

# OPEL ADAM

Infotainment System



Wir leben Autos.





---

# Innehåll

|                         |    |
|-------------------------|----|
| IntelliLink .....       | 5  |
| CD 3.0 BT / R 3.0 ..... | 57 |
| FlexDock .....          | 99 |

---

---

# IntelliLink

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Inledning .....            | 6  |
| Radio .....                | 20 |
| Externa enheter .....      | 30 |
| Taligenkänning .....       | 42 |
| Telefon .....              | 44 |
| Alfabetiskt register ..... | 54 |

## Inledning

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Allmän information .....             | 6  |
| Stöldskydd .....                     | 7  |
| Översikt över kontrollelementen .... | 8  |
| Användning .....                     | 10 |
| Grundfunktioner .....                | 13 |
| Ljudinställningar .....              | 16 |
| Volyminställning .....               | 17 |
| Systeminställningar .....            | 18 |

## Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Med FM-, AM- eller DAB-radiofunktionerna kan du registrera upp till 35 stationer på sju favoritsidor.

För våglängdsområdena AM, FM och DAB är radion utrustad med femton sändarminnen som kan beläggas automatiskt. Dessutom finns det 35 kanaler som kan beläggas manuellt (oberoende av våglängdsområde).

Du kan ansluta externa datalagringsenheter, t.ex. iPod, USB-enheter eller annan tillbehörsutrustning till infotainmentsystemet som extra ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth.

Med reglagen och menyerna i infotainmentsystemet kan du använda godkända applikationer för smarta telefoner, t.ex. en navigationsapp.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Infotainmentsystemet kan även styras med hjälp av reglagen på raten eller via taligenkänningsystemet (i förekommande fall).

Med reglagens väl genomtänkta utformning, pekskärmen och de tydliga skärmbilderna styr du systemet enkelt och intuitivt.

### Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

## Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

### Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är

osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainment-systemet medan bilen står stilla.

## Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren.
- Flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder.
- Sändarskugga.

## Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stöld.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

## Översikt över kontrollelementen


### Kontrollpanel



|   |                                                         |    |
|---|---------------------------------------------------------|----|
| 1 | Display/pekskärm .....                                  | 13 |
| 2 | Hemmeny .....                                           | 13 |
|   | Skärmenknappar för tillgång till:                       |    |
|   | 🎵 <b>Audio</b> - ljudfunktioner                         |    |
|   | 🖼️ <b>Galleri</b> - bild- och filmfunktioner            |    |
|   | 📞 <b>Telefon</b> - mobiltelefon-funktioner              |    |
|   | 📱 <b>Appar</b> - smartphone-applikationer               |    |
|   | ⚙️ <b>Inställningar</b> - systeminställningar           |    |
| 3 | Funktionsindikatorer                                    |    |
|   | Om symbolen markeras:                                   |    |
|   | TP - radiotrafiktjänst aktiv .....                      | 26 |
|   | 🔌 - extern enhet ansluten till USB-port .....           | 30 |
|   | 🔊 - tillbehörsutrustning ansluten till AUX-ingången ... | 30 |
|   | 📶 - Bluetooth-enhet ansluten .....                      | 30 |

|   |                                                   |    |
|---|---------------------------------------------------|----|
|   | 📱 - smartphone-applikation aktiv .....            | 30 |
|   | 🔊 - volym avstängd .....                          | 10 |
| 4 | Tid och datum, utanför temperatur                 |    |
|   | Justera tid och datum, se bilens instruktionsbok. |    |
| 5 | 🏠-knappen .....                                   | 13 |
|   | Tryck: öppna hemmeny (se post 2)                  |    |
| 6 | 🔌-knappen .....                                   | 10 |
|   | Tryck: slå på/stänga av infotainmentsystemet      |    |
| 7 | 🔊 VOL ▲-knappar .....                             | 10 |
|   | ▼: sänka volymen                                  |    |
|   | ▲: öka volym                                      |    |

## Rattens ljudreglage

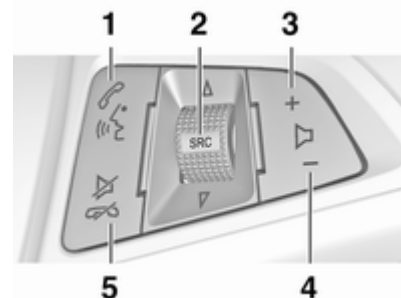

|   |                                               |    |
|---|-----------------------------------------------|----|
| 1 | Knappen 📞                                     |    |
|   | Kort intryckning: besvara telefonsamtal ..... |    |
|   |                                               | 44 |
|   | eller ring upp nummer i samtalslista .....    |    |
|   |                                               | 48 |
|   | eller aktivera röstigenkänning .....          |    |
|   |                                               | 42 |
|   | Lång intryckning: öppna samtalslista .....    |    |
|   |                                               | 48 |
|   | eller växla handsfreeläge på/av .....         |    |
|   |                                               | 48 |

|          |                                                                                                                                                            |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>2</b> | SRC (Källa) .....                                                                                                                                          | 10 |
|          | Tryck: välj ljudkälla .....                                                                                                                                | 10 |
|          | Med radion aktiv: vrid<br>uppåt/nedåt för att välja<br>nästa/föregående<br>förinställda radiostation .....                                                 | 20 |
|          | Med en extern enhet aktiv:<br>vrid uppåt/nedåt för att<br>välja nästa/föregående<br>spår/kapitel/bild .....                                                | 33 |
|          | Med telefonportalen aktiv<br>och samtalslistan öppen<br>(se pos. 1): vrid uppåt/<br>nedåt för att välja nästa/<br>föregående post i<br>samtalslistan ..... | 48 |
|          | Med telefonportalen aktiv<br>och samtal väntar: vrid<br>uppåt/nedåt för att växla<br>mellan samtal .....                                                   | 48 |
| <b>3</b> | Höja ljudvolymen                                                                                                                                           |    |
| <b>4</b> | Sänka ljudvolymen                                                                                                                                          |    |

|          |                                                                                           |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>5</b> | Knappen  |    |
|          | Tryck: avsluta/avböja<br>samtal .....                                                     | 48 |
|          | eller stäng samtalslista .....                                                            | 48 |
|          | eller avaktivera<br>röstigenkänning .....                                                 | 42 |
|          | eller aktivera/inaktivera<br>ljudavstängsfunktionen .....                                 | 10 |

## Användning

### Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en pek-skärm och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- den mittersta kontrollenheten på instrumentpanelen
- ljudreglage på ratten.

### Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck på . Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

### Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet kopplas till med -knappen när tändningen är frånslagen, kommer systemet automatiskt att koppla från efter 10 minuter förutsatt att ingen använder det.

## Inställning av ljudvolym

Tryck på en av **VOL**  $\wedge$ -knapparna. Den aktuella inställningen visas i displayen.

Du kan även använda pekskärmen: flytta volymskjutreglaget åt vänster och höger med fingret.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen. För en detaljerad beskrivning  $\rightarrow$  17.

## Hastighetsanpassad ljudvolym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad  $\rightarrow$  17, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

## Ljudvolym för trafikmeddelanden (TA)

Volymen i trafikmeddelanden kan ställas in separat  $\rightarrow$  17.

## Ljudavstängning (mute)

Tryck på en av knapparna **VOL**  $\wedge$  och knacka sedan på  $\llcorner$ -skärmbilden i volymmenyn som visas.

Du kan avbryta tystkopplingsfunktionen genom att trycka på en av **VOL**  $\wedge$ -knapparna. Den senast valda volymen ställs in igen.

## Begränsning av ljudvolym vid höga temperaturer

Vid mycket höga temperaturer inuti bilen begränsar infotainment-systemet den maximala volym som kan ställas in. Om det behövs sänks volymen automatiskt.

## Driftmode

Tryck på  $\llcorner$  för att visa Hemmenyn.



## Observera!

För en detaljerad beskrivning av meny- och användningen via pekskärmen  $\rightarrow$  13.

## Audio

Välj **Audio**-skärmbilden för att öppna huvudmenyn i det senast valda ljudläget.

Välj **Källa**-skärmbilden på den övre raden i menyn för att öppna en listruta.



Växla till ett annat ljudläge genom att knacka på ett av listalternativen.

För en detaljerad beskrivning:

- **Radiofunktioner (AM, FM, DAB)** ↗ 20
- **Externa enheter (USB, AUX, Bluetooth)** ↗ 33.

## Galleri

Välj **Galleri**-skärmknappen för att öppna huvudmenyn i det senast valda bild- eller filmläget.

Peka på **Källa**-skärmknappen på den övre raden i menyn för att öppna en listruta.



Växla till ett annat bild- eller filmläge genom att knacka på ett av listalternativen.

För en detaljerad beskrivning:

- **Bildfunktioner** ↗ 36
- **Filmfunktioner** ↗ 38.

## Telefon

Välj **Telefon**-skärmknappen för att etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainmentsystemet och en mobiltelefon.

Om det går att starta en anslutning visas huvudmenyn i telefonläget.



För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentsystemet ↗ 48.

Om ingen anslutning kan etableras visas motsvarande meddelande. Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainmentsystemet och en mobiltelefon ↗ 44.

## Appar

Välj **Appar**-skärmknappen för att öppna en meny för att välja och starta godkända smartphoneapplikationer som stöds av infotainmentsystemet.



För en detaljerad beskrivning ➔ 30  
och ➔ 40.

## Inställningar

Välj **Inställningar**-skärmen för att öppna en meny för olika systemrelaterade inställningar.



**Tid-/datuminst.** och **Bilinställningar** beskrivs i bilens instruktionsbok.

Alla andra inställningar beskrivs i respektive kapitel i den här instruktionsboken.

## Grundfunktioner

### Reglage för menyhantering

#### Pekskärm

Infotainmentsystemets display har en beröringskänslig yta som möjliggör direkt interaktion med de visade menyreglagen.

Du kan till exempel aktivera en skärmen knapp genom att knacka på den med ett finger eller ändra läge på ett skjutreglage genom att flytta det med ett finger.

#### Se upp

Använd inte spetsiga eller hårda föremål som kulspetspennor, blyertspennor eller liknande för att peka på skärmen.

#### ☰-knappen

Tryck på ☰ för att öppna Hemmenyn.



Med pekskärmen kommer du åt ytterligare menyer och funktioner.

#### ☰-skärmenknappar



I menyerna kan du använd skärmknappen  i respektive undermeny för att återgå till närmaste överordnade menynivå.

## Menyanvändning (exempel)

**Välja och aktivera en skärmknapp eller ett menyalternativ**



Peka på en skärmknapp eller ett menyalternativ.

Den aktuella funktionen aktiveras, ett meddelande visas eller en underordnad meny med fler alternativ visas.

## Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärmknapp eller ett menyalternativ med pekskärmen som "...välj skärmknappen..." eller "...välj menyalternativet...".

## Meddelanden

Innan en systemfunktion utförs får du i vissa fall ett meddelande. Vid behov, bekräfta meddelandet eller välj ett av alternativen.



Val och aktivering av en skärmknapp i ett meddelande fungerar på samma sätt som beskrivits för skärmknappar i en meny.

## Bläddra genom en lång lista med menyalternativ



Om det finns fler menyalternativ än vad som kan visas samtidigt visas en bläddringslista.

Så kan du bläddra genom listan med menyalternativ:

- Peka på någon av skärmknapparna ▲ eller ▼ i bläddringslistan eller
- flytta bläddringslistans skjutreglage upp och ner med ditt finger.

## Ändra en inställning

Inställningstyperna i de olika inställningsmenyerna visas och beskrivs nedan.

### Exempel: Visningsinställningar



Ändra en inställning genom att peka på någon av skärmnapparna - eller + eller flytta skjutreglaget intill inställningen. Bekräfta valet genom att välja OK-skärmnappen.

#### Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att ändra en annan inställning med pekskärmen som "...ställ in inställningen...".

### Exempel: Radioinställningar




Knacka på skärmnappen < eller > intill en inställning för att välja ett av de tillgängliga alternativen eller ställa in ett specifikt värde.

#### Observera!

I följande kapitel kommer stegen för att växla till ett annat alternativ via pekskärmen att beskrivas som "...ställ in...på...alternativets namn!'/värde'...".

### Exempel: RDS-alternativ

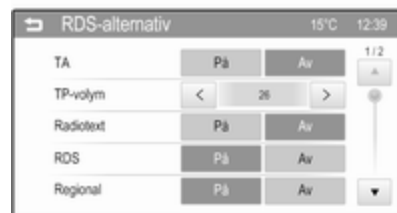

Knacka på **På**-skärmnappen eller **Av**-skärmnappen bredvid en inställning för att aktivera eller avaktivera det här alternativet.

#### Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att ändra en inställning till **På** eller **Av** med pekskärmen som "...ställ in...som...**På**..." eller "...ställ in...som...**Av**...".

### Exempel: DAB-kategorilista



Peka på en listpost för att markera eller avaktivera alternativet. Om ett listalternativ markeras visas en bockmarkering i rutan bredvid alternativet.

#### Observera!

I följande kapitel kommer stegen för att välja alternativ via pekskärmen att beskrivas som "...välj...'alternativets namn'...".

## Ljudinställningar

I menyn för ljudinställningar kan man ställa in ljudkaraktärerna separat för de olika våglängdsområdena och för

de olika externa ljudkällorna. Menyn kan öppnas via varje individuell ljudhuvudmeny.

Öppna ljudinställningsmenyn genom att välja **MENY**-skärmknappen på den nedre raden i respektive huvudmeny. Vid behov, bläddra genom listan med menyposter och välj **Toninställning**. Respektive meny visas.



### EQ-läge

(EQ: Equaliser)

Använd den här inställningen för att optimera ljudet för musiktypen, t.ex. **Rock** eller **Klassisk**.

Välj önskad klangstil. Om du väljer **Manual** kan du ställa in följande inställningar manuellt.

### Bas

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets låga frekvenser.

Ställ in **Bas** på ett värde mellan **-12** och **12**.

### Medel

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudkällans mellanregister.

Ställ in **Medel** på ett värde mellan **-12** och **12**.

### Diskant

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets höga frekvenser.

Ställ in **Diskant** på ett värde mellan **-12** och **12**.

### Ställa in balans och fader

Använd bilden till höger om menyn för att ställa in balans och fader.

Definiera den punkt i kupén där ljudet har högst nivå genom att knacka på motsvarande punkt på bilden. Du kan även flytta den röda markören med fingret till önskad punkt.

### Observera!

Balans- och faderinställningarna gäller alla ljudkällor. De kan inte ställas in separat för varje ljudkälla.

### Återställa fabriksinställningar

Välj skärmen **Återställ**.

### Spara aktuella inställningar

Välj skärmen **OK**.

## Volyminställning

### Justera den maximala startvolymen

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Bläddra genom listan till **Max startvolymen**-menyposten.



Ställ in **Max startvolymen** på ett värde mellan **-13** och **37**.

### Ställa in hastighetsanpassad volym

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** för att visa respektive meny.



Justera graden av volymanpassning genom att ställa in **Automatisk volym** på **Av**, **Låg**, **Mellan** eller **Hög**.

**Av:** ingen höjning av volymen då bilens hastighet ökar.


**Hög:** maximal höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

### Ställa in volymen för trafikmeddelanden

Volymen på trafikmeddelandena kan förinställas separat på en nivå som är oberoende av den normala volymnivån.

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **RDS-alternativ** för att visa respektive meny.

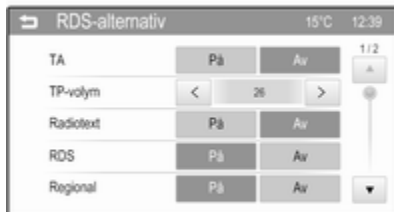

Ställ in **TP-volym** på ett värde mellan **0** och **63**.

### Justera ringsignalens volym

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar** för att visa respektive meny.



Ställ in **Volymen för ringsignalen** på ett värde mellan **0** och **63**.

### Aktivera eller avaktivera funktionen knapptryckningsvolym

Om funktionen knapptryckningsvolym aktiveras markeras varje knapptryckning på en skärmen eller menyalternativ med ett pipjud.

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Bläddra genom listan till **Pek ton volym**-menyposten.



Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

## Systeminställningar

### Ställa in språk

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Språk (language)**-menyalternativet för att visa respektive meny.



Byt menytexternas språk genom att knacka på önskat språk.

### Aktivera eller avaktivera textbläddringsfunktionen

Om den långa texten visas på skärmen kan texten antingen bläddras kontinuerligt eller så kan den bläddras en gång och visas i förkortad form.

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen knappen **Inställningar**.

Bläddra genom listan till **Text scroll**-menyposten.



Om du vill bläddra texten kontinuerligt, ställ in funktionen på **På**.

Om du bara vill bläddra texten en gång, ställ in funktionen på **Av**.

### Återställa fabriksinställningar

Alla inställningar, t.ex. volym och ljudinställningar, favoritlistor eller Bluetooth-enhetslistan, kan återställas till fabriksinställningarna.

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen knappen **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** för att visa respektive meny.



Återställ alla inställningar genom att peka på **Radio fabriksinställningar**-menyposten och bekräfta de meddelanden som visas därefter.

### Visa systemversion

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen knappen **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Systemversion**-menyposten.

## Radio

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Användning .....                     | 20 |
| Stationssökning .....                | 20 |
| Listor för autosparade stationer ... | 21 |
| Favoritlistor .....                  | 22 |
| Menyer för våglängdsområde .....     | 22 |
| Radio Data System (RDS) .....        | 26 |
| Digital Audio Broadcasting .....     | 27 |

## Användning

### Aktivera radion

Tryck på knappen  och välj sedan skärmbilden **Audio**. Den senast valda ljudhuvudmenyn visas.

Välj **Källa**-skärmbilden för att öppna en listruta.



Välj **AM**-, **FM**- eller **DAB**-radio.

Stationen du senast lyssnade på i det valda våglängdsområdet kommer att aktiveras.

### Observera!

Knacka på displayen om du vill visa information om den radiostation som är aktiv för tillfället.

## Stationssökning

### Automatiskt stationssökning



Knacka kort på en av **◀◀ SÖK ▶▶**-skärmbilderna för att spela upp föregående eller nästa station i stationsminnet.

## Manuell stationssökning

Knacka på och håll in en av **◀ SÖK ▶**-skärmknapparna. Släpp knappen när frekvensen nästan har nåtts.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

### Observera!

Manuell stationssökning: Om radion inte hittar någon station går den automatiskt över till en mer känslig söknivå. Om den fortfarande inte hittar någon station ställs den frekvens som var aktiv senast in igen.

### Observera!

FM våglängdsområde: Om RDS-funktionen ⇄ 26 är aktiverad kommer radion bara att söka efter RDS-stationer, och om funktionen för trafikinformation (TP) är aktiverad söker radion bara efter stationer ⇄ 26 som stödjer denna tjänst.

## Stationssökning

Knacka och håll in eller knacka flera gånger på en av **◀ Tuning ▶**-skärmknapparna för att ändra frekvensen hos den önskade radiostationen.

Om **Radio fininställnings knapp** i **Radioinställningar**-menyn (se anmärkningen nedan) är inställd på **På** visas ett sökningsfält när du knackar på en av **◀ Tuning ▶**-skärmknapparna.



Nu kan du ställa in eller söka efter radiostationer för hand.

### Observera!

Öppna **Radioinställningar**-menyn genom att trycka på **☰**-knappen, välja **Inställningar**-skärmknappen och därefter välja **Radioinställningar**-menyposten.

## Listor för autosparade stationer

Med autospar-funktionen kan man göra en sökning efter de stationer som har bäst mottagning i ett våglängdsområde och automatiskt spara dessa.



För varje våglängdsområde finns 3 listor för autosparade stationer (**AS 1/3**, **AS 2/3** och **AS 3/3**). I varje lista kan 5 stationer sparas.

### Observera!

Om fliken **FAV** visas i förgrunden, knacka på fliken **AS** för att visa listorna för autosparade stationer.

### Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

### Lagring av stationer

Vid behov, knacka på fliken **AS** för att visa listorna med autosparade stationer.

Knacka och håll in fliken **AS** i några sekunder. Ett meddelande visas och stationerna med bäst mottagning i det aktiva våglängdsbandet sparas i listorna för autosparade stationer.

### Observera!

Om inga stationer är sparade i **AS**-stationlistorna uppdateras listorna automatiskt ända först väljer fliken **AS**.

### Mottagning av stationer

Vid behov, knacka på fliken **AS** för att visa listorna med autosparade stationer.

Vid behov, knacka på skärmen < eller > för att välja en annan lista med autosparade listor.

Välj förinställningsknappen där den önskade radiostationen är sparad.

### Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.



Det finns sju favoritlistor som rymmer 5 stationer var.

### Observera!

Om fliken **AS** visas i förgrunden, knacka på fliken **FAV** för att visa favoritlistorna.

### Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

### Spara en station

Vid behov, knacka på fliken **FAV** för att visa favoritlistorna.

Vid behov, knacka på skärmen < eller > för att välja en annan favoritlista.

Spara den aktuella aktiva radiostationen på en förinställningsskärmen genom att knacka och hålla in den önskade knappen några sekunder. Motsvarande frekvens eller stationsnamn visas på skärmen.

### Mottagning av stationer

Vid behov, knacka på fliken **FAV** för att visa favoritlistorna.

Vid behov, knacka på skärmen < eller > för att välja en annan favoritlista.

Välj förinställningsknappen där den önskade radiostationen är sparad.

### Menyer för våglängdsområde

Andra möjligheter för stationsval finns genom våglängdsområdesspecifika menyer.

Knacka på **MENY**-skärmknappen på den nedersta raden i den aktiva radiohuvudmenyn för att öppna motsvarande frekvensbandsspecifika undermenyer.


### Observera!

Följande displayvisningar är specifika för FM och visas som exempel.



### Favoritlista

Välj **Favoritlista** för att visa alla stationer som är sparade i favoritlistorna.

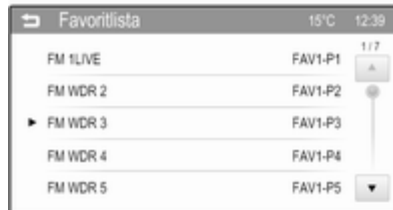

Välj önskad station.

### Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

### Stationslistor

Beroende på vågbandsmeny, välj **FM-stationslista**, **AM-stationslista** eller **DAB-stationslista**. Alla stationer som kan tas emot i det aktuella vågbandet och inom mottagningsområdet visas.



Välj önskad station.

### Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

### Kategorilistor


Många RDS-26 och DAB-27-stationer sänder en PTY-kod, vilken specificerar typen av program som sänds ut (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

### Observera!

Kategorilistan är endast tillgänglig för FM- och DAB-bandet.

För att söka en programtyp som fastställts av stationerna: välj alternativet Kategorilista för det angivna våglängdsområdet.

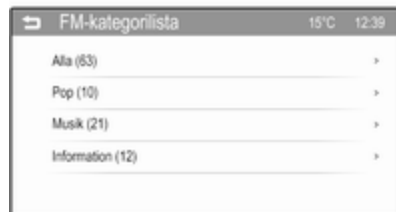

En lista över tillgängliga programtyper visas.

### Observera!

För DAB-bandet visas endast de valda kategorierna ⇨ 27 i kategorilistan.

Välj önskad programtyp. En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.

Välj önskad station.

### Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

### DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

### Aktivering av meddelandekategorier

Välj **DAB-meddelanden** i DAB-våglängsmenyn. En lista med kategorier visas.



Aktivera alla eller endast de önskade meddelandekategorierna. Olika kategorier av informationsmeddelanden kan väljas på samma gång.

### Observera!

DAB-meddelanden kan bara tas emot om DAB:s våglängdsområde är aktiverat.

### Uppdatera stationslistor

Om stationerna som är sparade i en vågbandsspecifik stationslista inte längre kan tas emot, välj **Uppdatera FM-stationslista**, **Uppdatera AM-stationslista** eller **Uppdatera DAB-stationslista** beroende på vågband.

### Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier (om det finns någon) i enlighet med denna.

En stationssökning startas och motsvarande meddelande visas. När sökningen har slutförts, visas respektive stationslista.

### Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

## EPG aktuellt program

En elektronisk programguide (EPG) ger dig ständigt uppdaterad information om aktuella och kommande program.

### Observera!

Undermenyalternativet finns endast i DAB-radiomenyn.

Du kan visa information om det aktiva programmet genom att välja **EPG aktuellt program** i DAB-vågbandsmenyn.

## EPG-stationslista

I **EPG-kanallista** finns de stationer som har en elektronisk programguide.



### Observera!

Undermenyalternativet finns endast i DAB-radiomenyn.

För att visa aktuella och kommande program på respektive station, välj **Info**-skärmen knapp bredvid stationsnamnet.

## Intellitext

**Intellitext**-funktionen gör det möjligt att ta emot ytterligare information som meddelanden, ekonominyheter, sport, nyheter mm.

### Observera!

Undermenyalternativet finns endast i DAB-radiomenyn.

Välj en av kategorierna och välj en särskild post för att visa detaljerad information.

## Info

Du kan visa detaljerad information om den aktiva DAB-stationen genom att välja **Info**-menyposten.

### Observera!

Undermenyalternativet finns endast i DAB-radiomenyn.

## Ljudeinställningar

För en detaljerad beskrivning av menyn **Toninställning** ⇨ 16.

## Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.

### Fördelar med RDS


- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainmentsystemet text som till exempel kan t.ex. innehålla information om det aktuella programmet.

### RDS-alternativ-menyn

Öppna menyn för RDS-konfigurering:

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **RDS-alternativ** för att visa respektive meny.

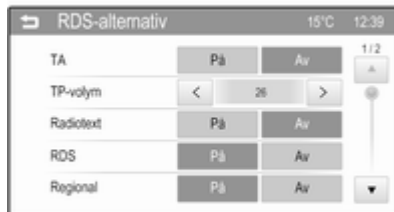

### Observera!

Om **RDS** är inställt på **Av** visas inte alla menyposter som anges ovan.

### Trafikmeddelanden (TA)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter. Om trafikfunktionen kopplas till, avbryts den aktiva funktionen under informationsmeddelandet.

### Koppla till/från trafikmeddelanden

Ställ in **TA**-menyposten på **På** eller **Av**.

Om trafikinformation är aktiverad visas **[TP]** på den öre raden i alla huvudmenyer. Om den aktuella stationen inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation gråmarkeras TP och en sökning påbörjas automatiskt efter en station som stödjer tjänsten. Så snart som en station med trafikinformation hittas, markeras **TP**. Om ingen station med trafikinformation hittas är TP grått.

Om ett trafikmeddelande sänds på respektive station visas ett meddelande.

För att avbryta meddelandet och återgå till den tidigare aktiverade funktionen, välj **Avbryt**-skärmen i meddelandet.

### TP-volym

Volymen i trafikmeddelandena kan förinställas på ett värde mellan **0** och **63**.

## RDS-konfiguration

Ställ in **RDS** på **På** eller **Av**.

### Radiotext

Om RDS-funktionen är aktiverad och en RDS-station tas emot, visas information om det aktuella programmet och det spår som spelas under programnamnet.

Visa eller dölj information genom att ställa in **Radiotext** på **På** eller **Av**.

### Regionalprogram

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser.

Ställ **Regional** på **På** eller **Av**.

Om regionfunktionen är påslagen väljs alternaive frekvenser med samma regionala program vid behov. Om regionalprogram är fränkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

### PSN-blåddringsfrysning

Vissa RDS-stationer visar inte endast programtjänstnamnet (PSN) på skärmen utan även extra information

om det aktuella programmet. Om ytterligare information visas, döljs programnamnet.

För att hindra att ytterligare information visas, ställ in **PSN frys sökn.** på **På**.

## Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) är ett nytt och universellt sändningssystem.

DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.

### Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas på en och samma frekvens (grupp).
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.

- Fading (försvagat ljud som är typisk för AM- och FM-banden) förekommer inte. DAB-signalen återges vid konstant volym.

Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart.

Detta problem kan undvikas genom att aktivera **Tjänstlänkn.** **DAB** och/eller **Tjänstlänkn.** **FM** i DAB-tillvalsmenyn (se nedan).

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.
- När DAB-mottagningen är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-tuner aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 26 är aktiverat hörs

trafikmeddelanden från den FM-station som för närvarande har bäst mottagning. Inaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

## DAB-alternativ-menyn

Öppna menyn för DAB-konfigurering:

Tryck på knappen  och välj sedan skärmbilden **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **DAB-alternativ** för att visa respektive meny.



## DAB kategori inställningar

För att välja vilka kategorier som visas i **DAB-kategorilista** i **DAB meny** ➤ 22, välj **DAB kategori inställningar**. Respektive meny visas.



Markera **Alla** eller markera och avmarkera endast några kategorier bland de tillgängliga alternativen.

Välj **OK**-skärmbilden för att bekräfta ditt val.

## DAB-konfiguration

I **DAB-alternativ**-menyn kan du ställa in funktioner för DAB-radiomottagningen.

## Service-länkande DAB

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (frekvens, om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ **Tjänstlänkn. DAB** på **På** eller **Av**.

## Service-länkande FM

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ **Tjänstlänkn. FM** på **På** eller **Av**.

## Komprimering av dynamisk räckvidd

Om den här funktionen är aktiverad minskas DAB-signalens dynamiska räckvidd. Det innebär att nivån av starka ljud minskas och nivån av svaga ljud ökas. Därför kan man höja volymen på infotainmentsystemet till en punkt där de svaga ljuden är hörbara utan att de starka ljuden är för starka.

Ställ **Dynamic range ctrl** på **På** eller **Av**.

### Välja ett frekvensband

Med den här funktionen kan du definiera vilka DAB-frekvensband som infotainmentsystemet ska ta emot.

#### Välj **Endast L-Bandet**

(1452 - 1492 MHz, jordbunden och satellitradio) **Endast Band III**

(174 - 240 MHz, jordbunden radio) eller **Båda**.

### Radiotext

Om den här funktionen aktiveras visas ytterligare information om det program som just nu tas emot eller det musikspår som spelas som titel, artist, musiktyp, nyheter eller trafik-meddelanden.

Visa eller dölj information genom att ställa in **Radiotext** på **På** eller **Av**.

### Bildspel

Om den här funktionen aktiveras visas ytterligare information om det program som just nu tas emot eller

det musikspår som spelas i form av bilder, grafik eller korta videosekvenser.

Om du vill visa eller dölja bilderna, grafiken eller videosekvenserna, ställ in **Bildspel** på **På** eller **Av**.

## Externa enheter

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Allmän information .....                   | 30 |
| Spela ljud .....                           | 33 |
| Visa bilder .....                          | 36 |
| Spela upp filmer .....                     | 38 |
| Använda smartphone-<br>applikationer ..... | 40 |

### Allmän information



I mittkonsolen under klimatreglagen finns ett AUX-uttag och ett USB-uttag för anslutning av externa ljudkällor.

#### Se upp

Ladda inte USB-tillbehör via USB-uttaget. Värmegenereringen kan orsaka prestandaproblem eller skada infotainmentsystemet. Om det är möjligt bör du ändra inställningarna på din utrustning, t.ex. din smarttelefon, så att USB-

anslutningen endast används för dataöverföring och inte för laddning.

#### Observera!

Anslutningarna måste alltid vara rena och torra.

### AUX-ingång


Det går att ansluta t.ex. en iPod eller annan tillbehörsutrustning till AUX-ingången.

När tillbehörsenheten är ansluten till AUX-ingången överförs dess ljudsignal via infotainmentsystemets högtalare.

Volym- och ljudinställningarna kan justeras via infotainmentsystemet. Alla andra funktioner måste styras via den anslutna enheten.

### Ansluta en enhet

Om du vill ansluta tillbehörsenheten till infotainmentsystemets AUX-ingång, använd en av följande kablar: 3-polig för ljudkällor, 4-polig för filmkällor.

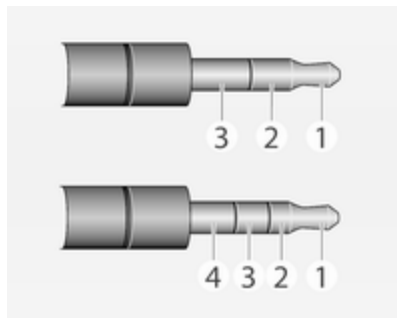

- 1 = Vänster ljudsignal
- 2 = Höger ljudsignal
- 3 = Jord
- 4 = Videosignal

### AUX-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på tillbehörsutrustning, t.ex. smarta telefoner eller iPod/iPhone-produkter.

### AUX-filmfunktion

Infotainmentsystemet kan spela filmer på tillbehörsutrustning, t.ex. smarta telefoner eller iPod/iPhone-produkter.

### Observera!

Om du vill använda filmfunktionen med din iPod/iPhone, anslut enheten till AUX-porten. Det går inte att etablera en konstant anslutning via USB-porten.

### USB-port

En MP3-spelare, USB-enhet, SD-kort (via USB-port och adapter), iPod eller smarttelefon kan anslutas till USB-porten.

När en enhet är ansluten till USB-porten kan olika funktioner hos de ovanstående enheterna styras via infotainmentsystemets reglage och menyer.

### Observera!

Alla MP3-spelare, USB-enheter, SD-kort, iPod-modeller eller smarttelefoner hanteras inte av infotainmentsystemet.

### Ansluta/koppla från en enhet

Anslut USB-enheten eller iPod-enheten till USB-uttaget. Använd rätt anslutningskabel för iPod. Musikfunktionen startar automatiskt.

### Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet eller iPod ansluts, kommer motsvarande felmeddelande att visas och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

Koppla från USB-enheten eller iPod-enheten genom att välja en annan funktion och sedan ta bort USB-enheten.

### Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

### USB-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på USB-lagringsenheter eller iPod/iPhone-produkter.

### USB-bildfunktion

Infotainmentsystemet kan visa bilder på USB-enheter.

### USB-filmfunktion

Infotainmentsystemet kan spela filmer på USB-enheter.

**Observera!**

Om du vill använda filmfunktionen med din iPod/iPhone, anslut enheten till AUX-porten. Det går inte att etablera en konstant anslutning via USB-porten.

**Bluetooth**

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth etc.), med funktion för Bluetooth-musikprofilerna A2DP och AVRCP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

**Ansluta en enhet**

För en detaljerad beskrivning av Bluetooth-anslutningen ➔ 45.

**Bluetooth-ljudfunktion**

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på Bluetooth-utrustning, t.ex. smarta telefoner eller iPod/iPhone-produkter.

**Stöd för smartphone-applikationer**

Infotainmentsystemets **Appar**-funktion ger tillgång till godkända smartphone-tillämpningar. Infotain-

mentsystemet godkänner applikationsuppdateringar när de blir tillgängliga.

Innan du kan använda en godkänd applikation med hjälp av infotainmentsystemets reglage och menyer måste applikationen installeras på en smart telefon.

Följ anvisningarna på smartphonen när du installerar en godkänd smartphone-applikation.

**Filformat och mappar**

Den maximala kapaciteten hos en enhet som stöds av infotainmentsystemet uppgår till 2 500 musikfiler, 2 500 bildfiler, 250 filmfiler, 2 500 mappar och en mappstruktur med 10 nivåer. Endast enheter som formaterats för filsystemen FAT16/ FAT32 kan användas.

**Observera!**

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick.

Filer från webbutiker som har försetts med digitalt upphovsrättsskydd kan inte spelas.

Infotainmentsystemet kan spela följande ljud-, bild- och filmfiler på externa enheter.

**Ljudfiler**

Spelbara ljudfilformat är .mp3, .wma, .ogg och .wav.

När en fil med ID3-tagginformation spelas kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

**Bildfiler**

Visningsbara bildfilformat är .jpg, .bmp, .png och .gif.

.jpg-filer måste ha en storlek på 64 till 5 000 bildpunkter i bredd och 64 till 5 000 bildpunkter i höjd.

.bmp, .png och .gif-filer måste ha en storlek på 64 till 1 024 bildpunkter i bredd och 64 till 1 024 bildpunkter i höjd.

**Filmfiler**

Spelbara filmfilformat är .avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid och .wmv.

Filernas upplösning måste ligga ligga på 720 bildpunkter i bredd och 576 bildpunkter i höjd. Uppdateringsfrekvensen måste vara lägre än 30 fps.

Användbara codec är divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43) och wmv9 (wmv3).

Spelbara ljudformat är .mp3, .ac3, .aac och .wma.

Det undertextformat som kan visas är .smi.

## Spela ljud

### Tillbehörsutrustning

#### Aktivera AUX-funktionen

Om tillbehörsenheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ⇨ 30. AUX-ljudmenyn visas och ljudspåren spelas upp automatiskt.

Om tillbehörsutrustningen redan är ansluten:

Vid behov, tryck på -knappen och välj **Audio**-skärmknappen för att öppna den ljudhuvudmeny som valdes senast.

Vid behov, välj **Källa**-skärmknappen för att öppna en listruta och välj sedan **AUX** för att öppna respektive ljudhuvudmeny.

Uppspelningen av ljudspåren börjar automatiskt.



#### Ändra ljudinställningarna

Välj  **Toninställning**-skärmknappen för att öppna respektive meny. För en detaljerad beskrivning ⇨ 16.

#### Observera!

Volym- och toninställningarna kan justeras via infotainmentsystemet. Alla andra funktioner måste utföras via den anslutna enheten.

## USB-enhet och iPod

### Aktivera USB-enheten eller iPod-funktionen

Om USB-enheten eller iPod ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ⇨ 30. Respektive ljudhuvudmeny visas och ljudspåren spelas upp automatiskt.

Om USB-enheten eller iPod redan är ansluten:

Vid behov, tryck på -knappen och välj **Audio**-skärmknappen för att öppna den ljudhuvudmeny som valdes senast.

Vid behov, välj **Källa**-skärmknappen för att öppna en listruta och välj sedan **USB** för att öppna respektive ljudhuvudmeny.

Uppspelningen av ljudspåren börjar automatiskt.



### Observera!

2Skivomslagen visas om de ingår i ljudfilen (t.ex. en MP3-fil).

### Avbryta och återuppta uppspelning

Knacka på **II**-skärmen för att avbryta uppspelningen. Skärmen ändras till **►**.

Knacka på **►**-skärmen för att återuppta uppspelningen.

### Spela nästa eller föregående spår

Knacka på **►►**-skärmen för att spela nästa spår.

Peka på **◀◀**-skärmen inom de 2 första sekunderna efter att spåret börjar spelas för att gå tillbaka till föregående spår.

### Gå tillbaka till början på spåret

Peka på **◀◀**-skärmen när spåret har spelats i 2 sekunder.

### Snabbspolning framåt och bakåt

Håll ner **◀◀**- eller **►►**-skärmen. Släpp respektive knapp för att gå tillbaka till normalt uppspelningsläge.

Du kan även flytta skjutreglaget som visar aktuellt läge i spåret med fingret åt vänster eller höger.

### Spela spår flera gånger

Knacka flera gånger på **↺**-skärmen för att välja ett av följande alternativ.

- **1**: det aktuella spåret spelas upp flera gånger.
- **ALL**: alla spår på enheten spelas upp flera gånger.
- **OFF**: normalt uppspelningsläge.

### Spela upp spår slumpmässigt

Knacka flera gånger på **↻**-skärmen för att aktivera eller avaktivera funktionen.

- **ON**: alla spår på enheten spelas i slumpmässig ordning.
- **OFF**: normalt uppspelningsläge.


### Visa information

Knacka på skärmen för att visa information om det spår som spelas för tillfället. Ett meddelande visas med information om t.ex. titel, artist eller album som sparats tillsammans med spåret.

### Använda musikmenyn

Knacka på **MENY**-skärmen för att öppna respektive musikmeny.

Olika kategorier som spåren sorterats i visas, t.ex. **Mappar**, **Artister** eller **Album**.

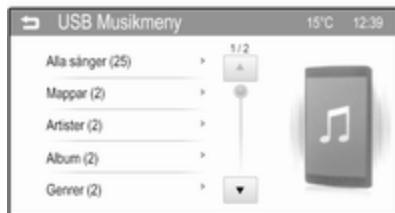

Välj önskad kategori, underkategori (om det finns tillgängligt) och välj sedan ett spår.

### Ändra ljudinställningarna

Välj **Toninställning** för att öppna respektive meny. För en detaljerad beskrivning ⇨ 16.

## Bluetooth-musik

### Aktivera funktionen för Bluetooth-musik

Om Bluetooth-enheten inte är ansluten till infotainmentsystemet än, etablera en Bluetooth-anslutning ⇨ 45 och fortsätt sedan enligt beskrivningen nedan.

### Om Bluetooth-enheten redan är ansluten:

Vid behov, tryck på -knappen och välj **Audio**-skärmbkappen för att öppna den ljudhuvudmeny som valdes senast.

Vid behov, välj **Källa**-skärmbkappen för att öppna en listruta och välj sedan **Bluetooth** för att öppna respektive ljudhuvudmeny.

Uppspelningen av ljudspåren börjar automatiskt.



### Avbryta och återuppta uppspelning

Knacka på **II**-skärmbkappen för att avbryta uppspelningen. Skärmbkappen ändras till **▶**.

Knacka på **▶**-skärmbkappen för att återuppta uppspelningen.

### Spela nästa eller föregående spår

Knacka på **▶▶**-skärmbkappen för att spela nästa spår.

Peka på **◀◀**-skärmbkappen inom de 2 första sekunderna efter att spåret börjar spelas för att gå tillbaka till föregående spår.

### Gå tillbaka till början på spåret

Peka på **◀◀**-skärmbkappen när spåret har spelats i 2 sekunder.

### Snabbspolning framåt och bakåt

Håll ner **◀◀**- eller **▶▶**-skärmbkappen. Släpp respektive knapp för att gå tillbaka till normalt uppspelningssläge.

### Spela ett spår eller en fil flera gånger

Knacka flera gånger på -skärmbkappen för att välja ett av följande alternativ.

- **1**: det aktuella spåret spelas upp flera gånger.
- **ALL**: alla spår på enheten spelas upp flera gånger.
- **OFF**: normalt uppspelningsläge.

### Spela en fil slumpmässigt

Knacka flera gånger på -skärmen för att aktivera eller avaktivera funktionen.

- **ON**: alla spår på enheten spelas i slumpmässig ordning.
- **OFF**: normalt uppspelningsläge.

### Observera!

Beroende på mobiltelefon kan vissa av de här funktionerna inte vara tillgängliga.

### Ändra ljudinställningarna

Välj skärmen  så att menyn **Toninställning** öppnas. För en detaljerad beskrivning  16.

### Visa bilder

Du kan visa bilder via en USB-enhet.

### Observera!

Av säkerhetsskäl avaktiveras vissa funktioner när fordonet är i rörelse.

Om USB-enheten inte är ansluten till infotainmentsystemet än, anslut enheten  30 och fortsätt sedan enligt beskrivningen nedan.

### Om USB-enheten redan är ansluten:

Vid behov, tryck på -knappen och välj **Galleri**-skärmen för att öppna den bild- eller filmhuvudmeny som valdes senast.

Vid behov, välj **Källa**-skärmen för att öppna en listruta och välj sedan **USB (Bild)** för att öppna respektive huvudmeny.

En bild visas automatiskt.



Knacka på skärmen för att visa bilden i helskrmsläge. Knacka på skärmen igen för att lämna helskrmsläget.

### Visa nästa eller föregående bild

Knacka på -skärmen för att visa nästa bild.

Knacka på -skärmen för att visa föregående bild.

### Rotera en bild

Knacka på  eller -skärmen för att rotera bilden medurs eller moturs.

## Visa bildspel

Knacka på -skärmknappen för att visa bilderna som lagrats på USB-enheten som ett bildspel.

Knacka på skärmen för att avsluta bildvisningen.

## Zooma in på bilden

Knacka på -skärmknappen en eller flera gånger för att zooma in i en bild eller för att återgå till bildens ursprungsstorlek.

## Använda bildmenyn

Knacka på **MENY**-skärmknappen för att öppna **USB Bildmeny**.



## Lista över bildfiler

Alla listor med bildfiler visas. Sök efter den bild du vill visa och välj den.



Om du knackar en gång på bildfilnamnet visas en liten förhandsgranskningsbild bredvid fillistan. Om du knackar en gång till eller väljer -skärmknappen under förhandsgranskningsbilden, visas bilden i huvudmenyn.

## Sortera efter titel

En lista visas med alla bildfiler i alfabetisk ordning.

## Sortera efter datum

En lista visas med alla bildfiler sorterade efter datum med det senaste datumet först.

## Tid för bildspel

Ändra tidsföljden för hur en bild visas i ett bildspel.

## Klock-/tempvisn.

Om du vill att tid och temperatur visas i helskärmsläge, ställ in **Klock-/tempvisn.** på **På**.

## Displayinställningar

Ställ in ljusstyrka och kontrast på bild-displayen.



Ställ in **Ljusstyrka** på ett värde mellan **-9** och **9**.

Ställ in **Kontrast** på ett värde mellan **-15** och **15**.

## Spela upp filmer

Du kan visa filmer från en tillbehörsenhet som är ansluten till AUX-ingången eller från en USB-enhet som ansluts till USB-porten.

### Observera!

Om du vill använda filmfunktionen med din iPod/iPhone, anslut enheten till AUX-porten. Det går inte att etablera en konstant anslutning via USB-porten.

### Observera!

Av säkerhetsskäl är inte filmfunktionen tillgänglig under körning.

## Tillbehörsutrustning

### Aktivera AUX-funktionen

Om tillbehörsenheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten  $\rightarrow$  30. AUX-filmmenyn visas och filmfilerna spelas upp automatiskt.

### Om tillbehörsutrustningen redan är ansluten:

Vid behov, tryck på  $\mathcal{H}$ -knappen och välj **Galleri**-skärmknappen för att öppna den bild- eller filmhuvudmeny som valdes senast.

Vid behov, välj **Källa**-skärmknappen för att öppna en listruta och välj sedan **AUX (Film)** för att öppna respektive huvudmeny.

Filmfilerna spelas upp automatiskt.



### Observera!

Med undantag för volym, ton och display måste alla funktioner styras via tillbehörsutrustningen.

### Använda AUX-filmmenyn

Knacka på **MENY**-skärmknappen för att öppna **AUX Film meny**.

För detaljerad information om tillgängliga inställningar, se motsvarande beskrivningar för USB-enheter nedan.

## USB-enhet

### Aktivera USB-enhetsfunktionen

Om USB-enheten inte är ansluten till infotainmentsystemet än, anslut enheten  $\rightarrow$  30 och fortsätt sedan enligt beskrivningen nedan.

### Om USB-enheten redan är ansluten:

Vid behov, tryck på  $\mathcal{H}$ -knappen och välj **Galleri**-skärmknappen för att öppna den bild- eller filmhuvudmeny som valdes senast.

Vid behov, välj **Källa**-skärmknappen för att öppna en listruta och välj sedan **USB (Film)** för att öppna respektive huvudmeny.

Filmfilerna spelas upp automatiskt.



### Avbryta och återuppta uppspelning

Knacka på **II**-skärmknappen för att avbryta uppspelningen. Skärmknappen ändras till **►**.

Knacka på **►**-skärmknappen för att återuppta uppspelningen.

### Spela nästa eller föregående spår

Knacka på **►**-skärmknappen för att spela nästa filmfil.

Peka på **◀**-skärmknappen inom de 5 första sekunderna efter att filmen börjar spelas för att gå tillbaka till föregående filmfil.

### Gå tillbaka till början på filmen

Peka på **◀**-skärmknappen när filmen har spelats i 5 sekunder.

### Snabbspolning framåt och bakåt


Håll ner **◀**- eller **►**-skärmknappen. Släpp respektive knapp för att gå tillbaka till normalt uppspelningsläge.

### Helskärm

Peka på **◻**-skärmknappen för att växla till helskärmsläge. Peka på skärmen igen för att lämna helskärmsläget.

### Använda USB-filmmenyn

Knacka på **MENY**-skärmknappen för att öppna USB-filmmenyn.

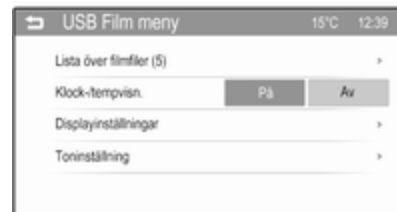

### Filmfillista

Alla listor med filmfiler visas. Sök efter den film du vill visa och välj den. Respektive film spelas upp.

### Klock-/tempvisn.

Om du vill att tid och temperatur visas i helskärmsläge, ställ in **Klock-/tempvisn.** på **På**.

### Displayinställningar

Ställ in ljusstyrka och kontrast på film-displayen.



Ställ in **Ljusstyrka** på ett värde mellan -9 och 9.

Ställ in **Kontrast** på ett värde mellan -15 och 15.

### Toninställning

För en detaljerad beskrivning ➔ 16.

### Aktivera eller avaktivera undertexter och språk på ljudspåret

Om filmen har undertext och språkspår kan du aktivera eller avaktivera dessa alternativ.

Välj ◀-skärmen på höger sida av skärmen.

Aktivera eller aktivera undertextspråket genom att ställa in funktionen på **På** eller **Av**.

Aktivera eller aktivera ljudspårets språk genom att ställa in funktionen på **På** eller **Av**.

## Använda smartphone-applikationer

Innan du kan använda en godkänd applikation med hjälp av infotainmentsystemets reglage och menyer måste applikationen installeras på en smart telefon.

### Stödda applikationer

Tryck på ☰-knappen och välj sedan skärmen **Appar** så att respektive meny öppnas.

Menyn visar vilka applikationer som för närvarande stöds av infotainmentsystemet, se "Visa eller dölja applikationsikoner" nedan.



Detaljerade beskrivningar av respektive applikation finns på programvarutillverkarens webbplats.

### Starta en applikation

Anslut smartphonen om den inte är ansluten till infotainmentsystemet än:

- **iPod/iPhone:** anslut enheten till USB-porten ➔ 30
- **Android-telefon:** etablera en Bluetooth-anslutning ➔ 45.

Om applikationen inte är installerad hämtar du den till din smarttelefon.

Tryck på -knappen och välj sedan skärmen **Appar** så att respektive meny öppnas.

Knacka på skärmen för den önskade applikationen. En anslutning till respektive applikation som är installerad på den anslutna smarttelefonen etableras.

Huvudmenyn för applikationen visas på infotainmentsystemets display.

#### Observera!

Se till att smarttelefonens GPS-motagning är god när du använder en navigeringsapp.

### Visa eller dölja applikationsikoner

Du kan ange vilka av de applikationer som stöds av infotainmentsystemet som syns och kan väljas i **Appar**-menyn.

Välj  **Inställningar**-skärmen på den nedersta raden i **Appar**-huvudmenyn för att öppna **Applikations inställningar**-menyn.



Markera eller avmarkera de önskade applikationerna och välj sedan **OK**-skärmen.

# Taligenkänning

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Allmän information ..... | 42 |
| Användning .....         | 42 |

## Allmän information

Infotainmentsystemets Siri Eyes Free-funktion gör det möjligt att använda Siri, verktyget för taligenkänning på din iPhone eller iPod. Se användarhandboken för din iPhone eller iPod för få reda på om den har stöd för Siri.

Siri Eyes Free fungerar med de flesta inbyggda appar på din iPhone eller iPod. Du kan t.ex. be Siri att ringa upp personer, spela musik, lyssna på och skriva textmeddelanden, diktera e-post, höra nya meddelanden, få vägbeskrivningar eller lägga till påminnelser. För mer information se användarhandboken för din iPhone eller iPod.

## Viktigt att veta

- För att du ska kunna använda Siri Eyes Free måste din iPhone eller iPod vara ansluten till infotainment-systemet via USB-kabel ⇨ 30 eller Bluetooth ⇨ 45.

- Siri Eyes Free kräver att din iPhone eller iPod är ansluten till internet via 3G eller ett trådlöst nätverk.
- Siri Eyes Free är inte kompatibel med de godkända appar för smarttelefoner som ⇨ 40 stöds av infotainmentsystemet. Det innebär att du inte kan styra dessa appar via Siri Eyes Free.

## Användning

### Aktivering av taligenkänning

Tryck på -knappen på rattens högra sida för att starta en session med taligenkänning. Ett röstkommandomeddelande visas på skärmen.

Så snart ett pip hörs kan du tala in ett kommando. För information om de kommandon som stöds kan du se bruksanvisningen för din iPhone eller iPod.

### Justera volymen på röstmeddelanden

Tryck på **+** / **-**-knapparna på rattens högra sida för att öka eller minska volymen på röstmeddelandena.

**Avbryta ett röstmeddelande**

Om du är en erfaren användare kan du avbryta ett röstmeddelande genom att trycka på skärmknappen Avbryt i röstkommandomeddelandet.

Ett pip hörs omedelbart. Du kan nu ge ett kommando direkt utan att behöva vänta.

**Avaktivering av taligenkänning**

Välj knappen ✕ / 🔊 på rattens högra sida. Röstkommandomeddelandet försvinner och taligenkänningssessionen avslutas.

## Telefon

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Allmän information .....                       | 44 |
| Bluetooth-anslutning .....                     | 45 |
| Nödsamtal .....                                | 48 |
| Användning .....                               | 48 |
| Mobiltelefoner och<br>CB-radioutrustning ..... | 53 |

### Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnätssleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnätssleverantör.

### Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

#### Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

#### Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om

mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

## Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

## Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, iPod/iPhone-modeller eller andra enheter.

För att du ska kunna upprätta en Bluetooth-anslutning till infotainment-systemet måste Bluetooth-enhetens Bluetooth-funktion först vara aktiverad. Mer information finns i Bluetooth-enhetens instruktionsbok.


Du använder menyn **Bluetooth inställning** för att para (utbyte av ID mellan Bluetooth-enheten och info-

tainmentssystemet) och ansluta Bluetooth-enheter till infotainment-systemet.

## Bluetooth inställning-menyn

Tryck på knappen  och välj sedan skärmbilden **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar** och sedan **Bluetooth inställning** för att visa respektive meny.

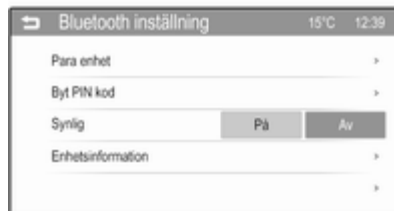

## Para en enhet

### Upplysningar

- Upp till fem enheter kan paras med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainment-systemet.
- Parning behöver normalt bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parade enheter. Om enheten har anslutits tidigare etablerar infotainment-systemet anslutningen automatiskt.
- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till eluttaget för laddning.

## Para en ny enhet via Bluetooth-inställningsmenyn

1. Tryck på knappen  och välj sedan skärmbilden **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar** och sedan **Bluetooth inställning** för att visa respektive meny.

2. I infotainmentsystemet ställer du in **Synlig**-funktionen på **På** för att göra infotainmentsystemet synligt för Bluetooth-enheten.

På Bluetooth-enheten: aktivera Bluetooth-funktionen och identifieringsläget.

3. I infotainmentsystemet: välj **Para enhet** för att visa respektive undermeny.



4. I infotainmentsystemet: knacka på **Sök Bluetooth-Enhet**-skärmen. Alla identifierbar Bluetooth-enheter i miljön visas i en lista.

5. Knacka på den Bluetooth-enhet som du vill para.
6. Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):

Bekräfta meddelandena på infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.

Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):

På infotainmentsystemet: ett **Info**-meddelande visas där du ombeds ange en PIN-kod på din Bluetooth-enhet.

På Bluetooth-enheten: ange PIN-koden och bekräfta din inmatning.

7. Infotainmentsystemet och enheten paras ihop.



### Observera!

Om Bluetooth-enheten är hopparad med systemet anger symbolen  bredvid Bluetooth-enheten att telefonfunktionen är aktiverad och symbolen  bredvid Bluetooth-enheten anger indicatet att Bluetooth-musikfunktionen är aktiverad.

### Observera!

Den anslutna enheten och de tillgängliga alternativen markeras.

### Observera!

Om Bluetooth-anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen i infotainmentsystemet.

8. Telefonboken laddas ner till infotainmentsystemet automatiskt. Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas ett meddelande om detta.

### Para en ny enhet via telefonmenyn

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Telefon**.

Bekräfta **Info**-meddelandet där du tillfrågas om du vill para en Bluetooth-enhet. Menyn **Para enhet** visas.

Fortsätt från steg 4 ovan.

Om enheten har parats, visas **Telefon**-huvudmenyn.



### Ändring av Bluetooth-PIN-koden

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar**, **Bluetooth inställning** och sedan **Byt PIN kod** för att visa respektive meny.

Ange den aktuella fyrsiffriga PIN-koden.

Du tar bort redan angivna tecken genom att välja skärmen .

Bekräfta inmatningen genom att välja **OK**-skärmen.

### Ansluta en parad enhet

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar**, **Bluetooth inställning** och sedan **Para enhet** för att visa respektive meny.

Välj den Bluetooth-enhet som du vill ansluta. Enheten ansluts.

### Koppla från en enhet

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar**, **Bluetooth inställning** och sedan **Para enhet** för att visa respektive meny.

Välj den Bluetooth-enhet som är ansluten. En dialogruta öppnas.

Välj skärmen **Ja** för att koppla från enheten.

### Radera en enhet

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar**, **Bluetooth inställning** och sedan **Para enhet** för att visa respektive meny.

Välj **Radera**-skärmbknappen bredvid Bluetooth-enheten. En dialogruta öppnas.

Välj skärmbknappen **Ja** för att radera enheten.

### Enhetsinfo

Tryck på knappen  och välj sedan skärmbknappen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar**, **Bluetooth inställning** och sedan **Par enhet** för att visa respektive meny.

Den information som visas innefattar **Enhetsnamn**, **Adress** och **PIN kod**.

### Nödsamtal

#### Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

#### Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

### Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

#### Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

### Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

#### Observera!

Det är möjligt att använda mobiltelefon i handsfree-läge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas mobiltelefondata till infotainmentsystemet. Det kan kräva lite tid, beroende på mobiltelefonen

och mängden data som ska överföras. Under den tiden kan mobiltelefonen bara användas via infotainmentsystemet med begränsningar.

### Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför är det möjligt att antalet funktioner avviker från det som beskrivits ovan för vissa mobiltelefoner.

## Telefonens huvudmeny

Tryck på -knappen och välj sedan skärmen **Telefon** så att respektive meny visas.



### Observera!

**Telefon**-huvudmenyn är endast tillgänglig om en mobiltelefon ansluts till infotainmentsystemet via Bluetooth. För en detaljerad beskrivning  45.

Många funktioner på mobiltelefonen kan nu styras via **Telefon**-huvudmenyn (och förknippade undermenyer) samt via telefonens specifika reglage på ratten.

## Initiera ett telefonsamtal

### Ange telefonnummer

Tryck på -knappen och välj sedan skärmen **Telefon** så att respektive meny visas.

Ange ett telefonnummer med knappatsen i **Telefon**-huvudmenyn.

Du kan radera ett eller fler inmatade tecken genom att knacka eller hålla in -skärmen.

Knacka på -skärmen eller tryck på -knappen på ratten för att börja ringa.

## Använda telefonboken

### Observera!

När du parar ihop en mobiltelefon med infotainmentsystemet via Bluetooth laddas mobiltelefonens telefonbok ner automatiskt.

Om telefonboken inte laddas ner, se mobiltelefonens bruksanvisning.

Tryck på -knappen och välj sedan skärmen **Telefon** så att respektive meny visas.

Välj skärmen **Telefonbok**.



## Snabbsökning

1. Bläddra genom listan med telefonboksposter.

- Knacka på den kontakt du vill ringa. En meny med alla sparade telefonnummer för den valda kontakten visas.



- Välj det önskade telefonnumret för att starta samtalet.

### Sökmeny

Om det finns väldigt många kontakter i telefonboken söker du smidigt efter önskad kontakt via sökmenyn.

Välj -skärmen för att visa sökfliken.



Som på en telefon eller en mobiltelefon är bokstäverna ordnade i alfabetisk ordning på skärmen: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** och **wxyz**.

Använd -skärmen för att radera en inmatad grupp bokstäver.

- Välj den knapp som innehåller den första bokstaven i den kontakt som du söker efter.

Till exempel: Om den kontakt du vill söka efter börjar med "g", välj skärmen **ghi**.

Alla kontakter som innehåller en av bokstäverna på den här knapp

pen visas, i det här fallet "g", "h" och "i".

- Välj den knapp som innehåller den andra bokstaven i den kontakt som du söker efter.
- Fortsätt att mata in fler bokstäver i kontakten du söker efter tills den önskade kontakten visas.
- Knacka på den kontakt du vill ringa. En meny med alla sparade telefonnummer för den valda kontakten visas.
- Välj det önskade telefonnumret för att starta samtalet. Följande bild visas.



### Använda samtalshistoriken

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras.

Tryck på ☰-knappen och välj sedan skrämknappen **Telefon** så att respektive meny visas.

Välj **Samtals Historik**-knappen för att visa respektive meny.



| Samtals historik |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| ☰                | Henry Miller   | 01/08/12 15:18 |
| ☰                | John Smith     | 01/08/12 15:17 |
| ☰                | Julia Radcliff | 01/08/12 15:16 |
| ☰                | +49123456789   | 31/07/12 18:08 |
| ☰                | +49234567891   | 31/07/12 18:06 |

Välj ☰-skärmen för utgående samtal, ☰-skärmen för missade samtal och ☰-skärmen för inkommande samtal. Respektive samtalslista visas.



| Samtals historik |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| ☰                | +492241996217  | 31/07/12 18:05 |
| ☰                | Henry Miller   | 31/07/12 18:00 |
| ☰                | +4915783990586 | 31/07/12 14:34 |
| ☰                | Philip Adams   | 31/07/12 13:01 |
| ☰                | John Smith     | 31/07/12 13:00 |

Välj önskad post för att starta ett samtal.

### Återuppringa ett telefonnummer

Det senast slagna numret kan ringas upp igen.

Tryck på ☰-knappen och välj sedan skrämknappen **Telefon** så att respektive meny visas.

Håll in ☰-skärmen i några sekunder. Det senast ringda numret rings upp igen.

### Använda snabbnummer

Snabbnummer som sparas på mobiltelefonen kan även ringas med knappsatsen i **Telefon**-huvudmenyn.

Tryck på ☰-knappen och välj sedan skrämknappen **Telefon** så att respektive meny visas.

Ange snabbnumret:

Om snabbnumret består av en siffra startas samtalet genom att man trycker lite längre på respektive siffra.


Om snabbnumret består av två siffror, knacka på den första siffran och håll in den andra siffran lite längre för att starta samtalet.

### Inkommande telefonsamtal

#### Svara på ett samtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller USB-läge, är aktivt när ett samtal tas emot, stängs ljudet från ljudkällan av och förblir avstängt tills samtalet avslutas.

Ett meddelande med den uppringandes telefonnummer eller namn (om tillgängligt) visas.

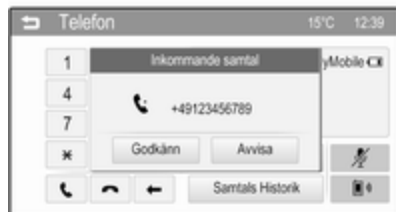

Besvara samtalet genom att välja **Godkänn**-skärmbknappen i meddelandet eller tryck på -knappen på rat-ten.

### Avvisa ett samtal

Avvisa samtalet genom att välja **Avvisa**-skärmbknappen i meddelandet eller tryck på -knappen på ratten.

### Ändra ringsignal

Tryck på knappen och välj sedan skärmbknappen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar** och sedan **Ändra ringsignal** för att visa respektive meny. En lista med ringsignaler visas.



Välj en av ringsignalerna.

För en detaljerad beskrivning av **Volymen för ringsignalen** 17.

### Funktioner under samtalet

Under ett pågående telefonsamtal visas **Telefon**-huvudmenyn.



### Avaktivera handsfree-läget tillfälligt

Välj -skärmbknappen för att fortsätta samtalet via mobiltelefonen.

Du återgår till handsfreefunktion genom att välja skärmbknappen igen.

### Observera!

Motsvarande symbol markeras vid aktivering.

### Stänga av mikrofonen tillfälligt

Du stänger av mikrofonen igen genom att välja skärmbknappen .

Du aktiverar mikrofonen igen genom att välja skärmbknappen igen.

**Observera!**

Motsvarande symbol markeras vid aktivering.

**Avsluta ett telefonsamtal**

Välj skärmknappen  för att avsluta samtalet.

## Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

### Monterings - och användningsföreskrifter

Fordonstillverkarens specifika monteringsanvisningar och användaranvisningarna från mobiltelefon - och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Fackmannamässigt monterad yttre antenn. Därmed uppnås maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 watt.
- Installation av telefonen på lämplig plats, beakta anvisningarna i instruktionsboken, kapitlet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

### Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

### Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovan nämnda föreskrifterna inte följs.

## Alfabetiskt register

### A

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Aktivera AUX-film.....                    | 38             |
| Aktivera AUX-ljud.....                    | 33             |
| Aktivera Bluetooth-musik.....             | 33             |
| Aktivera iPod-ljud.....                   | 33             |
| Aktivera radion.....                      | 20             |
| Aktivera telefon.....                     | 48             |
| Aktivera USB-bilden.....                  | 36             |
| Aktivera USB-film.....                    | 38             |
| Aktivera USB-ljud.....                    | 33             |
| Allmän information.....                   | 30, 42, 44     |
| Appar.....                                | 30             |
| AUX.....                                  | 30             |
| Bluetooth.....                            | 30             |
| DAB.....                                  | 27             |
| Infotainmentsystem.....                   | 6              |
| Smartphone-applikationer.....             | 30             |
| Telefon.....                              | 44             |
| USB.....                                  | 30             |
| Använda smartphone-<br>applikationer..... | 40             |
| Användning.....                           | 10, 20, 42, 48 |
| AUX.....                                  | 30             |
| Bluetooth.....                            | 30             |
| Externa enheter.....                      | 30             |
| iPod.....                                 | 30             |
| Meny.....                                 | 13             |
| Radio.....                                | 20             |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Telefon.....              | 48     |
| USB.....                  | 30     |
| Användning av menyer..... | 13     |
| Appar.....                | 30, 40 |
| AUX                       |        |
| Allmän information.....   | 30     |
| Ansluta enhet.....        | 30     |
| AUX-filmmeny.....         | 38     |
| AUX-ljudmeny.....         | 33     |

### B

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Bildfiler.....            | 30 |
| Bluetooth                 |    |
| Allmän information.....   | 30 |
| Ansluta enhet.....        | 30 |
| Bluetooth-anslutning..... | 45 |
| Bluetooth-musikmeny.....  | 33 |
| Parning.....              | 45 |
| Telefon.....              | 48 |
| Bluetooth-anslutning..... | 45 |

### D

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| DAB.....                        | 27 |
| Datuminställningar.....         | 10 |
| Digital Audio Broadcasting..... | 27 |

### E

|          |    |
|----------|----|
| EPG..... | 22 |
|----------|----|

**F**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Favoritlista.....            | 22 |
| Lagring av stationer.....    | 22 |
| Mottagning av stationer..... | 22 |
| Favoritlister.....           | 22 |
| Filformat                    |    |
| Bildfiler.....               | 30 |
| Filmfiler.....               | 30 |
| Ljudfiler.....               | 30 |
| Filmfiler.....               | 30 |
| Fordonsinställningar.....    | 10 |
| Frekvensband.....            | 27 |
| Frekvensbandsval.....        | 20 |

**G**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Grundfunktioner..... | 13 |
|----------------------|----|

**H**

|              |    |
|--------------|----|
| Hemmeny..... | 13 |
|--------------|----|

**I**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Infotainmentkontrollpanel..... | 8  |
| Intellitext.....               | 22 |
| iPod                           |    |
| Allmän information.....        | 30 |
| Ansluta enhet.....             | 30 |
| iPod-ljudmeny.....             | 33 |

**K**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Kategorilista.....                        | 22 |
| Knappptryckningsvolym.....                | 17 |
| Komprimering av dynamisk<br>räckvidd..... | 27 |
| Kontrollelement                           |    |
| Infotainmentsystem.....                   | 8  |
| Ratt.....                                 | 8  |

**L**

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Lagring av stationer.....                              | 21, 22 |
| Listor för autosparade stationer....                   | 21     |
| Lagring av stationer.....                              | 21     |
| Mottagning av stationer.....                           | 21     |
| Ljudavstängning (mute).....                            | 10     |
| Ljudfiler.....                                         | 30     |
| Ljudinställningar.....                                 | 16     |
| Ljudvolym.....                                         | 17     |
| Begränsning av ljudvolym vid<br>höga temperaturer..... | 10     |
| Hastighetsanpassad ljudvolym.....                      | 17     |
| Inställning av ljudvolym.....                          | 10     |
| Knappptryckningsvolym.....                             | 17     |
| Ljudvolym.....                                         | 17     |
| Maximal startvolym.....                                | 17     |
| Ringsignalvolym.....                                   | 17     |
| TP-volym.....                                          | 17     |
| Tystkopplingsfunktion.....                             | 10     |

**M**

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Maximal startvolym.....                       | 17     |
| Menyer för våglängdsområde.....               | 22     |
| Mobiltelefoner och<br>CB-radioutrustning..... | 53     |
| Mottagning av stationer.....                  | 21, 22 |

**N**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Navigation..... | 40 |
| Nödsamtal.....  | 48 |

**P**

|              |    |
|--------------|----|
| Parning..... | 45 |
|--------------|----|

**R**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Radio                                     |    |
| Aktivering.....                           | 20 |
| Användning.....                           | 20 |
| DAB-meddelanden.....                      | 22 |
| Digital Audio Broadcasting<br>(DAB).....  | 27 |
| EPG aktuellt program.....                 | 22 |
| EPG-stationslista.....                    | 22 |
| Favoritlista.....                         | 22 |
| Frekvensband.....                         | 27 |
| Inställning DAB.....                      | 27 |
| Intellitext.....                          | 22 |
| Kategorilista.....                        | 22 |
| Komprimering av dynamisk<br>räckvidd..... | 27 |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Lagring av stationer.....        | 21, 22 |
| Listor för autosparade stationer | 21     |
| Menyer för våglängdsområde...    | 22     |
| Mottagning av stationer.....     | 21, 22 |
| Radio Data System (RDS).....     | 26     |
| Regional.....                    | 26     |
| Regionalprogram.....             | 26     |
| Stationslistor.....              | 22     |
| Stationssökning.....             | 20     |
| Ställa in RDS.....               | 26     |
| TP-volym.....                    | 26     |
| Trafikmeddelanden.....           | 26     |
| Uppdatera stationslistor.....    | 22     |
| Välja våglängdsområde.....       | 20     |
| Radio Data System (RDS) .....    | 26     |
| Radiofabriksinställningar.....   | 10     |
| Rattens ljudreglage.....         | 8      |
| RDS.....                         | 26     |
| Regional.....                    | 26     |
| Regionalprogram.....             | 26     |
| Ringsignal                       |        |
| Ringsignalvolym.....             | 17     |
| Ändra ringsignal.....            | 48     |
| Ring upp                         |        |
| Funktioner under samtalet.....   | 48     |
| Initiera ett telefonsamtal.....  | 48     |
| Inkommande samtal.....           | 48     |
| Ringsignal.....                  | 48     |
| Röstigenkänning.....             | 42     |

## S

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Samtalshistorik.....             | 48     |
| Siri Eyes Free.....              | 42     |
| Slå på infotainmentsystemet..... | 10     |
| Smarttelefon.....                | 30, 40 |
| Snabbnummer.....                 | 48     |
| Spela ljud.....                  | 33     |
| Spela upp filmer.....            | 38     |
| Språk.....                       | 10     |
| Stationslistor.....              | 22     |
| Stationssökning.....             | 20     |
| Stöldskydd .....                 | 7      |
| Systeminställningar.....         | 18     |
| Fordonsinställningar.....        | 10     |
| Radiofabriksinställningar.....   | 10     |
| Språk.....                       | 10     |
| Textbläddring.....               | 10     |
| Tid och datum.....               | 10     |

## T

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Telefon                        |    |
| Allmän information.....        | 44 |
| Ange nummer.....               | 48 |
| Bluetooth.....                 | 44 |
| Bluetooth-anslutning.....      | 45 |
| Funktioner under samtalet..... | 48 |
| Inkommande samtal.....         | 48 |
| Nödsamtal.....                 | 48 |
| Samtalshistorik.....           | 48 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Snabbnummer.....          | 48 |
| Telefonbok.....           | 48 |
| Telefonens huvudmeny..... | 48 |
| Val av ringsignal.....    | 48 |
| Telefonbok.....           | 48 |
| Textbläddring.....        | 10 |
| Tidsinställningar.....    | 10 |
| TP-volym.....             | 17 |
| Trafikmeddelanden         |    |
| Aktivering.....           | 26 |
| TP-volym.....             | 26 |

## U

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Uppdatera stationslistor..... | 22 |
| USB                           |    |
| Allmän information.....       | 30 |
| Ansluta enhet.....            | 30 |
| USB-bildmeny.....             | 36 |
| USB-filmmeny.....             | 38 |
| USB-ljudmeny.....             | 33 |

## V

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Visa bilder.....           | 36     |
| Visningsinställningar..... | 36, 38 |
| Volyminställning.....      | 17     |

## Ö

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Översikt över kontrollelementen..... | 8 |
|--------------------------------------|---|

---

## CD 3.0 BT / R 3.0

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Inledning .....            | 58 |
| Radio .....                | 71 |
| CD-spelare .....           | 79 |
| AUX-ingång .....           | 82 |
| USB-port .....             | 83 |
| Bluetooth-musik .....      | 86 |
| Telefon .....              | 88 |
| Alfabetiskt register ..... | 96 |

## Inledning

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Allmän information .....            | 58 |
| Stöldskydd .....                    | 59 |
| Översikt över kontrollelementen . . | 60 |
| Användning .....                    | 65 |
| Grundfunktioner .....               | 66 |
| Ljudinställningar .....             | 68 |
| Volyminställning .....              | 69 |

## Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Använd FM-, AM- eller DAB-radiofunktionen för att registrera upp till 36 stationer på sex favoritsidor.

Med den inbyggda ljudspelaren kan du spela upp ljud-cd-skivor och MP3/WMA-skivor.

Du kan ansluta externa datalagringsenheter, t.ex. iPod, MP3-spelare, USB-minne eller en bärbar CD-spelare, till infotainmentsystemet som extra ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Infotainmentsystemet kan styras via reglage på ratten (option).

Den genomtänkta utformningen på kontrollelementen och de tydliga displayerna gör att du enkelt och utan att behöva tänka på det kan kontrollera systemet.

## Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

## Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

### Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainmentsystemet medan bilen står stilla.

## Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren.
- Flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder.
- Sändarskugga.

## Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stöld.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.


## Översikt över kontrollelementen

### Kontrollpanel CD 3.0 BT




- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b>  VOL-knapp</p> <p>Tryck: slå på/stänga av infotainmentsystemet ..... 65</p> <p>Vrid: justera volymen ..... 65</p> <p><b>2</b> Display</p> <p><b>3</b> MENU-TUNE Vridknapp</p> <p>Centralt kontrollelement för val och navigation i menyer ..... 66</p> <p><b>4</b> AUX-ingång ..... 82</p> <p><b>5</b> Knappen  BACK</p> <p>Meny: en nivå bakåt ..... 66</p> <p>Inmatning: radera senaste tecknet eller hela inmatningen ..... 66</p> <p><b>6</b> CONFIG-knappen</p> <p>Systeminställningar ..... 65</p> <p><b>7</b>  -knappen</p> <p>Radio: sökning framåt ..... 71</p> <p>CD/MP3/WMA: hoppa över spår framåt ..... 80</p> | <p><b>8</b> FAV 1-2-3-knappen</p> <p>Radiofavoriter och listor för autosparade stationer ..... 73</p> <p><b>9</b> MEDIA-knappen</p> <p>Aktivera media eller byt ljudkälla ..... 65</p> <p><b>10</b> TP-knappen</p> <p>Aktivera eller avaktivera radiotjänsten för trafikinformation ..... 75</p> <p><b>11</b> RADIO-knappen</p> <p>Aktivera radio eller byta våglängdsområde ..... 71</p> <p><b>12</b> TONE-knappen</p> <p>Ljudinställningar ..... 68</p> <p><b>13</b>  K-knappen</p> <p>Radio: sökning bakåt ..... 71</p> <p>CD/MP3/WMA: hoppa över spår bakåt ..... 80</p> | <p><b>14</b> INFO-knappen</p> <p>Radio: Information om aktuell station</p> <p>CD/MP3/WMA: Information om aktuellt spår</p> <p><b>15</b>  / -knapp</p> <p>Huvudmeny för öppen telefon ..... 88</p> <p>eller aktivera/inaktivera ljudavstängsfunktionen ..... 65</p> <p><b>16</b> Skivuttag</p> <p><b>17</b> -knappen</p> <p>Mata ut skivan ..... 80</p> <p><b>18</b> Radiostationsknappar 1 - 6</p> <p>Lång intryckning: spara station ..... 73</p> <p>Kort intryckning: välj station . . 73</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kontrollpanel R 3.0

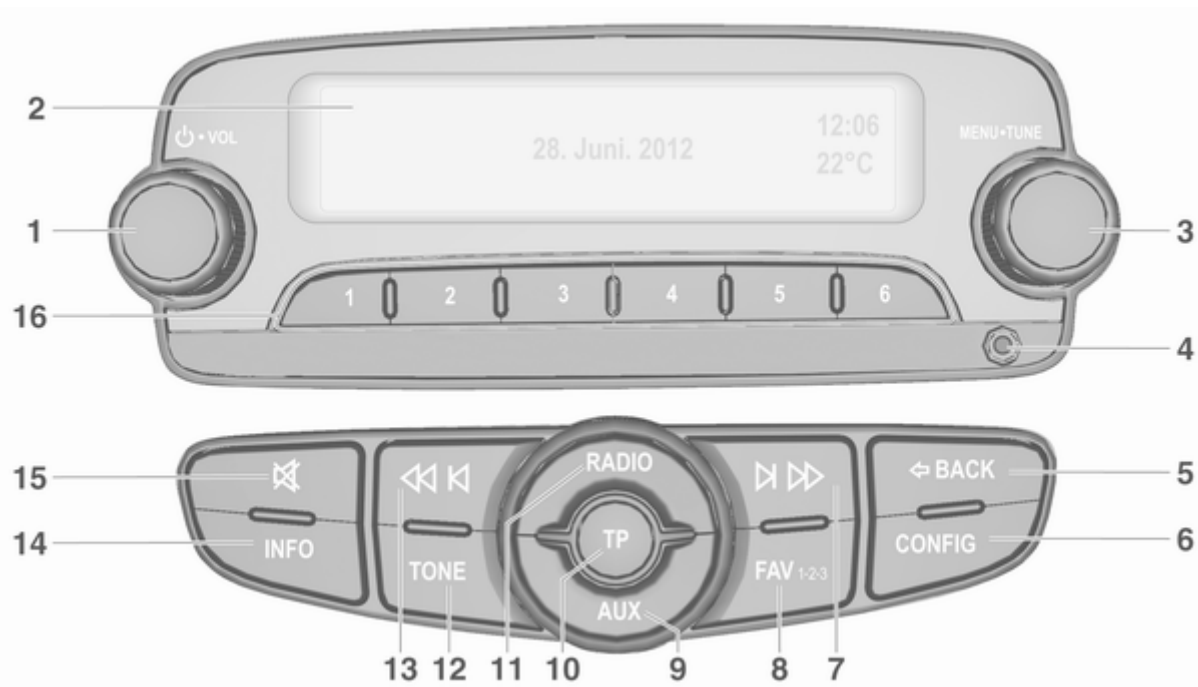

|          |                                                                                                                                                                              |    |           |                                                                                                                                                                              |    |           |                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------|
| <b>1</b> |  VOL-knapp                                                                                  |    | <b>9</b>  | AUX-knappen                                                                                                                                                                  |    | <b>16</b> | Radiostationsknappar 1 - 6            |
|          | Tryck: slå på/stänga av infotainmentsystemet .....                                                                                                                           | 65 |           | Aktivera tillbehörsutrustningen .....                                                                                                                                        | 65 |           | Lång intryckning: spara station ..... |
|          | Vrid: justera volymen .....                                                                                                                                                  | 65 |           |                                                                                                                                                                              |    |           | Kort intryckning: välj station ..     |
| <b>2</b> | Display                                                                                                                                                                      |    | <b>10</b> | TP-knappen                                                                                                                                                                   |    |           |                                       |
| <b>3</b> | MENU-TUNE Vridknapp                                                                                                                                                          |    |           | Aktivera eller avaktivera radiotjänsten för trafikinformation .....                                                                                                          | 75 |           |                                       |
|          | Centralt kontrollelement för val och navigation i menyer .....                                                                                                               | 66 | <b>11</b> | RADIO-knappen                                                                                                                                                                |    |           |                                       |
| <b>4</b> | AUX-ingång .....                                                                                                                                                             | 82 |           | Aktivera radio eller byta våglängdsområde .....                                                                                                                              | 71 |           |                                       |
| <b>5</b> | Knappen  BACK                                                                               |    | <b>12</b> | TONE-knappen                                                                                                                                                                 |    |           |                                       |
|          | Meny: en nivå bakåt .....                                                                                                                                                    | 66 |           | Ljudinställningar .....                                                                                                                                                      | 68 |           |                                       |
|          | Inmatning: radera senaste tecknet eller hela inmatningen .....                                                                                                               | 66 | <b>13</b> |   -knappen |    |           |                                       |
| <b>6</b> | CONFIG-knappen                                                                                                                                                               |    |           | Sökning bakåt .....                                                                                                                                                          | 71 |           |                                       |
|          | Systeminställningar .....                                                                                                                                                    | 65 | <b>14</b> | INFO-knappen                                                                                                                                                                 |    |           |                                       |
| <b>7</b> |   -knappen |    |           | Information om den aktuella radiostationen                                                                                                                                   |    |           |                                       |
|          | Sökning framåt .....                                                                                                                                                         | 71 | <b>15</b> |  -knappen                                                                                   |    |           |                                       |
| <b>8</b> | FAV 1-2-3-knappen                                                                                                                                                            |    |           | Aktivera/inaktivera tystkopplingsfunktionen .....                                                                                                                            | 65 |           |                                       |
|          | Radiofavoriter och listor för autosparade stationer .....                                                                                                                    | 73 |           |                                                                                                                                                                              |    |           |                                       |

## Rattens ljudreglage

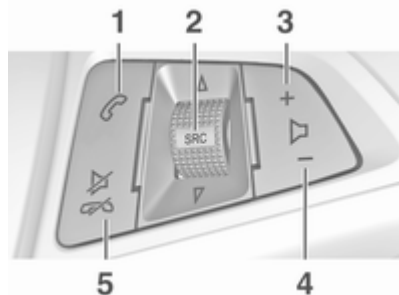

### 1 ☎-knappen

Kort intryckning: besvara telefonsamtal ..... 88

eller aktivera återuppringningsfunktionen ..... 91

eller ring upp nummer i samtalslista ..... 91

Lång intryckning: öppna samtalslista ..... 91

eller växla handsfreeläge på/av ..... 91

### 2 SRC (Källa) ..... 65

Tryck: välj ljudkälla ..... 65

Med radion aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående förinställda radiostation ..... 71

Med CD-spelaren aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående CD/MP3/WMA-spår ..... 80

Med telefonportalen aktiv och samtalslistan öppen (se pos. 1): vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående post i samtalslistan ..... 91

Med telefonportalen aktiv och samtal väntar: vrid uppåt/nedåt för att växla mellan samtal ..... 91

### 3 Höja ljudvolymen

### 4 Sänka ljudvolymen

### 5 Knappen

Tryck: avsluta/avböja samtal ..... 91

eller stäng samtalslista ..... 91

eller aktivera/inaktivera ljudavstängsfunktionen ..... 65

## Användning

### Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en **MENU-TUNE**-knapp och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- kontrollpanelen på infotainment-systemet ⇨ 60
- ljudreglage på ratten ⇨ 60.

### Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck kort på knappen **VOL**. Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Tryck på **VOL**-knappen för att stänga av systemet.

### Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet kopplas till med **VOL**-knappen när fordonets tändning är frånslagen, kommer systemet automatiskt att koppla från efter 10 minuter förutsatt att ingen använder det.

### Inställning av ljudvolym

Vrid på **VOL**-knappen. Den aktuella inställningen visas i displayen.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att denna inställning är lägre än den maximala startvolymen (se nedan).

Följande inmatningar kan göras separat:

- maximal startvolym ⇨ 69
- volymen för trafikmeddelanden ⇨ 69.

### Hastighetsanpassad ljudvolym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad ⇨ 69, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

### Tystkopplingsfunktion

Tryck på **/** eller **☒**-knappen (om telefonportal finns: håll knappen nedtryckt några sekunder) för att stänga av ljudkällorna.

Avbryt tystkopplingsfunktionen genom att vrida på **VOL**-ratten eller tryck på **/** eller **☒**-knappen (om telefonportal finns: håll knappen nedtryckt några sekunder) eller tryck på **☒**-knappen igen.

### Begränsning av ljudvolym vid höga temperaturer

Vid väldigt höga temperaturer inuti fordonet begränsar infotainment-systemet den maximala ljudvolym som kan ställas in. Om det behövs sänks volymen automatiskt.

### Driftmode

#### Radio

Tryck på **RADIO** för att öppna huvudmenyn för radio eller för att byta mellan de olika våglängdsområdena.

Tryck på **MENU-TUNE**-ratten för att öppna menyerna för våglängdsområde med alternativ för stationsval.

För en detaljerad beskrivning av radiofunktionerna ⇨ 71.

### Audiospelare

CD 3.0 BT: Tryck på **MEDIA**-knappen en eller flera gånger för att öppna CD-, USB-, iPod- eller AUX-huvudmenyn (om den är tillgänglig) eller för att växla mellan dessa menyer.

R 3.0 Tryck på **AUX** för att öppna huvudmenyn för AUX.

Tryck på **MENU-TUNE**-ratten för att öppna de relevanta menyerna med alternativ för spårval.

För en detaljerad beskrivning:

- CD-spelarens funktioner ⇨ 79
- AUX-funktioner ⇨ 82
- USB-portens funktioner ⇨ 83
- Bluetooth-musikfunktioner ⇨ 86.

### Telefon

Tryck in knappen **☎** / **☎** kort för att öppna telefonmenyn.

Tryck på **MENU-TUNE**-ratten för att öppna telefonmenyn med alternativ för inmatning och val av siffror.

För en detaljerad beskrivning av telefonportalen ⇨ 88.


### Systeminställningar

#### Ställa in språk

Infotainmentsystemets menytexter kan visas på olika språk.

Tryck på knappen **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj menyposten **Språk (Languages)** i **Inställningar**-menyn för att visa respektive meny.



Välj önskat språk för menytexterna.

#### Observera!

En detaljerad beskrivning av meny användningen finns i ⇨ 66.

#### Tids- och datuminställningar

Hitta en detaljerad beskrivning i bilens instruktionsbok.

### Fordonsinställningar

Hitta en detaljerad beskrivning i bilens instruktionsbok.

#### Andra inställningar

Hitta en detaljerad beskrivning av alla andra inställningar i de aktuella kapitlen.

#### Återställ fabriksinställningarna

Alla inställningar, t.ex. volym och ljudinställningar, favoritlistor eller Bluetooth-enhetslistan, kan återställas till fabriksinställningarna.

Tryck på knappen **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**. Välj **Fordonsinställningar** och sedan **Återställ fabriksinställningar**.

Undermenyn visar en fråga. Välj **Ja** för att återställa alla värden till fabriksinställningarna.

### Grundfunktioner

#### MENU-TUNE Vridknapp

**MENU-TUNE**-ratten är det centrala kontrollelementet för menyerna.

Vrid på **MENU-TUNE**-knappen:

- för att markera ett menyalternativ
- för att ställa in ett numeriskt värde.

Tryck på knappen **MENU-TUNE**:

- för att välja eller aktivera markerat alternativ
- för att bekräfta ett inställt värde
- för att koppla till/från en systemfunktion.

### Knappen ⇐ **BACK**

Tryck kort på ⇐ **BACK**-knappen för att:

- lämna en meny
- återgå från en undermeny till en högre menynivå
- radera det sista tecknet i en teckenföljd.

Tryck ner och håll ⇐ **BACK**-knappen några sekunder för att radera hela inmatningen.

## Exempel på menystyrning

### Välja ett alternativ




Vrid **MENU-TUNE**-ratten för att flytta markören (= färgad bakgrund) till önskat alternativ.

Tryck på **MENU-TUNE**-ratten för att välja det markerade alternativet.

### Undermenyer

En pil i menyns högerkant visar att en undermeny med ytterligare alternativ kommer att öppnas när detta alternativ väljs.

## Aktivera en inställning



Vrid **MENU-TUNE**-ratten för att markera önskad inställning.

Tryck på **MENU-TUNE**-ratten för att aktivera inställningen.

### Ställa in ett värde




Vrid **MENU-TUNE**-ratten för att ändra inställningens aktuella värde.

Tryck på **MENU-TUNE**-ratten för att bekräfta det inställda värdet.

Markören växlar därefter till nästa värde. Om alla värden är inställda återgår du automatiskt till nästa högre menynivå.

### Ändra en inställning



Vrid **MENU-TUNE**-ratten för att justera inställningen.

Tryck på **MENU-TUNE**-ratten för att bekräfta inställningen.

### Till - och frångkoppling av funktion



Vrid **MENU-TUNE**-ratten för att markera den funktion som ska kopplas till eller från.

Tryck på **MENU-TUNE**-ratten för att växla mellan inställningarna **På** och **Av**.

### Inmatning av teckenföljd



Så här matar du in teckenföljder, t.ex. PIN-koder eller telefonnummer:

Vrid **MENU-TUNE**-ratten för att markera önskat tecken.


Tryck på **MENU-TUNE**-ratten för att bekräfta det markerade tecknet.

Det sista tecknet i teckenföljden kan raderas genom att man väljer på displayen eller trycker på **BACK**-knappen. Genom att trycka ner och hålla **BACK**-knappen, raderas hela inmatningen.

För att ändra läget på markören i teckenföljden som redan matats in, välj eller på displayen.


## Ljudinställningar

I menyn för ljudinställningar kan man ställa in ljudkaraktärerna separat för de olika våglängdsområdena och för de olika audiospelarna.



Tryck på knappen **TONE** för att öppna menyn.


### Inställning av bas, mellanregister och diskant



Bläddra genom listan och välj **Bas**, **Mellan** eller **Diskant**.


Ställ in önskat värde för det valda alternativet.

## Ställa in fördelning av ljudvolym mellan fram och bak



Bläddra genom listan och välj **Fader**.  
Ställ in önskat värde.


## Ställa in fördelning av ljudvolym mellan höger och vänster



Bläddra genom listan och välj **Balans**.  
Ställ in önskat värde.

## Välja en klangstil

Bläddra genom listan och välj **EQ** (Equaliser). Menyn **EQ-förval** visas.



Alternativen som visas erbjuder optimerade inställningar för bas, mellanregister och diskant för aktuell musikstil.

Välj önskat alternativ.

## Ställ in en enskild inställning på "0"

Välj önskat alternativ och håll **MENU-TUNE**-ratten nedtryckt några sekunder.

Värdet är nollställt.

## Ställ in alla inställningar på "0" eller "AV"

Håll **TONE**-knappen intryckt i några sekunder.


Alla värden nollställs och EQ är inställd på "AV".

## Volyminställning

### Ställa in hastighetsanpassad volym

Tryck på knappen **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Automatisk volymjustering**.



**Automatisk volymjustering**-funktionen kan avaktiveras eller graden av ljudvolymsanpassning kan väljas i menyn som visas.

Välj önskat alternativ.

### Ställa in den maximala startvolymen

Tryck på knappen **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Max startvolym**.




Ställ in önskat värde.

### Ställa in volymen för trafikmeddelanden

Volymen på trafikmeddelanden kan ställas in på att öka eller minska i förhållande till den normala ljudvolymen.

Tryck på knappen **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar**, **RDS-alternativ** och sedan **TA-volym**.



Ställ in önskat värde.

### Justera volymen på ringsignalen

Tryck på knappen **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar**, **Ljud & signaler** och sedan **Ringvolym**.

Ställ in önskat värde.

## Radio

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Användning .....                     | 71 |
| Stationssökning .....                | 71 |
| Listor för autosparade stationer ... | 72 |
| Favoritlistor .....                  | 73 |
| Menyer för våglängdsområde .....     | 73 |
| Radio Data System (RDS) .....        | 75 |
| Digital Audio Broadcasting .....     | 77 |

## Användning

### Aktivera radion

Tryck på **RADIO** för att öppna huvudmenyn för radio



Stationen du senast lyssnade på kommer att aktiveras.

### Välja våglängdsområde

Tryck på **RADIO**-knappen en eller flera gånger för att välja önskat våglängdsområde.

Stationen du senast lyssnade på i det aktuella våglängdsområdet kommer att aktiveras.

## Stationssökning

### Automatiskt stationssökning

Tryck kort på **◀◀** eller **▶▶** för att spela nästa station som tidigare har sparats.

### Manuell stationssökning

Håll knappen **◀◀** eller **▶▶** intryckt. Släpp respektive knapp, när den önskade frekvensen nästan nåtts i den inställda frekvensvisningen.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

### Observera!

Manuell stationssökning: Om radion inte hittar någon station går den automatiskt över till en mer känslig söknivå. Om den fortfarande inte hittar någon station ställs den frekvens som var aktiv senast in igen.

### Observera!

FM våglängdsområde: Om RDS-funktionen **75** är aktiverad kommer radion bara att söka efter RDS-stationer, och om funktionen

för trafikinformation (TP) är aktiverad söker radion bara efter stationer  
 ⇨ 75 som stödjer denna tjänst.

## Manuell stationsmottagning


I radiomenyn trycker du på **MENU-TUNE**-ratten för att öppna respektive våglängdsområdesmeny och väljer **Manuell inställning FM**, **Manuell inställning AM** eller **Manuell inställning DAB**.

I frekvensrutan vrider du på **MENU-TUNE**-ratten och ställer in den optimala mottagningsfrekvensen.

## Listor för autosparade stationer

Med autosparfunktionen kan man göra en sökning efter de stationer som har bäst mottagning i ett våglängdsområde och automatiskt spara dessa.

För varje våglängdsområde finns 2 listor för autosparade stationer (**AS-stationer 1**, **AS-stationer 2**). I varje lista kan 6 stationer sparas.



### Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

### Automatisk stationslagring

Håll **FAV 1-2-3**-knappen nedtryckt tills ett meddelande om autolagring visas. De 12 stationer med bäst mottagning i det aktuella våglängdsområdet sparas i de 2 listorna för autosparade stationer.

Tryck på **MENU-TUNE**-ratten för att avbryta autosparningen.

### Spara stationer manuellt

Stationer kan också sparas manuellt i registren för autosparade stationer.

Ställ in stationen som ska sparas.

Tryck kort på **FAV 1-2-3**-knappen en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

För att spara stationen på en listplats: tryck på motsvarande stationsknapp **1...6** tills en bekräftelse visas på skärmen.

### Observera!

Stationer som har sparats manuellt skrivs över vid nästa autosparning.

### Observera!

För att kunna använda den här funktionen måste **AS-stationer**-funktionen aktiveras (se nedan).

### Välja station ur registret

Tryck kort på **FAV 1-2-3**-knappen en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

Tryck kort på en av stationsknapparna **1...6** för att hämta stationen för motsvarande position i listan.

### Observera!

För att kunna använda den här funktionen måste **AS-stationer**-funktionen aktiveras (se nedan).

### Aktivera funktionen för autosparande av stationer


Tryck på knappen **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **AS-stationer** för att öppna respektive meny.

Ställ in autosparfunktionerna för FM-, AM- eller DAB--bandet på **På**.

## Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.



Man kan spara 6 stationer i varje register för favoritstationer. Antalet tillgängliga register för favoritstationer kan ställas in (se nedan).

### Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

## Spara en station

Ställ in stationen som ska sparas.

Tryck kort på **FAV 1-2-3**-knappen en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

För att spara stationen på en listplats: tryck på motsvarande stationsknapp **1...6** tills en bekräftelse visas på skärmen.

## Välja station ur registret


Tryck kort på **FAV 1-2-3**-knappen en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

Tryck kort på en av stationsknapparna **1...6** för att hämta stationen för motsvarande position i listan.

## Definiering av antalet tillgängliga register för favoritstationer

Tryck på knappen **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Radio FAV-sidor** för att öppna menyn **Max antal radio FAV-sidor**.



Välj hur många register för favoritstationer som ska vara tillgängliga.

## Menyer för våglängdsområde

Andra möjligheter för stationsval finns genom våglängdsområdesspecifika menyer.

### Observera!

Följande displayer visas som exempel.

## Stationslistor

På radiohuvudmenyn, vrid **MENU-TUNE**-ratten för att öppna stationslistan för respektive våglängdsområde.

Alla FM-, AM- eller DAB-stationer som kan tas emot i det aktuella motagningsområdet visas.



### Observera!

Om ingen stationslista har skapats tidigare utför infotainmentsystemet en automatisk stationssökning.

Välj önskad station.

### Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

## Uppdatera stationslistor

På radiohuvudmenyn, tryck på **MENU-TUNE**-ratten för att öppna det aktuella våglängdsområdet.

Om de stationer som har sparats i en våglängdsområdesspecifik stationslista inte längre kan tas emot:

Välj menyalternativet **Uppdatera FM stationslista**, **Uppdatera AM stationslista** eller **Uppdatera DAB stationslista** i respektive vågbandsmeny.

En stationssökning påbörjas. När sökningen är klar kommer stationen som du senast lyssnade på att aktiveras.

Tryck på **MENU-TUNE**-ratten för att avbryta stationssökningen.

### Observera!

Om Infotainmentsystemet har en dubbel radiomottagare uppdateras stationslistorna kontinuerligt i bakgrunden. Ingen manuell uppdatering behövs.


### Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier (om det finns någon) i enlighet med denna.

## Favoritlista

I radiohuvudmenyn, tryck på **MENU-TUNE**-ratten för att öppna den aktuella vågbandsmeny.

Välj **Favoritlista**. Alla stationer som finns i favoritlistorna visas.



Välj önskad station.

### Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

## Kategorilistor

Många RDS-  75 och DAB-stationer  77 sänder en PTY-kod, vilken specificerar typen av program som sänds ut (t. ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

För att söka en programtyp som fastställts av stationen: välj alternativet **Kategorilista** för det angivna våglängdsområdet.

En lista över tillgängliga programtyper visas.



Välj önskad programtyp.

En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.



Välj önskad station.

Även kategorilistan uppdateras när stationslistan för motsvarande våglängdsområde uppdateras.

### Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .


## DAB-meddelanden

Vid sidan av musikprogram sänder många DAB-stationer  77 informationsmeddelanden av olika typer.

Den för tillfället mottagna DAB-tjänsten (programmet) avbryts när meddelanden från tidigare aktiverade kategorier ska sändas.

### Aktivering av meddelandekategorier

Börja i **DAB-meny** och välj **DAB meddelanden** för att visa respektive meny.



Aktivera de kategorier av informationsmeddelanden som önskas.

Flera olika kategorier av informationsmeddelanden kan väljas på samma gång.

### Observera!

DAB-meddelanden kan bara tas emot om DAB:s våglängdsområde är aktiverat.

## Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.

### Fördelar med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (Alternative Frequency) ställer infotainmentsystemet alltid in den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för den inställda stationen.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainmentsystemet text som till exempel kan t.ex. innehålla information om det aktuella programmet.

## Ställa in RDS

Tryck på knappen **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **RDS-alternativ**.



Ställ in alternativet **RDS** på **På** eller **Av**.

### Observera!

Om RDS stängs av kommer det att slås på automatiskt igen när du byter radiostation (genom sökfunktionen eller förvalsknappen).

### Observera!

Följande alternativ är endast tillgängliga om **RDS** är inställt på **På**.

## RDS-alternativ

### Till-/frånkoppling av regionalprogram

Vissa RDS-stationer sänder på bestämda tider regionalprogram på olika frekvenser.

Ställ in **Regional** till **På** eller **Av**.

Om regionalprogram är inkopplat väljs endast alternativa frekvenser (AF) med samma regionala program.

Om regionalprogram är frånkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

### RDS rullande text

Vissa RDS-stationer döljer programnamnet på displayen för att kunna visa ytterligare information.

För att hindra att extra information visas:

Ställ in **Lås rullande RDS-text** på **På**.

### TA-volym

Ljudvolymen på trafikmeddelanden (TA) kan ställas in i förväg. För en detaljerad beskrivning ➔ 69.

## Radiotjänst för trafikinformation

(TP = Traffic Programme)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter.

### Koppla till/från radiotjänst för trafikinformation

Koppla till/från infotainmentsystemets standby-funktion för trafikmeddelanden:

Tryck på **TP**.

- Om radiotjänsten för trafikinformation är inkopplad, visas [ ] i radions huvudmeny.
- Endast stationer som stödjer radiotjänsten för trafikinformation kan tas emot.
- Om den aktuella stationen inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation, påbörjas automatiskt en sökning efter en station som stödjer tjänsten.
- Om en radiotjänst för trafikinformation hittas, visas [TP] i radions huvudmeny.

- Trafikmeddelanden spelas upp med den förinställda TA-ljudvolymen ⇨ 69.
- Om tjänsten kopplas till, avbryts uppspelningen av CD/MP3 under informationsmeddelandet.

### Endast lyssna på trafikmeddelanden

Koppla in radiotjänsten för trafikinformation och vrid ner volymen helt på infotainmentsystemet.

### Blockera trafikmeddelanden

För att blockera ett trafikmeddelande, t.ex. vid uppspelning av cd/MP3:

Tryck på knappen **TP** eller **MENU-TUNE**-ratten för att bekräfta avbrytningsmeddelandet på displayen.

Trafikmeddelandet avbryts men radiotjänsten för trafikinformation är fortsatt tillkopplad.

## Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) är ett nytt och universellt sändningssystem.

DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.



### Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas på en och samma frekvens (grupp).
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Fading (försvagat ljud som är typisk för AM- och FM-bandet) förekommer inte. DAB-signalen återges vid konstant volym.

- Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta problem kan undvikas genom att aktivera **Autom. länkning av ensemble** och/eller **Autom. länkning DAB-FM** i DAB-inställningsmenyn.
- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försägas i sådana fall.
- När DAB-mottagningen är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-tuner aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 75 är aktiverat hörs trafikmeddelanden från den FM-station som för närvarande har bäst mottagning.

Inaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

## Inställning DAB

Tryck på **CONFIG**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **DAB-inställningar**.



Följande alternativ finns tillgängliga i inställningsmenyn:

### Automatisk gruppplänkning

När den här funktionen aktiverad, kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (frekvens) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

### Automatisk länkning DAB-FM

När den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till en motsvarande FM-station för den aktiva DAB-tjänsten om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

### Dynamisk ljudanpassning

När denna funktion är aktiverad minskas DAB-signalens dynamiska räckvidd. Det innebär att ljudnivån för de starka ljuden minskas och ljudnivån för de svaga ljuden ökas. Därför kan man höja volymen på infotainment-systemet till en punkt där de svaga ljuden är hörbara utan att de starka ljuden är för starka.

Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

### Val av band

Välj menyposten **Val av band** för att visa respektive meny.

Definiera vilka DAB-vågband som infotainmentsystemet ska ta emot genom att aktivera ett av alternativen:

**L-Band:** 1452 - 1492 MHz, jordbunden radio och satellitradio

**Band III:** 174 - 240 MHz, jordbunden radio

**Båda**

# CD-spelare

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Allmän information ..... | 79 |
| Användning .....         | 80 |

## Allmän information

Infotainmentsystemets CD-spelare kan spela vanliga CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor.

## Upplysningar

### Se upp

Under inga villkor får du sätta singel-CD med 8 cm diameter eller ovanligt formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekaler på CD-skivor. Då kan skivorna fasta i CD-enheten och förstöra den. Då måste enheten bytas.

- Följande CD-format kan användas:  
CD-ROM läge 1 och läge 2.  
CD-ROM XA läge 2, form 1 och form 2.
- Följande filformat kan användas:  
ISO 9660 nivå 1, nivå 2 (Romeo, Joliet).  
MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan riskerar att

spelas upp på ett felaktigt sätt och deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.

- Audio-CD-skivor vars kopieringskydd inte överensstämmer med standarden för audio-CD-skivor riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) är känsligare för felaktig behandling än vanliga CD-skivor. Se därför till att hantera CD-R- och CD-RW-skivor på ett korrekt sätt (se nedan).
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget. I sådana fall beror inte felet på att CD-spelaren är defekt.
- För Mixed Mode cd-skivor (som innehåller ljudspår och komprimerade filer, t.ex. MP3) kan delen med ljudspår och delen med komprimerade filer spelas upp separat.
- Undvik att vidröra CD-skivans spelyta vid byte av skiva.

- Lägg direkt tillbaka CD-skivorna i fodralet när du tagit ut dem ur CD-spelaren. På så sätt skyddar du skivorna från smuts och från skador.
- Smuts och vätskor på CD-skivor riskerar att smutsa ner CD-spelarens lins, vilket kan leda till att fel uppstår.
- Skydda CD-skivorna mot hög värme och direkt solljus.
- Följande begränsningar gäller för MP3/WMA-skivor:

Överföringshastighet: 8 kbit/s - 320 kbit/s.

Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för MPEG-1) och 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för MPEG-2).

- Följande restriktioner gäller för data lagrade på en MP3/WMA-CD-skiva:

Antal spår: max 999.

Anta spår per mappnivå: max. 512.

Mappstrukturens djup: max. 10 nivåer.

### Observera!

Det här kapitlet beskriver endast uppspelning av MP3-filer eftersom funktionen för MP3- och WMA-filer är identisk. När en CD med WMA-filer sätts i visas MP3-relaterade menyer.

## Användning

### Spela upp CD-skiva

Tryck på **MEDIA**-knappen en eller flera gånger för att öppna CD- eller MP3-huvudmenyn.



Om det redan sitter en CD-skiva i spelaren, påböras uppspelning av denna skiva.

Information om CD-skivan och aktuell titel visas på displayen. Vad som visas beror på den data som har sparats på CD- eller MP3-skivan.

### Sätta i en CD-skiva

Tryck in cd-skivan med den tryckta sidan uppåt i cd-öppningen tills den dras in.

### Observera!

Om en CD- sätts i visas ● på displayen.

### Hoppa till nästa eller föregående spår

Tryck kort på ◀◀ K eller N ▶▶.

### Snabbspolning framåt eller bakåt

Tryck på ◀◀ K eller N ▶▶ och håll ned dem för att snabbspola framåt eller bakåt i den titel som spelas.

### Välja spår via CD-menyn

Tryck på **MENU-TUNE**-ratten för att öppna CD-menyn.



### Blanda låtar

Ställ in den här funktionen på **På** för att spela upp alla spår slumpvis.

#### Observera!

Om den här funktionen är aktiverad visas  i respektive huvudmeny.

### Upprepa

Ställ in funktionen på **På** för att lyssna flera gånger på ett spår.

#### Observera!

Om den här funktionen är aktiverad visas  i respektive huvudmeny.

### Låtlista

För att välja ett spår på CD-skivan: välj **Låtlista** och därefter önskat spår.

### Mappar

Välj ett spår i en mapp med **Mappar**. En lista över alla mappar på CD-skivan visas.


Välj en av mapparna och välj sedan spår.

#### Observera!

Det här menyalternativet är endast tillgängligt om en MP3-CD sätts i.

### Sök...

För att öppna en meny för att söka och välja spår: välj **Sök...**



Välj en av kategorierna och välj sedan spår.

#### Observera!

Det här menyalternativet är endast tillgängligt om en MP3-CD sätts i.

### Ta ut en CD-skiva

Tryck på .

CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den automatiskt att dras in igen efter några sekunder.

## AUX-ingång

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Allmän information ..... | 82 |
| Användning .....         | 82 |

### Allmän information

På infotainmentsystemets kontrollpanel ➤ 60 finns en AUX-ingång för anslutning av externa ljudkällor.

Exempelvis är det möjligt att ansluta en portabel CD-spelare med en 3,5 mm kontaktplugg till AUX-ingången.

#### Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

### Användning

CD 3.0 BT Tryck på **MEDIA**-knappen en eller flera gånger för att aktivera AUX-läget.

R 3.0: Tryck på knappen **AUX** för att aktivera AUX-läget.



Vrid på ☉ **VOL**-ratten på infotainmentsystemet för att justera volymen.

Alla andra funktioner kan endast styras via ljudkällans kontrollelement.

## USB-port

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Allmän information .....           | 83 |
| Uppspelning av sparade ljudfiler . | 84 |

### Allmän information

I mittkonsolen under klimatreglagen finns ett USB-uttag för anslutning av externa ljudkällor.

#### Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

En MP3-spelare, USB-enhet, SD-kort (via USB-port och adapter) eller iPod kan anslutas till USB-porten.

Då de är anslutna till USB-porten kan olika funktioner i ovanstående enheter styras med infotainmentsystemets reglage och menyer.

#### Observera!

Alla MP3-spelare, USB-enheter, SD-kort eller iPod-modeller hantearas inte av infotainmentsystemet.

### Upplysningar

- En extern enhet som ansluts till USB-porten måste stämma överens med specifikationerna för USB Mass Storage Class (USB MSC).
- Enheter som ansluts via USB hantearas enligt USB Specification V 2.0. Högsta hastighet: 12 Mbit/s.

- Bara enheter med filsystemen FAT16/FAT32 kan användas.
- Hårddiskar (HDD) stöds inte.
- USB-hubbar stöds inte.
- Följande filformat kan användas:  
ISO9660 nivå 1, nivå 2 (Romeo, Joliet).  
MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt och deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.
- Följande begränsningar gäller filer på den externa enheten:  
Överföringshastighet: 8 kbit/s - 320 kbit/s.  
Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för MPEG-1) och 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för MPEG-2).
- Följande begränsningar gäller för data som sparas på externa enheter anslutna till USB-porten:  
Antal spår: max 999.  
Anta spår per mappnivå: max. 512.

Mappstrukturens djup: max. 10 nivåer.

WMA-filer med Digital Rights Management (DRM) från internet-butiker kan inte spelas upp.

WMA-filer kan endast spelas upp säkert om de har skapats med Windows Media Player version 9 eller senare.

Spellistformat som stöds: .m3u, .pls, .wpl.

Inmatningarna i spellistorna måste vara utformade som relativa vägar.


Systemattributet för mappar/filer som innehåller ljuddata behöver inte ställas in.

## Uppspelning av sparade ljudfiler


Tryck på **MEDIA**-knappen en eller flera gånger för att aktivera MP3- eller iPod-läge.

Uppspelning av ljudfiler lagrade på enheten startar automatiskt.

### MP3:



### iPod:



## Använda den enhetsspecifika menyn

Tryck på **MENU-TUNE**-ratten för att öppna menyn på den enhet som är ansluten för tillfället.



## Blanda låtar

Ställ in den här funktionen på **På** för att spela upp alla spår slumpvis.

### Observera!

Om den här funktionen är aktiverad visas i respektive huvudmeny.

## Upprepa

Ställ in funktionen på **På** för att lyssna flera gånger på ett spår.

### Observera!

Om den här funktionen är aktiverad visas i respektive huvudmeny.

## Mappar

Välj ett spår i en mapp med **Mappar**. En lista över alla mappar på enheten visas.

Välj en av mapparna och välj sedan spår.

### Observera!

Det här menyalternativet är inte tillgängligt om en iPod är ansluten.

## Sök...

För att öppna en meny för att söka och välja spår: välj **Sök...**

Välj en av kategorierna och välj sedan spår.

**Ta bort enheten**

Du kan ta bort enheten säkert genom att välja **Ta bort USB** eller **Ta bort iPod** och sedan koppla från enheten.

## Bluetooth-musik

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Allmän information ..... | 86 |
| Användning .....         | 86 |

### Allmän information

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth etc.), med funktion för Bluetooth-musikprotokollet A2DP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

### Upplysningar

- Infotainmentsystemet ansluter bara till Bluetooth-enheter med funktion för A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) version 1.2 eller högre.
- Bluetooth-enheten måste ha funktioner för AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) version 1.0 eller högre. Om enheten inte har funktioner för AVRCP kan bara volymen styras från infotainmentsystemet.
- Innan du ansluter Bluetooth-enheten till infotainmentsystemet ska du bekanta dig med dess instruktionsbok för Bluetooth-funktioner.

### Användning

#### Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att kunna använda Bluetooth-musik i infotainmentsystemet:

- Infotainmentsystemets Bluetooth-funktion måste vara aktiverad ⇨ 89.
- Den externa ljudenhetens Bluetooth-funktion måste vara aktiverad (instruktioner finns i enhetens instruktionsbok).
- Beroende på den externa Bluetooth-ljudkällan kan du behöva ställa in enheten som "synlig" (se enhetens instruktionsbok).
- Den externa Bluetooth-ljudkällan måste paras och anslutas till infotainmentsystemet ⇨ 89.

#### Aktivera funktionen för Bluetooth-musik

Tryck på knappen **MEDIA** en eller flera gånger för att aktivera Bluetooth-musikfunktionen.



Bluetooth-musikuppspelningen måste startas och pausas/stoppas via Bluetooth-enheten.

## Hantering via infotainmentsystem

### Justera volymen

Volymen kan justeras via infotainmentsystemet ⇨ 65.

### Hoppa till nästa eller föregående låt

Tryck kort på knappen ⏮ ⏪ eller ⏩ ⏭ på infotainmentsystemets kontrollpanel.

## Telefon

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Allmän information .....                       | 88 |
| Bluetooth-anslutning .....                     | 89 |
| Nödsamtal .....                                | 91 |
| Användning .....                               | 91 |
| Mobiltelefoner och<br>CB-radioutrustning ..... | 95 |

### Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonportalens funktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnätssleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnätssleverantör.

### Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

#### Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

#### Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om

mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

## Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

## Kontrollelement

De viktigaste kontrollelementen för telefonen är följande:

☎/✖-knappen: öppnar huvudmenyn för telefon.

Reglage på ratten:

☎: besvara samtal.

✖: avsluta/avvisa samtal.

## Bluetooth-anslutning


Bluetooth är en radiostandard för att trådlöst kunna ansluta t.ex. en telefon till en annan enhet. Data som telefonbok, samtalslistor, mobilnätstjänster

örens namn och fältstyrka kan överföras. Denna funktion kan dock inskränkas beroende på telefonmodell. För att kunna upprätta en Bluetooth-anslutning till telefonportalen, måste telefonens Bluetooth-funktion vara aktiverad och mobiltelefonen måste ställas in till "synlig". Se mobiltelefonens bruksanvisning för mer ingående information om detta.

## Aktivering av Bluetooth

Tryck på knappen **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Bluetooth**. Undermenyn visar en fråga.



Ställ in **Bluetooth** på **På** genom att besvara frågan med **Ja** eller **Nej**.

## Para en Bluetooth-enhet

Tryck på knappen **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**. Välj **Telefoninställningar** och sedan **Koppla enhet**.

Du kan även trycka på knappen ☎ / ✖ två gånger.

Följande bild visas.



När infotainmentsystemets portal upptäcks, visas den i enhetslistan på Bluetooth-enheten. Välj telefonportalen.

Mata in PIN-koden på Bluetooth-enheten när du ombeds göra det. Enheterna är hopparade och anslutna.

## Observera!

Mobiltelefonens telefonbok hämtas automatiskt. Hur telefonboksposter visas och i vilken ordning kan

variera beroende på infotainment-systemets display och mobiltelefonens display.

Om Bluetooth-parningen lyckats: om en annan Bluetooth-enhet hade anslutits till infotainmentsystemet kopplas den enheten bort.

Om Bluetooth-anslutningen misslyckats: gör om ovanstående förfarande eller sök mer information i Bluetooth-enhetens instruktionsbok.

### Observera!

Maximalt 5 enheter kan paras ihop med infotainmentsystemet.

### Ändring av Bluetooth-koden

Tryck på knappen **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Ändra Bluetooth-kod**. Följande bild visas.



Ange den önskade fyrsiffriga PIN-koden och bekräfta inmatningen med **OK**.

### Ansluta till en annan parad enhet

Tryck på knappen **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Enhetslista**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

### Observera!

Bluetooth-enheten som ä ansluten till infotainmentsystemet för tillfället markeras med **✓**.



Välj önskad enhet. En undermeny visas.

Välj undermenyposten **Välj** för att etablera anslutningen.

### Koppla från en enhet

Tryck på knappen **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Enhetslista**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

### Observera!

Bluetooth-enheten som ä ansluten till infotainmentsystemet för tillfället markeras med **✓**.

Välj den parade enheten. En undermeny visas.

Välj undermenyposten **Koppla bort** för att koppla från enheten.

### Ta bort en parad enhet

Tryck på knappen **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Enhetslista**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

### Observera!

Bluetooth-enheten som ä ansluten till infotainmentsystemet för tillfället markeras med **✓**.

Välj önskad enhet. En undermeny visas.

Om enheten är ansluten måste den kopplas från först (se ovan).

Välj undermenyposten **Radera** för att ta bort enheten.

## Återställa fabriksinställningarna

Telefoninställningarna, t.ex. enhetslistan, Bluetooth-koden och ringsignalen, kan återställas till fabriksinställningarna.

Tryck på knappen **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**. Välj **Telefoninställningar** och sedan **Återställ fabriksinställningar**.

Undermenyn visar en fråga. Välj **Ja** för att återställa alla värden till fabriksinställningarna.

## Nödsamtal

### ⚠ Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig

enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

### ⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

## Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

### ⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

## Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet, kan du dessutom kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainment-systemet.

Du kan t. ex. upprätta en anslutning till infotainmentsystemet och överföra de nummer som du sparar i mobiltelefonen dit. Numren kan även ändras.

**Observera!**

Det är fortfarande möjligt att använda mobiltelefon i handsfree-läge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas mobiltelefondata till infotainmentsystemet. Detta kan dröja flera minuter beroende på mobiltelefonmodell. Under denna tid är användningen av mobiltelefonen via infotainmentsystemet begränsad.

**Observera!**

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför är det möjligt att antalet funktioner avviker från det som beskrivits ovan för vissa mobiltelefoner.

**Förutsättningar**

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att kunna använda handsfreefunktionen i infotainment-systemet:

- Infotainmentsystemets Bluetooth-funktion måste vara aktiverad ⇨ 89.
- Mobiltelefonens Bluetooth-funktion måste vara aktiverad (instruktioner finns i enhetens instruktionsbok).
- Mobiltelefonen måste vara inställd som "synlig" (instruktioner finns i enhetens instruktionsbok).
- Mobiltelefonen måste ha parats ihop med infotainmentsystemet ⇨ 89.

**Aktivera handsfreefunktion**

Tryck på  / -knappen på infotainmentsystemets kontrollpanel. Huvudmenyn för telefon visas.

**Observera!**

Om ingen mobiltelefon är ansluten till infotainmentsystemet visas **Ingen telefon ansluten**. För en detaljerad beskrivning av hur man upprättar en Bluetooth-anslutning ⇨ 89.



Många av mobiltelefonens funktioner kan nu styras via telefonens huvudmeny (och förknippade undermenyer) samt via telefonspecifika reglage på ratten.

**Initiera ett telefonsamtal****Ange telefonnummer manuellt**

I telefonens huvudmeny trycker du på **MENU-TUNE**-ratten för att öppna **Telefon-menyn**.

Välj undermenyposten **Ange nummer**. Följande skärm visas.



Ange önskat nummer och välj på displayen för att börja ringa.

### Observera!

Om du vill öppna **Sök**-skärmen i telefonboken, välj .

### Använda telefonboken

Telefonboken innehåller kontakt-namn och nummer.

I telefonens huvudmeny trycker du på **MENU-TUNE**-ratten för att öppna **Telefon-meny**.

Välj undermenyposten **Telefonbok**. Följande skärm visas.



Precis som på en telefon- eller mobiltelefon är bokstäverna ordnade i alfa-betiska grupper på displayen: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** och **wxyz**.

Välj önskad bokstavsgupp. Telefonboken visas och visar de poster som startar med en av bokstäverna i gruppen.

Bläddra genom listan och välj önskat namn.

Bläddra genom listan med telefonnummer och välj önskat nummer. Det motsvarande telefonnumret rings upp.

### Ändra telefonbokens sorteringsordning

När du har parat och anslutit en mobiltelefon till infotainmentsystemet laddas mobiltelefonens telefonbok med telefonnummer och namn automatiskt ner till infotainmentsystemet.

Telefonboken i infotainmentsystemet kan sorteras med **Förnamn** eller **Efternamn**.

Tryck på knappen **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Telefonboken sortering**.

Välj önskat alternativ.

### Använda samtalslistor

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras i respektive samtalslista.

I telefonens huvudmeny trycker du på **MENU-TUNE**-ratten för att öppna **Telefon-meny**. Välj undermenyposten **Samtalslistor**.


Du kan även trycka på knappen / .

Följande skärm visas.



Välj önskad samtalslista, t.ex.

**Missade samtal**. En meny med motsvarande samtalslista visas.



Du ringer upp genom att välja önskad post i listan. Det motsvarande telefonnumret rings upp.

### Återuppringning av telefonnummer

Det senast slagna numret kan ringas upp igen.

Tryck på -knappen på ratten för att visa **Återuppringning**-menyn.

Tryck på -knappen igen för att börja ringa.

Tryck på -knappen på ratten för att lämna **Återuppringning**-menyn. Du kan även använda **MENU-TUNE**-ratten för att välja **Nej** på displayen.

### Inkommande telefonsamtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller CD-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

Välj **Svara** på displayen för att besvara samtalet.

Välj **Neka** på displayen för att avvisa samtalet.

### Ett andra inkommande samtal

Om ett annat telefonsamtal kommer in under ett pågående samtal, visas ett meddelande.

Välj **Svara** på displayen för att besvara det andra samtalet och avsluta det pågående samtalet.

Välj **Neka** på displayen för att avvisa det andra samtalet och fortsätta det pågående samtalet.

### Ändra ringsignal

Tryck på knappen **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar**, **Ljud & signaler** och sedan **Ringsignal**. En lista med alla tillgängliga ringsignaler visas.

Välj önskad ringsignal.

För en detaljerad beskrivning om ringsignalens volym 69.

### Funktioner under telefonsamtal

Under ett pågående telefonsamtal visas telefonens huvudmeny enligt följande.




Välj **Meny** på displayen för att öppna menyn **Samtal**.

Välj **Lägg på** på displayen för att avsluta samtalet.

### Aktivera sekretessläge

I **Samtal**-menyn går du till undermenyn **Privat samtal** för att växla samtalet till mobiltelefonen. Följande bild visas.



Växla tillbaka samtalet till infotainmentsystemet genom att välja **Meny** på displayen och därefter **Flytta över samtal**.

### Avaktivera/aktivera mikrofonen

I **Samtal**-menyn ställer du in undermenyposten **Stäng mikrofon** på **På**. Den som ringer kan inte höra dig längre.

Återaktivera mikrofonen genom att ställa in undermenyposten **Stäng mikrofon** på **Av** igen.

## Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

### Monterings - och användningsföreskrifter

Fordonstillverkarens specifika monteringsanvisningar och användaranvisningarna från mobiltelefon - och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Fackmannamässigt monterad yttre antenn. Därmed uppnås maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 watt.
- Installation av telefonen på lämplig plats, beakta anvisningarna i instruktionsboken, kapitlet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekt som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan förenligheten distraheras från körningen.

### Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

### Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovan nämnda föreskrifterna inte följs.



|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Digital Audio Broadcasting..... | 77 |
| Dynamisk ljudanpassning.....    | 77 |

## F

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Favoritlista.....            | 73 |
| Lagring av stationer.....    | 73 |
| Mottagning av stationer..... | 73 |
| Favoritlister.....           | 73 |

## G

|                      |    |
|----------------------|----|
| Grundfunktioner..... | 66 |
|----------------------|----|

## I

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Infotainmentkontrollpanel..... | 60 |
|--------------------------------|----|

## K

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Kategorilista.....      | 73 |
| Kontrollelement         |    |
| Infotainmentsystem..... | 60 |
| Ratt.....               | 60 |
| Telefon.....            | 88 |

## L

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Lagring av stationer.....            | 72, 73 |
| Listor för autosparade stationer.... | 72     |
| Lagring av stationer.....            | 72     |
| Mottagning av stationer.....         | 72     |
| Ljudavstängning (mute).....          | 65     |
| Ljudinställningar.....               | 68     |

## Ljudvolym

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Automatisk volymreglering.....                         | 69 |
| Begränsning av ljudvolym vid<br>höga temperaturer..... | 65 |
| Hastighetsanpassad ljudvolym.....                      | 69 |
| Inställning av ljudvolym.....                          | 65 |
| Maximal startvolym.....                                | 69 |
| Ringvolym.....                                         | 69 |
| TA-volym.....                                          | 69 |
| Tystkopplingsfunktion.....                             | 65 |

## M

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Maximal startvolym.....                       | 69     |
| Menyer för våglängdsområde.....               | 73     |
| Mobiltelefoner och<br>CB-radioutrustning..... | 95     |
| Mottagning av stationer.....                  | 72, 73 |

## N

|                |    |
|----------------|----|
| Nödsamtal..... | 91 |
|----------------|----|

## R

### Radio

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Aktivering.....                          | 71 |
| Användning.....                          | 71 |
| DAB-meddelanden.....                     | 73 |
| Digital Audio Broadcasting<br>(DAB)..... | 77 |
| Dynamisk ljudanpassning.....             | 77 |
| Favoritlista.....                        | 73 |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Inställning DAB.....                 | 77     |
| Kategorilista.....                   | 73     |
| Lagring av stationer.....            | 72, 73 |
| Listor för autosparade stationer     | 72     |
| Menyer för våglängdsområde...        | 73     |
| Mottagning av stationer.....         | 72, 73 |
| Radio Data System (RDS).....         | 75     |
| Radiotjänst för trafikinformation    | 75     |
| Regionalprogram.....                 | 75     |
| Stationslister.....                  | 73     |
| Stationssökning.....                 | 71     |
| Ställa in RDS.....                   | 75     |
| Trafikmeddelanden.....               | 75     |
| Uppdatera stationslister.....        | 73     |
| Val av band.....                     | 77     |
| Välja våglängdsområde.....           | 71     |
| Radio Data System (RDS) .....        | 75     |
| Radiotjänst för trafikinformation... | 75     |
| Ratten MENU-TUNE.....                | 66     |
| Rattens ljudreglage.....             | 60     |
| RDS.....                             | 75     |
| Regionalprogram.....                 | 75     |
| Ringsignal                           |        |
| Ringvolym.....                       | 69     |
| Val av ringsignal.....               | 91     |
| Ring upp                             |        |
| Funktioner under samtalet.....       | 91     |
| Initiera ett telefonsamtal.....      | 91     |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Inkommande samtal..... | 91 |
| Ringsignal.....        | 91 |

## S

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Samtalslistor.....                    | 91 |
| Slå på infotainmentsystemet.....      | 65 |
| Spela upp CD-skiva.....               | 80 |
| Språkinställningar.....               | 65 |
| Stationslistor.....                   | 73 |
| Stationssökning.....                  | 71 |
| Stöldskydd.....                       | 59 |
| Systeminställningar                   |    |
| Fordonsinställningar.....             | 65 |
| Språk.....                            | 65 |
| Tid och datum.....                    | 65 |
| Återställ fabriksinställningarna..... | 65 |
| Sätta på radion.....                  | 71 |

## T

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| TA-volym.....                  | 69 |
| Telefon                        |    |
| Aktivering.....                | 91 |
| Allmän information.....        | 88 |
| Bluetooth.....                 | 88 |
| Bluetooth-anslutning.....      | 89 |
| Funktioner under samtalet..... | 91 |
| Förutsättningar.....           | 91 |
| Inkommande samtal.....         | 91 |
| Kontrollelement.....           | 88 |
| Nödsamtal.....                 | 91 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Ringa upp ett telefonnummer....          | 91 |
| Samtalslistor.....                       | 91 |
| Telefonbok.....                          | 91 |
| Uppllysningar.....                       | 88 |
| Val av ringsignal.....                   | 91 |
| Återuppringning av<br>telefonnummer..... | 91 |
| Telefonbok.....                          | 91 |
| Tidsinställningar.....                   | 65 |
| Trafikmeddelanden.....                   | 75 |

## U

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Uppdatera stationslistor.....         | 73 |
| Uppspelning av sparade ljudfiler..... | 84 |
| USB-menyn.....                        | 84 |
| USB-port                              |    |
| Aktivering.....                       | 84 |
| Allmän information.....               | 83 |
| Ansluta USB-enheten.....              | 83 |
| Användning.....                       | 84 |
| Ta bort USB-enheten.....              | 84 |
| Uppllysningar.....                    | 83 |
| USB-menyn.....                        | 84 |

## V

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Volyminställning.....      | 69 |
| Välja våglängdsområde..... | 71 |

## Å

|                      |    |
|----------------------|----|
| Återuppringning..... | 91 |
|----------------------|----|

## Ö

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Översikt över kontrollelementen... | 60 |
|------------------------------------|----|

---

# FlexDock

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| FlexDock .....             | 100 |
| Alfabetiskt register ..... | 102 |

## FlexDock

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Allmän information ..... | 100 |
| Användning .....         | 100 |

### Allmän information

FlexDock består av en inbyggd basplatta och olika typer av vagnar som kan fästas på basplattan. Genom att sätta i en iPhone eller en annan smartphone i vagnan kan smartphonen styras via infotainmentsystemet, rattreglagen eller pekskärmen.

Detaljerad användning av användningsinformation finns i vagnans handbok.

#### Varning

Enheter som är anslutna till FlexDock måste användas på ett vis så att föraren inte distraheras och fordonet alltid kan köras säkert. Du ska alltid följa aktuella lagar och bestämmelser i det land där du kör. De här lagarna kan skilja sig från informationen i den här handboken. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar enheterna medan bilen står stilla.

### Observera!

Använd inte en ljudkälla till via USB-uttaget samtidigt eftersom det kan leda till störningar av båda enheterna.

#### Se upp

För att undvika stöld bör du inte lämna mobiltelefonen i FlexDock när du lämnar fordonet.

### Användning

#### Sätt dit vagnan på basplattan



1. Ta bort kåpan från basplattan.
2. Tryck i vaggan i basplattan och fäll ner.

## Ansluta smartphonen till infotainmentsystemet

### Universalsmartphone

Anslut smartphonen till vaggan med anslutningskabeln.

### iPhone

iPhone ansluts automatiskt när den placeras i vaggan.

Beroende på programvarans och maskinvarans status kan iPhones funktioner begränsas.

## Använda smartphonen

När smartphonen ansluts via FlexDock har den samma funktioner som om den ansluts via USB-uttaget. Se motsvarande anvisningar i denna handbok för att få ingående information.

För att använda telefonfunktionen eller Bluetooth-musikfunktionen måste en Bluetooth-anslutning etableras. Se motsvarande anvisningar i

denna handbok och bruksanvisningen för den smarta telefonen för ingående information.

## Ta bort vaggan från basplattan

1. Tryck på lossningsknappen och ta bort vaggan.



2. Sätt dit vaggan på basplattan.

## Alfabetiskt register

### A

Allmän information..... 100

Användning..... 100

### B

Basplatta..... 100

### C

Cradle..... 100

### F

FlexDock..... 100

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Adam Opel AG förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: , ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

**KTA-2745/2-sv**

**02/2014**

