

OPEL ADAM

Handbok för infotainmentsystem



Innehåll

IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	59
FlexDock	101

IntelliLink

Inledning	6
Radio	20
Externa enheter	30
Taligenkänning	42
Telefon	44
Alfabetiskt register	54

Inledning

Allmän information	6
Stöldskydd	7
Översikt över kontrollelementen	8
Användning	10
Grundfunktioner	13
Ljudinställningar	16
Volyminställning	17
Systeminställningar	18

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Med radiomottagarens funktioner, kan du registrera upp till 35 stationer på sju favoritsidor.

För andra våglängdsområden är radion utrustad med 15 sändarminnen som kan beläggas automatiskt. Dessutom finns det 35 kanaler som kan beläggas manuellt (oberoende av våglängdsområde).

Du kan ansluta externa datalagringsenheter, t.ex. iPod, USB-enheter eller annan tillbehörsutrustning till infotainmentsystemet som extra ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth.

Med reglagen och menyerna i infotainmentsystemet kan du använda godkända applikationer för smarta telefoner, t.ex. en navigationsapp.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Infotainmentsystemet kan även styras med hjälp av reglagen på raten eller via taligenkänningsystemet (i förekommande fall).

Med reglagens väl genomtänkta utformning, pekskärmen och de tydliga skärmbilderna styr du systemet enkelt och intuitivt.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är

osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainment-systemet medan bilen står stilla.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer
- sändarskugga

Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektromagnetiskt säkerhetssystem för att förhindra stöld.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen


Manöverpanel IntelliLink



1	Display/pekskärm	13
2	Hemmeny	13
	Skärknappar för tillgång till	
	🎵 Audio: ljudfunktioner	
	🖼️ Galleri: bild- och filmfunktioner	
	📞 Telefon: mobiltelefonfunktioner	
	📱 Appar: smartphone-applikationer	
	⚙️ Inställningar: systeminställningar	
3	Funktionsindikatorer	
	Om symbolen markeras:	
	TP - radiotrafiktjänst aktiv	24
	🔌: extern enhet ansluten till USB-port	30
	🔊: tillbehörsutrustning ansluten till AUX-ingången ...	30
	📶: Bluetooth-enhet ansluten	30

	📱: smartphone-applikation aktiv	30
	🔊: volym avstängd	10
4	Tid och datum, utanför temperatur	
	Justera tid och datum, se bilens instruktionsbok.	
5	🏠	13
	Tryck: öppna startmenyn (se alternativ 2)	
6	🔌	10
	Tryck: starta/stäng av infotainmentsystemet	
7	⬇ VOL ⬆	10
	⬇: sänka volymen	
	⬆: öka volym	

Rattreglage för ljud

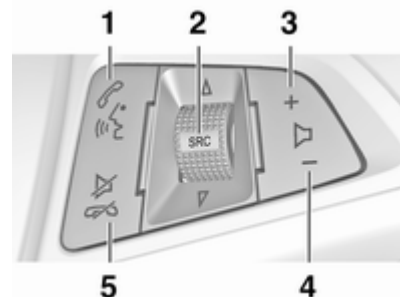

1	🔇	
	Kort intryckning: besvara telefonsamtal	44
	eller ringa ett nummer i en samtalslista	48
	eller aktivera röstigenkänning	42
	Lång intryckning: öppna samtalslista	48
	eller växla handsfree-läge på/av	48

2	SRC (Källa)	10
	Tryck: välj ljudkälla	10
	Med radion aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående förinställda radiostation	20
	Med en extern enhet aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående spår/kapitel/bild	33
	Med telefonportalen aktiv och samtalslistan öppen (se alternativ 1): vrid uppåt/neråt för att välja nästa/föregående post i samtalslistan	48
	Med telefonportalen aktiv och samtal väntar: vrid uppåt/nedåt för att växla mellan samtal	48
3	+	
	Öka volym	
4	–	
	Minska volym	

5		
	Tryck: avsluta/avböja samtal	48
	eller stäng samtalslista	48
	eller avaktivera röstigenkänning	42
	eller aktivera/inaktivera ljudavstängsfunktionen	10

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en pek-skärm och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- den mittersta kontrollenheten på instrumentpanelen ⇨ 8
- ljudreglage på ratten ⇨ 8
- röstigenkänningssystemet ⇨ 42

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck på . Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet kopplas till med hjälp av  när tändningen är frânslagen, kommer systemet automatiskt att koppla från efter 10 minuter förutsatt att ingen använder det.

Ställa in volymen

Tryck på ∇ eller $\wedge$. Den aktuella inställningen visas i displayen.

Du kan även använda pekskärmen: flytta volymskjutreglaget åt vänster och höger med fingret.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen. För en detaljerad beskrivning $\rightarrow$ 17.

Hastighetsanpassad ljudvolym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad $\rightarrow$ 17, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Ljudvolym för trafikmeddelanden (TA)

Volymen i trafikmeddelanden kan ställas in separat $\rightarrow$ 17.

Ljudavstängning (mute)

Tryck på ∇ eller $\wedge$ och peka sedan på M i volymmenyn som visas.

Tryck på ∇ eller $\wedge$ för att slå på ljudet igen. Den senast använda volymnivån används.

Begränsning av ljudvolym vid höga temperaturer

Vid mycket höga temperaturer inuti bilen begränsar infotainment-systemet den maximala volym som kan ställas in. Om det behövs sänks volymen automatiskt.

Driftmode

Tryck på H för att visa Hemmenyn.



Observera!

För en detaljerad beskrivning av meny-användningen via pekskärmen $\rightarrow$ 13.

Audio

Välj **Audio**-skärmknappen för att öppna huvudmenyn i det senast valda ljudläget.

Välj **Källa** på den övre raden i menyn för att öppna en listruta.



Växla till ett annat ljudläge genom att knacka på ett av listalternativen.

För en detaljerad beskrivning:

- radiomottagarens funktioner ↗ 20
- externa enheter (USB, AUX, Bluetooth) ↗ 33

Galleri

Välj **Galleri**-skärmbknappen för att öppna huvudmenyn i det senast valda bild- eller filmläget.

Välj **Källa** på den övre raden i menyn för att öppna en listruta.



Växla till ett annat bild- eller filmläge genom att knacka på ett av listalternativen.

För en detaljerad beskrivning:

- bildfunktioner ↗ 36
- filmfunktioner ↗ 38

Telefon

Välj **Telefon**-skärmbknappen för att etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainmentsystemet och en mobiltelefon.

Om det går att starta en anslutning visas huvudmenyn i telefonläget.



För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentsystemet ↗ 48.

Om ingen anslutning kan etableras visas motsvarande meddelande.

Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainmentsystemet och en mobiltelefon ↗ 44.

Appar

Välj **Appar**-skärmbknappen för att öppna en meny för att välja och starta godkända smartphoneapplikationer som stöds av infotainmentsystemet.



För en detaljerad beskrivning ↗ 30 och ↗ 40.

Inställningar

Välj **Inställningar**-skärmen för att öppna en meny för olika systemrelaterade inställningar.



Tid-/datuminst. och **Bilinställningar** beskrivs i bilens instruktionsbok.

Alla andra inställningar beskrivs i respektive kapitel i den här instruktionsboken.

Grundfunktioner

Reglage för menyhantering

Pekskärm

Infotainmentsystemets display har en beröringskänslig yta som möjliggör direkt interaktion med de visade menyreglagen.

Du kan till exempel aktivera en skärmen knapp genom att knacka på den med ett finger eller ändra läge på ett skjutreglage genom att flytta det med ett finger.

Se upp

Använd inte spetsiga eller hårda föremål som kulspetspennor, blyertspennor eller liknande för att peka på skärmen.

☰-knappen

Tryck på ☰ för att öppna Hemmenyn.



Med pekskärmen kommer du åt ytterligare menyer och funktioner.

☰-skärmenappar



På menyerna kan du använda ➡ på respektive undermeny för att återgå till närmaste överordnade menynivå.

Menyanvändning (exempel)

Välja och aktivera en skärmbutt eller ett menyalternativ



Peka på en skärmbutt eller ett menyalternativ.

Den aktuella funktionen aktiveras, ett meddelande visas eller en underordnad meny med fler alternativ öppnas.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärmbutt eller ett menyalternativ med pekskärmen som "...välj <knappens namn>/<alternativets namn>".

Meddelanden

Innan en systemfunktion utförs får du i vissa fall ett meddelande. Vid behov, bekräfta meddelandet eller välj ett av alternativen.



Val och aktivering av en skärmbutt i ett meddelande fungerar på samma sätt som beskrivits för skärmbuttnar i en meny.

Bläddra genom en lång lista med menyalternativ



Om det finns fler menyalternativ än vad som kan visas samtidigt visas en bläddringslista.

Om du vill bläddra i listan med menyalternativ kan du alternativt:

- Peka på ▲ eller ▼ ovanför och under bläddringslistan.
- Flytta bläddringslistans skjutreglage upp och ner med ditt finger.

Ändra en inställning

Inställningstyperna i de olika inställningsmenyerna visas och beskrivs nedan.

Exempel: Visningsinställningar



Ändra en inställning genom att peka på - eller + eller flytta skjutreglaget in till inställningen. Bekräfta ditt val genom att välja **OK**.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att ändra en annan inställning med pekskärmen som "...ställ in inställningen...".

Exempel: Radioinställningar




Pecka på < eller > bredvid en inställning för att välja ett av de tillgängliga alternativen eller för att ställa in ett specifikt värde.

Observera!

I följande kapitel kommer stegen för att växla till ett annat alternativ via pekskärmen att beskrivas som "...ställ in...på...alternativets namn"/"värde"...".

Exempel: RDS-alternativ

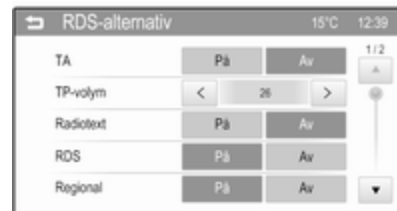

Pecka på **På** eller **Av** bredvid en inställning för att aktivera eller inaktivera detta alternativ.

Observera!

I följande kapitel kommer stegen för att byta en inställning **På** eller **Av** via pekskärmen att beskrivas som "...ställ in <inställningens namn> på **På/Av**".

Exempel: DAB-kategorilista



Peka på en listpost för att markera eller avaktivera alternativet. Om ett listalternativ markeras visas en bockmarkering i rutan bredvid alternativet.

Observera!

I följande kapitel kommer stegen för att välja alternativ via pekskärmen att beskrivas som "...välj...'alternativets namn'..."

Ljudinställningar

I menyn för ljudinställningar kan man ställa in ljudkaraktärerna separat för de olika våglängdsområdena och för

de olika externa ljudkällorna. Menyn kan öppnas via varje individuell ljudhuvudmeny.

Öppna ljudinställningsmenyn genom att välja **MENY** på den nedre raden i respektive huvudmeny. Vid behov, bläddra genom listan med menypos-ter och välj **Toninställning**. Respektive meny visas.



EQ-läge

(EQ: Equaliser)

Använd denna inställning för att optimera ljudet för den aktuella musikstilen, t.ex. **Rock** eller **Klassisk**.

Välj önskad klangstil. Om du väljer **Manual** kan du ställa in följande inställningar manuellt.

Bas

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets låga frekvenser.

Ställ in **Bas** på ett värde mellan **-12** och **12**.

Medel

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudkällans mellanregister.

Ställ in **Medel** på ett värde mellan **-12** och **12**.

Diskant

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets höga frekvenser.

Ställ in **Diskant** på ett värde mellan **-12** och **12**.

Ställa in balans och fader

Använd bilden till höger om menyn för att ställa in balans och fader.

Definiera den punkt i kupén där ljudet har högst nivå genom att knacka på motsvarande punkt på bilden. Du kan även flytta den röda markören med fingret till önskad punkt.

Observera!

Balans- och faderinställningarna gäller alla ljudkällor. De kan inte ställas in separat för varje ljudkälla.

Återställa fabriksinställningar

Välj **Återställ**.

Spara aktuella inställningar

Välj **OK**.

Volyminställning

Justera den maximala startvolymen

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Bläddra genom listan till **Max startvolymen**.



Ställ in **Max startvolymen** på ett värde mellan **-13** och **37**.

Ställa in hastighetsanpassad volym

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** för att visa respektive meny.



Justera graden av volymanpassning genom att ställa in **Automatisk volym** på **Av**, **Låg**, **Mellan** eller **Hög**.

Av: ingen höjning av volymen då bilens hastighet ökar.


Hög: maximal höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Ställa in volymen för trafikmeddelanden

Volymen på trafikmeddelandena kan förinställas separat på en nivå som är oberoende av den normala volymnivån.

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **RDS-alternativ** för att visa respektive meny.

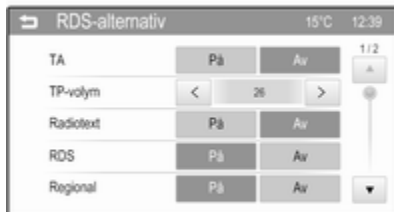

Ställ in **TP-volym** på ett värde mellan **0** och **63**.

Justera ringsignalens volym

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar** för att visa respektive meny.



Ställ in **Volymen för ringsignalen** på ett värde mellan **0** och **63**.

Aktivera eller avaktivera funktionen knapptryckningsvolym

Om funktionen knapptryckningsvolym aktiveras markeras varje knackning på en skärmen eller menyalternativ med ett pipjud.

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Bläddra genom listan till **Pek ton volym**.



Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

Systeminställningar

Ställa in språk

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Språk (language)** för att visa respektive meny.



Byt menytexternas språk genom att knacka på önskat språk.

Aktivera eller avaktivera textbläddringsfunktionen

Om den långa texten visas på skärmen kan texten antingen bläddras kontinuerligt eller så kan den bläddras en gång och visas i förkortad form.

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Bläddra genom listan till **Text scroll**.



Om du vill bläddra texten kontinuerligt, ställ in funktionen på **På**.

Om du vill bläddra texten i block, ställ in funktionen på **Av**.

Återställa fabriksinställningar

Alla inställningar, t.ex. volym- och ljudinställningarna, favoritlistorna eller Bluetooth-enhetslistan kan återställas till fabriksinställningarna.

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** för att visa respektive meny.



Återställ alla inställningar genom att peka på **Radio fabriksinställningar** och bekräfta de meddelanden som visas efteråt.

Visa systemversion

Tryck på knappen  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Systemversion**.

Radio

Användning	20
Stationssökning	20
Listor för autosparade stationer ...	21
Favoritlistor	22
Menyer för våglängdsområde	22
Radio Data System (RDS)	24
Digital Audio Broadcasting	26

Användning

Aktivera radion

Tryck på knappen  och välj sedan skärmknappen **Audio**. Den senast valda ljudhuvudmenyn visas.

Välj **Källa** för att öppna en listruta.



Välj ett radioband, t.ex. **AM** eller **FM**.

Stationen du senast lyssnade på i det valda våglängdsområdet kommer att aktiveras.

Observera!

Knacka på displayen om du vill visa information om den radiostation som är aktiv för tillfället.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning



Peka snabbt på skärmknapparna  eller  för att spela föregående eller nästa station som sparats i stationsminnet.

Manuell stationssökning

Peka på  eller  och håll den intryckt. Släpp knappen när frekvensen nästan har nåtts.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

Observera!

Manuell stationssökning: Om radion inte hittar någon station går den automatiskt över till en mer känslig söknivå. Om den fortfarande inte hittar någon station ställs den frekvens som var aktiv senast in igen.

Observera!

FM våglängdsområde: Om RDS-funktionen ⇨ 24 är aktiverad kommer radion bara att söka efter RDS-stationer, och om funktionen för trafikinformation (TP) är aktiverad söker radion bara efter stationer ⇨ 24 som stödjer denna tjänst.

Stationssökning

Peka på och håll in eller peka flera gånger på ◀ eller ▶ för att ändra frekvensen hos den önskade radiostationen.

Om **Radio fininställnings knapp** i **Radioinställningar**-menyn (se anmärkningen nedan) är inställd på **På** visas ett sökningsfält när du pekar på skärmknapparna ◀ eller ▶.



Nu kan du ställa in eller söka efter radiostationer för hand.

Observera!

Öppna **Radioinställningar**-menyn genom att trycka på ☰-knappen, välja **Inställningar**-skärmknappen och därefter välja **Radioinställningar**-menyposten.

Listor för autosparade stationer

Med autospar-funktionen kan man göra en sökning efter de stationer som har bäst mottagning i ett våglängdsområde och automatiskt spara dessa.



För varje våglängdsområde finns 3 listor för autosparade stationer (**AS 1/3**, **AS 2/3** och **AS 3/3**). I varje lista kan 5 stationer sparas.

Observera!

Om fliken **FAV** visas i förgrunden, knacka på fliken **AS** för att visa listorna för autosparade stationer.

Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

Lagring av stationer

Vid behov, knacka på fliken **AS** för att visa listorna med autosparade stationer.

Knacka och håll in fliken **AS** i några sekunder. Ett meddelande visas och stationerna med bäst mottagning i det aktiva våglängdsbandet sparas i listorna för autosparade stationer.

Observera!

Om inga stationer är sparade i **AS**-stationlistorna uppdateras listorna automatiskt ända först väljer fliken **AS**.

Mottagning av stationer

Peka vid behov på **AS** för att visa listor för autosparade stationer.

Peka vid behov på < eller > för att välja en annan lista för autosparade stationer.

Välj förinställningsknappen där den önskade radiostationen är sparad.

Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.



Det finns sju favoritlistor som rymmer 5 stationer var.

Observera!

Om fliken **AS** visas i förgrunden, knacka på fliken **FAV** för att visa favoritlistorna.

Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

Spara en station

Vid behov, knacka på fliken **FAV** för att visa favoritlistorna.

Peka vid behov på < eller > för att välja en annan favoritlista.

Spara den aktuella aktiva radiostationen på en förinställningsskrämnapp genom att knacka och hålla in den önskade knappen några sekunder. Motsvarande frekvens eller stationsnamn visas på skärmen.

Mottagning av stationer

Peka vid behov på **FAV** för att visa favoritlistorna.

Peka vid behov på < eller > för att välja en annan favoritlista.

Välj förinställningsknappen där den önskade radiostationen är sparad.

Menyer för våglängdsområde

Andra möjligheter för stationsval finns genom våglängdsområdesspecifika menyer.

Peka på **MENY** på den nedersta raden på den aktiva radiohuvudmenyn för att öppna motsvarande frekvensbandsspecifika undermenyer.


Observera!

Följande displayvisningar är specifika för FM och visas som exempel.



Favoritlista

Välj **Favoritlista** för att visa alla stationer som är sparade i favoritlistorna.

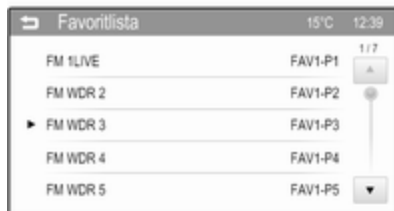

Välj önskad station.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Stationslistor

Välj inom en meny för våglängdsområde, t.ex. **FM-stationslista**. Alla stationer inom det relevanta våglängdsområdet och det aktuella mottagningsområdet visas.



Välj önskad station.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Kategorilistor


Många radiostationer sänder en PTY-kod som anger vilken typ av program som sänds (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

Observera!

Kategorilistans undermenypost finns inte tillgänglig för AM-våglängdsområdet.

För att söka en programtyp som fastställts av stationerna: välj alternativet Kategorilista för det angivna våglängdsområdet.

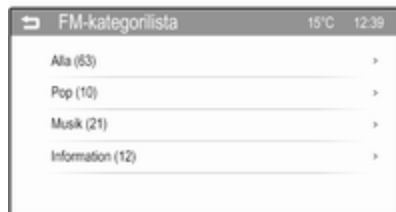

En lista över tillgängliga programtyper visas.

Observera!

För DAB-bandet visas endast de valda kategorierna ⇨ 26 i kategorilistan.

Välj önskad programtyp. En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.

Välj önskad station.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Uppdatera stationslistor

Om stationerna som har sparats i stationslistan för ett specifikt våglängdsområde inte längre kan tas emot, välj respektive menypost för att uppdatera stationslistan i menyn för våglängdsområdet, t.ex. **Uppdatera FM-stationslista**.

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

En stationssökning startas och motsvarande meddelande visas. När sökningen har slutförts, visas respektive stationslista.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Toninställningar

För en detaljerad beskrivning av menyn **Toninställning** ⇨ 16.

Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.

Fördelar med RDS


- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot visar infotainmentsystemet text som exempelvis kan innehålla information om det aktuella programmet.

RDS-alternativ-menyn

Öppna menyn för RDS-konfigurering:

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen knappen **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **RDS-alternativ** för att visa respektive meny.

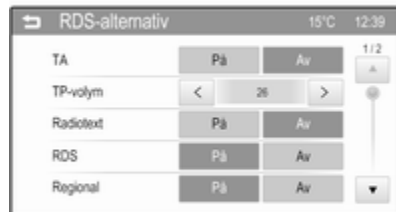

Observera!

Om **RDS** är inställt på **Av** visas inte alla menyposter som anges ovan.

Trafikmeddelanden (TA)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter. Om trafikfunktionen kopplas till, avbryts den aktiva funktionen under informationsmeddelandet.

Koppla till/från trafikmeddelanden

Ställ **TA** på **På** eller **Av**.

Om trafikinformation är aktiverad visas **[TP]** på den öre raden i alla huvudmenyer. Om den aktuella stationen inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation gråmarkeras TP och en sökning påbörjas automatiskt efter en station som stödjer tjänsten. Så snart som en station med trafikinformation hittas, markeras **TP**. Om ingen station med trafikinformation hittas är TP grått.

Om ett trafikmeddelande sänds på respektive station visas ett meddelande.

För att avbryta meddelandet och återgå till den tidigare aktiverade funktionen, välj **Avbryt** i meddelandet.

TP-volym

Volymen i trafikmeddelandena kan förinställas på ett värde mellan **0** och **63**.

RDS-konfiguration

Ställ in **RDS** på **På** eller **Av**.

Radiotext

Om RDS-funktionen är aktiverad och en RDS-station tas emot, visas information om det aktuella programmet och det spår som spelas under programnamnet.

Visa eller dölj information genom att ställa in **Radiotext** på **På** eller **Av**.

Regioner

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser.

Ställ **Regional** på **På** eller **Av**.

Om regionfunktionen är påslagen väljs alternaive frekvenser med samma regionala program vid behov. Om regionalprogram är fränkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

PSN-blåddringsfrysning

Vissa RDS-stationer visar inte endast programtjänstnamnet (PSN) på skärmen utan även extra information om det aktuella programmet. Om ytterligare information visas, döljs programnamnet.

För att hindra att ytterligare information visas, ställ in **PSN frys sökn.** på **På**.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) är ett nytt och universellt sändningssystem.

DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.

Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas på en och samma frekvens (grupp).
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Fading (försvagat ljud som är typisk för AM- och FM-bandet) förekom-

mer inte. DAB-signalen återges vid konstant volym.

Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta problem kan undvikas genom att aktivera **Tjänstlänkn. DAB** och/eller **Tjänstlänkn. FM** i DAB-tillvalsmenyn (se nedan).

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvägas i sådana fall.
- När DAB-mottagningen är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-tuner aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP $\diamond 24$ är aktiverat hörs trafikmeddelanden från den FM-station som för närvarande har bäst mottagning.

Inaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-alternativ-meny

Öppna menyn för DAB-konfigurering:

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **DAB-alternativ** för att visa respektive meny.



DAB kategori inställningar

För att välja vilka kategorier som visas i **DAB-kategorilista** i **DAB meny** ➔ 22, välj **DAB kategori inställningar**. Respektive meny visas.



Markera **Alla** eller markera och avmarkera endast några kategorier bland de tillgängliga alternativen. Välj **OK** för att bekräfta ditt val.

DAB-konfiguration

I **DAB-alternativ**-menyn kan du ställa in funktioner för DAB-radiomottagningen.

Service-länkande DAB

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (frekvens, om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ **Tjänstlänkn. DAB** på **På** eller **Av**.

Service-länkande FM

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ **Tjänstlänkn. FM** på **På** eller **Av**.

Komprimering av dynamisk räckvidd

Om den här funktionen är aktiverad minskas DAB-signalens dynamiska räckvidd. Det innebär att nivån av starka ljud minskas och nivån av svaga ljud ökas. Därför kan man höja volymen på infotainmentsystemet till en punkt där de svaga ljuden är hörbara utan att de starka ljuden är för starka.

Ställ **Dynamic range ctrl** på **På** eller **Av**.

Välj ett frekvensband

Med den här funktionen kan du definiera vilka DAB-frekvensband som infotainmentsystemet ska ta emot.

Välj Endast L-Bandet

(1452 - 1492 MHz, jordbunden och satellitradio) **Endast Band III** (174 - 240 MHz, jordbunden radio) eller **Båda**.

Radiotext

Om den här funktionen aktiveras visas ytterligare information om det program som just nu tas emot eller det musikspår som spelas som titel, artist, musiktyp, nyheter eller trafikmeddelanden.

Visa eller dölj information genom att ställa in **Radiotext** på **På** eller **Av**.

Bildspel

Om den här funktionen aktiveras visas ytterligare information om det program som just nu tas emot eller

det musikspår som spelas i form av bilder, grafik eller korta videosekvenser.

Om du vill visa eller dölja bilderna, grafiken eller videosekvenserna, ställ in **Bildspel** på **På** eller **Av**.

Frekvensbandsmeny

Knacka på **MENY**-skärmbilden på den nedersta raden i DAB-huvudmenyn för att öppna frekvensbandets undermeny.

DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Välj **DAB-meddelanden** i DAB-våglängsmenyn. En lista med kategorier visas.



Aktivera alla eller endast de önskade meddelande kategorierna. Olika kategorier av informationsmeddelanden kan väljas på samma gång.

EPG aktuellt program

Många DAB-stationer erbjuder även en elektronisk programguide. En elektronisk programguide (EPG) ger dig ständigt uppdaterad information om aktuella och kommande program.

För att visa information om det aktuella, aktiva programmet, välj **EPG aktuellt program**.

EPG-stationslista

I **EPG-kanallista** finns de stationer som har en elektronisk programguide.



För att visa aktuella och kommande program på respektive station, välj **Info** bredvid stationsnamnet.

Intellitext

Intellitext-funktionen gör det möjligt att ta emot ytterligare information som meddelanden, ekonominyheter, sport, nyheter mm.

Välj en av kategorierna och välj en särskild post för att visa detaljerad information.

Info

Du kan visa detaljerad information om den aktiva DAB-stationen genom att välja **Info**.

Externa enheter

Allmän information	30
Spela ljud	33
Visa bilder	36
Spela upp filmer	38
Använda smartphone- applikationer	40

Allmän information



I mittkonsolen under klimatreglagen finns ett AUX-uttag och ett USB-uttag för anslutning av externa ljudkällor.

Observera!

Anslutningarna måste alltid vara rena och torra.

AUX-ingång


Det går att ansluta t.ex. en iPod eller annan tillbehörsutrustning med en 3,5 mm kontakt till AUX-ingången.

När tillbehörsenheten är ansluten till AUX-ingången överförs dess ljudsignal via infotainmentsystemets högtalare.

Volym- och ljudinställningarna kan justeras via infotainmentsystemet. Alla andra funktioner måste styras via den anslutna enheten.

Ansluta en enhet

Om du vill ansluta tillbehörsenheten till infotainmentsystemets AUX-ingång, använd en av följande kablar: 3-poligt för en ljudkälla, 4-poligt för en filmkälla.

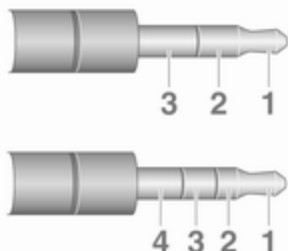

- 1 = vänster ljudsignal
- 2 = höger ljudsignal
- 3 = jord
- 4 = videosignal

AUX-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på tillbehörsutrustning, t.ex. smarta telefoner eller iPod/iPhone-produkter.

AUX-filmfunktion

Infotainmentsystemet kan spela filmer på tillbehörsutrustning, t.ex. smarta telefoner eller iPod/iPhone-produkter.

Observera!

Om du vill använda filmfunktionen med din iPod/iPhone, anslut enheten till AUX-porten. Det går inte att etablera en konstant anslutning via USB-porten.

USB-uttag

En MP3-spelare, USB-enhet, SD-kort (via USB-port och adapter), iPod eller smarttelefon kan anslutas till USB-porten.

När en enhet är ansluten till USB-porten kan olika funktioner hos de ovanstående enheterna styras via infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

Alla MP3-spelare, USB-enheter, SD-kort, iPod-modeller eller smarttelefoner hanteras inte av infotainmentsystemet.

Ansluta/koppla från en enhet

Anslut USB-enheten eller iPod-enheten till USB-uttaget. Använd rätt anslutningskabel för iPod. Musikfunktionen startar automatiskt.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet eller iPod ansluts, kommer motsvarande felmeddelande att visas och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

Koppla från USB-enheten eller iPod-enheten genom att välja en annan funktion och sedan ta bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

USB-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på USB-lagringsenheter eller iPod/iPhone-produkter.

USB-bildfunktion

Infotainmentsystemet kan visa bilder på USB-enheter.

USB-filmfunktion

Infotainmentsystemet kan spela filmer på USB-enheter.

Observera!

Om du vill använda filmfunktionen med din iPod/iPhone, anslut enheten till AUX-porten. Det går inte att etablera en konstant anslutning via USB-porten.

Bluetooth

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth etc.), med funktion för Bluetooth-musikprofilerna A2DP och AVRCP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

Ansluta en enhet

För en detaljerad beskrivning av Bluetooth-anslutningen ➔ 45.

Bluetooth-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på Bluetooth-utrustning, t.ex. smarta telefoner eller iPod/iPhone-produkter.

Stöd för smartphone-applikationer

Infotainmentsystemets **Appar**-funktion ger tillgång till godkända smartphone-tillämpningar. Infotainmentsystemet godkänner applikationsuppdateringar när de blir tillgängliga.

Innan du kan använda en godkänd applikation med hjälp av infotainmentsystemets reglage och menyer måste applikationen installeras på en smart telefon.

Följ anvisningarna på smartphonen när du installerar en godkänd smartphone-applikation.

Filformat och mappar

Den maximala kapaciteten hos en enhet som stöds av infotainmentsystemet uppgår till 2500 musikfiler, 2500 bildfiler, 250 filmfiler, 2500 mappar och en mappstruktur med 10 nivåer. Endast enheter som formaterats för filsystemen FAT16/FAT32 kan användas.

Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick.

Filer från webbutiker som har försetts med digitalt upphovsrättsskydd kan inte spelas.

Infotainmentsystemet kan spela följande ljud-, bild- och filmfiler på externa enheter.

Ljudfiler

Spelbara ljudfilformat är .mp3, .wma, .ogg och .wav.

När en fil med ID3-tagginformation spelas kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

Bildfiler

Visningsbara bildfilformat är .jpg, .bmp, .png och .gif.

.jpg-filer måste ha en storlek på 64 till 5 000 pixlar i bredd och 64 till 5 000 pixlar i höjd.

.bmp, .png och .gif-filer måste ha en storlek på 64 till 1 024 bildpunkter i bredd och 64 till 1 024 bildpunkter i höjd.

Filmfiler

Spelbara filmfilformat är .avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid och .wmv.

Filernas upplösning får inte överstiga 720 pixlar i bredd och 576 pixlar i höjd. Uppdateringsfrekvensen måste vara lägre än 30 fps.

Codecs som kan användas är divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43) och wmv9 (wmv3).

Spelbara ljudformat är .mp3, .ac3, .aac och .wma.

Det undertextformat som kan visas är .smi.

Spela ljud

Tillbehörsutrustning

Aktivera AUX-funktionen

Om tillbehörsenheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ➤ 30. AUX-ljudmenyn visas och ljudspåren spelas upp automatiskt.

Om tillbehörsutrustningen redan är ansluten:

Vid behov, tryck på -knappen och välj **Audio**-skärmmknappen för att öppna den ljudhuvudmeny som valdes senast.

Vid behov, välj **Källa** för att öppna en listruta och välj sedan **AUX** för att öppna respektive ljudhuvudmeny.

Uppspelningen av ljudspåren börjar automatiskt.



Ändra ljudinställningarna

Välj  **Toninställning**-skärmmknappen för att öppna respektive meny. För en detaljerad beskrivning ➤ 16.

Observera!

Volym- och toninställningarna kan justeras via infotainmentsystemet. Alla andra funktioner måste utföras via den anslutna enheten.

USB-enhet och iPod

Aktivera USB-enheten eller iPod-funktionen

Om USB-enheten eller iPod ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ➔ 30. Respektive ljudhuvudmeny visas och ljudspåren spelas upp automatiskt.

Om USB-enheten eller iPod redan är ansluten:

Vid behov, tryck på -knappen och välj **Audio**-skärmen för att öppna den ljudhuvudmeny som valdes senast.

Vid behov, välj **Källa** för att öppna en listruta och välj sedan **USB** för att öppna respektive ljudhuvudmeny.

Uppspelnningen av ljudspåren börjar automatiskt.



Observera!

2Skivomslagen visas om de ingår i ljudfilen (t.ex. en MP3-fil).

Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på **II** för att avbryta uppspelningen. Skärmen ändras till **►**.

Peka på **►** för att återuppta uppspelningen.

Spela nästa eller föregående spår

Peka på **►►** för att spela upp nästa spår.

Peka på **◄◄** inom de 2 första sekunderna efter att spåret börjar spelas för att gå tillbaka till föregående spår.

Gå tillbaka till början på spåret

Peka på **◄◄** när spåret har spelats i 2 sekunder.

Snabbspolning framåt och bakåt

Tryck på **◄◄** eller **►►** och håll den intryckt. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Du kan även flytta skjutreglaget som visar aktuellt läge i spåret med fingret åt vänster eller höger.

Spela spår flera gånger

Peka flera gånger på  för att välja ett av följande alternativ.

1 = Det aktuella spåret spelas upp flera gånger.

ALLA = Alla spår på enheten spelas upp flera gånger.

AV = Normalt uppspelningsläge.

Spela upp spår slumpmässigt

Peka flera gånger på  för att aktivera eller inaktivera funktionen.

PÅ = Alla spår på enheten spelas i slumpmässig ordning.

AV = Normalt uppspelningsläge.

Visa information

Knacka på skärmen för att visa information om det spår som spelas för tillfället. Ett meddelande med information, t.ex. om den titel, den artist eller det album som har sparats tillsammans med spåret, visas.

Använda musikmenyn

Peka på **MENY** för att öppna respektive musikmeny.

Olika kategorier där spåren är sorterade visas, t.ex. **Mappar**, **Artister** eller **Album**.



Välj önskad kategori, underkategori (om det finns tillgängligt) och välj sedan ett spår.

Ändra ljudinställningarna

Välj **Toninställning** för att öppna respektive meny. För en detaljerad beskrivning ⇨ 16.

Bluetooth-musik

Aktivera funktionen för Bluetooth-musik

Om Bluetooth-enheten inte är ansluten till infotainmentsystemet än, etablera en Bluetooth-anslutning ⇨ 45 och fortsätt sedan enligt beskrivningen nedan.

Om Bluetooth-enheten redan är ansluten:

Vid behov, tryck på -knappen och välj **Audio**-skärmen för att öppna den ljudhuvudmeny som valdes senast.

Vid behov, välj **Källa** för att öppna en listruta och välj sedan **Bluetooth** för att öppna respektive ljudhuvudmeny.

Uppspelningen av ljudspåren börjar automatiskt.



Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på **II** för att avbryta uppspelningen. Skärmknappen ändras till **▶**.

Peka på **▶** för att återuppta uppspelningen.

Spela nästa eller föregående spår

Peka på **▶▶** för att spela upp nästa spår.

Peka på **◀◀** inom de 2 första sekunderna efter att spåret börjar spelas för att gå tillbaka till föregående spår.

Gå tillbaka till början på spåret

Peka på **◀◀** när spåret har spelats i 2 sekunder.

Snabbspolning framåt och bakåt

Peka på ◀◀ eller ▶▶ och håll den intryckt. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Spela ett spår eller en fil flera gånger

Peka flera gånger på 🔁 för att välja ett av följande alternativ.

1 = Det aktuella spåret spelas upp flera gånger.

ALLA = Alla spår på enheten spelas upp flera gånger.

AV = Normalt uppspelningsläge.

Spela en fil slumpmässigt

Peka flera gånger på 🎲 för att aktivera eller inaktivera funktionen.

PÅ = Alla spår på enheten spelas i slumpmässig ordning.

AV = Normalt uppspelningsläge.

Observera!

Beroende på mobiltelefon kan vissa av de här funktionerna inte vara tillgängliga.

Ändra ljudinställningarna

Välj 🔊 för att öppna menyn

Toninställning. För en detaljerad beskrivning ➞ 16.

Visa bilder

Du kan visa bilder via en USB-enhet.

Observera!

Av säkerhetsskäl avaktiveras vissa funktioner när fordonet är i rörelse.

Om USB-enheten inte är ansluten till infotainmentsystemet än, anslut enheten ➞ 30 och fortsätt sedan enligt beskrivningen nedan.

Om USB-enheten redan är ansluten:

Vid behov, tryck på 📁-knappen och välj **Galleri**-skärmen för att öppna den bild- eller filmhuvudmeny som valdes senast.

Vid behov, välj **Källa** för att öppna en listruta och välj sedan **USB (Bild)** för att öppna respektive huvudmeny.

En bild visas automatiskt.



Knacka på skärmen för att visa bilden i helskrämsläge. Knacka på skärmen igen för att lämna helskrämsläget.

Visa nästa eller föregående bild

Peka på ▶ för att visa nästa bild.

Peka på ◀ för att visa föregående bild.

Rotera en bild

Peka på 🔄 eller 🔄 för att rotera bilden medurs eller moturs.

Visa bildspel

Peka på  för att visa bilderna som lagrats på USB-enheten som ett bildspel.

Knacka på skärmen för att avsluta bildvisningen.

Zooma in på bilden

Peka på  en eller flera gånger för att zooma in i en bild eller för att återgå till bildens ursprungsstorlek.

Använda bildmenyn

Peka på **MENY** för att öppna **USB Bildmeny**.



Lista över bildfiler

Alla listor med bildfiler visas. Sök efter den bild du vill visa och välj den.



Om du knackar en gång på bildfilnamnet visas en liten förhandsgranskningsbild bredvid fillistan. Om du pekar en gång till eller väljer  under förhandsgranskningsbilden, visas bilden i huvudmenyn.

Sortera efter titel

En lista visas med alla bildfiler i alfabetsisk ordning.

Sortera efter datum

En lista visas med alla bildfiler sorterade efter datum med det senaste datumet först.

Tid för bildspel

Ändra tidsföljden för hur en bild visas i ett bildspel.

Klock-/tempvisn.

Om du vill att tid och temperatur visas i helskärmsläge, ställ in **Klock-/tempvisn.** på **På**.

Displayinställningar

Ställ in ljusstyrka och kontrast på bild-displayen.



Ställ in **Ljusstyrka** på ett värde mellan **-9** och **9**.

Ställ in **Kontrast** på ett värde mellan **-15** och **15**.

Spela upp filmer

Du kan visa filmer från en tillbehörsenhet som är ansluten till AUX-ingången eller från en USB-enhet som ansluts till USB-porten.

Observera!

Om du vill använda filmfunktionen med din iPod/iPhone, anslut enheten till AUX-porten. Det går inte att etablera en konstant anslutning via USB-porten.

Observera!

Av säkerhetsskäl är inte filmfunktionen tillgänglig under körning.

Tillbehörsutrustning

Aktivera AUX-funktionen


Om tillbehörsenheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ➔ 30. AUX-filmmenyn visas och filmfilerna spelas upp automatiskt.

Om tillbehörsutrustningen redan är ansluten:

Vid behov, tryck på -knappen och välj **Galleri**-skärmknappen för att öppna den bild- eller filmhuvudmeny som valdes senast.

Vid behov, välj **Källa** för att öppna en listruta och välj sedan **AUX (Film)** för att öppna respektive huvudmeny.

Filmfilerna spelas upp automatiskt.

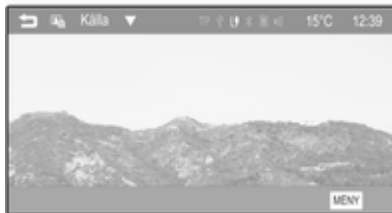

Observera!

Med undantag för volym, ton och display måste alla funktioner styras via tillbehörsutrustningen.

Använda AUX-filmmenyn

Peka på **MENY** för att öppna **AUX Film** meny.

För detaljerad information om tillgängliga inställningar, se motsvarande beskrivningar för USB-enheter nedan.

USB-enhet

Aktivera USB-enhetsfunktionen

Om USB-enheten inte är ansluten till infotainmentsystemet än, anslut enheten ➔ 30 och fortsätt sedan enligt beskrivningen nedan.

Om USB-enheten redan är ansluten:

Vid behov, tryck på -knappen och välj **Galleri**-skärmknappen för att öppna den bild- eller filmhuvudmeny som valdes senast.

Vid behov, välj **Källa** för att öppna en listruta och välj sedan **USB (Film)** för att öppna respektive huvudmeny.

Filmfilerna spelas upp automatiskt.



Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på **II** för att avbryta uppspelningen. Skärmknappen ändras till **►**.

Peka på **►** för att återuppta uppspelningen.

Spela nästa eller föregående spår

Peka på **►** för att spela upp nästa filmfil.

Peka på **◀** inom de 5 första sekunderna efter att filmen börjar spelas för att gå tillbaka till föregående film.

Gå tillbaka till början på filmen

Peka på **◀** när filmen har spelats i 5 sekunder.

Snabbspolning framåt och bakåt


Tryck på **◀** eller **►** och håll den intryckt. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Helskärm

Peka på **⦿** för att växla till helskärmsläge. Knacka på skärmen igen för att lämna helskärmsläget.

Använda USB-filmmenyn

Peka på **MENY** för att öppna USB-filmmenyn.

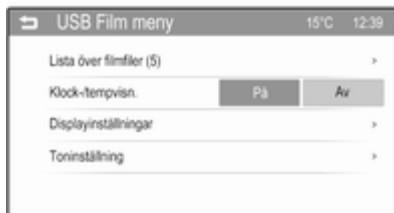

Filmfillista

Alla listor med filmfiler visas. Sök efter den film du vill visa och välj den. Respektive film spelas upp.

Klock-/tempvisn.

Om du vill att tid och temperatur visas i helskärmsläge, ställ in **Klock-/tempvisn.** på **På**.

Displayinställningar

Ställ in ljusstyrka och kontrast på film-displayen.



Ställ in **Ljusstyrka** på ett värde mellan **-9** och **9**.

Ställ in **Kontrast** på ett värde mellan **-15** och **15**.

Toninställning

För en detaljerad beskrivning ↗ 16.

Aktivera eller avaktivera undertexter och språk på ljudspåret

Om filmen har undertext och språkspår kan du aktivera eller avaktivera dessa alternativ.

Välj ◀ på skärmens högra sida.

Aktivera eller aktivera undertextspråket genom att ställa in funktionen [A] på **På** eller **Av**.

Aktivera eller aktivera ljudspårets språk genom att ställa in funktionen [A] på **På** eller **Av**.

Använda smartphone-applikationer

Innan du kan använda en godkänd applikation med hjälp av infotainmentsystemets reglage och menyer måste applikationen installeras på en smart telefon.

Stödda applikationer

Tryck på [Appar]-knappen och välj sedan skrämknappen **Appar** så att respektive meny öppnas.

Menyn visar vilka applikationer för smarttelefon som för närvarande stöds av infotainmentsystemet, se "Visa eller dölja applikationsikoner" nedan.



Detaljerade beskrivningar av respektive applikation finns på programvartillverkarens webbplats.

Starta en applikation

Anslut smartphonen om den inte är ansluten till infotainmentsystemet än.

- **iPod/iPhone:** anslut enheten till USB-porten ↗ 30
- **Android-telefon:** etablera en Bluetooth-anslutning ↗ 45

Om applikationen inte är installerad, ladda ned respektive applikation till din smarttelefon.

Tryck på [Appar]-knappen och välj sedan skrämknappen **Appar** så att respektive meny öppnas.

Knacka på skärmknappen för den önskade applikationen. En anslutning till respektive applikation som är installerad på den anslutna smartphonen etableras.

Huvudmenyn för applikationen visas på infotainmentsystemets display.

Observera!

Se till att smarttelefonens GPS-motagning är god när du använder en navigeringsapp.

Visa eller dölja applikationsikoner

Du kan ange vilka av de applikationer som stöds av infotainmentsystemet som syns och kan väljas i **Appar**-menyn.

Välj **Inställningar** på den nedersta raden i **Appar**-huvudmenyn för att öppna **Applikations inställningar**-menyn.



Markera eller avmarkera de önskade applikationerna och välj sedan **OK**-skärmenknappen.

Taligenkänning

Allmän information	42
Användning	42

Allmän information

Infotainmentsystemets Siri Eyes Free-funktion gör det möjligt att använda Siri, verktyget för taligenkänning på din iPhone eller iPod. Se användarhandboken för din iPhone eller iPod för få reda på om den har stöd för Siri.

Siri Eyes Free fungerar med de flesta inbyggda appar på din iPhone eller iPod. Du kan t.ex. be Siri att ringa upp personer, spela musik, lyssna på och skriva textmeddelanden, diktera e-post, höra nya meddelanden, få vägbeskrivningar eller lägga till påminnelser. För mer information se användarhandboken för din iPhone eller iPod.

Viktigt att veta

- För att du ska kunna använda Siri Eyes Free måste din iPhone eller iPod vara ansluten till infotainment-systemet via USB-kabel ⇨ 30 eller Bluetooth ⇨ 45.

- Siri Eyes Free kräver att din iPhone eller iPod är ansluten till internet via 3G eller ett trådlöst nätverk.
- Siri Eyes Free är inte kompatibel med de godkända appar för smarttelefoner som ⇨ 40 stöds av infotainmentsystemet. Det innebär att du inte kan styra dessa appar via Siri Eyes Free.

Användning

Aktivering av taligenkänning

Tryck på  på rattens högra sida för att starta en session med taligenkänning. Ett röstkommandomeddelande visas på skärmen.

Så snart ett pip hörs kan du tala in ett kommando. För information om de kommandon som stöds hänvisas till bruksanvisningarna till din iPhone eller iPad.

Justera volymen på röstmeddelanden

Tryck på + eller - på rattens högra sida för att öka eller minska volymen på röstmeddelandena.

Avbryta ett röstmeddelande

Om du är en erfaren användare kan du avbryta ett röstmeddelande genom att trycka på skärmknappen Avbryt i röstkommandomeddelandet.

Ett pip hörs omedelbart. Du kan nu ge ett kommando direkt utan att behöva vänta.

Avaktivering av taligenkänning

Välj  på rattens högra sida.

Röstkommandomeddelandet försvinner och taligenkänningssessionen avslutas.

Telefon

Allmän information	44
Bluetooth-anslutning	45
Nödsamtal	48
Användning	48
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	53

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnätssleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnätssleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om

mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, iPod/iPhone-modeller eller andra enheter.

För att du ska kunna upprätta en Bluetooth-anslutning till infotainment-systemet måste Bluetooth-enhetens Bluetooth-funktion först vara aktiverad. Mer information finns i Bluetooth-enhetens instruktionsbok.


Du använder menyn **Bluetooth inställning** för att para (utbyte av ID mellan Bluetooth-enheten och info-

tainmentssystemet) och ansluta Bluetooth-enheter till infotainment-systemet.

Bluetooth inställning-menyn

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar** och sedan **Bluetooth inställning** för att visa respektive meny.

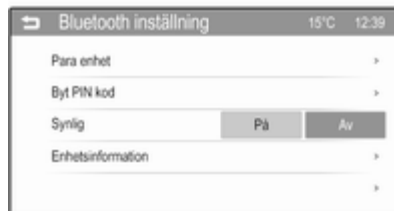

Para en enhet

Upplysningar

- Upp till fem enheter kan paras med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainment-systemet.
- Parning behöver normalt bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parade enheter. Om enheten har anslutits tidigare etablerar infotainment-systemet anslutningen automatiskt.
- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till eluttaget för laddning.

Para en ny enhet via Bluetooth-inställningsmenyn

1. Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar** och sedan **Bluetooth inställning** för att visa respektive meny.

2. I infotainmentsystemet ställer du in **Synlig**-funktionen på **På** för att göra infotainmentsystemet synligt för Bluetooth-enheten.

På Bluetooth-enheten: aktivera Bluetooth-funktionen och identifieringsläget.

3. I infotainmentsystemet: välj **Para enhet** för att visa respektive undermeny.



4. I infotainmentsystemet: knacka på **Sök Bluetooth-Enhet**-skärmen. Alla identifierbar Bluetooth-enheter i miljön visas i en lista.

5. Knacka på den Bluetooth-enhet som du vill para.
6. Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):

Bekräfta meddelandena på infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.

Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):

På infotainmentsystemet: ett **Info**-meddelande visas där du ombeds ange en PIN-kod på din Bluetooth-enhet.

På Bluetooth-enheten: ange PIN-koden och bekräfta din inmatning.

7. Infotainmentsystemet och enheten paras ihop.



Observera!

Om Bluetooth-enheten är hopparad med systemet anger symbolen  bredvid Bluetooth-enheten att telefonfunktionen är aktiverad och symbolen  bredvid Bluetooth-enheten anger att Bluetooth-musikfunktionen är aktiverad.

Observera!

Den anslutna enheten och de tillgängliga alternativen markeras.

Observera!

Om Bluetooth-anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen i infotainmentsystemet.

8. Telefonboken laddas ner till infotainmentsystemet automatiskt. Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas ett meddelande om detta.

Para en ny enhet via telefonmenyn

Tryck på knappen  och välj sedan skärmknappen **Telefon**.

Bekräfta **Info**-meddelandet där du tillfrågas om du vill para en Bluetooth-enhet. Menyn **Para enhet** visas.

Fortsätt från steg 4 enligt beskrivningen ovan.

Om enheten har parats, visas **Telefon**-huvudmenyn.



Ändring av Bluetooth-PIN-koden

Tryck på knappen  och välj sedan skärmknappen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar**, **Bluetooth inställning** och sedan **Byt PIN kod** för att visa respektive meny.

Ange den aktuella fyrsiffriga PIN-koden.

Välj  om du vill radera en siffra som du har angett.

Bekräfta din inmatning genom att välja **OK**.

Ansluta en parad enhet

Tryck på knappen  och välj sedan skärmknappen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar**, **Bluetooth inställning** och sedan **Para enhet** för att visa respektive meny.

Välj den Bluetooth-enhet som du vill ansluta. Enheten ansluts.

Koppla från en enhet

Tryck på knappen  och välj sedan skärmknappen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar**, **Bluetooth inställning** och sedan **Para enhet** för att visa respektive meny.

Välj den Bluetooth-enhet som är ansluten. En dialogruta öppnas.

Välj **Ja** för att koppla från enheten.

Radera en enhet

Tryck på knappen  och välj sedan skärmknappen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar**, **Bluetooth inställning** och sedan **Para enhet** för att visa respektive meny.

Välj **Radera** bredvid Bluetooth-enheten. En dialogruta öppnas.

Välj **Ja** för att ta bort enheten.

Enhetsinfo

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar**, **Bluetooth inställning** och sedan **Para enhet** för att visa respektive meny.

Den information som visas innefattar **Enhetsnamn**, **Adress** och **PIN kod**.

Nödsamtal

⚠ Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Observera!

Det är möjligt att använda mobiltelefon i handsfree-läge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas mobiltelefondata till infotainmentsystemet. Det kan kräva lite tid, beroende på mobiltelefonen och mängden data som ska överföras. Under den tiden kan mobiltelefonen bara användas via infotainmentsystemet med begränsningar.

Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför är det möjligt att antalet funktioner avviker från det som beskrivits ovan för vissa mobiltelefoner.

Telefonens huvudmeny

Tryck på ☰-knappen och välj sedan skrämknappen **Telefon** så att respektive meny visas.



Observera!

Telefon-huvudmenyn är endast tillgänglig om en mobiltelefon ansluts till infotainmentsystemet via Bluetooth. För en detaljerad beskrivning ⇨ 45.

Många funktioner på mobiltelefonen kan nu styras via **Telefon**-huvudmenyn (och förknippade undermenyer) samt via telefonens specifika reglage på ratten.

Initiera ett telefonsamtal

Ange telefonnummer

Tryck på ☰-knappen och välj sedan skrämknappen **Telefon** så att respektive meny visas.

Ange ett telefonnummer med knappatsen i **Telefon**-huvudmenyn.

Du kan radera ett eller fler inmatade tecken genom att knacka eller hålla in ⇐-skärmenknappen.

Knacka på ☎-skärmenknappen eller tryck på ↗-knappen på ratten för att börja ringa.

Använda telefonboken


Observera!

När du parar ihop en mobiltelefon med infotainmentsystemet via Bluetooth laddas mobiltelefonens telefonbok ner automatiskt.

Om telefonboken inte laddas ner, se mobiltelefonens bruksanvisning.

Tryck på ☰-knappen och välj sedan skrämknappen **Telefon** så att respektive meny visas.

Välj **Telefonbok**.

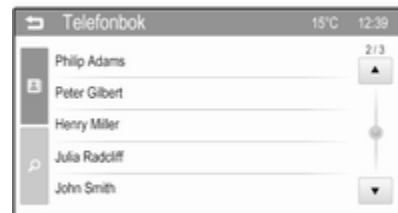

Snabbsökning

1. Bläddra genom listan med telefonboksposter.

- Knacka på den kontakt du vill ringa. En meny med alla sparade telefonnummer för den valda kontakten visas.



- Välj det önskade telefonnumret för att starta samtalet.

Sökmeny

Om det finns väldigt många kontakter i telefonboken söker du smidigt efter önskad kontakt via sökmenyn.

Välj  i **Telefonbok**-menyn för att visa sökfliken.



Som på en telefon eller en mobiltelefon är bokstäverna ordnade i alfabetisk ordning på skärmnapparna: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** och **wxyz**.

Använd  för att radera en grupp inmatade bokstäver.

- Välj den knapp som innehåller den första bokstaven i den kontakt som du söker efter.

Till exempel: Om den kontakt du vill söka efter börjar med "g", välj skärmnappen **ghi**.

Alla kontakter som innehåller en av bokstäverna på den här knapp

pen visas, i det här fallet "g", "h" och "i".

- Välj den knapp som innehåller den andra bokstaven i den kontakt som du söker efter.
- Fortsätt att mata in fler bokstäver i kontakten du söker efter tills den önskade kontakten visas.
- Knacka på den kontakt du vill ringa. En meny med alla sparade telefonnummer för den valda kontakten visas.
- Välj det önskade telefonnumret för att starta samtalet. Följande skärm visas.



Använda samtalshistoriken

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras.

Tryck på ☰-knappen och välj sedan skrämknappen **Telefon** så att respektive meny visas.

Välj **Samtals Historik** för att visa respektive meny.



Samtals historik		15°C	12:39
☰	Henry Miller	01/08/12	15:18
☰	John Smith	01/08/12	15:17
☰	Julia Radcliff	01/08/12	15:16
☰	+49123456789	31/07/12	18:08
☰	+49234567891	31/07/12	18:06

Välj ☰ för utgående samtal, ☰ för missade samtal och ☰ för inkommande samtal. Respektive samtalslista visas.



Samtals historik		15°C	12:39
☰	+492241996217	31/07/12	18:05
☰	Henry Miller	31/07/12	18:00
☰	+4915783990586	31/07/12	14:34
☰	Philip Adams	31/07/12	13:01
☰	John Smith	31/07/12	13:00

Välj önskad post för att starta ett samtal.

Återuppringa ett telefonnummer

Det senast slagna numret kan ringas upp igen.

Tryck på ☰-knappen och välj sedan skrämknappen **Telefon** så att respektive meny visas.

Peka på ☰ några sekunder. Det senast ringda numret rings upp igen.

Använda snabbnummer

Snabbnummer som sparas på mobiltelefonen kan även ringas med knappatsen i **Telefon**-huvudmenyn.

Tryck på ☰-knappen och välj sedan skrämknappen **Telefon** så att respektive meny visas.

Ange snabbnumret:

Om snabbnumret består av en siffra startas samtalet genom att man trycker lite längre på respektive siffra.


Om snabbnumret består av två siffror, knacka på den första siffran och håll in den andra siffran lite längre för att starta samtalet.

Inkommande telefonsamtal

Svara på ett samtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller USB-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

Ett meddelande med den uppringandes telefonnummer eller namn (om tillgängligt) visas.

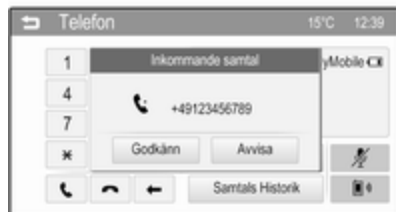

Besvara samtalet genom att välja **Godkänn**-skärmbknappen i meddelandet eller tryck på  på ratten.

Avvisa ett samtal

Avvisa samtalet genom att välja **Avvisa**-skärmbknappen i meddelandet eller tryck på  på ratten.

Ändra ringsignal

Tryck på knappen  och välj sedan skärmbknappen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar** och sedan **Ändra ringsignal** för att visa respektive meny. En lista med ringsignaler visas.



Välj en av ringsignalerna.

För en detaljerad beskrivning av **Volymen för ringsignalen** .

Funktioner under samtalet

Under ett pågående telefonsamtal visas **Telefon**-huvudmenyn för telefon.



Avaktivera handsfree-läget tillfälligt

Välj  för att fortsätta samtalet via mobiltelefonen.

Välj  igen om du vill återgå till handsfree-läget.

Observera!

Motsvarande symbol markeras vid aktivering.

Stänga av mikrofonen tillfälligt

Välj  för att stänga av mikrofonen.

Välj  igen för att aktivera mikrofonen igen.

Observera!

Motsvarande symbol markeras vid aktivering.

Avsluta ett telefonsamtal

Välj  för att avsluta samtalet.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Monterings- och användningsföreskrifter

De bilspecifika monteringsanvisningar och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Fackmannamässigt monterad yttre antenn. Därmed uppnås maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 watt.
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändeffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovan nämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Aktivera AUX-film.....	38
Aktivera AUX-ljud.....	33
Aktivera Bluetooth-musik.....	33
Aktivera iPod-ljud.....	33
Aktivera radion.....	20
Aktivera telefon.....	48
Aktivera USB-bilden.....	36
Aktivera USB-film.....	38
Aktivera USB-ljud.....	33
Allmän information.....	30, 42, 44
Appar.....	30
AUX.....	30
Bluetooth.....	30
DAB.....	26
Infotainmentsystem.....	6
Smartphone-applikationer.....	30
Telefon.....	44
USB.....	30
Använda smartphone- applikationer.....	40
Användning.....	10, 20, 42, 48
AUX.....	30
Bluetooth.....	30
iPod.....	30
Meny.....	13
Radio.....	20
Telefon.....	48
USB.....	30

Användning av menyer.....	13
Appar.....	30, 40
AUX	
Allmän information.....	30
Ansluta enhet.....	30
AUX-filmmeny.....	38
AUX-ljudmeny.....	33

B

Bildfiler.....	30
Bluetooth	
Allmän information.....	30
Ansluta enhet.....	30
Bluetooth-anlutning.....	45
Bluetooth-musikmeny.....	33
Parning.....	45
Telefon.....	48
Bluetooth-anlutning.....	45

D

DAB.....	26
Datuminställningar.....	10
Digital Audio Broadcasting.....	26

E

EPG.....	26
----------	----

F

Favoritlista.....	22
Lagring av stationer.....	22
Mottagning av stationer.....	22
Favoritlister.....	22
Filformat	
Bildfiler.....	30
Filmfiler.....	30
Ljudfiler.....	30
Filmfiler.....	30
Fordonsinställningar.....	10
Frekvensband.....	26
Frekvensbandsval.....	20

G

Grundfunktioner.....	13
----------------------	----

H

Hemmeny.....	13
--------------	----

I

Infotainmentkontrollpanel.....	8
Intellitext.....	26
iPod	
Allmän information.....	30
Ansluta enhet.....	30
iPod-ljudmeny.....	33

K

Kategorilista.....	22
Knaptryckningsvolym.....	17
Komprimering av dynamisk räckvidd.....	26
Kontrollelement	
Infotainmentsystem.....	8
Ratt.....	8

L

Lagring av stationer.....	21, 22
Listor för autosparade stationer...	21
Lagring av stationer.....	21
Mottagning av stationer.....	21
Ljudavstängning (mute).....	10
Ljudfiler.....	30
Ljudinställningar.....	16
Ljudvolym.....	17

M

Manövrering	
Externa enheter.....	30
Meny.....	13
Radio.....	20
Telefon.....	48
Maximal startvolym.....	17
Menyer för våglängdsområde.....	22
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning.....	53
Mottagning av stationer.....	21, 22

N

Navigation.....	40
Nödsamtal.....	48

P

Parning.....	45
--------------	----

R

Radio	
Aktivering.....	20
Användning.....	20
DAB-meddelanden.....	26
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	26
EPG aktuellt program.....	26
EPG-stationslista.....	26
Favoritlista.....	22
Frekvensband.....	26
Inställning DAB.....	26
Intellitext.....	26
Kategorilista.....	22
Komprimering av dynamisk räckvidd.....	26
Lagring av stationer.....	21, 22
Listor för autosparade stationer	21
Menyer för våglängdsområde...	22
Mottagning av stationer.....	21, 22
Radio Data System (RDS).....	24
Regional.....	24
Regioner.....	24

Stationslistor.....	22
Stationssökning.....	20
Ställa in RDS.....	24
TP-volym.....	24
Trafikmeddelanden.....	24
Uppdatera stationslistor.....	22
Välja våglängdsområde.....	20
Radio Data System (RDS)	24
Radiofabriksinställningar.....	10
Rattreglage för ljud.....	8
RDS.....	24
Regional.....	24
Regioner.....	24
Ringsignal	
Ringsignalvolym.....	17
Ändra ringsignal.....	48
Ring upp	
Funktioner under samtalet.....	48
Initiera ett telefonsamtal.....	48
Inkommande samtal.....	48
Ringsignal.....	48
Röstigenkänning.....	42
S	
Samtalshistorik.....	48
Siri Eyes Free.....	42
Slå på infotainmentsystemet.....	10
Smarttelefon.....	30, 40
Snabbnummer.....	48
Spela ljud.....	33

Spela upp filmer.....	38
Språk.....	10
Stationslistor.....	22
Stationssökning.....	20
Stöldskydd.....	7
Systeminställningar.....	18
Fordonsinställningar.....	10
Radiofabriksinställningar.....	10
Språk.....	10
Textbläddring.....	10
Tids- och datuminställningar.....	10

T

Telefon	
Allmän information.....	44
Ange nummer.....	48
Bluetooth.....	44
Bluetooth-anslutning.....	45
Funktioner under samtalet.....	48
Inkommande samtal.....	48
Nödsamtal.....	48
Samtalshistorik.....	48
Snabbnummer.....	48
Telefonbok.....	48
Telefonens huvudmeny.....	48
Välja ringsignal.....	48
Telefonbok.....	48
Textbläddring.....	10
Tidsinställningar.....	10
TP-volym.....	17

Trafikmeddelanden	
Aktivering.....	24
TP-volym.....	24

U

Uppdatera stationslistor.....	22
USB	
Allmän information.....	30
Ansluta enhet.....	30
USB-bildmeny.....	36
USB-filmny.....	38
USB-ljudmeny.....	33

V

Visa bilder.....	36
Visningsinställningar.....	36, 38
Volym	
Begränsning av ljudvolym vid	
höga temperaturer.....	10
Hastighetsanpassad ljudvolym.....	17
Knappptryckningsvolym.....	17
Ljudvolym.....	17
Maximal startvolym.....	17
Ringsignalvolym.....	17
Ställa in volymen.....	10
TP-volym.....	17
Tystkopplingsfunktion.....	10
Volyminställning.....	17

Ö

Översikt över kontrollelementen..... 8

CD 3.0 BT / R 3.0

Inledning	60
Radio	73
CD-spelare	81
AUX-ingång	84
USB-port	85
Bluetooth-musik	88
Telefon	90
Alfabetiskt register	98

Inledning

Allmän information	60
Stöldskydd	61
Översikt över kontrollelementen ..	62
Användning	67
Grundfunktioner	68
Ljudinställningar	70
Volyminställning	71

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Med radiomottagarens funktioner, kan du registrera upp till 36 stationer på sex favoritsidor.

Med den inbyggda ljudspelaren kan du spela upp ljud-cd-skivor och MP3/WMA-skivor.

Du kan ansluta externa datalagringsenheter, t.ex. iPod, MP3-spelare, USB-minne eller en bärbar CD-spelare, till infotainmentsystemet som extra ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Infotainmentsystemet kan styras via reglage på ratten (option).

Den genomtänkta utformningen på kontrollelementen och de tydliga displayerna gör att du enkelt och utan att behöva tänka på det kan kontrollera systemet.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainmentsystemet medan bilen står stilla.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer
- sändarskugga

Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektromagnetiskt säkerhetssystem för att förhindra stöld.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen

Kontrollpanel CD 3.0 BT



1 VOL

Tryck: starta/stäng av informationssystemet 67

Vrid: ställ in volym 67

2 Display**3** MENU-TUNE

Centralreglage för val och navigation i menyer 68

4 AUX-ingång 84**5** BACK

Meny: en nivå bakåt 68

Inmatning: ta bort sista tecknet eller hela inmatningen 68

6 CONFIG

Systeminställningar 67

7

Radio: sökning framåt 73

CD/MP3/WMA: hoppa över spår framåt 82

8 FAV 1-2-3

Radiofavoriter och listor för autosparade stationer 74

9 MEDIA

Aktivera media eller byt ljudkälla 67

10 TP

Aktivera eller deaktivera radions trafiktjänster 77

11 RADIO

Aktivera radio eller byta frekvensband 73

12 TONE

Toninställningar 70

13

Radio: sökning bakåt 73

CD/MP3/WMA: hoppa över spår bakåt 82

14 INFO

Radio: Information om den inställda stationen

CD/MP3/WMA: Information om aktuellt spår

15 /

Öppna telefons huvudmeny .. 90
eller aktivera/inaktivera ljudavstängsfunktionen 67

16 Skivuttag**17**


Mata ut skivan 82

18 Radiostationsknappar 1 - 6

Tryck länge: spara station 74


Tryck snabbt: välj station 74

Kontrollpanel R 3.0

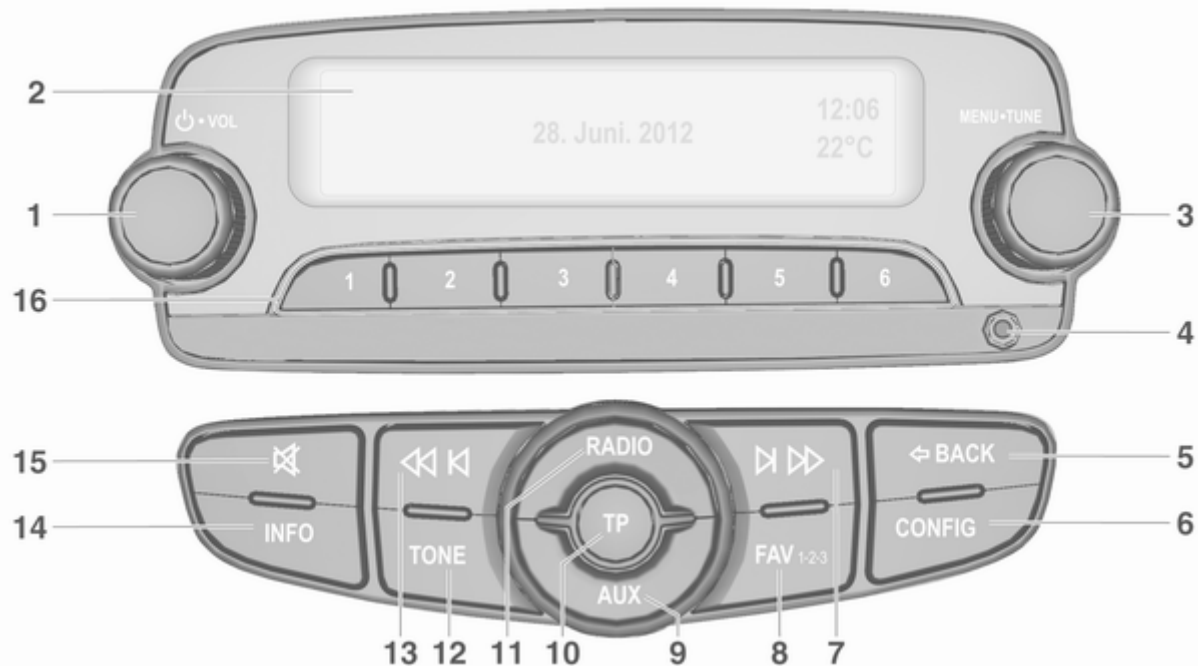

-
- | | | |
|---|---|---|
| <p>1 VOL</p> <p>Tryck: starta/stäng av infotainmentsystemet 67</p> <p>Vrid: ställ in volym 67</p> <p>2 Display</p> <p>3 MENU-TUNE</p> <p>Centralreglage för val och navigation i menyer 68</p> <p>4 AUX-ingång 84</p> <p>5 BACK</p> <p>Meny: en nivå bakåt 68</p> <p>Inmatning: ta bort sista tecknet eller hela inmatningen 68</p> <p>6 CONFIG</p> <p>Systeminställningar 67</p> <p>7 </p> <p>Sökning framåt 73</p> <p>8 FAV 1-2-3</p> <p>Radiofavoriter och listor för autosparade stationer 74</p> | <p>9 AUX</p> <p>Aktivera tillbehörsutrustningen 67</p> <p>10 TP</p> <p>Aktivera eller deaktivera radions trafiktjänster 77</p> <p>11 RADIO</p> <p>Aktivera radio eller byta frekvensband 73</p> <p>12 TONE</p> <p>Toninställningar 70</p> <p>13 </p> <p>Sökning bakåt 73</p> <p>14 INFO</p> <p>Information om den aktuella radiostationen</p> <p>15 </p> <p>Aktivera/inaktivera tystkopplingsfunktionen 67</p> | <p>16 Radiostationsknappar 1 - 6</p> <p>Tryck länge: spara station 74</p> <p>Tryck snabbt: välj station 74</p> |
|---|---|---|

Rattreglage för ljud

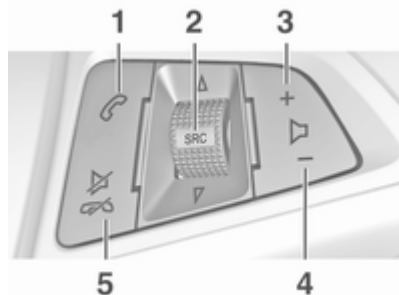1

Kort intryckning: besvara telefonsamtal 90

eller aktivera återuppringningsfunktionen 93

eller ringa ett nummer i en samtalslista 93

Lång intryckning: öppna samtalslista 93

eller växla handsfreeläge på/av 93

2 SRC (Källa) 67

Tryck: välj ljudkälla 67

Med radion aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående förinställda radiostation 73

Med CD-spelaren aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående CD/MP3/WMA-spår 82

Med telefonportalen aktiv och samtalslistan öppen (se alternativ 1): vrid uppåt/neråt för att välja nästa/föregående post i samtalslistan 93

Med telefonportalen aktiv och samtal väntar: vrid uppåt/nedåt för att växla mellan samtal 93

3 +

Öka volym

4 -

Minska volym

5

Tryck: avsluta/avböja samtal 93

eller stäng samtalslista 93

eller aktivera/inaktivera ljudavstängsfunktionen 67

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en **MENU-TUNE**-knapp och de menyer som visas på displayen.

Insignaler ges via manöverpanelen på Infotainmentsystemet ⇨ 62

Som alternativ kan de ges via ljudreglagen på ratten ⇨ 62.

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck kort på knappen **VOL**. Efter inkoppling blir den senast valda infotainmentkällan aktiv.

Tryck på **VOL** för att stänga av systemet.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet kopplas till med hjälp av **VOL** när tändningen är frånslagen, kommer systemet automatiskt att koppla från efter 10 minuter förutsatt att ingen använder det.

Ställa in volymen

Vridning **VOL**. Den aktuella inställningen visas i displayen.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att denna inställning är lägre än den maximala startvolymen (se nedan).

Följande inmatningar kan göras separat:

- maximal startvolym ⇨ 71
- volymen för trafikmeddelanden ⇨ 71

Hastighetsanpassad ljudvolym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad ⇨ 71, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Tystkopplingsfunktion

Tryck på **☎** / **☎** eller **☎** (om telefonportal finns: håll knappen nedtryckt några sekunder) för att stänga av ljudkällorna.

Vrid **VOL** eller tryck på **☎** / **☎** (om telefonportal finns: tryck under några sekunder) eller tryck på **☎** igen för att avbryta tystkopplingsfunktionen.

Begränsning av ljudvolym vid höga temperaturer

Vid väldigt höga temperaturer inuti fordonet begränsar infotainment-systemet den maximala ljudvolym som kan ställas in. Om det behövs sänks volymen automatiskt.

Driftmode

Radio

Tryck på **RADIO** för att öppna radions huvudmeny eller växla mellan olika våglängdsområden.

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna menyerna för våglängdsområde med alternativ för stationsval.

För en detaljerad beskrivning av radiofunktionerna ⇨ 73.

Externa ljudkällor

R 3.0

Tryck på **AUX** för att aktivera AUX-läget.

CD 3.0 BT

Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger för att öppna CD-, USB-, iPod- eller AUX-huvudmenyn eller för att växla mellan dessa menyer.

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna de relevanta menyerna med alternativ för spårval.

För en detaljerad beskrivning av CD-spelarens funktioner ⇨ 81, AUX-funktionerna ⇨ 84, USB-portfunktionerna ⇨ 85 och Bluetooth-musikfunktionerna ⇨ 88.

Telefon

Tryck på **☎** / **☎** kort för att öppna telefonmenyn.

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna telefonmenyn med alternativ för inmatning och val av siffror.

För en detaljerad beskrivning av telefonportalen ⇨ 90.


Systeminställningar

Ställa in språk

Infotainmentsystemets menytexter kan visas på olika språk.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj menyposten **Språk (Languages)** i **Inställningar**-menyn för att visa respektive meny.



Välj önskat språk för menytexterna.

Observera!

För en detaljerad beskrivning av meny användningen ⇨ 68.

Tids- och datuminställningar

Hitta en detaljerad beskrivning i bilens instruktionsbok.

Fordonsinställningar

Hitta en detaljerad beskrivning i bilens instruktionsbok.

Andra inställningar

Hitta en detaljerad beskrivning av alla andra inställningar i de aktuella kapitlen.

Återställ fabriksinställningarna

Alla inställningar, t.ex. volym- och ljudinställningarna, favoritlistorna eller Bluetooth-enhetslistan, kan återställas till fabriksinställningarna.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**. Välj **Fordonsinställningar** och sedan **Återställ fabriksinställningar**.

Undermenyn visar en fråga. Välj **Ja** för att återställa alla värden till fabriksinställningarna.

Grundfunktioner

MENU-TUNE Vridknapp

MENU-TUNE-ratten är det centrala kontrollelementet för menyerna.

Vrid på **MENU-TUNE**:

- för att markera ett menyalternativ
- för att ställa in ett numeriskt värde

Tryck på **MENU-TUNE**:

- för att välja eller aktivera markerat alternativ
- för att bekräfta ett inställt värde
- för att koppla till/från en systemfunktion

Knappen ⇐BACK

Tryck kort på ⇐ **BACK**:

- för att lämna en meny
- för att återgå från en undermeny till en högre menynivå
- för att radera det sista tecknet i en teckenföljd

Tryck ner och håll ⇐ **BACK** några sekunder för att radera hela inmatningen.

Exempel på menystyrning

Välja ett alternativ



Vrid **MENU-TUNE** för att flytta markören (= färgad bakgrund) till önskat alternativ.

Tryck på **MENU-TUNE** för att välja det markerade alternativet.

Undermenyer

En pil i menyns högerkant visar att en undermeny med ytterligare alternativ kommer att öppnas när detta alternativ väljs.

Aktivera en inställning



Vrid **MENU-TUNE** för att markera önskad inställning.

Tryck på **MENU-TUNE** för att aktivera inställningen.

Ställa in ett värde




Vrid **MENU-TUNE** för att ändra inställningens aktuella värde.

Tryck på **MENU-TUNE** för att bekräfta det inställda värdet.

Markören växlar sedan till nästa värde. Om alla värden är inställda kommer du automatiskt tillbaka till nästa högre menynivå.

Ändra en inställning



Vrid **MENU-TUNE** för att justera inställningen.

Tryck på **MENU-TUNE** för att bekräfta inställningen.

Till - och frånkoppling av funktion



Vrid **MENU-TUNE** för att markera den funktion som ska kopplas till eller från.

Tryck på **MENU-TUNE** för att växla mellan inställningarna **På** och **Av**.

Inmatning av teckenföljd



Så här matar du in teckenföljder, t.ex. PIN-koder eller telefonnummer:

Vrid **MENU-TUNE** för att markera önskat tecken.

Tryck på **MENU-TUNE** för att bekräfta det markerade tecknet.


Det sista tecknet i teckenföljden kan raderas genom att man väljer  på displayen eller trycker på  **BACK**.

Du kan radera hela inmatningen genom att trycka ner och hålla  **BACK**.

För att ändra läget på markören i teckenföljden som redan matats in, välj  eller  på displayen.


Ljudinställningar

I menyn för ljudinställningar kan man ställa in ljudkaraktärerna separat för de olika våglängdsområdena och för de olika audiospelarna.



Tryck på **TONE** för att öppna inställningsmenyn.


Inställning av bas, mellanregister och diskant



Bläddra genom listan och välj **Bas**, **Mellan** eller **Diskant**.


Ställ in önskat värde för det valda alternativet.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan fram och bak



Bläddra genom listan och välj **Fader**.
Ställ in önskat värde.


Ställa in fördelning av ljudvolym mellan höger och vänster



Bläddra genom listan och välj **Balans**.
Ställ in önskat värde.

Välja en klangstil

Bläddra genom listan och välj **EQ** (Equaliser). Menyn **EQ-förval** visas.



Alternativen som visas erbjuder optimerade inställningar för bas, mellanregister och diskant för aktuell musikstil.

Välj önskat alternativ.

Ställ in en enskild inställning på "0"

Välj önskat alternativ och håll **MENU-TUNE** nedtryckt några sekunder.

Värdet är nollställt.

Ställ in alla inställningar på "0" eller "AV"

Håll ner **TONE** några sekunder.


Alla värden nollställs och EQ är inställd på "AV".

Volyminställning

Ställa in hastighetsanpassad volym

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Automatisk volymjustering**.




Automatisk volymjustering-funktionen kan avaktiveras eller graden av ljudvolymsanpassning kan väljas i menyn som visas.

Välj önskat alternativ.

Justera den maximala startvolymen

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Max startvolym**.




Ställ in önskat värde.

Ställa in volymen för trafikmeddelanden

Volymen på trafikmeddelanden kan ställas in på att öka eller minska i förhållande till den normala ljudvolymen.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar, RDS-alternativ** och sedan **TA-volym**.



Ställ in önskat värde.

Justera volymen på ringsignalen

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar, Ljud & signaler** och sedan **Ringvolym**.

Ställ in önskat värde.

Radio

Användning	73
Stationssökning	73
Listor för autosparade stationer ...	74
Favoritlistor	74
Menyer för våglängdsområde	75
Radio Data System (RDS)	77
Digital Audio Broadcasting	79

Användning

Aktivera radion

Tryck på **RADIO** för att öppna huvudmenyn för radio.



Stationen du senast lyssnade på kommer att aktiveras.

Välja våglängdsområde

Tryck på **RADIO** en eller flera gånger för att välja önskat våglängdsområde.

Stationen du senast lyssnade på i det aktuella våglängdsområdet kommer att aktiveras.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning

Tryck kort på **◀ K** eller **K ▶** för att spela nästa station i stationsminnet.

Manuell stationssökning

Tryck på **◀ K** eller **K ▶** och håll den intryckt. Släpp knappen när den önskade frekvensen nästan har nåtts på frekvensdisplayen.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

Observera!

Manuell stationssökning: Om radion inte hittar någon station går den automatiskt över till en mer känslig söknivå. Om den fortfarande inte hittar någon station ställs den frekvens som var aktiv senast in igen.

Observera!

FM våglängdsområde: Om RDS-funktionen **◀ 77** är aktiverad kommer radion bara att söka efter RDS-stationer, och om funktionen för trafikinformation (TP) är aktiverad söker radion bara efter stationer **◀ 77** som stödjer denna tjänst.

Manuell stationsmottagning


I radiomenyn trycker du på **MENU-TUNE** för att öppna respektive våglängdsområdesmeny och väljer manuell inställning.

Vrid **MENU-TUNE** på frekvensdisplayen som kommer upp och ställ in den optimala mottagningsfrekvensen.

Listor för autosparade stationer

Med autospar-funktionen kan man göra en sökning efter de stationer som har bäst mottagning i ett våglängdsområde och automatiskt spara dessa.

För varje våglängdsområde finns 2 listor för autosparade stationer (**AS-stationer 1**, **AS-stationer 2**). I varje lista kan 6 stationer sparas.



Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Automatisk stationslagring

Håll knappen **FAV 1-2-3** intryckt tills ett meddelande om automatisk lagring visas. De 12 stationer med bäst mottagning i det aktuella våglängdsområdet sparas i de 2 listorna för autosparade stationer.

Tryck på **MENU-TUNE** för att avbryta autosparningen.

Manuell lagring av stationer

Stationer kan också sparas manuellt i registren för autosparade stationer.

Ställ in stationen som ska sparas.

Tryck kort på **FAV 1-2-3** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

För att spara stationen på en listplats: tryck på motsvarande stationsknapp **1...6** tills en bekräftelse visas på skärmen.

Observera!

Stationer som har sparats manuellt skrivs över vid nästa autosparning.

Observera!

För att kunna använda den här funktionen måste **AS-stationer**-funktionen aktiveras (se nedan).

Välja station ur registret

Tryck kort på **FAV 1-2-3** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

Tryck kort på en av stationsknapparna **1...6** för att hämta stationen för motsvarande position i listan.

Observera!

För att kunna använda den här funktionen måste **AS-stationer**-funktionen aktiveras (se nedan).

Aktivera funktionen för autosparande av stationer


Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **AS-stationer** för att öppna respektive meny.

Ställ in stationer som lagras automatiskt för respektive våglängdsområde till **På**.

Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.



Det går att spara 6 stationer i varje favoritlista. Antalet tillgängliga register för favoritstationer kan ställas in (se nedan).

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Spara en station

Ställ in stationen som ska sparas.

Tryck kort på **FAV 1-2-3** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

För att spara stationen på en listplats: tryck på motsvarande stationsknapp **1...6** tills en bekräftelse visas på skärmen.

Välj station ur registret


Tryck kort på **FAV 1-2-3** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

Tryck kort på en av stationsknapparna **1...6** för att hämta stationen för motsvarande position i listan.

Definiering av antalet tillgängliga register för favoritstationer

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Radio FAV-sidor** för att öppna menyn **Max antal radio FAV-sidor**.



Välj hur många register för favoritstationer som ska vara tillgängliga.

Menyer för våglängdsområde

Andra möjligheter för stationsval finns genom våglängdsområdesspecifika menyer.

Observera!

Följande displayer visas som exempel.

Stationslistor

På radiohuvudmenyn, vrid **MENU-TUNE** för att öppna stationslistan för respektive våglängdsområde.

Radiostationer som kan tas emot i det aktuella mottagningsområdet visas.



Observera!

Om ingen stationslista har skapats tidigare utför infotainmentsystemet en automatisk stationssökning.

Välj önskad station.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Uppdatera stationslistor

På radiohuvudmenyn, tryck på **MENU-TUNE** för att öppna det aktuella våglängdsområdet.

Om de stationer som har sparats i en våglängdsområdesspecifik stationslista inte längre kan tas emot:

Välj respektive menyalternativ för att uppdatera stationslistan för respektive meny för våglängdsområde, t.ex. **Uppdatera FM-stationslista**.

En stationssökning påbörjas. När sökningen är klar kommer stationen som du senast lyssnade på att aktiveras.

För att avbryta stationssökningen: tryck på **MENU-TUNE**.

Observera!

Om Infotainmentsystemet har en dubbel radiomottagare uppdateras stationslistorna kontinuerligt i bakgrunden. Ingen manuell uppdatering behövs.


Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

Favoritlista

På radiohuvudmenyn, tryck på **MENU-TUNE** för att öppna det aktuella våglängdsområdet.

Välj **Favoritlista**. Alla stationer som finns i favoritlistorna visas.



Välj önskad station.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Kategorilistor

Många radiostationer sänder en PTY-kod som anger vilken typ av program som sänds (t.ex. nyheter).

En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

För att söka en programtyp som fastställts av stationen: välj alternativet Kategorilista för det angivna våglängdsområdet.

En lista över tillgängliga programtyper visas.



Välj önskad programtyp.

En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.



Välj önskad station.

Även kategorilistan uppdateras när stationslistan för motsvarande våglängdsområde uppdateras.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .


DAB-meddelanden

Vid sidan av musikprogram sänder många DAB-stationer  79 informationsmeddelanden av olika typer.

Den för tillfället mottagna DAB-tjänsten (programmet) avbryts när meddelanden från tidigare aktiverade kategorier ska sändas.

Aktivering av meddelandekategorier

När du är i **DAB-meny** väljer du **DAB meddelanden** för att visa respektive meny.



Aktivera de kategorier av informationsmeddelanden som önskas.

Flera olika kategorier av informationsmeddelanden kan väljas på samma gång.

Observera!

DAB-meddelanden kan bara tas emot om DAB:s våglängdsområde är aktiverat.

Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.

Fördelar med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (Alternative Frequency) ställer infotainmentsystemet alltid in den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för den inställda stationen.
- Beroende på vilken station som tas emot visar infotainmentsystemet text som exempelvis kan innehålla information om det aktuella programmet.

Ställa in RDS

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **RDS-alternativ**.



Ställ in alternativet **RDS** på **På** eller **Av**.

Observera!

Om RDS stängs av kommer det att slås på automatiskt igen när du byter radiostation (genom sökfunktionen eller förvalsknappen).

Observera!

Följande alternativ är endast tillgängliga om **RDS** är inställt på **På**.

RDS-alternativ

Till-/frånkoppling av regionalprogram

Vissa RDS-stationer sänder på bestämda tider regionalprogram på olika frekvenser.

Ställ in **Regional** till **På** eller **Av**.

Om regionalprogram är inkopplat väljs endast alternativa frekvenser (AF) med samma regionala program.

Om regionalprogram är fränkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

RDS rullande text

Vissa RDS-stationer döljer programnamnet på displayen för att kunna visa ytterligare information.

För att hindra att extra information visas:

Ställ in **Lås rullande RDS-text** på **På**.

TA-volym

Ljudvolymen på trafikmeddelanden (TA) kan ställas in i förväg. För en detaljerad beskrivning ↗ 71.

Radiotjänst för trafikinformation

(TP = Traffic Programme)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter.

Koppla till/från radiotjänst för trafikinformation

Koppla till/från infotainmentsystemets standby-funktion för trafikmeddelanden:

Tryck på **TP**.

- Om radiotjänsten för trafikinformation är inkopplad, visas [] i radions huvudmeny.
- Endast stationer som stödjer radiotjänsten för trafikinformation kan tas emot.
- Om den aktuella stationen inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation, påbörjas automatiskt en sökning efter en station som stödjer tjänsten.
- Om en radiotjänst för trafikinformation hittas, visas [TP] i radions huvudmeny.
- Trafikmeddelanden spelas upp med den förinställda TA-ljudvolymen ↗ 71.
- Om tjänsten kopplas till, avbryts uppspelningen av CD/MP3 under informationsmeddelandet.

Endast lyssna på trafikmeddelanden

Koppla in radiotjänsten för trafikinformation och vrid ner volymen helt på infotainmentsystemet.

Blockera trafikmeddelanden

För att blockera ett trafikmeddelande, t.ex. vid uppspelning av cd/MP3:

Tryck på knappen **TP** eller **MENU-TUNE**-ratten för att bekräfta avbrytningsmeddelandet på displayen.

Trafikmeddelandet avbryts men radiotjänsten för trafikinformation är fortsatt tillkopplad.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) är ett nytt och universellt sändningssystem.

DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.



Allmän information


- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas på en och samma frekvens (grupp).
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Fading (försvagat ljud som är typisk för AM- och FM-banden) förekommer inte. DAB-signalen återges vid konstant volym.
- Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta problem kan undvikas genom att aktivera **Autom. länkning av ensemble** och/eller **Autom. länkning DAB-FM** i DAB-inställningsmenyn.

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.
- När DAB-mottagningen är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-tuner aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 77 är aktiverad hörs trafikmeddelandena från den FM-station som har den starkaste signalen. Inaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

Inställning DAB

Tryck på **CONFIG**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **DAB-inställningar**.



Följande alternativ finns tillgängliga i inställningsmenyn:

Automatisk grupplänkning

När den här funktionen aktiverad, kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (frekvens) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

Automatisk länkning DAB-FM

När den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till en motsvarande FM-station för den aktiva DAB-tjänsten om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

Dynamisk ljudanpassning

När denna funktion är aktiverad minskas DAB-signalens dynamiska räckvidd. Det innebär att ljudnivån för de starka ljuden minskas och ljudnivån för de svaga ljuden ökas. Därför kan man höja volymen på infotainment-systemet till en punkt där de svaga ljuden är hörbara utan att de starka ljuden är för starka.

Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

Val av band

Välj menyposten **Val av band** för att visa respektive meny.

Definiera vilka DAB-vågband som infotainmentsystemet ska ta emot genom att aktivera ett av alternativen:

L-Band: 1452 - 1492 MHz, jordbunden radio och satellitradio

Band III: 174 - 240 MHz, jordbunden radio

Båda

CD-spelare

Allmän information	81
Användning	82

Allmän information

Infotainmentsystemets CD-spelare kan spela vanliga CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor.

Upplysningar

Se upp

Under inga villkor får du sätta singel-CD med 8 cm diameter eller ovanligt formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekaler på CD-skivor. Då kan skivorna fastna i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

- Följande CD-format kan användas:
Cd-rom läge 1 och läge 2.
Cd-rom XA läge 2, form 1 och form 2.
- Följande filformat kan användas:
ISO 9660 nivå 1, nivå 2 (Romeo, Joliet).

MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt och deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.

- Audio-CD-skivor vars kopierings-skydd inte överensstämmer med standarden för audio-CD-skivor riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) är känsligare för felaktig behandling än vanliga CD-skivor. Se därför till att hantera CD-R- och CD-RW-skivor på ett korrekt sätt (se nedan).
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget. I sådana fall beror inte felet på att CD-spelaren är defekt.
- För Mixed Mode cd-skivor (som innehåller ljudspår och komprimerade filer, t.ex. MP3) kan delen med ljudspår och delen med komprimerade filer spelas upp separat.

- Undvik att vidröra CD-skivans spel-yta vid byte av skiva.
- Lägg direkt tillbaka CD-skivorna i fodralet när du tagit ut dem ur CD-spelaren. På så sätt skyddar du skivorna från smuts och från skador.
- Smuts och vätskor på CD-skivor riskerar att smutsa ner CD-spelarens lins, vilket kan leda till att fel uppstår.
- Skydda CD-skivorna mot hög värme och direkt solljus.
- Följande begränsningar gäller för MP3/WMA-skivor:
Överföringshastighet: 8 kbit/s - 320 kbit/s
Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för MPEG-1) och 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för MPEG-2)
- Följande restriktioner gäller för data lagrade på en MP3/WMA-CD-skiva:
Antal spår: max 999
Antal spår per mappnivå: max. 512

Mappstrukturens djup: max. 10 nivåer

Observera!

Det här kapitlet beskriver endast uppspelning av MP3-filer eftersom funktionen för MP3- och WMA-filer är identisk. När en CD med WMA-filer sätts i visas MP3-relaterade menyer.

Användning

Spela upp CD-skiva

Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger för att öppna CD- eller MP3-huvudmenyn.



Om det finns en cd i cd-spelaren startas uppspelningen av cd-skivan.

Information om CD-skivan och aktuell titel visas på displayen. Vad som visas beror på den data som har sparat på CD- eller MP3-skivan.

Sätta i en CD-skiva

Tryck in cd-skivan med den tryckta sidan uppåt i cd-öppningen tills den dras in.

Observera!

Om en CD- sätts i visas ● på displayen.

Hoppa till nästa eller föregående spår

Tryck kort på ◀◀ K eller N ▶▶.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Tryck på ◀◀ K eller N ▶▶ och håll dem intryckta för att snabbspola aktuellt spår framåt eller bakåt.

Välja spår via CD-menyn

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna CD-menyn.



Blanda låtar

Ställ in den här funktionen på **På** för att spela upp alla spår slumpvis.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad visas $\curvearrowright$ i respektive huvudmeny.

Upprepa

Ställ in funktionen på **På** för att lyssna flera gånger på ett spår.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad visas $\curvearrowright$ i respektive huvudmeny.

Låtlista

För att välja ett spår på CD-skivan: välj **Låtlista** och därefter önskat spår.

Mappar

Välj ett spår i en mapp med **Mappar**. En lista över alla mappar på CD-skivan visas.


Välj en av mapparna och välj sedan spår.

Observera!

Det här menyalternativet är endast tillgängligt om en MP3-CD sätts i.

Sök...

För att öppna en meny för att söka och välja spår: välj **Sök...**



Välj en av kategorierna och välj sedan spår.

Observera!

Det här menyalternativet är endast tillgängligt om en MP3-CD sätts i.

Ta ut en CD-skiva

Tryck på $\triangle$.

CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den automatiskt att dras in igen efter några sekunder.

AUX-ingång

Allmän information	84
Användning	84

Allmän information

På infotainmentsystemets kontrollpanel ➤ 62 finns en AUX-ingång för anslutning av externa ljudkällor.

Du kan till exempel ansluta en bärbar CD-spelare till AUX-ingången med en 3,5 mm teleplugg.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

Användning

CD 3.0 BT

Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger för att aktivera AUX-läge.

R 3.0

Tryck på **AUX** för att aktivera AUX-läget.



Vrid på **VOL** på infotainment-systemet för att justera volymen.

Alla andra funktioner kan endast styras via ljudkällans kontrollelement.

USB-port

Allmän information	85
Uppspelning av sparade ljudfiler .	86

Allmän information

I mittkonsolen under klimatreglagen finns ett USB-uttag för anslutning av externa ljudkällor.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

En MP3-spelare, USB-enhet, SD-kort (via USB-port och adapter) eller iPod kan anslutas till USB-porten.

Då de är anslutna till USB-porten kan olika funktioner i ovanstående enheter styras med infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

Alla MP3-spelare, USB-enheter, SD-kort eller iPod-modeller hantearas inte av infotainmentsystemet.

Upplysningar

- En extern enhet som ansluts till USB-porten måste stämma överens med specifikationerna för USB Mass Storage Class (USB MSC).
- Enheter som ansluts via USB stöds enligt USB-specifikationen V 2.0. Maximalt hastighetsstöd: 12 Mbit/s.

- Bara enheter med filsystemen FAT16/FAT32 kan användas.
- Hårddiskar (HDD) stöds inte.
- USB-hubbar stöds inte.
- Följande filformat kan användas:
ISO9660 nivå 1, nivå 2 (Romeo, Joliet)
MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt och deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.
- Följande begränsningar gäller filer på den externa enheten:
Överföringshastighet: 8 kbit/s - 320 kbit/s
Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för MPEG-1) och 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för MPEG-2)
- Följande begränsningar gäller för data som sparas på externa enheter anslutna till USB-porten:
Antal spår: max 999
Antal spår per mappnivå: max. 512

Mappstrukturens djup: max.
10 nivåer

WMA-filer med Digital Rights
Management (DRM) från internet-
butiker kan inte spelas upp.

WMA-filer kan bara spelas upp på
ett säkert sätt om de har skapats
med Windows Media Player
version 9 eller senare.

Spellistformat som
stöds: .m3u, .pls, .wpl

Inmatningarna i spellistorna måste
vara utformade som relativa vägar.

Systemattributet för mappar/filer
som innehåller ljuddata behöver inte
ställas in.

Uppspelning av sparade ljudfiler


Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger
för att aktivera MP3- eller iPod-läge.

Uppspelning av ljudfiler lagrade på
enheten startar automatiskt.

MP3:




iPod:



Använda den enhetsspecifika menyn

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna
menyn på den enhet som är ansluten
för tillfället.



Blanda låtar

Ställ in den här funktionen på **På** för
att spela upp alla spår slumpvis.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad
visas i respektive huvudmeny.

Upprepa

Ställ in funktionen på **På** för att lyssna
flera gånger på ett spår.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad
visas i respektive huvudmeny.

Mappar

Välj ett spår i en mapp med **Mappar**.
En lista över alla mappar på enheten
visas.

Välj en av mapparna och välj sedan
spår.

Observera!

Det här menyalternativet är inte till-
gängligt om en iPod är ansluten.

Sök...

För att öppna en meny för att söka
och välja spår: välj **Sök...**

Välj en av kategorierna och välj sedan
spår.

Ta bort enheten

Du kan ta bort enheten säkert genom att välja **Ta bort USB** eller **Ta bort iPod** och sedan koppla från enheten.

Bluetooth-musik

Allmän information	88
Användning	88

Allmän information

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth etc.), med funktion för Bluetooth-musikprotokollet A2DP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

Upplysningar

- Infotainmentsystemet ansluter bara till Bluetooth-enheter med funktion för A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) version 1.2 eller högre.
- Bluetooth-enheten måste ha funktioner för AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) version 1.0 eller högre. Om enheten inte har funktioner för AVRCP kan bara volymen styras från infotainmentsystemet.
- Innan du ansluter Bluetooth-enheten till infotainmentsystemet ska du bekanta dig med dess bruksanvisningar för Bluetooth-funktioner.

Användning

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att kunna använda Bluetooth-musik i infotainmentsystemet:

- Infotainmentsystemets Bluetooth-funktion måste vara aktiverad ⇨ 91.
- Den externa Bluetooth-ljudkällans Bluetooth-funktion måste vara aktiverad (se enhetens bruksanvisningar).
- Beroende på den externa Bluetooth-ljudkällan kan det vara nödvändigt att ställa in enheten på "synlig" (se enhetens bruksanvisningar).
- Den externa Bluetooth-ljudkällan måste paras och anslutas till infotainmentsystemet ⇨ 91.

Aktivera funktionen för Bluetooth-musik

Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger för att aktivera Bluetooth-musikläge.



Bluetooth-musikuppspelningen måste startas och pausas/stoppas via Bluetooth-enheten.

Hantering via infotainmentsystem

Justera volymen

Volymen kan justeras via infotainmentsystemet ⇨ 67.

Hoppa till nästa eller föregående låt

Tryck kort på ◀◀ eller ▶▶ på infotainmentsystemets kontrollpanel.

Telefon

Allmän information	90
Bluetooth-anslutning	91
Nödsamtal	93
Användning	93
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	97

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonportalens funktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnätssleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnätssleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om

mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-anslutning


Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. en telefon till andra enheter. Data som telefonbok, samtalslistor, mobilnätstjänstleverantörens namn och fältstyrka kan överföras. Denna funktion kan dock inskränkas beroende på telefonmodell.

För att kunna ställa in en Bluetooth-anslutning med telefonportalen måste mobiltelefonens Bluetooth-funktion aktiveras och mobiltelefonen ställas in på "synlig". Det finns en detaljerad beskrivning i mobiltelefonens bruksanvisningar.

Aktivering av Bluetooth

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Bluetooth**. Undermenyn visar en fråga.



Ställ in **Bluetooth** på **På** genom att besvara frågan med **Ja** eller **Nej**.

Para en Bluetooth-enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**. Välj **Telefoninställningar** och sedan **Koppla enhet**.

Du kan också trycka två gånger på  / .

Följande display visas:



När infotainmentsystemets portal upptäcks, visas den i enhetslistan på Bluetooth-enheten. Välj telefonportalen.

Mata in PIN-koden på Bluetooth-enheten när du ombeds göra det. Enheterna är hopparade och anslutna.

Observera!

Mobiltelefonens telefonbok hämtas automatiskt. Hur telefonboksposter visas och i vilken ordning kan variera beroende på infotainmentsystemets display och mobiltelefonens display.

Om Bluetooth-parningen lyckats: om en annan Bluetooth-enhet hade anslutits till infotainmentsystemet kopplas den enheten bort.

Om Bluetooth-anslutningen misslyckades: starta åtgärden enligt beskrivningen ovan igen eller konsultera bruksanvisningarna till Bluetooth-enheten.

Observera!

Maximalt 5 enheter kan paras ihop med infotainmentsystemet.

Ändring av Bluetooth-koden

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Ändra Bluetooth-kod**. Följande display visas:



Ange den önskade fyrsiffriga PIN-koden och bekräfta inmatningen med **OK**.

Ansluta till en annan parad enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Enhetslista**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

Observera!

Bluetooth-enheten som ä ansluten till infotainmentsystemet för tillfället markeras med **✓**.



Välj önskad enhet. En undermeny visas.

Välj undermenyposten **Välj** för att etablera anslutningen.

Koppla från en enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Enhetslista**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

Observera!

Bluetooth-enheten som ä ansluten till infotainmentsystemet för tillfället markeras med **✓**.

Välj den parade enheten. En undermeny visas.

Välj undermenyposten **Koppla bort** för att koppla från enheten.

Ta bort en parad enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Enhetslista**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

Observera!

Bluetooth-enheten som ä ansluten till infotainmentsystemet för tillfället markeras med **✓**.

Välj önskad enhet. En undermeny visas.

Om enheten ansluts måste den kopplas bort först (se ovan).

Välj undermenyposten **Radera** för att ta bort enheten.

Återställa fabriksinställningarna

Telefoninställningarna, t.ex. enhetslistan, Bluetooth-koden och ringsignalen kan användas för att återställa standardinställningarna.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**. Välj **Telefoninställningar** och sedan **Återställ fabriksinställningar**.

Undermenyn visar en fråga. Välj **Ja** för att återställa alla värden till fabriksinställningarna.

Nödsamtal

⚠ Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid till-

fällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet, kan du dessutom kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Du kan t. ex. upprätta en anslutning till infotainmentsystemet och överföra de nummer som du sparar i mobiltelefonen dit. Numren kan även ändras.

Observera!

Det är fortfarande möjligt att använda mobiltelefon i handsfree-läge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas mobiltelefondata till infotainmentsystemet. Detta kan dröja flera minuter beroende på mobiltelefonmodell. Under denna tid är användningen av mobiltelefonen via infotainmentsystemet begränsad.

Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför är det möjligt att antalet funktioner avviker från det som beskrivits ovan för vissa mobiltelefoner.

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att kunna använda handsfreefunktionen i infotainment-systemet:

- Infotainmentsystemets Bluetooth-funktion måste vara aktiverad ⇨ 91.
- Mobiltelefonens Bluetooth-funktion måste vara aktiverad (instruktioner finns i enhetens instruktionsbok).
- Mobiltelefonen måste vara inställd som "synlig" (instruktioner finns i enhetens instruktionsbok).
- Mobiltelefonen måste ha parats ihop med infotainmentsystemet ⇨ 91.

Aktivera handsfreefunktion

Tryck på  /  på infotainmentsystemets kontrollpanel. Huvudmenyn för telefon visas.

Observera!

Om ingen mobiltelefon är ansluten till infotainmentsystemet visas **Ingen telefon ansluten**. För en detaljerad beskrivning av hur man upprättar en Bluetooth-anslutning ⇨ 91.



Många av mobiltelefonens funktioner kan nu styras via telefonens huvudmeny (och förknippade undermenyer) samt via telefonspecifika reglage på ratten.

Initiera ett telefonsamtal**Ange telefonnummer manuellt**

Tryck på **MENU-TUNE** när du är i huvudmenyn för telefon för att öppna **Telefon-menyn**.

Välj undermenyposten **Ange nummer**. Följande skärm visas.



Ange önskat nummer och välj på displayen för att börja ringa.

Observera!

Om du vill öppna **Sök**-skärmen i telefonboken, välj .

Använda telefonboken

Telefonboken innehåller kontakt-namn och nummer.

Tryck på **MENU-TUNE** när du är i huvudmenyn för telefon för att öppna **Telefon-menyn**.

Välj undermenyposten **Telefonbok**. Följande skärm visas.



Precis som på en telefon- eller mobiltelefon är bokstäverna ordnade i alfabetiska grupper på displayen: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** och **wxyz**.

Välj önskad bokstavsgroup. Telefonboken visas och visar de poster som startar med en av bokstäverna i gruppen.

Bläddra genom listan och välj önskat namn.

Bläddra genom listan med telefonnummer och välj önskat nummer. Det motsvarande telefonnumret rings upp.

Ändra telefonbokens sorteringsordning

När du har parat och anslutit en mobiltelefon till infotainmentsystemet laddas mobiltelefonens telefonbok med telefonnummer och namn automatiskt ner till infotainmentsystemet.

Telefonboken i infotainmentsystemet kan sorteras med **Förnamn** eller **Efternamn**.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Telefonboken sortering**.

Välj önskat alternativ.

Använda samtalslistor

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras i respektive samtalslista.

Tryck på **MENU-TUNE** när du är i huvudmenyn för telefon för att öppna **Telefon-menyn**. Välj undermenyposten **Samtalslistor**.


Du kan även trycka på knappen / .

Följande skärm visas.



Välj önskad samtalslista, t.ex.

Missade samtal. En meny med motsvarande samtalslista visas.



Du ringer upp genom att välja önskad post i listan. Det motsvarande telefonnumret rings upp.

Återuppringning av telefonnummer

Det senast slagna numret kan ringas upp igen.

Tryck på  på ratten för att visa

Återuppring-menyn.

Tryck på  igen för att ringa upp.

Tryck på  på ratten för att lämna **Återuppring**-menyn.

Du kan även använda **MENU-TUNE**-ratten för att välja **Nej** på displayen.

Inkommande telefonsamtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller CD-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

Välj **Svara** på displayen för att besvara samtalet.

Välj **Neka** på displayen för att avvisa samtalet.

Ett andra inkommande samtal

Om ett annat telefonsamtal kommer in under ett pågående samtal, visas ett meddelande.

Välj **Svara** på displayen för att besvara det andra samtalet och avsluta det pågående samtalet.

Välj **Neka** på displayen för att avvisa det andra samtalet och fortsätta det pågående samtalet.

Ändra ringsignal

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar**, **Ljud & signaler** och sedan **Ringsignal**. En lista med alla tillgängliga ringsignaler visas.

Välj önskad ringsignal.

För en detaljerad beskrivning om ringsignalens volym  71.

Funktioner under telefonsamtal

Under ett pågående telefonsamtal visas telefonens huvudmeny enligt följande.




Välj **Meny** på displayen för att öppna menyn **Samtal**.

Välj **Lägg på** på displayen för att avsluta samtalet.

Aktivera sekretessläge

I **Samtal**-menyn går du till undermenyn **Privat samtal** för att växla samtalet till mobiltelefonen. Följande skärm visas.



Växla tillbaka samtalet till infotainmentsystemet genom att välja **Meny** på displayen och därefter **Flytta över samtal**.

Avaktivera/aktivera mikrofonen

I **Samtal**-menyn ställer du in undermenyposten **Stäng mikrofon** på **På**. Den som ringer kan inte höra dig längre.

Återaktivera mikrofonen genom att ställa in undermenyposten **Stäng mikrofon** på **Av** igen.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Monterings- och användningsföreskrifter

De bilspecifika monteringsanvisningar och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Fackmannamässigt monterad yttre antenn. Därmed uppnås maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt på 10 watt.
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändeffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan förraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Digital Audio Broadcasting.....	79
Dynamisk ljudanpassning.....	79

F

Favoritlista.....	75
Lagring av stationer.....	74
Mottagning av stationer.....	74
Favoritlister.....	74

G

Grundfunktioner.....	68
----------------------	----

I

Infotainmentkontrollpanel.....	62
--------------------------------	----

K

Kategorilista.....	75
Kontrollelement	
Infotainmentsystem.....	62
Ratt.....	62
Telefon.....	90

L

Lagring av stationer.....	74
Listor för autosparade stationer....	74
Lagring av stationer.....	74
Mottagning av stationer.....	74
Ljudavstängning (mute).....	67
Ljuställningar.....	70

M

Manövrering	
AUX-ingång.....	84
Bluetooth-musik.....	88
Cd-spelare.....	82
Meny.....	68
Radio.....	73
Telefon.....	93
USB-uttag.....	86
Maximal startvolym.....	71
Menyer för våglängdsområde.....	75
Mobiltelefoner och	
CB-radioutrustning.....	97
Mottagning av stationer.....	74

N

Nödsamtal.....	93
----------------	----

R

Radio	
Aktivering.....	73
Användning.....	73
DAB-meddelanden.....	75
Digital Audio Broadcasting	
(DAB).....	79
Dynamisk ljudanpassning.....	79
Favoritlista.....	74, 75
Inställning DAB.....	79
Kategorilista.....	75
Lagring av stationer.....	74

Listor för autosparade stationer	74
Menyer för våglängdsområde...	75
Mottagning av stationer.....	74
Radio Data System (RDS).....	77
Radiotjänst för trafikinformation	77
Regioner.....	77
Stationslister.....	75
Stationssökning.....	73
Ställa in RDS.....	77
Trafikmeddelanden.....	77
Uppdatera stationslister.....	75
Val av band.....	79
Välja våglängdsområde.....	73
Radio Data System (RDS)	77
Radiotjänst för trafikinformation...	77
Ratten MENU-TUNE.....	68
Rattreglage för ljud.....	62
RDS.....	77
Regioner.....	77
Ringsignal	
Ringsignalvolym.....	71
Välja ringsignal.....	93
Ring upp	
Funktioner under samtalet.....	93
Initiera ett telefonsamtal.....	93
Inkommande samtal.....	93
Ringsignal.....	93

S

Samtalslistor.....	93
Slå på infotainmentsystemet.....	67
Spela upp CD-skiva.....	82
Språkinställningar.....	67
Stationslistor.....	75
Stationssökning.....	73
Stöldskydd	61
Systeminställningar	
Fordonsinställningar.....	67
Språk.....	67
Tids- och datuminställningar.....	67
Återställ fabriksinställningarna ..	67
Sätta på radion.....	73

T

TA-volym.....	71
Telefon	
Aktivering.....	93
Allmän information.....	90
Bluetooth.....	90
Bluetooth-anslutning.....	91
Funktioner under samtalet.....	93
Förutsättningar.....	93
Inkommande samtal.....	93
Kontrollelement.....	90
Nödsamtal.....	93
Ringa upp ett telefonnummer....	93
Samtalslistor.....	93

Telefonbok.....	93
Uppllysningar.....	90
Välja ringsignal.....	93
Återuppringning av	
telefonnummer.....	93
Telefonbok.....	93
Tidsinställningar.....	67
Trafikmeddelanden.....	77

U

Uppdatera stationslistor.....	75
Uppspelning av sparade ljudfiler. .	86
USB-menyn.....	86
USB-uttag	
Aktivering.....	86
Allmän information.....	85
Ansluta USB-enheten.....	85
Manövrering.....	86
Ta bort USB-enheten.....	86
Uppllysningar.....	85
USB-menyn.....	86

V

Volym	
Automatisk volymreglering.....	71
Begränsning av ljudvolym vid	
höga temperaturer.....	67
Hastighetsanpassad ljudvolym.	71
Maximal startvolym.....	71
Ringsignalvolym.....	71

Ställa in volymen.....	67
TA-volym.....	71
Tystkopplingsfunktion.....	67
Volyminställning.....	71
Välja våglängdsområde.....	73

Å

Återuppringning.....	93
----------------------	----

Ö

Översikt över kontrollelementen...	62
------------------------------------	----

FlexDock

FlexDock	102
Alfabetiskt register	104

FlexDock

Allmän information	102
Användning	102

Allmän information

FlexDock består av en inbyggd basplatta och olika typer av vagnar som kan fästas på basplattan. Om en iPhone eller en annan smart telefon sätts i vagnan kan den styras via infotainmentsystemet, rattreglagen eller pekskärmen.

Detaljerad användning av användningsinformation finns i vagnans handbok.

⚠ Varning

Enheter som är anslutna till FlexDock måste användas på ett vis så att föraren inte distraheras och fordonet alltid kan köras säkert. Du ska alltid följa aktuella lagar och bestämmelser i det land där du kör. De här lagarna kan skilja sig från informationen i den här handboken. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar enheterna medan bilen står stilla.

Observera!

Använd inte en ljudkälla till via USB-uttaget samtidigt eftersom det kan leda till störningar av båda enheterna.

Se upp

För att undvika stöld bör du inte lämna mobiltelefonen i FlexDock när du lämnar fordonet.

Användning

Sätt dit vagnan på basplattan



1. Ta bort kåpan från basplattan.
2. Tryck i vaggan i basplattan och fäll ner.

Anslutning av den smarta telefonen till infotainmentsystemet

Universalsmartphone

Anslut den smarta telefonen till vaggan med hjälp av anslutningskabeln.

iPhone

iPhone ansluts automatiskt när den placeras i vaggan.

Beroende på programvarans och maskinvarans status kan iPhones funktioner begränsas.

Använda smartphonen

När smartphonen ansluts via FlexDock har den samma funktioner som om den ansluts via USB-uttaget. Se motsvarande anvisningar i denna handbok för att få ingående information.

För att använda telefonfunktionen eller Bluetooth-musikfunktionen måste en Bluetooth-anslutning etableras. Se motsvarande anvisningar i denna handbok och bruksanvisningen för den smarta telefonen för ingående information.

Ta bort vaggan från basplattan

1. Tryck på lossningsknappen och ta bort vaggan.



2. Sätt dit vaggan på basplattan.

Alfabetiskt register

A

Allmän information..... 102

Användning..... 102

B

Basplatta..... 102

C

Cradle..... 102

F

FlexDock..... 102

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Adam Opel AG förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: januari 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

KTA-2745/4-sv

01/2015

