

OPEL ADAM

Handbok för infotainmentsystem



Innehåll

R 4.0 IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	45
FlexDock	87

R 4.0 IntelliLink

Inledning	6
Radio	19
Externa enheter	25
Taligenkänning	32
Telefon	33
Alfabetiskt register	42

Inledning

Allmän information	6
Stöldskydd	7
Översikt över kontrollelementen	8
Användning	11
Grundfunktioner	13
Ljudinställningar	15
Volyminställning	16
Systeminställningar	17

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Med radiomottagarens funktioner kan du registrera upp till 25 stationer på fem favoritsidor.

Du kan ansluta externa datalagringsenheter, t.ex. iPod, USB-enheter eller annan tillbehörsutrustning till infotainmentsystemet som extra ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Nu kan du säga ett röstkommando för att starta en systemfunktion (t.ex. spela upp en förinställd radiostation).

Infotainmentsystemet kan också styras med hjälp av pekskärmen och knapparna på kontrollpanelen, reglagen på ratten, eller – om din mobiltelefon har stöd för det – via taligenkänning.

Med reglagens väl genomtänkta utformning, pekskärmen och de tydliga skärmbilderna styr du systemet enkelt och intuitivt.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

⚠ Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainment-systemet medan bilen står stilla.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren
- Flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- Sändarskugga

Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen

Kontrollpanel




1	Display/peksskärm	13
2	Hemmeny	13
	Skärmmknappar för tillgång till:	
	AUDIO: ljudfunktioner	
	GALLERI: bild- och filmfunktioner	
	TELEFON: mobiltelefon- funktioner	
	PROJEKTION: telefon- projicering	
	INSTÄLLNINGAR: syste- minställningar	
	OnStar: OnStar Wi-Fi- inställningar	11
3	Tids-, datum- och tempe- raturindikatorer	17
4		
	Kort tryckning: öppna telefonmenyn	37

	eller öppna telefonprojice- ringsfunktionen (om den är aktiverad)	31
	Lång tryckning: aktivera taligenkänning	32
5		
	Radio: kort tryckning: gå till nästa station – lång tryckning: sök uppåt	19
	Externa enheter: kort tryckning: nästa spår – lång tryckning: snabbspola framåt	27
6		
	Om avstängt: kort tryckning: aktivera info- tainmentssystemet	11
	Om påslaget: kort tryckning: stäng av ljudet – lång tryckning: stäng av infotainmentssystemet	11
	Vrid: justera volymen	11

7		
	Radio: kort tryckning: gå till föregående station – lång tryckning: sök nedåt	19
	Externa enheter: kort tryckning: föregående spår – lång tryckning: snabbspola bakåt	27
8		
	Kort tryckning: öppna startmenyn	11
	Lång tryckning: öppna te- lefonprojiceringsfunk- tionen (om den är aktiverad)	31

Rattens ljudreglage

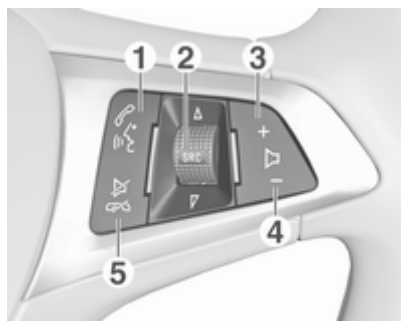

1

Kort intryckning: besvara telefonsamtal 33

eller slå senaste numret i samtalslistan när telefonmenyn visas 37

Lång tryckning: aktivera taligenkänning 32

2 SRC (Källa) 11

Tryck: välj ljudkälla 11

Med radion aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående förinställda radiostation 19

Med en extern enhet aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående spår/kapitel/bild 27

Om telefonportalen är aktiv och samtalslistan öppen: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående post i samtalslistan 37

Med telefonportalen aktiv och samtal väntar: vrid uppåt/nedåt för att växla mellan samtal 37

3 +

Höja ljudvolymen

4 -

Sänka ljudvolymen

5

Tryck: avsluta/avböja samtal 37

eller avaktivera röstigenkänning 32

eller aktivera/inaktivera tystkopplingsfunktionen 11

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en pekskärm och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- den mittersta kontrollenheten på kontrollpanelen ⇨ 8
- pekskärmen ⇨ 13
- ljudreglage på ratten ⇨ 8
- taligenkänning ⇨ 32

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck på . Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet kopplas till med hjälp av  när tändningen är frångslagen, kommer systemet automatiskt att koppla från efter 10 minuter förutsatt att ingen använder det.

Inställning av ljudvolym

Vrid . Den aktuella inställningen visas i displayen.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen. För en detaljerad beskrivning ⇨ 16.

Hastighetsanpassad ljudvolym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad ⇨ 16, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg - och vindbruset när du kör.

Ljudavstängning (mute)

Tryck på  för att stänga av ljudet på infotainmentsystemet.

Tryck på  igen om du vill aktivera ljudet igen. Den senast valda volymen ställs in igen.

Begränsning av ljudvolym vid höga temperaturer

Vid mycket höga temperaturer inuti bilen begränsar infotainment-systemet den maximala volym som kan ställas in. Om det behövs sänks volymen automatiskt.

Driftmode

Tryck på  för att visa startmenyn.



Observera!

För en detaljerad beskrivning av menyanvändningen via pekskärmen ⇨ 13.

AUDIO

Välj **AUDIO** för att öppna huvudmenyn i det senast valda ljudläget.

Välj **Källa** på skärmen för att visa interaktionsväljaren.



Om du vill byta till ett annat ljudläge trycker du på någon av knapparna på interaktionsväljaren.

För en detaljerad beskrivning:

- Radiofunktioner ↗ 19
- Externa enheter (**USB, AUX, Bluetooth**) ↗ 27

Observera!

För att enkelt återgå till den aktiva ljudskärmen trycker du på  i den översta raden på alla skärmar.

GALLERI

Välj **GALLERI** för att öppna bild- och filmmenyn för filer som lagras på en extern enhet, till exempel ett USB-minne eller en smarttelefon.

Välj  eller  för att visa bild- eller filmmenyn. Välj önskad bild- eller filmfil att för visa bilden eller filmen på displayen.



För en detaljerad beskrivning:

- Bildfunktioner ↗ 28
- Filmfunktioner ↗ 29

TELEFON

Innan telefonportalen kan användas måste en anslutning upprättas mellan infotainmentsystemet och mobiltelefonen.

Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon ↗ 33.

Om mobiltelefonen är ansluten väljer du **TELEFON** för att visa telefonportalens huvudmeny.



För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentsystemet ↗ 37.

PROJEKTION

Anslut din smarttelefon om du vill att vissa appar på telefonens skärm ska visas i infotainmentsystemet.

Välj **PROJEKTION** för att starta projiceringsfunktionen.

Beroende på vilken smarttelefon som är ansluten visas en huvudmeny med olika appar som kan väljas.

För en detaljerad beskrivning ➔ 31.

INSTÄLLNINGAR

Välj **INSTÄLLNINGAR** för att öppna en meny med olika systemrelaterade inställningar, till exempel inaktivering av **Knappljud**.



OnStar

Välj **OnStar** om du vill visa en meny med OnStar Wi-Fi-inställningar.

Se instruktionsboken för närmare beskrivning.

Grundfunktioner

Infotainmentsystemets display har en beröringskänslig yta som möjliggör direkt interaktion med de visade menyreglagen.

Se upp

Använd inte spetsiga eller hårda föremål som kulspetspennor, blyertspennor eller liknande för att peka på skärmen.


↵-skärmknappar



I menyerna kan du trycka på ↵ i respektive undermeny för att återgå till närmaste överordnade menynivå.

När ingen ↵-skärmknapp visas är du på den översta nivån i respektive meny. Tryck på ⏏ för att visa startskärmen.

Välja eller aktivera en skärknapp eller ett menyalternativ

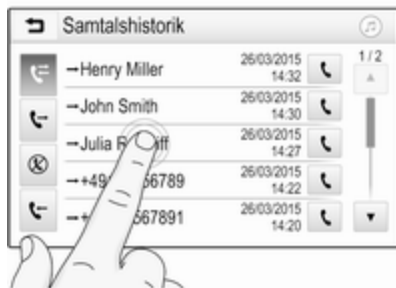

Peka på en skärknapp eller ett menyalternativ.

Den aktuella funktionen aktiveras, ett meddelande visas eller en underordnad meny med fler alternativ visas.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärknapp eller ett menyalternativ med pekskärmen som "...välj <knap- pens namn>/<alternativets namn>".

Flytta objekt på startmenyn



Peka på det objekt du vill flytta och håll kvar fingret tills en röd ruta visas runt ikonen. Flytta fingret till önskad plats och släpp objektet.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

Alla andra objekt ordnas om.

Tryck på en av knapparna på kontrollpanelen för att lämna redigeringsläget.

Rullistor



Om alla objekt inte kan visas på skärmen samtidigt kan du bläddra i listan.

Om du vill bläddra i en lista med menyalternativ kan du även:

- Placera fingret var som helst på skärmen och röra det uppåt eller nedåt.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.


- Peka på ▼ eller ▲ längst upp och längst ner på bläddringslistan.
- Flytta skjutreglaget i rullningslistan uppåt och nedåt med fingret.

Peka på listans titel för att gå till toppen av listan.

Observera!

I kommande kapitel beskrivs stegen för att bläddra till en listpost via pekskärmen som "...bläddra till <menyalternativets namn>".

Bläddra sidor

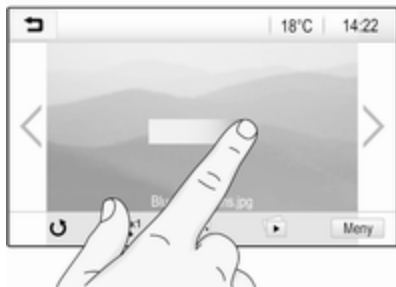

Observera!

Det går bara att bläddra om det finns fler än en sida.

Så här bläddrar du från en sida till en annan:

- Placera fingret var som helst på skärmen och dra det åt vänster för att bläddra till nästa sida eller åt höger för att bläddra till föregående sida.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

- Peka på > eller < på skärmen.

Observera!

I kommande kapitel beskrivs stegen för att bläddra sidor via pekskärmen som "...bläddra till...sidan...".

Ljudinställningar

I ljudinställningsmenyn går det att ställa in tonegenskaperna. Menyn kan öppnas via varje huvudmeny för ljud.

Öppna ljudinställningsmenyn genom att välja **Meny** på den nedre raden i respektive huvudmeny för ljud. Vid behov, bläddra genom listan med menyposter och välj **Ljudinställningar**. Respektive meny visas.



Equalizer-läge

Använd den här inställningen för att optimera ljudet för musiktypen, t.ex. **Rock** eller **Klassiskt**.

Välj önskad ljudtyp på interaktionsväljaren längst ned på skärmen. Om du väljer **Anpassa** kan du ställa in följande inställningar manuellt.

Bas

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets låga frekvenser.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

Mell.reg.

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudkällans mellanregister.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

Diskant

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets höga frekvenser.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

Ställa in balans och fader

Använd bilden till höger om menyn för att ställa in balans och fader.

Ange den punkt i kupén där ljudet har högst nivå genom att peka på motsvarande punkt på bilden. Du kan även flytta den röda markören till önskad punkt.

Observera!

Balans- och faderinställningarna gäller alla ljudkällor. De kan inte ställas in separat för varje ljudkälla.

Volyminställning**Justera den maximala startvolymen**

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio**, bläddra genom listan och välj sedan **Högsta startvolym**.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

Ställa in hastighetsanpassad volym

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio**, bläddra genom listan och välj sedan **Auto-volym**.

För att justera graden av volymanpassning kan du välja ett av alternativen i listan.

Av: ingen höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Hög: maximal höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Aktivera eller inaktivera knappljud

Om funktionen för knappljud aktiveras hörs ett pipljud varje gång du pekar på en skärmmknapp eller ett menyalternativ.

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio** och bläddra sedan genom listan till **Knappljud**.



Peka på skärmmknappen bredvid **Knappljud** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Ljudvolym för trafikmeddelanden

För att justera volymen för trafikmeddelanden anger du önskad volym medan ett trafikmeddelande spelas upp av systemet. Inställningen sparas då av systemet.


Systeminställningar

Följande inställningar gäller hela systemet. Alla andra inställningar beskrivs i respektive kapitel i den här instruktionsboken.

Tids- och datuminställningar

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Tid och datum** för att visa undermenyerna.

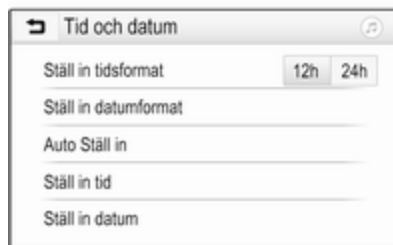

Ställ in tidsformat

För att välja önskat tidsformat trycker du på skärmnapparna **12 h** eller **24 h**.

Ställ in datumformat

För att ange önskat datumformat väljer du **Ställ in datumformat** och sedan något av de tillgängliga alternativen i undermenyn.

Auto Ställ in

För att välja om tid och datum ska ställas in automatiskt eller manuellt väljer du **Auto Ställ in**.

Välj **På – RDS** om du vill att tid och datum ska ställas in automatiskt.

Välj **Av – manuell** om du vill ställa in tid och datum manuellt. Om **Auto Ställ in** är inställt på **Av – manuell** blir undermenyalternativen **Ställ in tid** och **Ställ in datum** tillgängliga.

Ställa in tid och datum

Välj **Ställ in tid** eller **Ställ in datum** för att justera tid- och datuminställningar.

Peka på **+** och **-** för att ändra inställningarna.

Språkinställningar

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Språk(Language)** för att visa respektive meny.

Byt menytexternas språk genom att peka på önskat språk.

Textbläddringsfunktion

Om texten som visas på skärmen är lång, t.ex. om det rör sig om låttitlar eller stationsnamn, kan texten antingen bläddras kontinuerligt eller så kan den bläddras en gång och visas i förkortad form.

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio**.



Aktivera **Bläddra i text** om du vill att texten ska bläddra kontinuerligt.

Inaktivera inställningen om du vill bläddra texten i block.

Fabriksinställningar

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Återgå till fabriksinställningar**.

Om du vill återställa alla personliga inställningar väljer du **Återställ personliga inställningar**.

Välj **Ta bort alla privata data** om du vill radera de länkade Bluetooth-enheterna, kontaktlistan och de sparade röstbrevlådenumren.

Välj **Återställ radioinställningar** om du vill återställa ljud- och volyminställningarna, ta bort alla favoriter och radera valet av ringsignal.

Ett varningsmeddelande visas. Välj **Fortsätt** för att återställa inställningarna.

Systemversion

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Mjukvaruinformation**.

Om en USB-enhet är ansluten kan du spara fordonsinformationen till denna.

Välj **Systemuppdatering** och sedan **Spara bilinformation på USB**.

Kontakta din verkstad om du vill göra en systemuppdatering.

Fordonsinställningar

Fordonsinställningar beskrivs i bilens instruktionsbok.

Radio

Användning	19
Stationssökning	19
Favoritlistor	21
Radio Data System (RDS)	22
Digital Audio Broadcasting	23

Användning

Aktivera radion

Tryck på  och välj sedan **AUDIO**. Den senast valda ljudhuvudmenyn visas.

Välj **Källa** på den nedersta raden i den aktiva huvudmenyn för radio för att visa interaktionsväljaren.



Välj önskat våglängdsområde.

Stationen du senast lyssnade på i det valda våglängdsområdet kommer att aktiveras.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning



Tryck snabbt eller peka på  eller  på kontrollpanelen eller skärmen för att spela upp föregående eller nästa station i stationsminnet.

Manuell stationssökning

Håll in  eller  på kontrollpanelen. Släpp knappen när frekvensen nästan har nåtts.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

Observera!

FM våglängdsområde: Om RDS-funktionen ⇨ 22 är aktiverad kommer radion bara att söka efter RDS-stationer, och om funktionen för trafikinformation (TP) är aktiverad söker radion bara efter stationer ⇨ 22 som stödjer denna tjänst.

Stationssökning

Peka på  på skärmen. **Direktval**-skärmen visas.



Ange önskad frekvens. Använd ← för att ta bort inmatade siffror. Vid behov kan du trycka på ◀ eller ▶ för att ändra det inmatade värdet.

Bekräfta inmatningen för att spela upp stationen.

Stationslistor

Välj **Meny** på den nedersta raden i den aktiva huvudmenyn för radio för att öppna motsvarande frekvensbandsspecifika undermeny.



Välj **Stationslista** för det aktuella frekvensbandet. Alla stationer som kan tas emot i det aktuella frekvensbandet och inom mottagningsområdet visas.

Välj önskad station.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ▶-symbolen bredvid stationsnamnet.

Kategorilistor

Många radiostationer sänder en PTY-kod som anger vilken typ av program som sänds (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

Observera!

Listposten **Kategorier** är endast tillgänglig för FM- och DAB-bandet.

Välj **Kategorier** för att söka efter en programtyp som stationerna har fastställt.

En lista över tillgängliga programtyper visas.

Välj önskad programtyp. En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.

Välj önskad station.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Uppdatera stationslistor

Om det inte längre går att få in de stationer som har sparats i en stationslista för det aktuella frekvensbandet kan du välja **Meny** i den nedersta raden av den aktiva huvudmenyn för radio och sedan välja respektive menyalternativ för att uppdatera stationslistan, t.ex. **Uppdatera stationslistan**.

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

En stationssökning startas och motsvarande meddelande visas. När sökningen har slutförts, visas respektive stationslista.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.



Det finns fem favoritlistor som rymmer 5 stationer var.

Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

Spara en station

Vid behov trycker du på < eller > för att bläddra igenom favoritsidorna.

Du kan spara den aktuella radiostationen på en förinställningsskärmknapp genom att hålla fingret på den önskade skärmknappen i några sekunder. Motsvarande frekvens eller stationsnamn visas på skärmknappen.

Mottagning av stationer

Vid behov trycker du på < eller > för att bläddra till önskad favoritsida.

Välj förinställningsknappen där den önskade radiostationen är sparad.

Ange antalet tillgängliga favoritsidor

För att ange hur många favoritsidor som ska visas trycker du på **HOME** och väljer sedan **INSTÄLLNINGAR** på skärmen.

Välj **Radio** och sedan **Hantera favoriter** för att visa respektive undermeny.

Beroende på vilka favoritsidor du vill visa kan du aktivera eller inaktivera sidorna.

Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.

Fördelar med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainment-systemet text som till exempel kan innehålla information om det aktuella programmet.

RDS-konfiguration

Peka på **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för FM-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny.

Bläddra till **RDS**.

Aktivera eller deaktivera **RDS**.

Trafikradio

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter. Om trafik tjänsten är aktiverad avbryts den ljudkälla som spelas upp medan informationsmeddelandet pågår.

Aktivera trafikradiofunktionen

Välj **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för FM-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny.

Peka på skärmen knappens bredvid **Trafikprogram** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Observera!

På stationslistan visas TP bredvid de stationer som tillhandahåller trafikradio.

Om trafikinformation är aktiverad visas **[TP]** på den öre raden i alla huvudmenyer. Om den aktuella stationen inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation

gråmarkeras TP och en sökning på-börjas automatiskt efter en station som stödjer tjänsten. Så snart som en station med trafikinformation hittas, markeras **TP**. Om ingen station med trafikinformation hittas är TP grått.

Om ett trafikmeddelande sänds på respektive station visas ett meddelande.

Du kan avbryta meddelandet och återgå till den senast aktiverade funktionen genom att peka på skärmen eller trycka på .

Regionalprogram

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser.

Välj **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för FM-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny och bläddra till **Region**

Aktivera eller deaktivera **Region**.

Om regionfunktionen är aktiverad väljs alternativa frekvenser med samma regionala program vid behov. Om regionalprogram är fränkopplat

väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

Digital Audio Broadcasting

DAB sänder radiostationer digitalt.

DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.

Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas inom en och samma grupp.
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Vid dålig mottagning sänks volymen automatiskt för att undvika utmatning av oangenämt brus. Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottaga-

ren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta problem kan undvikas genom att aktivera **DAB-DAB-länkning** och/eller **DAB-FM-länkning** i DAB-menyn (se nedan).

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.
- När DAB-mottagningen är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-tuner aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP 22 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att läsas upp. Inaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Välj **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för DAB-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny.

Bläddra igenom listan och välj **DAB-meddelanden** för att visa en lista över vilka kategorier som finns.

Aktivera alla eller endast de önskade meddelande kategorierna. Olika kategorier av informationsmeddelanden kan väljas på samma gång.

DAB-DAB-länkning

Om den här funktionen är aktiverad kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Välj **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för DAB-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny.

Bläddra genom listan och aktivera eller inaktivera **DAB-DAB-länkning**.

DAB-FM-länkning

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Bläddra genom listan och aktivera eller inaktivera **DAB-FM-länkning**.

L-band

Med den här funktionen kan du definiera vilka DAB-frekvensband som infotainmentsystemet ska ta emot.

L-bandet (jord- och satellitradio) är ett annat radioband som också kan tas emot.

Välj **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för DAB-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny.

Bläddra genom listan och aktivera eller inaktivera **L-band**.

Intellitext

Intellitext-funktionen gör det möjligt att ta emot ytterligare information som ekonominyheter, sport, nyheter mm.

Observera!

Det innehåll som är tillgängligt beror på station och region.

Välj **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för DAB-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny.

Bläddra genom listan och välj **Intellitext**.

Välj en av kategorierna och välj en särskild post för att visa detaljerad information.

EPG

Den elektroniska programguiden ger information om nuvarande och kommande program för respektive DAB-station.

Välj **Meny** i den nedersta raden i huvudmenyn för DAB-radio och välj sedan **Stationslista**.

För att visa programmet för den önskade stationen trycker du på ikonen bredvid stationen.

Externa enheter

Allmän information	25
Spela ljud	27
Visa bilder	28
Spela upp filmer	29
Använda smartphone- applikationer	31

Allmän information

AUX- och USB-uttag för anslutning av externa enheter är placerade i mittkonsolen.

Två USB-portar för enbart laddning av enheter är placerade på baksidan av mittkonsolen.

Observera!

Anslutningarna måste alltid vara rena och torra.

AUX-ingång

Det går att ansluta t.ex. en iPod eller annan tillbehörsutrustning till AUX-ingången med en 3,5 mm stickkontakt.

När tillbehörsenheten är ansluten till AUX-ingången överförs dess ljudsignal via infotainmentsystemets högtalare.

Volym- och ljudinställningarna kan justeras via infotainmentsystemet. Alla andra funktioner måste styras via den anslutna enheten.

Ansluta en enhet

För att ansluta enheten till infotainmentsystemets AUX-ingång ska du använda en 3-polig kontakt för ljud och en 4-polig kontakt för film.

Anslut AUX-enheten till AUX-porten.

USB-port

En MP3-spelare, USB-enhet, SD-kort (via USB-port och adapter), iPod eller smarttelefon kan anslutas till USB-porten.

Upp till två USB-enheter kan anslutas till infotainmentsystemet åt gången.

Infotainmentsystemet kan spela upp ljudfiler, visa bildfiler eller spela upp filmfiler som finns på USB-enheter.

När en enhet är ansluten till USB-porten kan olika funktioner hos de ovanstående enheterna styras via infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

Alla MP3-spelare, USB-enheter, iPod-modeller och smarttelefoner stöds inte av infotainmentsystemet. Kontrollera kompatibilitetslistan på vår webbplats.

Ansluta/koppla från en enhet

Anslut en av de enheter som nämns ovan till USB-porten. Vid behov kan du använda en lämplig anslutningskabel. Musikfunktionen startar automatiskt.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet eller iPod ansluts, kommer motsvarande felmeddelande att visas och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

Koppla från USB-enheten eller iPod-enheten genom att välja en annan funktion och sedan ta bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

Automatisk uppspelning från USB-enheter

Som standard visas USB-ljudmenyn automatiskt så fort en USB-enhet ansluts.

Vid behov kan denna funktion inaktiveras.

Tryck på  och välj sedan **Inställningar** för att öppna inställningsmenyn.

Välj **Radio**, bläddra till **USB autostart** och peka på skärmknappen bredvid funktionen.

Du kan aktivera funktionen genom att peka på skärmknappen igen.

Bluetooth

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth etc.), med funktion för Bluetooth-musikprofilerna A2DP och AVRCP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på Bluetooth-utrustning, t.ex. smarta telefoner eller iPod/iPhone-produkter.

Ansluta en enhet

För en detaljerad beskrivning av hur man upprättar en Bluetooth-anslutning ➔ 34.

Filformat och mappar

Den maximala kapaciteten hos en enhet som stöds av infotainment-systemet uppgår till 2500 musikfiler, 2500 bildfiler, 250 filmfiler, 2500 mappar och en mappstruktur med 10 nivåer. Endast enheter som formaterats för filsystemen FAT16/FAT32 kan användas.

Om det ingår bilder i ljudfilens metadata visas dessa bilder på skärmen.

Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick.

Filer från webbutiker som har försetts med digitalt upphovsrättsskydd (DRM) kan inte spelas.

Infotainmentsystemet kan spela följande ljud--, bild- och filmfiler på externa enheter.

Ljudfiler

Spelbara ljudfilmsformat är MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (endast ljud),

ljubböcker och LPCM. iPod- och iPhone-enheter spelar ALAC, AIFF, ljubböcker och LPCM.

När en fil med ID3-tagginformation spelas, kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

Bildfiler

Visningsbara bildfilformat är JPG, JPEG, BMP, PNG och GIF.

JPG-.filer måste ha 64 till 5 000 pixlar i bredd och 64 till 5 000 pixlar i höjd.

BMP-,PNG- och GIF-filer måste ha 64 till 1 024 pixlar i bredd och 64 till 1 024 pixlar i höjd.

Bilderna får inte överstiga en filstorlek på 1 MB.

Filmfiler

Spelbart filmformat är AVI och MP4.

Den maximala upplösningen är 1 280 x 720 pixlar. Uppdateringsfrekvensen måste vara lägre än 30 fps.

Användbar codec är H.264/MPEG-4 AVC.

Spelbara ljudformat är MP3, AC3, AAC och WMA.

Det undertextformat som kan visas är SMI.

Spela ljud

Aktivera musikfunktionen

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ➤ 25.

Vanligtvis visas respektive huvudmeny för ljud automatiskt.

Om uppspelningen inte startar automatiskt t.ex. om **USB autostart** har inaktiverats ➤ 25, kan du vidta följande åtgärder:

Tryck på  och välj sedan **AUDIO** för att öppna den huvudmeny för ljud som senast valdes.

Välj **Källa** på interaktionsväljaren och välj sedan önskad ljudkälla för att öppna respektive huvudmeny för ljud.

Uppspelningen av ljudspåren börjar automatiskt.



Funktionsknappar

Observera!

Under AUX-uppspelning är inte funktionsknapparna tillgängliga.

Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på **II** för att avbryta uppspelningen. Skärmknappen ändras till **►**.

Peka på **►** för att återuppta uppspelningen.

Spela nästa eller föregående spår

Peka på **►►** för att spela upp nästa spår.

Peka på ◀◀ inom de 2 första sekunderna efter att spåret börjar spelas för att gå tillbaka till föregående spår.

Gå tillbaka till början på spåret

Peka på ◀◀ när spåret har spelats i 2 sekunder.

Snabbspolning framåt och bakåt

Håll in ◀◀ eller ▶▶. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Du kan även flytta skjutreglaget som visar aktuellt läge i spåret åt vänster eller höger.

Spela upp spår slumpmässigt

Peka på ⚡ för att spela upp låtarna i slumpvis ordning. Skärmknappen ändras till ⚡.

Peka på ⚡ igen för att inaktivera blandningsfunktionen och gå tillbaka till normalt uppspelningsläge.

Funktionen Lyssna igenom musik

Observera!

Bläddringsfunktionen är inte tillgänglig för AUX-källor, och beroende på enhet kan det hända att den endast är delvis tillgänglig för Bluetooth-källor.

Peka på skärmen för att visa bläddringsskärmen. Du kan också välja **Meny** i den nedersta raden av huvudskärmen för ljud för att visa respektive ljudmeny och sedan välja **Lyssna igenom musik**.

Olika kategorier som spåren sorterats i visas, t.ex. **Spellistor**, **Artister** eller **Album**.



Välj önskad kategori, underkategori (om det finns tillgängligt) och välj sedan ett spår.

Välj ett spår för att starta uppspelningen.

Visa bilder

Du kan visa bilder via en USB-enhet.

Observera!

Av säkerhetsskäl avaktiveras vissa funktioner när fordonet är i rörelse.

Aktivera bildfunktionen

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ⇨ 25.

Tryck på 🏠 och välj sedan **GALLERI** för att öppna huvudmenyn för media.

Peka på 🖼️ för att öppna huvudmenyn för bilder för att visa en lista över de objekt som finns sparade på USB-enheten. Välj önskad bild.



Funktionsknappar

Helskärmsläge

Välj  för att visa bilden i fullskärmsläge. Peka på skärmen för att avsluta helskärmsläget.

Visa nästa eller föregående bild

Peka på  eller dra åt vänster för att visa nästa bild

Peka på  eller dra åt höger för att visa föregående bild.

Rotera en bild

Välj  för att rotera bilden.

Zooma in på bilden

Peka på  en eller flera gånger för att zooma in i en bild eller för att återgå till bildens ursprungsstorlek.

Visa bildspel

Peka på  för att visa bilderna som lagrats på USB-enheten som ett bildspel.

Peka på skärmen för att avsluta bildspelet.

Bildmeny

Välj **Meny** i den nedersta raden på skärmen för att visa **Bildmeny**.



Bildspelstid

Välj **Tid för bildspel** för att visa en lista över möjliga tidssekvenser. Välj den tid du vill att varje bild ska visas i ett bildspel.

Klocka och temperaturvisning

Aktivera **Klocka, Temperaturvisning** om du vill att tiden och temperaturen ska visas i helskärmsläge.

Visningsinställningar

Välj **Visningsinställningar** för att öppna en undermeny för inställning av ljusstyrka och kontrast.

Peka på + eller - för att ändra inställningarna.

Spela upp filmer

Du kan titta på filmer från en USB-enhet som är ansluten till USB-porten.

Observera!

Av säkerhetsskäl är inte filmfunktionen tillgänglig under körning.

Aktivera filmfunktionen

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten  25.

Tryck på  och välj sedan **GALLERI** för att öppna huvudmenyn för media.

Tryck på  för att öppna huvudmenyn för film och välj sedan önskad mapp och/eller film.

Filmen visas.



Funktionsknappar

Helskärm

Välj  för att visa filmen i fullskärmsläge. Peka på skärmen för att avsluta helskärmsläget.

Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på  för att avbryta uppspelningen. Skärmknappen ändras till .

Peka på  för att återuppta uppspelningen.

Spela nästa eller föregående spår

Peka på  för att spela upp nästa filmfilm.

Peka på  inom de 5 första sekunderna efter att filmen börjar spelas för att gå tillbaka till föregående film.

Gå tillbaka till början på filmen

Peka på  när filmen har spelats i 5 sekunder.

Snabbspolning framåt och bakåt

Håll in  eller . Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Filmmenyn

Välj **Meny** i den nedersta raden på skärmen för att visa **Videomeny**.



Klocka och temperaturvisning

Aktivera **Klocka. Temperaturvisning** om du vill att tiden och temperaturen ska visas i helskärmsläge.

Visningsinställningar

Välj **Visningsinställningar** för att öppna en undermeny för inställning av ljusstyrka och kontrast.

Peka på + och - för att ändra inställningarna.

Använda smartphone-applikationer

Telefonprojiceringsapparna Apple CarPlay och Android Auto visar utvalda appar från din smarttelefon på infotainmentskärmen och gör att de kan styras direkt via infotainmentsystemets reglage.

Kontrollera med enhetens tillverkare om denna funktion är kompatibel med din smarttelefon och om denna app är tillgänglig i det land du bor i.

Förbereda en smartphone

Android-telefon: Ladda ner Android Auto-appen till din smarttelefon från Google Play-butiken.

iPhone: Se till att SIRI är aktiverad på din smartphone.

Aktivera telefonprojicering i inställningsmenyn

Tryck på  för att visa startsidan och tryck på **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan till **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Kontrollera att respektive app är aktiverad.

Ansluta telefonen

Anslut smarttelefonen till USB-porten  25.

Starta telefonprojicering

Starta telefonprojiceringfunktionen genom att trycka på  och sedan välja **PROJEKTION**.

Observera!

Om appen känns igen av infotainmentsystemet kan det hända att programikonen ändras till

Apple CarPlay eller **Android Auto**.

Du kan också starta funktionen genom att hålla in  i några sekunder.

Den telefonprojiceringsskärm som visas beror på din smarttelefon och programvarans version.

Återgå till infotainmentskärmen

Tryck på .

Taligenkänning

Allmän information	32
Användning	32

Allmän information

Röstbehandlingsapplikationen i infotainmentsystemet ger åtkomst till taligenkänningskommandon på din smarta telefon. Se telefontillverkarens instruktionsbok för att ta reda på om din smarta telefon stöder den här funktionen.

För att du ska kunna använda appen Voice Pass-thru måste din smarttelefon vara ansluten till infotainmentsystemet via USB-kabel ⇨ 25 eller Bluetooth ⇨ 34.

Användning

Aktivering av taligenkänning

Håll in  på kontrollpanelen eller  på ratten för att starta en taligenkänningssession. Ett röstkommandomeddelande visas på skärmen.

Så snart ett pip hörs kan du tala in ett kommando. För information om de kommandon som stöds hänvisas till bruksanvisningarna till din smarttelefon.

Justera volymen på röstmeddelanden

Vrid på  på kontrollpanelen eller tryck på **+** / **-** på rattens högra sida för att öka eller minska volymen på röstmeddelandena.

Avaktivering av taligenkänning

Tryck på  på ratten. Röstkommandomeddelandet försvinner och taligenkänningssessionen avslutas.

Telefon

Allmän information	33
Bluetooth-anslutning	34
Nödsamtal	36
Användning	37
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	41

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

⚠ Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

⚠ Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, smarttelefoner, iPod/iPhone-modeller eller andra enheter.

Du använder menyn **Bluetooth** för att para (utbyte av ID mellan Bluetooth-enheten och infotainmentsystemet) och ansluta Bluetooth-enheter till infotainmentsystemet.

Bluetooth-menyn

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** för att visa Bluetooth-menyn.



Para en enhet

Upplysningar

- Upp till fem enheter kan paras med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainment-systemet.
- Parning behöver normalt bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parade enheter. Om enheten har

anslutits tidigare etablerar infotainmentsystemet anslutningen automatiskt.

- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till USB-porten för laddning.

Parkoppla en ny enhet

1. Aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens instruktionsbok.
2. Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR** på informationsdisplayen.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetshantering** för att visa respektive meny.



Observera!

Om ingen telefon är ansluten kan menyn **Enhets hantering** också nås via telefonmenyn: Tryck på och välj sedan **TELEFON**.

3. Peka på **Sök enhet**. Alla identifierbara Bluetooth-enheter i miljön visas i en ny söklista.
4. Peka på den Bluetooth-enhet som du vill parkoppla.
5. Bekräfta hopparningen:
 - Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):

Bekräfta meddelandena på infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.

- Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):

På infotainmentsystemet: ett **Info**-meddelande visas där du ombeds ange en PIN-kod på din Bluetooth-enhet.

På Bluetooth-enheten: ange PIN-koden och bekräfta din inmatning.

6. Infotainmentsystemet och enheten paras ihop.

Observera!

Om Bluetooth-enheten är parkopplad med systemet anger bredvid Bluetooth-enheten att telefonfunktionen är aktiverad och anger att Bluetooth-musikfunktionen är aktiverad.

7. Telefonboken laddas ner till infotainmentsystemet automatiskt. På vissa telefoner kan det hända att infotainmentsystemet måste ges tillstånd att komma åt telefonboken. I så fall bekräftar du de

meddelanden som visas på Bluetooth-enheten.

Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas ett meddelande om detta.

Ändring av Bluetooth-PIN-koden

Tryck på och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Ändra PIN-kod för hopkoppling** för att visa respektive undermeny. En knappsats visas.

Ange den aktuella fyrsiffriga PIN-koden.

Välj om du vill radera en siffra som du har angett.

Bekräfta din inmatning genom att välja **Ange**.

Ansluta en parad enhet

Tryck på och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhets hantering** för att visa respektive meny.

Välj den Bluetooth-enhet som du vill ansluta. Enheten ansluts.

Observera!

Den anslutna enheten och de tillgängliga alternativen markeras.

Koppla från en enhet

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetshantering** för att visa respektive meny.

Välj den Bluetooth-enhet som är ansluten. Ett meddelande visas.

Välj **Ja** för att koppla från enheten.

Radera en enhet

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetshantering** för att visa respektive meny.

Välj **DEL** bredvid Bluetooth-enheten. Ett meddelande visas.

Välj **Ja** för att ta bort enheten.

Enhetsinfo

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetsinformation** för att visa respektive meny.

Den information som visas innefattar **Enhetsnamn**, **Adress** och **PIN-kod**.

Nödsamtal**⚠ Varning**

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållan-

den kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Observera!

Det är fortfarande möjligt att använda mobiltelefon i handsfree-läge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas mobiltelefondata till infotainmentsystemet. Det kan kräva lite tid, beroende på mobiltelefonen och mängden data som ska överföras. Under den tiden kan mobiltelefonen bara användas via infotainmentsystemet med begränsningar.

Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför är det möjligt att antalet funktioner avviker från det som beskrivits ovan för vissa mobiltelefoner.

Telefonens huvudmeny

Tryck på  och välj sedan **TELEFON** för att visa respektive meny.



Observera!

TELEFON-huvudmenyn är endast tillgänglig om en mobiltelefon ansluts till infotainmentsystemet via Bluetooth. För en detaljerad beskrivning  34.

Många av mobiltelefonens funktioner kan nu styras via telefonens huvudmeny (och tillhörande undermenyer) samt via telefonspecifika reglage på ratten.

Initiera ett telefonsamtal

Ange telefonnummer

Tryck på  och välj sedan **TELEFON**.

Ange ett telefonnummer med knapp-satsen i huvudmenyn för telefon.

För att ta bort ett eller flera inmatade tecken kan du trycka på eller hålla in .

Peka på  eller tryck på  på ratten för att börja ringa.

Använda telefonboken

Observera!

När du parar ihop en mobiltelefon med infotainmentsystemet via Bluetooth laddas mobiltelefonens telefonbok ner automatiskt  34.

Tryck på  och välj sedan **TELEFON**.

Välj **Kontakter** på huvudmenyn för telefon.



Snabbsökning

1. Välj  för att visa en lista över alla kontakter.
2. Bläddra genom kontaktlistan.
3. Peka på den kontakt du vill ringa. En meny med alla sparade telefonnummer för den valda kontakten visas.
4. Välj det önskade telefonnumret för att starta samtalet.

Sökmeny

Om det finns många kontakter i telefonboken kan du söka efter önskad kontakt via sökmenyn.

Välj  i **Kontakter**-menyn för att visa sökfliken.



Bokstäverna är ordnade i grupper på skärmnapparna: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** och **wxyz**.

Använd  för att radera en grupp inmatade bokstäver.

1. Välj den knapp som innehåller den första bokstaven i den kontakt som du söker efter.

Till exempel: Om den kontakt du vill söka efter börjar med "g", välj skärmnappen **ghi**.

Alla kontakter som innehåller en av bokstäverna på den här knappen visas, i exemplet visas "g", "h" och "i".

2. Välj den knapp som innehåller den andra bokstaven i den kontakt som du söker efter.
3. Fortsätt att mata in fler bokstäver i kontakten du söker efter tills den önskade kontakten visas.
4. Peka på den kontakt du vill ringa. En meny med alla sparade telefonnummer för den valda kontakten visas.
5. Välj det önskade telefonnumret för att starta samtalet. Följande skärm visas.



Kontaktinställningar

Kontaktlistan kan sorteras efter efternamn eller förnamn.

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR** för att visa respektive meny.

Välj **Bluetooth** och sedan **Sorteringsordning**. Aktivera önskat alternativ.

Använda samtalshistoriken

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras.

Tryck på  och välj sedan **TELEFON**.

Välj **Samtalshistorik** på huvudmenyn för telefon.



Välj  för utgående samtal,  för missade samtal,  för inkommande samtal eller  för alla samtal. Respektive samtalslista visas.

Välj önskad post för att starta ett samtal.

Återuppringa ett telefonnummer

Det senast slagna numret kan ringas upp igen.

Tryck på  på ratten för att visa telefonmenyn. Tryck på  igen för att ringa upp det senast ringda numret.

Använda snabbnummer

Snabbnummer som sparas på mobiltelefonen kan även ringas med knappsatsen i huvudmenyn för telefon.

Tryck på  och välj sedan **TELEFON**.

Håll in önskad siffra på knappsatsen för att ringa.

Inkommande telefonsamtal

Svara på ett samtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller USB-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

Ett meddelande med den uppringandes telefonnummer eller namn (om tillgängligt) visas.



För att besvara samtalet väljer du  i meddelandet eller trycker på  på ratten.

Avvisa ett samtal

För att avvisa samtalet väljer du  i meddelandet eller trycker på  på ratten.

Ändra ringsignal

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Ringsignaler** för att visa respektive meny. En lista över alla parkopplade enheter visas.

Välj önskad enhet. En lista med tillgängliga ringsignaler för denna enhet visas.

Välj en av ringsignalerna.

Funktioner under samtalet

Under ett pågående telefonsamtal visas huvudmenyn för telefon.



Avaktivera handsfree-läget tillfälligt

Aktivera  för att fortsätta samtalet via mobiltelefonen.

Inaktivera  om du vill återgå till handsfree-läget.

Stänga av mikrofonen tillfälligt

Aktivera  för att stänga av ljudet på mikrofonen.

Inaktivera  för att aktivera mikrofonen igen.

Avsluta ett telefonsamtal

Välj  för att avsluta samtalet.

Röstbrevlåda

Du kan komma åt din röstbrevlåda via infotainmentsystemet.

Röstbrevlådenummer

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth**. Bläddra genom listan och välj **Nummer till röstbrevlåda**.

En lista över alla parkopplade enheter visas.

Välj önskad telefon. En knappsats visas.

Ange telefonens röstbrevlådenummer.

Ringa upp röstbrevlådan

Tryck på  och välj sedan **TELEFON**.

Välj  på skärmen. Röstbrevlådan rings upp.

Du kan även ange röstbrevlådenumret via telefonens knappsats.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Monterings- och användningsföreskrifter

Opels monteringsanvisningar och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Fackmannamässigt monterad yttre antenn. Därmed uppnås maximal räckvidd,
- Maximal sändareffekt 10 watt,
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Aktivera AUX-ljud.....	27
Aktivera Bluetooth-musik.....	27
Aktivera iPod-ljud.....	27
Aktivera radion.....	19
Aktivera telefon.....	37
Aktivera telefonprojicering.....	31
Aktivera USB-bilden.....	28
Aktivera USB-film.....	29
Aktivera USB-ljud.....	27
Allmän information.....	25, 32, 33
AUX.....	25
Bluetooth.....	25
DAB.....	23
Infotainmentsystem.....	6
Smartphone-applikationer.....	25
Telefon.....	33
USB.....	25
Använda smartphone- applikationer.....	31
Användning.....	11, 19, 32, 37
AUX.....	25
Bluetooth.....	25
Externa enheter.....	25
iPod.....	25
Meny.....	13
Radio.....	19
Telefon.....	37
USB.....	25
Användning av menyer.....	13

AUX

Allmän information.....	25
Ansluta enhet.....	25
AUX-ljudmeny.....	27

B

Bildfiler.....	25
Bluetooth	
Allmän information.....	25
Ansluta enhet.....	25
Bluetooth-anslutning.....	34
Bluetooth-musikmeny.....	27
Parning.....	34
Telefon.....	37
Bluetooth-anslutning.....	34

D

DAB.....	23
Digital Audio Broadcasting.....	23

F

Favoritlista	
Lagring av stationer.....	21
Mottagning av stationer.....	21
Favoritlistor.....	21
Filformat	
Bildfiler.....	25
Filmfiler.....	25
Ljudfiler.....	25
Filmfiler.....	25
Frekvensbandsval.....	19

G		Maximal startvolym.....	16	Regionalprogram.....	22
Grundfunktioner.....	13	Ringsignalvolym.....	16	Stationssökning.....	19
H		TP-volym.....	16	Ställa in RDS.....	22
Hemmeny.....	13	Tystkopplingsfunktion.....	11	Välja våglängdsområde.....	19
I		M		Radio Data System (RDS)	22
Infotainmentkontrollpanel.....	8	Maximal startvolym.....	16	Rattens ljudreglage.....	8
Intellitext.....	23	Mobiltelefoner och		RDS.....	22
iPod.....	25	CB-radioutrustning.....	41	Regional.....	22
Ansluta enhet.....	25	Mottagning av stationer.....	21	Regionalprogram.....	22
iPod-ljudmeny.....	27	N		Ringsignal	
K		Nödsamtal.....	36	Ringsignalvolym.....	16
Knaptryckningsvolym.....	16	P		Ändra ringsignal.....	37
Kontrollelement		Parning.....	34	Ring upp	
Infotainmentsystem.....	8	R		Funktioner under samtalet.....	37
Ratt.....	8	Radio		Initiera ett telefonsamtal.....	37
L		Aktivering.....	19	Inkommande samtal.....	37
Lagring av stationer.....	21	Användning.....	19	Ringsignal.....	37
Ljudavstängning (mute).....	11	DAB-meddelanden.....	23	Röstigenkänning.....	32
Ljudfiler.....	25	Digital Audio Broadcasting		S	
Ljudinställningar.....	15	(DAB).....	23	Samtalshistorik.....	37
Ljudvolym.....	16	Favoritlista.....	21	Slå på infotainmentsystemet.....	11
Begränsning av ljudvolym vid		Inställning DAB.....	23	Smarttelefon.....	25
höga temperaturer.....	11	Intellitext.....	23	Telefonprojicering.....	31
Hastighetsanpassad ljudvolym.	16	Lagring av stationer.....	21	Snabbnummer.....	37
Inställning av ljudvolym.....	11	Mottagning av stationer.....	21	Spela ljud.....	27
Knaptryckningsvolym.....	16	Radio Data System (RDS).....	22	Spela upp filmer.....	29
Ljudvolym.....	16	Regional.....	22	Stationssökning.....	19

T

Telefon

Allmän information.....	33
Ange nummer.....	37
Bluetooth.....	33
Bluetooth-anslutning.....	34
Funktioner under samtalet.....	37
Inkommande samtal.....	37
Nödsamtal.....	36
Samtalshistorik.....	37
Snabbnummer.....	37
Telefonbok.....	37
Telefonens huvudmeny.....	37
Välja ringsignal.....	37
Telefonbok.....	37
Telefonprojicering.....	31
TP-volym.....	16

U

USB

Allmän information.....	25
Ansluta enhet.....	25
USB-bildmeny.....	28
USB-filmmeny.....	29
USB-ljudmeny.....	27

V

Visa bilder.....	28
Visningsinställningar.....	28, 29
Volyminställning.....	16

Ö

Översikt över kontrollelementen.....	8
--------------------------------------	---

CD 3.0 BT / R 3.0

Inledning	46
Radio	58
CD-spelare	66
AUX-ingång	69
USB-port	70
Bluetooth-musik	73
Telefon	75
Alfabetiskt register	84

Inledning

Allmän information	46
Stöldskydd	47
Översikt över kontrollelementen ..	48
Användning	52
Grundfunktioner	54
Ljudinställningar	56
Volyminställning	57

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Med radiomottagarens funktioner, kan du registrera upp till 36 stationer på sex favoritsidor.

Med den inbyggda ljudspelaren kan du spela upp ljud-cd-skivor och MP3/WMA-skivor.

Du kan ansluta externa datalagringsenheter, t.ex. iPod, MP3-spelare, USB-minne eller en bärbar CD-spelare, till infotainmentsystemet som extra ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Infotainmentsystemet kan styras via reglage på ratten (option).

Den genomtänkta utformningen på kontrollelementen och de tydliga displayerna gör att du enkelt och utan att behöva tänka på det kan kontrollera systemet.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

⚠ Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainment-systemet medan bilen står stilla.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer
- sändarskugga

Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.


Översikt över kontrollelementen

Kontrollpanel CD 3.0 BT



1	 VOL Tryck: starta/stäng av infotainmentsystemet 52 Vrid: ställ in volym 52	8	FAV 1-2-3 Radiofavoriter och listor för autosparade stationer 59	15	 /  Öppna telefons huvudmeny .. 75 eller aktivera/inaktivera ljudavstängsfunktionen 52
2	Display	9	MEDIA Aktivera media eller byt ljudkälla 52	16	Skivuttag
3	MENU-TUNE Centralreglage för val och navigation i menyer 54	10	TP Aktivera eller deaktivera radions trafiktjänster 62	17	 Mata ut skivan 67
4	AUX-ingång 69	11	RADIO Aktivera radio eller byta frekvensband 58	18	Radiostationsknappar 1 - 6 Tryck länge: spara station 59 Tryck snabbt: välj station 59
5	 BACK Meny: en nivå bakåt 54 Inmatning: ta bort sista tecknet eller hela inmatningen 54	12	TONE Toninställningar 56		
6	CONFIG Systeminställningar 52	13	  Radio: sökning bakåt 58 CD/MP3/WMA: hoppa över spår bakåt 67		
7	  Radio: sökning framåt 58 CD/MP3/WMA: hoppa över spår framåt 67	14	INFO Radio: Information om den inställda stationen CD/MP3/WMA: Information om aktuellt spår		


Kontrollpanel R 3.0

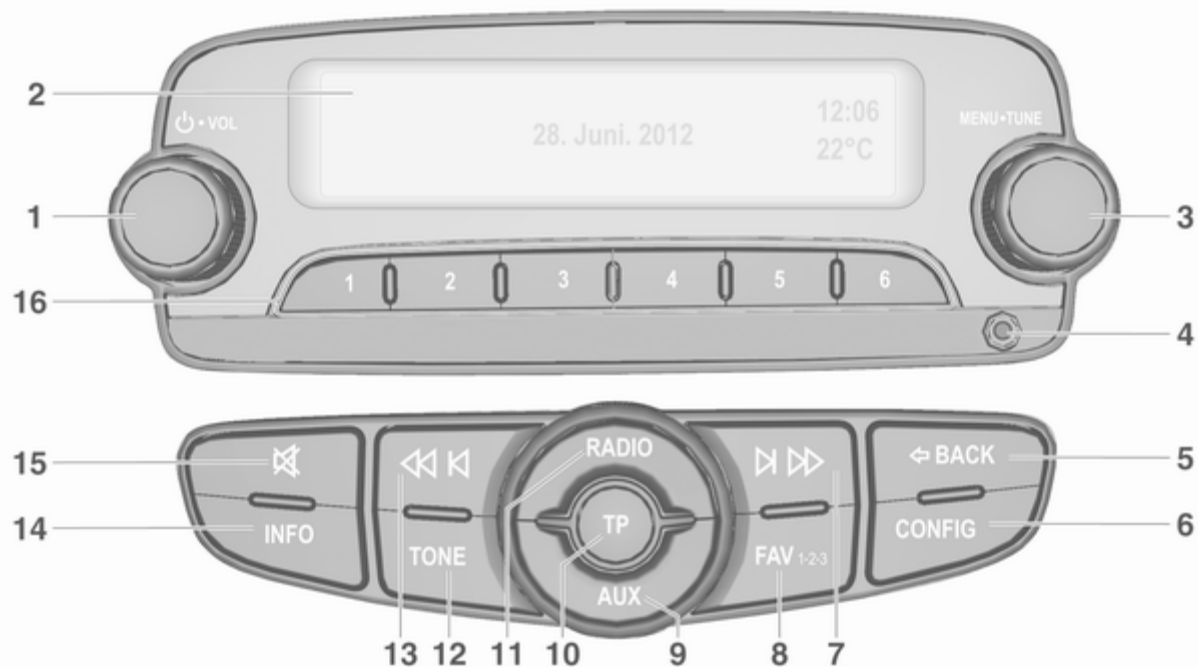

1	⏻ VOL	Tryck: starta/stäng av infotainmentsystemet 52
		Vrid: ställ in volym 52
2	Display	
3	MENU-TUNE	Centralreglage för val och navigation i menyer 54
4	AUX-ingång	 69
5	↩ BACK	Meny: en nivå bakåt 54
		Inmatning: ta bort sista tecknet eller hela inmatningen 54
6	CONFIG	Systeminställningar 52
7	⏮ ⏭	Sökning framåt 58
8	FAV 1-2-3	Radiofavoriter och listor för autosparade stationer 59

9	AUX	Aktivera tillbehörsutrustningen 52
10	TP	Aktivera eller deaktivera radions trafiktjänster 62
11	RADIO	Aktivera radio eller byta frekvensband 58
12	TONE	Toninställningar 56
13	⏮ K	Sökning bakåt 58
14	INFO	Information om den aktuella radiostationen
15	⏸	Aktivera/inaktivera tystkopplingsfunktionen 52
16	Radiostationsknappar 1 - 6	Tryck länge: spara station 59
		Tryck snabbt: välj station 59

Rattreglage för ljud

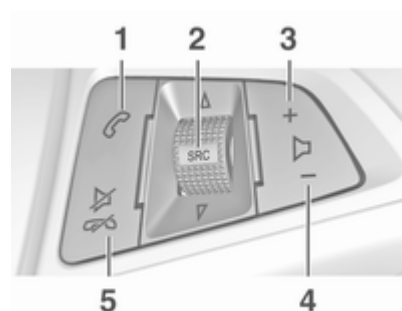

1	📞	Kort intryckning: besvara telefonsamtal 75
		eller aktivera återuppringningsfunktionen 78
		eller ringa ett nummer i en samtalslista 78
		Lång intryckning: öppna samtalslista 78
		eller växla handsfreeläge på/av 78

2	SRC (Källa)	52
	Tryck: välj ljudkälla	52
	Med radion aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående förinställda radiostation	58
	Med CD-spelaren aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående CD/MP3/WMA-spår	67
	Med telefonportalen aktiv och samtalslistan öppen (se alternativ 1): vrid uppåt/neråt för att välja nästa/föregående post i samtalslistan	78
	Med telefonportalen aktiv och samtal väntar: vrid uppåt/nedåt för att växla mellan samtal	78
3	+	
	Öka volym	
4	-	
	Minska volym	

5		
	Tryck: avsluta/avböja samtal	78
	eller stäng samtalslista	78
	eller aktivera/inaktivera ljudavstängsfunktionen	52

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en **MENU-TUNE**-knapp och de menyer som visas på displayen.

Insignaler ges via manöverpanelen på Infotainmentsystemet ➔ 48

Som alternativ kan de ges via ljudreglagen på ratten ➔ 48.

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck kort på knappen  **VOL**. Efter inkoppling blir den senast valda infotainmentkällan aktiv.

Tryck på  **VOL** för att stänga av systemet.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet kopplas till med hjälp av  **VOL** när tändningen är frånslagen, kommer systemet automatiskt att koppla från efter 10 minuter förutsatt att ingen använder det.

Ställa in volymen

Vridning **◐ VOL**. Den aktuella inställningen visas i displayen.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att denna inställning är lägre än den maximala startvolymen (se nedan).

Följande inmatningar kan göras separat:

- maximal startvolym ⇨ 57
- volymen för trafikmeddelanden ⇨ 57

Hastighetsanpassad ljudvolym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad ⇨ 57, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Tystkopplingsfunktion

Tryck på **📞 / 🔇** eller **🔇** (om telefonportal finns: håll knappen nedtryckt några sekunder) för att stänga av ljudkällorna.

Vrid **◐ VOL** eller tryck på **📞 / 🔇** (om telefonportal finns: tryck under några sekunder) eller tryck på **🔇** igen för att avbryta tystkopplingsfunktionen.

Begränsning av ljudvolym vid höga temperaturer

Vid väldigt höga temperaturer inuti fordonet begränsar infotainment-systemet den maximala ljudvolym som kan ställas in. Om det behövs sänks volymen automatiskt.

Driftmode

Radio

Tryck på **RADIO** för att öppna radions huvudmeny eller växla mellan olika våglängdsområden.

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna menyerna för våglängdsområde med alternativ för stationsval.

För en detaljerad beskrivning av radiofunktionerna ⇨ 58.

Externa ljudkällor

R 3.0

Tryck på **AUX** för att aktivera AUX-läget.

CD 3.0 BT

Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger för att öppna CD, USB-, iPod- eller AUX-huvudmenyn eller för att växla mellan dessa menyer.

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna de relevanta menyerna med alternativ för spårval.

För en detaljerad beskrivning av CD-spelarens funktioner ⇨ 66, AUX-funktionerna ⇨ 69, USB-portfunktionerna ⇨ 70 och Bluetooth-musikfunktionerna ⇨ 73.

Telefon

Tryck på **📞 / 🔇** kort för att öppna telefonmenyn.

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna telefonmenyn med alternativ för inmatning och val av siffror.

För en detaljerad beskrivning av telefonportalerna ⇨ 75.


Systeminställningar

Ställa in språk

Infotainmentssystemets menytexter kan visas på olika språk.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj menyposten **Språk (Languages)** i **Inställningar**-menyn för att visa respektive meny.



Välj önskat språk för menytexterna.

Observera!

För en detaljerad beskrivning av menyanvändningen ⇨ 54.

Tids- och datuminställningar

Hitta en detaljerad beskrivning i bilens instruktionsbok.

Fordonsinställningar

Hitta en detaljerad beskrivning i bilens instruktionsbok.

Andra inställningar

Hitta en detaljerad beskrivning av alla andra inställningar i de aktuella kapitlen.

Återställ fabriksinställningarna

Alla inställningar, t.ex. volym- och ljudinställningarna, favoritlistorna eller Bluetooth-enhetslistan, kan återställas till fabriksinställningarna.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**. Välj **Fordonsinställningar** och sedan **Återställ fabriksinställningar**.

Undermenyn visar en fråga. Välj **Ja** för att återställa alla värden till fabriksinställningarna.

Grundfunktioner

MENU-TUNE Vridknapp

MENU-TUNE-ratten är det centrala kontrollelementet för menyerna.

Vrid på **MENU-TUNE**:

- för att markera ett menyalternativ
- för att ställa in ett numeriskt värde

Tryck på **MENU-TUNE**:

- för att välja eller aktivera markerat alternativ
- för att bekräfta ett inställt värde
- för att koppla till/från en systemfunktion

Knappen ⇨ BACK


Tryck kort på ⇨ **BACK**:

- för att lämna en meny
- för att återgå från en undermeny till en högre menynivå
- för att radera det sista tecknet i en teckenföljd

Tryck ner och håll ⇨ **BACK** några sekunder för att radera hela inmatningen.

Exempel på menystyrning

Välja ett alternativ




Vrid **MENU-TUNE** för att flytta markören (= färgad bakgrund) till önskat alternativ.

Tryck på **MENU-TUNE** för att välja det markerade alternativet.

Undermenyer

En pil i menyns högerkant visar att en undermeny med ytterligare alternativ kommer att öppnas när detta alternativ väljs.

Aktivera en inställning



Vrid **MENU-TUNE** för att markera önskad inställning.

Tryck på **MENU-TUNE** för att aktivera inställningen.

Ställa in ett värde




Vrid **MENU-TUNE** för att ändra inställningens aktuella värde.

Tryck på **MENU-TUNE** för att bekräfta det inställda värdet.

Markören växlar sedan till nästa värde. Om alla värden är inställda kommer du automatiskt tillbaka till nästa högre menynivå.

Ändra en inställning



Vrid **MENU-TUNE** för att justera inställningen.

Tryck på **MENU-TUNE** för att bekräfta inställningen.

Till - och fränkoppling av funktion



Vrid **MENU-TUNE** för att markera den funktion som ska kopplas till eller från.

Tryck på **MENU-TUNE** för att växla mellan inställningarna **På** och **Av**.

Inmatning av teckenföljd



Så här matar du in teckenföljder, t.ex. PIN-koder eller telefonnummer:

Vrid **MENU-TUNE** för att markera önskat tecken.


Tryck på **MENU-TUNE** för att bekräfta det markerade tecknet.

Det sista tecknet i teckenföljden kan raderas genom att man väljer  på displayen eller trycker på  **BACK**. Du kan radera hela inmatningen genom att trycka ner och hålla  **BACK**.

För att ändra läget på markören i teckenföljden som redan matats in, välj  eller  på displayen.


Ljudinställningar

I menyn för ljudinställningar kan man ställa in ljudkaraktärerna separat för de olika våglängdsområdena och för de olika audiospelarna.



Tryck på **TONE** för att öppna inställningsmenyn.


Inställning av bas, mellanregister och diskant



Bläddra genom listan och välj **Bas**, **Mellan** eller **Diskant**.


Ställ in önskat värde för det valda alternativet.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan fram och bak



Bläddra genom listan och välj **Fader**. Ställ in önskat värde.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan höger och vänster



Bläddra genom listan och välj **Balans**. Ställ in önskat värde.

Välja en klangstil

Bläddra genom listan och välj **EQ** (Equaliser). Menyn **EQ-förval** visas.



Alternativen som visas erbjuder optimerade inställningar för bas, mellanregister och diskant för aktuell musikstil.

Välj önskat alternativ.

Ställ in en enskild inställning på "0"

Välj önskat alternativ och håll **MENU-TUNE** nedtryckt några sekunder.

Värdet är nollställt.

Ställ in alla inställningar på "0" eller "AV"

Håll ner **TONE** några sekunder.


Alla värden nollställs och EQ är inställd på "AV".

Volyminställning

Ställa in hastighetsanpassad volym

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Automatisk volymjustering**.



Automatisk volymjustering-funktionen kan avaktiveras eller graden av ljudvolymsanpassning kan väljas i menyn som visas.

Välj önskat alternativ.

Justera den maximala startvolymen

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Max startvolym**.




Ställ in önskat värde.

Ställa in volymen för trafikmeddelanden

Volymen på trafikmeddelanden kan ställas in på att öka eller minska i förhållande till den normala ljudvolymen.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar**, **RDS-alternativ** och sedan **TA-volym**.



Ställ in önskat värde.

Justera volymen på ringsignalen

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar**, **Ljud & signaler** och sedan **Ringvolym**.

Ställ in önskat värde.

Radio

Användning	58
Stationssökning	58
Listor för autosparade stationer ...	59
Favoritlistor	59
Menyer för våglängdsområde	60
Radio Data System (RDS)	62
Digital Audio Broadcasting	64

Användning

Aktivera radion

Tryck på **RADIO** för att öppna huvudmenyn för radio.



Stationen du senast lyssnade på kommer att aktiveras.

Välja våglängdsområde

Tryck på **RADIO** en eller flera gånger för att välja önskat våglängdsområde.

Stationen du senast lyssnade på i det aktuella våglängdsområdet kommer att aktiveras.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning

Tryck kort på **◀ K** eller **N ▶** för att spela nästa station i stationsminnet.

Manuell stationssökning

Tryck på **◀ K** eller **N ▶** och håll den intryckt. Släpp knappen när den önskade frekvensen nästan har nåtts på frekvensdisplayen.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

Observera!

Manuell stationssökning: Om radion inte hittar någon station går den automatiskt över till en mer känslig söknivå. Om den fortfarande inte hittar någon station ställs den frekvens som var aktiv senast in igen.

Observera!

FM våglängdsområde: Om RDS-funktionen **↗ 62** är aktiverad kommer radion bara att söka efter RDS-stationer, och om funktionen för trafikinformation (TP) är aktiverad söker radion bara efter stationer **↗ 62** som stödjer denna tjänst.

Manuell stationsmottagning


I radiomenyn trycker du på **MENU-TUNE** för att öppna respektive våglängdsområdesmeny och väljer manuell inställning.

Vrid **MENU-TUNE** på frekvensdisplayen som kommer upp och ställ in den optimala mottagningsfrekvensen.

Listor för autosparade stationer

Med autospar-funktionen kan man göra en sökning efter de stationer som har bäst mottagning i ett våglängdsområde och automatiskt spara dessa.

För varje våglängdsområde finns 2 listor för autosparade stationer (**AS-stationer 1**, **AS-stationer 2**). I varje lista kan 6 stationer sparas.



Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Automatisk stationslagring

Håll knappen **FAV 1-2-3** intryckt tills ett meddelande om automatisk lagring visas. De 12 stationer med bäst mottagning i det aktuella våglängdsområdet sparas i de 2 listorna för autosparade stationer.

Tryck på **MENU-TUNE** för att avbryta autosparningen.

Manuell lagring av stationer

Stationer kan också sparas manuellt i registren för autosparade stationer.

Ställ in stationen som ska sparas.

Tryck kort på **FAV 1-2-3** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

För att spara stationen på en listplats: tryck på motsvarande stationsknapp 1...6 tills en bekräftelse visas på skärmen.

Observera!

Stationer som har sparats manuellt skrivs över vid nästa autosparning.

Observera!

För att kunna använda den här funktionen måste **AS-stationer**-funktionen aktiveras (se nedan).

Välja station ur registret

Tryck kort på **FAV 1-2-3** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

Tryck kort på en av stationsknapparna 1...6 för att hämta stationen för motsvarande position i listan.

Observera!

För att kunna använda den här funktionen måste **AS-stationer**-funktionen aktiveras (se nedan).

Aktivera funktionen för autosparande av stationer


Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **AS-stationer** för att öppna respektive meny.

Ställ in stationer som lagras automatiskt för respektive våglängdsområde till **På**.

Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.



Det går att spara 6 stationer i varje favoritlista. Antalet tillgängliga register för favoritstationer kan ställas in (se nedan).

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Spara en station

Ställ in stationen som ska sparas.

Tryck kort på **FAV 1-2-3** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

För att spara stationen på en listplats: tryck på motsvarande stationsknapp 1...6 tills en bekräftelse visas på skärmen.

Välja station ur registret


Tryck kort på **FAV 1-2-3** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

Tryck kort på en av stationsknapparna 1...6 för att hämta stationen för motsvarande position i listan.

Definiering av antalet tillgängliga register för favoritstationer

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Radio FAV-sidor** för att öppna menyn **Max antal radio FAV-sidor**.



Välj hur många register för favoritstationer som ska vara tillgängliga.

Menyer för våglängdsområde

Andra möjligheter för stationsval finns genom våglängdsområdesspecifika menyer.

Observera!

Följande displayer visas som exempel.

Stationslistor

På radiohuvudmenyn, vrid **MENU-TUNE** för att öppna stationslistan för respektive våglängdsområde.

Radiostationer som kan tas emot i det aktuella mottagningsområdet visas.



Observera!

Om ingen stationslista har skapats tidigare utför infotainmentsystemet en automatisk stationssökning.

Välj önskad station.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Uppdatera stationslistor

På radiohuvudmenyn, tryck på **MENU-TUNE** för att öppna det aktuella våglängdsområdet.

Om de stationer som har sparats i en våglängdsområdesspecifik stationslista inte längre kan tas emot:

Välj respektive menyalternativ för att uppdatera stationslistan för respektive meny för våglängdsområde, t.ex. **Uppdatera FM-stationslista**.

En stationssökning påbörjas. När sökningen är klar kommer stationen som du senast lyssnade på att aktiveras.

För att avbryta stationssökningen: tryck på **MENU-TUNE**.

Observera!

Om Infotainmentsystemet har en dubbel radiomottagare uppdateras stationslistorna kontinuerligt i bakgrunden. Ingen manuell uppdatering behövs.


Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

Favoritlista

På radiohuvudmenyn, tryck på **MENU-TUNE** för att öppna det aktuella våglängdsområdet.

Välj **Favoritlista**. Alla stationer som finns i favoritlistorna visas.



Välj önskad station.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Kategorilistor

Många radiostationer sänder en PTY-kod som anger vilken typ av program som sänds (t.ex. nyheter).

En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

För att söka en programtyp som fastställts av stationen: välj alternativet Kategorilista för det angivna våglängdsområdet.

En lista över tillgängliga programtyper visas.



Välj önskad programtyp.

En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.



Välj önskad station.

Även kategorilistan uppdateras när stationslistan för motsvarande våglängdsområde uppdateras.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .


DAB-meddelanden

Vid sidan av musikprogram sänder många DAB-stationer ⇨ 64 informationsmeddelanden av olika typer.

Den för tillfället mottagna DAB-tjänsten (programmet) avbryts när meddelanden från tidigare aktiverade kategorier ska sändas.

Aktivering av meddelandekategorier

När du är i **DAB-meny** väljer du **DAB meddelanden** för att visa respektive meny.



Aktivera de kategorier av informationsmeddelanden som önskas.

Flera olika kategorier av informationsmeddelanden kan väljas på samma gång.

Observera!

DAB-meddelanden kan bara tas emot om DAB:s våglängdsområde är aktiverat.

Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.

Fördelar med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.

- Med AF (Alternative Frequency) ställer infotainmentsystemet alltid in den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för den inställda stationen.
- Beroende på vilken station som tas emot visar infotainment-systemet text som exempelvis kan innehålla information om det aktuella programmet.

Ställa in RDS

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **RDS-alternativ**.



Ställ in alternativet **RDS** på **På** eller **Av**.

Observera!

Om RDS stängs av kommer det att slås på automatiskt igen när du byter radiostation (via sökfunktionen eller förvalsknappen).

Observera!

Följande alternativ är endast tillgängliga om **RDS** är inställt på **På**.

RDS-alternativ**Till-/frånkoppling av regionalprogram**

Vissa RDS-stationer sänder på bestämda tider regionalprogram på olika frekvenser.

Ställ in **Regional** till **På** eller **Av**.

Om regionalprogram är inkopplat väljs endast alternativa frekvenser (AF) med samma regionala program.

Om regionalprogram är frånkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

RDS rullande text

Vissa RDS-stationer döljer programnamnet på displayen för att kunna visa ytterligare information.

För att hindra att extra information visas:

Ställ in **Lås rullande RDS-text** på **På**.

TA-volym

Ljudvolymen på trafikmeddelanden (TA) kan ställas in i förväg. För en detaljerad beskrivning ⇨ 57.

Radiotjänst för trafikinformation

(TP = Traffic Programme)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter.

Koppla till/från radiotjänst för trafikinformation

Koppla till/från infotainmentsystemets standby-funktion för trafikmeddelanden:

Tryck på **TP**.

- Om radiotjänsten för trafikinformation är inkopplad, visas **[]** i radions huvudmeny.
- Endast stationer som stödjer radiotjänsten för trafikinformation kan tas emot.

- Om den aktuella stationen inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation, påbörjas automatiskt en sökning efter en station som stödjer tjänsten.
- Om en radiotjänst för trafikinformation hittas, visas **[TP]** i radions huvudmeny.
- Trafikmeddelanden spelas upp med den förinställda TA-ljudvolymen ⇨ 57.
- Om tjänsten kopplas till, avbryts uppspelningen av CD/MP3 under informationsmeddelandet.

Endast lyssna på trafikmeddelanden

Koppla in radiotjänsten för trafikinformation och vrid ner volymen helt på infotainmentsystemet.

Blockera trafikmeddelanden

Så här blockerar du trafikmeddelanden under uppspelning av t. ex. CD/MP3:

Tryck på knappen **TP** eller **MENU-TUNE**-ratten för att bekräfta avbrytningsmeddelandet på displayen.

Trafikmeddelandet avbryts men radiotjänsten för trafikinformation är fortsatt tillkopplad.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) är ett nytt och universellt sändningssystem.

DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.



Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas på en och samma frekvens (grupp).
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.

- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Fading (försvagat ljud som är typisk för AM- och FM-bandet) förekommer inte. DAB-signalen återges vid konstant volym.
- Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta problem kan undvikas genom att aktivera **Autom. länkning av ensemble** och/eller **Autom. länkning DAB-FM** i DAB-inställningsmenyn.
- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på

DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.

- När DAB-mottagningen är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-tuner aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 62 är aktiverad hörs trafikmeddelandena från den FM-station som har den starkaste signalen. Inaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

Inställning DAB

Tryck på **CONFIG**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **DAB-inställningar**.



Följande alternativ finns tillgängliga i inställningsmenyn:

Automatisk grupplänkning

När den här funktionen aktiverad, kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (frekvens) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

Automatisk länkning DAB-FM

När den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till en motsvarande FM-station för den aktiva DAB-tjänsten om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

Dynamisk ljudanpassning

När denna funktion är aktiverad minskas DAB-signalens dynamiska räckvidd. Det innebär att ljudnivån för de starka ljuden minskas och ljudnivån för de svaga ljuden ökas. Därför kan man höja volymen på infotainment-systemet till en punkt där de svaga ljuden är hörbara utan att de starka ljuden är för starka.

Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

Val av band

Välj menyposten **Val av band** för att visa respektive meny.

Definiera vilka DAB-vågband som infotainmentsystemet ska ta emot genom att aktivera ett av alternativen:

L-Band: 1452 - 1492 MHz, jordbunden radio och satellitradio

Band III: 174 - 240 MHz, jordbunden radio

Båda

CD-spelare

Allmän information 66

Användning 67

Allmän information

Infotainmentsystemets CD-spelare kan spela vanliga CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor.

Upplysningar

Se upp

Under inga villkor får du sätta singel-CD med 8 cm diameter eller ovanligt formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekaler på CD-skivor. Då kan skivorna fastna i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

- Följande CD-format kan användas:
Cd-rom läge 1 och läge 2.
Cd-rom XA läge 2, form 1 och form 2.
- Följande filformat kan användas:
ISO 9660 nivå 1, nivå 2, Romeo, Joliet.

MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt och deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.

- Audio-CD-skivor vars kopieringskydd inte överensstämmer med standarden för audio-CD-skivor riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) är känsligare för felaktig behandling än vanliga CD-skivor. Se därför till att hantera CD-R- och CD-RW-skivor på ett korrekt sätt (se nedan).
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget. I sådana fall beror inte felet på att CD-spelaren är defekt.

- För Mixed Mode cd-skivor (som innehåller ljudspår och komprimerade filer, t.ex. MP3) kan delen med ljudspår och delen med komprimerade filer spelas upp separat.
- Undvik att vidröra CD-skivans spelyta vid byte av skiva.
- Lägg direkt tillbaka CD-skivorna i fodralet när du tagit ut dem ur CD-spelaren. På så sätt skyddar du skivorna från smuts och från skador.
- Smuts och vätskor på CD-skivor riskerar att smutsa ner CD-spelarens lins, vilket kan leda till att fel uppstår.
- Skydda CD-skivorna mot hög värme och direkt solljus.
- Följande begränsningar gäller för MP3/WMA-skivor:
Överföringshastighet: 8 kbit/s - 320 kbit/s
Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för MPEG-1)

och 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för MPEG-2)

- Följande restriktioner gäller för data lagrade på en MP3/WMA-CD-skiva:

Antal spår: max 999

Antal spår per mappnivå:
max. 512

Mappstrukturens djup: max.
10 nivåer

Observera!

Det här kapitlet beskriver endast uppspelning av MP3-filer eftersom funktionen för MP3- och WMA-filer är identisk. När en CD med WMA-filer sätts i visas MP3-relaterade menyer.

Användning

Starta CD-uppspelning

Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger för att öppna CD- eller MP3-huvudmenyn.



Om det finns en cd i cd-spelaren startas uppspelningen av cd-skivan. Information om CD-skivan och aktuell titel visas på displayen. Vad som visas beror på den data som har sparat på CD- eller MP3-skivan.

Sätta i en CD-skiva

Tryck in cd-skivan med den tryckta sidan uppåt i cd-öppningen tills den dras in.

Observera!

Om en CD- sätts i visas ● på displayen.

Hoppa till nästa eller föregående spår

Tryck kort på ◀◀ ⏮ eller ⏭ ▶▶.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Tryck på ◀◀ eller ▶▶ och håll dem intryckta för att snabbspola aktuellt spår framåt eller bakåt.

Välja spår via CD-menyn

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna CD-menyn.



Blanda låtar

Ställ in den här funktionen på **På** för att spela upp alla spår slumpvis.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad visas ⇄ i respektive huvudmeny.

Upprepa

Ställ in funktionen på **På** för att lyssna flera gånger på ett spår.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad visas ↺ i respektive huvudmeny.

Låtlista

För att välja ett spår på CD-skivan: välj **Låtlista** och därefter önskat spår.

Mappar

Välj ett spår i en mapp med **Mappar**. En lista över alla mappar på CD-skivan visas.


Välj en av mapparna och välj sedan spår.

Observera!

Det här menyalternativet är endast tillgängligt om en MP3-CD sätts i.

Sök...

För att öppna en meny för att söka och välja spår: välj **Sök....**



Välj en av kategorierna och välj sedan spår.

Observera!

Det här menyalternativet är endast tillgängligt om en MP3-CD sätts i.

Ta ut en CD-skiva

Tryck på △.

CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den automatiskt att dras in igen efter några sekunder.

AUX-ingång

Allmän information	69
Användning	69

Allmän information

På infotainmentsystemets kontrollpanel ➤ 48 finns en AUX-ingång för anslutning av externa ljudkällor.

Du kan till exempel ansluta en bärbar CD-spelare till AUX-ingången med en 3,5 mm teleplugg.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

Användning

CD 3.0 BT

Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger för att aktivera AUX-läge.

R 3.0

Tryck på **AUX** för att aktivera AUX-läget.



Vrid på **VOL** på infotainment-systemet för att justera volymen.

Alla andra funktioner kan endast styras via ljudkällans kontrollelement.

USB-port

Allmän information 70

Uppspelning av sparade ljudfiler . 71

Allmän information

I mittkonsolen under klimatreglagen finns ett USB-uttag för anslutning av externa ljudkällor.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

En MP3-spelare, USB-enhet, SD-kort (via USB-port och adapter) eller iPod kan anslutas till USB-porten.

Då de är anslutna till USB-porten kan olika funktioner i ovanstående enheter styras med infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

Alla MP3-spelare, USB-enheter, SD-kort eller iPod-modeller hantearas inte av infotainmentsystemet.

Upplysningar

- En extern enhet som ansluts till USB-porten måste stämma överens med specifikationerna för USB Mass Storage Class (USB MSC).

- Enheter som ansluts via USB stöds enligt USB-specifikationen V 2.0. Maximalt hastighetsstöd: 12 Mbit/s.
- Bara enheter med filsystemen FAT16/FAT32 kan användas.
- Hårddiskar (HDD) stöds inte.
- USB-hubbar stöds inte.
- Följande filformat kan användas: ISO 9660 nivå 1, nivå 2, Romeo, Joliet
MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt och deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.
- Följande begränsningar gäller filer på den externa enheten:
Överföringshastighet: 8 kbit/s - 320 kbit/s
Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för MPEG-1) och 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för MPEG-2)
- Följande begränsningar gäller för data som sparas på externa enheter anslutna till USB-porten:

Antal spår: max 999

Antal spår per mappnivå:
max. 512

Mappstrukturens djup: max.
10 nivåer

WMA-filer med Digital Rights
Management (DRM) från inter-
netbutiker kan inte spelas upp.

WMA-filer kan bara spelas upp
på ett säkert sätt om de har ska-
pats med Windows Media Player
version 9 eller senare.

Spellistformat som
stöds: .m3u, .pls, .wpl

Inmatningarna i spellistorna
måste vara utformade som rela-
tiva vägar.

Systemattributet för mappar/filer
som innehåller ljuddata behöver
inte ställas in.

Uppspelning av sparade ljudfiler


Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger
för att aktivera MP3- eller iPod-läge.

Uppspelning av ljudfiler lagrade på
enheten startar automatiskt.

MP3:




iPod:



Använda den enhetsspecifika menyn

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna
menyn på den enhet som är ansluten
för tillfället.



Blanda låtar

Ställ in den här funktionen på **På** för
att spela upp alla spår slumpvis.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad
visas i respektive huvudmeny.

Upprepa

Ställ in funktionen på **På** för att lyssna
flera gånger på ett spår.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad
visas i respektive huvudmeny.

Mappar

Välj ett spår i en mapp med **Mappar**.
En lista över alla mappar på enheten
visas.

Välj en av mapparna och välj sedan
spår.

Observera!

Det här menyalternativet är inte till-
gängligt om en iPod är ansluten.

Sök...

För att öppna en meny för att söka
och välja spår: välj **Sök...**

Välj en av kategorierna och välj sedan
spår.

Ta bort enheten

Du kan ta bort enheten säkert genom att välja **Ta bort USB** eller **Ta bort iPod** och sedan koppla från enheten.

Bluetooth-musik

Allmän information	73
Användning	73

Allmän information

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth etc.), med funktion för Bluetooth-musikprotokollet A2DP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

Upplysningar

- Infotainmentsystemet ansluter bara till Bluetooth-enheter med funktion för A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) version 1.2 eller högre.
- Bluetooth-enheten måste ha funktioner för AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) version 1.0 eller högre. Om enheten inte har funktioner för AVRCP kan bara volymen styras från infotainmentsystemet.
- Innan du ansluter Bluetooth-enheten till infotainmentsystemet ska du bekanta dig med dess bruksanvisningar för Bluetooth-funktioner.

Användning

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att kunna använda Bluetooth-musik i infotainmentsystemet:

- Infotainmentsystemets Bluetooth-funktion måste vara aktiverad ⇨ 76.
- Den externa Bluetooth-ljudkällans Bluetooth-funktion måste vara aktiverad (se enhetens bruksanvisningar).
- Beroende på den externa Bluetooth-ljudkällan kan det vara nödvändigt att ställa in enheten på "synlig" (se enhetens bruksanvisningar).
- Den externa Bluetooth-ljudkällan måste paras och anslutas till infotainmentsystemet ⇨ 76.

Aktivera funktionen för Bluetooth-musik

Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger för att aktivera Bluetooth-musikläge.



Bluetooth-musikuppspelningen måste startas och pausas/stoppas via Bluetooth-enheten.

Hantering via infotainmentsystem

Justera volymen

Volymen kan justeras via infotainmentsystemet ⇨ 52.

Hoppa till nästa eller föregående låt

Tryck kort på ◀◀ K eller M ▶▶ på infotainmentsystemets kontrollpanel.

Telefon

Allmän information	75
Bluetooth-anslutning	76
Nödsamtal	78
Användning	78
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	81

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonportalens funktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. en telefon till andra enheter. Data som telefonbok, samtalslistor, mobilnättsleverantörens namn och fältstyrka kan överföras. Denna funktion kan dock inskränkas beroende på telefonmodell.

För att kunna ställa in en Bluetooth-anslutning med telefonportalen måste mobiltelefonens Bluetooth-funktion aktiveras och mobiltelefonen ställas in på "synlig". Det finns en detaljerad beskrivning i mobiltelefonens bruksanvisningar.

Aktivering av Bluetooth

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Bluetooth**. Undermenyn visar en fråga.



Ställ in **Bluetooth** på **På** genom att besvara frågan med **Ja** eller **Nej**.

Para en Bluetooth-enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**. Välj **Telefoninställningar** och sedan **Koppla enhet**.

Du kan också trycka två gånger på **☎ / ✖**.

Följande display visas:



När infotainmentsystemets portal upptäcks, visas den i enhetslistan på Bluetooth-enheten. Välj telefonportalen.

Mata in PIN-koden på Bluetooth-enheten när du ombeds göra det. Enheterna är hopparade och anslutna.

Observera!

Mobiltelefonens telefonbok hämtas automatiskt. Hur telefonboksposter visas och i vilken ordning kan variera beroende på infotainmentsystemets display och mobiltelefonens display.

Om Bluetooth-parningen lyckats: om en annan Bluetooth-enhet hade anslutits till infotainmentsystemet kopplas den enheten bort.

Om Bluetooth-anslutningen misslyckades: starta åtgärden enligt beskrivningen ovan igen eller konsultera bruksanvisningarna till Bluetooth-enheten.

Observera!

Maximalt 5 enheter kan paras ihop med infotainmentsystemet.

Ändring av Bluetooth-koden

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Ändra Bluetooth-kod**. Följande display visas:



Ange den önskade fyrsiffriga PIN-koden och bekräfta inmatningen med **OK**.

Ansluta till en annan parad enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Enhetslista**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

Observera!

Bluetooth-enheten som ä ansluten till infotainmentsystemet för tillfället markeras med **✓**.



Välj önskad enhet. En undermeny visas.

Välj undermenyposten **Välj** för att etablera anslutningen.

Koppla från en enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Enhetslista**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

Observera!

Bluetooth-enheten som ä ansluten till infotainmentsystemet för tillfället markeras med **✓**.

Välj den parade enheten. En undermeny visas.

Välj undermenyposten **Koppla bort** för att koppla från enheten.

Ta bort en parad enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Enhetslista**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

Observera!

Bluetooth-enheten som ä ansluten till infotainmentsystemet för tillfället markeras med **✓**.

Välj önskad enhet. En undermeny visas.

Om enheten ansluts måste den kopplas bort först (se ovan).

Välj undermenyposten **Radera** för att ta bort enheten.

Återställa fabriksinställningarna

Telefoninställningarna, t.ex. enhetslistan, Bluetooth-koden och ringsignalen kan användas för att återställa standardinställningarna.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**. Välj **Telefoninställningar** och sedan **Återställ fabriksinställningar**.

Undermenyn visar en fråga. Välj **Ja** för att återställa alla värden till fabriksinställningarna.

Nödsamtal

⚠ Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan

ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet, kan du dess-

utom kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainment-systemet.

Du kan t. ex. upprätta en anslutning till infotainmentsystemet och överföra de nummer som du sparar i mobiltelefonen dit. Numren kan även ändras.

Observera!

Det är fortfarande möjligt att använda mobiltelefon i handsfreeläge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainment-systemet skickas mobiltelefondata till infotainmentsystemet. Detta kan dröja flera minuter beroende på mobiltelefonmodell. Under denna tid är användningen av mobiltelefonen via infotainmentsystemet begränsad.

Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför är det möjligt att antalet funktioner avviker från det som beskrivits ovan för vissa mobiltelefoner.

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att kunna använda handsfreefunktionen i infotainmentsystemet:

- Infotainmentsystemets Bluetooth-funktion måste vara aktiverad ⇨ 76.
- Mobiltelefonens Bluetooth-funktion måste vara aktiverad (instruktioner finns i enhetens instruktionsbok).
- Mobiltelefonen måste vara inställd som "synlig" (instruktioner finns i enhetens instruktionsbok).
- Mobiltelefonen måste ha parats ihop med infotainmentsystemet ⇨ 76.

Aktivera handsfreefunktion

Tryck på  /  på infotainmentsystemets kontrollpanel. Huvudmenyn för telefon visas.

Observera!

Om ingen mobiltelefon är ansluten till infotainmentsystemet visas **Ingen telefon ansluten**. För en detaljerad beskrivning av hur man upprättar en Bluetooth-anslutning ⇨ 76.



Många av mobiltelefonens funktioner kan nu styras via telefonens huvudmeny (och förknippade undermenyer) samt via telefonspecifika reglage på ratten.

Initiera ett telefonsamtal

Ange telefonnummer manuellt

Tryck på **MENU-TUNE** när du är i huvudmenyn för telefon för att öppna **Telefon-menyn**.

Välj undermenyposten **Ange nummer**. Följande skärm visas.



Ange önskat nummer och välj  på displayen för att börja ringa.

Observera!


Om du vill öppna **Sök**-skärmen i telefonboken, välj .

Använda telefonboken

Telefonboken innehåller kontaktnamn och nummer.

Tryck på **MENU-TUNE** när du är i huvudmenyn för telefon för att öppna **Telefon-menyn**.

Välj undermenyposten **Telefonbok**. Följande skärm visas.



Precis som på en telefon- eller mobiltelefon är bokstäverna ordnade i alfabetiska grupper på displayen: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** och **wxyz**.

Välj önskad bokstavsgrupp. Telefonboken visas och visar de poster som startar med en av bokstäverna i gruppen.

Bläddra genom listan och välj önskat namn.

Bläddra genom listan med telefonnummer och välj önskat nummer. Det motsvarande telefonnumret rings upp.

Ändra telefonbokens sorteringsordning

När du har parat och anslutit en mobiltelefon till infotainmentsystemet laddas mobiltelefonens telefonbok med telefonnummer och namn automatiskt ner till infotainmentsystemet.

Telefonboken i infotainmentsystemet kan sorteras med **Förnamn** eller **Efternamn**.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Telefonboken sortering**.

Välj önskat alternativ.


Använda samtalslistor

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras i respektive samtalslista.

Tryck på **MENU-TUNE** när du är i huvudmenyn för telefon för att öppna **Telefon-menyn**. Välj undermenypositen **Samtalslistor**.

Du kan även trycka på knappen **☎ / ✖**.

Följande skärm visas.



Välj önskad samtalslista, t.ex.

Missade samtal. En meny med motsvarande samtalslista visas.



Du ringer upp genom att välja önskad post i listan. Det motsvarande telefonnumret rings upp.

Återuppringning av telefonnummer

Det senast slagna numret kan ringas upp igen.

Tryck på **☎** på ratten för att visa

Återuppring-menyn.

Tryck på **☎** igen för att ringa upp.

Tryck på **☎ ✖** på ratten för att lämna

Återuppring-menyn.

Du kan även använda **MENU-TUNE**-ratten för att välja **Nej** på displayen.

Inkommande telefonsamtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller CD-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

Välj **Svara** på displayen för att besvara samtalet.

Välj **Neka** på displayen för att avvisa samtalet.

Ett andra inkommande samtal

Om ett annat telefonsamtal kommer in under ett pågående samtal, visas ett meddelande.

Välj **Svara** på displayen för att besvara det andra samtalet och avsluta det pågående samtalet.

Välj **Neka** på displayen för att avvisa det andra samtalet och fortsätta det pågående samtalet.

Ändra ringsignal

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar**, **Ljud & signaler** och sedan **Ringsignal**. En lista med alla tillgängliga ringsignaler visas.

Välj önskad ringsignal.

För en detaljerad beskrivning om ringsignalens volym ➔ 57.

Funktioner under telefonsamtal

Under ett pågående telefonsamtal visas telefonens huvudmeny enligt följande.



Välj **Meny** på displayen för att öppna menyn **Samtal**.

Välj **Lägg på** på displayen för att avsluta samtalet.

Aktivera sekretessläge

I **Samtal**-menyn går du till undermenyn **Privat samtal** för att växla samtalet till mobiltelefonen. Följande skärm visas.



Växla tillbaka samtalet till infotainmentsystemet genom att välja **Meny** på displayen och därefter **Flytta över samtal**.

Avaktivera/aktivera mikrofonen

I **Samtal**-menyn ställer du in undermenyposten **Stäng mikrofon** på **På**. Den som ringer kan inte höra dig längre.

Återaktivera mikrofonen genom att ställa in undermenyposten **Stäng mikrofon** på **Av** igen.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Monterings- och användningsföreskrifter

De bilspecifika monteringsanvisningar och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Fackmannamässigt monterad yttre antenn. Därmed uppnås maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt på 10 watt.
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet

Airbagsystem.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändeffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

⚠ Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Aktivera AUX-funktionen.....	69
Aktivera Bluetooth-musik.....	73
Aktivera handsfree- telefonfunktionen.....	78
Aktivera radion.....	58
Aktivera USB-funktionen.....	71
Aktivering av CD-spelaren.....	67
Allmän information 66, 69, 70, 73, 75	
AUX-ingång.....	69
Bluetooth-musik.....	73
Cd-spelare.....	66
Infotainmentsystem.....	46
Telefon.....	75
USB-uttag.....	70
Användning... 52, 58, 67, 69, 73, 78	
AUX-ingång.....	69
Bluetooth-musik.....	73
Cd-spelare.....	67
Meny.....	54
Radio.....	58
Telefon.....	78
USB-uttag.....	71
Användning av menyer.....	54
Automatisk volymreglering.....	57
AUX-ingång	
Aktivering.....	69
Allmän information.....	69
Justera volymen.....	69
Manövrering.....	69

B

Blockera trafikmeddelanden.....	62
Bluetooth	
Bluetooth-anslutning.....	76
Bluetooth-musik.....	73
Telefon.....	78
Bluetooth-anslutning.....	76
Bluetooth-musik	
Aktivering.....	73
Allmän information.....	73
Förutsättningar.....	73
Manövrering.....	73

C

CD-menyn.....	67
Cd-spelare	
Aktivering.....	67
Allmän information.....	66
Användning.....	67
CD-menyn.....	67
Starta CD-uppspelning.....	67
Sätta i en CD-skiva.....	67
Ta ut en CD-skiva.....	67

D

DAB.....	64
Datuminställningar.....	52
Digital Audio Broadcasting.....	64
Dynamisk ljudanpassning.....	64

F	Meny.....	54	Stationslistor.....	60
Favoritlista.....	60	Radio.....	Stationssökning.....	58
Lagring av stationer.....	59	Telefon.....	Ställa in RDS.....	62
Mottagning av stationer.....	59	USB-uttag.....	Trafikmeddelanden.....	62
Favoritlistor.....	59	Maximal startvolym.....	Uppdatera stationslistor.....	60
G		Menyer för våglängdsområde.....	Val av band.....	64
Grundfunktioner.....	54	Mobiltelefoner och	Välja våglängdsområde.....	58
I		CB-radioutrustning.....	Radio Data System (RDS)	62
Infotainmentkontrollpanel.....	48	Mottagning av stationer.....	Radiotjänst för trafikinformation....	62
K		N	Ratten MENU-TUNE.....	54
Kategorilista.....	60	Nödsamtal.....	Rattreglage för ljud.....	48
Kontrollelement		R	RDS.....	62
Infotainmentsystem.....	48	Radio	Regioner.....	62
Ratt.....	48	Aktivering.....	Ringsignal	
Telefon.....	75	Användning.....	Ringsignalvolym.....	57
L		DAB-meddelanden.....	Välja ringsignal.....	78
Lagring av stationer.....	59	Digital Audio Broadcasting	Ring upp	
Listor för autosparade stationer...	59	(DAB).....	Funktioner under samtalet.....	78
Lagring av stationer.....	59	Dynamisk ljudanpassning.....	Initiera ett telefonsamtal.....	78
Mottagning av stationer.....	59	Favoritlista.....	Inkommande samtal.....	78
Ljudavstängning (mute).....	52	Inställning DAB.....	Ringsignal.....	78
Ljudinställningar.....	56	Kategorilista.....	S	
M		Lagring av stationer.....	Samtalslistor.....	78
Manövrering		Listor för autosparade stationer	Slå på infotainmentsystemet.....	52
AUX-ingång.....	69	Menyer för våglängdsområde...	Språkinställningar.....	52
Bluetooth-musik.....	73	Mottagning av stationer.....	Starta CD-uppspelning.....	67
Cd-spelare.....	67	Radio Data System (RDS).....	Stationslistor.....	60
		Radiotjänst för trafikinformation	Stationssökning.....	58
		Regioner.....	Stöldskydd	47

Systeminställningar	
Fordonsinställningar.....	52
Språk.....	52
Tids- och datuminställningar.....	52
Återställ fabriksinställningarna..	52
Sätta på radion.....	58

T

TA-volym.....	57
Telefon	
Aktivering.....	78
Allmän information.....	75
Bluetooth.....	75
Bluetooth-anslutning.....	76
Funktioner under samtalet.....	78
Förutsättningar.....	78
Inkommande samtal.....	78
Kontrollelement.....	75
Nödsamtal.....	78
Ringa upp ett telefonnummer....	78
Samtalslistor.....	78
Telefonbok.....	78
Upplysningar.....	75
Välja ringsignal.....	78
Återuppringning av telefonnummer.....	78
Telefonbok.....	78
Tidsinställningar.....	52
Trafikmeddelanden.....	62

U

Uppdatera stationslistor.....	60
Uppspelning av sparade ljudfiler..	71
USB-menyn.....	71
USB-uttag	
Aktivering.....	71
Allmän information.....	70
Ansluta USB-enheten.....	70
Manövrering.....	71
Ta bort USB-enheten.....	71
Upplysningar.....	70
USB-menyn.....	71

V

Volym	
Automatisk volymreglering.....	57
Begränsning av ljudvolym vid höga temperaturer.....	52
Hastighetsanpassad ljudvolym..	57
Maximal startvolym.....	57
Ringsignalvolym.....	57
Ställa in volymen.....	52
TA-volym.....	57
Tystkopplingsfunktion.....	52
Volyminställning.....	57
Välja våglängdsområde.....	58

Å

Återuppringning.....	78
----------------------	----

Ö

Översikt över kontrollelementen...	48
------------------------------------	----

FlexDock

FlexDock	88
Alfabetiskt register	90

FlexDock

Allmän information	88
Användning	88

Allmän information

FlexDock består av en inbyggd basplatta och olika typer av vagnar som kan fästas på basplattan. Om en iPhone eller en annan smart telefon sätts i vagnen kan den styras via informationsystemet, rattreglagen eller pekskärmen.

Detaljerad användning av användningsinformation finns i vagnens handbok.

⚠ Varning

Enheter som är anslutna till FlexDock måste användas på ett vis så att föraren inte distraheras och fordonet alltid kan köras säkert. Du ska alltid följa aktuella lagar och bestämmelser i det land där du kör. De här lagarna kan skilja sig från informationen i den här handboken. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar enheterna medan bilen står stilla.

Observera!

Använd inte en ljudkälla till via USB-uttaget samtidigt eftersom det kan leda till störningar av båda enheterna.

Se upp

För att undvika stöld bör du inte lämna mobiltelefonen i FlexDock när du lämnar fordonet.

Användning

Sätt dit vagnen på basplattan



1. Ta bort kåpan från basplattan.
2. Tryck i vaggan i basplattan och fäll ner.

Anslutning av den smarta telefonen till infotainmentsystemet

Universalsmartphone

Anslut den smarta telefonen till vaggan med hjälp av anslutningskabeln.

iPhone

iPhone ansluts automatiskt när den placeras i vaggan.

Beroende på programvarans och maskinvarans status kan iPhonens funktioner begränsas.

Använda smartphonen

När smartphonen ansluts via Flex-Dock har den samma funktioner som om den ansluts via USB-uttaget. Se motsvarande anvisningar i denna handbok för att få ingående information.

För att använda telefonfunktionen eller Bluetooth-musikfunktionen måste en Bluetooth-anslutning etableras.

Se motsvarande anvisningar i denna handbok och bruksanvisningen för den smarta telefonen för ingående information.

Ta bort vaggan från basplattan

1. Tryck på lossningsknappen och ta bort vaggan.



2. Sätt dit vaggan på basplattan.

Alfabetiskt register

A

Allmän information..... 88

Användning..... 88

B

Basplatta..... 88

C

Cradle..... 88

F

FlexDock..... 88

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Adam Opel AG förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: januari 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

KTA-2745/6-sv

01/2016

