

OPEL ASTRA

Handbok för infotainmentsystem



Innehåll

Navi 950/650 / CD 600	5
CD 400/300	77
CD 400plus	129
FlexDock	169

Navi 950/650 / CD 600

Inledning	6
Grundfunktioner	16
Radio	24
CD-spelare	30
Externa enheter	32
Navigation	37
Taligenkänning	54
Telefon	63
Vanliga frågor	72
Alfabetiskt register	74

Inledning

Allmän information	6
Stöldskydd	7
Översikt över kontrollelementen	8
Användning	14

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Det är enkelt att använda radion om du programmerar förvalsknapparna 1–6 med FM-, AM- och DAB-radio-stationer.

Du kan ansluta externa datalagringsenheter, t.ex. iPod, USB-enheter eller annan tillbehörsutrustning till infotainmentsystemet som extra ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth.

Navigationssystemet tar dig tillförlitligt till ditt resmål och kan om du så önskar lägga rutten så att du undviker trafikstockningar eller andra trafik hinder.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med en telefonapplikation som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Infotainmentsystem kan styras via reglagen på instrumentpanelen, reglagen på ratten eller via taligenkänningsfunktionen.

Den genomtänkta utformningen på kontrollelementen och de tydliga displayerna gör att du enkelt och utan att behöva tänka på det kan kontrollera systemet.

Användarinformation och nyheter om programuppdateringar finns på vår webbplats.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainment-systemet medan bilen står stilla.

Varning

Användning av navigationssystemet frångår inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Gällande trafikregler ska alltid följas.

Inmatning (t.ex. av adresser) ska endast göras när bilen står stilla.

Om en navigeringsanvisning strider mot trafikreglerna är det alltid trafikreglerna som gäller.

Varning

Områden som enkelriktade gator och fotgängarområden är inte utmärkta på navigeringssystemets karta. I sådana områden ger systemet en varning som du måste acceptera. Var därför uppmärksam på enkelriktade gator och andra vägar och öppningar som man inte får köra in i.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren
- Flervägsmottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- Sändarskugga


Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen

Navi 950 / 650

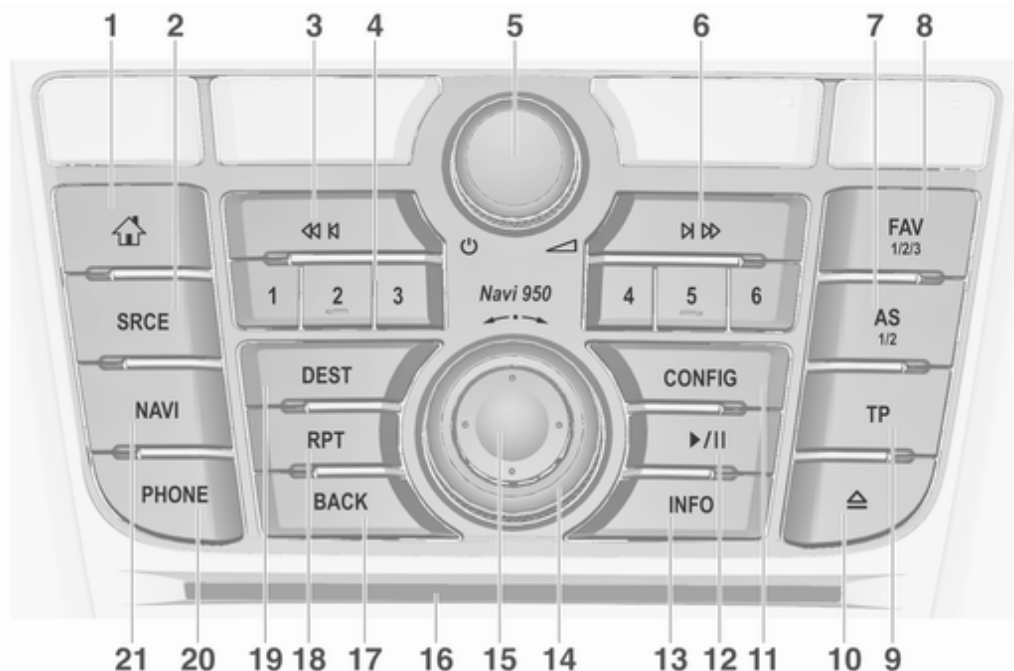

1			9	TP
	Öppna startsidan	16		Aktivera eller deaktivera radions trafiktjänster
2	SRCE (källa)			27
	Tryck för att växla mellan olika ljudkällor		10	
	CD/MP3-spelare	30		Mata ut CD
	USB	32		30
	AUX	32	11	CONFIG
	Bluetooth	32		Öppna inställningsmeny
	AM	24		21
	FM	24	12	
	DAB	24		CD/MP3/WMA: starta/ pausa uppspelning
3				30
	Radio: sökning bakåt	24		Externa enheter: starta/ pausa uppspelning
	CD/MP3/WMA: hoppa över spår bakåt	30		34
	Externa enheter: hoppa till föregående spår	34	13	INFO
4	Stationsknappar 1 – 6			Radio: information om aktuell station
	Tryck snabbt: välj station	26		CD/MP3/WMA, externa enheter: information om aktuellt spår
	Tryck länge: spara station	26		Navigation: information, t.ex. om aktuell position
5				
	Tryck: slå på/stänga av infotainmentsystemet	14		
	Vrid: ställ in volym	14		
6				
	Radio: sökning framåt	24		
	CD/MP3/WMA: hoppa över spår framåt	30		
	Externa enheter: hoppa till nästa spår	34		
7	AS 1/2			
	Tryck snabbt: öppna lista över autosparade stationer ...	25		
	Tryck länge: spara autosparade stationer automatiskt	25		
8	FAV 1/2/3			
	Öppna favoritlista	26		

14 Multifunktionsknapp

Vrid: mrkera
menyalternativ eller ange
alfanumeriska värden 16

Tryck (ytterringen): välja/
aktivera markerat
alternativ, bekräfta inställt
läge, aktivera/inaktivera
funktion, öppna ljud- eller
navigationsmenyn 16

15 Omkopplare med åtta lägen

Navigation: flytta
displayfönster i kartbild 38

16 CD-öppning 30

17 BACK

Meny: en nivå bakåt 16

Inmatning: radera senaste
tecknet eller hela
inmatningen 16

18 RPT

Upprepa senaste naviga-
tionsmeddelande 49

19 DEST

Öppna navigationssys-
temets destinationsmeny 41


20 PHONE

Ta telefonsamtal eller
aktivera/avaktivera mikro-
fonavstängning 66

21 NAVI

Visa karta 38

CD 600

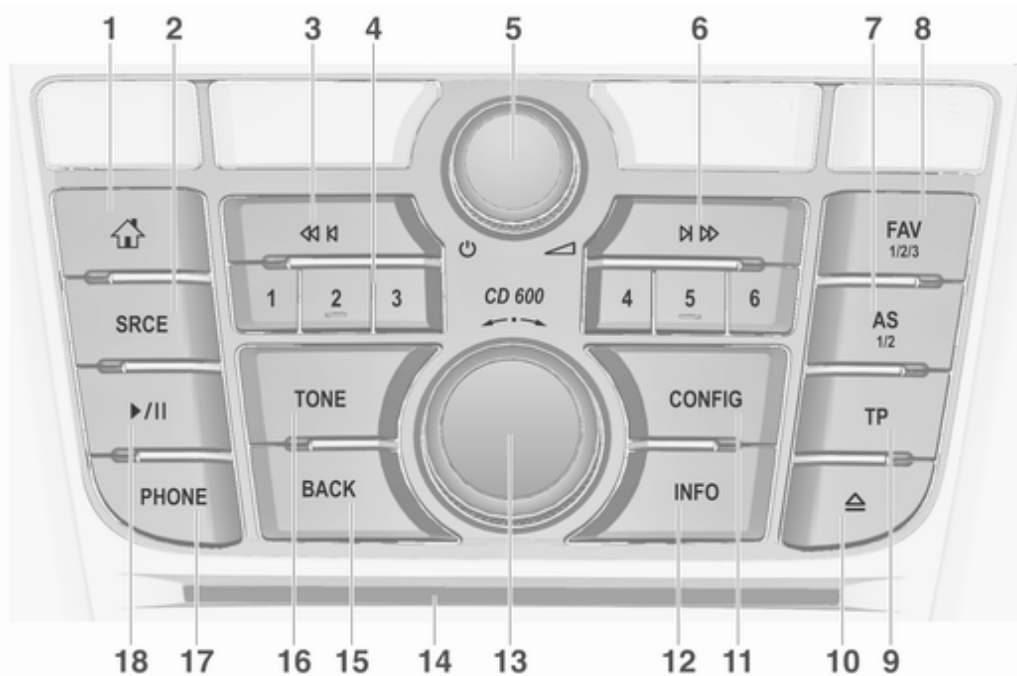

1			4	Stationsknappar 1 – 6	9	TP
	Öppna startsidan	16		Tryck länge: spara station		Aktivera eller deaktivera radions trafik tjänster
2	SRCE (källa)			Tryck snabbt: välj station		27
	Tryck för att växla mellan olika ljudkällor		5		10	
	CD/MP3-spelare	30		Tryck: slå på/stänga av infotainmentsystemet		Mata ut CD
	USB	32		Vrid: ställ in volym		30
	AUX	32	6		11	CONFIG
	Bluetooth	32		Radio: sökning framåt		Öppna inställningsmeny
	AM	24		CD/MP3/WMA: hoppa över spår framåt		21
	FM	24		Externa enheter: hoppa till nästa spår	12	INFO
	DAB	24				Radio: information om aktuell station
3			7	AS 1/2		CD/MP3/WMA, externa enheter: information om aktuellt spår
	Radio: sökning bakåt	24		Tryck snabbt: öppna lista över autosparade stationer ...	13	Multifunktionsknapp
	CD/MP3/WMA: hoppa över spår bakåt	30		Tryck länge: spara autosparade stationer automatiskt		Vrid: mrkera menyalternativ eller ange alfanumeriska värden
	Externa enheter: hoppa till föregående spår	34	8	FAV 1/2/3		Tryck: välja/aktivera markerat alternativ, bekräfta inställt läge, aktivera/inaktivera funktion, öppna ljudmenyn
				Öppna favoritlista	14	CD-öppning
						30

15 BACK

Meny: en nivå bakåt 16

Inmatning: radera senaste tecknet eller hela inmatningen 16

16 Tone

Öppna ljudinställningar 19


17 PHONE

Ta telefonsamtal eller aktivera/avaktivera mikrofonavstängning 66

18 ►/II

CD/MP3/WMA: starta/ pausa uppspelning 30

Externa enheter: starta/ pausa uppspelning 34

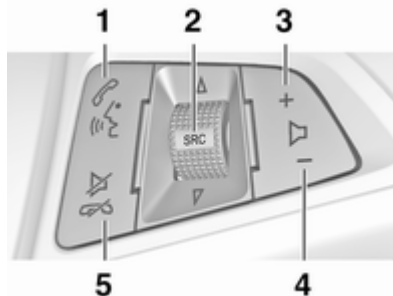Rattreglage för ljud

- 1**
- Kort intryckning: besvara telefonsamtal 66
- eller ring upp nummer i samtalslista 66
- eller aktivera röstigenkänning 54
- Lång intryckning: visa samtalslista 66
- eller aktivera röstbehandling (om telefonen har stöd för detta) .. 54

2 SRC (Källa)

Tryck: välj ljudkälla 24

När radion är aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående förinställda radiostation 24

När CD-spelaren är aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående CD/MP3/WMA-spår 30

När en extern enhet är aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående spår 34

När telefonen är aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående post i samtalslistan 66

När telefonen är aktiv och samtal väntar: vrid uppåt/nedåt för att växla mellan samtal 66

3 +

Höja ljudvolymen 14

4	–	
	Sänka ljudvolymen	14
5		
	Kort intryckning: avsluta/ avböja samtal	66
	eller stäng samtalslista	16
	eller aktivera/inaktivera ljudavstängningen	14
	eller avaktivera röstigenkänning	54

Användning

Kontrollelement

Infotainmentsystemet styrs med hjälp av funktionsknappar, en multifunktionsratt och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- den mittersta kontrollenheten på instrumentpanelen ⇨ 8
- reglage på ratten ⇨ 8
- röstigenkänningssystemet ⇨ 54

Observera!

Endast de mest direkta sätten för menyhantering beskrivs i de följande kapitlen. I vissa fall kan det finnas andra alternativ.

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck snabbt på . Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet slås på genom att man trycker på  när tändningen är avstängd kommer systemet automatiskt att slås av igen efter 10 minuter.

Inställning av ljudvolym

Vrid . Den aktuella inställningen visas i ett fönster längst ned på skärmen.

Vid inkoppling av infotainmentssystemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen.

Följande volyminställningar kan ställas in separat:

- maximal startvolym ⇨ 20
- volymen för trafikmeddelanden ⇨ 20
- ljudvolymen för navigationsmeddelanden ⇨ 38

Ljudvolym

När automatisk ljudvolym är aktiverad ⇨ 20, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Ljudavstängning (mute)

Tryck på **PHONE** (om telefonportal finns: håll knappen intryckt några sekunder) för att stänga av ljudkällorna.

För att upphäva avstängningen: vrid på  eller tryck på **PHONE** igen (om telefonportal finns: håll knappen intryckt några sekunder).

Volymbegränsning vid höga temperaturer

Vid mycket höga temperaturer inuti bilen begränsar infotainment-systemet den maximala volym som kan ställas in. Om det behövs sänks volymen automatiskt.

Driftmode

Ljudspelare

Tryck upprepade gånger på **SRCE** för att växla mellan huvudmenyerna för AM, FM, CD, USB, AUX, Bluetooth eller DAB.

Här finns detaljerade beskrivningar av:

- CD/MP3-spelare ⇨ 30
- USB-port ⇨ 32

- AUX-ingång ⇨ 32
- Bluetooth-ljud ⇨ 32
- AM-radio ⇨ 24
- FM-radio ⇨ 24
- DAB-radio ⇨ 28

Navigation

Tryck på **NAVI** för att visa navigationsapplikationens karta.

Tryck på multifunktionsratten för att öppna en undermeny med alternativ för inmatning av destinationer och strukturering av en rutt.

För en detaljerad beskrivning av navigationsfunktionerna ⇨ 37.

Telefon

Tryck på **PHONE** för att öppna telefonens huvudmeny med alternativ för inmatning och val av siffror.

För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonens funktioner ⇨ 63.

Observera!

Kort information om ljudkällorna och den aktuella navigeringssessionen kan visas via **Snabbinfo**-applikationen.

Grundfunktioner

Grundfunktioner	16
Ljudinställningar	19
Volyminställning	20
Systeminställningar	21

Grundfunktioner

Multifunktionsknapp

Multifunktionsknappen är det centrala kontrollelementet för menyerna.

Vrid på multifunktionsknappen:

- för att markera ett menyalternativ
- för att ange ett alfanumeriskt värde

Tryck på multifunktionsratten (Navi 950 / Navi 650: tryck in den yttre ringen):

- för att välja eller aktivera markerat alternativ
- för att bekräfta ett inställt värde
- för att koppla till/från en systemfunktion
- för att öppna ljud- eller navigeringsmenyn från den aktuella applikationen

🏠-knappen

Tryck på 🏠 för att komma åt **Startsida**.



Med hjälp av multifunktionsratten kan du sedan komma då de olika applikationerna.

Vrid på multifunktionsratten för att välja **Mer** längst ned på skärmen.



Tryck på multifunktionsratten (Navi 950 / Navi 650: tryck in den yttre ringen) för att visa en till **Startsida** med fler applikationer.

Med hjälp av multifunktionsratten kan du sedan komma då de olika applikationerna.

Observera!

De flesta av applikationerna och deras menyer kan också nås direkt via knapparna på instrumentpanelen.

BACK-knappen

Tryck på **BACK**:

- för att stänga en meny eller skärm
- för att återgå från en undermeny till en högre menynivå
- för att radera det sista tecknet i en teckenföljd

Tryck ner och håll **BACK** några sekunder för att radera hela inmatningen.

Exempel på menystyrning

Välja ett skärmbjekt

Vrid multifunktionsknappen för att flytta markören (= färgad bakgrund) till önskat alternativ.

Aktivera den markerade ikonen, skärmbkappen eller det markerade menyalternativet genom att trycka på multifunktionsratten.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärmbkapp eller ett menyalternativ som "välj <knappens namn>/<alternativets namn>".

Rullistor



Om det finns fler menyalternativ i en lista än vad som kan visas samtidigt visas en rullningslist.

Vrid multifunktionsratten medurs för att rulla nedåt och moturs för att rulla uppåt.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att bläddra till ett listalternativ som "...bläddra till <alternativets namn>".

Ändra en inställning



Vrid multifunktionsknappen för att ändra inställningens aktuella värde.

Tryck på multifunktionsknappen för att bekräfta det inställda värdet.


Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att justera en inställning som "...justera <inställningens namn> till...".

Aktivera ett menyalternativ

Vrid multifunktionsknappen för att flytta markören (= färgad bakgrund) till önskat alternativ.

Tryck på multifunktionsratten för att aktivera menyalternativet. En bock eller en punkt visas i rutan eller ringen bredvid menyalternativet.

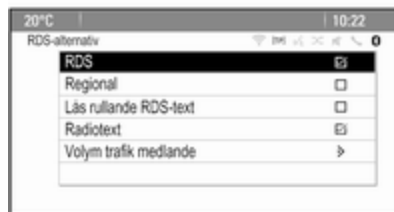

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att aktivera ett menyalternativ som "...aktivera <alternativets namn>".

Inmatning av teckenföljd

Vrid multifunktionsknappen för att välja önskat tecken.

Tryck på multifunktionsratten för att ange det aktuella tecknet i inmatningsfältet högst upp på skärmen.

Det sista tecknet i teckenföljden kan raderas genom att man väljer **Rad.** på skärmen eller trycker på **BACK** på instrumentpanelen. Du kan radera hela inmatningen genom att trycka ner och hålla **BACK**.

Tryck på multifunktionsknappen för att bekräfta det valda tecknet.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att ange tecken "...skriv in önskade tecken...".

Meddelanden


Innan en systemfunktion utförs får du i vissa fall ett meddelande. Välj ett av alternativen om du ombeds att göra det.



Val och aktivering av en skärmmknapp i ett meddelande fungerar på samma sätt som med menyalternativ.

Ljudinställningar

Tryck på  och välj sedan **Mer** längst ner på skärmen. På den andra **Startsida** väljer du **Ljud**. Menyn för ljudinställning visas.

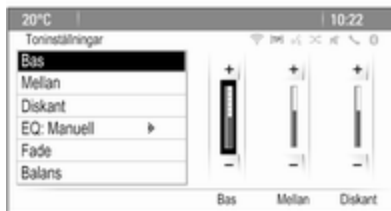

Bass

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets låga frekvenser.

Justera inställningen enligt önskemål.

Mid

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudkällans mellanregister.

Justera inställningen enligt önskemål.

Treble

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets höga frekvenser.

Justera inställningen enligt önskemål.

Funktionen EQ

(EQ: Equaliser)

Använd den här inställningen för att optimera ljudet för en specifik musiktyp, t.ex. **Rock** eller **Klassiskt**.

Välj **EQ**. En undermeny med fördefinierade ljudstilar visas.

Välj önskad klangstil.

Om någon av de fördefinierade ljudstilarna har valts förjusteras **Bas**, **Mellan** och **Diskant** av systemet.

Om du manuellt justerar någon av de inställningar som beskrivs ovan ställs **EQ** in på **Manuell**.

Fade och Balans

Om **Fade** eller **Balans** väljs visas en bild på höger sida av skärmen.



Om du vill justera volymbalansen mellan bilens främre och bakre högtalare väljer du **Fade**. Justera inställningen enligt önskemål.

Om du vill justera volymbalansen mellan bilens vänstra och högra högtalare väljer du **Balans**. Justera inställningen enligt önskemål.

Volyminställning

Justera automatisk volym

Tryck på **CONFIG** och välj sedan **Radioinställningar**.

Välj **Automatisk volymjustering** för att visa respektive meny.

Justera graden av volymanpassning genom att ställa in **Automatisk volymjustering** på **Av**, **Låg**, **Mellan** eller **Hög**.

Av: ingen höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Hög: maximal höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Justera startvolym

Tryck på **CONFIG** och välj sedan **Radioinställningar**.

Välj **startvolym** för att visa respektive meny.

Justera inställningen enligt önskemål.

Ställa in volymen för trafikmeddelanden

Volymen på trafikmeddelandena kan förinställas på en nivå som är oberoende av den normala volymnivån.

Tryck på **CONFIG** och välj sedan **Radioinställningar**.

Välj **RDS-alternativ** och sedan **Volym trafik medlande** för att visa respektive meny.

Justera inställningen enligt önskemål.

Observera!

När ett meddelande sänds kan volymen justeras genom att du vrider på .

Justera volym för pipljud

När du använder bilens reglage hörs pipljud som bekräftar dina åtgärder. Volymen för dessa pipljud kan justeras.

Tryck på **CONFIG** och välj sedan **For-donsinställningar**.

Välj **Komfort** och sedan **Volym ljudsignaler** för att visa respektive undermeny. Välj **Låg** eller **Hög**.

Justera navigationsvolym

Tryck på **CONFIG** och välj sedan **Navigationsinställningar**.

Välj **Röstfunktioner** och sedan **Navigationsvolym**. Respektive undermeny visas.

För att justera volymen på meddelandena väljer du **Meddelande** och justerar sedan volymen.

För att justera volymen på den ljudkälla som spelas i bakgrunden väljer du **Bakgrund** och justerar sedan volymen.

Välj **Volymtest** för att få ett ljudexempel på inställningarna.

Observera!

När ett meddelande sänds kan volymen justeras genom att du vrider på .

Systeminställningar

Olika inställningar av infotainment-systemet kan justeras via **Inställningar**-applikationen.



Språkinställningar

Tryck på **CONFIG** och välj sedan **Språk (Languages)**. En lista över alla tillgängliga språk visas.

Välj önskat språk.

Tids- och datuminställningar

Tryck på **CONFIG** och välj sedan **Tid och datum** för att visa respektive undermeny.

Automatisk tidsinställning


Systemet får ständigt aktuell information om tid och datum.

Om du vill att tid och datum ska uppdateras automatiskt kan du aktivera **RDS-tidsynkronisering**.

Om du vill ställa in tid och datum manuellt inaktiverar du **RDS-tidsynkronisering**.

Ställa in tiden

Välj **Ställ in tid** för att justera tidsinställningarna.

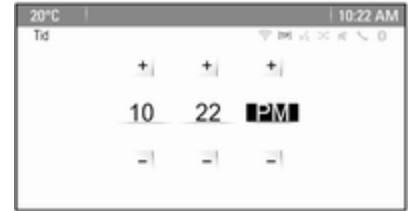

Justera inställningarna enligt önskemål.

Ställ in datum

Välj **Ställ in datum** för att justera datuminställningarna. Justera inställningarna enligt önskemål.

Tidsformat

Välj **Ställ in tidsformat** för att välja önskat tidsformat. En undermeny visas. Aktivera **12 timmar** eller **24 timmar**.

Programvaruinformation

Tryck på **CONFIG** och välj sedan **Radioinställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Programversionsmeny** för att visa undermenyerna.

Information om programvaruversion

Om du vill visa en lista över alla installerade programvaruversioner, väljer du **Programversionsinformation**.

Som standard är alla versioner aktiverade.

Uppdatering av programvara

Kontakta din verkstad om du vill uppdatera systemprogramvaran.

Loggfil

För att generera en loggfil för din nuvarande programvaruversion väljer du **Skapa loggfil**.

Licensinformation

För att visa information om infotainmentsystemets tillverkare väljer du **Licensinformation**.

Fabriksinställningar

För att återställa alla inställningar av infotainmentsystemet till fabriksinställningarna väljer du **Återställa radio**.

Visningsinställningar

Tryck på **CONFIG** och välj sedan **Skärminställningar** för att visa respektive undermeny.

Hemsida

Välj **Startsida meny** för att visa inställningsmenyn för startsidan.

För att komma åt menyn från **Startsida** väljer du **Meny** längst ned på skärmen.

Startsida kan justeras enligt dina personliga preferenser.

Anpassa

Du kan välja själv vilja applikationsikoner som ska visas på den första startsidan.

Välj **Anpassa startsida** för att visa en lista över alla applikationer som är installerade i systemet. Aktivera menyalternativen för de applikationer du vill ska visas på den första startsidan.

De andra applikationsikonererna placeras därefter på de följande sidorna.

Sortera

Upp till åtta applikationsikoner kan placeras på varje startsida.

Ikonernas positioner kan ändras på det sätt du önskar.

Välj **Sortera ikoner** för att visa redigeringsläget för startsidorna.

Markera den ikon du vill flytta.

Bläddra till den plats på startsidan där du vill att ikonen ska placeras. Bekräfta genom att trycka på multifunktionsknappen.

Ikonen flyttas till den nya platsen. Den ikon som fanns på denna plats flyttas nu till den andra ikonens tidigare plats.

Återställa startsidan

För att återställa **Startsida** till fabriksinställningarna väljer du **Återställ startsidans inställningar**.

Stänga av displayen

För att stänga av displayen väljer du **Skärm Av**.

För att slå på displayen igen trycker du på valfri knapp på instrumentpanelen (utom ratten ).

Radio

Användning	24
Stationssökning	24
Listor för autosparade stationer ...	25
Favoritlistor	26
Radio Data System (RDS)	27
Digital Audio Broadcasting	28

Användning

Aktivera radion

Tryck på  och välj sedan **AM, FM** eller **DAB**.

Den senast valda stationen spelas.

Observera!

När en ljudkälla redan är aktiv kan du växla mellan de olika ljudkällorna genom att trycka upprepade gånger på **SRCE**.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning

Tryck kort på **◀◀** eller **▶▶** för att spela nästa station i stationsminnet.

Manuell stationssökning

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** och håll den intryckt. Släpp knappen när den önskade frekvensen nästan har nåtts på frekvensdisplayen.

Manuell stationsmottagning

I FM- och DAB-bandet trycker du på multifunktionsratten för att öppna respektive meny och väljer sedan

Manuell inställning. Den frekvens som för närvarande är aktiv visas längst ned på skärmen.

Vrid multifunktionsratten för att nå önskad frekvens.

I AM-bandet vrid du på multifunktionsratten för att justera frekvensen.

Stationslistor

I FM-och DAB-bandet, vrid du på multifunktionsratten för att visa kanal-listan.


I AM-bandet trycker du på multifunktionsratten för att visa respektive våglängdsmeny.

Välj **AM stationslista**.

En lista över alla stationer som kan tas emot i det aktuella vågbandet och inom mottagningsområdet visas.

Observera!

Om ingen stationslista har skapats tidigare utför infotainmentsystemet en automatisk stationssökning.

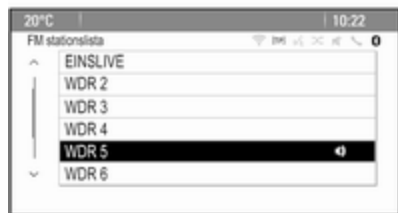

Välj önskad station.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Kategorilista

Många RDS- ➔ 27 och DAB ➔ 28-stationer sänder en PTY-kod, vilken specificerar typen av program som sänds ut (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet sparar dessa stationer i motsvarande kategorilista sorterat efter programtyp.

Observera!

Kategorilistan är endast tillgänglig för FM- och DAB-banden.

För att söka en programtyp som fastställts av stationerna: välj alternativet Kategorilista för det angivna våglängdsområdet.

En lista över de programtyper som finns tillgängliga visas.

Välj önskad programtyp. En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.

Välj önskad station.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Uppdatera stationslistorna

Om de stationer som har sparats i stationslistan för respektive vågband inte längre kan tas emot måste listorna över AM- och DAB stationer uppdateras.

Observera!

Listan över FM-stationer uppdateras automatiskt.

Välj motsvarande listobjekt i menyn för respektive vågband för att uppdatera en stationslista.

En stationssökning påbörjas. När sökningen är slutförd spelas den station som valdes tidigare upp.

För att avbryta stationssökningen trycker du på multifunktionsratten.

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

Listor för autosparade stationer

De stationer som har bäst mottagning i ett våglängdsområde kan sparas i och väljas från listorna för autosparade stationer.



För varje våglängdsområde finns 2 listor för autosparade stationer (**AS 1**, **AS 2**). I varje lista kan 6 stationer sparas.

Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

Automatisk stationslagring

Håll **AS** intryckt tills ett meddelande om automatisk lagring visas. De 12 stationer med bäst mottagning i det aktuella våglängdsområdet sparas i de 2 listorna för autosparade stationer.

Tryck på för att avbryta autolagringen
Avbryt.

Spara stationer manuellt

Stationer kan också sparas manuellt i registren för autosparade stationer.

Ställ in stationen som ska sparas.

Tryck på **AS** för att öppna listan med autosparade stationer eller växla till en annan lista.

För att spara stationen på en listplats: tryck på motsvarande stationsknapp 1...6 tills en bekräftelse visas på skärmen.

Observera!

Stationer som har sparats manuellt skrivs över vid nästa autosparning.

Välja station ur registret

Tryck vid behov på **AS** för att öppna listan med autosparade stationer eller växla till en annan lista.

Tryck på någon av sifferknapparna 1–6 för att aktivera stationen på motsvarande plats i listan.

Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.



Det går att spara 6 stationer i varje favoritlista. Antalet tillgängliga register för favoritstationer kan ställas in (se nedan).

Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

Spara en station

Ställ in stationen som ska sparas.

Tryck kort på **FAV** för att öppna en favoritlista eller växla till en annan favoritlista.

För att spara stationen på en listplats: tryck på motsvarande stationsknapp 1...6 tills en bekräftelse visas på skärmen.

Välja station ur registret

Tryck kort vid behov på **FAV** för att öppna en favoritlista eller växla till en annan favoritlista. Tryck på en av stationsknapparna 1–6 för att aktivera den station som har sparats på respektive plats.

Ange antalet favoritlistor

Tryck på **CONFIG** och välj sedan **Radioställningar**. Välj **Antal Fav-sidor** för att visa undermenyerna.

Välj det antal favoritsidor som du vill att systemet ska visa.

Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.


Fördelar med RDS

- Programnamnet för den inställda stationen visas på displayen istället för frekvensen.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot visar infotainmentsystemet radiotext som t.ex. kan innehålla information om det aktuella programmet.

Menyn RDS-alternativ

Tryck på **CONFIG** och välj sedan **Radioställningar** för att öppna menyn för RDS-inställningar.

Välj **RDS-alternativ** för att visa undermenyerna.

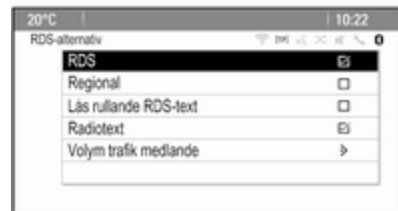

Aktivera RDS-funktionen

Aktivera **RDS**.

Observera!

Om **RDS** inaktiveras visas inte alla menyalternativ i **RDS-alternativ**-menyn.

Regional

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser.

Om **Regional** är aktiverat väljs endast alternativa frekvenser (AF) med samma regionala program.

Om **Regional** är inaktiverat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

Frysning av textblåddring

Vissa RDS-stationer visar inte endast programtjänstnamnet på skärmen utan även extra information om det aktuella programmet. Om ytterligare information visas, döljs programnamnet.

Aktivera **Lås rullande RDS-text** för att hindra att ytterligare information visas.

Radiotext

Information om det radioprogram som för tillfället är aktivt eller den musik som spelas för ögonblicket visas under programnamnet om RDS och mottagning av RDS-stationer är aktiverat.

För att visa eller dölja informationen kan du aktivera eller inaktivera **Radiotext**.

Radiotjänst för trafikinformation

(TP = Traffic Programme)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter.

Om radiotjänst för trafikinformation är aktiverad avbryts uppspelningen av radio eller medier medan informationsmeddelandet läses upp.

Koppla till/från radiotjänst för trafikinformation

Tryck på **TP** för att koppla till och från infotainmentsystemets standby-funktion för trafikmeddelanden.

- När radiotjänsten för trafikinformation slås på, tänds **[]** på displayen.
- Om den aktuella stationen inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation, påbörjas automatiskt en sökning efter en station som stödjer tjänsten.
- När en station som stöder radiotjänst för trafikinformation har hittats visas **[TP]** på displayen.

Trafikmeddelandevolym

Välj **Volym trafik medlande** för att ställa in volymen för trafikmeddelanden. Respektive undermeny visas. Justera inställningen enligt önskemål.

Endast lyssna på trafikmeddelanden

Koppla in radiotjänsten för trafikinformation och vrid ner volymen helt på infotainmentsystemet.

Blockera trafikmeddelanden

Blockera trafikmeddelanden under uppspelning av t. ex. CD/MP3:

Tryck på **TP** eller välj **Avbryt** i TP-meddelandet på skärmen.

Trafikmeddelandet avbryts men radiotjänsten för trafikinformation är fortsatt tillkopplad.

Digital Audio Broadcasting

DAB sänder radiostationer digitalt.

Allmän information

- DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.
- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas inom en och samma grupp.
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Vid dålig mottagning sänks volymen automatiskt för att undvika utmatning av oangenämt brus.
- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).

Om DAB-signalen är för svag för att plockas upp av mottagaren växlar systemet över till samma program på en annan DAB eller FM-station.

- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.
- När DAB-mottagning är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 27 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att läsas upp. Inaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden.

På DAB-huvudmenyn kan du trycka på multifunktionsratten för att öppna **DAB-menyn** och sedan välja **Meddelanden**.

Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Aktivera de önskade kategorierna.

CD-spelare

Allmän information	30
Användning	30

Allmän information

Upplysningar om ljud-CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor

Infotainmentsystemets CD-spelare kan spela vanliga CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor.

Se upp

Under inga villkor får du sätta i DVD-skivor, singel-CD med 8 cm diameter eller formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekaler på CD-skivor. Då kan skivorna fastna i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

Filformat

Ljud-CD-skivor

Följande CD-format kan användas: CD-ROM Läge 1 och Läge 2, CD-ROM XA Läge 2, Form 1 och Form 2.

MP3-skivor

Följande filformat kan användas: ISO9660 Nivå 1, Nivå 2, Romeo, Joliet.

MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt och deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.

Följande restriktioner gäller för data lagrade på en MP3/WMA-CD-skiva:

Antal spår: max 999.

Antal mappar: max 255.

Strukturdjup för en mapp: max 64 nivåer (rekommenderat: max 8 nivåer).

Antal spellistor: max 15.

Antal låtar per spellista: max 255.

Spellistformat som stöds: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

Användning

Starta CD-uppspelning

Tryck in cd-skivan med den tryckta sidan uppåt i cd-facket tills den dras in.

Cd-uppspelningen startar automatiskt och huvudmenyn **CD** eller **MP3-CD** visas.

Om det finns en cd-skiva i cd-spelaren men huvudmenyn **CD** eller **MP3-CD** inte är aktiv kan du trycka på  och sedan välja **CD**.

Huvudmenyn **CD** eller **MP3-CD** visas och cd-uppspelningen startar.



Information om CD-skivan och aktuell titel visas på displayen. Hur detaljerad informationen är beror på den data som har sparats på **CD-** eller **MP3-CD**-skivan.

Observera!

När en ljudkälla redan är aktiv kan du växla mellan de olika ljudkällorna genom att trycka upprepade gånger på **SRCE**.

Ta ut en CD-skiva

Tryck på .

CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den automatiskt att dras in igen efter några sekunder.

Spårlista

Vrid på multifunktionsratten om du vill visa en lista över alla låtar på CD-skivan.

Observera!

Det spår som spelas upp för närvarande markeras med .

Välj önskad titel.

Funktionsknappar

Hoppa till föregående eller nästa spår

Tryck på  eller  en eller flera gånger för att hoppa till föregående eller nästa spår.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Håll in  eller  för att snabbspola aktuellt spår framåt eller bakåt.

Pausa uppspelning

Tryck på /II för att pausa uppspelning.

Ljudmeny

Tryck på multifunktionsratten för att visa CD- eller MP3-menyn.

Observera!

För en beskrivning av funktionerna i MP3-menyn .

Blandningsfunktion

För att spela upp spåren på CD:n i slumpmässig ordning aktiverar du **Slumpmässigt**.

Deaktivera **Slumpmässigt** för att återgå till den normala uppspelningsordningen.

Externa enheter

Allmän information	32
Spela ljud	34
Visa bilder	35
Använda appar	36

Allmän information

Uttag för anslutning av externa enheter är placerade i mittkonsolen.

Observera!

Anslutningarna måste alltid vara rena och torra.

AUX-ingång

Det går att ansluta t.ex. en iPod, smarttelefon eller annan tillbehörsutrustning till AUX-ingången med en 3,5 mm stickkontakt. Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på enheter som ansluts via AUX-ingången.

När tillbehörsenheten är ansluten till AUX-ingången överförs dess ljudsignal via infotainmentsystemets högtalare.

Volymen kan justeras via infotainmentsystemet. Alla andra funktioner måste styras via den anslutna enheten.

Ansluta en enhet

Om du vill ansluta enheten till infotainmentsystemets AUX-ingång ska du använda följande kabel:

3-polig för ljudkälla.

För att koppla bort AUX-enheten väljer du en annan funktion och tar sedan bort AUX-enheten.

USB-port

Du kan ansluta en MP3-spelare, USB-enhet, iPod eller smarttelefon till USB-porten. Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler eller visa bilder som finns på anslutna enheter.

När en enhet är ansluten till USB-porten de ovanstående enheterna styras via infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

Alla MP3-spelare, USB-enheter, iPod-modeller och smarta telefoner hanteras inte av infotainmentsystemet.

Ansluta/koppla från en enhet

Anslut enheten till USB-porten. Använd rätt anslutningskabel för iPod.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet eller iPod ansluts, kommer motsvarande felmeddelande att visas och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

Koppla från USB-enheten eller iPod-enheten genom att välja en annan funktion och sedan ta bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

Bluetooth

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth etc.), med funktion för Bluetooth-musikprofilerna A2DP och AVRCP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på Bluetooth-enheter, t.ex. en iPod eller smarttelefon.

Ansluta en enhet

För en detaljerad beskrivning av Bluetooth-anslutningen ➔ 64.

Filformat**Ljudfiler**

Endast enheter som är formaterade enligt filsystemen FAT32, NTFS och HFS+ stöds.

Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick.

Filer från webbutiker som har försetts med digitalt upphovsrättsskydd (DRM) kan inte spelas.

Spelbara ljudfilformat är MP3, WMA, AAC och M4A.

När en fil med ID3-tagginformation spelas, kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

Bildfiler

Visningsbara bildfilformat är JPG, JPEG, BMP, PNG och GIF.

Filerna får inte ha mer än 2 048 pixlar på bredden och 2 048 pixlar på höjden (4MP). Bilderna får inte överstiga en filstorlek på 1 MB.

Gracenote

Gracenote-databasen innehåller information om medier som för närvarande finns på marknaden.

När du ansluter en extern enhet känner Gracenote-funktionen igen spårren eller filerna.

Om Gracenote-normalisering är aktiverad korrigeras stavfel i MP3-tagdata automatiskt. På detta sätt kan sökresultaten förbättras.

Tryck på **CONFIG** och välj sedan **Radioinställningar**.

Välj **Gracenote Options** (Gracenote-alternativ) för att visa respektive undermeny.

Aktivera funktionen Gracenote-normalisering.


Spela ljud

Starta uppspelning

Anslut enheten om den inte är ansluten ⇨ 32.

Tryck på  och välj sedan **USB**, **AUX** eller **Bluetooth**.

Exempel: USB-huvudmenyn

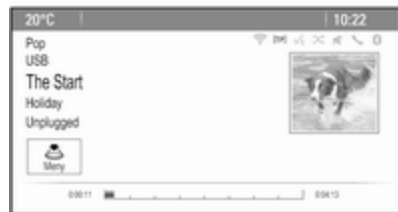

Funktionsknappar

Mediafilerna på USB- och Bluetooth-enheter kan hanteras med knapparna på instrumentpanelen.

Hoppa till föregående eller nästa spår

Tryck på  eller  en eller flera gånger för att hoppa till föregående eller nästa spår.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Håll in  eller  för att snabbspola aktuellt spår framåt eller bakåt.

Pausa uppspelning

Tryck på  för att pausa uppspelning.

Ljudmenyer

Tryck på multifunktionsratten för att visa respektive ljudmeny.

Observera!

Alla menyalternativ finns inte tillgängliga i alla ljudmenyer.



Blandningsfunktion

Tryck på multifunktionsratten för att visa USB- eller Bluetooth-menyn.

För att spela upp spåren på respektive enhet i slumpmässig ordning aktiverar du **Slumpmässigt**.

Deaktivera **Slumpmässigt** för att återgå till den normala uppspelningsordningen.

Bläddra

(endast tillgängligt i USB-menyerna)

För att söka efter ett spår i strukturen väljer du ett av menyalternativen, t.ex. **Mappar**, **Spellistor** eller **Album**.

Bläddra igenom strukturen tills du hittar önskat spår.

Välj ett spår för att starta uppspelningen.

Individuella spellistor

Det går att skapa nya spellistor via Gracenote-funktionen. Liknande låtar sätts ihop till en lista som skapas automatiskt av systemet.

Välj den låt du vill utgå ifrån när du skapar den nya spellistan.

Välj **Spela upp fler som denna...** på respektive ljudmeny. En ny spellista skapas och sparas i menyn **Spellistor**.

För att ta bort en spellista som har skapats av systemet väljer du **Radera spellista**. En lista över alla skapade spellistor visas. Välj den spellista som du vill ta bort. Spellistan tas bort.

Visa bilder

Anslut en USB-enhet ⇨ 32.

Tryck på  och välj sedan **Bilder** för att öppna menyn **Bildvisare USB**.

En lista över alla bilder och bildmappar som finns på USB-enheten visas.

Bläddra igenom bilderna och mapparna tills du hittar önskad bild och markera den. Bilden visas.



Funktionsknappar

Infoknapp

Välj **Info** längst ner på skärmen för att visa information om bilden som lagras på USB-enheten, t.ex. ett namn eller nummer. Informationen visas ovanför bilden.

Hoppa till föregående eller nästa bild

Välj någon av < eller > längst ner på skärmen för att visa föregående eller nästa bild.

Bildspel

För att starta ett bildspel med alla bilder som finns i den aktuella mappen väljer du ► längst ned på skärmen. Bildspelet startas.

När bildspelet startas ändras ► till ||.

Välj || för att pausa bildspelet.

Rotera bilden

Välj  längst ner på skärmen för att rotera bilden.

Bildmeny

Om du vill visa bildmenyn väljer du **Meny** längst ned på skärmen.

Bildvisarens huvudmeny

Välj **Bildvisare huvudsida** för att visa en lista över alla bildmappar, se ovan.

Bildspelstimer

För att justera hur länge varje bild ska visas under ett bildspel väljer du **Bildvisningstimer**. Respektive undermeny visas. Välj önskat alternativ.

Blanda bilder

För att visa bilderna i ett bildspel i slumpvis ordning aktiverar du **Blanda bilder**.

Använda appar

Ansluta smarttelefonen

Så här ansluter du smarttelefonen om den inte är ansluten till infotainment-systemet:

- **iPod/iPhone:** anslut enheten till USB-porten ⇨ 32.
- **Android-telefon:** etablera en Bluetooth-anslutning ⇨ 64.

Hämta appen

Observera!

Innan en godkänd app kan styras med hjälp av reglagen och menyerna i Infotainmentssystemet måste appen installeras på smarttelefonen.

Hämta önskad app till din smarttelefon från respektive appbutik.

Starta appen

Tryck på  och välj smarttelefonens appikon på startskärmen.

En anslutning till den app som har installerats på smarttelefonen upprättas.

Huvudmenyn för appen visas på infotainmentssystemets display.

Navigation

Allmän information	37
Användning	38
Inmatning av mål	41
Guidning	49

Allmän information

Navigationsapplikationen vägleder dig på ett tillförlitligt sätt till din destination utan att du behöver några kartor.

Navigationssystemet tar hänsyn till den aktuella trafiksituationen vid beräkningen av ruten. För detta ändamål tar infotainmentsystemet emot trafikmeddelanden i det aktuella motagningsområdet via RDS-TMC.

Navigationsapplikationen kan dock inte ta hänsyn till trafikolyckor, nyligen ändrade trafikregler samt faror och hinder som inträffar plötsligt (t.ex. vägarbeten).

Se upp

Användning av navigationssystemet fråntar inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Tillämpliga trafikregler måste alltid följas. Om en anvisning om färdväg står i konflikt med trafikreglerna, så gäller alltid trafikreglerna.

Navigationsnavigationens funktion

Bilens position och förflyttning registreras av navigationsapplikationen med hjälp av sensorer. Den tillryggalagda sträckan bestäms med hjälp av signalen från bilens hastighetsmätare och vridrörelserna i kurvor genom en gyrosensor (tröghetskompass). Positionsbestämningen sker via GPS-satelliter (Global Positioning System).

Genom att jämföra sensorsignalerna med de digitala kartorna är det möjligt att bestämma positionen med en noggrannhet på cirka 10 meter.

Systemet fungerar även med svag GPS-mottagning, men då minskar noggrannheten för positionsbestämningen.

När måladressen eller en POI (närmaste bensinstation, hotell osv.) har angivits beräknas resruten från den nuvarande positionen till det valda resmålet.

Vägledning ges med röstkommandon och en riktningspil, samt genom en flerfärgad kartbild.

Användning

Information i kartvyn

Så här visar du kartan runt den aktuella platsen:

- Tryck på **NAVI**.
- Tryck på  och välj sedan **Navigering**.

Guidning avaktiverad



Om vägledning inte är aktiv visas följande information:

- I den översta raden: information om tid och aktiv ljudkälla.
- Nedanför den översta raden: symbolen **GPS**.
- I övre vänstra hörnet: en kompass som visar nordlig riktning.
- Kartbild över området runt den aktuella positionen.
- Nuvarande position: indikeras av en röd triangel i en grå cirkel.
- Intressanta platser (POI), t.ex. bensinstationer, parkeringsplatser eller restauranger, visas med respektive symbol (om funktionen är aktiverad).
- På den understa raden: gatunamn för den aktuella positionen.

Guidning aktiverad



Om vägledning är aktiv visas följande information:

- I den översta raden: information om tid och aktiv ljudkälla.
- Nedanför den översta raden: symbolen **GPS**.
- Nedanför översta raden visas namnet på gatan du ska välja efter nästa korsning.
- I övre vänstra hörnet: en kompassymbol som visar nordlig riktning.
- Kartbild över området runt den aktuella positionen.

- Nuvarande position: indikeras av en röd triangel i en grå cirkel.
- Rutten anges av en blå linje.
- Slutdestinationen anges med en svarrutig målflagga.
- Vägpunkt (delmål) anges med en röd romb.
- Intressanta platser (POI), t.ex. bensinstationer, parkeringsplatser eller restauranger, visas med respektive symbol (om funktionen är aktiverad).
- Trafikproblem, t.ex. trafikstockning: anges med respektive symbol (om funktionen är aktiverad).
- På vänster sida: riktningspilen och avståndet till nästa manöver.
- På vänster sida: resterande avstånd till slutdestinationen eller till nästa vägpunkt.
- På vänster sida: beräknad ankomsttid eller återstående restid.
- På den understa raden: gatunamn för den aktuella positionen.

Manipulering av kartan

Flytta det synliga kartavsnittet

Det synliga kartavsnittet i kartvyn kan flyttas fritt i åtta riktningar med hjälp av pilknappen.

Väljarknappen med åtta pilar i mitten av multifunktionsratten kan vinklas i alla riktningar.

Vinkla knappen åt valfritt håll. Det synliga kartavsnittet rör sig i samma riktning.

Om du vill visa en karta över bilens nuvarande position igen trycker du på **BACK**.

Ändring av kartskala

När kartan visas kan du vrida multifunktionsratten för att visa en skala längst ned på skärmen.

Vrid på multifunktionsknappen ratten igen för att justera skalan.

Ändring av kartläge

Kartan kan visas i tre (om ruttnavigering inte är aktiv) eller fem (om ruttnavigering är aktiv) olika lägen, se "Kartinställning" nedan.

Tryck upprepade gånger på **NAVI** för att växla mellan de olika kartlägena.

Kartinställning

Färdriktningsindikator

Tryck på multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**. Välj **Riktning-indikator** för att visa undermenyerna.

Följande alternativ finns tillgängliga:

- **2D Norr uppåt:** 2D-vy, norr uppåt.
- **2D Riktning uppåt:** 2D-vy, korriktning uppåt.
- **3D Riktning uppåt:** 3D-vy, korriktning uppåt.

Välj önskat alternativ.

Kartlägen

Tryck på multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**. Välj **Kartlägen** för att visa undermenyerna.

Följande alternativ finns tillgängliga:

- **Fullständig karta** ("Normal" vy som beskrivs ovan): Kartvy i fullskärm, alla skärmmknappar för funktioner och indikationer visas.

- **Endast karta:** Kartvy i fullskärm, de flesta skärmmknappar för funktioner och indikationer dolda.
- **Delad med svänglista:** Delad skärm med kartan till vänster och listan över svängar till höger.
- **Delad med svängpil:** Delad skärm med kartan till vänster och pil som visar nästa sväng till höger.
- **Delad med media:** Delad skärm med kartan till vänster och aktiv ljudkälla till höger.

Välj önskat alternativ.

Kartbild

Tryck på multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**. Välj **Kartinställningar** och sedan **Kartvisning** för att visa respektive undermeny.

Beroende på ljusförhållandena, aktivera **Dag** eller **Natt**.

För automatisk anpassning av systemet aktiverar du **Automatisk**.

Visar intressanta platser

Tryck på multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**.

Välj **Visa POI-punkter** för att visa undermenyerna.

Om du vill att alla intressanta platser som finns i systemet ska visas på kartan aktiverar du **Visa alla intressepunkter**.

Om du inte vill att intressanta platser ska visas på kartan aktiverar du **Dölj alla intressepunkter**.

Om du vill att endast vissa intressanta platser ska visas aktiverar du **Användardefinierad** och därefter aktiverar du de kategorier som du vill att systemet ska visa.

Ändra skärminformation

Den ruttninformation som visas på skärmen när ruttnavigeringen är aktiv kan anpassas.

Tryck på multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**. Bläddra genom listan och välj **Växla ruttid/mål**.

Tidsinformationer

Om du vill ändra den tidsinformation som visas väljer du **Växla ankomst-/resetid** för att visa respektive undermeny.

Aktivera önskad informationsinställning.

Destinationsinformation

Om du har lagt till vägpunkter kanske du vill visa ruttninformation om en vägpunkt i stället för om slutdestinationen.

Om du vill ändra inställningen väljer du **Växla mellanstopp / Destination**. En lista över alla destinationer i den aktiva rutten visas.

Aktivera önskad informationsinställning.

Positionsinformation

Aktuell position

Tryck på multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**. Välj **Aktuell positionsinfo**.

På höger sida av skärmen visas den nuvarande positionen på kartan. På vänster sida visas GPS-koordinaterna för den aktuella positionen.

Destinationens position

Om ruttnavigeringen är aktiv visa information om den destination som har angivits.

Tryck på multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**. Välj **Destination positionsinfo**.

På höger sida av skärmen visas destinationen på kartan. På vänster sida visas destinationens adress och GPS-koordinater.

Spara en position

Den aktuella positionen eller positionen för en destination kan sparas i adressboken.

Välj **Spara**. För en detaljerad beskrivning om hur du sparar adresser i adressboken ⇨ 41.

Ruttsimulering

Infotainmentsystemet har ett ruttsimuleringsläge för teständamål.

Tryck på **CONFIG** och välj sedan **Navigationsinställningar** för att starta simuleringssläget.

Bläddra genom listan och välj **Ruttsimulering** för att visa undermenyerna.

Startposition

Eftersom simuleringsläget inte förlitar sig på att GPS-signalen ska ge bilens aktuella position måste du ställa in startpositionen manuellt.

Använd senast kända position

Om du vill ange den sista positionen som erhöles från en GPS-signal som startpunkt väljer du **Använd senaste kända position**.

Använd föregående destination

Om du vill använda en av de senaste destinationerna som startpunkt väljer du **Använd tidigare destination**. Listan över tidigare destinationer visas.

Välj önskad adress.

Använd angiven plats

Om du vill använda en viss plats som startpunkt väljer du **Använd angiven plats**.

Ange en adress. För en detaljerad beskrivning ⇨ 41.

Simuleringsläget startas.

Avbryta simuleringsläget

Tryck på **CONFIG** och välj sedan **Navigationsinställningar** för att lämna simuleringssläget.

Bläddra genom listan och välj **Ruttsimulering** för att visa undermenyerna.

Välj **Avbryt ruttsimulering**.

Ytterligare meny för ruttsimulering

När ruttnavigering är aktiverat i simuleringssläget visas ytterligare en meny i **Navigering-meny**.

Tryck på multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**. Bläddra genom listan och välj **Ruttsimulering** för att visa undermenyerna.

Välj **Avbryt simulering** för att stoppa den simulerade ruttguidningen. Processen avbryts och ruttnavigeringssläget förblir aktivt.

För att visa nästa simulerade sväng på kartan väljer du **Nästa manöver**.

Inmatning av mål

I applikationen **Resmål** finns olika alternativ för att ange en destination för ruttnavigering.

Tryck på **DEST** (när ruttnavigeringen inte är aktiv) för att visa menyn **Destinationsinmatning**.



Ange adresser manuellt

Menyn för att ange adresser

Tryck på **DEST** för att öppna menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan **Adr.inmatning** för att öppna ett formulär för att ange adresser.



Markera fältet Land. En lista visas. Välj önskat land.

Markera fältet Stad/Postadress så visas ett tangentbord. Ange namnet på orten eller postnumret (se nedan).

Markera fältet Gata för att visa tangentbordet igen. Ange önskat gatunamn (se nedan).

Du kan sedan ange ett husnummer eller en vägskorsning.

Markera fältet Husnummer eller Vägskorsning. Tangentbordet visas igen. Ange önskat nummer eller gatunamn (se nedan).

Observera!

Om ett husnummer inte har sparats i systemet används det husnummer som ligger närmast målet för att beräkna vägbeskrivningen.

Bekräfta inmatningen vid behov.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta guidningen.

Tangentbord

Beroende på vald funktion kan tangentborden se olika ut.



För att ändra tangentbordslayouten väljer du **ABC** på vänster sida av tangentbordet. Bokstäverna är nu ordnade i alfabetisk ordning.

Välj önskade tecken för att ange en teckenföljd.

Observera!

När du skriver in en adress använder tangentbordet en intelligent stavningsfunktion som automatiskt blockerar de tecken som inte kan förekomma som nästa tecken i teckenföljden.

Om du vill ange specialtecken som inte finns på det vanliga tangentbordet väljer du **ÅÖ** till höger på tangentbordet. Då visas i stället ett tangentbord med specialtecken. Välj önskat tecken.

Om du vill ange siffror eller symboler väljer du **Sym** till höger på tangentbordet med specialtecken. Ett tangentbord med symboler visas. Välj önskat tecken.

Om du vill visa det vanliga tangentbordet igen väljer du **ABC** till höger på tangentbordet. På detta sätt kan du växla mellan de tre tangentborden.

Välj **Ta bort** på höger sida av respektive tangentbord eller tryck på **BACK** för att radera tecken som redan har matats in.

När du skriver in en adress visas en lista över matchande poster automatiskt så snart antalet matchande poster som finns i adressminnet är lika med eller mindre än sex.

För att manuellt visa en lista med poster som matchar de angivna tecknen väljer du skärmbkappen **List** (Lista) längst ned på tangentbordet.

Om du vill visa de fem senaste inmatningarna väljer du **Senaste 5** längst ned på tangentbordet.

Välj önskad post i listan.

Tryck på knappen **Bekräfta** längst ned på tangentbordet vid behov.

Points of Interest

En intressant plats är en specifik plats som kan vara av allmänt intresse t.ex. en bensinstation, parkeringsplats eller restaurang.

Den information som har sparats i infotainmentsystemet innehåller ett stort antal förinställda intressanta platser som visas med hjälp av symboler på kartan.


Dessa intressanta platser kan väljas som destinationer för ruttnavigering.

Sökmeny

En intressant plats kan väljas med hjälp av olika sökformulär.

Tryck på **DEST** för att öppna menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan **Intresse- punkter** för att visa menyn **POI-lista**.

Välj **Kategori**, **Namn** eller **Telefonnummer**. Det aktuella sökformuläret visas.

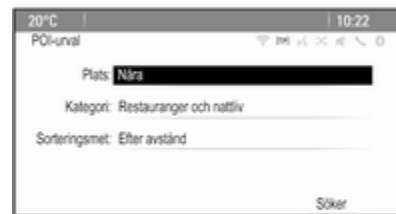

Fyll i fälten i sökformuläret.

Sökformulär för kategorier

Markera fältet **Plats** för att visa en lista. Välj önskat alternativ.

Markera fältet Kategori för att visa en lista över kategorier. Välj önskad kategori och sedan en underkategori från listan.

Markera fältet Sorteringsmetod för att visa respektive undermeny. Välj **Efter avstånd** eller **Efter namn**.

Välj **Söker** längst ner på skärmen. En lista över intressanta platser eller kategorier visas som motsvarar de kriterier du har angivit. Välj önskat menyalternativ.

Sökformulär för namn

Markera fältet Land för att visa en lista över alla tillgängliga länder. Välj önskat land.

För att ange platsen markerar du fältet för stad eller postnummer. Ett tangentbord visas. Ange önskat namn eller nummer.

Markera fältet Sorteringsmetod för att visa respektive undermeny. Välj **Efter avstånd** eller **Efter namn**.

Välj **Söker** längst ner på skärmen. Tangentbordet visas igen.

Ange namnet på den önskade intressanta platsen.

Sökformulär för telefonnummer

Markera fältet Land för att visa en lista över alla tillgängliga länder. Välj önskat land.

Markera fältet Sorteringsmetod för att visa respektive undermeny. Välj **Efter avstånd** eller **Efter namn**.

Markera fältet Telefonnummer så visas en knappsats. Ange det önskade numret.

När du har fyllt i sökformuläret visas en bekräftelsemeny.

Välj **Starta guidning** för att starta guidningen.

Kategorilistor

Tryck på **NAV** och sedan på multifunktionsratten för att visa

Navigering-menyn. Välj **POI nära nuvarande position** eller **POI längs vägen**. En kategorilista visas.

Välj kategori, underkategori och sedan den önskade intressanta platsen.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta guidningen.

Senaste resmål

De senaste destinationerna som har valts eller angivits för ruttnavigering sparas i systemet.

Tryck på **DEST** för att visa menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan **Senaste resmål**.

En lista över de senaste destinationerna visas i omvänd kronologisk ordning.

Välj önskad adress från listan.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta guidningen.

Adressbok

I systemets **Adressbok** sparas de adresser som anges i navigationsapplikationen.

Spara adresser i adressboken

Om du vill spara en adress i adressboken trycker du på **DEST** för att öppna menyn **Destinationsinmatning**.

Ange eller välj önskad adress. En bekräftelsemeny visas.



Välj **Spara**. Formuläret **Adressbokpost** visas.



Beroende på den tillgängliga informationen kan vissa fält redan vara ifyllda.

Om du vill ange eller ändra namnet på en plats markerar du fältet Namn. Ett tangentbord visas. Ange önskat namn och bekräfta inmatningen.

Om du vill ändra adressen markerar du fältet Adress. Formuläret för att ange adresser visas. Gör dina ändringar och bekräfta inmatningen.

Om du vill ange eller ändra telefonnumret väljer du fältet Nummer. En knappsats visas. Ange det önskade numret.

Om ruttnavigeringen är aktiverad ➔ 38 markeras adressbokens poster på kartan med ikoner för intressanta platser. För att ändra vilken ikon som ska indikera en adresspost väljer du fältet Ikon. En lista över alla ikoner för intressanta platser som finns i systemet visas.

Bläddra genom listan och välj önskad ikon.

Välj **Klar** längst ner i inmatningsmaskinen. Adressen sparas.

Välja adresser från adressboken

Tryck på **DEST** för att visa meny **Destinationsinmatning** och välj sedan **Adressbok**. En lista över alla poster i adressboken visas.



Välj önskad post.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta guidningen.

Redigera adresser i adressboken

Tryck på **DEST** för att visa meny **Destinationsinmatning** och välj sedan **Adressbok**. En lista över alla poster i adressboken visas.

Välj önskad post.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Redigera** för att visa masken **Adressbokpost**.

Gör dina ändringar och bekräfta inmatningen. Ändringarna sparas i adressboken.

Telefonbok

Adresser som har sparats i den anslutna mobiltelefonens telefonbok kan väljas som destinationer.

Tryck på **DEST** för att visa menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan **Telefonbok**. Menyn **Telefonbok sökning** visas.

Välj önskat bokstavsintervall för att visa ett förval av poster i telefonboken. Telefonboken hoppar till positionen för det valda bokstavsintervall.



Välj önskad post i telefonboken för att visa den adress som sparats under denna post. Välj adressen.

Observera!

Om infotainmentsystemet inte kan hitta en giltig adress får du ett meddelande om detta.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta guidningen.

Val av destination från kartan

Destinationer (adresser eller intressanta platser) kan också anges via kartan.

Tryck på **NAVI** för att visa kartan.

Använd väljarknappen med åtta pilar för att centrera kartan kring den önskade destinationen. En röd  visas på kartan och adressen visas i en ruta.



Tryck på multifunktionsknappen för att aktivera **Kör**.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta guidningen.

Observera!

Om det finns mer än en intressant plats på den valda kartpositionen anges detta i textrutan. Om du aktiverar **Kör** öppnas en lista där du kan välja.

Mitt hem

Du kan spara din hemadress permanent i systemet.

Spara hemadressen

Tryck på **DEST** för att visa menyn **Destinationsinmatning**.

Ange din hemadress.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Spara som Hem**.

Ett meddelande visas. Bekräfta meddelandet för att spara din hemadress.

Observera!

Hemadressen sparas även i adressboken.

Välja hemadress


Tryck på **DEST** för att visa menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan **Hem**.

Ruttnavigeringen till hemadressen startar omedelbart.

Rutter med vägpunkter

När en destination har angivits och ruttnavigeringen är aktiv kan delmål (vägpunkter) läggas till i ruten.

För att ange vägpunkter när ruttnavigeringen är aktiv trycker du på **DEST** för att öppna **Ruttmeny** och väljer sedan **Destinationslista**. En undermeny visas.

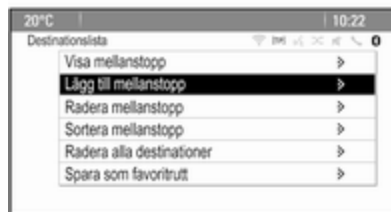

Lägga till delmål

Välj **Lägg till mellanstopp** för att lägga till ett mellanliggande mål. Listan över vägpunkter visas.



Välj **Lägg till** på den plats där du vill lägga till en vägpunkt. Meny **Destinationsinmatning** visas.

Ange eller välj önskad destination. En bekräftelsemeny visas.

Välj **Lägg till**. Rutten beräknas om och vägpunktslistan visas igen med delmålet på den valda positionen.

Observera!

Upp till fyra destinationer kan sparas i en vägpunktslista.

Ta bort vägpunkter

Välj **Radera mellanstopp** för att ta bort ett delmål. Listan över vägpunkter visas.

Välj **Ta bort** bredvid den vägpunkt du vill ta bort.

Vägpunkten tas bort och vägpunktslistan visas igen.

För att ta bort hela listan och avsluta ruttnavigeringen väljer du **Radera alla destinationer**.

Flytta vägpunkter

Om du vill ändra vägpunkternas inbördes ordning väljer du **Sortera mellanstopp**.

Välj **Flytta** bredvid den vägpunkt du vill flytta. Menyn **Lägg till mellanstopp** visas.

Välj **Lägg till** på den plats där du vill släppa ner respektive vägpunkt.

Rutten beräknas om och vägpunkternas inbördes ordning i listan ändras.

Favoritrutter

Spara rutter med vägpunkter

Om du har skapat en rutt med vägpunkter (se ovan) kan du spara den som en favoritrutt.

Tryck på **DEST** för att öppna **Ruttmeny** och välj sedan **Destinationslista** under en aktiv vägpunktsrutt. En undermeny visas.

Välj **Spara som favoritrutt**. Ett tangentbord visas.

Ange ett namn för favoritrutten och bekräfta din inmatning.

Rutten sparas.

Skapa nya favoritrutter

Tryck på **DEST** för att öppna menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan **Favoritrutter** för att visa menyn **Favoritrutt**.

Välj **Ny favoritrutt**. Ett tangentbord visas.



Ange ett namn för favoritrutten och bekräfta din inmatning. Menyn **Favoritrutt** visas igen.

Välj önskad favoritrutt. En meny visas.



Skapa en rutt med vägpunkter (se ovan).

För att ändra namnet på respektive favoritrutt väljer du **Red. namn**. Tangentbordet för att ange namn visas. Ange önskat namn och bekräfta inmatningen.

Välj **Radera favorit** för att radera respektive favoritrutt. Favoritrutten tas bort och menyn **Favoritrudd** visas igen.

Välja en favoritrutt

Tryck på **DEST** för att öppna menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan **Favoritrudd** för att visa en lista över sparade favoritrudder.

Välj önskad rutt från listan. Menyn för ruttbekräftelse visas.


För att starta guidningen väljer du **Starta guidning**.

Latitud/Longitud

GPS-koordinaterna för en önskad plats kan användas för att ange en destination.

Tryck på **DEST** för att visa menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan **Latitud**.

Markera fältet Latitud för att visa menyn **Global positionspost**.

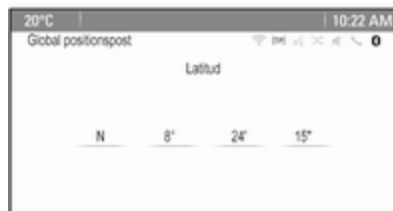

Tryck upprepade gånger på multifunktionsratten för att justera den första inställningen enligt önskemål.

Vrid på multifunktionsratten för att flytta till nästa värde som ska anges.

Fortsätt på samma sätt för att ange alla värden.

Välj **BACK** för att återgå till närmaste högre menynivå.

Justera longitudvärdena enligt beskrivningen ovan.

Välj **Söker** längst ner på skärmen när alla GPS-koordinater har angivits.

En bekräftelsemeny visas.

För att starta guidningen väljer du **Starta guidning**.

Ta bort sparade destinationer

Tryck på **CONFIG**, välj **Navigationsinställningar** och sedan **Ta bort sparade mål** för att radera destinationer som är sparade i systemet. En undermeny visas.

Aktivera menyalternativen för den lagringsplats du vill rensa.

Välj **Ta bort**. De valda lagringsplatserna rensas.

Guidning

Starta och avbryta ruttnavigering

Starta ruttguidning

Ange eller välj önskad adress.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta guidningen.



Avbryta ruttnavigering

När ruttnavigeringen är aktiv trycker du på **DEST** för att visa **Ruttmeny**.

Välj **Avbryt rutt** för att avbryta den aktuella navigationssessionen.

Navigeringsinstruktioner

Ruttnavigeringen sker via av röstmeddelanden och visuella anvisningar på kartan (om dessa är aktiverade).

Röstmeddelanden

Ett röstmeddelande anger vilken riktning du ska välja när du närmar dig en korsning där du behöver svänga.

Tryck på **CONFIG** och välj sedan **Navigationsinställningar**.

Välj **Röstfunktioner** för att visa undermenyerna.

Om du vill att systemet ska läsa upp nästa svängmanöver aktiverar du **Navigationsröstmeddelanden**.

Om du vill trafikmeddelanden ska läsas upp aktiverar du **Trafikvarningsmeddelanden**.

Välj **Navigationsvolym** för att ställa in volymen under röstmeddelanden. Respektive undermeny visas.

För att justera volymen på röstmeddelanden väljer du **Meddelande** och justerar sedan volymen.

För att justera volymen på den ljudkälla som spelas i bakgrunden väljer du **Bakgrund** och justerar sedan volymen.

Välj **Volymtest** för att få ett ljudexempel på inställningarna.

Navigationsmeddelanden

Navigationsmeddelanden anger vilken riktning du ska välja när du närmar dig en korsning där du behöver svänga.

Tryck på **CONFIG** och välj sedan **Navigationsinställningar**.

Välj **Guidningsvarning** för att visa undermenyerna.

Om du vill att kartan ska visas automatiskt när du närmar dig nästa sväng kan du aktivera **Guidningsvarning i Primary**.

Om du vill att svängar ska visas i närbild aktiverar du **Guidningsvarning på karta**.

Trafikincidenter

TMC-trafikinformationssystemet tar emot all aktuell trafikinformation från TMC-radiostationer. Denna information ingår i beräkningen av en rutt.

Trafikinställningar

Tryck på **CONFIG** och välj sedan **Navigationsinställningar**.

Välj **Trafikinställningar** för att visa undermenyerna.

Aktivera **Trafikhändelser** för att använda TMC trafikinformationssystemet.

Omräkning av en aktiv rutt

Om ett trafikproblem uppstår under aktiv ruttnavigering kan rutten ändras.

Välj **Dynamisk vägledning** för att visa undermenyerna.

Om du vill att rutten hela tiden ska anpassas till den aktuella trafiksituationen aktiverar du **Dynamisk vägledning**.

Välj mellan **Automatisk omberäkning** och **Omberäkning efter bekräftelse** av ett meddelande.

Trafikincidenter på kartan

Trafikincidenter kan anges på kartan med hjälp av symboler.

Välj **Visa trafikhändelser på kartan** för att visa undermenyerna.



Välj önskat alternativ.

Om **Användardefinierad** är aktiverat kan du bläddra genom listan och aktivera de kategorier av trafikincidenter som du vill visa.

TMC-stationer

TMC-stationer som sänder trafikinformation kan ställas in automatiskt eller manuellt.

Välj **Trafikstationer** för att visa en valmask.

Markera fältet **Läge** för att visa respektive undermeny. Välj önskat alternativ.

Om du väljer **Manuellt stationsval** måste du ange en TMC-station.

Markera fältet **Station** för att visa **Trafikstationslista**.

Välj önskad station.

Lista över trafikincidenter

När ruttnavigeringen är aktiv trycker du på **NAVI** och sedan på multifunktionsratten för att visa **Navigeringsmeny**. Bläddra genom listan och välj **Trafik**.

Om du vill visa en lista över alla trafikhändelser som har rapporterats för området in närheten av bilens aktuella fordonets position väljer du **Alla trafiksituationer**.

Om du vill visa en lista över de trafikhändelser som rör den aktuella rutten väljer du **Trafikhändelser längs rutten**.

Listorna över trafikincidenter kan sorteras på olika sätt.

Välj **Trafikinställningar** på menyn **Trafik** och sedan **Sorteringsmet**. Respektive undermeny visas.

Aktivera önskat alternativ.

Ruttspårning

Med funktionen Brödsmulor kan du spåra de vägar du redan har kört på i en rutt.

Tryck på **CONFIG** och välj sedan **Navigationsinställningar**. Välj **Vägpunkter** för att visa respektive meny.

Aktivera **Registrera** för att starta en spårningssession. Den rutt som körs registreras och visas som en streckad linje på kartan.



För att ta bort de brödsmulor som redan har lagts ut i en aktiv spårningssession väljer du **Ta bort**. Ett meddelande visas. Bekräfta meddelandet för att radera alla brödsmulor.

Deaktivera **Registrera** för att avsluta spårningssessionen. Ett tangentbord visas.

Ange ett namn för respektive spårningssession och tryck på **Klar**. Sessionen sparas i listan **Sparad**.

Om du vill visa en lista över alla spårningssessioner väljer du **Sparad**. Välj önskad spårningssession för att visa menyn **Vägpunkter information**.

För att ändra namnet på respektive spårningssession väljer du **Red. namn**. Ett tangentbord visas. Skriv in önskat namn och välj **Klar**.

Välj **Ladda** för att visa huvudmenyn för brödsmulor igen. Om du vill att den aktuella spårningssessionen ska visas hela tiden på kartan kan du aktivera **Visa**.

För att visa hela spårningssessionen direkt på respektive kartsektion väljer du **Visa på kartan**.

Välj **Ta bort** för att radera respektive spårningssession.


Ruttplanering

När en rutt har beräknats kan du ändra vissa delar manuellt eller göra en ny beräkning av hela ruten.

Vändplatslista

Svänglista visar alla vägar och svängar på den beräknade ruten med början från den aktuella platsen.

Tryck på **DEST** och välj sedan **Svänglista**. Svänglistan visas.

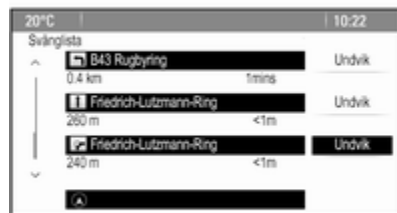

För att utesluta vissa gator eller vägar från rutten trycker du på **Undvik** bredvid respektive väg eller gata.

Rutten beräknas på nytt och den angivna vägen eller gatan har nu uteslutits.

Listan över vägvagnsnitt som ska undvikas

De vägar och gator som har uteslutits från den ursprungliga rutten visas i **Undviklista**.

Tryck på **DEST** och välj sedan **Undviklista** för att visa respektive undermeny.

Välj **Visa lista** för att visa alla gator som undvikits.

För att ta bort alla uteslutna gator och vägar och återgå till den ursprungliga rutten väljer du **Radera alla poster**.

Omdirigering

Tryck på **DEST** och välj sedan **Omväg**.

Välj **Omväg för sträcka** om du vill ändra rutten för en viss sträcka. En meny med olika avstånd visas.

Välj önskat avstånd. Rutten beräknas nu på nytt.

Välj **Omväg komplett rutt** för att blockera hela rutten. Den ursprungliga rutten är nu blockerad och en ny rutt till önskad destination beräknas.

Avfartslista

Om du vill visa en lista över de närmaste avfarterna och servicestationerna när du kör på en motorväg kan du trycka på **NAV** och sedan på multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**.

Bläddra genom listan och välj **Lämna listan**.

Ruttalternativ

Tryck på **DEST** och välj sedan **Ruttalternativ** när ruttnavigeringen är aktiv.

En lista med alternativ för ruttberäkning och olika vägtyper visas.

För att ange enligt vilka kriterier en rutt ska beräknas kan du aktivera ett av alternativen: **Snabbaste** för den snabbaste vägen (mätt i tid), **Kortaste** för den kortaste vägen (mätt i avstånd) eller **Eco** för den väg som ger lägst bränsleförbrukning.

För att ange vilka vägtyper som ska ingå i ruttberäkningen aktiverar du de önskade alternativen: motorvägar, betaltvägar, färjor etc.

Taligenkänning

Allmän information	54
Användning	55
Översikt över röstkommandon	58

Allmän information

Inbäddad taligenkänning

Infotainmentsystemets röstigenkänning gör att du kan använda flera av infotainmentsystemets olika funktioner med hjälp av din röst. Röststyrningen känner igen kommandon och nummersekvenser oberoende av vem som ger röstkommandot. Alla kommandon och nummersekvenser kan uttalas utan paus mellan orden.

Vid felaktig användning eller felaktiga kommandon får du ett visuellt meddelande eller röstmeddelande om detta. Du ombeds sedan att ange kommandot en gång till. Därutöver kan röstigenkänningen kvittera viktiga kommandon och ställer frågor vid behov.

Generellt sett finns det olika sätt att säga kommandon. De flesta av dem, förutom angivelse av destination och röstknappsats, kan utföras med ett enda kommando.

Om handlingen kräver mer än ett kommando för att utföras gör du följande sätt:

Med det första kommandot anger du vilken typ av åtgärder som ska utföras, t.ex. "Ange destination". Systemet svarar med att leda dig genom en dialog för att ange den nödvändiga informationen. Om du till exempel vill ange en destination för ruttnavigeringen säger du "Navigation" eller "Ange destination".

Observera!

För att säkerställa att samtal inne i bilen inte ska leda till att systemets funktioner aktiveras oavsiktligt kan taligenkänningen användas först efter att den har aktiverats.

Språkstöd

- Inte alla språk som är tillgängliga i infotainmentsystemets visning är tillgängliga för röstigenkänning.
- Om det valda språket inte stöds av taligenkänningen kan denna funktion inte användas.

Om så är fallet måste du välja ett annat språk för displayen om du vill styra infotainmentsystemet med hjälp av rösten. Information

om hur du ändrar språk på displayen finns i "Språk" i kapitlet "Systeminställningar" ➔ 21.

Adressinmatning för destinationer utomlands

Om du vill ange adressen till en destination som ligger i ett främmande land via röststyrning måste du ändra språket på Infotainmentdisplayen till det språk som talas i det främmande landet.

Om displayen t.ex. för närvarande är inställd på engelska och du vill ange namnet på en stad i Frankrike, måste du ändra displayens språk till franska.

Undantag: Om du vill ange adresser i Belgien kan du ändra displayens språk till franska eller nederländska. För adresser i Schweiz kan du ändra displayens språk till franska, tyska eller italienska.

Information om hur du ändrar språk på displayen finns i "Språk" i kapitlet "Systeminställningar" ➔ 21.

Adressformat för destinationsadresser

Den ordning i vilken de olika delarna av en adress måste anges i taligenkänningssystemet beror på i vilket land destinationen ligger.

Ett exempel på respektive inmatningsordning lämnas av systemet.

Applikation för röstbehandling

Röstbehandlingsapplikationen i infotainmentsystemet ger åtkomst till taligenkänningskommandon på din smarta telefon. Se bruksanvisningen för din smarta telefon för att ta reda på om den stöder denna funktion.

Användning

Inbäddad taligenkänning

Aktivering av röstigenkänning

Observera!

Taligenkänningen kan inte användas under pågående samtal.

Tryck på  på rattens högra sida.

Ljudet dämpas,  tänds på displayen och ett röstmeddelande uppmanar dig att säga ett kommando.

Så fort taligenkänningen är redo för röstkommandon hörs ett pip.

Nu kan du säga ett röstkommando direkt för att starta en systemfunktion (t.ex. spela en radiostation) eller starta en dialogsekvens med flera dialogsteg (t.ex. ange en destinationsadress), se "Styrning med röstkommandon" nedan.

När en dialogsekvens är avslutad avaktiveras taligenkänningen automatiskt. För att starta en annan dialogsekvens måste du aktivera taligenkänningen igen.

Justera volymen på röstmeddelanden

Tryck på + eller – på rattens högra sida.

Avbryta ett röstmeddelande

När du känner till systemet kan du avbryta ett röstmeddelande genom att kort trycka in  på rattens högra sida.

Ett pip hörs omedelbart och du kan nu ange ett kommando utan att behöva vänta.

Avbryta en dialogsekvens

Det finns flera sätt att avbryta en dialogsekvens och inaktivera taligenkänningen:

- Säg "**Avbryt**" eller "**Avsluta**".
- Tryck på  på rattens högra sida.

I följande situationer avbryts en dialogsekvens automatiskt:

- Om du inte säger några kommandon på ett tag (som standard ombeds du tre gånger för att säga ett kommando).
- Om du säger kommandon som inte känns igen av systemet (som standard får du tre förfrågningar om att säga ett korrekt kommando).

Styrning med röstkommandon

Taligenkänningen kan både förstå kommandon som anges som hela meningar och direkta kommandon

där du anger vilken applikation som ska användas och vilken åtgärd som ska utföras.

För bästa möjliga resultat:

- Lyssna på röstmeddelandet och vänta på pipet innan du säger ett kommando eller svarar.
- Säg "**Hjälp**" om du vill lyssna en gång till på hjälpmeddelandet för det aktuella dialogsteget.
- Du kan avbryta röstmeddelandet genom att trycka på  igen. Om du vill säga ditt kommando direkt trycker du på  två gånger.
- Vänta på en pipsignal och säg sedan kommandot naturligt. I de flesta fall blir igenkänningen bättre om det är så få pauser som möjligt. Använd korta och direkta kommandon.

Telefon- och ljudkommandon kan vanligtvis sägas i ett enda kommando. Till exempel "Ring David Smith på jobbet", "Spela upp" följt av artistens eller låtens namn, eller "Ställ in" följt av en radiofrekvens och ett frekvensband.

Navigationsdestinationer är dock så komplexa att det krävs mer än ett kommando. Säg först "Navigation" och sedan, t.ex. "Adress" eller "Intressant plats". Systemet svarar med att begära mer information.

När du har sagt "Intressant plats" kan du enbart välja större kedjor genom att ange namn. Kedjor är företag som finns på minst 20 platser. Om det gäller andra intressanta platser säger du namnet på en kategori, t.ex. "Restauranger", "Köpcentra" eller "Sjukhus".

Direkta kommandon förstås lättare av systemet, t.ex. "Ring 01234567".

Om du säger "Telefon" förstår systemet att du vill ringa ett telefonsamtal och svarar med frågor tills det har fått tillräcklig information. Om telefonnumret har sparats tillsammans med ett namn och en plats bör det direkta kommandot innehålla båda två, till exempel "Ring David Smith på jobbet".

Välja listobjekt

När en lista visas får du ett röstmeddelande som uppmanar dig att bekräfta eller välja ett objekt från listan.

Ett listobjekt kan väljas manuellt eller genom att du säger objektets radnummer.

Listan på taligenkänningsskärmen fungerar på samma sätt som en lista på andra skärmar. Om du rullar nedåt i listan på en skärm manuellt under en taligenkänningssession avbryts den aktuella taligenkänningshändelsen och följande meddelande hörs: "Gör ditt val i listan manuellt eller tryck på **BACK** på frontplattan för att försöka igen".

Om inget manuellt val görs inom 15 sekunder avslutas taligenkänningssessionen, du får ett meddelande och föregående skärm visas igen.

Kommandot "Tillbaka"

För att återgå till föregående dialogsteg kan du säga "Tillbaka" eller trycka på **BACK** på instrumentpanelen.

Kommandot "Hjälp"

Om du säger "Hjälp" läses hjälpmeddelandet för det aktuella dialogsteget upp.

För att avbryta hjälpmeddelandet kan du trycka på  igen. En ljudsignal hörs. Du kan nu säga ett kommando.

Applikation för röstbehandling

Aktivera röstbehandlingen för taligenkänning

Tryck på  på rattens högra sida och håll den intryckt tills en taligenkänningssession har påbörjats.

Mer information finns i bruksanvisningen till din smarttelefon.

Justera volymen på röstmeddelanden

Tryck på + eller – på rattens högra sida.

Deaktivera röstbehandlingen för taligenkänning

Tryck på  på rattens högra sida. Taligenkänningssessionen har avslutats.

Översikt över röstkommandon

Tabellen nedan innehåller en översikt över de viktigaste röstkommandona.

Meny	Åtgärd	Röstkommandon
Alla menyer	Bekräfta en systemfråga	"(Ja Riktigt OK Javisst Jadå Okej Korrekt Jajemen Japp Rätt Just det Yes Det stämmer Visst)"
	Avvisa en systemfråga	"(Nej Nej Na Nej Sätt Fel Felaktig Negativ Inte Riktigt Nej jag sa Nej jag inte Nej jag gör inte)"
	Avbryta en session	"(Avbryt Stopp)"
	Återgå till föregående steg	"(Gå tillbaka Föregående Bakåt Tillbaka Förra)"
	Begära hjälp	"Hjälp" "(Fler Ytterligare Mer) kommandon"
	Aktivera eller inaktivera "Verbose"	"Utförliga instruktioner på (Verbose Beskrivande läge Mångordighet) på Sätt på utförliga instruktioner" "Utförliga instruktioner av (Verbose Beskrivande läge Mångordighet) av Stäng av utförliga instruktioner"
	Begära den aktuella musikkällan	"Vad (spelas spelar)"

Meny	Åtgärd	Röstkommandon
Radiomeny	Välja ett frekvens- område	"(Välj Ändra till Ställ in) F M [(Välj Ändra till Ställ in)] F (M-radio M)" "(Välj Ställ in Ändra till) A M [(Välj Ställ in Ändra till)] A (M-radio M)" "D A (B-radio B) Digitalradio (Välj Ändra till Ställ in) D A B-radio (Välj Ändra till Ställ in) D A (B B-radio) (Välj Ändra till Ställ in) digitalradio"
	Välja en station	"(Ställ in Ändra till Sök Välj) F M ..." "(Ställ in Ändra till Sök Välj) A M ..." "(Ställ in Ändra till Sök Välj) D A B ..."
Mediameny	Välja en mediekälla	"[Spela] C D" "[Spela] U S B Spela från U S B" "Spela (AUX främre extern) Spela främre (AUX extern) (AUX Extern)" "Spela (Bluetooth Bluetooth-ljud blåtandsljud) Blåtandsljud Spela från Bluetooth [Spela] Bluetooth audio"
	Välja en sökkategori	"Spela (artist artisten) ..." "Spela album ..." "Spela (genre genren) ..." "Spela (mapp katalog mappen) ..." "(Spela (spellista lista) Spellista) ..." "Spela (kompositör kompositören låtskrivare) ..." "Spela (ljudbok talbok) ..."
	Välja en låt	"Spela (låten låt) ... [(av med) ...]"

Meny	Åtgärd	Röstkommandon
Navigations- meny	Ange ett mål	"Angiven (destinationsadress adress) (Navigera Kör) till angiven adress (Navigera kör) till angiven destination" "Navi Navigation Destination", "(Ange destinationsadress destination) (kör navigera) till adress" "Navi Navigation Destination, Korsning"
	Ange en intressant plats	"Navi Navigation Destination", "P A I Plats av intresse" "Navi Navigation Destination", "(POI (Plats Punkt) intresse) (nära nära mig)" "Navi Navigation Destination", "(POI (Plats Punkt) intresse) runt destination" "Navi Navigation Destination", "(POI (Plats Punkt) intresse) längs rutt"
	Ange hemadress	"Navi Navigation Destination", "[Gå] [till] hem"
	Fråga om nuvarande plats	"Navi Navigation Destination", "Var är jag Min nuvarande position Var befinner jag mig"

Meny	Åtgärd	Röstkommandon
Navigations- meny	Lägga till en waypoint	"Navi Navigation Destination", "Lägg till mellanstoppen angiven adress"
		"Navi Navigation Destination", "Lägg till mellanstopp ([Destination] Address [entry] (enter go to navigate to) [Destination] Address)"
		"Navi Navigation Destination", "Lägg till mellanstopp (POI (Plats Punkt) intresse)"
		"Navi Navigation Destination", "Lägg till mellanstopp (korsning vägskäl)"
		"Navi Navigation Destination", "Lägg till mellanstopp [(Gå Navigera) till] kontakt"
		"Navi Navigation Destination", "Lägg till mellanstopp [(Gå Navigera) [till]] hem"
	Ta bort ett delmål	"Navi Navigation Destination", "Radera mellanstopp"
	Avbryta ruttnavigering	"Navi Navigation Destination", "(stop cancel) (directions route [guidance] driving instructions)"
	Aktivera/ inaktivera röst- vägledning	"Sätt på röstänvisning" "Stäng av röstänvisning"

62 Taligenkänning

Meny	Åtgärd	Röstkommandon
Telefonmeny	Länka en enhet	"(Para ihop Anslut Koppla ihop) enhet"
	Ringa upp ett telefonnummer	"Sifferuppringning Slå (nummer siffror)" "Ring [upp] ..."
	Ringa upp det senaste numret	"(Återuppringning Återuppring) Ring [upp] senaste numret (Ring Slå) senaste slagna nummer Ring upp senaste slagna nummer"
	Radera siffror	"(Ta bort Rensa)" "(Ta bort Rensa) alla (Ta bort Rensa) (allt alla)"
	Läsa ett textmeddelande	"Läs S M (S S-meddelanden) Läs (textmeddelanden meddelanden)"

... : de tre prickarna står för det namn som ska anges här

| : ett lodrätt streck separerar alternativen

() : parenteser står runt alternativen

[] : hakparenteser betecknar valfria delar av ett kommando

, : kommatecken separerar de nödvändiga stegen i en sekvens

Telefon

Allmän information	63
Bluetooth-anslutning	64
Nödsamtal	65
Användning	66
Textmeddelanden	69
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	70

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten via Bluetooth.

Telefonportalen kan även styras via röstigenkänningssystemet.

Alla telefonportalens funktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnätssleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnätssleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, iPod/iPhone-modeller eller andra enheter.

För att kunna upprätta en Bluetooth-anslutning till infotainmentsystemet måste du först aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens bruksanvisning.

Du använder menyn **Bluetooth** för att para (utbyte av ID mellan Bluetooth-enheten och infotainmentsystemet) och ansluta Bluetooth-enheter till infotainmentsystemet.

Upplysningar

- Upp till fem enheter kan paras med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainment-systemet.
- Parning behöver normalt bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parade enheter. Om enheten har anslutits tidigare etablerar infotainmentsystemet anslutningen automatiskt.
- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till eluttaget för laddning.

Bluetooth-menyn

För att öppna menyn **Bluetooth** trycker du på **CONFIG**. Välj **Telefoninställningar** och sedan **Bluetooth**. Menyalternativen **Enhetslista** och **Koppla enhet** visas.

Para ihop enhet

För att initiera länkningsprocessen till infotainmentsystemet, väljer du **Koppla enhet**. Ett meddelande med en fyrsiffrig kod visas.

Initiera länkningsprocessen på Bluetooth-enheten. Vid behov anger du infotainmentsystemets kod på Bluetooth-enheten.

En sexsiffrig PIN-kod för länkningsprocessen visas på infotainment-systemet.

Så här bekräftar du länkningsprocessen:

- Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):
Jämför PIN-koderna som visas på infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten (om det efterfrågas) och bekräfta meddelandet på Bluetooth-enheten.
- Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):
Ange PIN-koden på Bluetooth-enheten och bekräfta din inmatning.

Enheterna är nu länkade och telefonens huvudmeny visas.

Telefonboken och samtalslistorna (om sådana finns) hämtas från Bluetooth-enheten.

Om så krävs bekräftar du motsvarande meddelande på Bluetooth-enheten.

Lista över enheter

Enhetslistan innehåller alla Bluetooth-enheter som är länkade med infotainmentsystemet.



Om en ny enhet länkas visas denna i enhetslistan.

Ansluta en enhet

Välj den enhet som du vill ansluta. En undermeny visas.

Välj **Välj**.

Den enhet som tidigare var ansluten kopplas bort och den nya enheten ansluts.

Radera en enhet

Välj den enhet som du vill ta bort. En undermeny visas.

Välj **Ta bort**.

Enheten tas bort.

Nödsamtal

⚠ Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning


När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet, kan du dessutom kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas data från mobiltelefonen till infotainmentsystemet. Detta kan dröja ett litet tag beroende på mobiltelefonmodell. Under denna tid är användningen av mobiltelefonen via infotainmentsystemet begränsad.

Alla telefoner stöder inte telefonapplikationens samtliga funktioner. Därför kan det förekomma avvikelser från det beskrivna funktionsutbudet.

Telefonens huvudmeny

Tryck på **PHONE** för att visa telefonens huvudmeny. Följande skärm visas (om en mobiltelefon är ansluten).

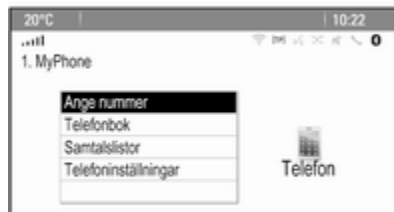

Initiera ett telefonsamtal

Ange nummer

Tryck på **PHONE** och välj sedan **Ange nummer**. En knappsats visas.



Ange det önskade numret.

Välj **Rad.** på skärmen eller tryck på **BACK** på instrumentpanelen för att radera den sista inskrivna siffran.

Tryck på **>** eller **<** för att flytta markören bland de siffror som redan har angivits.

Välj **OK** för att starta uppringningen.

Observera!

Du kan öppna telefonboken från knappsatsen genom att trycka på **Telefonbok**.

Telefonbok

Tryck på **PHONE** och välj sedan **Telefonbok**. Menyn **Telefonbok sökning** visas.



Välj önskat bokstavsintervall för att visa ett förval av poster i telefonboken. Telefonboken hoppar till positionen för det valda bokstavsintervallet.



Välj önskad post i telefonboken för att visa de nummer som sparats under denna post.

Välj önskat nummer för att påbörja uppringningen.

Sortering av telefonboken

Telefonboken kan sorteras efter efternamn eller förnamn.

Välj **PHONE** och sedan **Telefoninställningar** för att ändra sorteringsordningen.

Välj **Sorteringsordning** för att visa undermenyerna.

Aktivera önskat alternativ.

Samtalslistor

Tryck på **PHONE** och välj sedan **Samtalslistor**. Menyn **Samtalslistor** visas.



Välj önskad samtalslista. Beroende på den valda listan visas de senaste inkommande, utgående eller missade samtal.

Välj önskad post i samtalslistan för att börja ringa.

Inkommande samtal

När du får ett samtal visas ett meddelande på skärmen.



Välj **Svara** för att ta emot ett samtal.

Välj **Neka** för att ta avvisa ett samtal.

Funktioner under telefonsamtal

När ett samtal är aktivt visas samtalsvyn.



Avsluta ett telefonsamtal

Välj **Lägg på** för att avsluta ett samtal.

Stänga av mikrofonen

Aktivera **Mikrofon Av** för att tillfälligt tystkoppla mikrofonen.

Deaktivera **Mikrofon Av** för att ta bort tystkopplingen av mikrofonen.

Överföring till mobiltelefon

Välj **Vidarebef till telefon** för att överföra samtalet till mobiltelefonen.

Menyn **Privat samtal** visas.

För att överföra samtalet tillbaka till infotainmentsystemet väljer du **Flytta över samtal** på menyn **Privat samtal**.

Ett andra samtal

Initiera ett andra samtal

Medan ett samtal pågår väljer du **Ange nummer** i samtalsvyn. Knappsatsen visas. Du kan ange ett nummer eller välja ett nummer i telefonboken enligt ovan.

Ett andra inkommande samtal

När du får ett andra samtal visas ett meddelande längst ner på skärmen.

Välj önskat alternativ.

Om du tar samtalet parkeras det första samtalet och det andra samtalet blir aktivt.

Båda samtalen visas i samtalsvyn.



Välj **Växla samtal** för att växla mellan samtalen.

Konferenssamtal

Välj **Koppla ihop samtal** för att aktivera båda samtalen samtidigt.

Koppla ihop samtal ändras till **Koppla isär samtal**.

Välj **Koppla isär samtal** för att avsluta ett konferenssamtal.

Avsluta telefonsamtal

Om du befinner dig i ett konferenssamtal kan du trycka på **Lägg på** om du vill avsluta båda samtalen.

Textmeddelanden

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du styra många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Det är inte alla telefoner som stöder infotainmentsystemets funktion för textmeddelanden.

Aktivera meddelandeapplikationen på mobiltelefonen

Överföringen av textmeddelandedata till infotainmentsystemet måste aktiveras på mobiltelefonen.

När du har anslutit till infotainment-systemet kan det hända att du får ett meddelande på din mobiltelefon om begäran om tillstånd att komma åt mobiltelefonens textmeddelanden via infotainmentsystemet. Bekräfta meddelandet.

Om inget meddelande visas öppnar du Bluetooth-menyn på din mobiltelefon, väljer namnet på infotainment-systemet och aktiverar åtkomstfunktionen.

Observera!

På vår webbplats finns detaljerad information om hur man aktiverar åtkomst på olika typer av mobiltelefoner.

När detta är gjort går det att välja **Meddelande**-ikonen på infotainment-systemets startmeny.

Inkommande SMS

När ett nytt SMS tas emot får du ett meddelande med avsändarens namn eller nummer.

Välj ett av alternativen i meddelandet.

Lyssna

Om du vill att systemet ska läsa upp meddelandet väljer du **Lyssna**.

Vy

Om du vill visa meddelandet på skärmen väljer du denna skärmenapp.

Observera!

Meddelanden visas bara på skärmen när bilen är parkerad.

Avvisa

För att avvisa meddelandet väljer du motsvarande skärmenapp.

Svara

Välj **Svara** för att besvara meddelandet direkt. En lista med fördefinierade meddelanden visas.

Välj önskat meddelande och bekräfta din inmatning.

Meddelandet skickas.

Observera!

Nya fördefinierade meddelanden kan skapas i inställningsmenyn.

Ring upp

För att ringa upp den som har skickat textmeddelandet väljer du **Ring**.

Inkorg

Tryck på  och välj sedan **Meddelande** för att visa respektive meny.

Välj **Inkorg** för att visa en lista över alla meddelanden i inkorgen.



Välj önskat meddelande. Meddelandet visas på skärmen.

Observera!

Meddelanden visas bara på skärmen när bilen är parkerad.

Vid behov kan du välja ett av alternativen längst ned på skärmen (se ovan).

Inställningar

Tryck på  och välj sedan **Meddelande** för att visa respektive meny.

Välj **Inställn.** för att visa undermenyerna.

Justera inställningarna enligt önskemål.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Anvisningar för installation och användning

De bilspecifika anvisningarna för installation och användning från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid installation och användning av en mobiltelefon. Om

dessas anvisningar inte följs kan bilens typgodkännande (EU-direktiv 95/54/EG) upphöra att gälla.

Rekommendationer för störningsfri funktion:

- Ytterantennen måste installeras professionellt för att uppnå högsta möjliga räckvidd.
- Maximal sändareffekt: 10 watt
- Mobiltelefonen måste monteras på en lämplig plats. Ta hänsyn till kommentaren i kapitlet **Airbagsystem** i instruktionsboken.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska du inte använda telefonen under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Vanliga frågor

Vanliga frågor 72

Vanliga frågor

Röstigenkänning

❓ **Taligenkänningen fungerar inte så bra. Vad kan jag göra för att den ska fungera bättre?**

❗ Vänta på en pipsignal och försök sedan säga kommandot naturligt. Undvik långa pauser, betona inte ord i onödan och tala med lagom röstvolym.

Detaljerad beskrivning ⇨ 55.

❓ **Taligenkänningssystemets röstmeddelanden är för långa. Hur gör jag för att avbryta dem så att jag direkt kan tala in ett kommando?**

❗ För att avbryta röstuppmanningen i bilens taligenkänningssystem trycker du på  på ratten. Vänta på en pipsignal och säg sedan kommandot.

Detaljerad beskrivning ⇨ 55.

❓ **Jag kan inte välja en telefonkontakt via taligenkänning. Vad gör jag för fel?**

❗ Infotainmentsystemet söker efter posterna i telefonboken på det sätt de har sparats. Om sorteringsordningen är inställd på "efternamn, förnamn" måste du säga "Smith, John" för att ringa John Smith.

Detaljerad beskrivning ⇨ 54.

❓ **Jag kan inte ange en adress i ett annat land via taligenkänning. Vad gör jag för fel?**

❗ Via taligenkänningen kan du endast ange adresser för destinationer som finns i det land vars språk är valt som systemspråk, t.ex. om systemet är inställt på tyska kan du inte skriva in en plats som ligger i Frankrike.

Detaljerad beskrivning ⇨ 54.

Telefon

❓ **Hur kan jag para ihop min telefon med infotainmentsystemet?**

❗ Tryck på , välj **Telefoninställningar** och sedan **Bluetooth** för att para en telefon. Välj **Koppla enhet**

och följ instruktionen på infotainmentsystemet och på din mobiltelefon. Se till att Bluetooth är aktiverat.

Detaljerad beskrivning ⇨ 64.

❓ **Hur kan jag komma åt min telefonbok eller listan över senaste samtal via infotainmentsystemet?**

- ❗ Beroende på telefon måste du tillåta åtkomst till respektive data i din mobiltelefons inställningar. Hämtning av telefonboken och listan över senaste samtal stöds inte av alla mobiltelefoner.

Detaljerad beskrivning ⇨ 64.

❓ **Trots att tillgång till min telefonbok har beviljats är inte alla kontakter tillgängliga i infotainmentsystemet. Varför är det så?**

- ❗ För vissa telefonmodeller kan kontakter som har sparats på SIM-kortet inte läsas av infotainmentsystemet.

Detaljerad beskrivning ⇨ 64.

Navigation

❓ **Hur kan jag växla mellan total körtid och återstående körtid samt total sträcka och delsträcka?**

- ❗ När navigationsapplikationen är aktiv trycker du på multifunktionsratten för att visa **Navigeringsmeny**. Välj **Växla ruttid/mål** och justera inställningarna enligt önskemål.

Detaljerad beskrivning ⇨ 38.

❓ **När du trycker på DEST/NAV visas ibland olika menyer. Varför är det så?**

- ❗ Om ruttvägledningen är aktiv visas destinationsapplikationen där du ombeds att välja en destination.

Detaljerad beskrivning ⇨ 41.

Om ruttvägledningen inte är aktiv visas **Ruttmeny**.

Detaljerad beskrivning ⇨ 49.

Audio

❓ **När jag spelar upp mediefiler från en enhet som är ansluten via Bluetooth visas inte spårets titel och ar-**

tist i infotainmentsystemet och det går inte att bläddra bland mediefilerna. Varför är det så?

- ❗ När en enhet är ansluten via Bluetooth är endast en del funktioner tillgängliga på grund av det Bluetooth-protokoll som stöds.

Detaljerad beskrivning ⇨ 34.

❓ **Infotainmentsystemet har ingen ljudknapp på frontpanelen. Hur kan jag ändra ljudinställningarna?**

- ❗ Menyn för ljudinställningar är tillgänglig via **Startsida**. Tryck på  och välj sedan **Mer** för att visa den andra **Startsida**. Välj **Ljud** för att öppna ljudinställningsmenyn.

Detaljerad beskrivning ⇨ 19.

Alfabetiskt register

A

Adressbok.....	41
Aktivera AUX.....	34
Aktivera Bluetooth-musik.....	34
Aktivera infotainmentsystemet.....	14
Aktivera radion.....	24
Aktivera telefonportalen.....	66
Aktivera USB-bilden.....	35
Aktivera USB-ljud.....	34
Aktivering av CD-spelaren.....	30
Aktivering av navigationssystemet.....	38
Allmän information 30, 32, 37, 54, 63	
AUX.....	32
Bluetooth-musik.....	32
CD.....	30
Infotainmentsystem.....	6
Navigation.....	37
Radio.....	24
Telefonportal.....	63
USB.....	32
Använda appar.....	36
Användning.... 14, 24, 30, 38, 55, 66	
AUX.....	34
Bluetooth-musik.....	34
CD.....	30
Infotainmentsystem.....	14
Meny.....	16
Navigeringssystem.....	38
Radio.....	24

Telefon.....	66
USB.....	34, 35
Användning av menyer.....	16
Appar.....	36
AUX.....	32

B

BACK-knappen.....	16
Balance.....	19
Bass.....	19
Bilder.....	35
Bildfiler.....	32
Bluetooth-anslutning.....	64
Bluetooth-musik.....	32
Brödsmlur.....	49

C

Cd-spelare.....	30
-----------------	----

D

DAB.....	28
Datum.....	21
Digital Audio Broadcasting.....	28
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	28
Display.....	21

E

EQ.....	19
Equalizer.....	19

F

Fabriksinställningar.....	21
Fader.....	19
Favoritlista	
Lagring av stationer.....	26
Mottagning av stationer.....	26
Favoritlister.....	26
Filformat.....	30
Bildfiler.....	32
Ljudfiler.....	32
Frekvensbandsval.....	24

G

Gracenote.....	32
Grundfunktioner.....	16
Guidning	49

H

Hemadress.....	41
Hemsida.....	16, 21

I

Infotainmentkontrollpanel.....	8
Inmatning av mål	41

K

Kartor.....	38
Kategorilista.....	24
Kontrollelement	
Infotainmentsystem.....	8
Ratt.....	8

L

Listor för autosparade stationer....	25
Lagring av stationer.....	25
Mottagning av stationer.....	25
Ljudavstängning (mute).....	14
Ljudfiler.....	32
Ljudinställningar.....	19
Ljudsignalvolym.....	20
Ljudvolym.....	20
Ljudsignalvolym.....	20
Ljudvolym.....	20
Ljudvolym för	
trafikmeddelanden.....	20
Maximal startvolym.....	20
Navigationsvolym.....	20
Tystkopplingsfunktion.....	14
Varningsljudvolym.....	20

M

Maximal startvolym.....	20
Meddelanden.....	16
Mellanregister.....	19
Mobiltelefoner och	
CB-radioutrustning.....	70
Multifunktionsknapp.....	16

N

Navigation	
Adressbok.....	41
Aktuell plats.....	38
Allmänna inställningar.....	38

Ange destination.....	41
Brödsmlur.....	49
Favorittrutter.....	41
Guidning.....	49
Hemadress.....	41
Kartbild.....	38
Koordinater.....	41
Manipulering av kartan.....	38
Navigationsmeddelanden.....	49
POL:er.....	41
Ruttalternativ.....	49
Ruttsimulering.....	38
Ruttspårning.....	49
Röstmeddelanden.....	49
Senaste destinationer.....	41
Svänglista.....	49
Tangentbord.....	41
TMC-stationer.....	49
Trafikinciderter.....	49
Vägpunktsresa.....	41
Navigationsvolym.....	20
Navigeringssystem.....	37
Nödsamtal.....	65

P

Parning.....	64
POL:er.....	41

R

Radio	
DAB.....	28
DAB-meddelanden.....	28
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	28
Favoritlista.....	26
Frekvensbandsval.....	24
Kategorilista.....	24
Lagring av stationer.....	25, 26
Listor för autosparade stationer	25
Menyn RDS-alternativ.....	27
Mottagning av stationer.....	25, 26
Radio Data System.....	27
RDS.....	27
Regional.....	27
Stationslista.....	24
Stationssökning.....	24
TP.....	27
Trafikradio.....	27
Radio Data System (RDS)	27
Regionalprogram.....	27
Ruttsimulering.....	38
Röstigenkänning.....	54

S

Slå på infotainmentsystemet.....	14
Smarttelefon.....	36
Spela ljud.....	34
Språk.....	21

Stationslista.....	24
Stationssökning.....	24
Stöldskydd	7
Svänglista.....	49
Systeminställningar.....	21
Display.....	21
Hemsida.....	21
Programvara.....	21
Språk.....	21
Tid och datum.....	21

T

TA.....	27
Tangentbord.....	41
TA-volym.....	20
Telefon	
Bluetooth.....	63
Bluetooth-anslutning.....	64
Funktioner under samtalet.....	66
Konferenssamtal.....	66
Nödsamtal.....	65
Senaste samtal.....	66
Telefonbok.....	66
Textmeddelanden.....	69
Telefonbok.....	41, 66
Telefonsamtal	
Initiera.....	66
Ringa.....	66
Textmeddelanden.....	69
Tid.....	21

Tidsformat.....	21
TMC.....	49
TP.....	27
Trafikincidenter.....	49
Trafikradio.....	27
Treble.....	19

U

Uppdatering av programvara.....	21
USB.....	32

V

Vanliga frågor.....	72
Varningsljudvolym.....	20
Visa bilder.....	35
Volyminställning.....	20
Vägpunktsresa.....	41

Ö

Översikt över kontrollelementen.....	8
Översikt över röstkommandon.....	58

CD 400/300

Inledning	78
Radio	94
CD-spelare	103
AUX-ingång	107
USB-port	108
Taligenkänning	110
Telefon	116
Alfabetiskt register	126

Inledning

Allmän information	78
Stöldskydd	79
Översikt över kontrollelementen ..	80
Användning	86
Grundfunktioner	87
Ljudinställningar	91
Volyminställning	93

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

För våglängdsområdena AM, FM och DAB är radion utrustad med tolv sändarminnen som kan beläggas automatiskt. Dessutom finns det diverse kanaler som kan beläggas manuellt (oberoende av våglängdsområde).

Den inbyggda audiospelaren underhåller dig med CD-skivor och MP3/WMA-skivor.

Dessutom kan du ansluta externa data- och lagringsenheter, t.ex. iPod, MP3-spelare, USB-minne eller en bärbar CD-spelare som ytterligare audiokällor till infotainmentsystemet.

Den digitala ljudprocessorn gör att du kan välja mellan en rad olika förinställda equalizer-lägen för bästa möjliga ljud.

Infotainmentsystemet kan även användas med reglage på ratten eller via taligenkänningsystemet.

Infotainmentsystemet kan även utrustas med en portal för mobiltelefoner.

Den genomtänkta utformningen på kontrollelementen, de tydliga displayerna och en stor multifunktionsknapp gör att du enkelt och utan att behöva tänka på det kan kontrollera systemet.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainment-systemet medan bilen står stilla.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren
- Flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- Sändarskugga


Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen


CD 400

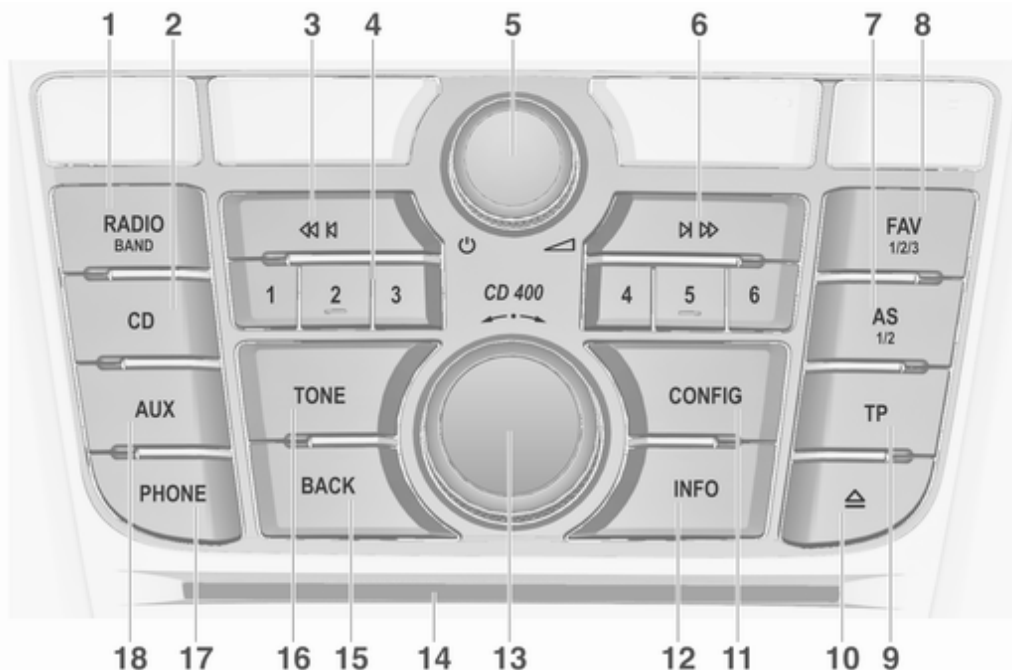

1 RADIO 94	7 AS 1/2 95	12 INFO 80
Aktivera radio eller byta våglängdsområde 94	Nivåer för automatisk lagring (förinställda radiostationer) 95	Radio: Information om den station som spelas för tillfället 94
2 CD 107	Kort intryckning: välj register för autosparade stationer 95	CD/MP3/WMA: information om den CD som sitter i 104
Starta uppspelning av CD/ MP3/WMA 107	Lång intryckning: spara stationer automatiskt 95	13 Multifunktionsknapp 87
3 Sökning bakåt 94	8 FAV 1/2/3 95	Vrid: markera menyalternativ eller ställa in numeriska värden 87
Radio: sökning bakåt 94	Lista med favoriter (förinställda radiostationer) ... 95	Tryck: välj/aktivera markerat alternativ; bekräfta inställt värde; kontaktfunktion till/från 87
CD/MP3/WMA: hoppa över spår bakåt 104	9 TP 99	14 CD-öppning 104
4 Radiostationsknappar 1...6 ... 95	Aktivera eller deaktivera radions trafik tjänster 99	15 BACK 87
Tryck länge: spara station 95	Om infotainmentsystemet är avstängt: visa tid och datum 99	Meny: en nivå bakåt 87
Tryck snabbt: välj station 95	10 CD-utmatning 104	Inmatning: radera senaste tecknet eller hela inmatningen 87
5  86	11 CONFIG 93	16 TONE 91
Tryck: slå på/stänga av 86	Öppna inställningsmeny 93	Ljudinställningar 91
Infotainmentsystem 86		
Vrid: ställ in volym 86		
6 Sökning framåt 94		
Radio: sökning framåt 94		
CD/MP3/WMA: hoppa över spår framåt 104		

17	PHONE	116
	Huvudmeny för öppen telefon	121
	Aktivera ljudavstängning	86
18	AUX	107
	Byta ljudkälla	107


CD 300

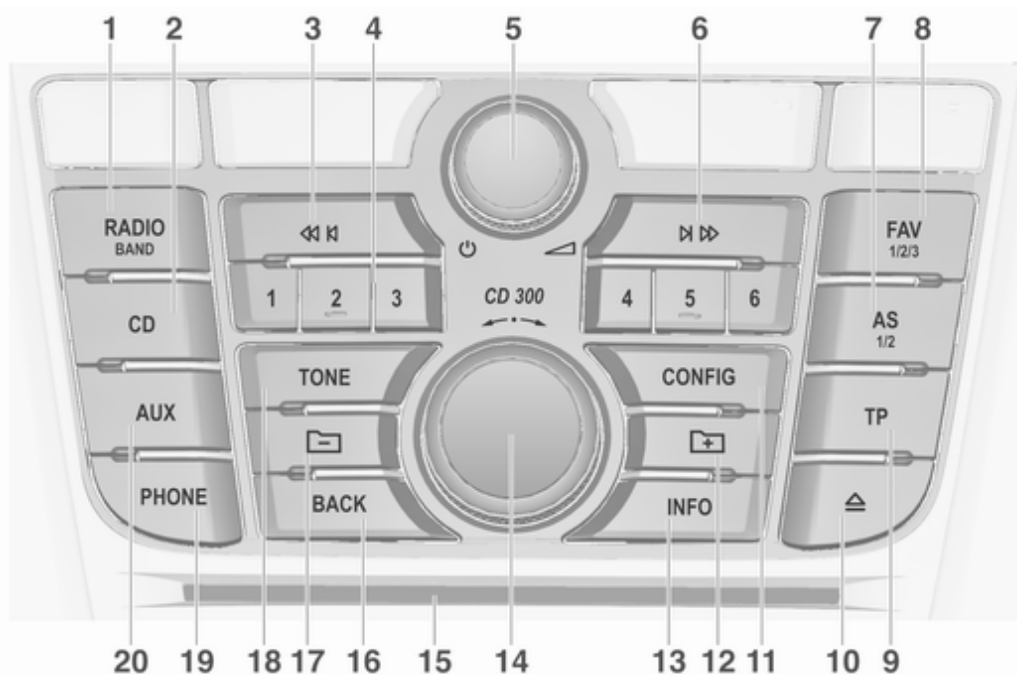

1 RADIO	94	7 AS 1/2	95	13 INFO	80
Aktivera radio eller byta våglängdsområde	94	Nivåer för automatisk lagring (förinställda radiostationer)	95	Radio: Information om den station som spelas för tillfället	94
2 CD	107	Kort intryckning: välj register för autosparade stationer	95	CD/MP3/WMA: information om den CD som sitter i	104
Starta uppspelning av CD/ MP3/WMA	107	Lång intryckning: spara stationer automatiskt	95	14 Multifunktionsknapp	87
3 Sökning bakåt	94	8 FAV 1/2/3	95	Vrid: markera menyalternativ eller ställa in numeriska värden	87
Radio: sökning bakåt	94	Lista med favoriter (förinställda radiostationer) ...	95	Tryck: välj/aktivera markerat alternativ; bekräfta inställt värde; kontaktfunktion till/från	87
CD/MP3/WMA: hoppa över spår bakåt	104	9 TP	99	15 CD-öppning	104
4 Radiostationsknappar 1...6 ...	95	Aktivera eller deaktivera radions trafik tjänster	99	16 BACK	87
Tryck länge: spara station	95	Om infotainmentsystemet är avstängt: visa tid och datum	99	Meny: en nivå bakåt	87
Tryck snabbt: välj station	95	10 CD-utmatning	104	Inmatning: radera senaste tecknet eller hela inmatningen	87
5 ☹	86	11 CONFIG	93	17 MP3: högre mappnivå	104
Tryck: slå på/stänga av infotainmentsystemet	86	Öppna inställningsmeny	93	18 TONE	91
Vrid: ställ in volym	86	12 MP3: lägre mappnivå	104	Ljudinställningar	91
6 Sökning framåt	94				
Radio: sökning framåt	94				
CD/MP3/WMA: hoppa över spår framåt	104				

19 PHONE	116
Huvudmeny för öppen telefon	121
Aktivera ljudavstängning	86
20 AUX	107
Byta ljudkälla	107

Rattreglage för ljud

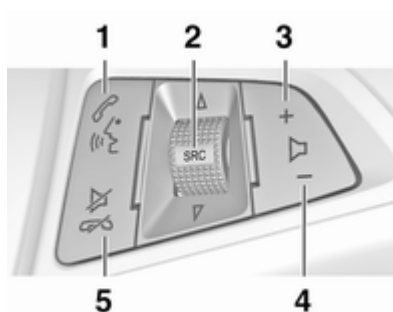

1	
Kort intryckning: besvara telefonsamtal	116
eller ring upp nummer i samtalslista	121
eller aktivera röstigenkänning	110
Lång intryckning: visa samtalslista	121
eller avaktivera röstigenkänning	110

2 SRC (Källa)	86
Tryck: välj ljudkälla	86
När radion är aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående förinställda radiostation	94
När CD-spelaren är aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående CD/MP3/WMA-spår	104
Med telefonportalen aktiv och samtalslistan öppen (se pos. 1): vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående post i samtalslistan	121
När telefonportalen är aktiv och samtal väntar: vrid uppåt/nedåt för att växla mellan samtal	121
3 +	
Höja ljudvolymen	86
4 -	
Sänka ljudvolymen	86

5

Kort intryckning: avsluta/ avböja samtal	121
eller stäng samtalslista	121
eller aktivera/inaktivera ljudavstängningen	86
eller avaktivera röstigenkänning	110

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, multifunktionsknappar och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- den mittersta kontrollenheten på instrumentpanelen ⇨ 80
- reglage på ratten ⇨ 80
- röstigenkänningssystemet ⇨ 110

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck snabbt på . Efter inkoppling är den senast valda infotainmentkällan aktiv.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet har slagits på genom att man trycker på  när tändningen var avstängd kommer systemet automatiskt att slås av igen efter 10 minuter.

Inställning av ljudvolym

Vrid . Den aktuella inställningen visas i displayen.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen.

Följande kan ställas in separat:

- maximal startvolym ⇨ 93
- volymen för trafikmeddelanden ⇨ 93

Hastighetsanpassad ljudvolym

När fartkompenserad volym är aktiverat ⇨ 93 anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbrus när du kör.

Ljudavstängning (mute)

Tryck på **PHONE** (om telefonportal finns: håll knappen intryckt några sekunder) för att stänga av ljudkällorna.

För att upphäva avstängningen: vrid på  eller tryck på **PHONE** igen (om telefonportal finns: håll knappen intryckt några sekunder).

Volymbegränsning vid höga temperaturer

Vid mycket höga temperaturer inuti bilen begränsar infotainment-systemet den maximala volym som kan ställas in. Om det behövs sänks volymen automatisk.

Driftmode

Radio

Tryck på **RADIO** för att öppna radions huvudmeny eller växla mellan olika våglängdsområden.

Tryck på multifunktionsknappen för att öppna en undermeny med alternativ för val av station.

Detaljerad beskrivning av radiofunktionerna ⇨ 94.

Ljudspelare

Tryck på **CD** eller **AUX** för att öppna CD-, USB-, iPod- eller AUX-menyn eller för att växla mellan dessa menyer.

Tryck på multifunktionsknappen för att öppna en undermeny med alternativ för val av titel.

Detaljerad beskrivning av:

- CD-spelarens funktioner ⇨ 104
- AUX-ingångens funktioner ⇨ 107
- USB-portens funktioner ⇨ 108

Telefon

Tryck på **PHONE** för att öppna telefonmenyn.

Tryck på multifunktionsknappen för att öppna en undermeny med alternativ för inmatning eller val av nummer.

Detaljerad beskrivning av funktioner för mobiltelefonportalen ⇨ 116.

Grundfunktioner

Multifunktionsknapp

Multifunktionsknappen är det centrala kontrollelementet för menyerna.

Vrid på multifunktionsknappen:

- CD 400: för att markera ett menyalternativ
- CD 300: för att visa ett menyalternativ
- för att ställa in ett numeriskt värde

Tryck på multifunktionsknappen:

- CD 400: för att välja eller aktivera markerat alternativ
- CD 300: för att välja eller aktivera alternativet som visas
- för att bekräfta ett inställt värde
- för att koppla till/från en systemfunktion

BACK-knappen

Tryck snabbt på **BACK**:

- för att lämna en meny
- för att återgå från en undermeny till en högre menynivå
- för att radera det sista tecknet i en teckenföljd

Tryck ner och håll **BACK** några sekunder för att radera hela inmatningen.

Exempel på menystyrning

CD 400

Välja ett alternativ



Vrid multifunktionsknappen för att flytta markören (= färgad bakgrund) till önskat alternativ.

Tryck på multifunktionsknappen för att välja det markerade alternativet.

Undermenyer

En pil i menyns högerkant visar att en undermeny med ytterligare alternativ kommer att öppnas när detta alternativ väljs.

Aktivera en inställning



Vrid multifunktionsknappen för att markera önskad inställning.

Tryck på multifunktionsknappen för att aktivera inställningen.


Ställa in ett värde



Vrid multifunktionsknappen för att ändra inställningens aktuella värde.

Tryck på multifunktionsknappen för att bekräfta det inställda värdet.


Till - och fråkoppling av funktion

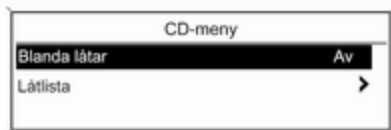

Vrid multifunktionsknappen för att markera den funktion som ska kopplas till eller från.

Tryck på multifunktionsknappen för att växla mellan inställningarna **På** och **Av**.

Inmatning av teckenföljd

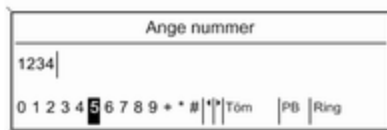

För inmatning av teckenföljder som t. ex. telefonnummer:


Vrid multifunktionsknappen för att välja önskat tecken.

Tryck på multifunktionsknappen för att bekräfta det valda tecknet.

Tryck på **BACK** för att radera det sista tecknet i en teckenföljd.

CD 300

Menyelement och symboler

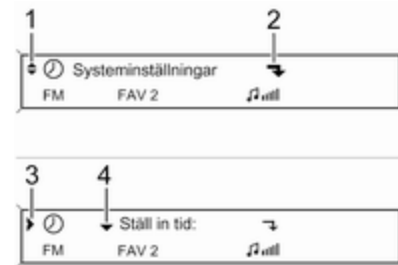

Pilarna som pekar uppåt och nedåt **1** visar att den högsta menynivån är aktiv. Det finns fler alternativ i den aktiva menyn.

Vrid multifunktionsknappen för att visa de övriga alternativen i den aktiva menyn.


Den vinklade pilen **2** innebär att det finns en undermeny med fler alternativ tillgänglig.

Tryck på multifunktionsknappen för att välja det alternativ som visas och för att öppna motsvarande undermeny.

Pilen som pekar åt höger **3** innebär att den första undermenynivån är aktiv (två pilar = den andra undermenynivån är aktiv).

Pilen som pekar nedåt **4** innebär att det finns fler tillgängliga alternativ i den aktiva undermenyn.

Aktivera en inställning



Tryck på multifunktionsknappen för att öppna motsvarande inställningsmeny.

Vrid multifunktionsknappen för att visa önskad inställning.

Tryck på multifunktionsknappen för att aktivera inställningen.

Ställa in ett värde



Tryck på multifunktionsknappen för att öppna motsvarande inställningsmeny.

Vrid multifunktionsknappen för att ändra inställningens aktuella värde.

Tryck på multifunktionsknappen för att bekräfta det inställda värdet.

Till - och fränkoppling av funktion



Tryck på multifunktionsknappen för att öppna motsvarande inställningsmeny.

Vrid på multifunktionsknappen för att markera inställningen **På** eller **Av**.

Tryck på multifunktionsknappen för att bekräfta den markerade inställningen.

Inmatning av teckenföljd



Tryck på multifunktionsknappen för att öppna relevant inställningsmeny.


Vrid på multifunktionsknappen för att ändra tecknet vid markörens aktuella position.

Tryck på multifunktionsknappen för att bekräfta tecknet som visas.

Tryck på **BACK** för att radera det sista tecknet i en teckenföljd.

Ljudinställningar

I menyn för ljudinställningar kan man ställa in ljudkaraktären separat för de olika våglängdsområdena och för de olika ljudspelarna.

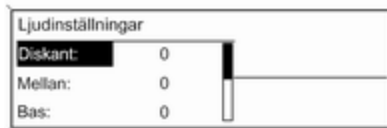

Tryck på **TONE** för att öppna menyn för ljudinställningar.


Inställning av bas, mellanregister och diskant



Välj **Bas:**, **Mellan:** eller **Diskant:**.

Ställ in önskat värde för det valda alternativet.


Ställa in fördelning av ljudvolym mellan fram - bak

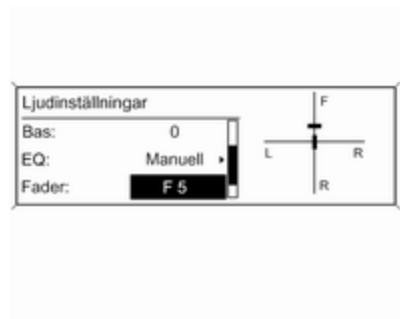

Välj **Fader**.

Ställ in önskat värde.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan höger - vänster

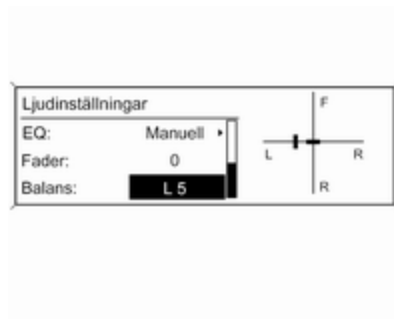

Välj **Balans**.

Ställ in önskat värde.


Ställ in en enskild inställning på "0"

Välj önskat alternativ och håll multifunktionsknappen nedtryckt några sekunder.

Ställ in alla inställningar på "0" eller "Off"

Håll **TONE** nedtryckt några sekunder.

Optimera ljudet för musikstilen

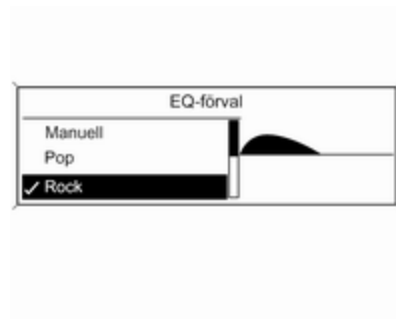


Välj **EQ**: (Equalizer).

Alternativen som visas erbjuder optimerade inställningar för bas, mellanregister och diskant för aktuell musikstil.

Välj önskat alternativ.

Volyminställning

Max startvolym

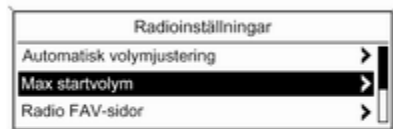

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn för systeminställningar.

CD 400: välj **Radioinställningar** och sedan **Max startvolym**.

CD 300: välj **Audioinställningar** och sedan **Max. startvolym**.

Ställ in önskat värde.

Fartkompenserad volym



Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn för systeminställningar.

CD 400: välj **Radioinställningar** och sedan **Automatisk volymjustering**.


CD 300: välj **Audioinställningar** och sedan **Automatisk volymjustering**.

Hastighetsanpassad ljudvolym kan avaktiveras eller graden av ljudvolymsanpassning kan väljas i menyn som visas.

Välj önskat alternativ.

Ljudvolym för trafikmeddelanden (TA)

Ljudvolymen på trafikmeddelandena kan höjas eller sänkas proportionellt mot den vanliga ljudvolymen.

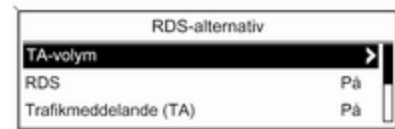

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn för systeminställningar.

CD 400: välj **Radioinställningar**, **RDS-alternativ** och **TA-volym**.

CD 300: välj **Audioinställningar**, **RDS-alternativ** och **TA-volym**.

Ställ in önskat värde för höjning eller sänkning av ljudvolymen.

Radio

Användning	94
Stationssökning	94
Listor för autosparade stationer ...	95
Favoritlistor	95
Menyer för våglängdsområde	96
Radio Data System (RDS)	99
Digital Audio Broadcasting	101

Användning

Aktivera radion

Tryck på **RADIO** för att öppna huvudmenyn för radio.

Stationen du senast lyssnade på kommer att aktiveras.

Välja våglängdsområde

Tryck på **RADIO** en eller flera gånger för att välja önskat våglängdsområde.

Stationen du senast lyssnade på i det aktuella våglängdsområdet kommer att aktiveras.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning

Tryck kort på **◀** eller **▶** för att spela nästa station i stationsminnet.

Manuell stationssökning

Tryck på **◀** eller **▶** några sekunder för att starta en sökning efter nästa station som kan tas emot i det aktuella våglängdsområdet.

När önskad frekvens hittats, börjar stationen ifråga att tas emot automatiskt.

Observera!

Manuell stationssökning: Om radion inte hittar någon station går den automatiskt över till en mer känslig söknivå. Om den fortfarande inte hittar någon station ställs den frekvens som var aktiv senast in igen.

Observera!

FM våglängdsområde: Om RDS-funktionen **↔** 99 är aktiverad kommer radion bara att söka efter RDS-stationer, och om funktionen för trafikinformation (TP) är aktiverad söker radion bara efter stationer **↔** 99 som stödjer denna tjänst.

Manuell stationsmottagning

Våglängdsområde AM

Vrid på multifunktionsknappen och ställ in optimal mottagningsfrekvens på displayen för frekvensinställning.

Våglängdsområdet för DAB

Tryck på multifunktionsknappen för att öppna DAB-menyn och välj **Manuell inställning DAB**.

Vrid på multifunktionsknappen och ställ in den önskade mottagningsfrekvensen på displayen för frekvensinställning.

Listor för autosparade stationer

Du kan söka efter de stationer som har bäst mottagning i ett våglängdsområde och spara dessa automatiskt med autosparfunktionen.

AS-stationer		FM AS1
1 FM 89.0	2 FM 92.1	
3 FM 93.8	4 FM 95.6	
5 FM 95.9	6 FM 97.2	

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

För varje våglängdsområde finns 2 listor för autosparade stationer (**AS 1**, **AS 2**). I varje lista kan 6 stationer sparas.

Automatisk stationslagring

Håll knappen **AS** intryckt tills ett meddelande om automatisk lagring visas. De 12 stationer med bäst mottagning i det aktuella våglängdsområdet sparas i de 2 listorna för autosparade stationer.

Tryck på multifunktionsknappen för att avbryta autosparningen.

Spara stationer manuellt

Stationer kan också sparas manuellt i registren för autosparade stationer.

Ställ in stationen som ska sparas.

Tryck kort på **AS** för att öppna en lista för autosparade stationer eller växla till en annan favoritlista.

För att spara stationen på en listplats: tryck på motsvarande stationsknapp 1...6 tills en bekräftelse visas på skärmen.

Observera!

Stationer som har sparats manuellt skrivs över vid nästa autosparning.

Välja station ur registret

Tryck kort på **AS** för att öppna en lista för autosparade stationer eller växla till en annan favoritlista.

Tryck kort på en av stationsknapparna 1...6 för att hämta stationen för motsvarande position i listan.

Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.

FAV-sida 1 av 6		FAV 1
1 FM 102.3	2 FM 96.8	
3 FM 89.0	4 FM 93.1	
5 FM 105.8	6 FM 103.9	

Det går att spara 6 stationer i varje favoritlista.

Antalet tillgängliga favoritlistor går att konfigurera (se nedan).

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Spara en station

Ställ in stationen som ska sparas.

Tryck kort på **FAV** för att öppna en favoritlista eller växla till en annan favoritlista.


För att spara stationen på en listplats: tryck på motsvarande stationsknapp 1...6 tills en bekräftelse visas på skärmen.

Välja station ur registret

Tryck kort på **FAV** för att öppna en favoritlista eller växla till en annan favoritlista.

Tryck kort på en av stationsknapparna 1...6 för att hämta stationen för motsvarande position i listan.

Definiering av antalet tillgängliga register för favoritstationer

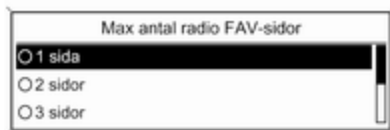

Tryck på **CONFIG**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Radio FAV-sidor**.

Välj hur många register för favoritstationer som ska vara tillgängliga.


Menyer för våglängdsområde

Andra möjligheter för stationsval finns genom våglängdsområdesspecifika menyer.

När huvudmenyn för radio är öppen, tryck på multifunktionsknappen för att öppna relevant meny för våglängdsområdet.

Observera!

Följande displayvisningar är specifika för FM och visas som exempel.

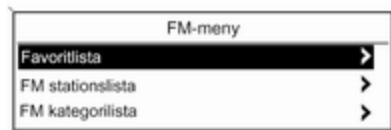

Favoritlista

Välj **Favoritlista**. Alla stationer som finns i favoritlistan visas.



Välj önskad station.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Stationslistor

Våglängdsområde AM/FM

Välj **AM stationslista** eller **FM stationslista**.

Alla AM/FM-stationer som kan tas emot i det aktuella mottagningsområdet visas.

Våglängdsområdet för DAB

Vrid på multifunktionsknappen.

Alla DAB-stationer ⇨ 101 som kan tas emot i det aktuella mottagningsområdet visas.

Observera!

Om ingen stationslista har skapats tidigare utför infotainmentsystemet en automatisk stationssökning.



Välj önskad station.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Uppdatera stationslistor

Om de stationer som har sparats i en våglängdsområdesspecifik stationslista inte längre kan tas emot:

Välj motsvarande kommando för att uppdatera stationslistan.

En stationssökning påbörjas. När sökningen är klar kommer stationen som du senast lyssnade på att aktiveras.

Tryck på multifunktionsknappen för att avbryta stationssökningen.

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

Kategorilistor

Många RDS-stationer ⇨ 99 sänder en PTY-kod som anger vilken typ av program som sänds (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

För att söka en programtyp som fastställts av stationen: välj alternativet Kategorilista för det angivna våglängdsområdet.



En lista över de programtyper som finns tillgängliga visas.

Välj önskad programtyp.

CD 400: En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.



Välj önskad station.

CD 300: Systemet söker efter nästa station av den valda typen som går att ta emot och spelar upp denna.

Även kategorilistan uppdateras när stationslistan för motsvarande våglängdsområde uppdateras.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

DAB meddelanden

Vid sidan av musikprogram sänder många DAB-stationer  101 informationsmeddelanden av olika typer.

Den för tillfället mottagna DAB-tjänsten (programmet) avbryts när meddelanden från tidigare aktiverade kategorier ska sändas.

Aktivering av meddelandekategorier

Välj **DAB meddelanden** i DAB-meny.



Aktivera de kategorier av informationsmeddelanden som önskas.

Flera olika kategorier av informationsmeddelanden kan väljas på samma gång.

Observera!

DAB-meddelanden kan bara tas emot om DAB:s våglängdsområde är aktiverat.

Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.

**Fördelar med RDS**

- Programnamnet för den inställda stationen visas på displayen istället för frekvensen.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (Alternative Frequency) ställer infotainmentsystemet alltid in den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för den inställda stationen.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainment-systemet text som exempelvis kan innehålla information om det aktuella programmet.

Ställa in RDS

Öppna menyn för RDS-konfigurering:
Tryck på **CONFIG**.

CD 400: Välj **Radioinställningar** och sedan **RDS-alternativ**.

CD 300: Välj **Audioinställningar** och sedan **RDS-alternativ**.

**TA-volym**

Ljudvolymen på trafikmeddelanden (TA) kan ställas in i förväg ➤ 93.

Koppla till/från RDS

Ställ **RDS** på **På** eller **Av**.

Observera!

Om RDS stängs av kommer det att slås på automatiskt igen när du byter radiostation (via sökfunktionen eller förvalsknappen).

Trafikmeddelande (TA)

Permanent till-/frånkoppling av TA-funktionen:

Ställ **Trafikmeddelande (TA)** på **På** eller **Av**.

Till/frånkoppling regionalprogram
(RDS måste vara aktiverat för regionalprogram)

Vissa RDS-stationer sänder på bestämda tider regionalprogram på olika frekvenser.

Ställ **Regional (REG)** på **På** eller **Av**.

Om regionalprogram är inkopplat väljs endast alternativa frekvenser (AF) med samma regionala program.

Om regionalprogram är frånkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

RDS rullande text

Vissa RDS-stationer döljer programnamnet på displayen för att kunna visa ytterligare information.

För att hindra att extra information visas:

Ställ in **Lås rullande RDS-text** på **På**.

Radiotext:

Information om programmet som för tillfället kan tas emot och om musiken som spelas för ögonblicket visas

under programnamnet om RDS och mottagning av RDS-stationer är aktiverat.

Visa eller dölja information:

Ställ **Radiotext**: på **På** eller **Av**.

Radiotjänst för trafikinformation

(TP = Traffic Programme)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter.

Koppla till/från radiotjänst för trafikinformation

Koppla till/från infotainmentsystemets standby-funktion för trafikmeddelanden:

Tryck på **TP**.

- Om radiotjänsten för trafikinformation är inkopplad, visas [] i radions huvudmeny.
- Endast stationer som stödjer radiotjänsten för trafikinformation kan tas emot.
- Om den aktuella stationen inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation, på-

börjas automatiskt en sökning efter en station som stödjer tjänsten.

- Om en radiotjänst för trafikinformation hittas, visas **[TP]** i radions huvudmeny.
- Trafikmeddelanden spelas upp med den förinställda TA-ljudvolymen ↻ 93.
- Om tjänsten kopplas till, avbryts uppspelningen av CD/MP3 under informationsmeddelandet.

Endast lyssna på trafikmeddelanden

Koppla in radiotjänsten för trafikinformation och vrid ner volymen helt på infotainmentsystemet.

Blockera trafikmeddelanden

Så här blockerar du trafikmeddelanden under uppspelning av t. ex. CD/MP3:

Tryck på **TP** eller multifunktionsknappen för att bekräfta avbrottsmeddelandet på displayen.

Trafikmeddelandet avbryts men radiotjänsten för trafikinformation är fortsatt tillkopplad.

EON (Enhanced Other Networks)

Med EON kan du lyssna på trafikmeddelanden även om stationen som du har ställt in inte har utsändningar med trafikinformation. Om en sådan station är inställd framhävs den med svart i displayen på samma sätt som stationer som stödjer trafikmeddelanden **TP**.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) är ett nytt och universellt sändningssystem.

DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.




Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas på en och samma frekvens (grupp).
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Fading (försvagat ljud) som är typisk för AM- och FM-banden, förekommer inte. DAB-signalen återges vid konstant volym.
- Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta problem kan undvikas genom att aktivera **Autom. länkning av ensemble** och/eller **Autom. länkning DAB-FM** i DAB-inställningsmenyn.

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.
- När DAB-mottagning är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 99 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att läsas upp. Avaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

Inställning DAB

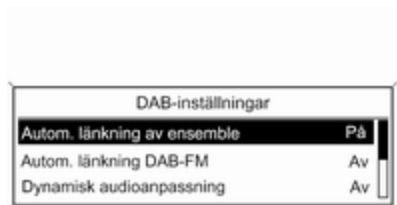

Tryck på **CONFIG**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **DAB-inställningar**.

Följande alternativ finns tillgängliga i inställningsmenyn:

- **Autom. länkning av ensemble:** när denna funktion är aktiverad, kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (frekvens, om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

- **Autom. länkning DAB-FM:** när denna funktion är aktiverad, kopplar enheten över till en motsvarande FM-station för den aktiva DAB-tjänsten (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.
- **Dynamisk audioanpassning:** när denna funktion är aktiverad minskas DAB-signalens dynamiska räckvidd. Det innebär att ljudnivån för de starka ljuden minskas men inte ljudnivån för de svaga ljuden. Därför kan man höja volymen på infotainmentsystemet till en punkt där de svaga ljuden är hörbara utan att de starka ljuden är för starka.
- **Frekvensband:** när detta alternativ har valts kan man ange vilka våglängdsområden för DAB som infotainmentsystemet ska ta emot.

CD-spelare

Allmän information	103
Användning	104

Allmän information

Infotainmentsystemets CD-spelare kan spela vanliga CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor.

Upplysningar om ljud-CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor

Se upp

Under inga villkor får du sätta i DVD-skivor, singel-CD med 8 cm diameter eller formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekalering på CD-skivor. Då kan skivorna fastna i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

- Följande CD-format kan användas:
CD-ROM läge 1 och läge 2
CD-ROM XA läge 2, form 1 och form 2
- Följande filformat kan användas:
ISO9660 nivå 1, nivå 2 Romeo, Joliet

MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt och deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.

Observera!

ISO 13346 stöds inte. Du kan behöva välja ISO 9660 manuellt när du bränner en ljud-CD med exempelvis Windows 7.

- Audio-CD-skivor vars kopieringskydd inte överensstämmer med standarden för audio-CD-skivor riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) är känsligare för felaktig behandling än vanliga CD-skivor. Se därför till att hantera CD-R- och CD-RW-skivor på ett korrekt sätt. Se nedan.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) riskerar att spelas upp på ett felaktigt

sätt eller att inte fungera överhuvudtaget. I sådana fall beror inte felet på att CD-spelaren är defekt.

- För Mixed Mode cd-skivor (som innehåller ljudspår och komprimerade filer, t.ex. MP3) kan delen med ljudspår och delen med komprimerade filer spelas upp separat.
- Undvik att vidröra CD-skivans spelyta vid byte av skiva.
- Lägg direkt tillbaka CD-skivorna i fodralet när du tagit ut dem ur CD-spelaren. På så sätt skyddar du skivorna från smuts och från skador.
- Smuts och vätskor på CD-skivor riskerar att smutsa ner CD-spelarens lins, vilket kan leda till att fel uppstår.
- Skydda CD-skivorna mot hög värme och direkt solljus.
- Följande restriktioner gäller för data lagrade på en MP3/WMA-CD-skiva:

Antal spår: max 999.

Antal mappar: max 255.

Maximalt djup för mappstrukturen: 64 nivåer (rekommendation: max 8 nivåer).

Antal spellistor: max 15.

Antal låtar per spellista: max 255.

Spellistformat som stöds: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

- Detta kapitel tar endast upp uppspelning av MP3-filer eftersom MP3- och WMA-filer spelas upp på samma sätt. När en CD-skiva med WMA-filer laddas, visas MP3-relaterade menyer.

Användning

Starta CD-uppspelning



Tryck på **CD** för att öppna cd- eller MP3-menyn.

Om det redan sitter en CD-skiva i spelaren påbörjas uppspelning av denna skiva.

Information om CD-skivan och aktuell titel visas på displayen. Vad som visas beror på den data som har sparats på CD- eller MP3-skivan.

Sätta i en CD-skiva

Tryck in cd-skivan med den tryckta sidan uppåt i cd-öppningen tills den dras in.

Observera!

Om en CD sätts in visas en CD-symbol på displayens översta rad.

Byta visning av standardsida

(endast för CD 300)

Vid uppspelning av CD- eller MP3-skiva: tryck på multifunktionsknappen och välj sedan **Grundinställd visning av CD-sida** eller **Grundinställd visning av MP3-sida**.

Välj önskat alternativ.

Bläddra i mappar

Tryck på  eller  för att gå upp eller ner en mappnivå.

Hoppa till nästa eller föregående titel


Tryck kort på  eller .

Snabbspolning framåt eller bakåt

Håll in  eller  för att snabbpola aktuellt spår framåt eller bakåt.

Välja titlar via CD- eller MP3-menyn

Vid uppspelning av vanlig CD-skiva

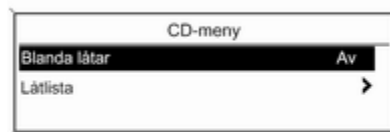


Tryck på multifunktionsknappen för att öppna CD-menyn för uppspelning av musik.

Ställ in **Blanda låtar** på **På** för att spela upp alla spår slumpvis.

För att välja en titel på CD-skivan: välj **Låtlista** och därefter önskad titel.

Under MP3-uppspelning

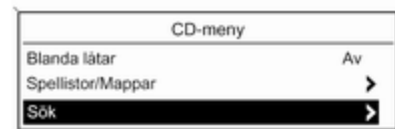

Tryck på multifunktionsknappen för att öppna MP3-menyn.

Ställ in **Blanda låtar** på **På** för att spela upp alla spår slumpvis.

För att välja en titel från en mapp eller en spellista: välj **Spellistor/Mappar**.

Välj en mapp eller spellista och sedan önskad titel.

Observera!

Om CD-skivan innehåller både audio- och MP3-data kan du välja audio-data från **Spellistor/Mappar**.

För att öppna en meny med ytterligare alternativ för att söka och välja spår: välj **Sök**. Vilka alternativ som finns beror på de data som är lagrade på MP3-cd-skivan.

Sökning på en MP3-CD-skiva kan ta flera minuter. Under söktiden kommer stationen du senast lyssnade på att spelas.

Ta ut en CD-skiva

Tryck på **⏏**.

CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den automatiskt att dras in igen efter några sekunder.

AUX-ingång

Allmän information	107
Användning	107

Allmän information

I mittkonsolen finns ett AUX-uttag för anslutning av externa audiokällor.

Du kan till exempel ansluta en bärbar CD-spelare till AUX-ingången med en 3,5 mm teleplugg.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

Användning

Tryck på **AUX** en eller flera gånger för att aktivera AUX-läge.



En ljudkälla som är ansluten till AUX-ingången kan bara styras med kontrollelementen på själva ljudkällan.

USB-port

Allmän information	108
Uppspelning av sparade ljudfiler	108

Allmän information

I mittkonsolen finns ett USB-uttag för anslutning av externa audiodatakällor.

Enheter anslutna till USB-porten styrs med hjälp av infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

Upplýsingar

Följande enheter kan anslutas till USB-porten:

- iPod
- Zune
- PlaysForSure-enhet (PFD)
- USB-enhet

Observera!

Inte alla iPod-, Zune-, PFD- eller USB-enheter går att använda med infotainmentsystemet.

Uppspelning av sparade ljudfiler



Tryck på **AUX** en eller flera gånger för att aktivera USB-läge.

Uppspelning av ljudfiler lagrade på USB-enheten startar.

Datakällor anslutna via USB styrs i stort sett på samma sätt som MP3-CD-skivor ⇨ 104.

På följande sidor beskrivs endast de funktioner som är olika/tillagda.

Användning och skärmvisning beskrivs endast för USB-enheter. Andra enheter, t.ex. iPod eller Zune, styrs i princip på samma sätt.

Val av spår med hjälp av USB-menyn



Tryck på multifunktionsknappen för att öppna USB-menyn.

Välj **Spela alla** för att spela alla spåren efter varandra.

Välj **Sök** för att visa en meny med olika alternativ för att söka och välja spår.

Sökningen på USB-enheten kan ta flera minuter. Under söktiden kommer stationen du senast lyssnade på att spelas.

Ställ in **Spela låtar slumpmässigt** på **På** för att spela upp alla spår slumpvis.

Ställ in **Upprepa** på **På** för att spela upp senaste spåret igen.

Taligenkänning

Allmän information	110
Telefonstyrning	111

Allmän information

Infotainmentsystemets röstigenkänning gör att du kan använda telefonportalen med hjälp av din röst. Röststyrningen känner igen kommandon och nummersekvenser oberoende av vem som ger det aktuella röstkommandot. Alla kommandon och nummersekvenser kan uttalas utan paus mellan orden.

Telefonnummer kan sparas genom att du tilldelar dem namn som du kan välja (rösttagg). Genom att använda dessa namn kan du koppla upp ett samtal senare.

Vid felaktig användning eller felaktiga kommandon ger röstigenkänningen dig ett visuellt meddelande och/eller röstmeddelande om detta. Du ombeds sedan att ange kommandot en gång till. Därutöver kan röstigenkänningen kvittera viktiga kommandon och ställer frågor vid behov.

För att säkerställa att samtal inne i fordonet inte ska leda till att systemets funktioner aktiveras oavsiktligt, kan röstigenkänningen användas först efter att den har aktiverats.

Viktiga meddelanden om språkstöd

- Inte alla språk som är tillgängliga i infotainmentsystemets visning är tillgängliga för röstigenkänning.
- Stöds inte det aktuella visnings-språket för displayen av röstigenkänningen, måste du ange röstkommandona på engelska.

För att kunna ange röstkommandon på engelska måste du först aktivera telefonens huvudmeny genom att trycka på **PHONE** på infotainmentsystemet och sedan aktivera röstigenkänningen för telefonportalen genom att trycka på  på ratten.

Telefonstyrning

Aktivering av röstigenkänning

Aktivera telefonportalens röstigenkänning genom att trycka på ⓧ på ratten. Under dialogen mellan dig och röstigenkänningen stängs ljudet av på den aktiva ljudkällan. Dessutom kommer inget eventuellt trafikmeddelande att spelas upp.

Justera volym för utgående röst

Vrid volymratten på infotainment-systemet eller tryck på + eller – på ratten.

Avbryta en dialog

Du kan avaktivera röstigenkänningen och avbryta dialogen på flera olika sätt:

- Tryck på ⓧ på ratten.
- Säg **"Cancel (Avsluta)"**.
- Vänta med att ange (säga) något kommando.
- Tredje gången ett kommando inte känns igen.

Användning

Med hjälp av röstigenkänningen kan man på ett väldigt smidigt sätt styra mobiltelefonen via röstkommandon. Det räcker med att aktivera röstigenkänningen och ange (säg) ett kommando. När du har gett ett kommando guidar infotainmentsystemet dig genom dialogen genom att ställa de frågor och ge den feedback som krävs för den önskade åtgärden.

Huvudkommandon

När du har aktiverat röstigenkänningen hörs en kort ton som betyder att röstigenkänningen väntar på ett kommando.

Tillgängliga huvudkommandon:

- **"Dial (Slå nummer)"**
- **"Call (Ring upp)"**
- **"Redialing (Återuppringer)"**
- **"Save (Spara)"**
- **"Delete (Radera)"**
- **"Directory (Katalog)"**
- **"Pair (Koppla)"**

- **"Select device (Välj enhet)"**
- **"Voice feedback (Röstkvittens)"**

Kommandon som vanligtvis är tillgängliga

- **"Help (Hjälp eller)"**: dialogen avbryts och alla tillgängliga kommandon för den aktuella funktionen räknas upp.
- **"Cancel (Avsluta)"**: röstigenkänningen är inaktiverad.
- **"Yes (Ja)"**: en åtgärd som är lämplig för situationen utförs.
- **"No (Nej)"**: en åtgärd som är lämplig för situationen utförs.

Ange telefonnummer

Efter kommandot **"Dial (Slå nummer)"** begär röstigenkänningen att du ska ange ett nummer.

Prata med din vanliga röst när du anger ett telefonnummer och gör inga konstgjorda pauser mellan siffrorna.

Din röst känns lättast igen om du lägger in en paus på en halv sekund efter var tredje eller var femte siffra. Infotainmentsystemet upprepar sedan de nummer som har känts igen.

Därefter kan du ange fler siffror eller ge följande kommandon:

- **"Dial (Slå nummer)":** de siffror du har matat in accepteras.
- **"Delete (Radera)":** siffran som du senast angav eller det senast angivna sifferblocket raderas.
- **"Plus":** ett initialt "+" läggs in för utlandssamtal.
- **"Verify (Repetera)":** siffrorna som du har angett repeteras av röststyrningen.
- **"Asterisk (Stjärna)":** En asterisk "*" läggs till.
- **"Hash (Fyrkant)":** En fyrkant "#" matas in.
- **"Help (Hjälp eller)"**
- **"Cancel (Avsluta)"**

Ett telefonnummer får ej innehålla mer än 25 siffror.

För att ringa ett utlandssamtal kan du säga "plus" (+) i början av numret. Pluset gör att du kan ringa från alla länder utan att behöva veta det aktuella landets prefix för utlandssamtal. Ange sedan landskoden för det land du vill ringa till.

Exempel på dialog

Användare: **"Dial (Slå nummer)"**

Röststyrning: **"Please, say the number to dial (Ange numret som du vill slå)"**

Användare: **"Plus Four (Fyra) Nine (Nio)"**

Röststyrning: **"Plus Four (Fyra) Nine (Nio)"**

Användare: **"Seven (Sju) Three (Tre) One (Ett)"**

Röststyrning: **"Seven (Sju) Three (Tre) One (Ett)"**

Användare: **"One (Ett) One (Ett) Nine (Nio) Nine (Nio)"**

Röststyrning: **"One (Ett) One (Ett) Nine (Nio) Nine (Nio)"**

Användare: **"Dial (Slå nummer)"**

Röststyrning: **"The number is being dialled (Slår numret)"**

Ange ett namn

Med kommandot **"Call (Ring upp)"** anges ett telefonnummer som har sparats i telefonboken under ett namn (rösttagg).

Tillgängliga kommandon:

- **"Yes (Ja)"**
- **"No (Nej)"**
- **"Help (Hjälp eller)"**
- **"Cancel (Avsluta)"**

Exempel på dialog

Användare: **"Call (Ring upp)"**

Röststyrning: **"Please, say the name to call (Ange röstmärket som du vill ringa upp)"**

Användare: **<Namn>**

Röststyrning: **"Do you want to call <Michael>? (Vill du ringa upp <Michael>?)"**

Användare: **"Yes (Ja)"**

Röststyrning: **"The number is being dialled (Slår numret)"**

Påbörja ett andra samtal

Ett andra samtal kan påbörjas under ett aktivt telefonsamtal. För att göra detta, tryck på *.

Tillgängliga kommandon:

- **"Send (Skicka)":** aktivera manuell DTMF (knappstyrt samtal) t. ex. för röstmeddelanden eller telefonbankstjänster.

- **"Send nametag (Skicka röstmärke)":** aktivera DTMF (knappstyrt samtal) genom att ange ett namn (rösttagg).
- **"Dial (Slå nummer)"**
- **"Call (Ring upp)"**
- **"Redialing (Återuppringer)"**
- **"Help (Hjälp eller)"**
- **"Cancel (Avsluta)"**

Exempel på dialog

Användare: under ett aktivt samtal: tryck på ☎

Användare: **"Send (Skicka)"**

Röststyrning: **"Please, say the number to send. (Ange numret som du vill skicka)"**

(exempel på hur en dialog ser ut när du anger nummer hittar du under **Ange telefonnummer**)

Användare: **"Send (Skicka)"**

Redialing (Återuppringer)

Återuppringning av senast slaget nummer sker med kommandot **"Redialing (Återuppringer)"**.

Spara

Med kommandot **"Save (Spara)"** sparas ett telefonnummer i telefonboken under ett namn (rösttagg).

Namnet som anges måste repeteras en gång. Ditt uttal och röstläge måste vara så identiska som möjligt de två gånger du anger namnet. Annars kommer röstigenkänningen inte att godta det angivna namnet.

Du kan spara maximalt 50 röst-taggar i telefonboken.

Rösttaggar är röstberoende, d.v.s. de kan endast aktiveras av den person som spelat in rösttaggen.

För att undvika att början av en inspelning av ett sparad namn försvinner, bör du lägga in en kort paus efter att du gett ett kommando.

För att kunna använda rösttaggar oberoende av plats, d.v.s. även i andra länder, bör alla telefonnummer anges med "plus"-tecken och landsnummer.

Tillgängliga kommandon:

- **"Save (Spara)":** de siffror du har matat in accepteras.
- **"Verify (Repetera)":** det senaste angivna numret rings upp igen.
- **"Help (Hjälp eller)"**
- **"Cancel (Avsluta)"**

Exempel på dialog

Användare: **"Save (Spara)"**

Röststyrning: **"Please, say the number to save (Ange numret som du vill spara)"**

(exempel på hur en dialog ser ut när du anger nummer hittar du under **Ange telefonnummer**)

Användare: **"Save (Spara)"**

Röststyrning: **"Please, say the nametag to save (Ange röstmärket som du vill spara)"**

Användare: <Namn>

Röststyrning: **"Please, repeat the nametag to confirm (Repetera röstmärket)"**

Användare: <Namn>

Röststyrning: **"Saving the nametag (Sparar röstmärket)"**

Delete

En rösttagg som tidigare har sparats kan raderas med kommandot "**Delete (Radera)**".

Tillgängliga kommandon:

- "Yes (Ja)"
- "No (Nej)"
- "Help (Hjälp eller)"
- "Cancel (Avsluta)"

Lyssna på sparade namn

Röstuppspelningen av alla sparade namn (rösttaggar) startas med kommandot "**Directory (Katalog)**".

Tillgängliga kommandon under uppspelning av röst-taggar:

- "**Call (Ring upp)**": telefonnumret tillhörande den röst-taggar som senast lästes upp väljs.
- "**Delete (Radera)**": posten tillhörande den röst-taggar som senast lästes upp raderas.

Spara/radera en mobiltelefon till/från listan över enheter.

Med kommandot "**Pair (Koppla)**" kan du spara eller radera en mobiltelefon till/från telefonportalens lista över enheter ⇨ 117.

Tillgängliga kommandon:

- "Add (Lägg till)"
- "Delete (Radera)"
- "Help (Hjälp eller)"
- "Cancel (Avsluta)"

Exempel på dialog

Användare: "**Pair (Koppla)**"

Röststyrning: "**Do you want to add or delete a device? (Vill du lägga till eller radera en enhet?)**"

Användare: "**Add (Lägg till)**"

Röststyrning: "**Using the pair function in the external device, enter <1234> to pair. (Försök att koppla genom att i den externa enhetens kopplingsfunktion ange koden <1234>)**"

Röststyrning: "**Do you want to pair the device? (Vill du koppla enheten?)**"

Användare: "**Yes (Ja)**"

Röstuppspelning: "**Enheten är ansluten som nummer <enhetens_nummer>**"

Välja en mobiltelefon från listan över enheter

Med kommandot "**Select device (Välj enhet)**" kan en mobiltelefon väljas i listan över enheter för att skapa en Bluetooth-förbindelse.

Exempel på dialog

Användare: "**Select device (Välj enhet)**"

Röststyrning: "**Please, say a device number to select (Ange numret på enheten som du vill välja)**"

Användare: "**<enhetens nummer>**"

Röststyrning: "**Do you want to select the device number <device_number>? (Vill du välja enhet nummer <device_number>?)**"

Användare: "**Yes (Ja)**"

Röststyrning: "**Do you want to pair the device? (Vill du koppla enheten?)**"

Användare: "**Yes (Ja)**"

Röststyrning: **"One moment. The system searches for the selected device (Vänta. Systemet letar efter den valda enheten)"**

Röststyrning: **"Device number <dev_num> is selected (Enhet nummer <dev_num> är vald)"**

Voice feedback (Röstkvittens)

Alla röstkommandon besvaras eller kommenteras av infotainment-systemet genom ett röstsvar anpassat till situationen.

För att slå på och av röstmeddelandet, ange **"Voice feedback (Röstkvittens)"** eller tryck på **⌘**.

Telefon

Allmän information	116
Bluetooth-anslutning	117
Nödsamtal	121
Användning	121
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	124

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten via Bluetooth.

Telefonportalen kan även styras via röstigenkänningssystemet.

Alla telefonportalens funktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnätssleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnätssleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Användning av röstigenkänning

Använd inte röstigenkänningen i en nödsituation. I allvarliga situationer kan ditt röstläge ändras så mycket att enheten inte tillräckligt snabbt uppfattar instruktionerna gällande upprättandet av önskad anslutning.

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för att trådlöst kunna ansluta t.ex. en telefon till en annan enhet. Information som telefonbok, samtalslistor, mobilnät-sleverantörens namn och fältstyrka kan överföras. Denna funktion kan dock inskränkas beroende på telefonmodell.

För att kunna upprätta en Bluetooth-anslutning till telefonportalen, måste telefonens Bluetooth-funktion vara aktiverad och mobiltelefonen måste

ställas in till "synlig". Se mobiltelefonens bruksanvisning för ytterligare information om detta.

Bluetooth-meny



Tryck på **CONFIG**.


Välj **Telefoninställningar** och sedan **Bluetooth**.

Aktivering av Bluetooth

Är telefonportalens Bluetooth-funktion inaktiverad: sätt **Aktivering** till **På** och bekräfta meddelandet som följer.

Lista över enheter

När en mobiltelefon ansluts via Bluetooth med telefonportalen för första gången, lagras mobiltelefonen i listan över enheter.

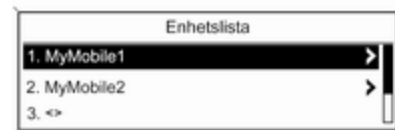

Maximalt 5 mobiltelefoner kan lagras i listan över enheter.

Ansluta mobiltelefonen första gången

Det finns två alternativ för att ansluta en mobiltelefon till telefonportalen: genom att lägga till den som en handsfree-enhet eller genom att använda SIM Access Profile (SAP).

Handsfree-mode

När mobiltelefonen lagts till som en handsfree-enhet, kan användaren ringa eller ta emot samtal och använda andra funktioner via telefonportalen. Vilka funktioner som finns tillgängliga, beror på mobiltelefonen. När mobiltelefonen är ansluten till telefonportalen, kan den användas på vanligt sätt. Observera att mobiltelefonens batteri kan laddas ur något snabbare än vanligt när Bluetooth-anslutningen används samtidigt som telefonen används normalt.

SAP-mode

När alternativet SAP används, finns ett större antal funktioner tillgängliga via telefonportalen, t.ex. olika säkerhets- och meddelandeanternativ. Vilka funktionerna är, beror på mobiloperatören. Dessutom är mobiltelefonen i standby-läge när SAP-läget används. Endast Bluetooth-anslutningen och SIM-kortet är aktiva, vilket innebär att mobiltelefonens energiförbrukning är lägre.

Anslutning av en mobiltelefon som handsfree-enhet



Välj **Lägg till enhet (Handsfree)**. Bluetooth-koden som ska matas in i mobiltelefonen visas.

Nu kan telefonportalen hittas av andra Bluetooth-enheter.

Så fort mobiltelefonen har hittat telefonportalen kan du knappa in Bluetooth-koden på mobiltelefonen.




När telefonportalen har hittat mobiltelefonen kan anslutningen bekräftas.

Mobiltelefonen visas i listan över enheter och kan därmed styras via telefonportalen.

Ändring av Bluetooth-koden

(gäller endast handsfree-mode)

När en Bluetooth-anslutning upprättas till telefonportalen första gången, visas en standardkod. Denna standardkod kan ändras när som helst. Av säkerhetsskäl måste en fyrsiffrig och slumpmässigt vald PIN-kod användas.

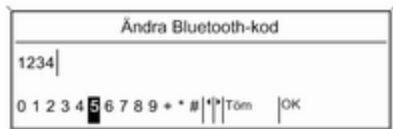

Välj **Ändra Bluetooth-kod**. I den meny som visas kan den aktuella Bluetooth-koden ändras och den ändrade koden bekräftas med **OK**.

Anslutning av en mobiltelefon via SIM Access Profile (SAP)

Välj **Lägg till SIM Access-enhet**.

Telefonportalen skannar efter tillgängliga enheter och visar en lista över vilka enheter som hittats.

Observera!

Mobiltelefonen måste ha Bluetooth aktiverat och vara inställd som synlig.



Välj önskad mobiltelefon från listan. Prompten för SAP-passkoden visas på infotainmentdisplayen, och utgörs av en 16-siffrig kod.




Knappa in passkoden som visas på mobiltelefonen (utan mellanslag). Mobiltelefonens PIN-kod visas på infotainmentdisplayen.

Om **PIN-kontroll**-funktionen är aktiv, måste användaren knappa in SIM-kortets PIN-kod i mobiltelefonen.



Knappa in PIN-koden för mobiltelefonens SIM-kort. Mobiltelefonen kopplas ihop med telefonportalen. Via telefonportalen kan man använda olika tjänster som mobiloperatören erbjuder.

Ansluta en mobiltelefon som finns i listan över enheter

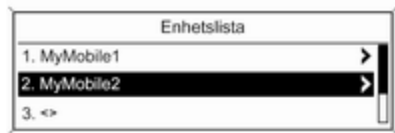

Välj önskad mobiltelefon och välj sedan **Välj** på menyn som visas.

När telefonportalen har hittat mobiltelefonen kan anslutningen bekräftas.

Mobiltelefonen kan styras via telefonportalen.

Ta bort mobiltelefon ur listan över enheter

Välj önskad mobiltelefon från enhetslistan. Välj **Radera** i menyn som visas och bekräfta meddelandet som visas.

Välja inställningar för en ansluten telefon

Det går att konfigurera olika inställningar för telefonen i **Telefoninställningar**-menyn om telefonen är ansluten via SAP.

Val av ringsignal

För att ändra ringsignalen:

Tryck på **CONFIG**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Ringsignal**.

Välj önskat alternativ.

För att ändra ringsignalens volym:

När telefonen ringer vrider du på ϕ på infotainmentsystemet eller trycker på + eller – på ratten.

Ändring av säkerhetsinställningar

Tryck på **CONFIG**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Säkerhet**.

Säkerhetsdialogen visas.

Aktivering/inaktivering av PIN-begäran

Välj **PIN-kontroll På** eller **Av**.

Knappa in PIN-koden för telefonens SIM-kort och bekräfta.

Observera!

Alternativet beror på den individuella nätverksoperatören.

Ändring av PIN-koden

Välj **Ändra PIN**.

Knappa in aktuell PIN-kod. Knappa in den nya PIN-koden. Upprepa den nya PIN-koden och bekräfta. PIN-koden har ändrats.

Konfigurering av mobiltjänster

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Nättjänster**. Dialogen för mobiltjänster visas.

Vilka tjänster som kan användas beror på mobiloperatören och själva mobiltelefonen.

- **Sökning av nät:** välj mellan automatiskt eller manuellt val av mobiltjänst.
- **Samtal väntar:** aktivera eller inaktivera samtal väntar.

- **Vidarekoppling:** välj avledande alternativ, beroende på situationen.
- **Samtalsspärr:** konfigurera samtalsalternativ som ska bortses från, beroende på situationen.

För ytterligare detaljer om konfigurering av mobiltjänster, se mobiltelefonens bruksanvisning eller fråga mobiloperatören.

Konfigurering av nummer till SMS-center

Numret till SMS-centret är ett telefonnummer som behövs för att SMS-meddelanden ska kunna skickas mellan olika mobiltelefoner. Detta nummer är vanligtvis förinställt av mobiloperatören.

Välj **Telefoninställningar** och därefter **SMS-centralnummer** för att konfigurera numret till SMS-centret. Ändra SMS-centernumret om det krävs.

Återställning av mobiltelefonens fabriksinställningar

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Återställ fabriksinställningar**.

Nödsamtal

⚠ Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällena då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

Inledning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet, kan du dessutom kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainment-systemet.

Du kan t. ex. upprätta en anslutning till infotainmentsystemet och överföra de nummer som du sparat i mobiltelefonen dit. Numren kan även ändras.

Observera!

Det är fortfarande möjligt att använda mobiltelefon i handsfreeläge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainment-systemet skickas data från mobiltelefonen till infotainmentsystemet. Detta kan dröja ett litet tag beroende på mobiltelefonmodell. Under denna tid är användningen av mobiltelefonen via infotainmentsystemet begränsad.

Alla telefoner stödjer inte telefonportalens samtliga funktioner. Av det skälet kan det antal funktioner som beskrivits avvika för vissa telefoner.

Justera volymen för hands-free-funktionen

Vrid $\odot$ på infotainmentsystemet eller tryck på + eller – på ratten.

Ringa upp ett telefonnummer




När huvudmenyn för telefonen är öppen, tryck på multifunktionsknappen för att öppna telefonens användningsmeny.

Det finns många alternativ när det gäller att slå ett nummer, använda telefonboken och samtalslistorna samt att titta på och redigera meddelanden.

Genom att använda kommandot **Stäng av telefon**, kan den anslutna telefonen kopplas bort från telefonportalen.

Ange telefonnummer manuellt

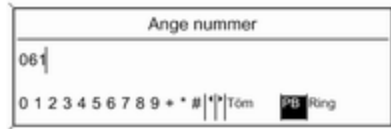

Välj **Ange nummer** och sedan det nummer du vill ringa upp.

Välj **Ring** för att ringa upp.

Du kan byta till telefonboks-menyn genom att välja **PB**.

Telefonbok

När anslutningen har upprättats jämförs telefonboken med telefonboken i det tillfälliga minnet förutsatt att samma SIM-kort eller telefon är ansluten. När detta sker visas inga nyligen tillagda poster.

Om SIM-kortet eller telefonen inte är samma som förut, laddas telefonboken in på nytt. Detta kan dröja några minuter beroende på mobiltelefonmodell.

Välja ett telefonnummer från telefonboken



Välj **Telefonbok**. Välj intervall med initialbokstäver i menyn som visas för att påbörja förvalet av de poster i telefonboken som du vill ska visas.



Observera!

Telefonboksposter överförs från mobiltelefonen. Hur telefonboksposternas visas och i vilken ordning kan variera beroende på infotainmentsystemets display och mobiltelefonens display.

När du är färdig med förvalet, välj post i telefonboken för att se de nummer som sparats under denna post.

Välj nummer för att påbörja uppringningen.

Samtalslistor



Via menyn **Samtalslistor** kan användaren titta på inkommande, utgående och missade samtal och ringa upp önskat nummer. För att ringa upp: välj önskad samtalslista, en post i samtalslistan och slutligen det telefonnummer du vill ringa upp.

Meddelandefunktioner



När mobiltelefonen kopplas med hjälp av SAP-mode kan användaren visa, skapa nya och skicka meddelanden via telefonportalen. Meddelandena kan även raderas i denna meny.

För att se mottagna meddelanden: välj **Inkorg**.

För att se meddelanden som skickats: välj **Utkorg**.

För att skapa ett meddelande: välj **Skriv nytt meddelande**.

Observera!

Meddelandena kan innehålla högst 70 tecken.

Inkommande samtal

Vid inkommande samtal visas en meny där man kan välja att ta emot eller trycka bort samtalet.

Välj önskat alternativ.

Funktioner under telefonsamtal

Under ett samtal kan du trycka på multifunktionsknappen för att öppna en undermeny.

Här har du tillgång till olika alternativ som kan variera beroende på situationen och på mobiltelefonens olika funktioner:

- **Lägg på:** avsluta telefonsamtalet.
- **Ring nummer:** ange ett telefonnummer för att ringa ett andra samtal eller för att utföra DTMF (knappstyrda samtal) vid t. ex. röstmeddelanden eller telefonbankstjänster.
- **Koppla isär samtal:** koppla bort anslutningen för en deltagare i en telefonkonferens.
- **Koppla ihop samtal:** sammanföra två samtal när det finns flera aktiva samtal.

- **Växla samtal:** växla mellan samtal vid flera samtal.
- **Mikrofon Av:** stänga av ljud på samtal.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Anvisningar för installation och användning

De bilspecifika anvisningarna för installation och användning från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid installation och användning av en mobiltelefon. Om dessa anvisningar inte följs kan bilens typgodkännande (EU-direktiv 95/54/EG) upphöra att gälla.

Rekommendationer för störningsfri funktion:

- Ytterantennen måste installeras professionellt för att uppnå högsta möjliga räckvidd.
- Maximal sändareffekt: 10 watt
- Mobiltelefonen måste monteras på en lämplig plats. Ta hänsyn till kommentaren i kapitlet **Airbagsystem** i instruktionsboken.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska du inte använda telefonen under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Aktivera radion.....	94
Aktivering av CD-spelaren.....	104
Aktivering av röstigenkänning....	111
Allmän information 78, 103, 107, 108, 110, 116	
Användning....	86, 94, 104, 107, 121
Användning av AUX-ingången....	107
Användning av CD-spelaren.....	104
Användning av infotainment- systemet.....	86
Användning av menyer.....	87
Användning av radion.....	94
Användning av USB-porten.....	108

B

BACK-knappen.....	87
Bluetooth.....	116
Bluetooth-anslutning.....	117

C

Cd-spelare	
aktivering.....	104
användning.....	104
upplysningar.....	103

D

DAB.....	101
Digital Audio Broadcasting.....	101

E

Enhanced Other Networks.....	99
EON.....	99

F

Favoritlister.....	95
--------------------	----

G

Grundfunktioner.....	87
----------------------	----

H

Handsfree-mode.....	117
Hastighetsanpassad ljudvolym.....	86

I

Infotainmentsystem	
fartkompenserad volym.....	93
ljudinställningar.....	91
maximal startvolym.....	93
volym för trafikmeddelanden....	93
volyminställningar.....	93
Inställning av ljudvolym.....	86
Inställning DAB.....	101

L

Ladda mobiltelefonens batteri....	116
Lagring av stationer.....	95
Listor för autosparade stationer....	95
Ljudavstängning (mute).....	86
Ljudinställningar.....	91

M		S		U	
Menyer för våglängdsområde.....	96	SAP-mode.....	117	Uppdatera stationslistor.....	96
Mobiltelefoner och		SIM Access Profile (SAP).....	117	Uppspelning av sparade ljudfiler	108
CB-radioutrustning.....	124	Starta CD-uppspelning.....	104		
Mottagning av stationer.....	95	Stationssökning.....	94	V	
Multifunktionsknapp.....	87	Ställa in RDS.....	99	Volym för röstuppspelningen.....	111
		Stöldskydd	79	Volyminställning.....	93
N		Sätta på radion.....	94	Välja våglängdsområde.....	94
Nödsamtal.....	121				
R		T		Ö	
Radio		Telefon		Översikt över kontrollelementen... 80	
Radio Data System (RDS).....	99	Bluetooth.....	116		
aktivering.....	94	Bluetooth-anslutning.....	117		
användning.....	94	funktioner under samtalet.....	121		
Digital Audio Broadcasting		handsfree-läge.....	117		
(DAB).....	101	inställning av ljudvolym.....	121		
favoritlistor.....	95	kontrollelement.....	116		
listor för autosparade stationer.	95	ladda batteriet.....	116		
menyer för våglängdsområde... 96		meddelandefunktioner.....	121		
stationslistor.....	96	nödsamtal.....	121		
sändarsökning.....	94	ringa upp ett telefonnummer... 121			
välja frekvensområde.....	94	samtalslistor.....	121		
Radio Data System (RDS)	99	SIM Access Profile (SAP).....	117		
RDS.....	99	telefonbok.....	121		
Regionalprogram.....	99	uppllysningar.....	116		
Röstigenkänning.....	110, 111	val av ringsignal.....	117		
aktivering.....	111	Telefonstyrning.....	111		
användning.....	111	Till-/frånkoppling av infotain-			
telefonstyrning.....	111	mentsystemet.....	86		
volym för röstuppspelning.....	111	Trafikmeddelanden.....	93		

CD 400plus

Inledning	130
Radio	141
CD-spelare	149
AUX-ingång	152
USB-port	153
Bluetooth-musik	156
Telefon	158
Alfabetiskt register	166

Inledning

Allmän information	130
Stöldskydd	131
Översikt över kontrollelementen	132
Användning	135
Grundfunktioner	136
Ljudinställningar	139
Volyminställning	140

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Använd FM-, AM- eller DAB-radiofunktionen för att registrera upp till 36 stationer på sex favoritsidor.

Den inbyggda audiospelaren underhåller dig med CD-skivor och MP3/WMA-skivor.

Du kan ansluta externa datalagringsenheter, t.ex. iPod, MP3-spelare, USB-minne eller en bärbar CD-spelare, till infotainmentsystemet som extra ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Infotainmentsystemet kan styras via reglage på ratten (option).

Den genomtänkta utformningen på kontrollelementen och de tydliga displayerna gör att du enkelt och utan att behöva tänka på det kan kontrollera systemet.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainment-systemet medan bilen står stilla.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren
- Flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- Sändarskugga


Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen


CD 400plus

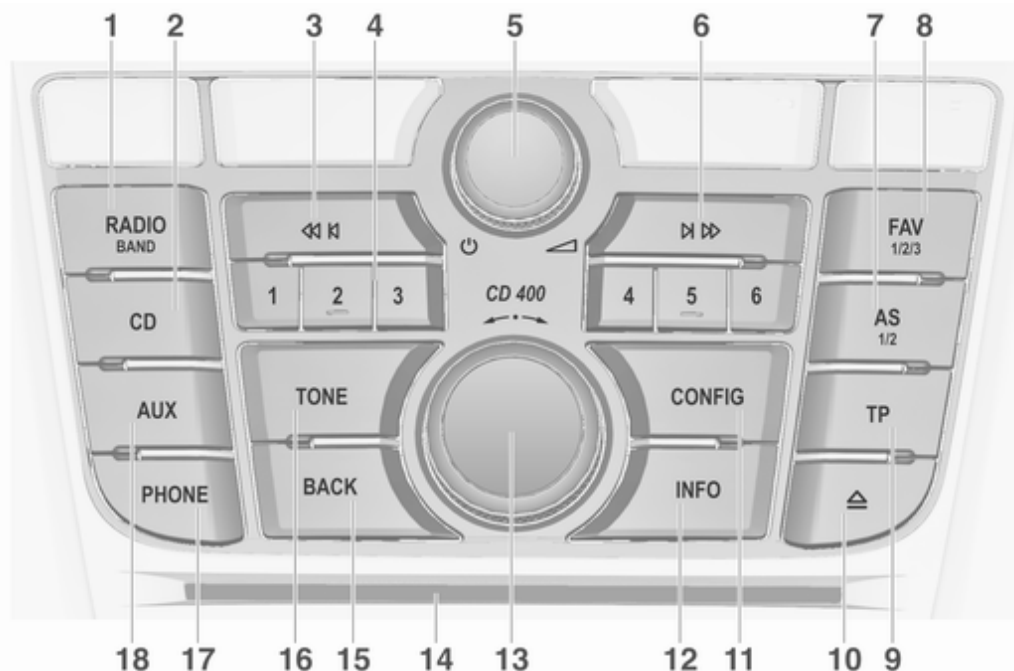

1 RADIO	141	7 AS 1/2	142	12 INFO	132
Aktivera radio eller byta våglängdsområde	141	Nivåer för automatisk lagring (förinställda radiostationer)	142	Radio: Information om den station som spelas för tillfället	141
2 CD	152	Kort intryckning: välj register för autosparade stationer	142	CD/MP3/WMA: information om den CD som sitter i	150
Starta uppspelning av CD/ MP3/WMA	152	Lång intryckning: spara stationer automatiskt	142	13 Multifunktionsknapp	136
3 Sökning bakåt	141	8 FAV 1/2/3	142	Vrid: markera menyalternativ eller ställa in numeriska värden	136
Radio: sökning bakåt	141	Lista med favoriter (förinställda radiostationer) .	142	Tryck: välj/aktivera markerat alternativ; bekräfta inställt värde; kontaktfunktion till/från	136
CD/MP3/WMA: hoppa över spår bakåt	150	9 TP	146	14 CD-öppning	150
4 Radiostationsknappar 1...6 .	142	Aktivera eller deaktivera radions trafik tjänster	146	15 BACK	136
Tryck länge: spara station ...	142	Om infotainmentsystemet är avstängt: visa tid och datum	146	Meny: en nivå bakåt	136
Tryck snabbt: välj station	142	10 CD-utmatning	150	Inmatning: radera senaste tecknet eller hela inmatningen	136
5 ☰	135	11 CONFIG	140	16 TONE	139
Tryck: slå på/stänga av	135	Öppna inställningsmeny	140	Ljudinställningar	139
Infotainmentsystem	135				
Vrid: ställ in volym	135				
6 Sökning framåt	141				
Radio: sökning framåt	141				
CD/MP3/WMA: hoppa över spår framåt	150				

17 PHONE	158
Huvudmeny för öppen telefon	161
Aktivera ljudavstängning	135
18 AUX	152
Byta ljudkälla	152

Rattreglage för ljud

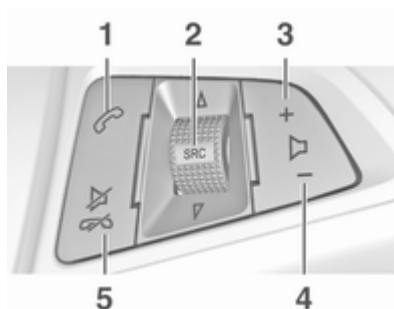

- 1** Kort intryckning: besvara telefonsamtal 158
eller ring upp nummer i samtalslista 161
Lång intryckning: visa samtalslista 161
- 2** **SRC** (Källa) 135
Tryck: välj ljudkälla 135

När radion är aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående förinställda radiostation 141

När CD-spelaren är aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående CD/MP3/WMA-spår 150

Med telefonportalen aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående post i samtalslistan 161

När telefonportalen är aktiv och samtal väntar: vrid uppåt/nedåt för att växla mellan samtal 161

- 3** **+**
Höja ljudvolymen 135
- 4** **-**
Sänka ljudvolymen 135
- 5** Kort intryckning: avsluta/avböja samtal 161

eller stäng samtalslista 161

eller aktivera/inaktivera
ljudavstängningen 135

Användning

Kontrollelement

Infotainmentsystemet styrs med hjälp av funktionsknappar, en multifunktionsratt och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- kontrollpanelen på infotainment-systemet ⇨ 132
- ljudreglage på ratten ⇨ 132

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck snabbt på . Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Tryck på  för att stänga av systemet.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet kopplas till med hjälp av  när tändningen är frånslagen, kommer systemet automatiskt att koppla från efter 10 minuter förutsatt att ingen använder det.

Inställning av ljudvolym

Vrid . Den aktuella inställningen visas i displayen.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att denna inställning är lägre än den maximala startvolymen (se nedan).

Följande inmatningar kan göras separat:

- maximal startvolym ⇨ 140
- volymen för trafikmeddelanden ⇨ 140

Hastighetsanpassad ljudvolym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad ⇨ 140, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Tystkopplingsfunktion

Tryck på **PHONE** (om telefonportal finns: håll knappen nedtryckt några sekunder) för att stänga av ljudkällorna.

Vrid på ϕ eller tryck på **PHONE** igen för att slå på ljudet igen (om telefonportal finns: håll knappen nedtryckt några sekunder).

Volymbegränsning vid höga temperaturer

Vid mycket höga temperaturer inuti bilen begränsar infotainment-systemet den maximala volym som kan ställas in. Om det behövs sänks volymen automatiskt.

Driftmode

Radio

Tryck på **RADIO** för att öppna radions huvudmeny eller växla mellan olika våglängdsområden.

Tryck på multifunktionsknappen för att öppna menyerna för våglängdsområde med alternativ för stationsval.

För en detaljerad beskrivning av radiofunktionerna $\hookrightarrow$ 141.

Ljudspelare

Tryck på **CD** eller **AUX** en eller flera gånger för att öppna USB-, iPod- eller AUX-huvudmenyn (om den är tillgänglig) eller för att växla mellan dessa menyer.

Tryck på multifunktionsknappen för att öppna de relevanta menyerna för våglängdsområde med alternativ för spårval.

För en detaljerad beskrivning av CD-spelarens funktioner $\hookrightarrow$ 149, AUX-funktionerna $\hookrightarrow$ 152, USB-portfunktionerna $\hookrightarrow$ 153 och Bluetooth-musikfunktionerna $\hookrightarrow$ 156.

Telefon

Tryck kortvarigt på **PHONE** för att öppna telefonmenyn.

Tryck på multifunktionsknappen för att öppna telefonmenyn med alternativ för inmatning och val av siffror.

För en detaljerad beskrivning av telefonportalen $\hookrightarrow$ 158.

Systeminställningar

Ställa in språk

Infotainmentsystemets menytexter kan visas på olika språk.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyerna för **Inställningar**.

Välj **Språk (Languages)** i menyerna **Inställningar** för att visa respektive meny.

Välj önskat språk för menytexterna.

Observera!

För en detaljerad beskrivning av menyanvändningen $\hookrightarrow$ 136.

Tids- och datuminställningar

För en detaljerad beskrivning hänvisas till instruktionsboken.

Grundfunktioner

Multifunktionsknapp

Multifunktionsknappen är det centrala kontrollelementet för menyerna.

Vrid på multifunktionsknappen:

- för att markera ett menyalternativ
- för att ställa in ett numeriskt värde

Tryck på multifunktionsknappen:

- för att välja eller aktivera markerat alternativ
- för att bekräfta ett inställt värde
- för att koppla till/från en systemfunktion

BACK-knappen


Tryck snabbt på **BACK**:

- för att lämna en meny
- för att återgå från en undermeny till en högre menynivå
- för att radera det sista tecknet i en teckenföljd

Tryck ner och håll **BACK** några sekunder för att radera hela inmatningen.

Exempel på menystyrning

Välja ett alternativ

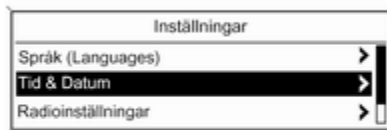

Vrid multifunktionsknappen för att flytta markören (= färgad bakgrund) till önskat alternativ.

Tryck på multifunktionsknappen för att välja det markerade alternativet.

Undermenyer

En pil i menyns högerkant visar att en undermeny med ytterligare alternativ kommer att öppnas när detta alternativ väljs.

Aktivera en inställning



Vrid multifunktionsknappen för att markera önskad inställning.

Tryck på multifunktionsknappen för att aktivera inställningen.

Ställa in ett värde




Vrid multifunktionsknappen för att ändra inställningens aktuella värde. Tryck på multifunktionsknappen för att bekräfta det inställda värdet. Markören växlar därefter till nästa värde. Om alla värden är inställda återgår du automatiskt till nästa högre menynivå.

Ändra en inställning



Vrid multifunktionsknappen för att ändra inställningen. Bekräfta inställningen genom att trycka på multifunktionsknappen.

Till - och frångkoppling av funktion

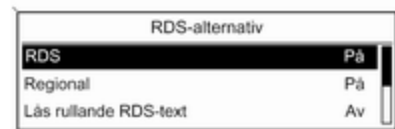

Vrid multifunktionsknappen för att markera den funktion som ska kopplas till eller från.

Tryck på multifunktionsknappen för att växla mellan inställningarna **På** och **Av**.

Inmatning av teckenföljd



Så här matar du in teckenföljder, t.ex. PIN-koder eller telefonnummer:

Vrid multifunktionsknappen för att markera önskat tecken.

Tryck på multifunktionsknappen för att bekräfta det markerade tecknet.

Det sista tecknet i teckenföljden kan raderas genom att man väljer  på displayen eller trycker på **BACK** på instrumentpanelen. Du kan radera hela inmatningen genom att trycka ner och hålla **BACK**.

För att ändra läget på markören i teckenföljden som redan matats in, välj ◀ eller ▶ på displayen.

Ljudinställningar

I menyn för ljudinställningar kan man ställa in ljudkaraktärerna separat för de olika våglängdsområdena och för de olika audiospelarna.

Tryck på **TONE** för att öppna menyn för ljudinställningar.

Inställning av bas, mellanregister och diskant

Bläddra genom listan och välj **Bas**, **Mellan** eller **Diskant**.

Ställ in önskat värde för det valda alternativet.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan fram och bak

Bläddra genom listan och välj **Fader**.

Ställ in önskat värde.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan höger och vänster

Bläddra genom listan och välj **Balans**.

Ställ in önskat värde.

Välja en klangstil

Bläddra genom listan och välj **EQ** (Equaliser). Menyn **EQ-förval** visas.



Alternativen som visas erbjuder optimerade inställningar för bas, mellanregister och diskant för aktuell musikstil.

Välj önskat alternativ.

Ställ in en enskild inställning på "0"

Välj önskat alternativ och håll multifunktionsknappen nedtryckt några sekunder.

Värdet är nollställt.

Återställa alla inställningar till "0" eller "AV"

Håll ner **TONE** några sekunder.

Alla värden nollställs och EQ är inställd på "**AV**".

Volyminställning

Ställa in hastighetsanpassad volym

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn för menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Automatisk volymjustering**.

Automatisk volymjustering-funktionen kan avaktiveras eller graden av ljudvolymsanpassning kan väljas i menyn som visas.

Välj önskat alternativ.

Justera den maximala startvolymen

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn för menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Max startvolym**.

Ställ in önskat värde.

Ställa in volymen för trafikmeddelanden

Volymen på trafikmeddelanden kan ställas in på att öka eller minska i förhållande till den normala ljudvolymen.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn för menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar**, **RDS-alternativ** och sedan **TA-volym**.

Ställ in önskat värde.

Justera volymen på ringsignalen

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn för menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar**, **Ljud & signaler** och sedan **Ringvolym**.

Ställ in önskat värde.

Radio

Användning	141
Stationssökning	141
Listor för autosparade stationer .	142
Favoritlistor	142
Menyer för våglängdsområde	143
Radio Data System (RDS)	146
Digital Audio Broadcasting	147

Användning

Aktivera radion

Tryck på **RADIO** för att öppna huvudmenyn för radio.



Stationen du senast lyssnade på kommer att aktiveras.

Välja våglängdsområde

Tryck på **RADIO** en eller flera gånger för att välja önskat våglängdsområde. Stationen du senast lyssnade på i det aktuella våglängdsområdet kommer att aktiveras.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning

Tryck kort på **◀◀** eller **▶▶** för att spela föregående station i stationsminnet.

Manuell stationssökning

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** och håll den intryckt. Släpp respektive knapp, när den önskade frekvensen nästan nåtts i den inställda frekvensvisningen.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

Observera!

Manuell stationssökning: Om radion inte hittar någon station går den automatiskt över till en mer känslig söknivå. Om den fortfarande inte hittar någon station ställs den frekvens som var aktiv senast in igen.

Observera!

FM våglängdsområde: Om RDS-funktionen  146 är aktiverad kommer radion bara att söka efter RDS-stationer, och om funktionen

för trafikinformation (TP) är aktivrad söker radion bara efter stationer
 ⇨ 146 som stödjer denna tjänst.

Manuell stationsmottagning

På radiomenyn trycker du på multifunktionsratten för att öppna respektive menyer för våglängdsområde och väljer manuell inställning, t.ex.

Manuell inställning FM.

I frekvensrutan vrider du på multifunktionsknappen och ställer in den optimala mottagningsfrekvensen.

Listor för autosparade stationer

Med autospar-funktionen kan man göra en sökning efter de stationer som har bäst mottagning i ett våglängdsområde och automatiskt spara dessa.

För varje våglängdsområde finns 2 listor för autosparade stationer (**AS-stationer 1**, **AS-stationer 2**). I varje lista kan 6 stationer sparas.

AS-stationer		FM AS1	
1 FM 89.0	2 FM 92.1		
3 FM 93.8	4 FM 95.6		
5 FM 95.9	6 FM 97.2		

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Automatisk stationslagring

Håll **AS 1-2** intryckt tills ett meddelande om automatisk lagring visas. De 12 stationer med bäst mottagning i det aktuella våglängdsområdet sparas i de 2 listorna för autosparade stationer.

Tryck på multifunktionsknappen för att avbryta autosparningen.

Spara stationer manuellt

Stationer kan också sparas manuellt i registren för autosparade stationer.

Ställ in stationen som ska sparas.

Tryck kort på **AS 1-2** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

För att spara stationen på en listplats: tryck på motsvarande stationsknapp 1...6 tills en bekräftelse visas på skärmen.

Observera!

Stationer som har sparats manuellt skrivs över vid nästa autosparning.


Välja station ur registret

Tryck kort på **AS 1-2** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

Tryck kort på en av stationsknapparna 1...6 för att hämta stationen för motsvarande position i listan.

Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.

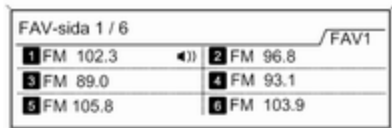

Det går att spara 6 stationer i varje favoritlista. Antalet tillgängliga register för favoritstationer kan ställas in (se nedan).

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Spara en station

Ställ in stationen som ska sparas.

Tryck kort på **FAV 1-2-3** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

För att spara stationen på en listplats: tryck på motsvarande stationsknapp **1...6** tills en bekräftelse visas på skärmen.

Välja station ur registret

Tryck kort på **FAV 1-2-3** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

Tryck kort på en av stationsknapparna **1...6** för att hämta stationen för motsvarande position i listan.

Definiering av antalet tillgängliga register för favoritstationer


Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn för menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Radio FAV-sidor** för att öppna menyn **Max antal radio FAV-sidor**.

Välj hur många register för favoritstationer som ska vara tillgängliga.

Menyer för våglängdsområde

Du kan komma åt alternativa funktioner för stationsval via menyerna för våglängdsområde.

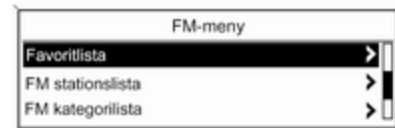

Observera!

Följande displayer visas som exempel.

Stationslistor

På radiohuvudmenyn, vrid multifunktionsknappen för att öppna stationslistan för respektive våglängdsområde.

Alla FM-, AM- eller DAB-stationer som kan tas emot i det aktuella motagningsområdet visas.



Observera!

Om ingen stationslista har skapats tidigare utför infotainmentsystemet en automatisk stationssökning.

Välj önskad station.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Uppdatera stationslistor

På radiohuvudmenyn, tryck på multifunktionsknappen för att öppna det aktuella våglängdsområdet.

Om de stationer som har sparats i en våglängdsområdesspecifik stationslista inte längre kan tas emot:

Välj menyalternativet Uppdatera stationslistan för respektive menyer för våglängdsområde, t.ex. **Uppdatera FM stationslista**.

En stationssökning påbörjas. När sökningen är klar kommer stationen som du senast lyssnade på att aktiveras.

För att avbryta stationssökningen trycker du på multifunktionsknappen.

Observera!

Om Infotainmentsystemet har en dubbel radiomottagare uppdateras stationslistorna kontinuerligt i bakgrunden. Ingen manuell uppdatering behövs.


Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

Favoritlista

När du befinner dig i radions huvudmeny kan du trycka på multifunktionsknappen för att öppna det aktuella våglängdsområdet.

Välj **Favoritlista**. Alla stationer som finns i favoritlistorna visas.

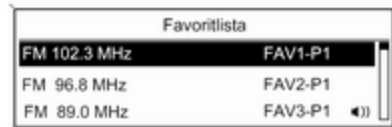

Välj önskad station.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Kategorilistor

Många RDS- ➤ 146 och DAB-stationer ➤ 147 sänder en PTY-kod, vilken specificerar typen av program som sänds ut (t. ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.


För att söka en programtyp som fastställts av stationen: välj alternativet Kategorilista för det angivna våglängdsområdet.

En lista över de programtyper som finns tillgängliga visas.



Välj önskad programtyp.

En lista över stationer som sänder ett program av den valda typen visas.

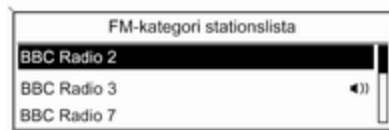

Välj önskad station.

Även kategorilistan uppdateras när stationslistan för motsvarande våglängdsområde uppdateras.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

DAB-meddelanden

Vid sidan av musikprogram sänder många DAB-stationer  147 informationsmeddelanden av olika typer.

Den för tillfället mottagna DAB-tjänsten (programmet) avbryts när meddelanden från tidigare aktiverade kategorier ska sändas.

Aktivering av meddelandekategorier
Börja i **DAB-meny** och välj **DAB meddelanden** för att visa respektive meny.



Aktivera de kategorier av informationsmeddelanden som önskas.

Flera olika kategorier av informationsmeddelanden kan väljas på samma gång.

Observera!

Följande alternativ är endast tillgängliga om **RDS** är inställt på **På**.

Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.


Fördelar med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (Alternative Frequency) ställer infotainmentsystemet alltid in den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för den inställda stationen.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainment-systemet text som exempelvis kan innehålla information om det aktuella programmet.

Ställa in RDS

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn för menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **RDS-alternativ**.

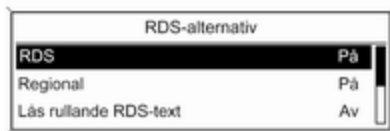

Ställ in **RDS** på **På** eller **Av**.

Observera!

Om RDS stängs av kommer det att slås på automatiskt igen när du byter radiostation (genom sökfunktionen eller förvalsknappen).

Observera!

Följande alternativ är endast tillgängliga om **RDS** är inställt på **På**.

RDS-alternativ

Till/frånkoppling av regionalprogram

Vissa RDS-stationer sänder på bestämda tider regionalprogram på olika frekvenser.

Ställ **Regional** på **På** eller **Av**.

Om regionalprogram är inkopplat väljs endast alternativa frekvenser (AF) med samma regionala program.

Om regionalprogram är frånkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

RDS rullande text

Vissa RDS-stationer döljer programnamnet på displayen för att kunna visa ytterligare information.

För att hindra att extra information visas:

Ställ in **Läs rullande RDS-text** till **På**.

Radiotext

Om RDS-funktionen är aktiverad och en RDS-station tas emot, visas information om det aktuella programmet och det spår som spelas under programnamnet.

Visa eller dölj information genom att ställa in **Radiotext** på **På** eller **Av**.

TA-volym

Ljudvolymen på trafikmeddelanden (TA) kan ställas in i förväg. För en detaljerad beskrivning ⇨ 140.

Radiotjänst för trafikinformation

(TP = Traffic Programme)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter.

Koppla till/från radiotjänst för trafikinformation

Koppla till/från infotainmentsystemets standby-funktion för trafikmeddelanden:

Tryck på **TP**.

- Om radiotjänsten för trafikinformation är inkopplad, visas [] i radions huvudmeny.
- Endast stationer som stödjer radiotjänsten för trafikinformation kan tas emot.
- Om den aktuella stationen inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation, påbörjas automatiskt en sökning efter en station som stödjer tjänsten.
- Om en radiotjänst för trafikinformation hittas, visas [TP] i radions huvudmeny.

- Trafikmeddelanden spelas upp med den förinställda TA-ljudvolymen ⇨ 140.
- Om tjänsten kopplas till, avbryts uppspelningen av CD/MP3 under informationsmeddelandet.

Endast lyssna på trafikmeddelanden

Koppla in radiotjänsten för trafikinformation och vrid ner volymen helt på infotainmentsystemet.

Blockera trafikmeddelanden

Så här blockerar du trafikmeddelanden under uppspelning av t. ex. CD/MP3:

Tryck på **TP** eller multifunktionsknappen för att bekräfta avbrottsmeddelandet på displayen.

Trafikmeddelandet avbryts men radiotjänsten för trafikinformation är fortsatt tillkopplad.

Digital Audio Broadcasting

DAB sänder radiostationer digitalt.

DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.



Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas inom en och samma grupp.
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Vid dålig mottagning sänks volymen automatiskt för att undvika utmatning av oangenämt brus.

- Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta problem kan undvikas genom att aktivera **Autom. länkning av ensemble** och/eller **Autom. länkning DAB-FM** i DAB-inställningsmenyn.
- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.
- När DAB-mottagning är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 146 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att läsas upp. Inaktiv-

era TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

Inställning DAB

Tryck på **CONFIG**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **DAB-inställningar**.

Följande alternativ finns tillgängliga i inställningsmenyn:

Automatisk grupplänkning

Med den här funktionen aktiverad kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

Automatisk länkning DAB-FM

När den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till en motsvarande FM-station för den aktiva DAB-tjänsten om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

Dynamisk ljudanpassning

När denna funktion är aktiverad minskas DAB-signalens dynamiska räckvidd. Det innebär att ljudnivån för de starka ljuden minskas och ljudnivån för de svaga ljuden ökas. Därför kan man höja volymen på infotainment-systemet till en punkt där de svaga ljuden är hörbara utan att de starka ljuden är för starka.

Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

Val av band

Välj **Val av band** för att visa respektive meny.

Definiera vilka DAB-vågband som infotainmentsystemet ska ta emot genom att aktivera ett av alternativen:

L-Band: 1452 - 1492 MHz, jordbunden radio och satellitradio

Band III: 174 - 240 MHz, jordbunden radio

Båda

CD-spelare

Allmän information	149
Användning	150

Allmän information

Infotainmentsystemets CD-spelare kan spela vanliga CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor.

Upplysningar

Se upp

Under inga villkor får du sätta singel-CD med 8 cm diameter eller ovanligt formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekaler på CD-skivor. Då kan skivorna fastna i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

- Följande CD-format kan användas:
CD-ROM läge 1 och läge 2
CD-ROM XA läge 2, form 1 och form 2
- Följande filformat kan användas:
ISO 9660 nivå 1, nivå 2 Romeo, Joliet

MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt och deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.

- Audio-CD-skivor vars kopieringskydd inte överensstämmer med standarden för audio-CD-skivor riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) är känsligare för felaktig behandling än vanliga CD-skivor. Se därför till att hantera CD-R- och CD-RW-skivor på ett korrekt sätt (se nedan).
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget. I sådana fall beror inte felet på att CD-spelaren är defekt.

- För Mixed Mode cd-skivor (som innehåller ljudspår och komprimerade filer, t.ex. MP3) kan delen med ljudspår och delen med komprimerade filer spelas upp separat.
- Undvik att vidröra CD-skivans spelyta vid byte av skiva.
- Lägg direkt tillbaka CD-skivorna i fodralet när du tagit ut dem ur CD-spelaren. På så sätt skyddar du skivorna från smuts och från skador.
- Smuts och vätskor på CD-skivor riskerar att smutsa ner CD-spelarens lins, vilket kan leda till att fel uppstår.
- Skydda CD-skivorna mot hög värme och direkt solljus.
- Följande begränsningar gäller för MP3/WMA-skivor:
Överföringshastighet: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för MPEG-1)

och 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för MPEG-2).

- Följande restriktioner gäller för data lagrade på en MP3/WMA-CD-skiva:

Antal spår: max 999.

Antal spår per mappnivå:
max. 512.

Mappstrukturens djup: max.
10 nivåer.

Observera!

Det här kapitlet beskriver endast uppspelning av MP3-filer eftersom funktionen för MP3- och WMA-filer är identisk. När en CD med WMA-filer sätts i visas MP3-relaterade menyer.

Användning

Starta CD-uppspelning

Tryck på **CD** en eller flera gånger för att öppna CD- eller MP3-huvudmenyn.



Om det redan sitter en CD-skiva i spelaren påbörjas uppspelning av denna skiva.

Information om CD-skivan och aktuell titel visas på displayen. Vad som visas beror på den data som har sparats på CD- eller MP3-skivan.

Sätta i en CD-skiva

Tryck in cd-skivan med den tryckta sidan uppåt i cd-öppningen tills den dras in.

Observera!

Om en CD- sätts i visas ● på displayen.

Hoppa till nästa eller föregående spår


Tryck kort på ◀ K eller K ▶.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Håll in ◀ K eller K ▶ för att snabbspola aktuellt spår framåt eller bakåt.

Välja spår via CD-menyn

Tryck på multifunktionsknappen för att öppna **CD-menyn**.

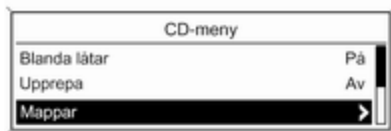

Blanda låtar

Ställ in den här funktionen på **På** för att spela upp alla spår slumpvis.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad visas ⇄ i respektive huvudmeny.

Upprepa

Ställ in funktionen på **På** för att lyssna flera gånger på ett spår.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad visas ⇄ i respektive huvudmeny.

Låtlista

För att välja ett spår på CD-skivan: välj **Låtlista** och därefter önskat spår.

Mappar

Välj ett spår i en mapp med **Mappar**. En lista över alla mappar på CD-skivan visas.

Välj en av mapparna och välj sedan spår.

Observera!

Det här menyalternativet är endast tillgängligt om en MP3-CD sätts i.

Sök...

För att öppna en meny för att söka och välja spår: välj **Sök...**

Välj en av kategorierna och välj sedan spår.

Observera!

Det här menyalternativet är endast tillgängligt om en MP3-CD sätts i.

Ta ut en CD-skiva

Tryck på △.

CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den automatiskt att dras in igen efter några sekunder.

AUX-ingång

Allmän information 152

Användning 152

Allmän information

På infotainmentsystemets kontrollpanel ➤ 132 finns en AUX-ingång för anslutning av externa ljudkällor.

Du kan till exempel ansluta en bärbar CD-spelare till AUX-ingången med en 3,5 mm teleplugg.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

Användning

Tryck på **AUX** en eller flera gånger för att aktivera AUX-läge.



Vrid på  på infotainmentsystemet för att justera volymen.

Alla andra funktioner kan endast styras via ljudkällans kontrollelement.

USB-port

Allmän information	153
Uppspelning av sparade ljudfiler	154

Allmän information

I mittkonsolen under klimatreglagen finns ett USB-uttag för anslutning av externa ljudkällor.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

En MP3-spelare, USB-enhet, SD-kort (via USB-port och adapter) eller iPod kan anslutas till USB-porten.

Då de är anslutna till USB-porten kan olika funktioner i ovanstående enheter styras med infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

Alla MP3-spelare, USB-enheter, SD-kort eller iPod-modeller hantearas inte av infotainmentsystemet.

Upplysningar

- En extern enhet som ansluts till USB-porten måste stämma överens med specifikationerna för USB Mass Storage Class (USB MSC).

- Enheter som ansluts via USB hanteras enligt USB Specification V 2.0. Högsta hastighet som stöds: 12 Mbit/s.
- Bara enheter med filsystemen FAT16/FAT32 kan användas.
- Hårddiskar (HDD) stöds inte.
- USB-hubbar stöds inte.
- Följande filformat kan användas: ISO9660 nivå 1, nivå 2 Romeo, Joliet.
MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt och deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.
- Följande begränsningar gäller filer på den externa enheten:
Överföringshastighet: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för MPEG-1) och 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för MPEG-2).
- Följande begränsningar gäller för data som sparas på externa enheter anslutna till USB-porten:

Antal spår: max 999.

Antal spår per mappnivå:
max. 512.

Mappstrukturens djup: max.
10 nivåer.

WMA-filer med Digital Rights
Management (DRM) från inter-
netbutiker kan inte spelas upp.

WMA-filer kan endast spelas upp
säkert om de har skapats med
Windows Media Player
version 9 eller senare.

Spellistformat som
stöds: .m3u, .pls, .wpl.

Inmatningarna i spellistorna
måste vara utformade som rela-
tiva vägar.

Systemattributet för mappar/filer
som innehåller ljuddata behöver
inte ställas in.

Uppspelning av sparade ljudfiler


Tryck på **AUX** en eller flera gånger för
att aktivera MP3 eller iPod-läget.

Uppspelning av ljudfiler lagrade på
enheten startar automatiskt.



Använda den enhetsspecifika menyn

Tryck på multifunktionsknappen för
att öppna menyn på den enhet som är
ansluten för tillfället.

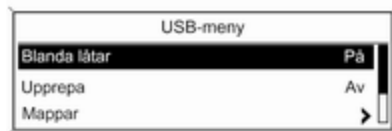

Blanda låtar

Ställ in den här funktionen på **På** för
att spela upp alla spår slumpvis.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad
visas  i respektive huvudmeny.

Upprepa

Ställ in funktionen på **På** för att lyssna
flera gånger på ett spår.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad
visas  i respektive huvudmeny.

Mappar

Välj ett spår i en mapp med **Mappar**.
En lista över alla mappar på enheten visas.

Välj en av mapparna och välj sedan spår.

Observera!

Det här menyalternativet är inte tillgängligt om en iPod är ansluten.

Sök...

För att öppna en meny för att söka och välja spår: välj **Sök...**

Välj en av kategorierna och välj sedan spår.

Ta bort enheten

Du kan ta bort enheten säkert genom att välja **Ta bort USB** eller **Ta bort iPod** och sedan koppla från enheten.

Bluetooth-musik

Allmän information	156
Användning	156

Allmän information

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth etc.), med funktion för Bluetooth-musikprotokollet A2DP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

Upplysningar

- Infotainmentsystemet ansluter bara till Bluetooth-enheter med funktion för A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) version 1.2 eller högre.
- Bluetooth-enheten måste ha funktioner för AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) version 1.0 eller högre. Om enheten inte har funktioner för AVRCP kan bara volymen styras från infotainmentsystemet.
- Innan du ansluter Bluetooth-enheten till infotainmentsystemet ska du bekanta dig med dess instruktionsbok för Bluetooth-funktioner.

Användning

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att kunna använda Bluetooth-musik i infotainmentsystemet:

- Infotainmentsystemets Bluetooth-funktion måste vara aktiverad ⇨ 159.
- Den externa ljudenhetens Bluetooth-funktion måste vara aktiverad (instruktioner finns i enhetens instruktionsbok).
- Beroende på den externa Bluetooth-ljudkällan kan du behöva ställa in enheten som "synlig" (se enhetens instruktionsbok).
- Den externa Bluetooth-ljudkällan måste paras och anslutas till infotainmentsystemet ⇨ 159.

Aktivera funktionen för Bluetooth-musik

Tryck på **AUX** en eller flera gånger för att aktivera Bluetooth-musikläget.

Bluetooth-musikuppspelningen måste startas och pausas/stoppas via Bluetooth-enheten.

Hantering via infotainmentsystem

Justera volymen

Volymen kan justeras via infotainmentsystemet ⇨ 135.

Hoppa till föregående eller nästa spår

Tryck kortvarigt på ◀◀ eller ▶▶ på infotainmentsystemets kontrollpanel.

Telefon

Allmän information	158
Bluetooth-anslutning	159
Nödsamtal	161
Användning	161
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	164

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonportalens funktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för att trådlöst kunna ansluta t.ex. en telefon till en annan enhet. Data som telefonbok, samtalslistor, mobilnättsleverantörens namn och fältstyrka kan överföras. Denna funktion kan dock inskränkas beroende på telefonmodell. För att kunna upprätta en Bluetooth-anslutning till telefonportalen, måste telefonens Bluetooth-funktion vara aktiverad och mobiltelefonen måste ställas in till "synlig". Se mobiltelefonens bruksanvisning för mer ingående information om detta.

Aktivering av Bluetooth

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn för menyn **Inställningar**.
Välj **Telefoninställningar**.



Ställ in **Bluetooth** på **På**.

Para en Bluetooth-enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn för menyn **Inställningar**. Välj **Telefoninställningar** och sedan **Koppla enhet**.

Följande skärm visas.



När infotainmentsystemets portal upptäcks, visas den i enhetslistan på Bluetooth-enheten. Välj telefonportalen.

Mata in PIN-koden på Bluetooth-enheten när du ombeds göra det. Enheterna är hopparade och anslutna.

Observera!

Mobiltelefonens telefonbok hämtas automatiskt. Hur telefonboksposter visas och i vilken ordning kan variera beroende på infotainment-systemets display och mobiltelefonens display.

Om Bluetooth-parningen lyckats: om en annan Bluetooth-enhet hade anslutits till infotainmentsystemet kopplas den enheten bort.

Om Bluetooth-anslutningen misslyckats: gör om ovanstående förfarande eller sök mer information i Bluetooth-enhetens instruktionsbok.

Observera!

Maximalt 5 enheter kan paras ihop med infotainmentsystemet.

Ändring av Bluetooth-koden

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn för menyn **Inställningar**.


Välj **Telefoninställningar** och sedan **Ändra Bluetooth-kod**.

Ange den önskade fyrsiffriga PIN-koden och bekräfta inmatningen med **OK**.

Ansluta till en annan parad enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn för menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Enhetslista**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

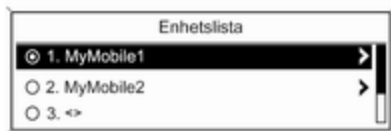

Välj önskad enhet. En undermeny visas.

Välj **Välj** för att upprätta anslutningen.

Koppla från en enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn för menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Enhetslista**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

Välj den parade enheten. En undermeny visas.

Välj **Koppla bort** för att koppla från enheten.

Ta bort en parad enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn för menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Enhetslista**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

Välj önskad enhet. En undermeny visas.

Om enheten är ansluten måste den kopplas från först (se ovan).

Välj **Radera** för att ta bort enheten.

Återställa fabriksinställningarna

Telefoninställningarna, t.ex. enhetslistan, Bluetooth-koden och ringsignalen, kan återställas till fabriksinställningarna.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn för menyn **Inställningar**. Välj **Telefoninställningar** och sedan **Återställ fabriksinställningar**.

Undermenyn visar en fråga. Välj **Ja** för att återställa alla värden till fabriksinställningarna.

Nödsamtal

⚠ Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet, kan du dessutom kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Du kan t. ex. upprätta en anslutning till infotainmentsystemet och överföra de nummer som du sparar i mobiltelefonen dit. Numren kan även ändras.

Observera!

Det är fortfarande möjligt att använda mobiltelefon i handsfreeläge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas mobiltelefondata till infotainmentsystemet. Detta kan dröja flera minuter beroende på mobiltelefonmodell. Under denna tid är användningen av mobiltelefonen via infotainmentsystemet begränsad.

Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför är det möjligt att antalet funktioner avviker från det som beskrivits ovan för vissa mobiltelefoner.

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att kunna använda handsfreefunktionen i infotainmentsystemet:

- Infotainmentsystemets Bluetooth-funktion måste vara aktiverad ➤ 159.
- Mobiltelefonens Bluetooth-funktion måste vara aktiverad (instruktioner finns i enhetens instruktionsbok).
- Mobiltelefonen måste vara inställd som "synlig" (instruktioner finns i enhetens instruktionsbok).
- Mobiltelefonen måste ha parats ihop med infotainmentsystemet ➤ 159.

Aktivera handsfreefunktion

Tryck på **PHONE** på infotainmentsystemets kontrollpanel. Huvudmenyn för telefon visas.

Observera!

Om ingen mobiltelefon är ansluten till infotainmentsystemet visas **Ingen telefon ansluten**. För en detaljerad beskrivning av hur man upprättar en Bluetooth-anslutning ➤ 159.

Många av mobiltelefonens funktioner kan nu styras via telefonens huvudmeny (och förknippade undermenyer) samt via telefonspecifika reglage på ratten.

Initiera ett telefonsamtal

Ange telefonnummer manuellt

I telefonens huvudmeny trycker du på multifunktionsknappen för att öppna **Telefon-menyn**.

Välj **Ange nummer**. Följande skärm visas.



Ange önskat nummer och välj  på displayen för att börja ringa.

Observera!


Om du vill öppna **Sök**-skärmen i telefonboken, välj .

Använda telefonboken

Observera!

Telefonboken kan endast hämtas om denna funktion stöds av din mobiltelefon. Mer information finns i användarhandboken till din mobiltelefon.

Telefonboken innehåller kontakt-namn och nummer.

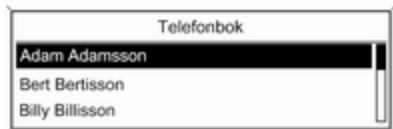

Med telefonens huvudmeny aktiv trycker du på multifunktionsknappen för att öppna **Telefon-meny**.

Välj **Telefonbok**. Välj **Sök** och sedan **Förnamn** eller **Efternamn**. Följande skärm visas.



Precis som på en telefon- eller mobiltelefon är bokstäverna ordnade i alfabetiska grupper på displayen: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** och **wxyz**.

Välj önskad bokstavsgroup. Telefonboken visas och visar de poster som startar med en av bokstäverna i gruppen.

Bläddra genom listan och välj önskat namn.

Bläddra genom listan med telefonnummer och välj önskat nummer. Det motsvarande telefonnumret rings upp.

Radera telefonboken


Tryck på **PHONE** för att radera alla poster från infotainmentsystemets telefonbok. Välj **Telefonbok** och sedan **Radera alla**.

Använda samtalslistor

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras i respektive samtalslista.

Med telefonens huvudmeny aktiv trycker du på multifunktionsknappen för att öppna **Telefon-meny**. Välj **Samtalslistor**.

Följande skärm visas.

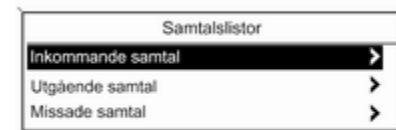

Välj önskad samtalslista, t.ex.

Missade samtal. En meny med motsvarande samtalslista visas.

Du ringer upp genom att välja önskad post i listan. Det motsvarande telefonnumret rings upp.

Återuppringning av telefonnummer

Det senast slagna numret kan ringas upp igen.

Tryck på  på ratten för att visa

Återuppring-menyn.

Tryck på  igen för att ringa upp.

Tryck på  på ratten för att lämna menyn **Återuppring**. Du kan även använda multifunktionsknappen för att välja **Nej** på displayen.

Inkommande telefonsamtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller CD-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

Välj **Svara** på displayen för att besvara samtalet.

Välj **Neka** på displayen för att avvisa samtalet.

Ett andra inkommande samtal

Om ett annat telefonsamtal kommer in under ett pågående samtal, visas ett meddelande.

Välj **Svara** på displayen för att besvara det andra samtalet och avsluta det pågående samtalet.

Välj **Neka** på displayen för att avvisa det andra samtalet och fortsätta det pågående samtalet.

Ändra ringsignal

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn för menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar**, **Ljud & signaler** och sedan **Ringsignal**. En lista med alla tillgängliga ringsignaler visas.

Välj önskad ringsignal.

För en detaljerad beskrivning av ringsignalens volym  140.

Funktioner under telefonsamtal

Under ett pågående telefonsamtal visas huvudmenyn för telefon.

Välj **Meny** på displayen för att öppna menyn **Samtal**.

Välj **Lägg på** på displayen för att avsluta samtalet.

Aktivera sekretessläge

På menyn **Samtal** går du till **Privat samtal** för att växla samtalet till mobiltelefonen.

Växla tillbaka samtalet till infotainmentsystemet genom att välja **Meny** på displayen och därefter **Flytta över samtal**.

Avaktivera/aktivera mikrofonen

På menyn **Samtal** ställer du in **Stäng mikrofon** som **På**. Den som ringer kan inte höra dig längre.

Ställ **Stäng mikrofon** på **Av** igen för att aktivera mikrofonen igen.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Anvisningar för installation och användning

De bilspecifika anvisningarna för installation och användning från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren

måste följas vid installation och användning av en mobiltelefon. Om dessa anvisningar inte följs kan bilens typgodkännande (EU-direktiv 95/54/EG) upphöra att gälla.

Rekommendationer för störningsfri funktion:

- Ytterantennen måste installeras professionellt för att uppnå högsta möjliga räckvidd.
- Maximal sändareffekt: 10 watt
- Mobiltelefonen måste monteras på en lämplig plats. Ta hänsyn till kommentaren i kapitlet **Airbagsystem** i instruktionsboken.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska du inte använda telefonen under körning. Även om ett handsfreesystem används kan följaren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Aktivera AUX-funktionen.....	152
Aktivera Bluetooth-musik.....	156
Aktivera handsfree- telefonfunktionen.....	161
Aktivera radion.....	141
Aktivera USB-funktionen.....	154
Aktivering av CD-spelaren.....	150
Allmän information.....	149, 152, 153, 156, 158
AUX-ingång.....	152
Bluetooth-musik.....	156
Cd-spelare.....	149
Infotainmentsystem.....	130
Telefon.....	158
USB-port.....	153
Användning 135, 141, 150, 152, 156, 161	
AUX-ingång.....	152
Bluetooth-musik.....	156
Cd-spelare.....	150
Meny.....	136
Radio.....	141
Telefon.....	161
USB-port.....	154
Användning av menyer.....	136
Automatisk volymreglering.....	140
AUX-ingång	
Aktivering.....	152
Allmän information.....	152

Användning.....	152
Justera volymen.....	152

B

Blockera trafikmeddelanden.....	146
Bluetooth	
Bluetooth-anslutning.....	159
Bluetooth-musik.....	156
Telefon.....	161
Bluetooth-anslutning.....	159
Bluetooth-musik	
Aktivering.....	156
Allmän information.....	156
Användning.....	156
Förutsättningar.....	156

C

CD-menyn.....	150
Cd-spelare	
Aktivering.....	150
Allmän information.....	149
Användning.....	150
CD-menyn.....	150
Starta CD-uppspelning.....	150
Sätta i en CD-skiva.....	150
Ta ut en CD-skiva.....	150

D

DAB.....	147
Datuminställningar.....	135

Digital Audio Broadcasting.....	147
Dynamisk ljudanpassning.....	147

F

Favoritlista.....	143
Lagring av stationer.....	142
Mottagning av stationer.....	142
Favoritlistor.....	142

G

Grundfunktioner.....	136
----------------------	-----

I

Infotainmentkontrollpanel.....	132
--------------------------------	-----

K

Kategorilista.....	143
Kontrollelement	
Infotainmentsystem.....	132
Ratt.....	132
Telefon.....	158

L

Lagring av stationer.....	142
Listor för autosparade stationer..	142
Lagring av stationer.....	142
Mottagning av stationer.....	142
Ljudavstängning (mute).....	135
Ljuställningar.....	139
Ljudvolym	
Automatisk volymreglering.....	140
Hastighetsanpassad ljudvolym	140

Inställning av ljudvolym.....	135
Maximal startvolym.....	140
Ringsignalvolym.....	140
TA-volym.....	140
Tystkopplingsfunktion.....	135
Volymbegränsning vid höga temperaturer.....	135

M

Maximal startvolym.....	140
Menyer för våglängdsområde.....	143
Mobiltelefoner och	
CB-radioutrustning.....	164
Mottagning av stationer.....	142
Multifunktionsknapp.....	136

N

Nödsamtal.....	161
----------------	-----

R

Radio	
Aktivering.....	141
Användning.....	141
DAB-meddelanden.....	143
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	147
Dynamisk ljudanpassning.....	147
Favoritlista.....	142, 143
Inställning DAB.....	147
Kategorilista.....	143
Lagring av stationer.....	142

Listor för autosparade stationer.....	142
Menyer för våglängdsområde.	143
Mottagning av stationer.....	142
Radio Data System (RDS).....	146
Radiotjänst för	
trafikinformation.....	146
Regionalprogram.....	146
Stationslistor.....	143
Stationssökning.....	141
Ställa in RDS.....	146
Trafikmeddelanden.....	146
Uppdatera stationslistor.....	143
Val av band.....	147
Välja våglängdsområde.....	141
Radio Data System (RDS)	146
Radiotjänst för trafikinformation..	146
Rattreglage för ljud.....	132
RDS.....	146
Regionalprogram.....	146
Ringsignal	
Ringsignalvolym.....	140
Välja ringsignal.....	161
Ring upp	
Funktioner under samtalet.....	161
Initiera ett telefonsamtal.....	161
Inkommande samtal.....	161
Ringsignal.....	161

S

Samtalslistor.....	161
Slå på infotainmentsystemet.....	135
Språkinställningar.....	135
Starta CD-uppspelning.....	150
Stationslistor.....	143
Stationssökning.....	141
Stöldskydd	131
Systeminställningar	
Fordonsinställningar.....	135
Språk.....	135
Tids- och datuminställningar...	135
Återställ fabriksinställningarna	135
Sätta på radion.....	141

T

TA-volym.....	140
Telefon	
Aktivering.....	161
Allmän information.....	158
Bluetooth.....	158
Bluetooth-anslutning.....	159
Funktioner under samtalet.....	161
Förutsättningar.....	161
Inkommande samtal.....	161
Kontrollelement.....	158
Nödsamtal.....	161
Ringa upp ett telefonnummer..	161
Samtalslistor.....	161
Telefonbok.....	161

Upplysningar.....	158
Välja ringsignal.....	161
Återuppringning av	
telefonnummer.....	161
Telefonbok.....	161
Tidsinställningar.....	135
Trafikmeddelanden.....	146

U

Uppdatera stationslistor.....	143
Uppspelning av sparade ljudfiler	154
USB-menyn.....	154
USB-port	
Aktivering.....	154
Allmän information.....	153
Ansluta USB-enheten.....	153
Användning.....	154
Ta bort USB-enheten.....	154
Upplysningar.....	153
USB-menyn.....	154

V

Volyminställning.....	140
Välja våglängdsområde.....	141

Å

Återuppringning.....	161
----------------------	-----

Ö

Översikt över kontrollelementen.	132
----------------------------------	-----

FlexDock

FlexDock	170
Alfabetiskt register	172

FlexDock

Allmän information	170
Användning	170

Allmän information

FlexDock består av en inbyggd basplatta och olika typer av vagnar som kan fästas på basplattan. Genom att sätta i en iPhone eller en annan smart telefon i vaggan kan denna styras via infotainmentsystemet, rattreglagen eller pekskärmen.

Detaljerad användning av användningsinformation finns i vaggans handbok.

⚠ Varning

Enheter som är anslutna till FlexDock måste användas på ett vis så att föraren inte distraheras och fordonet alltid kan köras säkert.

Du måste alltid följa gällande lagstiftning och bestämmelser i det land där du för tillfället befinner dig. De här lagarna kan skilja sig från informationen i den här handboken. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar enheterna medan bilen står stilla.

Observera!

Använd inte en ljudkälla till via USB-uttaget samtidigt eftersom det kan leda till störningar av båda enheterna.

Se upp

För att undvika stöld bör du inte lämna mobiltelefonen i FlexDock när du lämnar fordonet.

Användning

Sätt dit vaggan på basplattan



1. Ta bort kåpan från basplattan.
2. Tryck i vaggan i basplattan och fäll ner.

Ansluta den smarta telefonen till infotainmentsystemet

Universalsmartphone

Anslut den smarta telefonen till vaggan med anslutningskabeln.

iPhone

iPhone ansluts automatiskt när den placeras i vaggan.

Beroende på programvarans och maskinvarans status kan iPhonens funktioner begränsas.

Använda smartphonen

När smartphonen ansluts via Flex-Dock har den samma funktioner som om den ansluts via USB-uttaget. Se motsvarande anvisningar i denna handbok för att få ingående information.

För att använda telefonfunktionen eller Bluetooth-musikfunktionen måste en Bluetooth-anslutning etableras. Se motsvarande anvisningar i

denna handbok och bruksanvisningen för den smarta telefonen för ingående information.

Ta bort vaggan från basplattan

1. Tryck på lossningsknappen och ta bort vaggan.



2. Sätt dit vaggan på basplattan.

Alfabetiskt register

A

Allmän information..... 170

Användning..... 170

B

Basplatta..... 170

C

Cradle..... 170

F

FlexDock..... 170

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Adam Opel AG förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: januari 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

KTA-2686/13-sv

01/2016

