

OPEL Combo

Handbok för infotainmentsystem



Wir leben Autos.



Innehåll

Inledning	4
Radio	24
CD-spelare	30
AUX-ingång	34
USB-port	35
Röstigenkänning	40
Telefon	49
Alfabetiskt register	62

Inledning

Allmän information	4
Stöldskydd	6
Översikt över kontrollelementen	8
Användning	14
Ljudinställningar	18
Volyminställning	20

Allmän information

Infotainmentsystem

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Radion är utrustad med

6 stationsknappar för att lagra radiostationer på FM- och AM-frekvensbandet, Autostore – en automatisk lagringsfunktion för radiostationer – och radiodatasystem (RDS) för förbättrad mottagning och trafikinformation.

CD-spelaren kan spela ljud-CD-skivor, CD-R- och CD-RW-CD:n och, beroende på version, även MP3-CD-skivor.

Den digitala ljudprocessorn ger dig förinställda och användardefinierade equalizer-lägen för ljudoptimering¹⁾.

Den genomtänkta utformningen på kontrollelementen och de tydliga displayerna gör att du enkelt och utan att behöva tänka på det kan kontrollera systemet.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Handsfree-system med multimedia

Handsfree-systemet är kompatibelt med **Radio med CD- / MP3-spelare** och gör att du kan använda olika telefon- och ljudfunktioner med rattreglagen eller röstigenkänningssystemet.

Handsfree-systemet är utrustat med **Bluetooth**-teknik för mobiltelefondrift, SMS-textmeddelandeläsare, USB-mediaspelare och är programmerat för att känna igen ett stort antal röstkommandon.

Med **Bluetooth**-tekniken kan du upprätta en förbindelse mellan en **Bluetooth**-mobiltelefon och handsfree-systemet så att du kan överföra telefonfunktionen till fordonet.

¹⁾ Endast **Radio med CD- / MP3-spelare**.

SMS-**meddelandeläsaren** använder talsyntes och **Bluetooth**-teknik för att läsa inkommande mobiltextmeddelanden via fordonets högtalare.

Observera!

Det är inte alla funktioner i hands-free-telefonsystemet som stöds av alla mobiltelefoner. Tillgängliga funktioner beror på den aktuella mobiltelefonen och nätverksoperatören.

Se mobiltelefonens handbok eller kontakta nätverksoperatören.

Med **mediaspelaren** kan du spela och styra digitala ljudfiler från en USB-enhet. Externa lagringsenheter, t.ex. iPod eller MP3-spelare kan anslutas till mediaspelaren via **USB**-porten.

Med **röstigenkänningssystemet** kan du ringa och ta emot telefonsamtal, öppna SMS-meddelanden och styra mediaspelaren med ett antal röstkommandon för ökad säkerhet och bekvämlighet.

Ytterligare externa enheter t.ex. bärbara CD-spelare, kan också anslutas till **AUX**-ingången och spelas upp via infotainmentsystemet.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Tänk på trafiksäkerheten när du använder infotainment- och handsfree-systemen.

Om du är osäker, stanna fordonet innan du använder systemen.

Användning av instruktionsboken

- Den här handboken beskriver de alternativ och funktioner som är tillgängliga. **Det är möjligt att vissa kontroller och beskrivningar, inklusive symboler, displayer och menyfunktioner, inte gäller för din bils modellvariant, landsspecifikation, specialutrustning eller tillbehör.**

- Innehållsförteckningen i början av instruktionsboken och i varje avsnitt visar var informationen finns.
- I det alfabetiska registret kan du söka efter specifik information.
- Det kan hända att ditt språk inte visas i bilens displayer.
- Visningsmeddelanden och invändiga dekaler är skrivna med **stora** bokstäver.

Varningar, se upp

Varning

Text markerad med  **Varning** ger information om olycks- eller skaderisker. Underlåtenhet att ta hänsyn till denna information kan leda till personskador.

Se upp

Text markerad med **Se upp** ger information om möjliga skador på bilen. Underlåtenhet att ta hänsyn till denna information kan leda till skador på bilen.

Symboler

Sidhänvisningar markeras med ➤. ➤ betyder "se sidan".

Stöldskydd

Säkerhetssystem

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stöld.

Infotainmentsystemet fungerar enbart i din bil och blir därför värdelöst för en tjuv.

Säkerhetskod

En 4-siffrig säkerhetskod (tillhandahålls separat) måste matas in första gången infotainmentsystemet används samt efter längre avbrott i strömförsörjningen, för att låsa upp infotainmentsystemet.

Inmatning av säkerhetskod

När infotainmentsystemet slås på första gången visas meddelandet

Radiokod - - - - kort på displayen och den 4-siffriga säkerhetskoden måste matas in.

Om ingen kod matas in inom en viss tidsgräns visas **Ange kod - - - -** på displayen.

Så här matar du in säkerhetskoden:

- Tryck flera gånger på sifferknappen **1** på infotainmentsystemet tills den önskade första siffran visas.
- Ange siffror 2, 3 och 4 med knapparna **2**, **3** och **4** på samma sätt.

När säkerhetskodens 4:e siffra har angivits låses infotainmentsystemet upp efter en kort period.

Fel kod inmatad

När fel kod matas in hörs en ljudsignal och **Radion spärrad/vänta** visas på displayen tillsammans med en nedräkningstimer.

Vänta tills timern har räknat ner **Radion spärrad/vänta** försvinner från skärmen och mata sedan in rätt kod.

Varje gång fel kod matas in fördubblas nedräkningstiden.

Kodkort

Kodkortet är ett ägarbevis för infotainmentsystemet och innehåller radiomodell, serienummer och radiokod.

Observera!

Förvara kodkortet på en säker plats.

Om infotainmentsystemet stjäls kan de aktuella myndigheterna förses med dessa viktiga uppgifter.

Handsfree-systemets kod

När infotainmentsystemets säkerhetskod har matats in rätt och både infotainment- och handsfree-systemet är aktiverat kan man visa handsfree-systemets identifieringskod.

Använd knapparna på ratten:

1. Tryck på  / **MENU**.
2. Välj **SETTINGS**
(INSTÄLLNINGAR) med ▲ / ▼
och tryck på **SRC/OK**.
3. Välj **Avancerade funktioner** med
▲ / ▼ och tryck på **SRC/OK**.
4. Välj **systemkod** med ▲ / ▼ och
tryck på **SRC/OK**.

Den 8-siffriga identifieringskoden
visas på displayen.


Observera!

Handsfree-systemets 8-siffriga
identifieringskod är unik för ditt
handsfree-system och kan inte änd-
ras.

Identifieringskoden kan även visas
genom röstigenkänning ⇨ 40.


Översikt över kontrollelementen

Reglage för infotainmentsystemet - Radio med CD-spelare

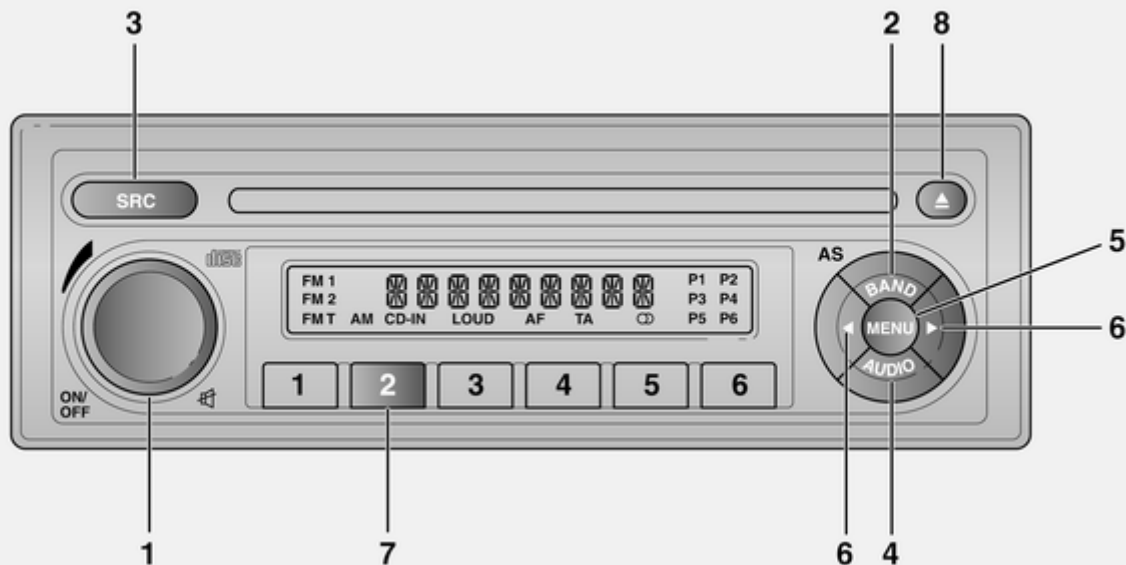

1 ON/OFF	14	Lång tryckning: Manuell stationssökning	25
Rotera: Ställ in volym	20	CD-spelare – Kort tryckning: Hoppa till föregående/nästa spår	31
Kort tryckning: Slå på	14	Lång tryckning: Spola bakåt/framåt	31
Lång tryckning: Stäng av	14	7 Stationsknappar 1 – 6	24
Radio – Kort tryckning: Tyst/ljud	24	Kort tryckning: Hämta en sparad radiostation	25
CD-spelare – Kort tryckning: Pausa/återuppta ...	31	Lång tryckning: Spara radiostation	26
2 BAND – Kort tryckning: Ändra frekvensband	24	8 CD-utmatning	31
Lång tryckning: Automatspara stationer	26		
3 SRC: Byt ljudkälla (radio, CD-spelare)	24		
4 AUDIO: Ljudinställningsmeny	18		
5 MENU: Avancerad funktionsmeny	27		
6 ◀ / ▶: Ställa in värden i menyposter	14		
Radio – Kort tryckning: Automatiskt stationssökning	25		

Reglage för infotainmentsystemet - Radio med CD- / MP3-spelare

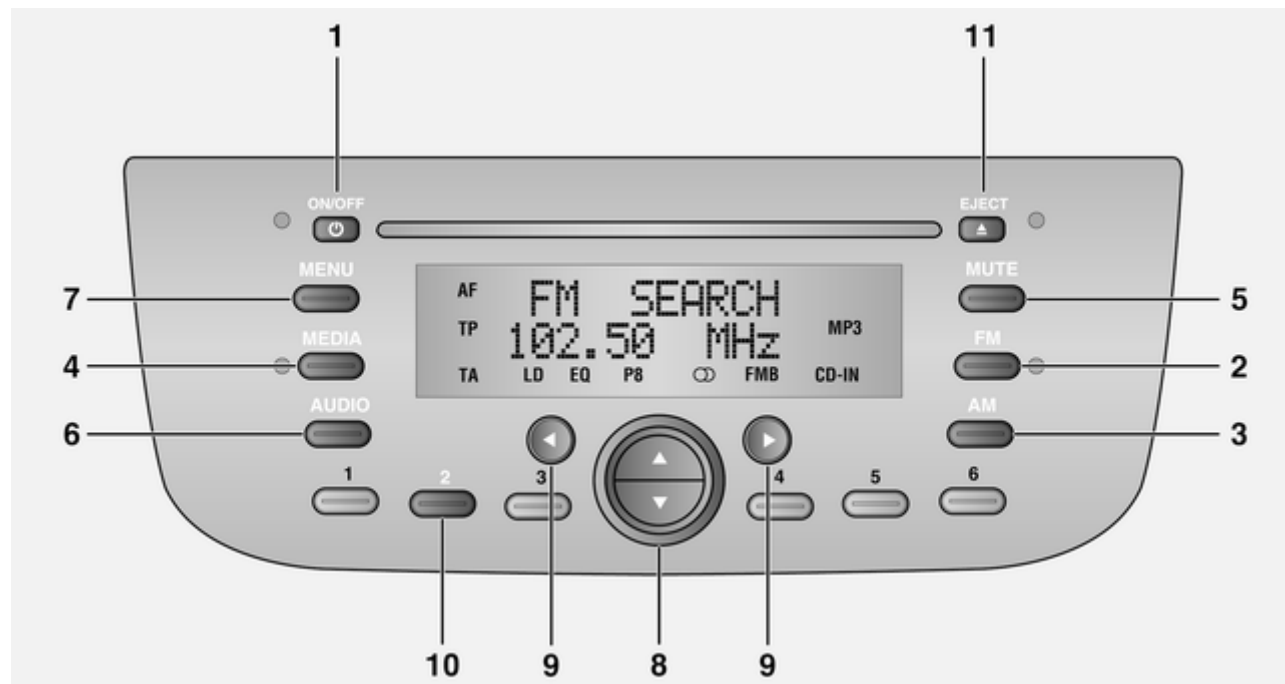


1	⏻ ON/OFF : Slå på/stäng av ..	14
2	FM : Byt ljudkälla till FM-radio	24
	Växla FM-bandval (FM1, FM2, FM Autostore)	24
3	AM : Byt ljudkälla till AM-radio	24
	Byt AM-bandval (AM1, AM2)	24
4	MEDIA : Byt ljudkälla (CD-spelare, mediaspelare, AUX)	31
5	MUTE	20
	Radio – Ljud av/på	20
	CD-spelare, mediaspelare – paus/återuppta uppspelning	20
6	AUDIO : Ljudinställningsmeny	18
7	MENU : Avancerad funktionsmeny	27
8	▲ / ▼	14
	Rotera: Ställ in volym	20

	Tryck: Bläddra igenom displayens menyalternativ	14
	Radio – Tryck på: Manuell radiostationssökning	25
	CD-spelare – Tryck på: Hoppa till föregående/nästa mapp (MP3-CD)	31
	Mediaspelare – Tryck på: Hoppa till föregående/nästa mapp, artist, genre etc.	36
9	◀ / ▶: Ställa in värden i menyposter	14
	Radio – Tryck på: Automatiskt radiostations-sökning	25
	CD-spelare – Kort tryckning: Hoppa till föregående/nästa spår	31
	Lång tryckning: Spola bakåt/framåt	31
	Mediaspelare – Tryck på: Hoppa till föregående/nästa spår	36

10	Stationsknappar 1 – 6	24
	Kort tryckning: Hämta en sparad radiostation	25
	Lång tryckning: Spara radiostation	26
11	CD-utmatning	31

Fjärrkontroll på ratten

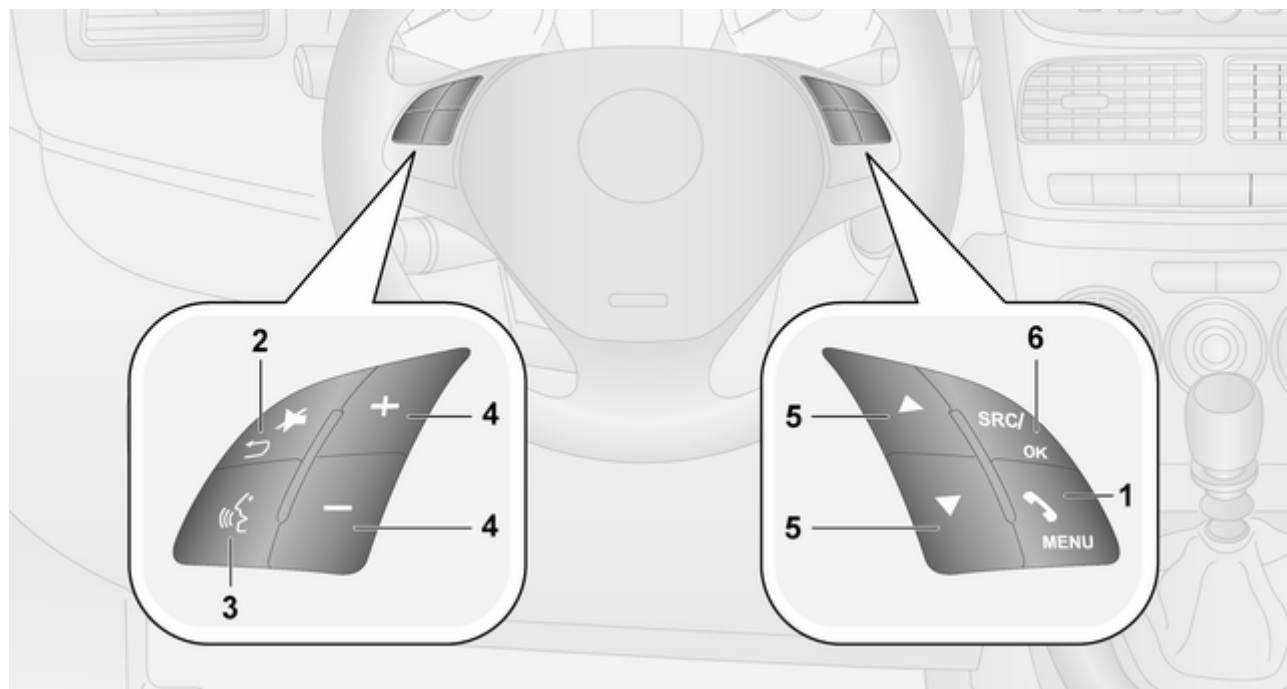

1	 / MENU	53
	Kort tryckning: Öppna menyer	14
	Kort tryckning: Bekräfta menyalternativ	53
	Telefon – Kort tryckning: Ta emot samtal	53
	Kort tryckning: Växla telefonsamtal under ett samtal	53
	Lång tryckning: Neka samtal, avsluta samtal	53
	Meddelandeläsare – Välj vilket textmeddelande som visas	53
2	 / 	53
	Lämna menyn eller återgå till föregående meny utan att spara.	53
	Mediaspelare – Paus/ återuppta uppspelning	49

	Telefon – stäng av/slå på mikrofonen under telefonsamtal	49
	Stäng av ringsignalen för inkommande samtal	49
	Meddelandeläsare – Avbryta läsning av ett textmeddelande:	53
	Röstigenkänning – Avbryta ett röstmeddelande ..	40
	Avaktivera röstigenkänning ...	40
3		40
	Kort tryckning: Aktivera röstigenkänning	40
	Kort tryckning: Avbryta ett röstmeddelande och säga ett nytt röstkommando	40
	Lång tryckning: Upprepa senaste navigationsmed- delandet	40
4	+ / -	20
	Ställ in volym	20

5	 / 	53
	Bläddra igenom displayens menyalternativ	53
	Mediaspelare – Upprepa spår	36
	Meddelandeläsare – Bläddra igenom textmeddelanden	53
6	SRC/OK	53
	Bekräfta menyalternativ	53
	Byt ljudkälla (radio, CD- spelare, mediaspelare)	53
	Telefon – Flytta telefonsamtal mellan handsfree-systemet och mobiltelefonen	53
	Meddelandeläsare – Välj vilket textmeddelande som visas	53

Användning

Användning av Radio med CD-spelare:

Infotainmentsystemet är utrustat med radio- och CD-spelarfunktioner och olika inställningsmöjligheter för radio och ljud.

Infotainmentsystemet styrs med en ratt, funktionsknappar samt menyerna som visas på skärmen.

På/av-strömställare

Tryck på **ON/OFF**-ratten för att slå på infotainmentsystemet. Den senast använda ljudkällan aktiveras.

Infotainmentsystemet fortsätter att vara inkopplat, även när tändningsnyckeln tas bort.

Tryck in och håll **ON/OFF**-ratten intryckt för att stänga av eller systemet stängs av automatiskt efter ca 20 minuter för att bilbatteriet inte ska laddas ur.

Ljudvolym

Vrid **ON/OFF**-ratten för att ställa in volymen.

Den aktuella inställningen visas i displayen.

Maximal startvolym

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in som standard, förutsatt att den var lägre än den fasta maximala startvolymen.

Automatisk ljudjustering

Om volymen ändras under ett trafikmeddelande gäller den nya inställningen endast under meddelandena och återgår sedan automatiskt till föregående volyminställning.

Mute/pause (ljudavstängning/paus)

Tryck på **ON/OFF**-ratten för att stänga av radions volym eller pausa CD-spelaren. Mute eller Pause visas på displayen.

För att slå på ljudet/återuppta uppspelningen, tryck på **ON/OFF** igen.

Observera!

Funktionen mute/pause (ljud av/paus) avaktiveras automatiskt när volymen justeras.

Menyer på skärmen

Öppna och navigera i menyerna på displayen och justera värdena med funktionsknapparna på infotainmentsystemet:

- Tryck på **AUDIO** flera gånger för att öppna ljudinställningsmenyposterna ⇨ 18.
- Tryck på **MENU** flera gånger för att öppna menyposterna ⇨ 27 för de avancerade funktionerna.
- Tryck på ◀ eller ▶ för att ändra värdena i menyposterna.

Ändringarna sparas och menyerana avslutas automatiskt efter en kort period.

Driftmode

Radio

Styr Radion med funktionsknapparna:

- Tryck på **SRC** för att ändra ljudkällan till radio.
- Tryck på **BAND** flera gånger för att ändra frekvensband (FM1, FM2, FMT Autostore, AM).

Tryck och håll in **BAND** för att automatspara stationer.

- Tryck på stationsknapparna **1 – 6** för att hämta en sparad radiostation.

Håll in **1 – 6** för att spara en radiostation.

- Tryck på ◀ eller ▶ för att söka efter radiostationer.

Använda radion ⇨ 24.

Cd-spelare

Styr CD-spelaren med funktionsknapparna:

- Tryck på **SRC** för att ändra ljudkällan till CD-spelare.
- Tryck på ◀ eller ▶ för att gå till föregående/nästa spår. Tryck och håll för att spola framåt/bakåt.
- Tryck på ▲ för att mata ut en CD.

Använda CD-spelaren ⇨ 31.

Användning av Radio med CD- / MP3-spelare

Infotainmentsystemet är utrustat med radio, CD-spelare (kompatibel med MP3-CD), USB-mediaspelare och AUX-funktioner och olika inställningsbara radio- och ljudinställningar.

Infotainmentsystemet styrs med en ratt, funktionsknappar samt menyerna som visas på skärmen.

På/av-strömställare

Tryck på ☹ **ON/OFF**-knappen för att slå på infotainmentsystemet. Den senast använda ljudkällan aktiveras.

Tryck på ☹ **ON/OFF** för att stänga av.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet slås på när tändningen är av, stängs det av automatiskt efter ca 20 minuter för att undvika att fordonets batteri laddas ur.

Ljudvolym

Vrid ▲/▼-ratten för att ställa in volymen.

Den aktuella inställningen visas i displayen.

Maximal startvolym

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in som standard, förutsatt att den var lägre än den fasta maximala startvolymen.

Automatisk ljudjustering

Om volymen ändras under ett trafikmeddelande gäller den nya inställningen endast under meddelandena och återgår sedan automatiskt till föregående volyminställning.

Mute/pause (ljudavstängning/paus)

Tryck på **MUTE**-knappen för att stänga av radions volym eller pausa CD-spelaren eller mediaspelaren. Mute eller Pause visas på displayen.

För att slå på ljudet/återuppta uppspelningen, tryck på **MUTE** igen.

Observera!

Funktionen mute/pause (ljud av/paus) avaktiveras automatiskt när volymen justeras.

Hastighetsberoende volym

När den hastighetsberoende volymen aktiveras (⇨ 20) anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbuller.

Menyer på skärmen

Öppna och navigera i menyerna på displayen och justera värdena med funktionsknapparna på infotainment-systemet:

- Tryck på **AUDIO** flera gånger för att öppna ljudinställningsmenypos-terna ⇨ 18.
- Tryck på **MENU** för att öppna menyn med avancerade funktioner ⇨ 27.
- Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra bland menyalternativen.
- Tryck på ◀ eller ▶ för att ändra värdena i menyposterna.

Ändringarna sparas och menyerana avslutas automatiskt efter en kort period.

Driftmode

Radio

Styr Radion med funktionsknapparna:

- Tryck på **FM** för att ändra ljudkällan till FM-radio.
Tryck på **FM** flera gånger för att ändra FM-bandval (FM1, FM2, FMA Autostore).
- Tryck på **AM** för att ändra ljudkällan till AM-radio.
Tryck på **AM** flera gånger för att ändra AM-bandval (AM1, AM2).
- Tryck på stationsknapparna **1 – 6** för att hämta en sparad radiostation.
Håll in **1 – 6** för att spara en radiostation.
- Tryck på ◀ eller ▶ för att söka efter radiostationer automatiskt.
- Tryck på ▲ eller ▼ för att söka manuellt efter radiostationer.

Använda radion ⇨ 24.

Ljudspelare

Styr ljudspelarna med funktionsknapparna:

- Tryck på **MEDIA** flera gånger för att ändra ljudkällan till **CD-spelare**, **Mediaspelare** eller **AUX**.
- Tryck på ◀ eller ▶ för att gå till föregående/nästa spår.
Tryck och håll för att spola framåt/bakåt (CD-spelare).
- Tryck på ▲ eller ▼ för att gå till föregående/nästa mapp (MP3-CD) eller artist, genre etc. (mediaspelare).
- Tryck på ▲ för att mata ut en CD.

Använda CD-spelaren ⇨ 31.

Användning av AUX-ingången ⇨ 34.

Använda USB-mediaspelaren ⇨ 36.

Så här använder du handsfree-systemet:

Handsfree-systemet är utrustat med rattreglage för **Bluetooth**-telefon, SMS-meddelandeläsare och mediaspelardrift samt för aktivering av röstigenkänning.

Ljudvolym

Tryck på **+** eller **-** för att justera volymen.

Den aktuella inställningen visas i displayen.

Mute/pause (ljudavstängning/paus)

Tryck på ***/** för att dämpa volymen på samtal och ringsignaler eller för att pausa mediaspelaren. Mute eller Pause visas på displayen.

För att slå på ljudet/återuppta uppspelningen, tryck på ***/** igen.

Observera!

Funktionen mute/pause (ljud av/paus) avaktiveras automatiskt när volymen justeras.

Menyer på skärmen

Öppna och navigera i menyerna på displayen med rattreglagen:

- Tryck på **↶** / **MENU** för att öppna menyer.
- Tryck på **▲** eller **▼** för att bläddra bland menyalternativen.
- Tryck på **SRC/OK** (eller **↶** / **MENU**) för att bekräfta menyalternativen.
- Tryck på ***/** för att lämna meny eller för att återgå till föregående meny utan att spara.

Ändringarna sparas och menyerana avslutas automatiskt efter en kort period.

Använda handsfree-telefonsystemet ⇨ 49.

Driftmode

Använd rattreglagen för att styra handsfree-systemets funktioner:

Telefon

De viktigaste telefonfunktionerna styrs enligt följande:

- Ta emot ett telefonsamtal: Tryck på **↶** / **MENU**.
- Avsluta eller neka ett telefonsamtal: Tryck på **↶** / **MENU** och håll den intryckt.
- Stänga av mikrofonen under ett samtal: Tryck på ***/** / **↶**.
- Flytta telefonsamtal mellan handsfree-systemet och mobiltelefonen: Tryck på **SRC/OK**.
- Växla till ett annat telefonsamtal under ett telefonsamtal: Tryck på **↶** / **MENU**.

Använda telefonen ⇨ 53.

SMS-meddelandeläsare

De viktigaste meddelandeläsfunktionerna styrs enligt följande:

- Bläddra i textmeddelanden: Tryck på ▲ eller ▼.
- Välj visat textmeddelande: Tryck på **SRC/OK** (eller ↵ / **MENU**).
- Avbryta läsning av ett textmeddelande: Tryck på ✎ / ➡.

Använda meddelandeläsaren ⇨ 53.

Mediaspelare

De viktigaste mediaspelarfunktionerna styrs enligt följande:

- Välj spår: Tryck på ▲ eller ▼.
- Ändra ljudkälla till mediaspelare: Tryck flera gånger på **SRC/OK**.

Använda mediaspelaren ⇨ 36.

Röstigenkänning

De viktigaste röstigenkänningsfunktionerna styrs enligt följande:

- Aktivera röstigenkänning: Tryck på Ⓜ.
- Avbryta ett röstmeddelande och avaktivera röstigenkänning: Tryck på ✎ / ➡.
- Avbryta ett röstmeddelande och säga ett nytt röstkommando: Tryck på Ⓜ.
- Upprepa senaste navigationsmeddelande: Tryck på Ⓜ och håll den intryckt.

Använda röstigenkänning ⇨ 40.

Språkinställning

Om du vill ändra språk för röstigenkänningen, se bilens instruktionsbok eller kontakta din auktoriserade Opel-reparatör.

Återställ standardinställningarna

Återställa alla systeminställningar till fabriksinställningarna:

1. Tryck på **MENU**.
2. Välj **systemåterställning** med ▲ / ▼ och tryck på **SRC/OK**.
3. Välj **Ja** eller **Nej** med ◀ eller ▶ och tryck på **SRC/OK**.

När du har valt **Ja** visas **Återställer** på displayen och standardsysteminställningarna återställs efter en kort period.

Ändringarna sparas och menyerana avslutas automatiskt efter en kort period. Du kan även trycka på **MENU** igen för att spara och avsluta när återställningen är slutförd.

Observera!

Den tidigare källan återtas och visas på displayen.

Ljudinställningar

I **ljudinställningsmenyn** går det att ställa in tonegenskaperna.

Tryck på **AUDIO**-knappen i infotainmentsystemet för att öppna **ljudinställningsmenyn**.

Välj ljudinställningar

Välj önskad ljudinställning från menyn på displayen:

Radio med CD-spelare: Tryck flera gånger på **AUDIO**-knappen.

Radio med CD- / MP3-spelare: Tryck på knappen **▲** eller **▼**.

- **Bas**
- **Diskant**
- **Balans vänster/höger**
- **Balans fram/bak**
- **Loudness** (ljudförstärkning vid låg volym **ON (PÅ)** eller **OFF (AV)**)

Radio med CD- / MP3-spelare:

- **Fördröjningstid** (ljudoptimering för framsätessplatserna)
- **Equalizer** (aktivering av fabriksljudprofiler)
- **Användar-equalizer** (anpassade ljudprofilinställningar)

Ändra ljudinställningar

Displayen indikerar typ av inställning följt av inställningsvärdet.

Ställ in värdena med knappen **◀** eller **▶**.

Ändringarna sparas och menyerana avslutas automatiskt efter en kort period.

Bas och diskant

Välj **Bas** eller **Diskant**.

Ställ in värdena med **◀** eller **▶**.

Volymbalans höger - vänster

Välj **Balans**.

Ställ in värdet med **◀** eller **▶**.

Volymfördelning mellan fram och bak

Välj **Fader**.

Ställ in värdet med **◀** eller **▶**.

Ljudförstärkning

Välj **Loudness**.

Välj **ON (PÅ)** eller **OFF (AV)** med **◀** eller **▶**.

Fördröjningstid

Välj **Fördröjningstid** och välj sedan mellan:

- **Förare vänster**
- **Förare höger**
- **Fram**
- **OFF (AV)**

Välj önskad inställning med **◀** eller **▶**.

Equalizer

Välj EQ och välj bland:

- **Klassiskt**
- **Jazz**
- **Rock**
- **USER (ANVÄNDARE)**

Välj önskad inställning med **◀** eller **▶**.

Användarljudinställningar

Välj **USER (ANVÄNDARE)** i Equalizer-menyn.

Tryck och håll in **MENU**-knappen tills EQ visas på displayen och det första värdet blinkar.

Ställ in värdet med **▲** eller **▼**.

Växla till föregående/nästa värde med ◀ eller ▶.

Tryck på **AUDIO**-knappen för att memorisera inställningen och lämna menyn.

Volyminställning

Radio med CD-spelare:

Vrid **ON/OFF**-ratten på infotainment-systemet för att justera volymen för CD- och radioläget.

Den aktuella volymnivån visas på displayen.

Trafikmeddelanden (TA)

När TA-funktionen är aktiverad (visas på displayen) ⇨ 27 är det möjligt att ta emot trafikinformation på en fördefinierad minimivolym även när radiovolymen är av.

Volymen på trafikmeddelanden varierar beroende på lyssningsvolymen:

- Om lyssningsvolymen ligger under en förinställd nivå under ett trafikmeddelande ökas den till den förinställda nivån under meddelandet
- Om lyssningsvolymen ligger över en förinställd nivå under ett trafikmeddelande, spelas trafikmeddelandet upp med den aktuella nivån +1 under meddelandet

Under ett trafikmeddelande kan du temporärt justera volymnivån genom att vrida på **ON/OFF**-ratten.

Om volymen justeras under ett trafikmeddelande hålls den nya volymnivån (visas på displayen) endast på den här nivån medan meddelandet spelas upp. Volymen återgår sedan till nivån före meddelandet.

Viktiga meddelanden

Under ett viktigt meddelande justeras volymen automatiskt på samma sätt som för TA-funktionen.

Den här funktionen aktiveras automatiskt och kan inte avaktiveras.

Mute/pause (ljudavstängning/paus)

Tryck på **ON/OFF**-ratten kort för att stänga av ljudet/pausa.

Följande visas på displayen, beroende på ljudkälla:

- **Pause:** CD-spelare, mediaspelare
- **Mute:** Radio

Observera!

Det går inte att ändra ljudkälla när den aktuella ljudkällan är i läge mute/pause (ljud av/paus).

För att avaktivera ljud av/paus-funktionen, tryck på **ON/OFF**-ratten kort igen.

Om **ON/OFF**-ratten justeras när du är i **mute/pause**-läge åsidosätts **mute/pause** funktionen.

Om ett viktigt meddelande/trafikmeddelande med **mute/pause**-funktionen på åsidosätts **mute/pause**-funktionen och återaktiveras efter meddelandet.

Radio med CD- / MP3-spelare:

Vrid ratten på infotainmentsystemet för att justera volymen för CD-, radio- och mediaspelarläget. På fordon med handsfree-system kan du även justera volymnivån genom att trycka på **+**- eller **-**-knappen på ratten.

Hastighetsberoende ljudjustering

Med **Speed volume**-justeringsfunktionen kan volymnivån justeras automatiskt beroende på fordonets hastighet så att volymen ökar med hastigete för att hålla samma balans till bullernivån i kupén.

För att aktivera funktionen med knapparna på infotainmentsystemet, välj följande:

- **MENU**: Tryck på
- **▲ / ▼**: Bläddra upp/ned för att visa funktionen **Hastighetsberoende volym**.
- **◀ / ▶**: Tryck för att välja ett av följande alternativ:

OFF (AV): funktionen avaktiverad

Låg: funktionen aktiverad (låg nivå)

Hög: funktionen aktiverad (hög nivå)

Trafikmeddelanden (TA)

När TA-funktionen är aktiverad (visas på displayen) ⇨ 27 är det möjligt att ta emot trafikinformation på en fördefinierad minimivolym även när radiovolymen är av.

Volymen på trafikmeddelanden beror på mottagningsvolymen:

- Om lyssningsvolymen ligger under en förinställd nivå under ett trafikmeddelande ökas den till den förinställda nivån under meddelandet
- Om lyssningsvolymen ligger över en förinställd nivå under ett trafikmeddelande spelas trafikmeddelandet upp med den aktuella nivån + 1 under meddelandet

För att tillfälligt justera volymen under ett trafikmeddelande, vrid på ratten på infotainmentsystemet. På fordon med handsfree-system kan du även justera volymnivån genom att trycka på **+**- eller **-**-knappen på ratten.

Om volymen justeras under ett trafikmeddelande hålls den nya volymnivån (visas på displayen) endast på den här nivån medan meddelandet spelas upp. Volymen återgår sedan till nivån före meddelandet.

Viktiga meddelanden

Under ett viktigt meddelande justeras volymen automatiskt på samma sätt som för TA-funktionen.

Den här funktionen aktiveras automatiskt och kan inte avaktiveras.

Mute/pause (ljudavstängning/paus)

Tryck på **MUTE**-knappen på infotainmentsystemet kort för att stänga av ljudet. För fordon med handsfree-system kan du även trycka på **✱** / **↵**-knappen på ratten.

Följande fönster visas, beroende på ljudkällan:

■ **Pause**: CD- eller mediaspelarens pausläge

■ **Mute**: Radions volym av

För att stänga av **mute/pause**-funktionen, tryck kort på **MUTE**- eller **✱**-knappen igen.

Om volymen justeras i **mute/pause**-läge, åsidosätts **mute/pause**-funktionen och volymen ställs in på den nya volymen som har valts.

Observera!

För att komma åt de andra menyerna i infotainmentsystemet måste funktionerna **Mute** och **Pause** avaktiveras först.

Om ett viktigt meddelande/trafikmeddelande med **mute/pause**-funktionen på åsidosätts funktionen tillfälligt och återaktiveras efter meddelandet.

AUX-ingång volymjustering

Med den här funktionen kan du ställa in volymen för **AUX**-källan, beroende på bärbar spelare, efter en av de andra källorna.

Volymen hos den externa ljudkällan som är ansluten till **AUX**-ingången kan endast styras med reglagen på själva ljudkällan. Det går inte att justera volymen via infotainment-systemet eller rattreglagen.

För att aktivera **AUX**-ingångens volymfunktion, anslut den externa ljudkällan och kontrollera att den är avstängd.

Använda knapparna på infotainment-systemet eller ratten för att välja ett av följande:

- Tryck på knappen **MEDIA** eller **SRC/OK**
- Tryck på **▲** eller **▼**-knappen för att välja **AUX**-läget på displayen
- Slå på den externa ljudkällan
- Tryck på **◀** eller **▶**-knappen för att öka eller minska volymnivån

En ljudkälla som är ansluten till **AUX**-ingången kan endast styras med reglagen på själva ljudkällan.

Talvolym

Den förinställda telefonvolymen kan justeras med funktionen **Talvolym**.

För att aktivera funktionen med knapparna på infotainmentsystemet, välj följande:

- Tryck på **MENU**
- Tryck på **▲** eller **▼**-knappen för att välja alternativet **Talvolym** på displayen
- Tryck på **◀** eller **▶**-knappen för att öka eller minska volymnivån

Om **◀**-knappen ställs på **0** visar displayen **Tal av**.

Justera den förinställda volymen med **+**- eller **-**-knappen på ratten eller **▲**- eller **▼**-knappen på infotainment-systemet.

För att tillfälligt justera den förinställda volymen under ett pågående samtal eller röstmeddelande, tryck på **+**- eller **-**-knappen på ratten. I slutet av samtalet/meddelandet återgår volymen till ursprungsnivån.

Aktivering av maxgräns för radiovolymen

Den här funktionen gör att användaren kan aktivera/avaktivera maxvolymgränsen när du slår på radion.

För att aktivera funktionen med knapparna på infotainmentsystemet, välj följande:

- Tryck på **MENU**
- Tryck på ▲ eller ▼-knappen för att välja alternativet **Radio på vol.** på displayen
- Tryck på ◀ eller ▶-knappen för att aktivera/avaktivera funktionen **Radio på vol. - Begränsning på** eller **Radio på vol. - Begränsning av**

Radio på vol.– Gräns på:

- om den tidigare volymnivån är lika med eller högre än det förinställda maxvärdet / lika med eller lägre än det förinställda minimivärdet, slås radion på med max/min-volym
- om volymnivå ligger mellan de förinställda min/max-värdena, återtas den tidigare volymen

Radio på vol.– Gräns av:

radion slås på med den volymnivå den hade innan den stängdes av

Radio

Användning	24
Stationssökning	25
Listor för autosparade stationer ...	26
Radio Data System (RDS)	27

Användning

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- sändarskugga

Reglageknappar - Radio med CD-spelare:

De viktigaste knapparna för att kunna använda radion är:

- **ON/OFF**: Ström på/av, volymkontroll, ljud av/på
- **SRC**: Aktivera radion
- ◀ eller ▶: Stationssökning
- **BAND**: Ändra frekvensband, automatisk stationslagring (Autostore)
- **AUDIO**: Aktiveringsinställningar för ljudmenyn (bas, diskant, balans, fader, loudness)

- **Stationsknappar 1...6**: Knappar för förinställda stationer
- **MENU**: Avancerade menyfunktioner (AF-aktivering, trafikinformation, regionalläge) ⇨ 27

Aktivera radion

Slå på ratten **ON/OFF** och tryck på **SRC**-knappen för att växla ljudkällan till radio.

Den senast mottagna stationen ställs in.

Välja våglängdsområde

Tryck på **BAND** upprepade gånger för att välja önskat våglängdsområde.

Följande frekvensband visas på displayen:

- **AM**: visar **AM**
- **FM**: visas som antingen **FM1**, **FM2** eller **FMT**

Stationen du senast valde i det aktuella våglängdsområdet kommer att aktiveras.

Reglageknappar - Radio med CD- / MP3-spelare:

De viktigaste knapparna för att kunna använda radion är:

- **⏻ / ON/OFF:** Slå på/av
- **FM:** val av FM-frekvensband / automatisk stationslagring (Autostore)
- **AM:** MW-frekvensbandsval
- **MUTE:** Volymaktivering/avaktivering (Ljud av/paus)
- **AUDIO:** Aktiveringsinställningar för ljudmenyn (bas, diskant, balans, fader, ljudförstärkning, ljudfördröjning, equalizer)
- **MENU:** AF-aktivering, trafikinformation, regionalläge, hastighetsberoende volym, läge radio av, systemåterställning
- **◀ / ▶:** Automatiskt radiostations-sökningsläge
- **▲ / ▼:** Manuellt radiostationssökningsläge (frekvens, stationsnamn, lagrade stationsnummer)
- **Stationsknappar 1...6:** Knappar för förinställda stationer

Aktivera radion

Tryck på **ON/OFF**-knappen och tryck sedan på **AM** eller **FM**-knappen för att växla ljudkällan till radio.

Den senast mottagna stationen ställs in.

Välja våglängdsområde

Tryck på **AM** eller **FM**-knappen upprepade gånger för att välja önskat våglängdsområde.

Följande frekvensband visas på displayen:

- **AM:** visar **AM1** eller **AM2**
- **FM:** visar **FM1**, **FM2** eller **FMA**

Stationen du senast valde i det aktuella våglängdsområdet kommer att aktiveras.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning

Radio med CD-spelare:

Tryck snabbt på knappen **◀** eller **▶** för att söka efter nästa station som kan tas emot på det aktuella våglängdsbandet.

Om ingen station hittas fortsätter den automatiska sökningen tills **◀** eller **▶** trycks in igen.

Radio med CD- / MP3-spelare:

Tryck snabbt på knappen **◀** eller **▶** för att söka efter nästa station som kan tas emot på det aktuella våglängdsbandet.

Håll in knappen **◀** eller **▶** för att söka efter den önskade frekvensen. När knappen släpps görs en automatisk sökning efter nästa mottagbara station och den spelas upp automatiskt.

Manuell stationssökning

Radio med CD-spelare:

Tryck på knappen **◀** eller **▶** i infotainmentsystemet.

- **Tryck kort och flera gånger:** startar en manuell sökning efter nästa mottagbara station
- **Tryck och håll:** för att starta snabb-sökning i önskad riktning
- **Släpp:** sökningen avbryts och infotainmentsystemets display visar den aktuella stationens frekvens

Radio med CD- / MP3-spelare:

Tryck på knappen ▲ eller ▼ i infotainmentsystemet.

- **Tryck kort och flera gånger:** startar en manuell sökning efter nästa mottagbara station
- **Tryck och håll:** för att starta snabb-sökning i önskad riktning
- **Släpp:** sökningen avbryts och infotainmentsystemets display visar den aktuella stationens frekvens

Listor för autosparade stationer

Spara stationer automatiskt

Radio med CD-spelare:

FM-bandet är indelat i avsnitt: **FM1**, **FM2** och **FMT**. **FMT**-bandet är reserverat för stationer som sparats automatiskt med **Autostore**-funktionen.

Med den här funktionen kan du ställa i och hämta radiostationer som du tidigare har sparat i **FMT**-frekvensbandet.

Aktivera **Autostore**-funktionen genom att hålla in **BAND**-knappen på infotainmentsystemet tills du hör bekräftelsesignalen. Radion sparar automatiskt de 6 stationer som har starkast signal i fallande intensitetsordning i **FMT**-frekvensbandet.

Under den automatiska lagringsprocessen blinkar **FM Astore** på displayen.

Om **Autostore**-funktionen aktiveras, avaktiveras stationerna som tidigare sparats på **FMT**-frekvensbandet.

Observera!

Beroende på signalstyrka kan det hända att färre än 6 stationer sparas.

För att spara en enskild station, välj frekvensband (**AM**, **FM1**, **FM2**) och station och tryck sedan på önskad knapp 1 – 6 på infotainmentsystemet tills en ljudsignal hör och bekräftar att station har sparats på rätt knapp.

Totalt 6 stationer per frekvensband kan sparas.

För att hämta en station, välj frekvensband och tryck kort på önskad stationsknapp 1 – 6.

Radio med CD- / MP3-spelare:

FM-bandet är indelat i avsnitt: **FM1**, **FM2** och **FMA**. **FMA**-bandet är reserverat för stationer som sparats automatiskt med **Autostore**-funktionen.

Med den här funktionen kan du hämta radiostationer som du tidigare har sparat i **FMA**-frekvensbandet.

Aktivera **Autostore**-funktionen genom att hålla in **FM**-knappen på infotainmentsystemet tills du hör bekräftelsesignalen. Med den här funktionen

sparar radion automatiskt de 6 stationer som har starkast signal i fallande ordning i **FMA**-frekvensbandet.

Under den automatiska lagringsprocessen blinkar **Autolagring** på displayen.

Om **Autostore**-funktionen aktiveras, avaktiveras stationerna som tidigare sparats på **FMA**-frekvensbandet.

Manuell stationslagring

För att spara en enskild station, välj frekvensband (**AM** eller **FM**) och station och tryck sedan på önskad knapp 1 – 6 på infotainmentsystemet tills en ljudsignal hör och bekräftar att station har sparats på rätt knapp.

Totalt 6 stationer per frekvensband kan sparas individuellt.

Hämta en station

Välj frekvensband (**AM** eller **FM**) och tryck in önskad stationsknapp 1 – 6 kort för att hämta en sparad station.

Radio Data System (RDS)

Fördelarna med RDS

RDS är en FM-stationtjänst som hjälper dig att hitta önskad station och garanterar att den tas emot felfritt.

RDS kodar digital information som sänds utöver FM-radiosändningarna och ger information om bl.a. stationsnamn, trafikinformation och radiotext.

Med **RDS** aktiverat:

- Programnamnet på den valda stationen visas på skärmen istället för dess frekvens
- Vid en automatisk stationssökning tar infotainmentsystemet endast emot **RDS**-stationer
- Med en **alternativ frekvens (AF)** ställer infotainmentsystemet alltid in den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för den valda stationen.

RDS-funktioner

I **RDS** finns följande informationsfält:

- **AF**: Alternativa frekvenser
- **TA**: Trafikmeddelanden

- **TP**: Trafikradio
- **REG**: Regionalprogram
- **EON**: Enhanced Other Networks (EON)

I **RDS** finns även en funktion för **nödlarmmottagning**. Den här funktionen aktiveras automatiskt och kan inte avaktiveras.

Till-/frånkoppling av RDS

Radio med CD-spelare:

Aktivera **RDS**-funktionen med följande knappar på infotainment-systemet:

1. **MENU**: Tryck flera gånger tills **AF** visas på displayen.
2. **◀ / ▶**: Tryck för att välja **AF ON (PÅ)** eller **AF OFF (AV)**.

När **RDS** är aktiverat visas **AF** på displayen.

Radio med CD- / MP3-spelare:

Aktivera **RDS**-funktionen med följande knappar på infotainment-systemet:

1. **MENU**: Tryck på
2. **▲ / ▼**: Tryck tills **AF-aktivering** visas på displayen
3. **◀ / ▶**: Tryck för att välja **AF-aktivering ON (PÅ)** eller **AF-aktivering OFF (AV)**

När **RDS** är aktiverat visas **AF** på displayen.

Alternativt frekvensläge (AF)

När **AF**-funktionen är aktiverad går radion automatiskt till den station med starkast signal som sänder samma program. Under körningen kan du fortsätta att lyssna på samma station utan att byta frekvens när du byter område.

Om funktionen **AF-aktivering** har aktiverats och radion inte kan ta emot den inställda stationen aktiverar radion en automatisk sökning under vilken **FM-sökning** visas på displayen.

Funktionen **AF-aktivering** kan endast aktiveras via FM-frekvensbandet.

Trafikmeddelanden (TA)

Vissa stationer på FM-bandet kan sända information om trafikförhållanden.

Aktivera **TA** funktionen för ljudsystemet **Radio med CD-spelare** med följande knappar på infotainment-systemet:

1. **MENU**: Tryck flera gånger tills **AF** visas på displayen.
2. **◀ / ▶**: Tryck för att välja **TA ON (PÅ)** eller **TA OFF (AV)**.

När **RDS** är aktiverat visas **TA** på displayen.

Aktivera **TA** funktionen för ljudsystemet **Radio med CD- / MP3-spelare** med följande knappar på infotainment-systemet:

1. **MENU**: Tryck på
2. **▲ / ▼**: Tryck tills **Trafikinformation** visas på displayen
3. **◀ / ▶**: Tryck för att välja **Trafikinformation ON (PÅ)** eller **Trafikinformation OFF (AV)**

När **RDS** är aktiverat visas **TA** på displayen.

När **TA**-funktionen är aktiverad kan man:

- söka efter endast **RDS**-stationer som sänder på FM-bandet och som är behöriga att sända trafikinformation
- ta emot trafikinformation trots att CD / Mediaspelaren används
- ta emot trafikinformation med en fördefinierad minimivoly, även med radiovolymen av

När **TA**-funktionen är aktiv och CD / Media-spelaren är i ljud av/paus-läge åsidosätts ljud av/paus-funktionen

och automatisk sökning efter en station som sänder trafikinformation påbörjas.

Funktionen ljud av/paus återtas efter trafikmeddelandet.

När ett trafikmeddelande sänds kan volymen vara högre än normalt. Normal volym återtas i slutet av trafikmeddelandet.

Trafikradioläge (TP)

TP-funktionen gör det möjligt för användaren att endast hitta de stationer som regelbundet sänder trafikmeddelanden¹⁾.

När den här funktionen är aktiva vissa TP på displayen.

I vissa länder finns det radiostationer som inte sänder trafikinformation även om TP-funktionen är aktiv.

Regionalt läge (REG)

Vissa RDS-stationer sänder på bestämda tider regionalprogram på olika frekvenser.

Aktivera **REG**-funktionen för ljudsystemet **Radio med CD-spelare** med följande knappar på infotainment-systemet:

1. **MENU**: Tryck flera gånger tills **REG** visas på displayen.
2. **◀ / ▶**: Tryck för att välja **REG ON (PÅ)** eller **REG OFF (AV)**.

Aktivera den **regionala** funktionen för ljudsystemet **Radio med CD- / MP3-spelare** med följande knappar på infotainmentsystemet:

1. **MENU**: Tryck på
2. **▲ / ▼**: Tryck tills **Regional** visas på displayen
3. **◀ / ▶**: Tryck för att välja **Regional ON (PÅ)** eller **Regional OFF (AV)**.

När **REG**-läge är aktiverat används bara frekvenser för den spelade **RDS**-stationen med samma regionala program.

Om **REG**-läge är avaktiverat används bara frekvenser för den spelade **RDS**-stationen med olika regionala program.

Läget Enhanced Other Network (EON)

Med **EON**-funktionen kan användaren automatiskt övervaka andra nätverk eller stationer efter trafikprogram och tillfälligt gå till den stationen.

Den här funktionen kan bara användas om **TA**-funktionen är aktiverad.

Nödlarmmottagning

I **RDS**-läget är radion inställd på att ta emot **viktiga meddelanden** vid ovanliga omständigheter eller händelser som kan orsaka fara för allmänheten (jordbävningar, översvämningar etc.), om de sänds av den inställda stationen.

Under ett **viktigt meddelande** visas fönstret **Alarm** på displayen. När ett **viktigt meddelande** sänds kan volymen vara högre än normalt. Normal volym återtas i slutet av **det viktiga meddelandet**.

Den här funktionen aktiveras automatiskt och kan inte avaktiveras.

¹⁾ Endast **Radio med CD- / MP3-spelare**.

CD-spelare

Allmän information	30
Användning	31

Allmän information

Infotainmentsystemets CD-spelare kan spela upp ljud-CD-skivor.

Radio med endast CD- / MP3-spelare: CD-spelaren kan även spela upp MP3-CD-skivor.

Upplysningar om ljud-CD-skivor och MP3-CD-skivor

Se upp

Under inga villkor får du sätta i DVD-skivor, singel-CD med 8 cm diameter eller formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekaler på CD-skivor. Då kan skivorna fasta i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

Följande CD-format kan användas:

- CD-ROM (**Radio med CD-spelare**).
- CD-ROM, CD-R och CD-RW (**Radio med CD- / MP3-spelare**).

Följande samplingsfrekvenser för MP3-CD kan spelas (**Radio med endast CD- / MP3-spelare**):

- 44,1 kHz, stereo (96 – 320 kbps)
- 22,05 kHz, mono eller stereo (32 – 80 kbps)
- Variabel överföringshastighet (VBR)

CD-R och CD-RW måste brännas i enlighet med specifikationen ISO9660.

- Audio-CD-skivor vars kopieringskydd inte överensstämmer med standarden för audio-CD-skivor riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera över huvudtaget.
- För Mixed-Mode CD-skivor (innehåller en kombination av ljud och data, t.ex. MP3) är det bara MP3-ljudspåren som registreras och spelas upp.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) är känsligare för felaktig behandling

än vanliga CD-skivor. Se därför till att hantera CD-R- och CD-RW-skivor på ett korrekt sätt. Se nedan.

- Undvik att vidröra CD-skivans spel-yta vid byte av skiva.
- Lägg direkt tillbaka CD-skivorna i fodralet när du tagit ut dem ur CD-spelaren. På så sätt skyddar du skivorna från smuts och från skador.
- Smuts och vätskor på CD-skivor riskerar att smutsa ner ljudspelarens lins, vilket kan leda till att fel uppstår.
- Skydda CD-skivorna mot hög värme och direkt solljus.

Följande restriktioner gäller för MP3-CD-skivor (**Radio med endast CD- / MP3-spelare**):

- Endast MP3-filer kan läsas. Andra komprimerade ljudformat kan inte spelas.
- Om MP3-filerna på en CD-R eller CD-RW är ordnade i undermappar komprimeras strukturen till en enda nivå där undermapparna tas till huvudmapparnas nivå.

Användning

Starta CD-uppspelning

Radio med CD-spelare:

Slå på infotainmentsystemet och sätt i CD-skivan med den tryckta sidan vänd uppåt i CD-uttaget tills den dras in: CD-uppspelningen startar automatiskt.

Om det redan finns en CD i enheten, tryck på **SRC**-knappen: CD-uppspelning påbörjas och CD-spåret återupptas från samma plats där det stoppades.

Om du trycker på **SRC**-knappen när ingen CD är isatt visas **Ingen CD** på displayen. När det här meddelandet visas aktiveras ljudavstängningsläget automatiskt. Ljudsystemet går sedan automatiskt tillbaka till radioläge.

Hoppa till nästa eller föregående titel

Tryck en eller flera gånger kort på knappen ◀ eller ▶.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Håll in knappen ◀ eller ▶ för att snabbspola aktuellt ljudspår framåt eller bakåt.

Paus

Tryck kort på **ON/OFF**-ratten för att göra en paus i uppspelningen av CD:n. **Paus** visas på displayen.

Observera!

Det går inte att ändra ljudkälla när den aktuella ljudkällan är i läge mute/pause (ljud av/paus).

Tryck på **ON/OFF**-vridknappen för att avaktivera.

Pausfunktionen kan också avaktiveras genom att man byter ljudkällan.

CD-displayen

När en CD spelas visas följande information på displayen:

- **T1** (Spår 01): visar antalet spår på CD:n
- **0:42**: visar tid som har gått från spårets början

Ta ut en CD-skiva

Tryck på ⏏: CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den automatiskt att dras in igen efter en kort period. Ljudsystemet går sedan automatiskt tillbaka till radioläge.

Radio med CD- / MP3-spelare:

Slå på infotainmentsystemet och sätt i CD-skivan med den tryckta sidan vänd uppåt i CD-uttaget tills den dras in:

När CD:n matas in visas **CD läses in** på displayen. När CD-informationen har lästs börjar CD-uppspelningen automatiskt.

Om det redan finns en CD i infotainmentsystemet, tryck på **MEDIA**-knappen på infotainmentsystemet eller **SRC/OK** på ratten. CD-uppspelningen återupptas från samma plats som där den stoppades.

Observera!

Beroende på vilka data som sparats på CD-eller MP3-skivan visas olika information om skivan och det aktuella spåret på displayen.

Hoppa till nästa eller föregående titel

Tryck en eller flera gånger kort på knappen ◀ eller ▶.

Välja ett album eller spår – MP3-CD

Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja album eller spår etc.

Tryck på knappen ◀ eller ▶ för att välja ett spår bland album/mappar etc.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Håll in knappen ◀ eller ▶ för att snabbspola aktuellt ljudspår framåt eller bakåt.

Mute/pause (ljudavstängning/paus)

Tryck kort på **MUTE**-knappen för att göra en paus i uppspelningen av CD:n. **Paus** visas på displayen.

Tryck på knappen **MUTE** igen för att avaktivera.

CD-displayen

När en CD spelas visas följande information på displayen när lämplig menyfunktion väljs:

- **CD spår 5** (Spår 05): visar antalet spår på CD:n
- **0:42**: visar tid som har gått från spårets början

MP3-CD textinformation (ID3-taggar)

MP3-information (ID3-TAG) (t.ex. låttitel, artistnamn, albumnamn etc.) på CD:n kan visas på displayen. Om ingen ID3-TAG-information förekommer visar displayen endast filnamnet.

För att visa ID3-TAG-informationen med knapparna på infotainment-systemet, välj följande:

1. **MENU**: Tryck på
2. ▲ / ▼: Tryck tills **MP3-display** visas på displayen
3. ◀ / ▶: Tryck för att välja ett av de 5 följande alternativen:

- **Mappar**
- **Filnamn**
- **Titel**

- **Författare**

- **Album**

Ta ut en CD-skiva

Tryck på : CD-skivan matas ut.


Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den automatiskt att dras in igen efter en kort period.

AUX-ingång

Allmän information	34
Användning	34

Allmän information

Radio med CD- / MP3-spelare

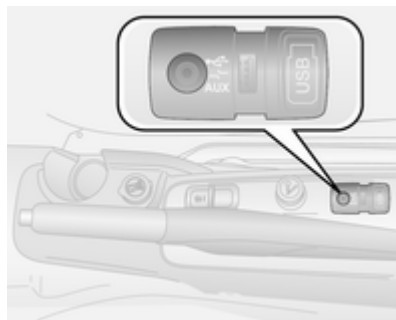

I mittkonsolen finns ett AUX-uttag för anslutning av externa audiokällor.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

Exempelvis är det möjligt att ansluta en portabel CD-spelare med en 3,5 mm kontaktplugg till AUX-ingången.

Användning

Tryck på **MEDIA**-knappen flera gånger på infotainmentsystemet för att aktivera AUX-läge och slå sedan på den externa ljudenheten.

Se upp

Innan du ansluter eller kopplar från en tillbehörsenhet, t.ex. en bärbar CD-spelare bör du stänga av spelaren och infotainment-systemet för att undvika kvalitetsproblem och möjliga skador på utrustningen.

En ljudkälla som är ansluten till AUX-ingången kan endast styras med reglagen på själva ljudkällan. Det går inte att byta spår, mapp eller spellista med infotainmentsystemets reglage.

Artisten eller spårnamnet visas inte på displayen.


Vid anslutning via kontaktpluggen upptäcker systemet ljudkällan automatiskt. Beroende på inspelningsvolym kan det förekomma en fördröjning innan ljudkällan hörs.

USB-port

Allmän information	35
Uppspelning av sparade ljudfiler .	36

Allmän information

Radio med CD- / MP3-spelare

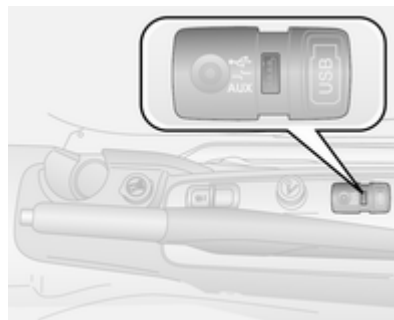

Ett USB-uttag finns för anslutning av externa ljudkällor.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

En MP3-spelare, USB-enhet eller en iPod kan anslutas till USB-uttaget.

Med en ansluten extern ljudenhet kan du spela upp digitala ljudfiler som tillhör en viss kategori t.ex. via artist eller genre.

Om USB-enheten innehåller många filer kan det ta några minuter att skapa biblioteket.

USB-enheter styrs via följande:

- Menyer på displayen
- Rattreglage ↻ 8
- Röstkommandon ↻ 40

Efter att ha anslutit en USB-ljudenhet, tryck på **MEDIA**-knappen för att växla ljudkälla till mediaspelare.

Displayen visar specifika meddelanden för att meddela dig att systemet används av en extern ljudenhet som anslutits via USB.

Upplysningar

De MP3-spelare och USB-enheter som ansluts måste uppfylla specifikationen USB Mass Storage Class (USB MSC).

Endast MP3-spelare och USB-minnen med en klusterstorlek mindre än eller lika med 64 kb i filsystemet FAT16/FAT32 stöds.

Hårddiskar (HDD) stöds inte.

Externa ljudkällor och USB-enheter
USB-uttaget stöder följande ljudformat:

- WMA: stöder standarderna WMA version 1 och WMA version 2.
- MP3: MPEG-1 Layer 3 - samplingsfrekvenser 32 kHz, 44,1 kHz och 48 kHz.

MPEG-2 layer 3 - samplingsfrekvenser 16 kHz, 22,05 kHz och 24 kHz.

Stödda överföringshastigheter:
16 kbps, 32 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps och 192 kbps.

MP2.5 utökad (samplingsfrekvenser 8 kHz, 11,025 kHz och 12 kHz) stöds också.

- WAV: Okomprimerade digitala ljudformat.
- AAC / **MP4** / M4A: Samplingsfrekvenser mellan 22,05 kHz och 48 kHz.

Stödda överföringshastigheter:
8 kbps till 529 kbps.

MP3, WMA, MP4, M4A och AAC-format inklusive multimediaminformation, medan WAV-filer inte gör det. Bland

de godkända formaten kan det hända att multimediaminformation har matats in i en ljudfil som inte tillåter det. Om så är fallet kan du bara bläddra i ljudfiler via mapp.

USB-enheter med lösenordsfunktion rekommenderas inte. Om din USB-enhet har den här funktionen, kontrollera alltid att den har avaktiverats.

Mediaspelaren stöder bara de angivna formaten och stöder inte ljudfiler med DRM-skydd (Digital Rights Management). Om det finns filer med ljudformat som inte stöds på USB-enheten kommer de att ignoreras.

Mediaspelaren är kompatibel med de flesta USB 1.0, 1.1- eller 2.0-enheter.

Mediaspelaren stöder filtilläggen .m3u och wpl för spellistor. Mediaspelaren stöder inte inbäddade eller anslutna spellistor. Både relativa och absoluta sökvägar till låtar i spellistorna stöds.

Spellistor som skapats med en iPod stöds inte.

iPod-optimering

För att optimera anslutningen av din iPod med infotainmentsystemet ska du utföra följande enkla åtgärder på din iPod:

- Konfigurera din iPod för användning som extern enhet. Se iPod-bruksanvisningen.
- Om konfigurationen har utförts på en Apple-dator, utför konfigurationen på en Windows-PC.
- Spara musikspåren som ljudfiler som är kompatibla med infotainmentsystemet.

Dessa åtgärder påverkar inte ljudkvaliteten eller kompatibiliteten hos iPod-spåren.

Uppspelning av sparade ljudfiler

Mediaspelaren känner av när USB-ljudenheten ansluts till USB-porten och ett bibliotek skapas och visas automatiskt efter att tändningen har slagits på.

Mediaspelaren har bara ett bibliotek. När en ny USB-enhet ansluts skapas ett nytt bibliotek och ersätter det befintliga biblioteket.

När en extern ljudenhet är ansluten går det bara att använda rattreglagen, infotainmentsystemets reglage och röstkommandon för att styra den externa ljudenheten.

Infotainmentreglage ⇨ 8.

Rattreglage ⇨ 8.

Röstigenkänningssystem ⇨ 40.

Visa skärmfunktion

Bläddra igenom menyalternativen på displayen och bekräfta valen med rattreglagens knappar:

- Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra bland menyalternativen.
- Tryck på **SRC/OK** för att bekräfta valen.

Ändringarna sparas och menyerana avslutas automatiskt efter en kort period.

Starta uppspelning

Ändra ljudkälla till mediaspelare:

- Tryck på knappen **MEDIA** i infotainmentsystemet.
 - eller -
- Tryck flera gånger på knappen **SRC/OK** på rattreglagen.

När mediaspelaren är aktiv börjar uppspelningen automatiskt så länge automatisk uppspelning är påslagen.

Observera!

Vi rekommenderar att den automatiska uppspelningsfunktionen slås på, så att alla ljudspår spelas upp automatiskt när tändningen slås på.

Om automatisk uppspelning är avstängt går det att starta uppspelningen med röstigenkänning:

1. Tryck på  och vänta på ljudsignalen.
2. Säg **Play (Spela)**.

Röstigenkänningssystem ⇨ 40.

Välj nästa/föregående spår

Välj nästa/föregående spår medan ett spår spelas upp på mediaspelaren:

- Tryck flera gånger på knappen ▲ eller ▼ på ratten.
 - eller -
- Tryck på knappen ◀ eller ▶ i infotainmentsystemet.

Justera volymen

Justera mediaspelarens volym:

Tryck på **+** eller **-** på rattreglagen.

Pausa / återuppta

Pausa mediaspelaren:

- Tryck på knappen  /  på ratten
 - eller -
- Tryck på knappen **MUTE** på infotainmentsystemet.

Starta mediaspelaren igen:

- Tryck på knappen  /  igen
 - eller -
- Tryck på knappen **MUTE** igen.

Observera!

Det går inte att ändra ljudkälla när den aktuella ljudkällan är i läge mute/pause (ljud av/paus).

Spelar spårerna i slumpvis ordning

Spela alla spår i slumpvis ordning:

1. Tryck på **↶ / MENU**.
2. Välj **MEDIA PLAYER (MEDIASPELARE)** och tryck på **SRC/OK**.
3. Välj **Slumpvis uppspelning** och tryck på **SRC/OK**.

Välj en kategori (t.ex. artister, album, genrer)

Välja och spela upp alla spår i en viss kategori:

1. Tryck på **↶ / MENU**.
2. Välj **MEDIA PLAYER (MEDIASPELARE)** och tryck på **SRC/OK**.
3. Använd **▲** eller **▼** och välj en av följande kategorier:
ARTISTS (ARTISTER)
ALBUMS (ALBUM)

GENRES (GENRER)**PLAYLISTS (SPELLISTOR)****FOLDERS (MAPPAR)**

4. Tryck på **SRC/OK** för att bekräfta valet.
5. Bläddra igenom tillgängliga alternativ i den valda kategorin med **▲** eller **▼** och välj **PLAY ALL (SPELA ALLA)**.
- eller -
Bläddra genom de tillgängliga alternativen i den valda kategorin med **▲** eller **▼** och välj ett särskilt spår/album etc.
6. Tryck på **SRC/OK** för att starta uppspelningen.

Mediaspelarinställningar

Följande lista med mediaspelarinställningar kan ställas in:

- **SHUFFLE (BLANDA)**.
- **Slinga**.
- **AUTOPLAY (AUTOUPPSPELNING)**.

Slumpvis uppspelning

Så här ställer du in mediaspelaren på att spela alla spår i slumpvis ordning som standard:

1. Tryck på **↶ / MENU**.
2. Välj **MEDIA PLAYER (MEDIASPELARE)** och tryck på **SRC/OK**.
3. Välj **SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)** och tryck på **SRC/OK**.
4. Välj **SHUFFLE (BLANDA)** och tryck på **SRC/OK**.
5. Välj **ON (PÅ)** eller **OFF (AV)**.

Upprepa uppspelning

Så här ställer du in mediaspelaren på att spela spår i en kontinuerlig slinga som standard:

1. Tryck på **↶ / MENU**.
2. Välj **MEDIA PLAYER (MEDIASPELARE)** och tryck på **SRC/OK**.
3. Välj **SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)** och tryck på **SRC/OK**.

4. Välj **Slinga** och tryck på **SRC/OK**.
5. Välj **ON (PÅ)** eller **OFF (AV)**.

Automatisk uppspelning

Så här ställer du in mediaspelaren på att spela upp spår automatiskt när tändningen slås på:

1. Tryck på  / **MENU**.
2. Välj **MEDIA PLAYER** (**MEDIASPELARE**) och tryck på **SRC/OK**.
3. Välj **SETTINGS** (**INSTÄLLNINGAR**) och tryck på **SRC/OK**.
4. Välj **AUTOPLAY (AUTOUPP- SPELNING)** och tryck på **SRC/OK**.
5. Välj **ON (PÅ)** eller **OFF (AV)**.

MP3-display

Så här ändrar du den kategori som används för MP3-displayen:

1. Tryck på  / **MENU**.
2. Välj **MP3-display** med knappen  eller .
3. Välj bland följande alternativ med knapp  eller .

- ♦ **Filnamn**
- ♦ **Titel**
- ♦ **Författare**
- ♦ **Album**
- ♦ **Mappar**

Koppla bort från USB-uttaget

Uppspelningen avbryts omedelbart när den externa ljudenheten kopplas bort från USB-uttaget.

Röstigenkänning

Röstigenkänning 40

Röstigenkänning

Allmän information

Med röstigenkänning kan du styra vissa funktioner hos en parad **Bluetooth**-mobiltelefon med ett antal programmerade röstkommandon.

Efter att ha parat en **Bluetooth**-mobiltelefon och kopierat telefonbokskontakter till handsfree-systemet gör röstigenkänning att du t.ex. kan ringa en kontakt utan att manuellt välja personens namn eller nummer.

Parning av en mobiltelefon ⇨ 51.

Det går också att använda **SMS-meddelandeläsaren** och **mediaspelaren** utan (CD- eller USB-enhet) och ändra olika inställningar med röstkommandon.

Meddelandeläsare ⇨ 53.

CD-spelare ⇨ 30.

USB-ljudenhet ⇨ 35.

För att säkerställa att samtal inne i fordonet inte ska leda till att systemets funktioner aktiveras oavsiktligt, kan röstigenkänningen användas först efter att den har aktiverats.

Aktivering av röstigenkänning

Aktivera röstigenkänningssystemet:

Tryck på  på ratten.

Aktiveringen bekräftas med en ljudsignal.

Avaktivering av röstigenkänning

Avaktivera röstigenkänningssystemet:

- Säg "**Cancel (Avbryt)**" eller
- Tryck på  /  eller
- Säg inte ett röstkommando när systemet har aktiverats.

Avaktiveringen bekräftas med en ljudsignal.

Använda röstigenkänning

Efter att ha aktiverat röstigenkänningen med knappen  får du ett systemmeddelande om att säga ett

röstkommando eller säga "**Help (Hjälp eller)**" för att lista de kommandon som är tillgängliga.

Efter ett systemmeddelande, säg ett röstkommando inom några sekunder, annars avaktiveras systemet automatiskt.

Tryck på **⌘** och säg ett nytt röstkommando för att avbryta ett systemmeddelande när som helst.

När systemet känner igen ett röstmeddelande utför det antingen funktionen eller ber dig att bekräfta ditt val:

- Säg "**Yes (Ja)**" eller
- Säg "**No (Nej)**".

Om systemet inte känner igen ett röstkommando ber det dig försöka igen eller säga "**Help (Hjälp eller)**".

Systemet avaktiveras automatiskt om inget röstkommando som känns igen uttalas.

Ofta använda röstkommandon

Följande röstkommandon är tillgängliga hela tiden:

- "**Help (Hjälp eller)**" (aktiverar hjälpfunktionen och ger en lista med tillgängliga kommandon)
- "**Cancel (Avbryt)**" (avbryter den aktuella röstinteraktionen och avaktiverar röstigenkänningssystemet)
- "**Repeat (Upprepa)**" (upprepar det senaste systemmeddelandet)

Hjälp

Hela listan med de röstkommandon som är tillgängliga för tillfället kan öppnas när som helst genom att man trycker på knappen **⌘** och säger "**Help (Hjälp eller)**" eller genom att man säger "**Help (Hjälp eller)**" efter ett systemmeddelande.

Systemet spelar upp ett röstmeddelande med de röstkommandon som är tillgängliga för tillfället.

Menynivåer

Listan med tillgängliga röstkommandon beror på den aktuella menyn.

Röstkommandon är ordnade i menynivåer:

När ett giltigt nivå 1-röstkommando tas emot (t.ex. "**SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)**") kan systemet känna igen nivå 2-röstkommandon.

När ett giltigt nivå 2-röstkommando tas emot (t.ex. "**User data (Användardata)**") kan systemet känna igen nivå 3-röstkommandon (t.ex. "**Delete users (Radera användare)**").

Justera volymen

Så här ändrar du volymen i ett systemmeddelande tillfälligt:

Tryck på **+** eller **-** på rattreglagen.

Ställ in standardvolymen för röstigenkänning genom att lösa i **Samtalsvolym** i avsnittet **Volyminställningar** ➤ 20.

Röstkommandon

Observera!

När fordonet står stilla är alla röstkommandon i den aktuella menyn tillgängliga.

Under körning begränsas listan med tillgängliga kommandon av säkerhetsskäl.

Om SETTINGS

(INSTÄLLNINGAR)-menyn aktiveras under körning kan den bara styras med röstkommandon.

Telefon röstkommandon

Öppna telefonens röstkommandomeny:

1. Tryck på  och vänta på ljudsignalen.
2. Säg **Telephone (Telefon)**.

Följande lista med igenkända röstkommandon kan då användas:

- **Call (Ring upp)**
- **Dial (Ring)**
- **Redial (Ring igen)**
- **Call back (Återkalla)**

Ringa en kontakt i telefonboken:

1. Tryck på  och säg "**Telephone (Telefon)**".
2. Säg **Call (Ring upp)**.
3. Säg kontaktens namn, t.ex. "Mark".
4. Om du uppmanas av ett systemmeddelande säger du "**Work (Arbete)**", "**Home (Hem)**", "**Mobile (Mobil)**" eller "**Other (Annan)**".
5. Att systemmeddelande ber dig att bekräfta ditt val.
Säg "**Yes (Ja)**" för att bekräfta eller säg "**No (Nej)**" för att avbryta åtgärden.
6. Säg "**Call (Ring upp)**" för att börja ringa numret.

Om det angivna telefonnumret för kontakten inte känns igen visar systemet ett förslag. Säg "**Next (Nästa)**" eller "**Previous (Föregående)**" för att visa telefonnummer för den här kontakten.

När rätt telefonnummer visas på displayen, säg "**Call (Ring upp)**" för att börja uppringningen.

Slå ett telefonnummer:

1. Tryck på  och säg "**Telephone (Telefon)**".
2. Säg **Dial (Ring)**.
3. Efter systemmeddelandet, ange önskat telefonnummer med följande röstkommandon:
 - ◆ Säg "**Zero (Noll)**" (matar in siffran 0).
 - ◆ Säg "**One (Ett)**" till "**Nine (Nio)**" (matar in siffrorna 1–9).
 - ◆ Säg "**Plus**" (matar in symbolen +).
 - ◆ Säg "**Star (Stjärna)**" (matar in symbolen *).
 - ◆ Säg "**Hash (Fyrkant)**" (matar in symbolen #).
4. Telefonnumret upprepas av systemet och visas även på displayen.

(Säg "**Repeat (Upprepa)**" för att upprepa det telefonnummer som har matats in och känts igen av handsfree-systemet).

5. Kontrollera att det angivna telefonnumret är korrekt och ändra det vid behov.
(Säg "**DELETE (RADERA)**") för att radera de senast inmatade siffrorna).
6. Säg "**Dial (Ring)**" för att börja ringa numret.

För att ringa ett internationellt telefonnummer, mata in den internationella landskoden först, t.ex. **+44** för Storbritannien:

- Säg "**Plus**" (+) eller
- Säg "**Zero (Noll) Zero (Noll)**" (00) följt av den internationella landskoden.

Ringa upp det senast slagna telefonnumret:

1. Tryck på **☎** och säg "**Telephone (Telefon)**".
2. Säg **Redial (Ring igen)**.
3. Att systemmeddelande ber dig att bekräfta ditt val.
Säg "**Yes (Ja)**" för att bekräfta och starta uppringningen eller säg "**No (Nej)**" för att avbryta åtgärden.

Ringa upp det senast mottagna telefonnumret:

1. Tryck på **☎** och säg "**Telephone (Telefon)**".
2. Säg **Call (Ring upp)**.
3. Att systemmeddelande ber dig att bekräfta ditt val.
Säg "**Yes (Ja)**" för att bekräfta och starta uppringningen eller säg "**No (Nej)**" för att avbryta åtgärden.

För ytterligare information om telefonfunktioner, se **Funktion** i avsnittet **Telefon** ⇨ 53.

Meddelandeläsare röstkommandon

När handsfree-systemet signalerar att ett nytt meddelande kommit in, kan systemet läsa upp meddelandet:

- Säg "**Yes (Ja)**" för att läsa meddelandet.
- eller -
- Säg "**No (Nej)**" för att ignorera meddelandet och spara det i inkorgen.

Du måste slå på meddelandeläsaren för att ta emot meddelanden om inkommande textmeddelanden (se menyalternativen för **SIGNAL TYPE (SIGNALTYP)** nedan).

Öppna meddelandeläsarens röstkommandomeny:

1. Tryck på **☎** och vänta på ljudsignalen.
2. Säg **MESSAGE READER (MEDDELANDELÄSARE)**.

Följande lista med igenkända röstkommandon kan då användas:

- **Read last one (Läs den sista)**
- **INBOX (INKORG)**
- **Delete all (Radera alla)**
- **SIGNAL TYPE (SIGNALTYP)**
- **Exit (Avsluta)**

Om du vill läsa det senast mottagna meddelandet:

1. Tryck på **☎** och säg "**MESSAGE READER (MEDDELANDELÄSARE)**".
2. Säg **Read last one (Läs den sista)**.

Röstigenkänningen avaktiveras automatiskt efter att meddelandet har lästs och textmeddelandet blir kvar i inkorgen.

För att öppna textmeddelandena i inkorgen:

1. Tryck på **☎** och säg **"MESSAGE READER (MEDDELANDELÄSARE)"**.
2. Säg **"INBOX (INKORG)"** för att öppna inkorgen för textmeddelandena. Systemet visar det första meddelandet i inkorgen.
3. Säg **"Next (Nästa)"** för att gå till nästa meddelande.

Säg **"Previous (Föregående)"** för att gå till föregående meddelande.

4. Säg **"Read (Läs)"** för att läsa det markerade meddelandet.

Säg **"Re-read (Läs om)"** för att upprepa det markerade meddelandet.

Säg **"Call (Ring upp)"** för att ringa avsändaren till det markerade meddelandet.

Säg **"DELETE (RADERA)"** för att ta bort det markerade meddelandet.

Radera alla textmeddelanden:

1. Tryck på **☎** och säg **"MESSAGE READER (MEDDELANDELÄSARE)"**.
2. Säg **"Delete all (Radera alla)"** för att radera alla meddelanden i inkorgen.
3. Att systemmeddelande ber dig att bekräfta ditt val.

Säg **"Yes (Ja)"** för att bekräfta eller säg **"No (Nej)"** för att avbryta åtgärden.

Så här ändrar du hur du meddelas inkommande textmeddelanden:

1. Tryck på **☎** och säg **"MESSAGE READER (MEDDELANDELÄSARE)"**.
2. Säg **"SIGNAL TYPE (SIGNALTYP)"** för att öppna följande meddelandeanternativ:
3. Säg **"Reader off (Läsare av)"** för att inaktivera SMS-läsaren. När du får ett SMS-meddelande på

mobiltelefonen meddelar handsfree-systemet inte detta.

eller

Säg **"Visual and acoustic signal (Visuell och akustisk signal)"**. Handsfreesystemet meddelar att det har kommit ett nytt textmeddelande via displayen samt med en ljudsignal.

eller

Säg **"Visual signal only (Endast visuell signal)"**. Handsfree-systemet meddelar endast att det har kommit ett nytt textmeddelande via displayen.

Avsluta SMS-meddelandeläsaren:

Tryck på **☎** och säg **"Exit (Avsluta)"**.

För ytterligare information om meddelandeläsarfunktioner, se **Funktion** i avsnittet **Telefon** ➤ 53.

Mediaspelare röstkommandon

Ändra ljudkälla till mediaspelare:

1. Tryck på **☎** och vänta på ljudsignalen.
2. Säg **Player (Spelare)**.

Tryck på knappen  varje gång innan du säger något av följande godkända röstmeddelanden:

- Säg **"Play (Spela)"**
(spelar ljudspår)
- Säg **"Stop (Stopp)"**
(slutar spela ljudspår)
- Säg **"Next (Nästa)"**
(går till nästa spår)
- Säg **"Previous (Föregående)"**
(går till föregående spår)
- Säg **"SHUFFLE (BLANDA)"**
(spelar spåren i slumpvis ordning)
Tryck på  och säg **"SHUFFLE (BLANDA)"** igen för att slå på/stänga av funktionen.
- Säg **"Loop (Slinga)"**
(spelar samma uppsättning ljudspår om och om igen)
Tryck på  och säg **"Loop (Slinga)"** igen för att slå på/stänga av funktionen.

- Säg **"FOLDERS (MAPPAR)"**
(gör att du kan välja mappar och spela alla spår i mapparna på din USB-enhet)
- Säg **"ARTISTS (ARTISTER)"**
(gör att du kan välja en enskild artist och spela alla spår och album av artisten)
- Säg **"GENRES (GENRER)"**
(gör att du kan välja en genre och spela alla spår i den aktuella genren)
- Säg **"ALBUMS (ALBUM)"**
(gör att du kan välja album och spela alla spår på ett specifikt album)
- Säg **"PLAYLISTS (SPELLISTOR)"**
(gör att du kan välja en spellista och spela alla spår i den aktuella spellistan)
- Säg **"AUTOPLAY (AUTOUPP-SPELNING)"**
(spelar automatiskt upp ljudspår när en USB-enhet ansluts)

Tryck på  och säg **"AUTOPLAY (AUTOUPP-SPELNING)"** igen för att slå på/stänga av funktionen.

För mer information om mediaspelarens funktioner, se **Spela sparade ljudfiler i USB-uttaget** i avsnitt  36.

Inställningar för röstkommandon

Öppna inställningsmenyn för röstkommandona:

1. Tryck på  och vänta på ljudsignalen.
2. Säg **SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)**.

Följande lista med igenkända röstkommandon kan då användas:

- **User data (Användardata)**
- **PAIRING (HOPPARNING)**
- **Advanced features (Avancerade funktioner)**
- **Exit (Avsluta)**

För att öppna och ändra användardata:

För att ta bort mobiltelefoner från handsfree-systemet:

1. Tryck på  och säg "SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)".
2. Säg **User data (Användardata)**.
3. Säg **Delete users (Radera användare)**.
4. Att systemmeddelande ber dig att bekräfta ditt val.

Säg "**Yes (Ja)**" för att bekräfta eller säg "**No (Nej)**" för att avbryta åtgärden.

För att ta bort kontakterna från handsfree-systemets telefonbok:

1. Tryck på  och säg "SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)".
2. Säg **User data (Användardata)**.
3. Säg **Delete phonebook (ta bort telefonbok)**.
4. Att systemmeddelande ber dig att bekräfta ditt val.

Säg "**Yes (Ja)**" för att bekräfta eller säg "**No (Nej)**" för att avbryta åtgärden.

Överföra kontakter från telefonen till handsfree-systemet:

Om kontakterna inte kopierades till handsfree-systemet under hoppningsproceduren är det möjligt att överföra kontakter senare.

1. Tryck på  och säg "SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)".
2. Säg **User data (Användardata)**.
3. Säg **Add contacts (Lägg till kontakter)**.

För att ta bort alla mobiltelefoner, kontakter och data:

1. Tryck på  och säg "SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)".
2. Säg **User data (Användardata)**.
3. Säg **Delete all (Radera alla)**.
4. Att systemmeddelande ber dig att bekräfta ditt val.

Säg "**Yes (Ja)**" för att bekräfta eller säg "**No (Nej)**" för att avbryta åtgärden.

Para ihop en mobiltelefon med handsfree-systemet:

För att använda handsfree-systemet måste mobiltelefonen först paras ihop med fordonet via **Bluetooth** ➔ 51.

Aktivera telefonhoppningen med röstkommandon:

1. Tryck på  och säg "SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)".
2. Säg **PAIRING (HOPPARNING)**.
3. PIN-numret visas på fordonsdisplayen. Ange PIN-koden med mobiltelefonens knappsats.

Ansluter visas på displayen.

Observera!

Om PIN-koden inte matas in inom några minuter avbryts åtgärden automatiskt.

4. När hoppningen är slutförd frågar systemet om du vill kopiera kontakterna till handsfree-systemet.

Säg "**Yes (Ja)**" för att bekräfta eller säg "**No (Nej)**" om du inte vill kopiera kontakterna.

Se upp

Att para ihop en mobiltelefon med systemet ska endast göras när fordonet står stilla.

Se avsnittet **Bluetoothanslutning** för ytterligare information ➔ 51.

För att öppna de avancerade funktionerna:

Handsfree-systemets identifieringskod och GPRS-koden för mobiltelefoner kan hämtas via den avancerade funktionsmenyn.

Så här öppnar du handsfree-systemets identifieringskod:

1. Tryck på **☞** och säg **"SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)"**.
2. Säg **Advanced features (Avancerade funktioner)**.
3. Säg **System code (Systemkod)**.

Den 8-siffriga identifieringskoden visas på displayen.

Hämta GPRS-koden:

1. Tryck på **☞** och säg **"SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)"**.
2. Säg **Advanced features (Avancerade funktioner)**.
3. Säg **GPRS code (GPRS-kod)**.
GPRS-koden visas på displayen.
4. Säg **"Preset (förinställ)"** för att behålla den befintliga koden.
eller
Säg **"Disable (Deaktivera)"** för att avaktivera GPRS-koden.
eller
Tryck på **☞** och säg **"Cancel (Avbryt)"** för att avbryta röststyrningen.

Lämna inställningsmenyn:

Tryck på **☞** och säg **"Exit (Avsluta)"**.

Bra tips för att röstkommandon

- Fordonets mikrofon är avsedd att användas av föraren. Mikrofonen är korrekt placerad och riktad för det här syftet så att du inte behöver ändra din normala körställning för

att dina röstkommandon ska kännas igen av systemet.

Om du talar för långt ifrån fordonets mikrofon, t.ex. om du sitter i baksätet kanske inte systemet känner igen ditt röstkommando.

- Bakgrundsbuller och höga yttre ljud kan också få röstkommandon att misstolkas. Det kan vara nödvändigt att stänga alla fönster och takluckan, stänga av luftkonditioneringen och be passagerarna att inte prata när du ger röstkommandon.
- Efter aktivering av röstigenkänningssystemet ska du alltid vänta på ljudsignalen innan du börjar tala, annars registrerar systemet bara en del av röstkommandot och känner inte igen det.
- Om systemet inte känner igen röstkommandot ombeds du att upprepa det. Om röstkommandot fortfarande inte känns igen spelas listan med inspelade röstkommandon upp. Upprepa det önskade röstkommandot när det spelas upp.

Om systemet fortfarande inte känner igen röstkommandot avaktiveras röstigenkänningssystemet automatiskt.

- Om inget röstkommando ges inom några sekunder efter att röstigenkänningen aktiverats, avaktiveras systemet automatiskt.

Viktiga meddelanden om språkstöd

- Röstkommandon är programmerade att kännas igen av systemet på ett särskilt språk. Systemet behöver dock inte en unik röst och därför kan röstkommandona kännas igen oavsett vem som säger dem.
- Systemet kan känna igen röstkommandon på olika språk, men känner bara igen röstkommandon på det språk som är inställt för tillfället.
- Några av de språk som kan väljas för röstigenkänningssystemet är:
Engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, polska och turkiska.

Om du vill ändra språk för hands-free-systemet (t.ex. röstigenkänning), se bilens instruktionsbok eller kontakta din auktoriserade Opel-reparatör.

Telefon

Allmän information	49
Anslutning	50
Bluetooth-anslutning	51
Nödsamtal	53
Användning	53
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	60

Allmän information

Handsfree-telefonsystemet, baserat på **Windows Mobile**-tekniken är ett personligt **telematiksystem** som gör att man kan använda kommunikations- och underhållningsenheter, som är särskilt utformade för att använda i fordon.

Systemet ger dig möjligheten att tala i mobiltelefon via fordonets mikrofon och högtalare samt använda de viktiga mobiltelefonfunktionerna via rattreglageknapparna eller genom röststyrning av infotainmentsystemet.

För att handsfree-telefonsystemet ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till systemet via **Bluetooth** ⇨ 51.

Observera!

Det är inte alla funktioner i handsfree-telefonsystemet som stöds av alla mobiltelefoner. Tillgängliga funktioner beror på den aktuella mobiltelefonen och nätverksoperatören.

Se mobiltelefonens handbok eller kontakta nätverksoperatören.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Att använda handsfree-systemet medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Parkera bilen innan du börjar använda handsfree-systemet.

Följ gällande lagstiftning i det aktuella landet.

Följ också de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför har säkerhetsanvisningar utarbetats som du bör bekanta dig med innan du använder telefonen.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

SMS (Short Message Service)

Genom talsyntes kan infotainment-systemets integrerade **SMS-meddelandeläsare** ⇨ 53 läsa inkommande textmeddelanden på din **Bluetooth**-mobiltelefon via fordonets ljudsystem.

Funktionerna för **SMS-meddelandeläsning** sköts med rattreglagen eller röstkommandon.

Det är inte alla mobiltelefoner som stödjer röstuppläsning av **SMS-meddelanden**. Se mobiltelefonens bruksanvisning eller kontakta din nätverksleverantör.

Anslutning

En mobiltelefon måste anslutas till handsfree-telefonsystemet för att kontrollera dess funktioner via infotainmentsystemet.

Ingen telefon kan anslutas till systemet om den inte först har parats. Se avsnittet **Bluetooth-anslutning** (⇨ 51) för parning av en mobiltelefon med handsfree-telefonsystemet via Bluetooth.

När tändningen vrids till **MAR**-läget söker handsfree-telefonsystemet efter anslutna telefoner i närheten. **Bluetooth** måste vara aktiverat på mobiltelefonen för att den ska kännas igen av handsfree-telefonsystemet. Sökningen fortsätter tills en parat telefon hittas.

Det visade meddelandet **Ansluter** anger att telefonen ansluts. En bekräftelse av anslutningen på displayen visar uppgifter om den hopparade mobiltelefonen.

Observera!

När en Bluetooth-anslutning är aktiv laddar handsfree-telefonsystemet ur mobiltelefonbatteriet snabbare.

Automatisk anslutning

För att din telefon ska ansluta automatiskt när systemet slås på kan det vara nödvändigt att aktivera den automatiska **Bluetooth**-anslutningsfunktionen på din mobiltelefon. Se mobiltelefonens bruksanvisning.

Om anslutningen avbryts:

- Kontrollera att telefonen är påslagen
- Kontrollera att telefonens batteri inte är urladdat
- Kontrollera om telefonen redan har parats ihop med systemet

Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen och handsfree-telefonsystemet måste vara aktiva och mobiltelefonen måste vara konfigurerad för att godkänna en begäran om systemanslutning.

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för att trådlöst kunna ansluta t.ex. en mobiltelefon till en annan enhet.

Med kompatibla mobiltelefoner kan användaren ringa och ta emot samtal och lyssna på röstmeddelanden med rattreglagen eller genom röstkommandon. Information som kontaktlistor för mobiltelefoner och samtalslistor kan överföras till infotainmentsystemets minne och visas på displayen.

Observera!

Funktionen kan vara begränsad på grund av telefonmärke och modell.

Parning av mobiltelefonen med handsfree-systemet

Observera!

Innan du parar ihop en mobiltelefon med systemet, lägg till kontakter i mobiltelefonens telefonbok så att du kan ringa dem med handsfree-systemet.

För att använda ditt handsfree-telefonsystem måste en anslutning upprättas mellan mobiltelefonen och sys-

temet via **Bluetooth**, dvs. mobiltelefonen måste paras med bilen innan den används. För att det ska fungera måste mobiltelefonen ha stöd för **Bluetooth**. Se bruksanvisningarna för mobiltelefonen.

För att upprätta en **Bluetooth-anslutning** måste handsfree-telefonsystemet vara inkopplat och **Bluetooth** vara aktiverat i mobiltelefonen.

Använd följande reglage på ratten för att para ihop en mobiltelefon med systemet:

1.  / **MENU**: Tryck på
2.  / : Tryck för att flytta uppåt/nedåt på skärmen
3. **SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)**: Välj alternativ
4. **SRC/OK**: Tryck för att bekräfta valet
5.  / : Tryck för att flytta uppåt/nedåt på skärmen

6. **PAIRING (HOPPARNING)**: Välj alternativ

7. **SRC/OK**: Tryck för att bekräfta valet

Displayen visar **Ansluter** när systemet söker efter tillgängliga enheter via **Bluetooth**.

Om mobiltelefonen hittats av handsfree-systemet visas ett 4-siffrigt PIN-nummer på displayen.

Ange PIN-koden med mobiltelefonens knappar så får du en bekräftelse på displayen som visar uppgifter om den mobiltelefon som du har lyckats ansluta.

Observera!

PIN-numret som används för att para ihop en mobiltelefon med systemet väljs slumpmässigt av infotainmentsystemet varje gång en ny telefon ansluts, så därför behöver du inte memorera det. Om du tappar bort den kan du fortfarande använda handsfree-systemet.

Observera!

Om PIN-koden inte matas in inom några minuter avbryts åtgärden automatiskt.

Hoppningen kan också aktiveras med röstigenkänningssystemet ⇨ 40.

Observera!

Om en annan telefon ansluts automatiskt under en ny hoppningsprocedur kopplas den från automatiskt för att möjliggöra den nya hoppningsproceduren.

Observera!

Du kan avbryta hoppningen när som helst genom att trycka på  / -knappen på ratten. Ett felmeddelande visas på skärmen som bekräftar att hoppningen inte lyckades.

Förtsa gången en mobiltelefon paras ihop med systemet visar systemet ett välkomstmeddelande så snart telefonen är ansluten. Meddelandet visas inte under kommande anslutningar av samma mobiltelefon.

Du behöver bara para ihop telefonen med systemet en gång. Efter det ansluts handsfree-systemet automatiskt varje gång du vrider tändningsnyckeln till **MAR**-läget.

Observera!

Mobiltelefonens **Bluetooth**-funktion måste aktiveras så att infotainment-systemet känner igen telefonen varje gång du går in i fordonet och vrider nyckeln till **MAR**-läget.

Observera!

Om hoppningen misslyckas, kontrollera att enheten listar fordonets telefonsystem.

Du kan behöva radera enheten från enhetslistan och ansluta en ny enhet.

När systemet har slutfört hoppningen får du en fråga om du vill överföra kontakterna från den telefon som du just har anslutit ⇨ 53.

När hoppningen är färdig anslut telefonen automatiskt till handsfree-telefonsystemet. Mobiltelefonen kan sedan styras via infotainmentssystemets reglage på ratten.

Ta bort parningen av mobiltelefonen från handsfree-systemet

Om det maximala antalet parade telefoner har utnyttjats kan en ny telefon endast paras om en befintlig telefons parning tas bort.

Ta bort mobiltelefonens hoppning med knapparna på ratten:

1.  / **MENU**: Tryck på
2.  / : Tryck för att flytta uppåt/ nedåt på skärmen
3. **SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)**: Välj alternativ och tryck på **SRC/OK** för att bekräfta
4.  / : Tryck för att flytta uppåt/ nedåt på skärmen
5. **Användardata**: Välj alternativ och tryck på **SRC/OK** för att bekräfta
6.  / : Tryck för att flytta uppåt/ nedåt på skärmen
7. **Radera användare**: Välj alternativ och tryck på **SRC/OK** för att bekräfta

Radera enheten från listan med **Bluetooth**-enheter på mobiltelefonen. Se bruksanvisningarna för mobiltelefonen.

Borttagningen av en telefons parning raderar alla dess nerladdade kontakter och dess samtalshistorik från handsfree-systemet.

Nödsamtal

⚠ Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

Inledning

När en **Bluetooth-anslutning** har ställts in mellan din mobiltelefon och handsfree-telefonsystemet kan vissa funktioner i din mobiltelefon drivas framförallt via Infotainment-system-reglagen på ratten.

Handsfree-telefonsystemet kan även styras med röstkommandon ➔ 40.

Det går då att t.ex. importera och uppdatera telefonnumren och kontakterna i din mobiltelefon till handsfree-telefonsystemet.

Efter anslutningen överförs mobiltelefondata till handsfree-telefonsystemet. Detta kan dröja ett litet tag beroende på mobiltelefonmodell. Under denna tid är användningen av mobiltelefonen begränsad.

Observera!

Alla mobiltelefoner stöder inte handsfree-telefonsystemets funktioner. Därför kan det förekomma avvikelser från det beskrivna funktionsutbudet.

Telefonreglage

De viktigaste reglagen för telefonfunktionen är följande:

Reglage på ratten:

- **↶ / MENU**: Aktivera telefonmenyn, bekräfta valda menyalternativ, ta emot samtal, växla samtal, välja markerat meddelande, neka/avsluta samtal ⇨ 20
- **SRC/OK**: Bekräfta markera menyalternativ, koppla telefonsamtal från handsfree-systemet till mobiltelefonen och omvänt, välja visat SMS-meddelande ⇨ 20
- **↷ / ↵**: Avaktivera röstigenkänning, avbryta ett röstmeddelande/läsning av röstmeddelande, lämna telefonmenyn, lämna undermenyn och återgå till föregående meny, lämna det aktiva valet utan att spara,

avaktivera/återaktivera mikrofonen under samtal, stänga av ringsignalen för inkommande samtal ⇨ 20

- **⌂**: Aktivera röstigenkänning, avbryta röstmeddelande och ge ett nytt röstkommando, upprepa det senast uppspelade röstmeddelandet ⇨ 40
- **+** / **—**: Justera volymen ⇨ 20
- **▲** / **▼**: Bläddra genom menyn, bläddra genom textmeddelanden ⇨ 53

Telefoninställningar

Välj alternativmenyn med telefoninställningar:

1. **↶ / MENU**: Tryck på
2. **▲** / **▼**: Tryck för att välja alternativet **SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)**
3. **SRC/OK**: Tryck för att bekräfta

När de önskade ändringarna av telefoninställningarna har bekräftats, tryck på **↷** / **↵**-knappen på ratten för att lämna telefonmenyn och spara ändringarna.

Återställ standardtelefoninställningar

Radera alla data och kontakter för alla hopparade telefoner och återställa handsfree-systemet till ursprungsinställningarna genom att välja följande menyalternativ:

1. **↶ / MENU**: Tryck på
2. **▲** / **▼**: Tryck för att välja **SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)**-alternativet och tryck därefter på **SRC/OK**-knappen för att bekräfta
3. Välj alternativet **Användardata** och tryck **SRC/OK**-knappen.
4. Välj alternativet **Radera alla** och tryck på **SRC/OK**-knappen för att bekräfta

Frågan **Radera alla?** visas på displayen. För att radera alla data, bekräfta genom att trycka på **SRC/OK**-knappen eller avbryt genom att trycka på **↷** / **↵**-knappen.

Observera!

Det går inte att radera användardata för en enskild mobiltelefon om det inte är den enda telefon som är hopparad med infotainmentsystemet.

Volymkontroll

Den fasta telefonvolymen kan justeras genom att välja alternativet **Talvolym** med knapparna på infotainmentsystemet ➤ 20.

Med funktionen **Talvolym** kan du:

- justera den förinställda volymen
- justera telefonvolymen under ett samtal medan fordonet är i rörelse.
- tillfälligt justera den förinställda volymen för ett pågående samtal
- justera volymen för pågående meddelanden

Telefonmeny

Visa telefonmenyalternativen genom att använda knapparna på ratten:

1.  / **MENU**: Tryck på
2.  / : Tryck för att bläddra upp/ner på displayen och markera önskat alternativ
3. **SRC/OK**: Tryck för att bekräfta valet
4.  / : Tryck för att lämna telefonmenyn

Visa skärmfunktion

Följande telefonmenyalternativ visas på displayen:

- **LAST CALLS (SENASTE SAMTAL)**: lista de senaste samtalen som ringts eller tagits emot. Listan kan hämtas från mobiltelefonens minne och uppdateras under användningen av handsfree-systemet.
- **PHONEBOOK (TELEFONBOK)**: gör att du kan visa numren i telefonboken och välja ett för att ringa ett samtal. Namnen i telefonboken är ordnade i bokstavsordning.
- **MESSAGE READER (MEDDELANDELÄSARE)**: tillåter dig att läsa det senaste mottagna meddelandet, ringa meddelandets avsändare eller radera meddelandet. Du kan spara upp till 20 textmeddelanden i en särskild inkorg och lyssna på dem senare, ringa avsändaren eller radera dem.

Du kan även ställa in meddelandemetoderna för mottagna SMS-meddelanden.

- **SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)**: tillåter dig att hantera namnen i telefonboken, para en ny enhet eller hämta PIN-koden för handsfree-systemet.

Ringa upp ett telefonnummer

Det finns flera alternativa metoder att ringa telefonnummer. Det är bland annat:

- Ringa en kontakt från telefonboken
- Ringa upp de som ringde eller tog emot de senaste samtalen
- Ringa avsändaren eller mottagaren av ett **SMS-meddelande**

Tryck på  / **MENU**-knappen på ratten för att visa telefonmenyalternativen.

Välj ett alternativ i följande lista för att ringa ett telefonnummer:

- **LAST CALLS (SENASTE SAMTAL)**: Med det här alternativet visas en lista med nummer för de senaste samtalen du har ringt och

tagit emot. Den kan innehålla maximalt 10 mottagna samtal, 10 utgående samtal och fem missade samtal

- **PHONEBOOK (TELEFONBOK):** Om en kopierad telefonbok innehåller över 1 000 kontaktnamn kan systemet fungera långsammare
- **MESSAGE READER (MEDDELANDELÄSARE):** Upp till 20 textmeddelanden kan sparas i en särskild inkorg och lyssnas på vid ett senare tillfälle

Du kan använda alla ovanstående alternativ för att ringa ett direktsamtal.

Välj mottagare och tryck på  / **MENU**-knappen på ratten.

Uppringningsfunktionen kan även styras med röstkommandon  40.

Telefonbok

Telefonboken innehåller kontaktlistor som endast är tillgängliga för den aktuella bilanvändaren. Av sekretesskäl kan nerladdade kontaktlistor endast visas när motsvarande telefon är ansluten.

När du har aktiverat förbindelsen kan kontaktlista på din mobiltelefon kopieras till handsfree-telefonsystemet.

När systemet frågar om du vill kopiera kontaktlistan, tryck på **SRC/OK (Ja)** eller  / -knappen (**Nej**) på ratten. Du kan även säga "**Yes (Ja)**" eller "**No (Nej)**" med röstkommandona  40.

När en lista med mobilkontakter har kopierats till handsfreetelefonsystemet uppdateras systemets telefonbok automatiskt varje gång telefonen ansluts.

Observera!

Det är inte alla mobiltelefoner som kopierar kontaktnamn i telefonboken automatiskt utan de kan behöva överföras manuellt med mobiltelefonens knappar. Om systemet meddelar dig detta, utför den här åtgärden enligt den särskilda bruksanvisningen för din mobiltelefon.

Ringa ett nummer från telefonboken

Med **PHONEBOOK**

(TELEFONBOK)-alternativet kan du visa alla sparade namn och telefonnummer. Namnen listas i bokstavsordning.

Ring genom att använda antingen namn eller nummer:

1.  / **MENU**: Tryck på
2.  / : Tryck för att flytta uppåt/nedåt på skärmen
3. **PHONEBOOK (TELEFONBOK)**: Välj alternativ och tryck på **SRC/OK** för att bekräfta
4.  / : Tryck för att flytta upp/ned på displayen och välj önskat namn/nummer
5.  / **MENU**: Tryck för att ringa
6.  / : Tryck för att lämna telefonmenyn

Det går även att ringa ett namn eller nummer från telefonboken med röstigenkänningssystemet  40.

Lägga till kontakter i telefonboken

När en telefon har passats ihop med systemet ger infotainmentsystemet automatiskt möjligheten att kopiera telefonkontakterna.

Kontakterna kan också läggas till telefonboken senare genom att man trycker på  / **MENU** och välja följande displayalternativ:

■ SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)

■ Användardata

■ Lägg till kontakter

Radera telefonbokskontakter

Telefonbokens kontakter kan raderas från handsfree-systemet genom att man väljer följande menyalternativ:

1. **↶ / MENU**: Tryck på
2. **▲ / ▼**: Tryck för att flytta uppåt/nedåt på skärmen
3. **SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)**: Välj alternativ och tryck på **SRC/OK** för att bekräfta
4. **Användardata**: Välj alternativ och tryck på **SRC/OK** för att bekräfta
5. **Radera användare**: Välj alternativ och tryck på **SRC/OK** för att bekräfta

Frågan **Radera användare?** visas på displayen. För att radera alla data, bekräfta genom att trycka på **SRC/OK**-knappen eller avbryt genom att trycka på **✱ / ➡**-knappen.

Senaste samtalet

Om du vill ringa från samtalshistoriklistan (t.ex. ringda nummer, mottagna samtal, missade samtal), välj följande:

1. **↶ / MENU**: Tryck på
2. **▲ / ▼**: Tryck för att flytta uppåt/nedåt på skärmen
3. **LAST CALLS (SENASTE SAMTAL)**: Välj alternativ och tryck på **SRC/OK** för att bekräfta
4. **▲ / ▼**: Tryck för att flytta upp/ned på displayen och välj önskad kontakt
5. **↶ / MENU**: Tryck för att ringa
6. **✱ / ➡**: Tryck för att lämna telefonmenyn

Ta emot samtal

När du tar mot ett samtal finns följande alternativ:

- **↶ / MENU**: Kort tryckning (**Accept an incoming call**)
- **↶ / MENU**: Lång tryckning (**Reject an incoming call**)

- **✱ / ➡**: Kort tryckning (**Ignore an incoming call**)

- **↶ / MENU**: Lång tryckning (**End a call**)

När du tar emot ett samtal kan den uppringandes nummer visas på displayen. Om numret är sparat i systemminnet visas namnet istället. Om numret inte kan visas, visas meddelandet **Privat nummer** på displayen.

Observera!

Handsfree-telefonsystemet ringsignal beror på mobiltelefonens ringsignaler, telefonmodell och läge (tyst, vibrator, etc.).

Funktioner under telefonsamtal

Förutom volymkontroll är olika funktioner tillgängliga under samtal:

- För att placera samtalet i kö och koppla från mikrofonen, tryck på **✱ / ➡**-knappen på ratten. Återuppta samtalet genom att trycka på **✱ / ➡**-knappen igen.
- Funktionen **Call alert** informerar dig om ett nytt inkommande samtal och tillåter dig att besvara detta samtal under samtalets gång och att

pendla mellan de bägge samtalen. Besvara det inkommande samtalet genom att trycka på **↶ / MENU**-knappen på ratten. Systemet växlar till det inkommande samtalet och placerar det pågående samtalet i kö. Tryck på **↶ / MENU**-knappen igen för att växla mellan samtalen.

- Flytta samtalet från handsfree-telefonsystemet till mobiltelefonen genom att trycka på **SRC/OK**-knappen på ratten. Du kan tala på mobilen och fortsätta att använda reglagen på ratten. Om du har mer än ett pågående samtal kan du trycka på **↶ / MENU**-knappen för att växla från ett samtal till ett annat. Håll in **↶ / MENU**-knappen kort för att avsluta det pågående samtalet.

SMS (Short Message Service)

Infotainmentsystemets integrerade **SMS-meddelandeläsare** läser inkommande textmeddelanden på mobiltelefonen via **Bluetooth** via fordonets ljudsystem.

Det går att lagra upp till 20 **SMS-meddelanden** i infotainmentsystemet och sedan raderas det äldsta meddelandet när det kommer in ett nytt meddelande.

SMS-meddelandeläsaren kan känna igen och läsa förkortningar och tolka de vanligaste känslsymbolerna som t.ex smileys.

Funktionerna för **SMS-meddelandeläsning** sköts med rattreglagen **↷ 8** eller röstkommandon **↷ 40**.

Observera!

Alla mobiltelefoner har inte stöd för att läsa SMS-meddelanden eller för att överföra kontakter automatiskt. Se mobiltelefonens handbok eller kontakta nätverksoperatören.

SMS-meddelandeläsaren har följande huvudfunktioner:

- Meddela dig om nya inkommande textmeddelanden på mobiltelefonen via **Bluetooth** och visa avsändarens namn/nummer på displayen.

Det föreslår även att det ska läsa upp meddelandet

- Hantera inkorgen för textmeddelanden på mobiltelefonen som är ansluten till infotainmentsystemet
- Läsa upp meddelande igen som redan har tagits emot och sparats
- Ringa upp textmeddelandets avsändare med reglagen på ratten eller röstkommandon
- Radera enskilda textmeddelanden eller hela SMS-inkorgen med reglagen på ratten eller röstkommandon.

För att styra **SMS-funktionerna** via rattreglagen, välj följande alternativ:

1. **↶ / MENU**: Tryck på
2. **▲ / ▼**: Tryck för att flytta uppåt/nedåt på skärmen
3. **MESSAGE READER (MEDDELANDELÄSARE)**: Välj alternativ
4. **SRC/OK**: Tryck för att bekräfta

Bläddra genom följande **MESSAGE READER (MEDDELANDELÄSARE)**-alternativ, markera önskat alternativ och tryck på **SRC/OK**-knappen:

- **Läs det senaste:** Läs det senast mottagna meddelandet, ringa upp meddelandets avsändare, radera meddelandet
- **INBOX (INKORG):** Visar mottagna meddelanden, läser sparade meddelanden, visar information och användarens identitet
- **DELETE (RADERA):** Raderar ett meddelande
Systemet frågar dig **DELETE (RADERA)?**. Bekräfta raderingen genom att trycka på **SRC/OK**-knappen eller avbryt genom att trycka på **↵** / **↩**-knappen.
- **Radera alla:** Raderar alla meddelanden
Systemet frågar dig **Radera alla?**. Bekräfta raderingen genom att trycka på **SRC/OK**-knappen eller avbryt genom att trycka på **↵** / **↩**-knappen.

Signaltyp

I **SMS-meddelandeläsaren** kan du välja bland tre lika alternativ för hur du meddelas att du fått ett nytt textmeddelande.

Justera inställningen med följande rattreglage:

1. **↵** / **MENU**: Tryck på
 2. **▲** / **▼**: Tryck för att flytta uppåt/nedåt på skärmen
 3. **MESSAGE READER (MEDDELANDELÄSARE)**: Välj alternativ och tryck på **SRC/OK** för att bekräfta
 4. **▲** / **▼**: Tryck för att flytta uppåt/nedåt på skärmen
 5. **SIGNAL TYPE (SIGNALTYP)**: Välj alternativ och tryck på **SRC/OK** för att bekräfta
 6. **▲** / **▼**: Bläddra genom menyn och välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **SRC/OK**-knappen för att bekräfta valet:
- **Endast visuell indikering:** Markerar nya textmeddelanden endast på displayen
 - **Läsare av:** Avaktiverar **SMS-meddelandeläsaren** så du meddelas inte alls när du tar emot ett nytt textmeddelande

GPRS-kod

GPRS (**General Packet Resource Service**) ger förbättrade dataöverföringshastigheter för mobiltelefoner.

Hämta GPRS-koden:

1. **↵** / **MENU**: Tryck på
2. **▲** / **▼**: Tryck för att flytta uppåt/nedåt på skärmen
3. **SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)**: Välj alternativ och tryck på **SRC/OK** för att bekräfta
4. **▲** / **▼**: Tryck för att flytta uppåt/nedåt på skärmen
5. **Avancerade funktioner:** Välj alternativ och tryck på **SRC/OK** för att bekräfta
6. **▲** / **▼**: Tryck för att flytta uppåt/nedåt på skärmen
7. **GPRS-kod:** Välj alternativ och tryck på **SRC/OK** för att bekräfta
Koden visas på displayen.

GPRS-koden kan även hämtas och ändras med röstigenkänning **↵** 40.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Anvisningar för installation och användning

De bilspecifika anvisningarna för installation och användning från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid installation och användning av en mobiltelefon. Om dessa anvisningar inte följs kan bilens typgodkännande (EU-direktiv 95/54/EG) upphöra att gälla.

Rekommendationer för störningsfri funktion:

- Fackmannamässigt installerad ytterantenn för att få maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 watt.
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt för GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska du inte använda telefonen under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

AF-aktivering.....	27
Aktivering av maxgräns för radiovolymen.....	20
Allmän information..	4, 30, 34, 35, 49
Alternativa frekvenser (AF).....	27
AM-radio.....	24
Ansluta telefon.....	50
Anslutning.....	34, 50
Användarljudinställningar.....	18
Användning.....	14, 24, 31, 34, 53
Användning av instruktionsboken...	4
Audio-inställningar.....	18
Automatisk anslutning.....	50
Automatisk ljudjustering.....	14
Automatiskt stationssökning.....	25
AUX-ingång.....	34
AUX-ingång volymjustering.....	20

B

Balance.....	18
Bass.....	18
Bluetooth.....	49, 50, 51
Bluetooth-anslutning.....	51
Borttagning av en mobiltelefons hoppning.....	51
Bruksanvisning för telefonen.....	60
Bärbara musikspelare.....	34

C

CD-displayen.....	31
Cd-spelare.....	30
CD-återgivning.....	31

D

Driftmode.....	14
----------------	----

E

Enhanced other network (EON)...	27
Equalizer.....	18

F

Fader.....	18
Fjärrkontroll på ratten.....	8
FMA.....	24, 26
FM-radio.....	24
FMT.....	24, 26
Frekvensbandsval.....	24
Frånkopplingsautomatik.....	14
Fördröjningstid.....	18

G

GPRS-kod.....	40, 53
---------------	--------

H

Handsfree-system.....	53
Reglage.....	14
Systemkod.....	6
Handsfree-system med multimedia	4
Hastighetsberoende volym.....	20

Hoppa till nästa eller föregående titel.....	31
Hämta en station.....	26

I

Infotainmentsystem	
Reglage.....	8
Säkerhetskod.....	6
Inkorg.....	53
Installationsanvisningar för telefonen.....	60
iPod-konfiguration.....	35

K

Kodkort.....	6
--------------	---

L

Listor för autosparade stationer....	26
Ljud av/pausfunktion.....	20
Ljudavstängning (mute).....	14
Ljud-CD-skivor.....	30
Ljudformat.....	35
Ljutförstärkning.....	18
Ljudinställningar.....	18
Ljudvolym.....	14
Lägg till kontakter.....	53

M

Manuell stationslagring.....	26
Manuell stationssökning.....	25

Mata ut en CD.....	31
Maximal startvolym.....	14
Meddelandeinställningar (SMS)...	53
Meddelandeläsare (SMS).....	49, 53
Mediaspelare röstkommandon....	40
Menyer.....	14
Menyer på skärmen.....	14
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning.....	60
MP3-CD textinformation (ID3-taggar).....	31
MP3-skivor.....	30
MP3-spelare.....	35

N

Nödalarmmottagning.....	27
Nödsamtal.....	53

P

Parning av en mobiltelefon.....	51
Paus.....	14, 31
På/av-strömställare.....	14

R

Radera kontakter.....	53
Radio.....	24
Radioaktivering.....	24
Radio Data System (RDS)	27
Radiokod.....	6

Radio med CD- /MP3-spelare	
Reglage.....	8, 14
Radio med CD-spelare	
Reglage.....	8, 14
Radiomottagning.....	24
Radion spärrad.....	6
Radio på vol. – Gräns av.....	20
Radio på vol. – Gräns på.....	20
Radioreglageknappar	
Radio med CD- / MP3-spelare..	24
Radio med CD-spelare.....	24
RDS: automatisk påslagning och avstängning.....	27
Regionala program (REG, Regionalt).....	27
Reglage.....	14
Ringa upp ett telefonnummer.....	53
Röstigenkänning	40
Röstkommandon.....	40

S

Samtalslistor.....	53
Senaste samtal.....	53
Signaltyp (SMS).....	53
Skärm	
Användning.....	53
Menyer.....	14
SMS-meddelandeläsare	
röstkommandon.....	40
SMS (Short Message Service) 49, 53	

Snabbspolning framåt eller bakåt.....	31
Spara stationer automatiskt.....	26
Språk.....	14
Stationssökning.....	25
Ställa in menyalternativ.....	14
Stänga av röstigenkänningen.....	40
Stöldskydd	6
Symboler.....	4
Systemkod.....	6
Säkerhetskod.....	6
T	
Ta emot samtal.....	53
Talvolym.....	20, 53
Telefon.....	49
Telefonbok.....	53
Telefoninställningar.....	53
Telefonmeny.....	53
Telefonreglage.....	53
Telefon röstkommandon.....	40
Telefonvolym.....	53
Trafikmeddelanden (TA).....	27
Trafikmeddelandevolym.....	20
Trafikradio (TP).....	27
Trafiksäkerhet.....	4, 49
Treble.....	18

U

Uppspelning av sparade ljudfiler. .	36
USB-enheter.....	35
USB-port.....	35

V

Varningar, se upp.....	4
Volyminställning.....	20
Välja våglängdsområde.....	24

Å

Återställa standardtelefoninställningar.....	53
Återställ standardinställningarna. .	14

Ö

Översikt över kontrollelementen.....	8
--------------------------------------	---

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Adam Opel AG förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: juli 2014, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

KTA-2731/3-sv

07/2014

