

OPEL COMBO /

Handbok för infotainmentsystem



O P E L

Innehåll

Multimedia Navi Pro	5
Multimedia	55
Pekskärm radio (Infotainmentsystem)	89
Radio (Infotainmentsystem)	103

Multimedia Navi Pro

Inledning	6
Grundfunktioner	14
Radio	21
CD-spelare	25
Externa enheter	26
Navigation	30
Taligenkänning	42
Telefon	45
Alfabetiskt register	52

Inledning

Allmän information	6
Översikt över kontrollelementen	8
Användning	10

Allmän information

Infotainmentsystemet Multimedia Navi Pro ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Använd FM-, AM- eller DAB-radio-funktionen för att registrera upp till 15 stationer.

CD-spelaren underhåller dig med CD-skivor och MP3 / WMA-skivor.

Du kan ansluta externa enheter till Infotainmentsystemet som ytterligare ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth®.

Navigationssystemet med dynamisk ruttplanering tar dig tillförlitligt till ditt resmål och kan om du så önskar lägga rutten så att du undviker trafikstockningar eller andra trafik hinder.

Dessutom möjliggör infotainment-systemet en bekväm och säker användning av mobiltelefonen i bilen.

Nu kan du säga ett röstkommando för att starta en systemfunktion (t.ex. spela upp en förinställd radiostation).

Infotainmentsystemet kan även användas med reglage på ratten eller via taligenkänningsystemet.

Med reglagens väl genomtänkta utformning, pekskärmen och de tydliga skärmbilderna styr du systemet enkelt och intuitivt.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Observera!

Infotainmentsystemet innehåller viss programvara från tredje part. För meddelanden, licenser och annan information om denna programvara, se <http://www.psa-peugeot-citroen.com/oss>.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Kör säkert vid alla tidpunkter. Använd endast infotainment-systemet om trafiksituationen tillåter en säker användning.

Med tanke på säkerheten kan det vara lämpligt att stanna bilen innan du använder infotainment-systemet (t.ex. för att ange adresser).

Varning

Användning av navigationssystemet frångår inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Följ alltid gällande trafikregler.

Varning

I vissa områden är enkelriktade gator och andra gator och infarter (t.ex. gågator) där du inte får svänga in inte markerade på kartan. I sådana områden kan infotainmentssystemet avge en varning som du måste acceptera. Då måste du vara särskilt uppmärksam på enkelriktade gator, vägar och infarter där du inte får köra in.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- sändarskugga

Översikt över kontrollelementen

Kontrollpanel




1	⏻	10
	Om avstängd: slå på / av strömmen	
	Om påslagen: stäng av ljudet	
	Vrid: justera volymen	
2	📶	
	Visa inbyggd navigationskarta	31
3	🚗	
	Öppna menyn för fordon-sinställningar, se instruktionsboken	
4	🎵	
	Öppna ljudmenyn:	
	Radio	21
	Cd-spelare	25
	Externa enheter (USB, Bluetooth)	26
5	📱	
	Öppna appmenyn	29

6	⚙️ / 🔄	
	Öppna inställningsmeny	14
	eller öppna Laddningsinställningar (elbilar), se instruktionsboken	
7	📞	
	Öppna telefonmenyn	48
8		
	Infodisplay/pekskärm som visar startsidan (du kan visa startsidan genom att peka med tre fingrar samtidigt på skärmen)	14
9	USB-port	26

Fjärrkontroll på ratten

Fjärrkontroll på ratten

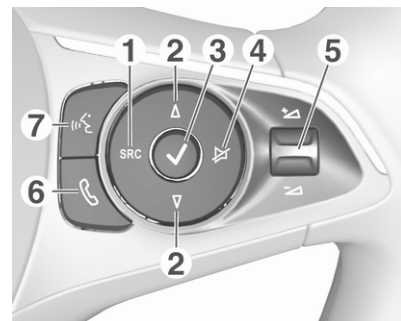

1 SRC (Källa)

Välj ljudkälla, bekräfta med ✓ 10

Lång tryckning: stäng av ljudet

2 Δ / ▽

Välj nästa/föregående förinställd radiostation när radion är aktiv 21

eller välj nästa/föregående spår/bild när externa enheter är aktiva 26

eller välj nästa/föregående post i stationslistan, medielistan eller samtals-/kontaktlistan om åtgärden inleddes via rattkontrollerna

Bekräfta valet med ✓

3 ✓

Bekräfta markerat objekt

eller öppna stations- eller medielistan

4 ✕

Aktivera / inaktivera tystkopplingsfunktionen 10

5 

Vrid uppåt/nedåt: öka/minska volymen

6 

Kort tryckning: besvara inkommande samtal

Långt tryckning: avvisa inkommande samtal, avsluta samtal 48

eller öppna samtals-/kontaktlistan 48

Om ett telefonsamtal är aktivt: öppna menyn för pågående samtal

7 

Kort tryckning: aktivera inbäddad taligenkänning

Lång tryckning: aktivera taligenkänning i Apple CarPlay™ eller Android™ Auto om telefonen är ansluten via USB-porten 43

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en pekskärm och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- kontrollpanelen på infotainment-systemet ⇨ 8
- pekskärmen ⇨ 14
- ljudreglage på ratten ⇨ 8
- taligenkänning ⇨ 42

Till/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck på . Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Observera!

Vissa funktioner i infotainment-systemet är endast tillgängliga när tändningen är påslagen eller motorn är igång.

Frånkopplingsautomatik

Om du aktiverar infotainment-systemet med hjälp av  när tändningen är frånslagen kommer systemet automatiskt att slås av när Eco-läget aktiveras.

Inställning av ljudvolym

Vrid . Den aktuella inställningen visas i displayen.

När infotainmentsystemet slås på väljs den senast valda volymen.

Hastighetsanpassad ljudvolym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad , anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Ljudavstängning


Tryck på  för att stänga av ljudet på infotainmentsystemet.

Tryck på  igen om du vill aktivera ljudet igen. Den senast valda volymen ställs in igen.

Driftmode

Audio-Media

Tryck på  för att visa huvudmenyn för det senast valda ljudläget.

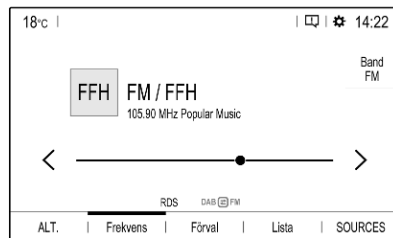


Byta mediekälla

Välj **SOURCES** för att visa menyn för val av mediekälla.

Observera!

För en detaljerad beskrivning av meny användningen via pekskärmen  14.

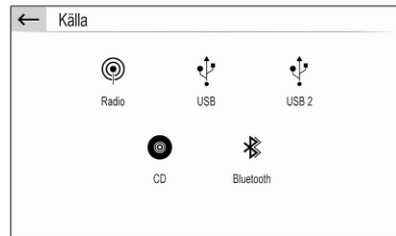

Välj önskad mediekälla.

För en detaljerad beskrivning:

- Radiofunktioner  21
- CD-spelare  25
- Externa enheter  27

Navigation


Tryck på  för att visa navigationskartan som visar området runt den aktuella positionen.



För en detaljerad beskrivning av de grundläggande funktionerna i navigationsystemet ⇨ 31.

Navigationsmeny

Välj **MENY** för att visa navigeringsmenyn.

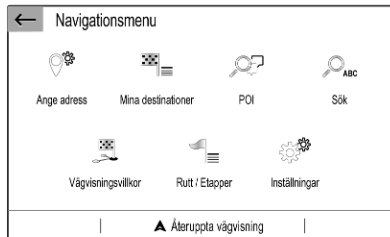

Från navigeringsmenyn kan du:


- Ange och söka efter adresser ⇨ 35
- Planera resor med flera vägpunkter ⇨ 35
- Ange kriterier för ruttnavigering ⇨ 39
- Avbryta och återuppta ruttnavigeringen ⇨ 39

Telefon

Innan telefonfunktionen kan användas måste en anslutning upprättas mellan infotainment-systemet och mobiltelefonen.

Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon ⇨ 45.

Om mobiltelefonen är ansluten trycker du på  för att visa telefonfunktionens huvudmeny.

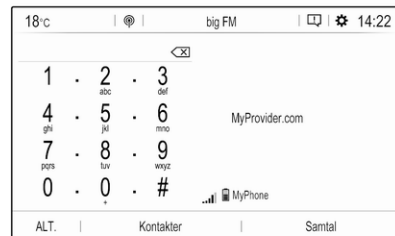

För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentssystemet ⇨ 48.

Nätverkstjänster och anslutna tjänster

Tryck på  och välj sedan **ALT.** för att visa Bluetooth-nätverk och anslutna tjänster.

För att ansluta till ett wifi-nätverk pekar du på . En lista över alla tillgängliga wifi-nätverk visas.

Det går även att dela wifi-anslutningen med andra enheter.

För att uppdatera service- och anslutningsstatus går du till menyn för anslutna tjänster  och pekar på .

För att använda anslutna tjänster måste du se till att datadelning och bilposition är aktiverat i sekretessmenyn i **Systeminställn..**

Appar

Anslut din smarttelefon om du vill att vissa appar på telefonen ska visas på infotainmentsystemets skärm.


Tryck på  för att visa huvudmenyn för appläget.

Peka på **Apple CarPlay** eller **Android Auto**. En meny med olika valbara appar visas.

För en detaljerad beskrivning ⇨ 29.

Inställningar

Tryck på  och välj sedan **Ljudinställningar** för att visa respektive meny.

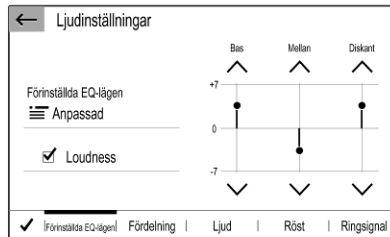

För en detaljerad beskrivning ⇨ 14.

Tryck på  och sedan **ALT.** för att visa en meny för olika systemrelaterade inställningar.



För en detaljerad beskrivning ⇨ 14.

Fordonsinställningar

Välj  för att öppna en meny för olika fordonsrelaterade inställningar.

Fordonsinställningar beskrivs i bilens instruktionsbok.

Grundfunktioner

Grundfunktioner	14
Ljudinställningar	17
Volyminställning	18
Systeminställningar	18

Grundfunktioner

Infotainmentsystemets display har en beröringskänslig yta som möjliggör direkt interaktion med de visade menyreglagen.

Se upp

Använd inte spetsiga eller hårda föremål som kulspetspennor, blyertspennor eller liknande för att peka på skärmen.

Användning av menyer

Välja eller aktivera en skärmknapp eller ett menyalternativ




Peka på en skärmknapp eller ett menyalternativ.

Observera!

De flesta ikoner som visas i en meny, som 🏠 eller 📍 i exemplet på bilden, fungerar som skärmknappar som du kan peka på för att utföra vissa åtgärder.

Den aktuella funktionen aktiveras, ett meddelande visas eller en underordnad meny med fler alternativ visas.

Skärmknapparna ← och ✓

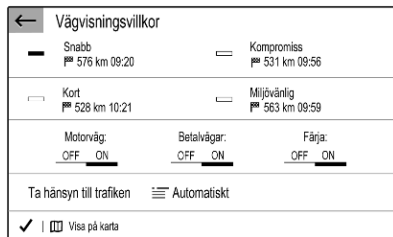

I menyerna kan du peka på ← i respektive undermeny för att återgå till närmaste överordnade menynivå.

När ingen ←-skärmknapp visas är du på den översta nivån i respektive meny.


Efter att ha valt menyobjekt eller gjort inställningar i en meny pekar du på ✓ för att bekräfta dina inställningar. Annars går alla val eller inställningar som du gjort förlorade.

Genvägar till viktiga menyer



De texter och ikoner som visas på den översta raden av till exempel huvudmenyn för navigering fungerar som genvägar till en del viktiga menyer. Till exempel kan du peka på stationsnamnet för att öppna menyerna för stationslistor.

Bläddra i en lista

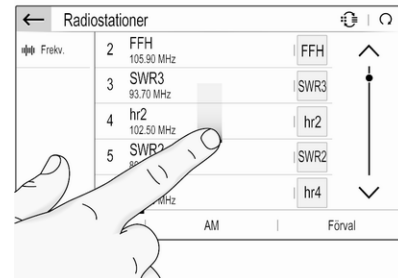

Om alla objekt inte kan visas på skärmen samtidigt kan du bläddra i listan.

Om du vill bläddra i en lista med menyalternativ kan du även:

- Placera fingret var som helst på skärmen och röra det uppåt eller nedåt.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.


- Peka på ^ eller v längst upp eller längst ner på bläddringslistan.

- Peka var som helst på hjälplinjen i rullningslistan.
- Flytta skjutreglaget i rullningslistan uppåt och nedåt med fingret.

Uppdatera en lista

Peka på  för att manuellt uppdatera t.ex. stationslistor, kontaktlistor eller mållistor.

Inmatningsfält och tangentbord

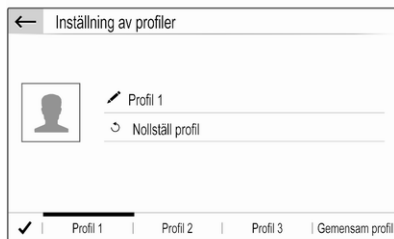


Inmatningsfält indikeras med .

Peka på inmatningsfältet för att öppna ett tangentbord för text eller siffror.

Beroende på den app eller funktion som för tillfället är aktiv kan olika tangentbord visas.

Tangentbord för textinmatning

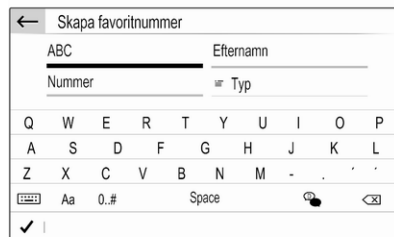

Tangentbord för textinmatning kan innehålla flera inmatningsfält. För att aktivera ett fält för textinmatning pekar du på det.

Peka på respektive skärmknapp för att mata in ett tecken. Tecknet matas in när knappen släpps.

Peka på och håll in en bokstavs-skärmknapp för att visa förknippade bokstäver i en listruta. Släpp och välj sedan önskad bokstav.

Peka på **0..#** för att växla till symbol-tangentbordet.


För att växla tillbaka till bokstavstangentbordet eller för att växla mellan stora och små bokstäver, pekar du på **Aa**.

Om du vill växla layouten för bokstavstangentbordet mellan vanlig och alfabetisk ordning pekar du på .

För att radera det senast angivna tecknet eller symbolen pekar du på .


För att ta bort ett tecken eller en symbol pekar du på önskat ställe för att placera en blinkande markör och sedan på .

Tangentbord för sifferinmatning

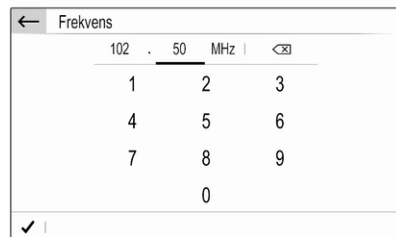

Tangentbord för sifferinmatning kan innehålla flera inmatningsfält. I exemplet som visas på bilden måste du först peka på inmatningsfältet bakom decimalkommat innan du kan ange decimaler.

Ändra en inställning

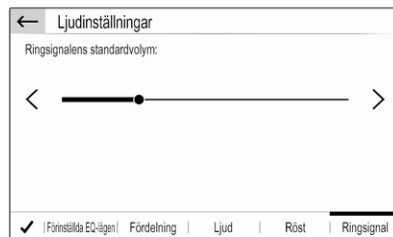


För att ändra en inställning som den som visas på bilden kan du:

- Peka på < eller >.
- Peka var som helst på strecket.
- Flytta skjutreglaget med fingret.

Ljudinställningar

Tryck på , välj sedan **Ljudinställningar** och därefter fliken **Förinställda EQ-lågen**.

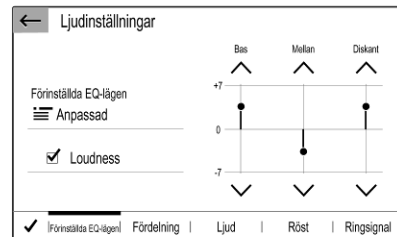

Det finns flera fördefinierade inställningar för att optimera ljudet för en specifik musikstil (t.ex. **Pop-Rock** eller **Klassisk**).

För att justera ljudet individuellt väljer du **Anpassad**. Ändra inställningarna på det sätt du önskar och bekräfta sedan.


Observera!

Om du ändrar egenskaperna hos en fördefinierad inställning, t.ex. **Pop-Rock**, kommer dessa inställningar att tillämpas på **Användare** eller **Anpassad**.

Aktivering av funktionen **Loudness** kan optimera ljudet vid låga ljudnivåer.

Balans och fader

Tryck på **Fördelning**-fliken.

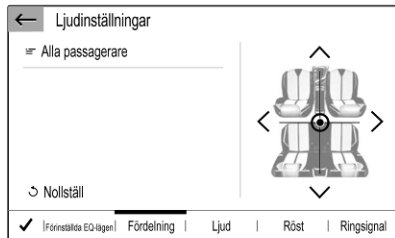

Flera fördefinierade inställningar finns för att justera volymfördelningen i bilen (t.ex. **Alla passagerare** eller **Enbart fram**).

Om du vill ändra den aktuella inställningen, t.ex. **Alla passagerare**, väljer du den inställningen och sedan en ny inställning från den lista som visas.

Du kan justera de fördefinierade inställningarna var och en för sig.

För att ange var i kupén du vill att volymen ska vara högst flyttar du markören i bilden på skärmens högra sida till önskad plats.

Välj **Nollställ** om du vill återgå till fabriksinställningarna.

Volyminställning

Tryck på , välj sedan **Ljudinställningar** och därefter fliken **Ljud**.

Knappljud

Om funktionen för knappljud aktiveras hörs ett pipljud varje gång du pekar på en skärmbknapp eller ett menyalternativ.

För att justera knappljudet aktiverar du **Knappljud** och justerar sedan inställningen.

Hastighetsanpassad ljudvolym

Aktivera eller inaktivera **Ljudvolym beroende på hastighet**.

Om denna funktion är aktiverad anpassas infotainmentsystemets volym automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Röstmeddelanden

Tryck på **Röst**-fliken.

Justera volymen för alla röstmeddelanden i systemet, t.ex. trafikmeddelanden, navigationsmeddelanden etc.

Ringsignal

Tryck på **Ringsignal**-fliken.

Justera ringsignalvolymen för inkommande samtal.

Systeminställningar

Tryck på  och välj sedan **ALT..**



Konfigurera systemet

Välj **Systeminställn.** för att utföra vissa grundläggande systemkonfigurationer, t.ex:

- Ange enheter för temperatur eller bränsleförbrukning.
- Återställa systemkonfigurationen till fabriksinställningarna.
- Uppdatera den installerade programvaran.

Ändra visningsspråk


För att ändra menytexternas språk väljer du **Språk** och sedan önskat språk.

Observera!

Om det valda visningsspråket stöds av den inbäddade taligenkänningen kommer taligenkänningspråket att ändras till detta språk. Annars kommer den inbäddade taligenkänningen inte att vara tillgänglig.

Inställning av tid och datum

Välj **Inställning av tid/datum**.

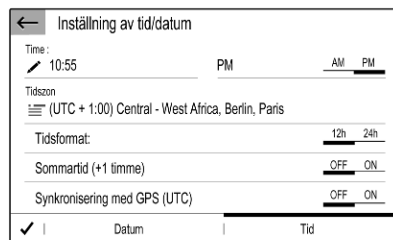

Ändra tids- och datumformat

För att ändra tids- och datumformat väljer du respektive flik och sedan önskat format.

Ställa in tid och datum

Som standard ställs tid och datum in automatiskt av systemet.

Så här anger du tid och datum manuellt:

Tryck på **Tid**-fliken.

Ställ in **Synkronisering med GPS (UTC)** på **OFF** och välj sedan fältet **Tid** för att ange önskad tid.

Välj fliken **Datum** och välj sedan fältet **Datum**: för att ange önskat datum.

Anpassa skärmen

Välj **Skärminställn.**

Textbläddringsfunktion

Tryck på **Animation**-fliken.

För automatisk rullning av långa texter på skärmen aktiverar du **Automatisk rullande text**.


Om **Automatisk rullande text** är inaktiverat trunkeras långa texter.

Justera ljusstyrkan

Välj **Ljusstyrka** och ställ in skärmens ljusstyrka till önskad nivå.

Spara dina personliga inställningar

Välj Inställning av profiler.

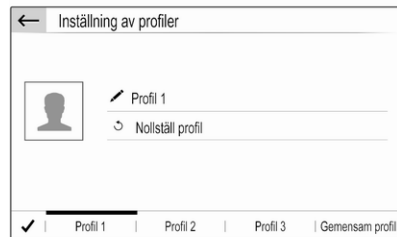

Du kan spara en mängd olika inställningar i en personlig profil. Till exempel alla aktuella ljudinställningar, alla snabbval för radio, en telefonbok, kartinställningarna samt dina favoritadresser.

Om du delar bilen med andra personer gör detta att du när som helst kan återställa dina personliga inställningar från din profil.

Högst tre personliga profiler kan sparas.

Det finns också en **Gemensam profil**. Alla inställningar som görs sparas automatiskt i den profilen. Om ingen personlig profil är aktiverad är **Gemensam profil** aktiv.

Spara din personliga profil

När du har gjort alla dina personliga inställningar:

Välj en av flikarna för personliga profiler.

Välj inmatningsfältet  och ange önskat namn på din personliga profil.

Så här gör du för att lägga till en bild till en profil:

Anslut en USB-enhet som innehåller den önskade bilden till USB-porten , peka på fotoramen och välj sedan önskat foto.

Bekräfta ditt val för att ladda ner den valda bilden till systemet.

Slutligen bekräftar du inställningarna för att spara dem i din personliga profil.

Aktivera din personliga profil

Tryck på  och välj sedan fliken med namnet på din personliga profil.

Aktivera Gemensam profil

Om en personlig profil är aktiv:

Tryck på  och välj sedan **Profil aktiverad**.

Återställa en personlig profil

Du kan när som helst återställa en personlig profil till fabriksinställningarna.

Välj den profil du vill återställa och välj sedan **Nollställ profil**.

Återställa Gemensam profil

Du kan när som helst återställa **Gemensam profil** till fabriksinställningarna.

Välj **Gemensam profil** och sedan **Återställ den gemensamma profilen**.

Radio


Användning	21
Radio Data System	23
Digital Audio Broadcasting	23

Användning

Aktivera radion

Tryck på . Den senast valda ljud-huvudmenyn visas.

Om huvudmenyn för radio inte är aktiv väljer du **SOURCES** och sedan **Radio**.

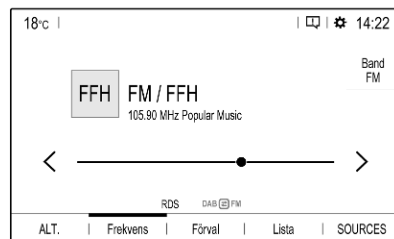

Stationen du senast lyssnade på kommer att aktiveras.

Välja ett frekvensområde

Välj **Band** upprepade gånger för att växla mellan olika våglängdsområden.

Söka efter stationer

Automatiskt stationssökning

Peka snabbt på < eller > för att spela upp föregående eller nästa station som kan tas emot.

Manuell stationssökning

Tryck på < eller > och håll den intryckt. Släpp knappen när frekvensen nästan har nåtts.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

Stationssökning

Om du vet den exakta frekvensen för en radiostation kan du ange denna frekvens manuellt.

Välj **ALT.**, **Radiostationer** och sedan önskat frekvensband.

Välj **Frekv.**, ange frekvensen och bekräfta.

Om en station kan tas emot på den frekvensen spelas denna station upp.

Stationslistor

I stationslistan kan du välja mellan alla radiostationer som går att ta emot i området.

Om du vill visa stationslistan för det frekvensband som är aktivt väljer du **Lista**.

Välj önskad station.

Uppdatera stationslistor

Om de stationer som har sparats i stationslistan för respektive vågband inte längre kan tas emot måste listorna över AM- och DAB stationer uppdateras. Listan över FM-stationer uppdateras automatiskt.


Välj **ALT.**, **Radiostationer** och sedan önskat frekvensband.

För att starta en uppdatering för det valda frekvensbandet väljer du **↻**.

Spara favoritstationer

Upp till 15 radiostationer i alla frekvensband kan sparas som favoriter i listan **Förval**.

Välj **Förval** för att visa snabbvalsknapparna.

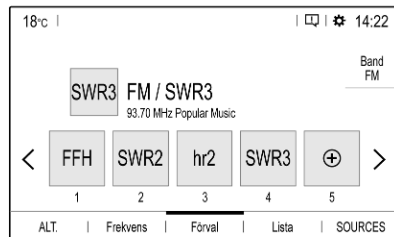


Spara aktuell station

Håll in önskad knapp några sekunder. Frekvensen eller stationsnamnet visas nu på knappen.

Om en station redan är sparad på en snabbvalsknapp kommer den att skrivas över av den nya stationen.

Spara en station från en stationslista

Välj **ALT.**, **Radiostationer** och sedan önskat frekvensband.

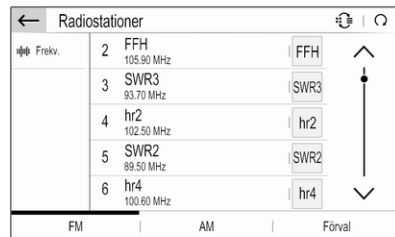

Peka kort på knappen bredvid önskad station. Du kan också välja **↻** för att växla till en rutbaserad vy. Peka sedan snabbt på **↻** på den önskade stationens ruta.

Välj **Spara** och håll sedan fingret i några sekunder på den listrad där du vill spara stationen.

Om en station redan är sparad på en listrad kommer den att skrivas över av den nya stationen.

Mottagning av stationer

I huvudmenyn för radio väljer du **Förval** och pekar sedan kort på snabbvalsknappen för den önskade stationen.

Radio Data System

Radio Data System (RDS) är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.

Fördelarna med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainment-systemet text som till exempel kan innehålla information om det aktuella programmet.

RDS-konfiguration

I huvudmenyn för radio väljer de **ALT.** och sedan **Radioinställningar** för att öppna menyn för RDS-konfiguration.

Aktivera RDS

Välj **Allmänna** och aktivera sedan **Följ station**.

Om **Följ station** är aktiverat visas **RDS** på den nedersta raden i huvudmenyn för radio.

Radiotext

Information om det radioprogram som för tillfället är aktivt eller den musik som spelas för ögonblicket visas under programnamnet om RDS är aktiverat.

För att visa eller dölja informationen kan du aktivera eller inaktivera

Visning av radiotext.

Trafikmeddelanden

Många RDS-stationer sänder trafiknyheter. Om trafikmeddelanden är aktiverade är radio avbryts uppspelningen av radio eller medier medan informationsmeddelandet läses upp.

Välj **Meddelanden** och aktivera eller inaktivera sedan **Trafikinformation**.

Om **Trafikinformation** är aktiverat visas **TA** på den nedersta raden i huvudmenyn för radio.

Digital Audio Broadcasting

Digital audio broadcasting (DAB) är en form av digitalradio.

DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.

Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas inom en och samma grupp.
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.

- Vid dålig mottagning sänks volymen automatiskt för att undvika utmatning av oangenämt brus. Om DAB-signalen är för svag för att kunna läsas av mottagaren avbryts mottagningen helt. Du kan undvika detta genom att aktivera DAB-FM automatisk spårning, se nedan.
- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.
- När DAB-mottagningen är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om **Trafikinformation** ⇨ 23 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att

läsas upp. Inaktivera **Trafikinformation** om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

I huvudmenyn för radio väljer du **ALT.**, **Radioinställningar** och sedan **Meddelanden**.

Aktivera de önskade kategorierna, t.ex. **Nyheter** eller **Väder**. Olika kategorier av informationsmeddelanden kan väljas på samma gång.

FM-DAB-länkning

Denna funktion gör det möjligt att byta från en FM-station till motsvarande DAB-station och vice versa.

Byte från FM till DAB sker så snart en motsvarande DAB-station är tillgänglig. Därför rekommenderar vi att du

sparar favoritstationer som DAB-stationer så att du inte behöver växla så ofta.

Byte från DAB till FM sker om signalen är för svag för att plockas upp av mottagaren.

Aktivering

Följ station måste aktiveras innan FM-DAB-länkning kan aktiveras.

För att aktivera FM-DAB-länkning väljer du **ALT.** i huvudmenyn och sedan **FM-DAB** i **Radioinställningar**.

Följande symbol visas när FM-DAB-länkning är aktiverad:



Frånkoppling

För att inaktivera FM-DAB-länkning väljer du **ALT.** i huvudmenyn och sedan **FM-DAB** i **Radioinställningar**.

FM-DAB-länkning inaktiveras automatiskt om **Följ station** inaktiveras.

CD-spelare

Allmän information	25
Användning	25

Allmän information

En CD-spelare för uppspelning av ljud-CD och MP3-CD-skivor finns i förvaringsfacket bredvid infodisplagen.

Se upp

Under inga villkor får du sätta i DVD-skivor, singel-CD med 8 cm diameter eller formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekaler på CD-skivor. Då kan skivorna fastna i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

Användning

Starta CD-uppspelning

Tryck in en ljud- eller MP3-CD med etikettsidan riktad uppåt i cd-facket tills den dras in.

CD-uppspelningen startar automatiskt och CD-huvudmenyn visas.

Om en CD-skiva redan är isatt men CD-huvudmenyn är inte aktiv:

Tryck på , välj **SOURCES** och sedan **CD**.

CD-uppspelningen startas.

Användning

För en detaljerad beskrivning av uppspelningsfunktioner för musik  27.

Ta ut en CD-skiva

Tryck på . CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den att dras in igen efter några sekunder.

Externa enheter

Allmän information	26
Spela ljud	27
Visa bilder	28
Använda smartphone- applikationer	29

Allmän information

En USB-port finns på kontrollpanelen. En annan USB-port kan finnas i förvaringsfacket bredvid informationsdis-playen.

Se upp

Använd inte en USB-hubb eftersom detta kan skada systemet.

Observera!

USB-portarna måste alltid vara rena och torra.

USB-portar

En MP3-spelare, en USB-enhet, ett SD-kort (via USB-port och adapter) eller en smarttelefon kan anslutas till varje USB-port.

Infotainmentsystemet kan spela upp ljudfiler eller visa bildfiler som finns på USB-enheter.

När en enhet är ansluten till en USB-port kan olika funktioner hos de ovanstående enheterna styras via infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

All tillbehörsutrustning stöds inte av infotainmentsystemet.

Observera!

Om det finns två USB-portar: För att kunna använda infotainmentsystemets funktion för telefonprojicering ➔ 29 måste du först ansluta smarttelefonen till USB-porten på kontrollpanelen. USB-porten i förvaringsfacket kan inte användas för Apple CarPlay.

Ansluta / koppla från en enhet

Anslut en av de enheter som nämns ovan till en USB-port. Vid behov kan du använda en lämplig anslutningskabel. Musikfunktionen startar automatiskt.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet ansluts visas motsvarande felmeddelande och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

För att koppla bort en USB-enhet väljer du en annan funktion och tar sedan bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainment-systemet.

Strömmat ljud via Bluetooth

Med denna funktion kan du lyssna på musik från din smarttelefon.

För en detaljerad beskrivning av hur man upprättar en Bluetooth-anslutning ➔ 46.

Om ljuduppspelningen inte startar automatiskt kanske uppspelningen måste startas på smarttelefonen.

Justera först volymen på din smarttelefon (till en hög nivå). Justera sedan infotainmentsystemets volym.

Filformat

Ljudutrustningen stöder olika filformat.

Spela ljud

Aktivera musikfunktionen

Ansluta USB- eller Bluetooth-enhet ➔ 26.

Om enheten redan är ansluten men uppspelning av sparade musikfiler inte är aktiv:

Tryck på , välj sedan **SOURCES** och välj källa.

Uppspelningen av ljudspåren börjar automatiskt.



Uppspelningsfunktioner

Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på  för att avbryta uppspelningen. Skärmen knappen ändras till .

Peka på  för att återuppta uppspelningen.

Spela föregående eller nästa spår

Peka på < eller >.

Snabbspolning framåt och bakåt

Håll in < eller >. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Du kan även flytta skjutreglaget som visar aktuellt läge i spåret åt vänster eller höger.

Spela upp spår slumpmässigt

Peka på knappen för att växla mellan tillgängliga lägen för slumpmässig uppspelning.

: Spela upp spår på den valda listan (album, artist, etc.) i slumpvis ordning.

: Spela upp alla spår som har sparats på den anslutna enheten i slumpmässig ordning.

: Spela upp spår på den valda listan (album, artist, etc.) i normalt uppspelningsläge.

Upprepa spår

Peka på knappen för att aktivera eller inaktivera upprepningsläget.

: Upprepa spår i den valda listan (album, artist, etc.).

: Spela upp spår på den valda listan (album, artist, etc.) i normalt uppspelningsläge.

Bläddra mellan musikfunktioner

(endast tillgängligt för enheter som är anslutna via USB)

Du kan sortera dina musikfiler efter olika kriterier. Det finns två alternativ för att bläddra bland musikfilerna på den anslutna USB-enheten.

Bläddra via huvudmenyn

Om du vill ändra den aktiva USB-källan väljer du **SOURCES** och sedan önskad källa. Respektive huvudmeny visas.

Välj knappen som visar de markerade sorteringskriterierna, t.ex. **Album** eller **Artist**, och välj sedan nya sorteringskriterier. Musikfilerna sorteras.

Välj **Lista** och välj sedan önskat spår. Det valda spåret spelas upp.

Bläddra via enhetsmenyn

Välj **ALT.** och sedan **Musikfiler**.

Om du vill ändra den aktiva USB-källan väljer du **Annat**.

Välj önskade sorteringskriterier, t.ex. **Album** eller **Artister** och välj sedan önskat spår.

Det valda spåret spelas upp.

Visa bilder

Du kan visa bilder som är sparade på en USB-enhet.

Aktivera bildvisaren

Ansluta USB-enheten  26.

Om enheten redan är ansluten men bildvisaren inte är aktiv:

Tryck på  och välj sedan **ALT.** och **Hantera bilder**.

Välj önskad bild.

Ett bildspel med alla sparade bildfiler startar automatiskt.



Peka på skärmen om du vill visa menyraden.

Visa föregående eller nästa bild

Peka på  eller .

Starta eller stoppa ett bildspel

Peka på  för att visa bilderna som lagrats på USB-enheten som ett bildspel.

Peka på **II** för att avsluta bildspelet.

Använda smartphone-applikationer

Telefonprojicering

Telefonprojiceringsapparna Apple CarPlay och Android Auto visar utvalda appar från din smarttelefon på infodisplayen och gör att de kan styras direkt via infotainmentsystemets reglage.

Kontrollera med enhetens tillverkare om denna funktion är kompatibel med din smarttelefon och om denna app är tillgänglig i det land du befinner dig i.

Förbereda en smartphone

iPhone®: Se till att Siri® är aktiverat på din telefon.

Android-telefon: Ladda ner Android Auto-appen till din telefon från Google Play™-butiken.

Ansluta smarttelefonen

iPhone

Anslut telefonen till USB-porten ⇨ 26.

Om telefonen redan är ansluten via Bluetooth kommer Bluetooth-anslutningen att avbrytas när telefonen ansluts till USB-porten och Apple CarPlay startas.

Androidtelefon

Anslut telefonen via Bluetooth ⇨ 46 och anslut den sedan till USB-porten ⇨ 26.

Starta telefonprojicering

Tryck på  och peka sedan på **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Den telefonprojiceringsskärm som visas beror på din smarttelefon och programvarans version.

Återgå till infotainmentskärmen

Tryck t.ex. på knappen  på kontrollpanelen.

Navigation

Allmän information	30
Användning	31
Inmatning av mål	35
Guidning	39

Allmän information

Detta kapitel handlar om det inbyggda navigationssystemet som vägleder dig till den plats du önskar.

Navigationssystemet tar hänsyn till den aktuella trafiksituationen vid beräkningen av rutten. För att kunna göra detta tar infotainmentsystemet emot trafikmeddelanden i det aktuella mottagningsområdet via RDS-TMC.

Men navigationssystemet kan inte ta hänsyn till trafikolyckor, nyligen ändrade trafikregler samt faror och hinder som inträffar plötsligt (t.ex. vägarbeten).

Se upp

Användning av navigationssystemet fräntar inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Tillämpliga trafikregler måste alltid följas. Om en anvisning om färdväg står i konflikt med trafikreglerna, så gäller alltid trafikreglerna.

Navigationssystemets funktion

Bilens position och förflyttning registreras av navigationssystemet. Den tillryggalagda sträckan räknas ut av en sensor med hjälp av signalen från bilens hastighetsmätare och vridrörelserna i kurvor. Positionsbestämningen sker via GPS-satelliter (Global Positioning System).

Genom att jämföra sensorsignalerna med de digitala kartorna är det möjligt att bestämma positionen med en noggrannhet på cirka 10 m.

Systemet fungerar även med dålig GPS-mottagning. Noggrannheten i positionsbestämningen minskar dock.

När måladressen eller en POI (närmaste bensinstation, hotell osv.) har angivits, beräknas resrutten från den nuvarande positionen till det valda resmålet.

Du guidas till målet med hjälp av röstmeddelanden och en pil som visar riktningen, samt en kartbild i flerfärg.

Upplysningar

TMC-trafikinformationssystem och dynamisk ruttnavigering

TMC-trafikinformationssystemet tar emot all aktuell trafikinformation från TMC-radiostationer. Den här informationen ingår i beräkningen av den övergripande rutten. Då planeras sträckan så att man undviker trafik hinder enligt i förväg inställda kriterier.

En förutsättning för att man ska kunna använda TMC-trafikinformation är att systemet kan ta emot TMC-stationer i det aktuella området.

Live-navigering

Om datadelning och bilposition har aktiverats visar systemet trafikinformation i realtid samt online-information om parkering, bränslepriser och väder. Du kan stoppa dessa tjänster när som helst genom att inaktivera datadelning och bilposition.

Datadelning och bilposition kan aktiveras eller inaktiveras via sekretessmenyn i **Systeminställn..**

Nätverkstjänster och anslutna tjänster ⇨ 10.

Sekretessmenyn och menyn för anslutna tjänster är också tillgängliga via meddelandeikonen på skärmen.

Kartdata

Alla nödvändiga kartdata sparas i infotainmentsystemet.

Kartuppdateringar finns tillgängliga hos en auktoriserad Opel-verkstad eller på kundportalen myOpel. För att hämta kartuppdateringarna från Opels kundportal måste du ha ett myOpel-konto och ett tomt USB-minne med minst 32 GB minne och FAT 32-formatering.

Hämta och spara kartdata på en dator och packa upp datafilerna till USB-minnet.

För att uppdatera kartdata i infotainmentsystemet ansluter du USB-minnet till infotainmentsystemet, väljer navigationsfunktionen och följer anvisningarna på infodisplayen.

Installationen av kartuppdateringen kan ta upp till 1 timme. Stäng inte av motorn under installationsprocessen.


Vissa funktioner i infotainment-systemet, t.ex. navigationsfunktionen, är inte tillgängliga under installationsprocessen.

Användning

Information på kartbilden

Tryck på  för att visa navigationskartan som visar området runt den aktuella positionen.

Ruttnavigering inaktiverad

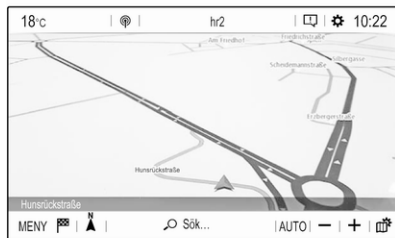

- Kartvyn visas.
- Den aktuella positionen indikeras av en pil.
- Namnet på den gata du befinner dig på visas längst ner till vänster på kartan.

Ruttnavigering aktiverad



- Kartvyn visas.
- Den aktiva rutten anges med en färgad linje.
- Bilen markeras av en pil som pekar i färdriktningen.
- Nästa svängmanöver visas i ett separat fält högst upp till vänster på kartbilden.

Beroende på situationen kan även information om körfältsväg-

ledning eller efterföljande svängmanöver visas.

- Ankomsttid och återstående avstånd till målet visas högst upp till höger på kartbilden.

Anpassa kartbilden

Kartvyer

Det finns tre olika kartvyer: **Nord uppåt**, **Färdriktning uppåt** och **Perspektiv**.

Peka upprepade gånger på **▲** för att växla mellan kartvyerna.

Kartfärger

Beroende på yttre ljusförhållanden kan kartbildens färger (ljusa färger på dagen och mörka färger på natten) anpassas.

Peka på **☰** för att visa en meny på höger sida av skärmen.



Välj **Färgsättning** för att växla mellan ljusa och mörka färger.

POI-ikoner på kartan (intressanta platser)

Intressanta platser är platser av allmänt intresse, exempelvis bensinstationer och parkeringsplatser.

Du kan själv anpassa vilka kategorier av intressanta platser som ska visas på kartan.


Aktivera de önskade POI-kategorierna. Kartvyn anpassas då till detta.

Du kan också välja **POI på kartan** för att visa en meny med en mängd POI-kategorier och underkategorier att välja mellan. Aktivera de önskade POI-kategorierna.

Trafikhändelser

Trafikhändelser kan anges på kartan. Dessutom kan uppgifter om dessa händelser visas i en lista.

Välj **Visa radar** för att byta till en alternativ kartbild med nya menyalternativ.

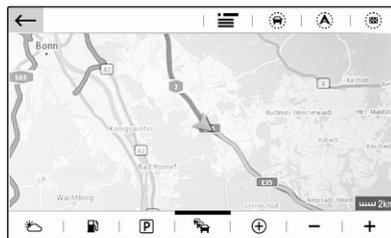

Kartvyn växlar till **Nord uppåt-läge** och kan visa en större del av sträckan.

Peka på trafikstockningsikonen för att visa trafikhändelser på kartan. Peka på ☰ för att visa en lista med information om dessa trafikhändelser.

Så här gör du för att visa ett annat avsnitt av kartan:

Peka på 📍 för att visa området runt den aktuella platsen.

Peka på 🗺️ för att visa hela rutten.

Peka på 📍 för att visa området runt målet.

Peka på ⬅️ om du vill återgå till standardnavigationsvyn.

Automatisk zoomfunktion



Om autozoomfunktionen är aktiverad (**AUTO**, visas under kartvyn) ändras zoomnivån automatiskt när du närmar dig en sväng och ruttnavigeringen är aktiv. På så sätt får du alltid en god överblick varje gång det är dags att svänga in på en ny väg.

Om autozoomfunktionen är inaktiverad ändras inte den valda zoomnivån under den tid som ruttnavigeringen pågår.

Så här gör du för att aktivera eller inaktivera funktionen:

Välj **MENY**, **Inställningar** och sedan fliken **Kartutseende**.


Aktivera eller inaktivera **Automatisk justering av zoom**.

Manipulering av kartan

Flytta det synliga kartavsnittet

Placera fingret var som helst på skärmen och flytta det i önskad riktning.

Kartan rör sig enligt dina manövrer och visar ett nytt avsnitt. En ny knapplist visas.

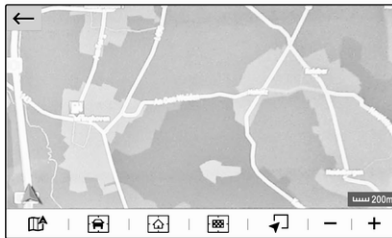

: Visa området runt den aktuella platsen igen.

: visa området runt hemadressen.

: visa området runt målet.

Välj om du vill återgå till standard-navigationsvyn.

Centrera det synliga kartavsnittet

Peka på önskad plats på skärmen för att centrera kartan kring denna plats.

En röd visas på respektive plats och motsvarande adress visas i en ruta.

Manuell zoomning

Du kan zooma in kartan genom att placera två fingrar på skärmen och dra dem bort från varandra.

Du kan också peka på **+** under kartvyn.

Du kan zooma ut kartan och visa ett större område runt den valda platsen genom att placera två fingrar på skärmen och dra dem mot varandra.

Du kan också peka på **–** under kartvyn.

Visa en översikt över rutten

Peka på , välj **Visa radar** och peka sedan på .

Kartvyn växlar till **Nord uppåt** och visar en översikt över den aktuella rutten.



Peka på ← om du vill återgå till standardnavigationsvy.

Röstvägledning

Ruttnavigeringen kan kompletteras med röstmeddelanden från systemet. Så här gör du för att aktivera eller inaktivera funktionen:

Välj **MENY** i huvudmenyn för navigering, välj **Inställningar** och sedan fliken **Tal**.

Aktivera eller inaktivera **Aktivera meddelanden för vägvisning**.

Navigationsinställningar

Välj **MENY** i huvudmenyn för navigering och välj sedan **Inställningar** för att visa respektive meny med en mängd olika navigationsrelaterade inställningar.




Prova gärna de olika inställningarna. Några har redan beskrivits ovan, andra beskrivs i de följande avsnitten.

Inmatning av mål

Navigationssystemet ger olika alternativ för att ställa in ett mål för ruttnavigeringen.

Tryck på för att visa huvudmenyn för navigation.

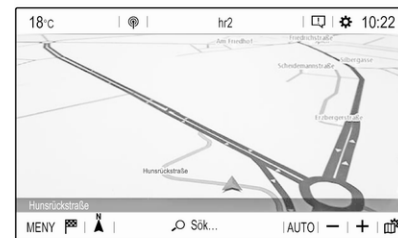

Välja en adress från kartan


Peka på önskad plats på kartan. Kartan centreras runt den här platsen.

En röd visas på respektive plats och motsvarande adress visas i en ruta. För att starta ruttnavigeringen väljer du .

För en detaljerad beskrivning av ruttnavigering 39.

Snabb adress- eller POI-sökning

Välj **Sök...** En meny med en lista över tidigare destinationer och ett tangentbord visas.

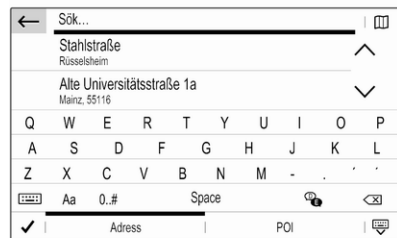

För att precisera området för din adress- eller POI-sökning väljer du och sedan önskat alternativ.

För att dölja tangentbordet och visa hela listan väljer du . För att visa tangentbordet igen väljer du .

Om du enbart vill söka efter POI (intressanta platser) väljer du fliken **POI**.

Skriv in en adress eller ett sökord. Så fort du börjar skriva in tecken påbörjas en adresssökning och listan över hittade adresser uppdateras kontinuerligt.

Välj önskad listpost.

Beroende på den aktuella situationen och ditt val kan navigationssystemet reagera på olika sätt:

- Om det valda listobjektet är en giltig måladress och ruttnavigering för närvarande inte är aktiverat:

Huvudmenyn för navigering visas igen och ruttnavigering startas.

För en detaljerad beskrivning av ruttnavigering .

- Om det valda listobjektet är en giltig måladress och ruttnavigering redan är aktiverat:

Ett meddelande visas och du måste först bestämma om det gamla målet ska bytas ut eller om du vill lägga till den valda adressen som ett delmål i en vägpunktsresa. Se nedan för en

detaljerad beskrivning av vägpunktsresor.

Välj önskat alternativ.

- Om navigationssystemet behöver mer detaljerad information för att kunna beräkna rutten:

Ange ytterligare ett sökord för att precisera sökningen.

Ange detaljerad adress

Välj **MENY** och sedan **Ange adress**. Ett tangentbord för adressinmatning visas.



Så fort du börjar skriva in tecken påbörjas en adresssökning. Varje extra tecken som anges vägs in i matchningsprocessen och en lista med matchande adresser visas.

Välj önskad adress eller skriv in andra tecken för att påbörja en ny sökning.

Fortsätt tills du hittar den adress du söker.

Bekräfta inmatningen för att starta ruttnavigeringen till den aktuella adressen.

För en detaljerad beskrivning av ruttnavigering ⇨ 39.

Spara dina favoritadresser

Om du vill spara den angivna adressen väljer du .




Du kan t.ex. spara adressen som din **Bostad**adress eller din **Arbete** adress.

Välj önskat alternativ, bekräfta ditt val och ange sedan ett namn för adressen.

Den sparade adressen kan sedan enkelt väljas som måladress via mållistorna **Favoriter** eller **Kontakter**, se nedan.

Mållista

Välj **MENY** och sedan **Mina destinationer**.

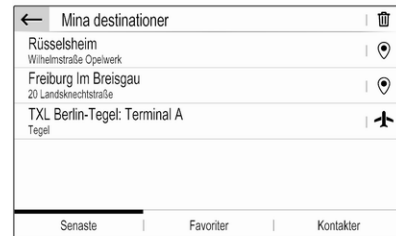

Välj **Senaste** för att visa en lista över de senast inmatade målen.

Välj **Favoriter** för att visa alla mål som tidigare sparats som hemadress, arbetsadress och favoritadress.

Välj **Kontakter** för att visa en lista med kontaktnamn och alla relaterade adresser som tidigare sparats som personliga kontakter.

Välj ett listobjekt för att starta ruttnavigeringen till den aktuella adressen.

För en detaljerad beskrivning av ruttnavigering ⇨ 39.

Intressanta platser

En intressant plats (POI) är en specifik plats som kan vara av allmänt intresse, t.ex. en bensinstation, en parkeringsplats eller en restaurang.

Data som lagrats i navigationssystemet innehåller ett större antal fördefinierade intressanta platser, vilket anges på kartan (om det är aktiverat ⇨ 31).

Välja en POI från kartan

Peka på önskad POI-ikon på kartan. Kartan centreras runt den här platsen.

Peka på ikonen igen.

En röd  visas på respektive plats och motsvarande adress visas i en ruta.

För att starta ruttnavigeringen väljer du **A**.

För en detaljerad beskrivning av ruttnavigering ⇨ 39.

Visa en lista över POI i närheten av en plats

Peka på önskad plats på kartan. Kartan centreras runt den här platsen.

En röd  visas på respektive plats och motsvarande adress visas i en ruta.

Håll in .

En lista över POI i närheten av platsen visas.

Välj önskad POI för att starta ruttnavigeringen.

För en detaljerad beskrivning av ruttnavigering ⇨ 39.

Söka intressanta platser via kategorier

Välj **MENY** och sedan **POI**.



Välj en huvudkategori, t.ex. **Resor**, och välj sedan en underkategori, t.ex. **Flygplats**. En ny meny visas.

Välja ett sökområde, t.ex. **Runt bilen**, för att precisera sökningen.

När sökningen är färdig väljer du önskad POI.

För att söka efter POI på en annan plats väljer du **Adress**.

För att söka efter POI via sökord (se nedan) väljer du **Sök**.

Sökning med sökord

Välj **MENY**, välj **Sök**, ange ett sökord, t.ex. "Station", ange eller välj ett stadsnamn och bekräfta inmatningen.

När sökningen är färdig väljer du önskad POI.

Vägpunktsresor

En waypoint är ett delmål som vägs in i beräkningen av en rutt till slutmålet. För att skapa en vägpunktsresa kan du lägga till en eller flera waypoints.

Mata in eller välj slutmål för vägpunktsresa och starta ruttnavigeringen.

Under aktiv ruttnavigering väljer du **MENY** och sedan **Rutt / Etapper**.

← Rutter och etapper			↑↓
⊕ Lägg till en etapp	BNJ Bonn-Hangelar 128 Richthofenstraße, Hangelar		1
☰ Visa rutt	CGN Köln Bonn Airport: Terminal 2 Kennedystraße, Giregel		2
● Avsluta	Rüsselsheim Stahlstraße		3
Etapper		Rutt	

Välj **Lägg till en etapp** och välj sedan ett alternativ för adressinmatning, t.ex. **Hitta POI**.

Ange eller välj en ny adress. Adressen placeras i listan över vägpunkter. Om du vill kan du mata in ytterligare waypoints enligt ovan.

Så här ändrar du ordningen på vägpunkterna:

Peka på ↑ och sedan på pilarna som visas för att flytta listobjekten uppåt eller nedåt.

Välj **Beräkna** för att göra en ny beräkning av ruten enligt den ändrade ordningen.

Välj **Avsluta** för att återgå till huvudmenyn för navigering.

För att visa en detaljerad ruttlista för vägpunktsresan väljer du fliken **Rutt**.

← Rutter och etapper			↑↓
⊕ Lägg till en etapp	60 m Alexanderstraße Turn right		↑
☰ Visa rutt	400 m B1/B5 Alexanderstraße Turn right		↑
● Avsluta	8 km Wexstraße, Tegel Turn right		↑
	8 km A100, Magdeburg Bear left		↓
	9 km A100		↑
Etapper		Rutt	

Guidning

Ruttnavigering ges av navigations-systemet via visuella instruktioner och röstmeddelanden (röstruttnavigering).

Visuella instruktioner

Visuella instruktioner visas på displayen.



Observera!

När ruttnavigeringen är aktiv och du inte är inne i navigationsprogrammet visas svängar på instrumentgrup-pens display.

Röstvägledning

Ett röstmeddelande anger vilken riktning du ska välja när du närmar dig en korsning där du behöver svänga.

Så här gör du för att aktivera eller inaktivera röstmeddelandefunktionen: Välj **MENY** i huvudmenyn för navigering, välj därefter **Inställningar** och fliken **Tal**, sedan kan du aktivera eller inaktivera **Aktivera meddelanden för vägvisning**.

Om röstmeddelanden är aktiverade kan du dessutom ange om gatunamnska läsas upp eller inte.

För att spela upp den senaste röstvägledningsinstruktionen pekar du på pilhänvisningen på vänster sida av skärmen.

Inställningar för ruttnavigering

Välj **MENY** i huvudmenyn för navigering och välj sedan **Vägvisningsvillkor** för att visa respektive meny.

← Vägvisningsvillkor		
 Snabb 576 km 09:20	 Kompromiss 531 km 09:56	
 Kort 528 km 10:21	 Miljövänlig 563 km 09:59	
Motorväg: OFF ON	Betalväg: OFF ON	Färja: OFF ON
Ta hänsyn till trafiken  Automatiskt		
✓  Visa på karta		

När menyn öppnas beräknas flera alternativa rutter automatiskt av navigationssystemet, till exempel den snabbaste eller miljövänligaste ruten.

För att visa de olika rutterna på en karta väljer du **Visa på karta**.

Om du till exempel vill undvika motorvägar ställer du in respektive alternativ på **OFF**.

Ta hänsyn till trafiken

Trafikhändelser beaktas när systemet väljer rutter till dina destinationer.

När ruttnavigering är aktiv kan ruten ändras i enlighet med inkommande trafikmeddelanden.

Det finns tre alternativ för **Ta hänsyn till trafiken**:

Om du vill att systemet automatiskt ändrar ruten i enlighet med nya trafikmeddelanden väljer du **Automatiskt**.

Om du vill ha möjlighet att bekräfta ändringar av ruten väljer du **Manuellt**.

Om du inte vill att rutterna ska ändras väljer du **Ingen**.

Starta, avbryta och återuppta ruttnavigeringen

För att starta ruttnavigeringen kan du ange eller välja en måladdress ⇨ 35. Beroende på situationen kan ruttnavigeringen starta automatiskt, annars kan du behöva följa några instruktioner på skärmen.

Välj **MENY** i huvudmenyn för navigering och välj sedan **Avbryt vägvisning** för att avbryta ruttnavigeringen.

Välj **MENY** i huvudmenyn för navigering och välj sedan **Återuppta vägvisning** för att återuppta en avbruten ruttnavigering.

Svänglista

Nästa sväng visas till vänster på skärmen.

För att visa en lista över alla kommande svängar på den aktiva ruten väljer du **MENY** i huvudmenyn för navigering, därefter väljer du **Rutt / Etapper** och sedan fliken **Rutt**.



För att visa en sväng på kartan pekar du på < eller >. För att undvika det vägnätet som för närvarande visas på kartan pekar du på ☒.



För att visa föregående eller nästa sväng på kartan pekar du på < eller >.

För att undvika det vägnätet som för närvarande visas på kartan pekar du på ☒.

Om du vill kan du välja fler avsnitt som ska undvikas.

Bekräfta dina val.

Taligenkänning

Allmän information	42
Användning	43

Allmän information

Inbäddad taligenkänning

Infotainmentsystemets inbäddade taligenkänning gör att du kan använda flera av infotainmentsystemets olika funktioner med hjälp av din röst. Röststyrningen känner igen kommandon och nummersekvenser oberoende av vem som ger röstkommandot. Alla kommandon och nummersekvenser kan uttalas utan paus mellan orden.

Vid felaktig användning eller felaktiga kommandon får du ett visuellt meddelande eller röstmeddelande om detta. Du ombeds sedan att ange kommandot en gång till. Därutöver kan röstigenkänningen kvittera viktiga kommandon och ställer frågor vid behov.

I allmänhet finns det olika sätt att säga kommandon för att utföra de önskade åtgärderna.

Observera!

För att säkerställa att samtal inne i bilen inte ska leda till att systemets funktioner aktiveras oavsiktligt kan taligenkänningen användas först efter att den har aktiverats.

Upplysningar

Språkstöd

- Inte alla språk som är tillgängliga i infotainmentsystemets visning är tillgängliga för röstigenkänning.
- Om det valda visningsspråket inte stöds av taligenkänningen är taligenkänning inte tillgängligt.

Om så är fallet måste du välja ett annat språk för displayen om du vill styra infotainmentsystemet med hjälp av rösten. För att ändra visningsspråk ➔ 18.

Adressinmatning av destinationer utomlands

Om du vill ange adressen till en destination som ligger i ett främmande land via röststyrning måste du ändra språket på informationsdisplayen till det språk som talas i det främmande landet.

Om displayen t.ex. är inställd på engelska och du vill mata in namnet på en stad i Frankrike, måste du ändra visningsspråket till franska.

Information om hur du ändrar språk på displayen finns i "Språk" i kapitlet "Systeminställningar" ⇨ 18.

Adressformat för destinationsadresser

Den ordning i vilken de olika delarna av en adress måste anges i taligenkänningssystemet beror på i vilket land destinationen ligger.

Om taligenkänningssystemet inte uppfattar adressen kan du upprepa kommandot och säga adressens olika delar i en annan ordning.

Applikation för röstbehandling

Röstbehandlingsapplikationen i informationssystemet ger åtkomst till taligenkänningskommandon på din smarta telefon.

Voice pass-through är tillgängligt via telefonprojiceringsapparna Apple CarPlay och Android Auto ⇨ 29.

Användning

Inbäddad taligenkänning

Aktivering av röstigenkänning

Observera!

Taligenkänningen kan inte användas under pågående samtal.

Aktivering via knappen på ratten

Tryck på  på ratten.

Ljudsystemets volym dämpas, ett röstmeddelande ber dig säga ett kommando och hjälpmenyer med de viktigaste tillgängliga kommandona visas på skärmen.

Taligenkänningen är redo för röstinmatning efter att ett pip har hörts.

Nu kan du säga ett röstkommando för att starta en systemfunktion (t.ex. spela upp en förinställd radiostation).

Justera volymen på röstmeddelanden

För volymknappen på ratten uppåt (höja volymen)  eller nedåt (sänka volymen) .

Avbryta ett röstmeddelande

När du känner till systemet kan du avbryta ett röstmeddelande genom att kort trycka på  på ratten.

Alternativt kan du säga "Ställ in dialogläge som expert".

Ett pip hörs omedelbart och du kan nu ange ett kommando utan att behöva vänta.

Avbryta en dialogsekvens

För att avbryta en dialogsekvens och inaktivera taligenkänning trycker du på  på ratten.

Om du inte säger något kommando under en viss tid, eller om du säger kommandon som inte känns igen av systemet, avbryts dialogsekvensen automatiskt.

Styrning med röstkommandon

Följ instruktionerna i röstmeddelandena och dem som visas på skärmen.

För bästa möjliga resultat:

- Lyssna på röstmeddelandet och vänta på pipet innan du säger ett kommando eller svarar.
- Läs exempelkommandona på displayen.
- Du kan avbryta röstmeddelandet genom att trycka på  igen.
- Vänta på pipet och säg kommandot på ett naturligt sätt, inte för fort och inte för långsamt.

Kommandon kan vanligtvis sägas med en enda mening.

Applikation för röstbehandling

Aktivering av röstigenkänning

Håll ner  på ratten tills taligenkänningssessionen startar.

Justera volymen på röstmeddelanden

Vrid på  på kontrollpanelen eller för volymknappen på ratten uppåt (för att höja volymen)  eller nedåt (för att sänka volymen) .

Inaktivering av röstigenkänning

Tryck på  på ratten. Taligenkänningssessionen har avslutats.

Telefon

Allmän information	45
Bluetooth-anslutning	46
Nödsamtal	47
Användning	48
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	51

Allmän information

Telefonfunktionen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonfunktionen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonfunktionen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, smarttelefoner eller andra enheter.

Para en enhet

Parkoppling innebär att ett utbyte av PIN-koder görs mellan Bluetooth-enheten och infotainmentsystemet och att Bluetooth-enheter ansluts till infotainmentsystemet.

Upplysningar

- Två parkopplade Bluetooth-enheter kan anslutas till infotainmentsystemet samtidigt. Den ena enheten måste vara i handsfree-läge och den andra i strömmande audioläge (se avsnittet

om inställning av Bluetooth-profil nedan).

Två enheter kan dock inte användas i handsfree-läge samtidigt.

- Parkoppling behöver bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parkopplade enheter. Om enheten har anslutits tidigare etablerar infotainmentsystemet anslutningen automatiskt.
- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till USB-porten för laddning.

Parkoppla en ny enhet

1. Aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens bruksanvisning.
2. Om en annan Bluetooth-enhet redan är ansluten:
Tryck på , välj **ALT.**, välj **Bluetooth-anslutning** och peka sedan på  **Sök**.

Om ingen Bluetooth-enhet är ansluten:

Tryck på  och peka sedan på **Bluetooth-sökning**.

En sökning efter alla Bluetooth-enheter i närheten görs.

3. Välj vilken Bluetooth-enhet du vill parkoppla från den lista som visas.
4. Bekräfta hoppningen:
 - Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):
Bekräfta meddelandena på infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.
 - Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):
På infotainmentsystemet: ett meddelande visas där du ombads ange en PIN-kod på din Bluetooth-enhet.
På Bluetooth-enheten: ange PIN-koden och bekräfta din inmatning.
5. Aktivera de funktioner du vill att den parkopplade smarttelefonen ska kunna utföra och bekräfta

inställningarna. Du kan ändra dessa Bluetooth-inställningar när som helst (se nedan).

Infotainmentsystemet och enheten paras ihop.

6. Telefonboken laddas ner till infotainmentsystemet automatiskt. På vissa telefoner måste infotainmentsystemet ges tillstånd att komma åt telefonboken. I så fall bekräftar du de meddelanden som visas på Bluetooth-enheten. Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas ett meddelande om detta.

Användning av parkopplade enheter

Tryck på  och välj sedan **ALT.** och **Bluetooth-anslutning.**

En lista över alla parkopplade enheter visas.

Ändra inställningar för Bluetooth-profil

Peka på  bredvid önskad enhet.

Aktivera eller inaktivera profilställningar på det sätt du önskar och bekräfta inställningarna.

Ansluta en parad enhet

Enheter som är parkopplade men inte anslutna identifieras av .

Välj önskad enhet för att ansluta den.

Koppla från en enhet

Anslutna enheter identifieras av .

Välj enheten för att koppla från den.

Ta bort en parkopplad enhet

Peka på  i skärmens övre högra hörn för att visa -ikoner bredvid varje parkopplad enhet.

Peka på  bredvid den Bluetooth-enhet du vill ta bort och bekräfta det meddelande som visas.

Nödsamtal

Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Under vissa omständigheter kan nödsamtal inte göras i alla mobiltelefonnät. Problem kan uppstå när vissa nättjänster och/

eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Observera!

Det är fortfarande möjligt att använda mobiltelefon i handsfree-läge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.


När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas mobiltelefon-data till infotainmentsystemet. Det kan kräva lite tid, beroende på mobiltelefonen och mängden data som ska överföras. Under den tiden kan mobiltelefonen bara användas via infotainmentsystemet med begränsningar.

Observera!

Alla mobiltelefoner har inte fullt stöd för telefonfunktionen. Därför kan det förekomma avvikelser från det nedan beskrivna funktionsutbudet.

Telefonens huvudmeny

Tryck på  för att visa telefonens huvudmeny.

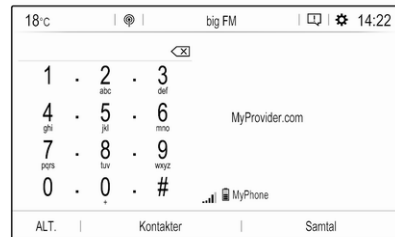

Observera!

Huvudmenyn för telefon är endast tillgänglig om en mobiltelefon ansluts till infotainmentsystemet via Bluetooth. För en detaljerad beskrivning  46.

Många av mobiltelefonens funktioner kan nu styras via telefonens huvudmeny (och tillhörande undermenyer) samt via telefonspecifika reglage på ratten.

Initiera ett telefonsamtal

Ange telefonnummer

Ange ett telefonnummer med knapp-satsen i huvudmenyn för telefon.




Så fort du börjar skriva in siffror visas matchande poster från kontaktlistan i alfabetisk ordning.

Peka på önskad kontakt i listan för att ringa upp denna kontakt.

Använda kontaktlistan

Kontaktlistan innehåller alla telefon-boksposter från den anslutna Bluetooth-enheten och alla kontakter från navigationssystemet.

Välj **Kontakter** och välj sedan önskad listtyp.

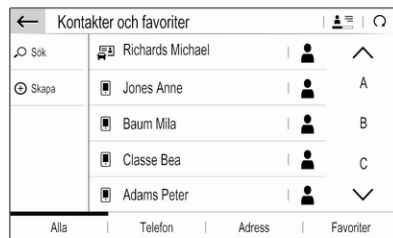

Söka efter en kontakt

Kontakterna ordnas efter förnamn eller efternamn. För att ändra ordningen pekar du på .

För att bläddra igenom listan kan du peka på en bokstav i rullningslistan, eller .

Om du vill söka efter en kontakt via tangentbordet pekar du på **Sök**.

Ändra eller ta bort en kontakt

Välj bredvid kontakten och välj sedan önskat alternativ.

Så här gör du för att lägga till en bild till en kontakt:

Anslut en USB-enhet som innehåller den önskade bilden till USB-porten 26, peka på fotoramen och välj sedan önskat foto.

Bekräfta ditt val för att ladda ner den valda bilden till systemet.

Använda samtalshistoriken

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras.

Välj **Samtal** och välj sedan önskad lista.

Välj önskad kontakt i listan för att ringa upp denna kontakt.

Inkommande telefonsamtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller USB-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

Ett meddelande med den uppringandes telefonnummer eller namn visas.



Peka på ☎ för att besvara samtalet.

Peka på 📞 för att avvisa samtalet.

Peka på || för att parkera samtalet.

Peka på ▶ för att återgå till samtalet.

Under det pågående samtalet visas följande meny.



Peka på **Mikrofon PÅ** för att stänga av infotainmentsystemets mikrofon.

För att fortsätta samtalet via mobiltelefonen (privat läge) pekar du på ×🔒 **Sekretess**. För att återaktivera samtalet via infotainmentsystemet pekar du på 🗉 **Sekretess**.

Observera!

Om du lämnar bilen och låser den medan du talar i telefon i privatläge kan det hända att infotainmentsystemet förblir påslaget tills du lämnar infotainmentsystemets mottagningsområde för Bluetooth.

Parkera alltid inkommande samtal

Av säkerhetsskäl kan telefonfunktionen parkera alla inkommande samtal.

För att aktivera funktionen väljer du **ALT.**, **Säkerhet** och sedan **Parkera inkommande samtal**.

Snabbmeddelanden

Olika snabbmeddelanden kan skickas till kontakter via infotainmentsystemet.

Välj **ALT.** och sedan **Snabbmeddelanden** för att visa en lista med snabbmeddelanden sorterade efter olika kategorier.

För att skicka ett snabbmeddelande väljer du ett meddelande och sedan den kontakt du vill skicka till.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Anvisningar för installation och användning

De bilspecifika monteringsanvisningarna och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. Om dessa anvisningar inte följs kan bilens typgodkännande (EU-direktiv 95/54/EG) upphöra att gälla.

Rekommendationer för störningsfri funktion:

- Fackmannamässigt installerad ytterantenn för att få maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 W.
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 W.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 W vid GSM 900 och annars 1 W.

Av säkerhetsskäl ska du inte använda telefonen under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Adressbok.....	35
Aktivera Bluetooth-musik.....	27
Aktivera radion.....	21
Aktivera telefon.....	48
Aktivera USB-bilden.....	28
Aktivera USB-ljud.....	27
Aktivering av CD-spelaren.....	25
Aktivering av navigationssystemet	31
Allmän information 25, 26, 30, 42, 45	
Bluetooth.....	26
DAB.....	23
Infotainmentsystem.....	6
Navigation.....	30
Smartphone-applikationer.....	26
Telefon.....	45
USB.....	26
Använda smartphone-	
applikationer.....	29
Användning... 10, 21, 25, 31, 43, 48	
Bluetooth.....	26
CD.....	25
Externa enheter.....	26
Meny.....	14
Navigeringssystem.....	31
Radio.....	21
Telefon.....	48
USB.....	26
Användning av menyer.....	14

B

Balance.....	17
Bildfiler.....	26
Bluetooth	
Allmän information.....	26
Ansluta enhet.....	26
Bluetooth-anslutning.....	46
Bluetooth-musikmeny.....	27
Parning.....	46
Telefon.....	48
Bluetooth-anslutning.....	46

C

Cd-spelare.....	25
-----------------	----

D

DAB	
FM-DAB-länkning.....	23
Datum	
justera.....	18
Digital Audio Broadcasting.....	23
Display	
justera ljusstyrka.....	18
ändra språk.....	18

E

Equalizer.....	17
----------------	----

F

Fabriksinställningar.....	18
Fader.....	17

Filformat.....	26
Bildfiler.....	26
Ljudfiler.....	26
Frekvensbandsval.....	21

G

Grundfunktioner.....	14
Guidning	39

I

Infotainmentkontrollpanel.....	8
Inmatning av mål	35

K

Kartor.....	31
Knappptryckningsvolym.....	18
Kontakter.....	35, 48
Kontrollelement	
Infotainmentsystem.....	8
Ratt.....	8

L

Lagring av stationer.....	21
Ljudavstängning.....	10
Ljudfiler.....	26
Ljudinställningar.....	17
Ljudvolym.....	18
Hastighetsanpassad ljudvolym.....	18
Inställning av ljudvolym.....	10
Knappptryckningsvolym.....	18
Ljudvolym.....	18

Ringsignalvolym.....	18
Röstmeddelanden.....	18
Tystkopplingsfunktion.....	10

M

Mobiltelefoner och	
CB-radioutrustning.....	51
Mottagning av stationer.....	21

N

Navigation	
Aktuell plats.....	31
Ange destination.....	35
Guidning.....	39
Kartbild.....	31
Kartuppdatering.....	30
Kontakter.....	35
Manipulering av kartan.....	31
Senaste destinationer.....	35
Svänglista.....	39
TMC-stationer.....	30, 39
Trafikincidenter.....	39
Vägpunktsresa.....	35
Nödsamtal.....	47

P

Parning.....	46
Personliga inställningar.....	18
POL:er.....	35
Profilinställningar.....	18

R

Radio

Aktivering.....	21
Användning.....	21
DAB-meddelanden.....	23
Digital Audio Broadcasting	
(DAB).....	23
Inställning DAB.....	23
Lagring av stationer.....	21
Mottagning av stationer.....	21
Radio Data System (RDS).....	23
Regional.....	23
Regionalprogram.....	23
Snabbval.....	21
Stationssökning.....	21
Ställa in RDS.....	23
Välja våglängdsområde.....	21
Radio Data System	23
RDS.....	23
Regional.....	23
Regionalprogram.....	23
Ringsignal.....	48
Ringsignalvolym.....	18
Ring upp	
Funktioner under samtalet.....	48
Initiera ett telefonsamtal.....	48
Inkommande samtal.....	48
Ringsignal.....	48
Röstigenkänning.....	42

Röstmeddelandevolym.....	18
Röstvägledning.....	31

S

Samtalshistorik.....	48
Slå på infotainmentsystemet.....	10
Smarttelefon.....	26
Telefonprojicering.....	29
Snabbval	
Lagring av stationer.....	21
Mottagning av stationer.....	21
Spela ljud.....	27
Ställ in tid och datum.....	18
Svänglista.....	39
Systeminställningar.....	18

T

Telefon	
Allmän information.....	45
Ange nummer.....	48
Bluetooth.....	45
Bluetooth-anslutning.....	46
Funktioner under samtalet.....	48
Inkommande samtal.....	48
Kontakter.....	48
Nödsamtal.....	47
Samtalshistorik.....	48
Telefonbok.....	48
Telefonens huvudmeny.....	48
Telefonbok.....	48
Telefonprojicering.....	29

Tid	
justera.....	18
TMC-stationer.....	30
Trafikincidenter.....	39

U

Uppdatera programvara.....	18
USB	
Allmän information.....	26
Ansluta enhet.....	26
USB-bildmeny.....	28
USB-ljudmeny.....	27

V

Visa bilder.....	28
Visningsinställningar.....	28
Volyminställning.....	18
Vägpunktsresa.....	35

Ä

Ändra visningsspråk.....	18
--------------------------	----

Ö

Översikt över kontrollelementen.....	8
--------------------------------------	---

Multimedia

Inledning	56
Grundfunktioner	63
Radio	69
CD-spelare	73
Externa enheter	74
Taligenkänning	77
Telefon	80
Alfabetiskt register	86

Inledning

Allmän information	56
Översikt över kontrollelementen ..	58
Användning	60

Allmän information

Infotainmentsystemet Multimedia ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Använd FM-, AM- eller DAB-radio-funktionen för att registrera upp till 24 stationer.

CD-spelaren underhåller dig med CD-skivor och MP3 / WMA-skivor.

Du kan ansluta externa enheter till Infotainmentsystemet som ytterligare ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth®.

Dessutom möjliggör infotainment-systemet en bekväm och säker användning av mobiltelefonen i bilen.

Nu kan du säga ett röstkommando för att starta en systemfunktion (t.ex. spela upp en förinställd radiostation).

Infotainmentsystemet kan även användas med reglage på ratten eller via taligenkänningssystemet.

Med reglagens väl genomtänkta utformning, pekskärmen och de tydliga skärmbilderna styr du systemet enkelt och intuitivt.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Observera!

Infotainmentsystemet innehåller viss programvara från tredje part. För meddelanden, licenser och annan information om denna programvara, se <http://www.psa-peugeot-citroen.com/oss>.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Kör alltid säkert. Använd endast infotainmentsystemet om trafiksituationen tillåter en säker användning.

Med tanke på säkerheten kan det vara lämpligt att stanna bilen innan du använder infotainmentsystemet.

Varning

Användning av en navigationsapp fråntar inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Följ alltid gällande trafikregler.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- sändarskugga

Översikt över kontrollelementen

Kontrollpanel




1	⏻	Om avstängd: slå på / av strömmen	60
		Om påslagen: stäng av ljudet	
		Vrid: justera volymen	
2	📶	Visa navigeringsapp när telefonprojektion är aktiv	76
3	🚗	Öppna menyn för fordon-sinställningar, se instruktionsboken	
4	🎵	Öppna ljudmenyn:	
		Radio	69
		Cd-spelare	73
		Externa enheter (USB, Bluetooth)	74
5	📺	Öppna menyn för bildfunktionen	76

6	⚙️	Öppna inställningsmeny	63
7	📞	Öppna telefonmenyn	83
		Visa telefonprojektionsskärm när telefonprojektion är aktiv	76
8		Infodisplay/pekskärm som visar startsidan (du kan visa startsidan genom att peka med tre fingrar samtidigt på skärmen)	63
9		USB-port	74

Fjärrkontroll på ratten

Fjärrkontroll på ratten

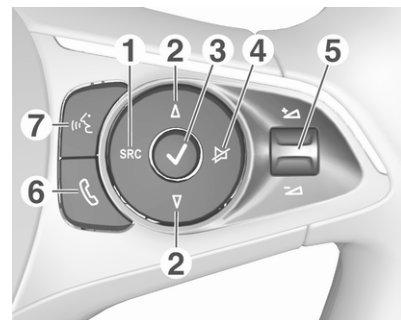

- SRC (Källa)**
Välj ljudkälla, bekräfta med ✓ 60
Lång tryckning: stäng av ljudet
- Δ / ▽**
Välj nästa/föregående förinställd radiostation när radion är aktiv 69
eller välj nästa/föregående spår/bild när externa enheter är aktiva 74

eller välj nästa/föregående post i stationslistan, medielistan eller samtals-/kontaktlistan om åtgärden inleddes via rattkontrollerna

Bekräfta valet med ✓

3 ✓

Bekräfta markerat objekt

eller öppna stations- eller medielistan

4 ✕

Aktivera / inaktivera tystkopplingsfunktionen 60

5 

Vrid uppåt/nedåt: öka/minska volymen

6 

Kort tryckning: besvara inkommande samtal

Långt tryckning: avvisa inkommande samtal, avsluta samtal 83

eller öppna samtals-/kontaktlistan 83

Om ett telefonsamtal är aktivt: öppna menyn för pågående samtal

7 

Kort tryckning: aktivera inbäddad taligenkänning

Lång tryckning: aktivera taligenkänning i Apple CarPlay™ eller Android™ Auto om telefonen är ansluten via USB-porten 78

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en pekskärm och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- kontrollpanelen på infotainment-systemet ⇨ 58
- pekskärmen ⇨ 63
- ljudreglage på ratten ⇨ 58
- taligenkänning ⇨ 77

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck på . Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Observera!

Vissa funktioner i infotainment-systemet är endast tillgängliga när tändningen är påslagen eller motorn är igång.

Frånkopplingsautomatik

Om du aktiverar infotainment-systemet med hjälp av  när tändningen är frånslagen kommer systemet automatiskt att slås av när Eco-läget aktiveras.

Inställning av ljudvolym

Vrid . Den aktuella inställningen visas i displayen.

När infotainmentsystemet slås på väljs den senast valda volymen.

Hastighetsanpassad ljudvolym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad , anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Ljudavstängning


Tryck på  för att stänga av ljudet på infotainmentsystemet.

Tryck på  igen om du vill aktivera ljudet igen. Den senast valda volymen ställs in igen.

Driftmode

Audio-Media

Tryck på  för att visa huvudmenyn för det senast valda ljudläget.

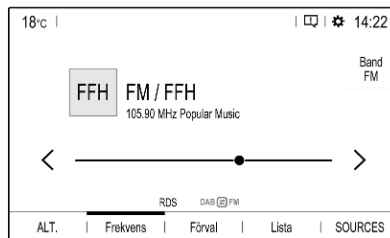

Byta mediekälla

Välj **SOURCES** för att visa menyn för val av mediekälla.

Observera!

För en detaljerad beskrivning av menyanvändningen via pekskärmen  63.

Välj önskad mediekälla.

För en detaljerad beskrivning:


- Radiofunktioner  69
- CD-spelare  73
- Externa enheter  75

Telefon

Innan telefonfunktionen kan användas måste en anslutning upprättas mellan infotainment-systemet och mobiltelefonen.

Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon  80.

Om mobiltelefonen är ansluten trycker du på  för att visa telefonfunktionens huvudmeny.

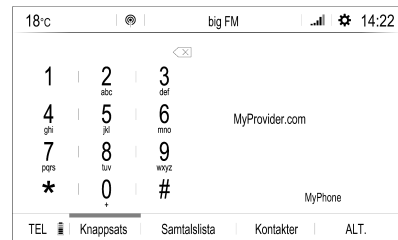

För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentsystemet ➔ 83.

Appar


Anslut din smarttelefon om du vill att vissa appar på telefonen ska visas på infotainmentsystemets skärm.

Tryck på  och peka på **Apple CarPlay** eller **Android Auto**. En meny med olika valbara appar visas.

För en detaljerad beskrivning ➔ 76.

Inställningar

Tryck på , välj **ALT.** och sedan **Ljudinställningar** för att visa respektive meny.

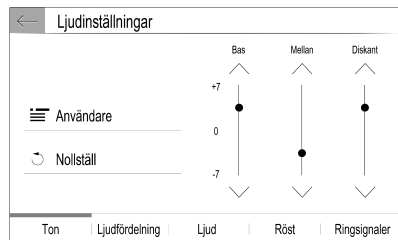

För en detaljerad beskrivning ➔ 63.

Tryck på  för att visa en meny för olika systemrelaterade inställningar.



För en detaljerad beskrivning ➔ 63.

Fordonsinställningar

Välj  för att öppna en meny för olika fordotsrelaterade inställningar.

Fordonsinställningar beskrivs i bilens instruktionsbok.

Inställningscentrum

Inställningscentrum ger snabb åtkomst till följande inställningar:

- mörk skärm
- ljusstyrka
- profiler
- systemkonfiguration
- sekretessinställningar

Pecka på den översta raden på skärmen för att visa **Inställningscentrum**.

Grundfunktioner

Grundfunktioner	63
Ljudinställningar	65
Volyminställning	66
Systeminställningar	66

Grundfunktioner


Infotainmentsystemets display har en beröringskänslig yta som möjliggör direkt interaktion med de visade menyreglagen.

Se upp

Använd inte spetsiga eller hårda föremål som kulspetspennor, blyertspennor eller liknande för att peka på skärmen.

Användning av menyer

Välja eller aktivera en skärmsknapp eller ett menyalternativ

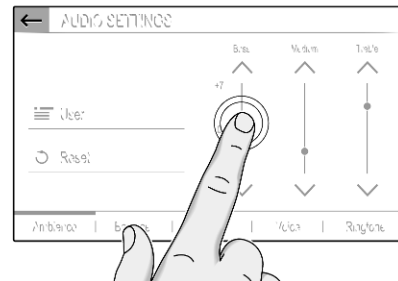

Peka på en skärmsknapp eller ett menyalternativ.

Den aktuella funktionen aktiveras, ett meddelande visas eller en underordnad meny med fler alternativ visas.


Skärmsknapparna ←, X och ✓

I menyerna kan du peka på ← eller X i respektive undermeny för att återgå till närmaste överordnade menynivå.

När ingen ←- eller X-skärknapp visas är du på den översta nivån i respektive meny.

På vissa skärmar behöver du peka på ✓ för att bekräfta efter att ha valt ett menyalternativ eller ändrat en inställning. Annars går alla val eller inställningar som du gjort förlorade.

Bläddra i en lista

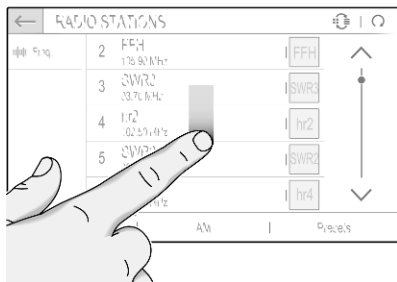

Om alla objekt inte kan visas på skärmen samtidigt kan du bläddra i listan.

Om du vill bläddra i en lista med menyalternativ kan du även:

- Placera fingret var som helst på skärmen och röra det uppåt eller nedåt.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

- Peka på ^ eller v längst upp eller längst ner på bläddringslistan.
- Peka var som helst på hjälplinjen i rullningslistan.
- Flytta skjutreglaget i rullningslistan uppåt och nedåt med fingret.

Uppdatera en lista

Peka på ↻ för att uppdatera en lista manuellt, t.ex. stationslistan.

Inmatningsfält och tangentbord

Inmatningsfält indikeras med ✎.

Peka på inmatningsfältet för att öppna ett tangentbord för text eller siffror.

Beroende på den app eller funktion som för tillfället är aktiv kan olika tangentbord visas.

Tangentbord för textinmatning

Tangentbord för textinmatning kan innehålla flera inmatningsfält. För att aktivera ett fält för textinmatning pekar du på det.

Peka på respektive skärknapp för att mata in ett tecken. Tecknet matas in när knappen släpps.

Peka på och håll in en bokstavs-skärknapp för att visa förknippade bokstäver i en listruta. Släpp och välj sedan önskad bokstav.

Peka på 0.# för att växla till symbol-tangentbordet.

För att växla tillbaka till bokstavstangentbordet eller för att växla mellan stora och små bokstäver, pekar du på Aa.

Om du vill växla layouten för bokstavstangentbordet mellan vanlig och alfabetisk ordning pekar du på .

För att radera det senast angivna tecknet eller symbolen pekar du på .

Ändra en inställning




För att ändra en inställning som den som visas på bilden kan du:

- Peka på < eller >.
- Peka var som helst på strecket.
- Flytta skjutreglaget med fingret.

Ljudinställningar

Tryck på  och välj sedan **ALT.** och **Ljudinställningar**.

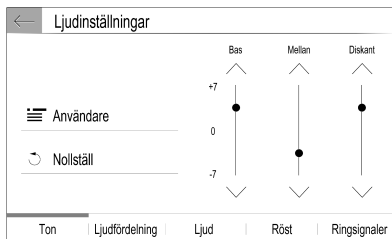

Det finns flera fördefinierade inställningar för att optimera ljudet för en specifik musikstil (t.ex. **Pop-Rock** eller **Klassisk**).


För att justera ljudet individuellt väljer du **Användare**. Ändra inställningarna enligt önskemål.

Observera!

Om du ändrar egenskaperna hos en fördefinierad inställning, t.ex. **Pop-Rock**, kommer dessa inställningar att tillämpas på **Användare** eller **Anpassad**.

Balans och fader

Tryck på **Ljudfördelning**-fliken.

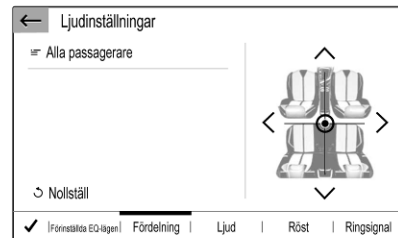

Flera fördefinierade inställningar finns för att justera volymfördelningen i bilen (t.ex. **Alla passagerare** eller **Enbart fram**).

Om du vill ändra den aktuella inställningen, t.ex. **Alla passagerare**, väljer du den inställningen och sedan en ny inställning från den lista som visas.

Du kan justera de fördefinierade inställningarna var och en för sig.

För att ange var i kupén du vill att volymen ska vara högst flyttar du markören i bilden på skärmens högra sida till önskad plats.

Välj  om du vill återgå till fabriksinställningarna.

Volyminställning

Tryck på  och välj sedan **ALT**. och **Ljudinställningar**. Välj sedan **Ljud**-fliken.

Knappljud

Om funktionen för knappljud aktiveras hörs ett pipljud varje gång du pekar på en skärmknapp eller ett menyalternativ.

För att justera knappljudet aktiverar du **Knappljud** och justerar sedan inställningen.

Hastighetsanpassad ljudvolym

Aktivera eller inaktivera **Ljudvolym beroende på hastighet**.

Om denna funktion är aktiverad anpassas infotainmentsystemets volym automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Röstmeddelanden

Tryck på **Röst**-fliken.

Justera volymen för alla röstmeddelanden i systemet.

Ringsignal

Tryck på **Ringsignaler**-fliken.

Justera ringsignalvolymen för inkommande samtal.

Systeminställningar

Tryck på .



Konfigurera systemet

Välj **Systeminställningar** för att utföra vissa grundläggande systemkonfigurationer, t.ex:

- Ange enheter för temperatur eller bränsleförbrukning.
- Återställa systemkonfigurationen till fabriksinställningarna.
- Uppdatera den installerade programvaran.

Ändra visningsspråk

För att ändra menytexternas språk väljer du **Språk** och sedan önskat språk.

Observera!

Om det valda visningsspråket stöds av den inbäddade taligenkänningen kommer taligenkänningspråket att ändras till detta språk. Annars kommer den inbäddade taligenkänningen inte att vara tillgänglig.

Inställning av tid och datum

Välj **Datum och klockslag**.

Välj respektive flik för att ställa in tid och datum.

Anpassa skärmen

Välj **Skärminställn..**

Textbläddringsfunktion

Tryck på **Animation**-fliken.

För automatisk rullning av långa texter på skärmen aktiverar du **Automatisk rullande text**.


Om **Automatisk rullande text** är inaktiverat trunkeras långa texter.

Justera ljusstyrkan

Välj **Ljusstyrka** och ställ in skärmens ljusstyrka till önskad nivå.

Spara dina personliga inställningar

För att gå till profilinställningarna trycker du på skärmens översta rad och väljer sedan **Profiler**.

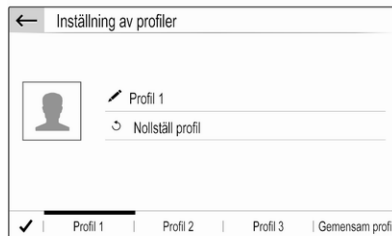

Du kan spara en mängd olika inställningar i en personlig profil. Till exempel alla nuvarande ljudinställningar, alla radioinställningar och en telefonbok.

Om du delar bilen med andra personer gör detta att du när som helst kan återställa dina personliga inställningar från din profil.

Högst tre personliga profiler kan sparas.

Det finns också en **Gemensam profil**. Alla inställningar som görs sparas automatiskt i den profilen. Om ingen personlig profil är aktiverad är **Gemensam profil** aktiv.

Spara din personliga profil

När du har gjort alla dina personliga inställningar:

Välj en av flikarna för personliga profiler.

Välj inmatningsfältet  och ange önskat namn på din personliga profil. Slutligen bekräftar du inställningarna för att spara dem i din personliga profil.

Aktivera din personliga profil

Peka på den översta raden på skärmen, välj sedan **Profiler** och därefter fliken med namnet på din personliga profil.

Aktivera Gemensam profil

Om en personlig profil är aktiv:

Gå till fliken **Gemensam profil** och välj sedan **Aktivera profilen**.

Återställa en personlig profil

Du kan när som helst återställa en personlig profil till fabriksinställningarna.

Aktivera den profil du vill återställa och välj sedan **Återställa profilen**.

Återställa Gemensam profil

Du kan när som helst återställa **Gemensam profil** till fabriksinställningarna.

Välj **Gemensam profil** och sedan

Återställ den gemensamma profilen.

Radio


Användning	69
Radio Data System	70
Digital Audio Broadcasting	71

Användning

Aktivera radion

Tryck på . Den senast valda ljud-huvudmenyn visas.

Om huvudmenyn för radio inte är aktiv väljer du **KÄLLOR** och sedan **Radio**.

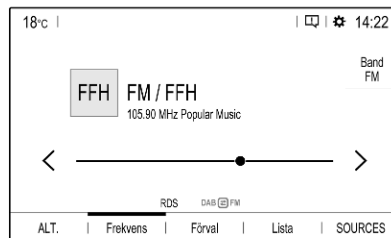

Stationen du senast lyssnade på kommer att aktiveras.

Välja ett frekvensområde

Välj **ALT.** och tryck på  för att växla mellan de olika frekvensbanden.

Söka efter stationer

Automatiskt stationssökning

Peka snabbt på < eller > för att spela upp föregående eller nästa station som kan tas emot.

Manuell stationssökning

Tryck på < eller > och håll den intryckt. Släpp knappen när frekvensen nästan har nåtts.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

Stationslistor

I stationslistan kan du välja mellan alla radiostationer som går att ta emot i området.

Om du vill visa stationslistan för det frekvensband som är aktivt väljer du **Lista**.

Välj önskad station.

Uppdatera stationslistor


Om de stationer som har sparats i stationslistan för respektive våglängdsområde inte längre kan tas emot måste stationslistorna uppdateras.

För att starta en uppdatering för det aktiva frekvensbandet väljer du **Q**.

Spara favoritstationer

Upp till 24 radiostationer i alla frekvensband kan sparas som favoriter i listan **Förval**.

Välj **Förval** för att visa snabbvalsknapparna.

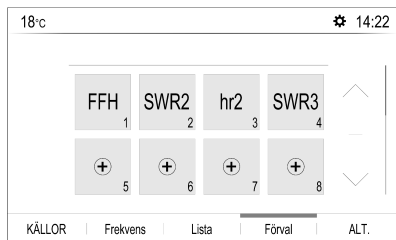

Spara aktuell station

Håll in önskad knapp i listan **Förval** i några sekunder. Frekvensen eller stationsnamnet visas nu på knappen.

Om en station redan är sparad på en snabbvalsknapp kommer den att skrivas över av den nya stationen.

Du kan också peka på ☆ **Mem** i huvudmenyn för radio för att spara den aktiva stationen.

Spara en station från en stationslista

Välj **ALT**. och sedan önskat frekvensband.

För att spara en station från stationslistan pekar du snabbt på ☆ bredvid den önskade stationen. Stationen sparas och numret på förvalsknappen visas. Om du vill ta bort en station trycker du på ★ igen.

Du kan också peka på stationens namn och hålla kvar fingret tills den har sparats. Gör på liknande sätt tills ett meddelande visas om du vill ta bort stationen.

Mottagning av stationer

I huvudmenyn för radio väljer du **Förval** och pekar sedan kort på snabbvalsknappen för den önskade stationen.

Radio Data System

Radio Data System (RDS) är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.

Fördelarna med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainmentsystemet text som till exempel kan innehålla information om det aktuella programmet.

Aktivera RDS

Välj **ALT**. i huvudmenyn för radio och aktivera sedan **RDS**.

Om **RDS** är aktiverat visas **RDS** på den nedersta raden i huvudmenyn för radio.

Radiotext

Information om det radioprogram som för tillfället är aktivt eller den musik som spelas för ögonblicket visas under programnamnet om RDS är aktiverat.

För att visa eller dölja informationen kan du gå till menyn **ALT**. och aktivera eller inaktivera **INFO**.

Trafikmeddelanden

Många RDS-stationer sänder trafiknyheter. Om trafikmeddelanden är aktiverade är radio avbryts uppspelningen av radio eller medier medan informationsmeddelandet läses upp.

För att aktivera trafikmeddelanden kan du gå till menyn **ALT**. och aktivera **TA**.

Om **TA** är aktiverat visas **TA** på den nedersta raden i huvudmenyn för radio.

Digital Audio Broadcasting

Digital audio broadcasting (DAB) är en form av digitalradio.

DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.

Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas inom en och samma grupp.
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Vid dålig mottagning sänks volymen automatiskt för att undvika utmatning av oangenämt brus.
Om DAB-signalen är för svag för att kunna läsas av mottagaren avbryts mottagningen helt. Du kan undvika detta genom att

aktivera DAB-FM automatisk spårning, se nedan.

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.
- När DAB-mottagningen är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om **Trafikinformation** ⇨ 70 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att läsas upp. Inaktivera **Trafikinformation** om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

FM-DAB-länkning

Denna funktion gör det möjligt att byta från en FM-station till motsvarande DAB-station och vice versa.

Byte från FM till DAB sker så snart en motsvarande DAB-station är tillgänglig. Därför rekommenderar vi att du sparar favoritstationer som DAB-stationer så att du inte behöver växla så ofta.

Byte från DAB till FM sker om signalen är för svag för att plockas upp av mottagaren.

Aktivering

RDS måste aktiveras innan FM-DAB-länkning kan aktiveras.

För att aktivera FM-DAB-länkning väljer du **ALT**, i huvudmenyn för radio och aktiverar sedan **FM-DAB**.

Följande symbol visas när FM-DAB-länkning är aktiverad:



Frånkoppling

För att inaktivera FM-DAB-länkning väljer du **ALT**, i huvudmenyn för radio och inaktiverar sedan **FM-DAB**.

FM-DAB-länkning inaktiveras automatiskt om **RDS** inaktiveras.

CD-spelare

Allmän information	73
Användning	73

Allmän information

En CD-spelare för uppspelning av ljud-CD och MP3-CD-skivor finns i förvaringsfacket bredvid infodisplayen.

Se upp

Under inga villkor får du sätta i DVD-skivor, singel-CD med 8 cm diameter eller formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekaler på CD-skivor. Då kan skivorna fastna i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

Användning

Starta CD-uppspelning

Tryck in en ljud- eller MP3-CD med etikettsidan riktad uppåt i cd-facket tills den dras in.

CD-uppspelningen startar automatiskt och CD-huvudmenyn visas.

Om en CD-skiva redan är isatt men CD-huvudmenyn är inte aktiv:

Tryck på , välj **SOURCES** och sedan **CD**.

CD-uppspelningen startas.

Användning

För en detaljerad beskrivning av uppspelningsfunktioner för musik  75.

Ta ut en CD-skiva

Tryck på . CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den att dras in igen efter några sekunder.

Externa enheter

Allmän information	74
Spela ljud	75
Visa bilder	76
Använda smartphone- applikationer	76

Allmän information

En USB-port finns på kontrollpanelen. En annan USB-port kan finnas i förvaringsfacket bredvid informationsdis-playen.

Se upp

Använd inte en USB-hubb eftersom detta kan skada systemet.

Observera!

USB-portarna måste alltid vara rena och torra.

USB-portar

En MP3-spelare, en USB-enhet, ett SD-kort (via USB-port och adapter) eller en smarttelefon kan anslutas till varje USB-port.

Infotainmentsystemet kan spela upp ljudfiler eller visa bildfiler som finns på USB-enheter.

När en enhet är ansluten till en USB-port kan olika funktioner hos de ovanstående enheterna styras via infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

All tillbehörsutrustning stöds inte av infotainmentsystemet.

Observera!

Om det finns två USB-portar: För att kunna använda infotainmentsystemets funktion för telefonprojicering ➔ 76 måste du först ansluta smarttelefonen till USB-porten på kontrollpanelen. USB-porten i förvaringsfacket kan inte användas för Apple CarPlay.

Ansluta / koppla från en enhet

Anslut en av de enheter som nämns ovan till en USB-port. Vid behov kan du använda en lämplig anslutningskabel. Musikfunktionen startar automatiskt.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet ansluts visas motsvarande felmeddelande och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

För att koppla bort en USB-enhet väljer du en annan funktion och tar sedan bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainment-systemet.

Strömmat ljud via Bluetooth

Med denna funktion kan du lyssna på musik från din smarttelefon.

För en detaljerad beskrivning av hur man upprättar en Bluetooth-anslutning ➔ 81.

Om ljuduppspelningen inte startar automatiskt kanske uppspelningen måste startas på smarttelefonen.

Justera först volymen på din smarttelefon (till en hög nivå). Justera sedan infotainmentssystemets volym.

Filformat

Ljudutrustningen stöder olika filformat.

Spela ljud

Aktivera musikfunktionen

Ansluta USB- eller Bluetooth-enhet ➔ 74.

Om enheten redan är ansluten men uppspelning av sparade musikfiler inte är aktiv:

Tryck på , välj sedan **SOURCES** och välj källa.

Uppspelningen av ljudspåren börjar automatiskt.

Uppspelningsfunktioner

Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på **II** för att avbryta uppspelningen. Skärmbakgrunden ändras till ►.

Peka på ► för att återuppta uppspelningen.

Spela föregående eller nästa spår

Peka på < eller >.

Snabbspolning framåt och bakåt

Håll in < eller >. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningssläge.

Du kan även flytta skjutreglaget som visar aktuellt läge i spåret åt vänster eller höger.

Spela upp spår slumpmässigt

Välj **ALT.** och peka på

Slumpmässigt-ikonen upprepade gånger:

: Spela upp spår på den valda listan (album, artist, etc.) i slumpvis ordning.

: Spela upp spår på den valda listan (album, artist, etc.) i normalt uppspelningssläge.

Upprepa spår

Välj **ALT.** och peka på **Repetera**-ikonen  upprepade gånger för att välja ett av följande alternativ:

- Upprepa spår i den valda listan (album, artist, etc.)
- Upprepa spår i den valda listan (album, artist, etc.) en gång
- Spela upp spår på den valda listan (album, artist, etc.) i normalt uppspelningssläge

Visa bilder

Du kan visa bilder som är sparade på en USB-enhet.

Aktivera bildvisaren

Ansluta USB-enheten ⇨ 74.

Om enheten redan är ansluten men bildvisaren inte är aktiv:

Tryck på , välj **Bilder** och välj sedan önskad mapp och bild.



Peka på skärmen om du vill visa menyraden.

Visa föregående eller nästa bild

Peka på ◀◀ eller ▶▶.

Starta eller stoppa ett bildspel

Peka på ► för att visa bilderna som lagrats på USB-enheten som ett bildspel.

Peka på II för att avsluta bildspelet.

Använda smartphone-applikationer

Telefonprojicering

Telefonprojiceringsapparna Apple CarPlay och Android Auto visar utvalda appar från din smarttelefon på infodisplayen och gör att de kan styras direkt via infotainmentsystemets reglage.

Kontrollera med enhetens tillverkare om denna funktion är kompatibel med din smarttelefon och om denna app är tillgänglig i det land du befinner dig i.

Förbereda en smartphone

iPhone®: Se till att Siri® är aktiverat på din telefon.

Android-telefon: Ladda ner Android Auto-appen till din telefon från Google Play™-butiken.

Ansluta smarttelefonen

iPhone

Anslut telefonen till USB-porten ⇨ 74.

Om telefonen redan är ansluten via Bluetooth kommer Bluetooth-anslutningen att avbrytas när telefonen ansluts till USB-porten och Apple CarPlay startas. När du har kopplat från USB-anslutningen kommer telefonen att anslutas via Bluetooth igen.

Androidtelefon

Anslut telefonen via Bluetooth ⇨ 81 och anslut den sedan till USB-porten ⇨ 74.

Starta telefonprojicering

Om telefonprojektion inte startar automatiskt trycker du på  och sedan på **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Den telefonprojiceringsskärm som visas beror på din smarttelefon och programvarans version.

Återgå till infotainmentskärmen

Tryck t.ex. på knappen  på kontrollpanelen.

Taligenkänning

Allmän information	77
Användning	78

Allmän information

Inbäddad taligenkänning

Infotainmentsystemets inbäddade taligenkänning gör att du kan använda flera av infotainmentsystemets olika funktioner med hjälp av din röst. Röststyrningen känner igen kommandon och nummersekvenser oberoende av vem som ger röstkommandot. Alla kommandon och nummersekvenser kan uttalas utan paus mellan orden.

Vid felaktig användning eller felaktiga kommandon får du ett visuellt meddelande eller röstmeddelande om detta. Du ombeds sedan att ange kommandot en gång till. Därutöver kan röstigenkänningen kvittera viktiga kommandon och ställer frågor vid behov.

I allmänhet finns det olika sätt att säga kommandon för att utföra de önskade åtgärderna.

Observera!

För att säkerställa att samtal inne i bilen inte ska leda till att systemets funktioner aktiveras oavsiktligt kan taligenkänningen användas först efter att den har aktiverats.

Upplysningar

Språkstöd

- Inte alla språk som är tillgängliga i infotainmentsystemets visning är tillgängliga för röstigenkänning.
- Om det valda visningsspråket inte stöds av taligenkänningen är taligenkänning inte tillgängligt.
Om så är fallet måste du välja ett annat språk för displayen om du vill styra infotainmentsystemet med hjälp av rösten. För att ändra visningsspråk ➔ 66.

Applikation för röstbehandling

Röstbehandlingsapplikationen i infotainmentsystemet ger åtkomst till taligenkänningskommandon på din smarta telefon.

Voice pass-through är tillgängligt via telefonprojiceringsapparna Apple CarPlay och Android Auto ⇨ 76.

Användning

Inbäddad taligenkänning

Aktivering av röstigenkänning

Observera!

Taligenkänningen kan inte användas under pågående samtal.

Aktivering via knappen på ratten

Tryck på  på ratten.

Ljudsystemets volym dämpas, ett röstmeddelande ber dig säga ett kommando och hjälpmenyer med de viktigaste tillgängliga kommandona visas på skärmen.

Taligenkänningen är redo för röstinmatning efter att ett pip har hörts.

Nu kan du säga ett röstkommando för att starta en systemfunktion (t.ex. spela upp en förinställd radiostation).

Justera volymen på röstmeddelanden

För volymknappen på ratten uppåt (höja volymen)  eller nedåt (sänka volymen) .

Avbryta ett röstmeddelande

När du känner till systemet kan du avbryta ett röstmeddelande genom att kort trycka på  på ratten.

Alternativt kan du säga "Ställ in dialogläge som expert".

Ett pip hörs omedelbart och du kan nu ange ett kommando utan att behöva vänta.

Avbryta en dialogsekvens

För att avbryta en dialogsekvens och inaktivera taligenkänning trycker du på  på ratten.

Om du inte säger något kommando under en viss tid, eller om du säger kommandon som inte känns igen av systemet, avbryts dialogsekvensen automatiskt.

Styrning med röstkommandon

Följ instruktionerna i röstmeddelandena och dem som visas på skärmen.

För bästa möjliga resultat:

- Lyssna på röstmeddelandet och vänta på pipet innan du säger ett kommando eller svarar.
- Läs exempelkommandona på displayen.
- Du kan avbryta röstmeddelandet genom att trycka på  igen.
- Vänta på pipet och säg kommandot på ett naturligt sätt, inte för fort och inte för långsamt.

Kommandon kan vanligtvis sägas med en enda mening.

Applikation för röstbehandling

Aktivering av röstigenkänning

Håll ner  på ratten tills taligenkänningssessionen startar.

Justera volymen på röstmeddelanden

Vrid på  på kontrollpanelen eller för volymknappen på ratten uppåt (för att höja volymen)  eller nedåt (för att sänka volymen) .

Inaktivering av röstigenkänning

Tryck på  på ratten. Taligenkänningssessionen har avslutats.

Telefon

Allmän information	80
Bluetooth-anslutning	81
Nödsamtal	82
Användning	83
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	85

Allmän information

Telefonfunktionen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonfunktionen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonens modellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonfunktionen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, smarttelefoner eller andra enheter.

Para en enhet

Parkoppling innebär att ett utbyte av PIN-koder görs mellan Bluetooth-enheten och infotainmentsystemet och att Bluetooth-enheter ansluts till infotainmentsystemet.

Upplysningar

- Två parkopplade Bluetooth-enheter kan anslutas till infotainmentsystemet samtidigt. Den ena enheten måste vara i handsfree-läge och den andra i strömmande audioläge (se avsnittet

om inställning av Bluetooth-profil nedan).

Två enheter kan dock inte användas i handsfree-läge samtidigt.

- Parkoppling behöver bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parkopplade enheter. Om enheten har anslutits tidigare etablerar infotainmentsystemet anslutningen automatiskt.
- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till USB-porten för laddning.

Parkoppla en ny enhet

1. Aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens bruksanvisning.
2. Tryck på  och peka sedan på **Bluetooth-sökning**.

En sökning efter alla Bluetooth-enheter i närheten görs.

3. Välj vilken Bluetooth-enhet du vill parkoppla från den lista som visas.

4. Bekräfta hoppningen:

- Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):
Bekräfta meddelandena på infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.
- Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):
På infotainmentsystemet: ett meddelande visas där du ombeds ange en PIN-kod på din Bluetooth-enhet.
På Bluetooth-enheten: ange PIN-koden och bekräfta din inmatning.
Infotainmentsystemet och enheten paras ihop.

5. Telefonboken laddas ner till infotainmentsystemet automatiskt. På vissa telefoner måste infotainmentsystemet ges tillstånd att komma åt telefonboken. I så fall bekräftar du de meddelanden som visas på Bluetooth-enheten.

Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas ett meddelande om detta.

Användning av parkopplade enheter

Tryck på  och välj sedan **TEL** och **Bluetooth-anslutning**.

En lista över alla parkopplade enheter visas.

Ändra inställningar för Bluetooth-profil

Peka på  bredvid önskad enhet.

Aktivera eller inaktivera profilinställningar på det sätt du önskar och bekräfta inställningarna.

Ansluta en parad enhet

Enheter som är parkopplade men inte anslutna identifieras av .

Välj önskad enhet för att ansluta den.

Koppla från en enhet

Anslutna enheter identifieras av .

Välj enheten för att koppla från den.

Ta bort en parkopplad enhet

Peka på  i skärmens övre högra hörn för att visa -ikoner bredvid varje parkopplad enhet.

Peka på  bredvid den Bluetooth-enhet du vill ta bort och bekräfta det meddelande som visas.

Nödsamtal

Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Under vissa omständigheter kan nödsamtal inte göras i alla mobiltelefonnät. Problem kan uppstå när vissa nättjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Observera!

Det är fortfarande möjligt att använda mobiltelefon i handsfreläge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.


När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas mobiltelefon-data till infotainmentsystemet. Det kan kräva lite tid, beroende på mobiltelefonen och mängden data som ska överföras. Under den tiden kan mobiltelefonen bara användas via infotainmentsystemet med begränsningar.

Observera!

Alla mobiltelefoner har inte fullt stöd för telefonfunktionen. Därför kan det förekomma avvikelser från det nedan beskrivna funktionsutbudet.

Telefonens huvudmeny

Tryck på  för att visa telefonens huvudmeny.

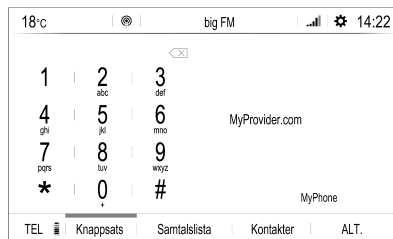**Observera!**

Huvudmenyn för telefon är endast tillgänglig om en mobiltelefon ansluts till infotainmentsystemet via Bluetooth. För en detaljerad beskrivning  81.

Många av mobiltelefonens funktioner kan nu styras via telefonens huvudmeny (och tillhörande undermenyer) samt via telefonspecifika reglage på ratten.

Initiera ett telefonsamtal**Ange telefonnummer**

Ange att telefonnummer med knapp-satsen i huvudmenyn för telefon.


Så fort du börjar skriva in siffror visas matchande poster från kontaktlistan i alfabetisk ordning.

Peka på önskad kontakt i listan för att ringa upp denna kontakt.

Använda kontaktlistan

Kontaktlistan innehåller alla telefonboksposter från den anslutna Bluetooth-enheten.

Välj **Kontakter** för att visa kontaktlistan.

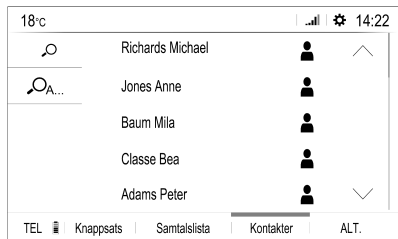

Söka efter en kontakt

Kontakterna ordnas efter förnamn eller efternamn. Peka på **ALT.** och sedan för att ändra ordningen.

För att bläddra i listan pekar du på eller .

Om du vill söka efter en kontakt via tangentbordet pekar du på .

Du kan söka efter en kontakt med hjälp av första bokstaven genom att peka på och välja önskad bokstav.

Ändra eller ta bort en kontakt

Välj bredvid kontakten och välj sedan önskat alternativ.

Använda samtalshistoriken

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras.

Välj **Samtalslista** för att se samtalshistoriken.

Välj önskad kontakt i listan för att ringa upp denna kontakt.

Inkommande telefonsamtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller USB-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

Ett meddelande med den uppringandes telefonnummer eller namn visas.



Peka på för att besvara samtalet.

Peka på för att avvisa samtalet.

Peka på **II** för att parkera samtalet. Peka på för att återgå till samtalet.

Peka på **Mikrofon PÅ** för att stänga av infotainmentsystemets mikrofon, då visas . Tryck på igen om du vill aktivera ljudet igen.

För att fortsätta samtalet via mobiltelefonen (privat läge) pekar du på . För att återaktivera samtalet via infotainmentsystemet pekar du på igen.

Observera!

Om du lämnar bilen och låser den medan du talar i telefon i privatläge kan det hända att infotainmentsystemet förblir påslaget tills du lämnar infotainmentsystemets mottagningsområde för Bluetooth.

Parkera alltid inkommande samtal

Av säkerhetsskäl kan telefonfunktionen parkera alla inkommande samtal.

För att aktivera den här funktionen väljer du **ALT.** och trycker sedan på tills funktionen är aktiverad.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Anvisningar för installation och användning

De bilspecifika monteringsanvisningarna och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. Om dessa anvisningar inte följs kan bilens typgodkännande (EU-direktiv 95/54/EG) upphöra att gälla.

Rekommendationer för störningsfri funktion:

- Fackmannamässigt installerad ytterantenn för att få maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 W.
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 W.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 W vid GSM 900 och annars 1 W.

Av säkerhetsskäl ska du inte använda telefonen under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Aktivera Bluetooth-musik.....	75
Aktivera radion.....	69
Aktivera telefon.....	83
Aktivera USB-bilden.....	76
Aktivera USB-ljud.....	75
Aktivering av CD-spelaren.....	73
Allmän information.....	73, 74, 77, 80
Bluetooth.....	74
DAB.....	71
Infotainmentsystem.....	56
Smartphone-applikationer.....	74
Telefon.....	80
USB.....	74
Använda smartphone-applikationer.....	76
Användning.....	60, 69, 73, 78, 83
Bluetooth.....	74
CD.....	73
Externa enheter.....	74
Meny.....	63
Radio.....	69
Telefon.....	83
USB.....	74
Användning av menyer.....	63

B

Balance.....	65
Bildfiler.....	74

Bluetooth

Allmän information.....	74
Ansluta enhet.....	74
Bluetooth-anslutning.....	81
Bluetooth-musikmeny.....	75
Parning.....	81
Telefon.....	83
Bluetooth-anslutning.....	81

C

Cd-spelare.....	73
-----------------	----

D

DAB	
FM-DAB-länkning.....	71
Datum	
justera.....	66
Digital Audio Broadcasting.....	71
Display	
justera ljusstyrka.....	66
ändra språk.....	66

E

Equalizer.....	65
----------------	----

F

Fabriksinställningar.....	66
Fader.....	65
Filformat.....	74

Bildfiler.....	74
Ljudfiler.....	74
Frekvensbandsval.....	69

G

Grundfunktioner.....	63
----------------------	----

I

Infotainmentkontrollpanel.....	58
--------------------------------	----

K

Knaptryckningsvolym.....	66
Kontakter.....	83
Kontrollelement	
Infotainmentsystem.....	58
Ratt.....	58

L

Lagring av stationer.....	69
Ljudavstängning.....	60
Ljudfiler.....	74
Ljudinställningar.....	65
Ljudvolym.....	66
Hastighetsanpassad ljudvolym.....	66
Inställning av ljudvolym.....	60
Knaptryckningsvolym.....	66
Ljudvolym.....	66
Ringsignalvolym.....	66
Röstmeddelanden.....	66
Tystkopplingsfunktion.....	60

M

Mobiltelefoner och	
CB-radioutrustning.....	85
Mottagning av stationer.....	69

N

Nödsamtal.....	82
----------------	----

P

Parning.....	81
Personliga inställningar.....	66
Profilinställningar.....	66

R

Radio	
Aktivering.....	69
Användning.....	69
DAB-meddelanden.....	71
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	71
Inställning DAB.....	71
Lagring av stationer.....	69
Mottagning av stationer.....	69
Radio Data System (RDS).....	70
Regional.....	70
Regionalprogram.....	70
Snabbval.....	69
Stationssökning.....	69
Ställa in RDS.....	70
Välja våglängdsområde.....	69
Radio Data System	70

RDS.....	70
Regional.....	70
Regionalprogram.....	70
Ringsignal.....	83
Ringsignalvolym.....	66
Ring upp	
Funktioner under samtalet.....	83
Initiera ett telefonsamtal.....	83
Inkommande samtal.....	83
Ringsignal.....	83
Röstigenkänning.....	77
Röstmeddelandevolym.....	66

S

Samtalshistorik.....	83
Slå på infotainmentsystemet.....	60
Smarttelefon.....	74
Telefonprojicering.....	76
Snabbval	
Lagring av stationer.....	69
Mottagning av stationer.....	69
Spela ljud.....	75
Ställ in tid och datum.....	66
Systeminställningar.....	66

T

Telefon	
Allmän information.....	80
Ange nummer.....	83
Bluetooth.....	80
Bluetooth-anslutning.....	81

Funktioner under samtalet.....	83
Inkommande samtal.....	83
Kontakter.....	83
Nödsamtal.....	82
Samtalshistorik.....	83
Telefonbok.....	83
Telefonens huvudmeny.....	83
Telefonbok.....	83
Telefonprojicering.....	76
Tid	
justera.....	66

U

Uppdatera programvara.....	66
USB	
Allmän information.....	74
Ansluta enhet.....	74
USB-bildmeny.....	76
USB-ljudmeny.....	75

V

Visa bilder.....	76
Visningsinställningar.....	76
Volyminställning.....	66

Ä

Ändra visningsspråk.....	66
--------------------------	----

Ö

Översikt över kontrollelementen...	58
------------------------------------	----

Pekskärm radio (Infotainmentsystem)

Inledning	90
Grundfunktioner	94
Ljud	96
Taligenkänning	98
Telefon	99
Alfabetiskt register	102

Inledning

Introduktion

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen.

Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för denna bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

För ytterligare information, inklusive några videoklipp, besök oss på internet.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är

osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainment-systemet medan bilen står stilla.


Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren
- Flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- Sändarskugga

Inledning

Kontrollpanel – Radio

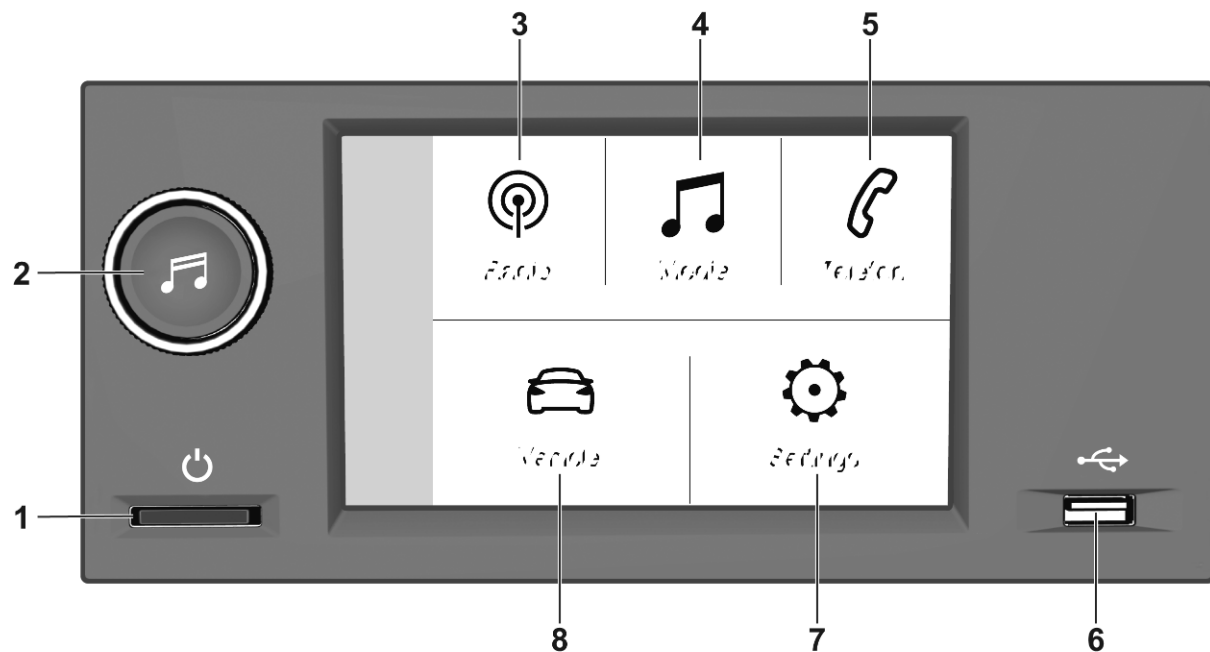


- 1  Tryck: slå på/stäng av
- 2  Vrid: ställ in volym
- 3  Visa radiomenyn
- 4  Visa mediamenyn för externa enheter
- 5  Visa telefonmenyn om en mobiltelefon är ansluten
Visa en lista över alla parkopplade enheter om ingen telefon är ansluten
- 6  USB-port för externa enheter
- 7  Visa systeminställningsmenyn
- 8  Visa fordonsinställningsmenyn

Fjärrkontroll på ratten

Inledning

Fjärrkontroll på ratten

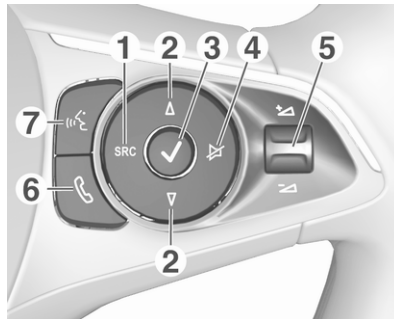


- 1 **SRC (källa)**
Välj ljudkälla, bekräfta med 
 - 2 Lång tryckning: stäng av ljudet
 / 
- Välj nästa/föregående förinställd radiostation när radion är aktiv

eller välj nästa/föregående spår/bild när externa enheter är aktiva

eller välj nästa/föregående post i stationslistan, medielistan eller samtals-/kontaktlistan om åtgärden inleddes via rattkontrollerna

Bekräfta valet med 

- 3  Bekräfta markerat objekt eller öppna stations- eller medielistan
- 4  Aktivera / inaktivera tystkopplingsfunktionen
- 5  Vrid uppåt/nedåt: öka/minska volymen
- 6  Kort tryckning: besvara inkommande samtal

Långt tryckning: avvisa
inkommande samtal,
avsluta samtal

eller öppna samtals-/
kontaktlistan

Om ett telefonsamtal är
aktivt: öppna menyn för
pågående samtal

7 

Kort tryckning: aktivera
taligenkänning

Övre list

Listen högst upp på skärmen visar
följande information:

- tid
- temperatur

Grundfunktioner

Skärmfunktioner


Infotainmentsystemets display har en beröringskänslig yta som möjliggör direkt interaktion med de visade menyreglagen.

Se upp

Använd inte spetsiga eller hårda föremål som kulspetspennor, blyertspennor eller liknande för att peka på skärmen.


Använd följande fingerposter för att styra infotainmentsystemet.

Peka

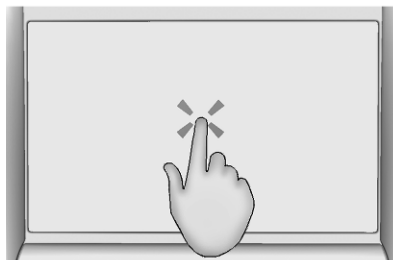

Peka för att öppna en meny eller välja ett alternativ.

Håll in

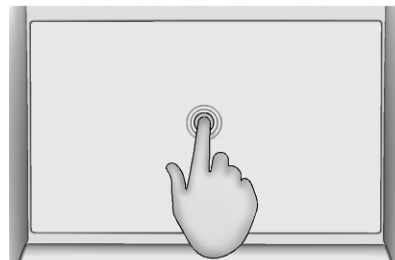

Håll kvar fingret för att t.ex. spara radiostationer.

Återgå till föregående skärm

För att återgå till föregående skärm trycker du på ← i skärmens övre vänstra hörn.

När du pekar på ← på startskärmen visas ljudskärmen.

Återgå till startskärmen

För att återgå till startskärmen pekar du på 🏠.

Systeminställningar


För att visa systeminställningsmenyn går du till startskärmen och väljer .

Följande undermenyer finns:

- **Display:** Ställ in skärmens ljusstyrka och bläddring av text eller stäng av skärmen.
- **Datum/Tid:** Ställ in datum och tid.
- **System:** Ställ in sekretessinställningarna för datadelning och bilens position, återställ systemet till fabriksinställningarna, ställ in enheter och visa systeminformation.
- **Språk:** Ändra systemspråk.
- **Bluetooth:** Visa en lista över alla parkopplade enheter.
- **Ljud:** Aktivera/inaktivera hastighetsanpassad ljudvolym och knappljud och ställ in ljudbalans, akustik, bas och diskant.

Ljud

Översikt

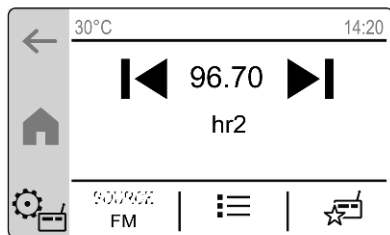

-  : Peka för att gå till föregående station/låt eller håll in för att spola bakåt.
- 96.70** : Peka för att ange en frekvens.
-  : Peka för att gå till nästa station/låt eller håll in för snabbspolning.
-  : Justera ljudinställningarna.
- KÄLLA** : Välj ljudkälla.
-  : Visa stationslista/låtlista.
-  : Visa favoritlista.

Källor

Peka på **KÄLLA** och välj önskad ljudkälla. Den aktiva ljudkällan visas.

När en extern ansluts väljer infotainmentsystemet automatiskt denna enhet som ljudkälla. När den externa enheten kopplas från väljs föregående ljudkälla.

Stationssökning

För att välja en viss radiostation kan du öppna stationslistan  och peka på **ABC**. Alla radiostationer är sorterade efter den första bokstaven.

För att ställa in en viss frekvens pekar du på frekvensindikatorn på huvudskärmen för radio. En ny skärm visas med en numerisk knappsats. Du kan nu ange en frekvens.

Stationslista

Du kan visa stationslistan genom att peka på .

Den aktuella radiostationen indikeras med .

Favoritradiostationer indikeras med .

För att uppdatera stationslistan pekar du på  och väljer **Uppdatera lista**.

Favoriter

Upp till 16 radiostationer kan sparas som favoriter. Peka på  för att visa favoritlistan.

För att spara den aktuella radiostationen som en favorit håller du fingret på den önskade raden i favoritlistan.

Trafikmeddelande

Trafikmeddelanden är en tjänst från FM-radiostationer. När trafikradio är aktiverat avbryts den ljudkälla som spelas upp när en FM-radiostation sänder ut trafiknyheter. Ljudkällan fortsätter att spelas upp efter trafiknyheterna.

Trafikmeddelanden kan aktiveras eller inaktiveras under radioinställningar .

RDS-sökning

När RDS-sökning är aktiverat ställer infotainmentsystemet alltid in den frekvens som ger den bästa mottagningen för den aktuella radiostationen.

RDS-sökning kan aktiveras eller inaktiveras under radioinställningar .

Observera!

Efter byte kan ljudvolymen ändras.

Externa enheter

En USB-port för anslutning av externa enheter är placerad bredvid infodisplayen.

När en extern ljudkälla ansluts (via USB eller Bluetooth) och väljs som ljudkälla visas följande symboler på ljudskärmen:

-  : Avbryt uppspelning.
-  : Återuppta uppspelning.
-  : Visa låtlista.
-  : Visa bibliotek (mappar, artister, album, spellistor, låtar).

I biblioteket  kan låtarna sorteras efter artist, album etc.

När en mapp väljs i biblioteket  kan endast låtarna i den aktuella mappen visas i låtlistan .

Följande uppspelningsfunktioner kan aktiveras i mediainställningarna .

Upprepa : Upprepa låtar i den aktuella listan.

Blanda : Spela spåren i slumpvis ordning.

Audio-inställningar

För att ändra ljudinställningarna pekar du på  på ljudskärmen och väljer **Ljudinställningar**. Följande inställningar kan justeras:

- Aktivera/inaktivera hastighetsanpassad ljudvolym
- Aktivera/inaktivera knappljud
- Ställ in ljudbalans
- Ställ in akustik, bas och diskant

Taligenkänning

Med hjälp av infotainmentsystemets röstbehandlingsapp kan du ge taligenkänningskommandon via din smarttelefon. Se telefontillverkarens bruksanvisning för att ta reda på om smarttelefonen stöder den här funktionen.

För att du ska kunna använda Voice Pass-thru måste smarttelefonen vara ansluten via Bluetooth ➔ 100.

Aktivering av röstigenkänning

Håll ner  på ratten tills taligenkänningssessionen startar.

Justera volymen på röstmeddelanden

Vrid på  på kontrollpanelen eller för volymknappen på ratten uppåt (för att höja volymen)  eller nedåt (för att sänka volymen) .

Avaktivering av röstigenkänning

Tryck på  på ratten. Taligenkänningssessionen har avslutats.


Telefon

Allmän information	99
Bluetooth-anslutning	100

Allmän information

Alla mobiltelefoner har inte fullt stöd för telefonfunktionen. Därför kan det förekomma avvikelser från det nedan beskrivna funktionsutbudet.

Telefonens huvudmeny

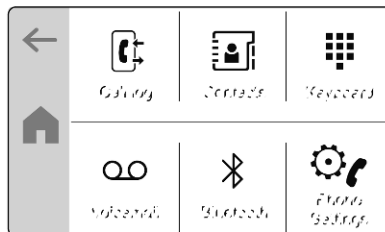

-  : Visa samtalslista.
-  : Visa kontaktlista.
-  : Visa knappsats.
-  : Ring upp telefonsvararen om ett nummer till en röstbrevlåda har angivits.
-  : Visa en lista över alla parkopplade enheter.
-  : Justera telefoninställningarna.

Observera!

På vissa mobiltelefoner kan du behöva ställa in åtkomstbehörighet för kontakt- och samtalslistor när mobiltelefonen ansluts till infotainmentsystemet.

Ringa ett telefonsamtal

Om du vill ringa kan du välja en kontakt från kontaktlistan eller ange ett telefonnummer med hjälp av knappsatsen.

Telefoninställningar

För att öppna telefoninställningsmenyn går du till telefonmenyn och väljer .

Följande inställningar kan göras:

- Parkera telefonsamtal automatiskt.
- Ange ett nummer till röstbrevlådan.

Bluetooth-anslutning

Parkoppling av en telefon

Så här gör du för att parkoppla en mobiltelefon:

1. Aktivera Bluetooth på mobiltelefonen och se till att den är synlig för andra enheter.
2. På infodisplayen väljer du **Telefon** ♦ **Hantera enheter**.
3. Peka på **Lägg till**.
Systemet söker efter mobiltelefoner.
4. Välj önskad mobiltelefon.
5. Välj ditt infotainmentsystem från listan över Bluetoothenheter på mobiltelefonen.
6. Jämför och bekräfta den kod som visas på mobiltelefonen och infodisplayen. Peka på **OK** på infodisplayen.

Eventuellt kan en knappsats visas på infodisplayen. Ange den kod som visas på mobiltelefonen.

Vissa mobiltelefoner kräver åtkomst till vissa telefonfunktio-

ner, följ instruktionerna i sådana fall.

7. Ange om mobiltelefonen ska anslutas för att kunna ringa och/eller strömma musik med.

När mobiltelefonen har parkopplats ansluts den automatiskt och visas som ansluten.

Om telefonen är ansluten för telefonfunktionen visas  i listan över parkopplade enheter.

Om telefonen är ansluten för musikströmning visas  i listan över parkopplade enheter.

Koppla från och ansluta en mobiltelefon

1. I telefonmenyn på infodisplayen väljer du **Bluetooth**.
2. Du kan koppla från en ansluten mobiltelefon genom att peka på den aktuella telefonen och välja **Ja**.

Mobiltelefonen kopplas från.

3. Du kan ansluta en annan parkopplad mobiltelefon genom

att peka på den aktuella telefonen och välja **Ja**.

Mobiltelefonen ansluts.

Ta bort en parkopplad telefon

1. I telefonmenyn på infodisplayen väljer du **Bluetooth** ♦ **Hantera enheter**.
2. Peka på **Radera**.
3. Välj önskad mobiltelefon.
4. Peka på **Ja**.
Mobiltelefonen raderas.

Alfabetiskt register

A

Allmän information.....	99
Ansluta en telefon.....	100
Audio-inställningar.....	96

B

Bluetooth-anslutning.....	100
---------------------------	-----

D

Displayfunktioner.....	94
------------------------	----

F

Fjärrkontroll på ratten.....	90
------------------------------	----

G

Grundfunktioner.....	94
----------------------	----

H

Huvudmeny.....	90
----------------	----

I

Infodisplay.....	90
Introduktion	90

K

Kontrollelement.....	90
Koppla bort en telefon.....	100

L

Ljud.....	96
Ljudinställningar.....	96

P

Parkoppling av en telefon.....	100
--------------------------------	-----

R

Radio.....	96
Ringa ett telefonsamtal.....	99
Röstigenkänning.....	98

S

Spela upp ljud.....	96
Startskärm.....	90
Systeminställningar.....	94

T

Ta bort en telefon.....	100
Taligenkänning	98
Telefoninställningar.....	99
Telefonmeny.....	99
Trafikradio.....	96

Radio (Infotainmentsystem)

Inledning	104
Grundfunktioner	111
Radio	116
CD-spelare	120
USB-port	121
Bluetooth-musik	124
Taligenkänning	126
Telefon	127
Alfabetiskt register	134

Inledning

Allmän information	104
Stöldskydd	105
Översikt över kontrollelementen	106
Användning	109

Allmän information

Infotainmentsystemets radio ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Med FM-, AM- eller DAB-radio kan du spela upp ett stort antal olika radio-stationer. Om du vill kan du spara stationer på snabbvalsknapparna.

CD-spelaren underhåller dig med CD-skivor och MP3 / WMA-skivor.

Du kan ansluta externa enheter till Infotainmentsystemet som ytterligare ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth®.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med en telefonfunktion som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Infotainmentsystemet kan styras via kontrollpanelen eller reglagen på ratten.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av

modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Tänk alltid på att köra säkert när du använder infotainmentsystemet.

Om du tvekar, stanna bilen innan du använder infotainmentsystemet.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- sändarskugga


Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar enbart i din bil och är därför värdelöst för tjuvar.

Översikt över kontrollelementen

Kontrollpanel

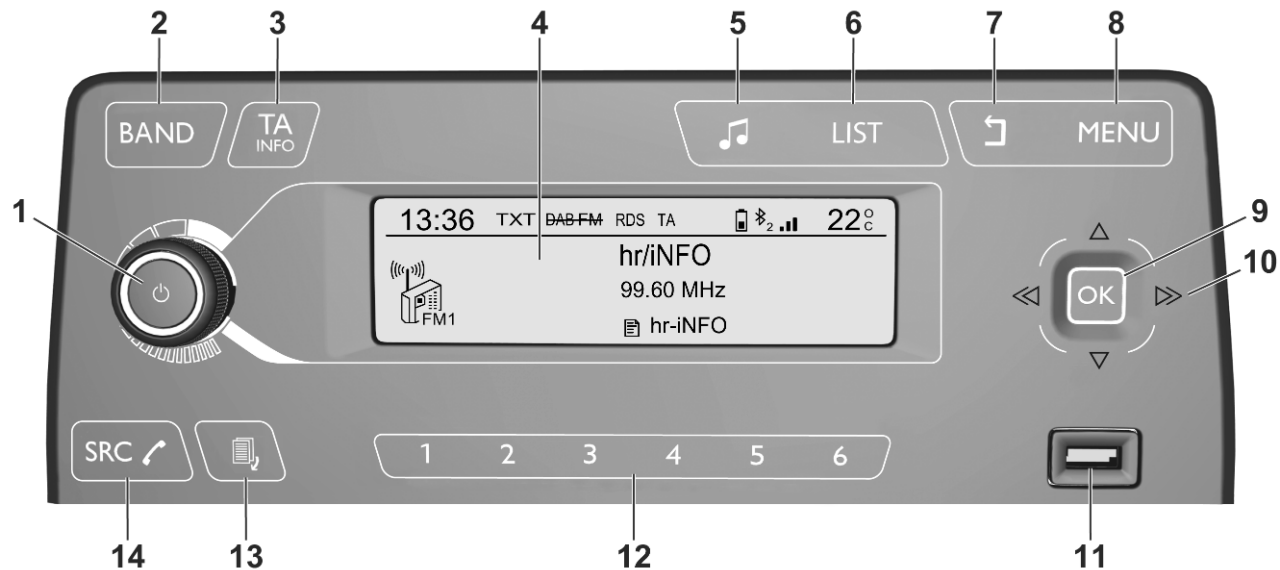

- 1  Om den är avstängd: kort tryckning: strömmen slås på igen 109
- Om den är påslagen: kort tryckning: systemljudet stängs av, lång tryckning: strömmen stängs av 109
- Vrid: justera volymen 109
- 2 **BAND**
- Kort tryckning: Växla mellan frekvensband 116
- 3 **TA INFO**
- Kort tryckning: Aktivera eller inaktivera trafikmeddelanden 117
- Lång tryckning: Öppna TA-inställningar 118
- 4 Infodisplay
- 5  Kort tryckning: Öppna menyn för ljud- och volyminställningar 112

- 6 **LIST**
- Radio: Kort tryckning: Visa stationslistan. Lång tryckning: Uppdatera stationslistan 116
- Media: Kort tryckning: Visa mapplista. Lång tryckning: Visa alternativ för låtlista 121
- 7 
- Meny: en nivå bakåt 111
- Inmatning: radera senaste tecknet eller hela inmatningen 130
- 8 **MENU**
- Kort tryckning: visa startsida 111
- 9 **OK**
- Kort tryckning: bekräfta en inställning eller öppna en undermeny 111
- 10 
- Radio: Kort tryckning: Manuell stationssökning 116

Media: Kort tryckning: Välj nästa eller föregående mapp, genre, artist eller spellista. Lång tryckning: Bläddra i en lista 121



Radio: Kort tryckning: Automatisk stationssökning efter föregående eller nästa station. Lång tryckning: Sök uppåt eller nedåt 116

Media: Kort tryckning: Välj föregående eller nästa spår. Lång tryckning: Snabbspola framåt eller bakåt 121

11 USB-port 121

12 Snabbvalsknappar

Kort tryckning: Välj favoriter 116

Lång tryckning: Spara radiostationer som favoriter 116

13

Kort tryckning: Växla mellan de olika visningslägena 109

Lång tryckning: Stäng av skärmen (utan att stänga av ljudet) 109


14 SRC

Kort tryckning: Växla mellan ljudkällor 116

Lång tryckning: Öppna telefonmenyn om en telefon är ansluten 130

Fjärrkontroll på ratten

Fjärrkontroll på ratten

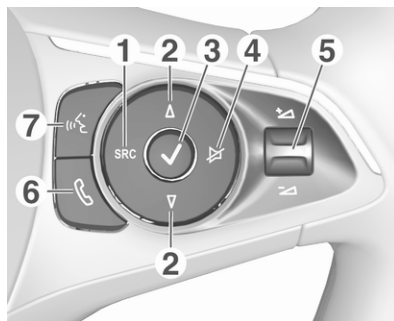

1 SRC

Välj ljudkälla, bekräfta med ✓ 109

2 Δ / ▽

Välj nästa/föregående förinställd radiostation när radion är aktiv 116

eller välj nästa/föregående spår när mediekällor är aktiva 121

eller välj nästa/föregående post i samtals-/kontaktlistan när telefonfunktionen är aktiv och samtals-/kontaktlistan öppen 130

Bekräfta valet med ✓

3 ✓

Bekräfta markerat objekt

Öppna lister

4

Aktivera/inaktivera tystkopplingsfunktionen 109

5

Vrid uppåt/nedåt: öka/minska volymen

6

Ta emot telefonsamtal 130
eller avvisa telefonsamtal ... 130

eller öppna samtals-/kontaktlistan 130

7

Aktivera app för Voice
Pass-thru 126

Användning

Kontrollelement

Du styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, navigationsknappar och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- kontrollpanelen på infotainment-systemet ⇨ 106
- reglage på ratten ⇨ 106

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck snabbt på . Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Observera!

Vissa funktioner i infotainment-systemet är endast tillgängliga när tändningen är påslagen eller motorn är igång.

Tryck på  för att stänga av systemet.



Frånkopplingsautomatik

Om du slår på infotainmentsystemet genom att trycka på  när tändningen är avstängd kommer systemet automatiskt att stängas av igen efter en viss tid.

Inställning av ljudvolym

Vrid . Den aktuella inställningen visas i displayen.

När infotainmentsystemet slås på väljs den senast valda volymen.

Hastighetsanpassad ljudvolym

När funktionen för automatisk ljudvolym är aktiverad ⇨ 112 anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Tystkopplingsfunktion

Tryck på  på ratten för att stänga av ljudkällorna.

Tryck på  igen om du vill aktivera ljudet igen.

Ändring av visningsläge

Det finns tre olika visningslägen:

- helskrmsläge
- delad skärm där tid och datum visas på den vänstra sidan av skärmen
- avstängd skärm



Tryck på  för att växla mellan helskrmsläge och delad skärm.

Håll in  för att stänga av skärmen utan att stänga av ljudet. Tryck på  igen för att aktivera skärmen igen.

Driftmode

Radio

Tryck på **BAND** för att växla mellan de olika frekvensbanden och välja önskat frekvensband.

För en detaljerad beskrivning av radiofunktionerna  116.

USB-port

Tryck på **SRC**  för att växla mellan de olika ljudkällorna och välja USB-läge.

För en detaljerad beskrivning av anslutning och användning av externa enheter  121.

Bluetooth-musik

Tryck på **SRC**  för att växla mellan de olika ljudkällorna och välja läget Bluetooth-musik.

För en detaljerad beskrivning av anslutning och användning av externa enheter  124.

Telefon

Innan telefonfunktionen kan användas måste en anslutning till en Bluetooth-enhet upprättas. För en detaljerad beskrivning  128.

Tryck på **MENU** för att visa startsidan. Välj **Telephone (Telefon)** genom att trycka på  och  och tryck sedan på **OK** för att bekräfta. Telefonmenyn visas.

För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentsystemet  130.

Grundfunktioner

Grundfunktioner	111
Ljud- och volyminställningar	112
Systeminställningar	113

Grundfunktioner

OK-knappen

Tryck på **OK**:

- för att bekräfta eller aktivera det valda alternativet
- för att bekräfta ett inställt värde
- för att aktivera eller inaktivera en funktionen
- för att öppna en meny

↩-knappen

Tryck på **↩**:

- för att lämna en meny
- för att återgå från en undermeny till en högre menynivå

Exempel på menystyrning


Välja ett alternativ

Call
Dial
Directory
Calls list
Voice mail box

Tryck på **△**, **▽**, **<<** eller **>>** för att flytta markören (= färgad bakgrund) till önskat alternativ.

Tryck på **OK** för att bekräfta det valda alternativet.

Aktivera en inställning



Tryck på **△**, **▽**, **<<** eller **>>** för att välja önskad station.

Tryck på **OK** för att aktivera inställningen.

Ställa in ett värde

Date and time adjustment			
Day:	24	Mon.: January	Year: 2017
Hour:	14:37	☐ 12h	☒ 24h
OK			

Tryck på **<<** eller **>>** för att välja inställningens aktuella värde.


Tryck på **OK** för att bekräfta valet.

Tryck på << eller >> för att justera önskat värde.

Tryck på **OK** för att bekräfta det inställda värdet.

Markören växlar sedan till nästa inställningsvärde. Om du vill växla till ett annat inställningsvärde trycker du på Δ , ∇ , << eller >>. När alla värden är inställda väljer du **OK** på skärmen och trycker sedan på **OK**.

Ändra en inställning




Välj önskad inställning och tryck på **OK**.

Tryck på << eller >> tills inställningen har ändrats till önskat värde.

Välj **OK** på skärmen och tryck på **OK** för att bekräfta inställningen.

Inmatning av teckenföljd



För att ange teckenföljder, t.ex. telefonnummer:

Tryck på << eller >> för att välja önskat tecken.

Tryck på **OK** för att bekräfta det valda tecknet.

Du kan radera det sista tecknet i teckenföljden genom att välja **Correct (Rätt)** på displayen och trycka på **OK**.

Om du vill ändra markörens placering i en teckenföljd markerar du teckenföljden och trycker på << eller >> för att flytta markören till önskad position.

För att bekräfta teckensekvensen trycker du på ∇ för att välja **OK** på skärmen och sedan på **OK**.


Ljud- och volyminställningar

I menyn för ljud- och volyminställningar kan ljudegenskaper och volyminställningar ändras.

Inställningarna på sidan 1 kan ställas in individuellt för varje ljudkälla.

Inställningarna på sidan 2 påverkar alla ljudkällor.

Tryck på $\mathbb{M}$ för att öppna menyn för ljud- och volyminställningar.



Tryck på $\mathbb{M}$ igen för att visa ljud- och volyminställningarnas andra sida. Du kan också välja **Other setting...** (**Andra inställningar...**).

Ljudjustering

Om du vill ändra infotainmentsystemets ljud kan du välja en ljudstil eller justera ljudegenskaperna manuellt.

Ljudstil

För att aktivera en ljudstil väljer du **Ambience (Stämning)**. För att växla mellan de olika ljudstilarna trycker du på << eller >>.

Om ljudstilen är inställd på **Personalised (Personanpassat)** kan **Bass (Bas)** och **Treble (Diskant)** ställas in manuellt.

Bas och diskant

För att öka eller dämpa de låga frekvenserna väljer du **Bass (Bas)**.

För att öka eller dämpa de höga frekvenserna väljer du **Treble (Diskant)**.

Tryck upprepade gånger på << eller >> för att justera inställningarna.

Observera!

Om inställningarna för **Bass (Bas)** eller **Treble (Diskant)** justeras ställs ljudstilen in på **Personalised (Personanpassat)**.

Ljutförstärkning

Infotainmentsystemet har en funktion för att kompensera ljudstyrkan (loudness) för att åstadkomma bättre ljud-

kvalitet vid låga volymnivåer. Den är inställd på **Active (Aktiv)** som standard.

Om du vill ändra inställningen för ljudstyrka väljer du **Loudness**. Tryck på << eller >> för att växla mellan inställningarna **Active (Aktiv)** och **Inactive (Inaktiv)**.

Volymfördelning

Volymfördelningen i kupén kan optimeras för föraren eller för alla passagerare.

Välj **Distribution (Fördelning)**. Tryck på << eller >> för att växla mellan inställningarna **Driver (Förare)** och **All passengers (Alla passagerare)**.

Om **Driver (Förare)** väljs optimeras volymbalansen automatiskt för föraren.

Om **All passengers (Alla passagerare)** väljs kan volymbalansen mellan vänster och höger sida i kupén ställas in manuellt.

Välj **Balance (Balans)**. Tryck på << för att flytta punkten för den högsta ljudnivån åt vänster eller på >> för att flytta punkten för den högsta ljudnivån åt höger.

Automatisk ljudjustering

Infotainmentsystemets volym kan anpassas automatiskt efter bilens hastighet.

Välj **Auto. volume (Autovolym)**. Tryck på << eller >> för att växla mellan inställningarna **Active (Aktiv)** och **Inactive (Inaktiv)**.

Systeminställningar

Konfigurera systemet

Öppna inställningsmenyn för att utföra vissa grundläggande systemkonfigurationer, t.ex:

- Ange enheter för temperatur eller bränsleförbrukning
- Ändra visningsspråk
- Ställa in tid och datum

Ändra visningsspråk

Tryck på **MENU** och välj sedan **Personalisation-configuration** (Personanpassning – konfiguration).

Välj **Display configuration** (Display-konfiguration) och sedan **Choice of language** (Språkval).

Byt menytexternas språk genom att välja önskat språk och trycka på **OK**.

Inställning av tid och datum

Tryck på **MENU** och välj sedan **Personalisation-configuration** (Personanpassning – konfiguration).

Välj **Display configuration** (Display-konfiguration) och sedan **Date and time adjustment** (Datum- och tidsjustering).

Ändra tidsformat

Om du vill ändra tidsformatet väljer du **12h** eller **24h** och trycker på **OK**.

Date and time adjustment			
Day: 24	Mon.: January	Year: 2017	
Hour: 14:37	☐ 12h ☒ 24h		
OK			

Ställa in tid och datum

Som standard ställs tid och datum in automatiskt av systemet.

Så här anger du tid och datum manuellt:

Välj värdet för de önskade inställningarna, t.ex. **Day** (Dag) och tryck på **OK**.

Tryck på Δ eller ∇ för att ställa in önskat värde och tryck på **OK** för att bekräfta.

För att bekräfta datum och tid väljer du **OK** på skärmen.

Anpassa skärmen

Tryck på **MENU** och välj sedan **Personalisation-configuration** (Personanpassning – konfiguration).

Välj **Display configuration** (Display-konfiguration) och sedan **Display personalisation** (Personanpassning av display).

Textbläddringsfunktion

För automatisk rullning av långa texter på skärmen aktiverar du **Auto. scrolling long texts** (Automatisk bläddring i långa texter).

Display parameters	
☒ Auto. scrolling long texts	Brightness $\square \text{---} 0 \text{---} \square$
OK	$\ll$ $\gg$

Välj **OK** på skärmen.

Om **Auto. scrolling long texts** (Automatisk bläddring i långa texter) är inaktiverat trunkeras långa texter.

Justera ljusstyrkan

I **Brightness** (Ljusstyrka) väljer du **+** eller **-** för att öka eller minska skärmens ljusstyrka.

Tryck på **OK** för att bekräfta och sedan upprepade gånger på **OK** för att justera ljusstyrkan till önskad nivå.

För att bekräfta ljusstyrkan väljer du **OK** på skärmen.

Ange enheter för temperatur och bränsleförbrukning

Tryck på **MENU** och välj sedan **Personalisation-configuration** (Personanpassning – konfiguration).

Välj **Display configuration** (Display-konfiguration) och sedan **Choice of units** (Val av enheter).

Välj önskad enhet och tryck på **OK**.

Choice of units	
☒ l/100 km	☒ °Celsius
☐ mpg	☐ °Fahrenheit
☐ km/l	
OK	

Välj **OK** på skärmen.

Radio

Användning	116
Stationssökning	116
Radio Data System	117
Digital Audio Broadcasting	118

Användning

Tryck på **BAND** upprepade gånger för att växla mellan olika våglängdsområden. Välj önskat våglängdsområde.

Du kan också trycka upprepade gånger på **SRC** för att växla mellan alla ljudkällor och välja önskat frekvensband.



Den senast valda stationen i det aktuella frekvensbandet spelas då.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning

Tryck på << eller >> för att spela upp föregående station i stationsminnet.

Manuell stationssökning

Tryck på << eller >> och håll den intryckt. Släpp knappen när frekvensen nästan har nåtts.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

Stationssökning

Tryck på eller håll in △ eller ▽ för att ställa in önskad frekvens manuellt.

Stationslistor

Stationerna med bäst mottagning på den plats där du befinner dig sparas i den frekvensbandsspecifika stationslistan.

Visa stationslista

Tryck på **LIST** om du vill visa stationslistan för det aktuella frekvensbandet.

Bläddra genom listan och välj önskad station.

Observera!

Den station som spelas upp är markerad med ►.

Uppdatera stationslistan

Håll in **LIST** tills ett meddelande om uppdateringsprocessen visas.

Stationslistan uppdateras.

Snabbvalsknappar

De sex favoritradiostationerna i varje frekvensband kan sparas på snabbvalsknappar. När du trycker på en av snabbvalsknapparna visas sidan med favoriter.

Observera!

Den station som spelas upp är markerad med ►.

Spara stationer på snabbvalsknappar

För att spara en station på en snabbvalsknapp måste du spela upp stationen. När stationen spelas upp håller du in den snabbvalsknapp (1–6) du vill spara den önskade stationen på.

Stationsnamnet eller frekvensen visas bredvid respektive favorit på skärmen.

Spela upp förinställda stationer

För att spela upp en station som sparats som favorit trycker du på respektive snabbvalsknapp (1–6).


Radio Data System

Radio Data System (RDS) är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.

Alternativa frekvenser

Om FM-signalen för en station är för svag för att uppfattas av mottagaren kan infotainmentsystemet automatiskt ställa in en alternativ FM-frekvens så att programmet kan fortsätta.

Aktivera FM-bandet och tryck sedan på **OK** för att visa frekvensbandmenyn. Aktivera **RDS**.



Om en alternativ RDS-frekvens är aktiverad visas **RDS** på skärmens översta rad. Om en station inte är en RDS-station är **RDS** överstruket.

Observera!

Denna funktion kan även ändras via multimediemenyerna. Tryck på **MENU** och välj sedan **Multimedia**.

Radiotext

Radiotext innehåller extrainformation som radiostationen sänder ut, t.ex. stationsnamn, låttitel eller artist, nyhetsinformation etc.

Aktivera FM-bandet och tryck sedan på **OK** för att visa frekvensbandmenyn. Aktivera **RadioText (Radiotext)**.

Om radiotext är aktiverat visas **TXT** på skärmens översta rad. För stationer som inte stöder radiotext är **TXT** överstruket.

Observera!

Denna funktion kan även ändras via multimediemenyerna. Tryck på **MENU** och välj sedan **Multimedia**.

Trafikmeddelanden (TA)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter. Om denna funktion är aktiverad sker sökning endast efter stationer med trafikinformation.

Uppspelning av radio och externa ljudkällor avbryts så länge trafikmeddelandet varar.

För att aktivera och inaktivera infotainmentsystemets standby-funktion för trafikmeddelanden trycker du på knappen **TA**. Ett meddelande visas som bekräftar åtgärden.

Om trafikmeddelanden är aktiverade visas **TA** högst upp på skärmen. För stationer som inte har trafikinformation är **TA** överstruket.

Digital Audio Broadcasting

Digital audio broadcasting (DAB) är en form av digitalradio.

DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.

Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas inom en och samma grupp.
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Vid dålig mottagning sänks volymen automatiskt för att undvika utmatning av oangenämt brus.
- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på

DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.

- När DAB-mottagning är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om **TA** ⇨ 117 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att läsas upp. Inaktivera **TA** om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

Alternativa frekvenser

Om DAB-signalen för en tjänst är för svag för att uppfattas av mottagaren kan infotainmentsystemet automatiskt ställa in en alternativ FM-frekvens så att programmet kan fortsätta.

Aktivera FM-bandet och tryck sedan på **OK** för att visa frekvensbandmelyn. Aktivera **DAB FM tracking (DAB FM-sökning)**.

Observera!

Denna funktion kan även ändras via multimediemenyerna. Tryck på **MENU** och välj sedan **Multimedia**.

Om automatisk spårning för DAB FM är aktiverat visas **DAB FM** på skärmens översta rad. Om en station inte stöder den här funktionen är **DAB FM** överstruket.

DAB-stationsinformation

Aktivera FM-bandet och tryck sedan på **OK** för att visa frekvensbandmenyn.

Välj **DAB details (DAB-detaljer)** för att visa detaljerad information om den DAB-station som spelas för tillfället.

CD-spelare

Allmän information	120
Användning	120

Allmän information

En CD-spelare för uppspelning av ljud-CD och MP3-CD-skivor finns i förvaringsfacket bredvid infodisplayen.

Se upp

Under inga villkor får du sätta i DVD-skivor, singel-CD med 8 cm diameter eller formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekaler på CD-skivor. Då kan skivorna fastna i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

Användning

Starta CD-uppspelning

Tryck in en ljud- eller MP3-CD med etikettsidan riktad uppåt i cd-facket tills den dras in.

CD-uppspelningen startar automatiskt och CD-huvudmenyn visas.

Om en CD-skiva redan är isatt men CD-huvudmenyn är inte aktiv:

Tryck på **SRC**  för att växla mellan ljudkällor.

CD-uppspelningen startas.

Användning

För en detaljerad beskrivning av uppspelningsfunktioner för musik  121.

Ta ut en CD-skiva

Tryck på . CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den att dras in igen efter några sekunder.

USB-port

Allmän information	121
Uppspelning av sparade ljudfiler	121

Allmän information

På kontrollpanelen finns en USB-port för anslutning av externa audiodata-källor.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

Ansluta en USB-enhet

En MP3-spelare, en USB-enhet eller ett SD-kort (via USB-port och adapter) kan anslutas till USB-porten. Det finns inget stöd för USB-hubbar. Vid behov kan du använda en lämplig anslutningskabel.

Observera!

All tillbehörsutrustning stöds inte av infotainmentsystemet. Kontrollera kompatibilitetslistan på vår webbplats.

Då de är anslutna till USB-porten kan olika funktioner i ovanstående enheter styras med infotainmentsystemets reglage och menyer.

Infotainmentsystemet skapar automatiskt spellistor vid anslutning.

Koppla från en USB-enhet

Tryck på **SRC**  för att välja en annan ljudkälla och ta sedan bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

Filformat

Ljudutrustningen stöder olika ljudformat.

Uppspelning av sparade ljudfiler

Aktivera USB-musik

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten.

Infotainmentsystemet växlar automatiskt till läget USB-musik.

Om enheten redan är ansluten trycker du på **SRC** flera gånger för att växla till läget USB-musik.

Uppspelningen av ljudspåren börjar automatiskt.



Spela nästa eller föregående spår

Tryck på **>>>** för att spela upp nästa spår.

Tryck på **<<<** för att spela upp föregående spår.

Snabbspolning framåt och bakåt

Tryck på **<<<** eller **>>>** och håll den intryckt. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Spela upp nästa eller föregående mapp/artist/spellista

Tryck på **▽** för att spela upp nästa mapp, artist, album eller spellista beroende på låtlistans alternativ.

Tryck på **△** för att spela upp föregående mapp, artist, album eller spellista beroende på låtlistans alternativ.

Bläddringsmeny

Med hjälp av bläddringsmenyn kan du söka efter ett spår via kategorier.

Bläddringsfunktion

För att visa bläddringslistan trycker du på **LIST**. Spåren sorteras i kategorier efter mappar, genrer, artister och spellistor.

Välj önskat kategorier och välj ett spår. Välj ett spår för att starta uppspelningen.

Val av låtlista

Håll in **LIST** för att visa en valmeny. Bläddra genom listan och välj önskat alternativ för låtlistan. Bläddringsmenyn ändras i enlighet med detta.

Observera!

Beroende på vilka metadata som finns sparade på enheten kanske inte alla alternativ för låtlistor är tillgängliga.

Observera!

Denna funktion kan även ändras via multimediemenyerna. Tryck på **MENU** och välj sedan **Multimedia**.

USB musikmeny

I menyn för USB-musik kan du ange uppspelningsläge för spåren på den anslutna enheten.

Aktivera USB-musikläget och tryck sedan på **OK** för att visa USB-musikmenyn.

Aktivera önskat uppspelningsläge.

Normal: Låtarna på det album, den mapp eller den spellista som valts spelas upp i den vanliga ordningen.

Random (Slumpmässig): Låtarna på det album, den mapp eller den spellista som valts spelas upp i slumpmässig ordning.

Random all (Slumpmässig alla): Alla låtar som är sparade på den anslutna enheten spelas i slumpmässig ordning.

Repeat (Upprepa): Det album, den mapp eller den spellista som valts spelas upprepade gånger.

Bluetooth-musik

Allmän information	124
Användning	124

Allmän information

Ansluta en Bluetooth-enhet

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth etc.) kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

Den externa Bluetooth-enheten måste parkopplas till infotainment-systemet ⇨ 128.

Om enheten är parkopplad men inte ansluten till infotainmentsystemet kan du upprätta anslutningen via menyn **Connections management (Hantera anslutningar)**:

Tryck på **MENU** och välj sedan **Connections (Anslutningar)**. Välj **Connections management (Hantera anslutningar)** och sedan önskad Bluetooth-enhet för att öppna en undermeny.

För att kunna fungera som ljudkälla måste enheten vara ansluten som mediaspelare. Välj **Connect media player (Anslut mediaspelare)** eller **Connect telephone + media player (Anslut telefon + mediaspelare)**. Enheten ansluts.

Koppla från en Bluetooth-enhet

Tryck på **MENU** och välj sedan **Connections (Anslutningar)**. Välj **Connections management (Hantera anslutningar)** och sedan önskad Bluetooth-enhet för att öppna en undermeny.

Välj **Disconnect media player (Koppla från mediaspelare)** för att enbart koppla från enheten som Bluetooth-ljudkälla. I detta fall förblir telefonfunktionens anslutning aktiv.

Välj **Disconnect telephone + media player (Koppla från telefon + mediaspelare)** för att koppla bort enheten helt och hållet.

Välj **Yes (Ja)** i meddelandet och tryck på **OK**.

Användning

Aktivera USB-musik

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ⇨ 128.

Infotainmentsystemet växlar automatiskt till läget Bluetooth-musik.

Om enheten redan är ansluten trycker du på **SRC**  flera gånger för att växla till läget Bluetooth-musik.

Om musikuppspelningen inte startar automatiskt kanske ljudfilerna måste startas från Bluetooth-enheten.

Spela nästa eller föregående spår

Tryck på  för att spela upp nästa spår.

Tryck på  för att spela upp föregående spår.

Taligenkänning

Allmän information	126
Användning	126

Allmän information

Infotainmentsystemets app Voice Pass-thru gör det möjligt att använda Siri. Se telefontillverkarens bruksanvisning för att ta reda på om din smarttelefon stöder den här funktionen.

För att du ska kunna använda Voice Pass-thru måste smarttelefonen vara ansluten via Bluetooth ➤ 128.

Användning

Aktivering av röstigenkänning

Håll ner  på ratten tills taligenkänningssessionen startar.

Justera volymen på röstmeddelanden

Vrid på  på kontrollpanelen eller för volymknappen på ratten uppåt (för att höja volymen)  eller nedåt (för att sänka volymen) .

Inaktivering av röstigenkänning

Tryck på  på ratten. Taligenkänningssessionen har avslutats.

Telefon

Allmän information	127
Bluetooth-anslutning	128
Nödsamtal	129
Användning	130
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	132

Allmän information

Telefonfunktionen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonfunktionen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som stöds beror på den aktuella mobiltelefonmodellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonfunktionen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för att trådlöst kunna ansluta t.ex. en telefon till en annan enhet. Data som telefonbok, samtalslistor, mobilnättsleverantörens namn och fältstyrka kan överföras. Denna funktion kan dock inskränkas beroende på telefonmodell.

Para en Bluetooth-enhet

Aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens bruksanvisning.

Tryck på **MENU**, välj **Connections (Anslutningar)** och tryck på **OK**.

Välj **Search for a device (Sök efter en enhet)** och tryck på **OK**. Så snart enheten upptäcks visas listan **Devices detected (Enheter avkända)**.

- Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing): Bekräfta meddelandena på infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.
- Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing): På infotainmentsystemet: ett meddelande visas där du ombeds ange en PIN-kod på din Bluetooth-enhet. På Bluetooth-enheten: ange PIN-koden och bekräfta din inmatning.

Enheten ansluts automatiskt. På skärmens översta rad ändras Bluetooth-symbolen: **X** försvinner och **✱** visas.

Observera!

Mobiltelefonens telefonbok hämtas automatiskt. Hur telefonboksposter visas och i vilken ordning kan variera beroende på infotainmentsystemets display och mobiltelefonens display.

Om Bluetooth-parningen lyckats: om en annan Bluetooth-enhet hade anslutits till infotainmentsystemet kopplas den enheten bort.

Om Bluetooth-anslutningen misslyckades: starta åtgärden enligt beskrivningen ovan igen eller konsultera bruksanvisningarna till Bluetooth-enheten.

Ansluta till en annan parad enhet

Aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens bruksanvisning.

Tryck på **MENU**, välj **Connections (Anslutningar)** och tryck på **OK**.

Välj **Connections management (Hantera anslutningar)** och tryck på **OK**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

Observera!

Bluetooth-enheten som ä ansluten till infotainmentsystemet för tillfället markeras med .

För att upprätta en anslutning väljer du önskad enhet och trycker på **OK**.

Koppla från en enhet

Tryck på **MENU**, välj **Connections (Anslutningar)** och tryck på **OK**.

Välj **Connections management (Hantera anslutningar)** och tryck på **OK**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

Observera!

Bluetooth-enheten som ä ansluten till infotainmentsystemet för tillfället markeras med .

Välj den enhet som för närvarande är ansluten till infotainmentsystemet.

Tryck på **OK** för att bekräfta valet.

Välj **Disconnect telephone (Koppla från telefon)**.

För att koppla från enheten väljer du **Yes (Ja)** och trycker på **OK**.

Ta bort en parad enhet

Tryck på **MENU**, välj **Connections (Anslutningar)** och tryck på **OK**.

Välj **Connections management (Hantera anslutningar)**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

Observera!

Bluetooth-enheten som ä ansluten till infotainmentsystemet för tillfället markeras med .

Välj önskad enhet och tryck på **OK** för att bekräfta.

För att ta bort den parkopplade enheten väljer du **Delete connection (Radera anslutning)** och trycker på **OK**.

Nödsamtal

⚠ Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Under vissa omständigheter kan nödsamtal inte göras i alla mobiltelefonnät. Problem kan uppstå när vissa nättjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet, kan du dessutom kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Du kan t. ex. upprätta en anslutning till infotainmentsystemet och överföra de nummer som du sparar i mobiltelefonen dit. Numren kan även ändras.



När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas mobiltelefondata till infotainmentsystemet. Detta kan dröja flera minuter beroende på mobiltelefonmodell. Under denna tid är användningen av mobiltelefonen via infotainmentsystemet begränsad.

Observera!

Alla mobiltelefoner har inte fullt stöd för telefonfunktionen. Därför kan det förekomma avvikelser från det nedan beskrivna funktionsutbudet.

Initiera ett telefonsamtal**Ange telefonnummer manuellt**

Tryck på **MENU** och välj sedan **Telephone (Telefon)** och **Call (Samtal)**.

**Välj Dial (Ringa).**

Ange det önskade numret: Välj önskade siffror och bekräfta varje siffra med **OK**.

Välj **OK** på skärmen för att börja ringa.

Använda telefonboken

Telefonboken innehåller kontaktnamn och nummer.

Tryck på **MENU** och välj sedan **Telephone (Telefon)**.

Välj **Call (Samtal)** och sedan **Directory (Katalog)**.

Bläddra genom listan och välj önskat namn för att börja ringa.

Använda samtalslistan

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras i samtalslistan.

Tryck på **MENU** och välj sedan **Telephone (Telefon)**.

Välj **Call (Samtal)** och sedan **Calls list (Samtalslista)**.

Bläddra genom listan och välj önskad kontakt för att börja ringa.

Skicka kontakter från en mobil enhet till infotainmentsystemet

Med vissa telefoner som är anslutna via Bluetooth kan du skicka en kontakt till infotainmentsystemets

katalog. Kontakter som importeras på detta sätt sparas i en permanent katalog som är synlig för alla, oberoende av telefonanslutning.

För att öppna katalogen trycker du på **MENU** och väljer sedan **Telephone (Telefon)**.

Välj **Directory management (Kataloghantering)**.

Menyn för den här katalogen är inte tillgänglig om den är tom.

Parkera inkommande samtal automatiskt

Av säkerhetsskäl kan infotainment-systemet parkera alla inkommande samtal.

För att aktivera funktionen trycker du på **MENU** och väljer sedan **Telephone (Telefon)**.

Telephone
Call
Directory management
Telephone management
Hang up

Välj **Telephone management (Telefonhantering)** och sedan **Telephone parameters (Telefonparametrar)**.

För att aktivera funktionen **Automatic on hold (Automatisk väntkoppling)** trycker du på **OK**.

Inkommande telefonsamtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller CD-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

För att besvara samtalet väljer du **Yes (Ja)** i meddelandet som visas på skärmen.

För att avvisa samtalet väljer du **No (Nej)** i meddelandet som visas på skärmen eller håller in ✓ på ratten.

För att parkera ett inkommande samtal väljer du **On hold (Väntkopplat)** i meddelandet som visas på skärmen.

Ett andra inkommande samtal

Om ett annat telefonsamtal kommer in under ett pågående samtal, visas ett meddelande.


För att besvara det andra samtalet och avsluta det pågående samtalet väljer du **Yes (Ja)** i meddelandet som visas på skärmen.

För att avvisa det andra samtalet och fortsätta det pågående samtalet väljer du **No (Nej)** i meddelandet som visas på skärmen.

Funktioner under telefonsamtal

Under ett pågående samtal kan du använda funktionerna i snabbmenyn.

Tryck på **OK** för att öppna snabbmenyn.



Välj **Hang up (Lägg på)** för att avsluta samtalet.

Aktivera **Micro OFF (Mikro AV)** för att stänga av mikrofonen. Avmarkera **Micro OFF (Mikro AV)** för att slå på mikrofonen.

För att överföra samtalet till telefonen (om du till exempel vill lämna bilen och ändå fortsätta samtalet) aktiverar du **Telephone mode (Telefonläge)**. För att överföra samtalet till infotainmentsystemet avmarkerar du **Telephone mode (Telefonläge)**.

För att parkera samtalet väljer du **On hold (Väntkopplat)** under ett pågående samtal. Om ett samtal har parkerats ändras menyalternativet **On hold (Väntkopplat)** till **Resume (Återuppta)**. För att återgå till ett parkerat samtal väljer du **Resume (Återuppta)**.

Välj **Switch (Växla)** för att växla mellan två samtal.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Anvisningar för installation och användning

De bilspecifika anvisningarna för installation och användning från mobiltelefon- och handsfreetillverkararen måste följas vid installation och användning av en mobiltelefon. Om

dessa anvisningar inte följs kan bilens typgodkännande (EU-direktiv 95/54/EG) upphöra att gälla.

Rekommendationer för störningsfri funktion:

- Fackmannamässigt installerad ytterantenn för att få maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 watt.
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska du inte använda telefonen under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Aktivera Bluetooth-musik.....	124
Aktivera infotainmentsystemet....	109
Aktivera radion.....	116
Aktivera USB-funktionen.....	121
Aktivering av CD-spelaren.....	120
Allmän information.....	120, 121, 124, 126, 127
Bluetooth-musik.....	124
Infotainmentsystem.....	104
Telefon.....	127
USB-port.....	121
Användning 109, 116, 120, 124, 126, 130	
Bluetooth-musik.....	124
CD.....	120
Infotainmentsystem.....	109
Meny.....	111
Radio.....	116
Telefon.....	130
USB-port.....	121
Användning av menyer.....	111
Automatisk ljudjustering.....	112

B

Balance.....	112
Bass.....	112
Blockera trafikmeddelanden.....	117

Bluetooth

Bluetooth-anslutning.....	128
Bluetooth-musik.....	124
Telefon.....	130
Bluetooth-anslutning.....	128
Bluetooth-musik	
Aktivering.....	124
Allmän information.....	124
Användning.....	124
Förutsättningar.....	124

C

Cd-spelare.....	120
-----------------	-----

D

DAB.....	118
Datum	
justera.....	113
Digital Audio Broadcasting.....	118

Display

aktivera automatisk rullning....	113
justera enheter för temperatur och bränsleförbrukning.....	113
justera ljusstyrka.....	113
ändra språk.....	113
Dynamisk ljudanpassning.....	118

E

Equalizer.....	112
----------------	-----

F		P		S	
Fabriksinställningar.....	113	Personliga inställningar.....	113	Samtalslistor.....	130
Fördelning.....	112			Slå på infotainmentsystemet.....	109
G		R		Stationssökning.....	116
Grundfunktioner.....	111	Radio		Ställ in tid och datum.....	113
I		Aktivering.....	116	Stöldskydd	105
Infotainmentkontrollpanel.....	106	Användning.....	116	Systeminställningar.....	113
K		Digital Audio Broadcasting		Sätta på radion.....	116
Kontrollelement		(DAB).....	118		
Infotainmentsystem.....	106	Dynamisk ljudanpassning.....	118	T	
Ratt.....	106	Inställning DAB.....	118	Telefon	
Telefon.....	127	Radio Data System (RDS).....	117	Aktivering.....	130
L		Radiotjänst för		Allmän information.....	127
Ljud.....	112	trafikinformation.....	117	Bluetooth.....	127
Ljudavstängning.....	109	Stationssökning.....	116	Bluetooth-anslutning.....	128
Ljud- och volyminställningar.....	112	Trafikmeddelanden.....	117	Funktioner under samtalet.....	130
Ljudvolym.....	112	Val av band.....	118	Inkommande samtal.....	130
Inställning av ljudvolym.....	109	Välja våglängdsområde.....	116	Kontrollelement.....	127
Tystkopplingsfunktion.....	109	Radio Data System	117	Nödsamtal.....	129
M		Radiotjänst för trafikinformation..	117	Ringa upp ett telefonnummer..	130
Mobiltelefoner och		RDS.....	117	Samtalslistor.....	130
CB-radioutrustning.....	132	Ringsignal		Telefonbok.....	130
N		Välja ringsignal.....	130	Upplysningar.....	127
Nödsamtal.....	129	Ring upp		Välja ringsignal.....	130
		Funktioner under samtalet.....	130	Telefonbok.....	130
		Initiera ett telefonsamtal.....	130	Tid	
		Inkommande samtal.....	130	justera.....	113
		Röstigenkänning.....	126	Trafikmeddelanden.....	117
				Treble.....	112

U

Uppdatera programvara.....	113
Uppspelning av sparade ljudfiler	121
USB-menyn.....	121
USB-port	
Aktivering.....	121
Allmän information.....	121
Ansluta USB-enheten.....	121
Användning.....	121
Ta bort USB-enheten.....	121
Upplysningar.....	121
USB-menyn.....	121

V

Välja våglängdsområde.....	116
----------------------------	-----

Ä

Ändra visningsspråk.....	113
--------------------------	-----

Ö

Översikt över kontrollelementen.	106
----------------------------------	-----



www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Opel Automobile GmbH förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: november 2021, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

ID-OCBEILSE2111-sv

