

OPEL CORSA

Handbok för infotainmentsystem



Innehåll

IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	55
FlexDock	97

IntelliLink

Inledning	6
Radio	20
Externa enheter	30
Taligenkänning	41
Telefon	42
Alfabetiskt register	52

Inledning

Allmän information	6
Stöldskydd	7
Översikt över kontrollelementen	8
Användning	10
Grundfunktioner	13
Ljudinställningar	16
Volyminställning	17
Systeminställningar	18

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Med radiomottagarens funktioner, kan du registrera upp till 35 stationer på sju favoritsidor.

För andra våglängdsområden är radion utrustad med femton sändarminnen som kan beläggas automatiskt. Dessutom finns det 35 kanaler som kan beläggas manuellt (oberoende av våglängdsområde).

Du kan ansluta externa datalagringsenheter, t.ex. iPod, USB-enheter eller annan tillbehörsutrustning till infotainmentsystemet som extra ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth.

Med reglagen och menyerna i infotainmentsystemet kan du använda godkända applikationer för smarta telefoner, t.ex. en navigationsapp.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Infotainmentsystemet kan även styras med hjälp av reglagen på raten eller via taligenkänningsystemet (i förekommande fall).

Med reglagens väl genomtänkta utformning, pekskärmen och de tydliga skärmbilderna styr du systemet enkelt och intuitivt.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainment-systemet medan bilen står stilla.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer
- sändarskugga

Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen


Kontrollpanel



1	Display/pekskärm	13
2	Hemmeny	13
	Skärmmknappar för tillgång till:	
	🎵 Audio : ljudfunktioner	
	🖼️ Galleri : bild- och filmfunktioner	
	☎️ Telefon : mobiltelefon- funktioner	
	📱 Appar : smartphone- applikationer	
	⚙️ Inställningar : syste- minställningar	
3	Funktionsindikatorer	
	Om symbolen markeras:	
	TP - radiotrafiktjänst aktiv	24
	🔌 : extern enhet ansluten till USB-port	30
	🔊 : tillbehörsutrustning ansluten till AUX-ingången ...	30
	📶 : Bluetooth-enhet ansluten	30

	📱 : smartphone-applikation aktiv	30
	🔊 : volym avstängd	10
4	Tid och datum, utanför temperatur	
	Justera tid och datum, se bilens instruktionsbok.	
5	🏠-knappen	13
	Tryck: öppna startmenyn (se alternativ 2)	
6	🔊-knappen	10
	Tryck: slå på/stänga av infotainmentsystemet	
7	🔊 VOL 🔼-knappar	10
	🔊: sänka volymen	
	🔼: öka volym	

Rattreglage för ljud

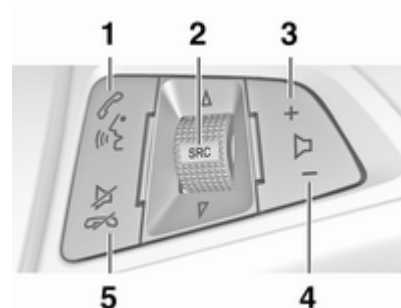

1	📞	
	Tryck snabbt: ta emot telefonsamtal	
	42	
	eller ringa ett nummer i en samtalslista	
	46	
	eller aktivera röstigenkänning	
	41	
	Lång intryckning: öppna samtalslista	
	46	
	eller växla handsfreeläge på/av	
	46	

2	SRC (källa)	10
	Tryck: välj ljudkälla	10
	När radion är aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående förinställda radiostation	20
	Med en extern enhet aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående spår/kapitel/bild	32
	Med telefonportalen aktiv och samtalslistan öppen (se alternativ 1): vrid uppåt/neråt för att välja nästa/föregående post i samtalslistan	46
	När telefonportalen är aktiv och samtal väntar: vrid uppåt/nedåt för att växla mellan samtal	46
3	+	
	Öka volym	
4	-	
	Minska volym	

5		
	Tryck: avsluta/avböja samtal	46
	eller stäng samtalslista	46
	eller avaktivera röstigenkänning	41
	eller aktivera/inaktivera tystkopplingsfunktionen	10

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en pek-skärm och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- den mittersta kontrollenheten på instrumentpanelen ⇨ 8
- ljudreglage på ratten ⇨ 8
- röstigenkänningssystemet ⇨ 41

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck på . Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet kopplas till med hjälp av  när tändningen är fränslagen, kommer systemet automatiskt att koppla från efter 10 minuter förutsatt att ingen använder det.

Ställa in volymen

Tryck på ∇ eller $\wedge$. Den aktuella inställningen visas i displayen.

Du kan även använda pekskärmen: flytta volymskjutreglaget åt vänster och höger med fingret.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen. För en detaljerad beskrivning $\rightarrow$ 17.

Hastighetsanpassad ljudvolym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad $\rightarrow$ 17, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Ljudvolym för trafikmeddelanden (TA)

Volymen i trafikmeddelanden kan ställas in separat $\rightarrow$ 17.

Ljudavstängning (mute)

Tryck på ∇ eller $\wedge$ och peka sedan på M i volymmenyn som visas.

Tryck på ∇ eller $\wedge$ för att slå på ljudet igen. Den senast använda volymnivån används.

Begränsning av ljudvolym vid höga temperaturer

Vid mycket höga temperaturer inuti bilen begränsar infotainment-systemet den maximala volym som kan ställas in. Om det behövs sänks volymen automatiskt.

Driftmode

Tryck på H för att visa Hemmenyn.



Observera!

För en detaljerad beskrivning av meny-användningen via pekskärmen $\rightarrow$ 13.

Audio

Välj **Audio**-skärmknappen för att öppna huvudmenyn i det senast valda ljudläget.

Välj **Källa** på den övre raden i menyn för att öppna en listruta.



Växla till ett annat ljudläge genom att knacka på ett av listalternativen.

För en detaljerad beskrivning:

- Radiomottagarens funktioner $\rightarrow$ 20
- Externa enheter (**USB**, **AUX**, **Bluetooth**) $\rightarrow$ 32

Galleri

Välj **Galleri**-skärmen för att öppna huvudmenyn i det senast valda bild- eller filmläget.

Knacka på **Källa** på den övre raden i menyn för att öppna en listruta.



Växla till ett annat bild- eller videoläge genom att knacka på ett av listalternativen.

För en detaljerad beskrivning:

- Bildfunktioner ⇨ 35
- Filmfunktioner ⇨ 37

Telefon

Välj **Telefon**-skärmen för att etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainmentsystemet och en mobiltelefon.

Om det går att starta en anslutning visas huvudmenyn i telefonläget.



För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentsystemet ⇨ 46.

Om ingen anslutning kan etableras visas motsvarande meddelande. Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon ⇨ 42.

Appar

Välj **Appar**-skärmen för att öppna en meny för att välja och starta godkända smartphoneapplikationer som stöds av infotainmentsystemet.



För en detaljerad beskrivning ⇨ 30 och ⇨ 39.

Inställningar

Välj **Inställningar**-skärmen för att öppna en meny för olika systemrelaterade inställningar.



Tid-/datuminst. och **Bilinställningar** beskrivs i bilens instruktionsbok.

Alla andra inställningar beskrivs i respektive kapitel i den här instruktionsboken.

Grundfunktioner

Reglage för menyhantering

Pekskärm

Infotainmentsystemets display har en beröringskänslig yta som möjliggör direkt interaktion med de visade menyreglagen.

Du kan till exempel aktivera en skärmmknapp genom att knacka på den med ett finger eller ändra läge på ett skjutreglage genom att flytta det med ett finger.

Se upp

Använd inte spetsiga eller hårda föremål som kulspeppennor, blyertspennor eller liknande för att peka på skärmen.

☰-knappen

Tryck på ☰ för att öppna Hemmenyn.



Med pekskärmen kommer du åt ytterligare menyer och funktioner.

↩-skärmmknappar



I menyerna kan du använd skärmmknappen ↩ i respektive undermeny för att återgå till närmaste överordnade menynivå.

Menyanvändning (exempel)

Välja och aktivera en skärmbknapp eller ett menyalternativ



Peka på en skärmbknapp eller ett menyalternativ.

Den aktuella funktionen aktiveras, ett meddelande visas eller en underordnad meny med fler alternativ öppnas.

Meddelanden

Innan en systemfunktion utförs får du i vissa fall ett meddelande. Vid behov, bekräfta meddelandet eller välj ett av alternativen.



Val och aktivering av en skärmbknapp i ett meddelande fungerar på samma sätt som beskrivits för skärmbknappar i en meny.

Bläddra genom en lång lista med menyalternativ



Om det finns fler menyalternativ än vad som kan visas samtidigt visas en bläddringslist.

Så kan du bläddra genom listan med menyalternativ:

- Peka på ▲ eller ▼ ovanför eller under bläddringslistan eller
- flytta bläddringslistans skjutreglage upp och ner med ditt finger.

Ändra en inställning

Inställningstyperna i de olika inställningsmenyerna visas och beskrivs nedan.

Exempel: Visningsinställningar



Ändra en inställning genom att peka på - eller + eller flytta skjutreglaget in till inställningen. Bekräfta ditt val genom att välja **OK**.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att ändra en annan inställning med pekskärmen som "...ställ in inställningen...".

Exempel: Radioinställningar



Pecka på < eller > bredvid en inställning för att välja ett av de tillgängliga alternativen eller för att ställa in ett specifikt värde.

Observera!

I följande kapitel kommer stegen för att växla till ett annat alternativ via pekskärmen att beskrivas som "...ställ in...på...'alternativets namn'/'värde'...".

Exempel: RDS-alternativ



Pecka på **På** eller **Av** bredvid en inställning för att aktivera eller inaktivera detta alternativ.

Observera!

I följande kapitel kommer stegen för att byta en inställning **På** eller **Av** via pekskärmen att beskrivas som "...ställ in...på...**På**..." eller "...ställ in...på...**Av**...".

Exempel: DAB-kategorilista

Peka på en listpost för att markera eller avaktivera alternativet. Om ett listalternativ markeras visas en bockmarkering i rutan bredvid alternativet.

Observera!

I följande kapitel kommer stegen för att välja alternativ via pekskärmen att beskrivas som "...välj...'alternativets namn'...".

Ljudinställningar

I menyn för ljudinställningar kan man ställa in ljudkaraktärerna separat för de olika våglängdsområdena och för

de olika externa ljudkällorna. Menyn kan öppnas via varje individuell ljudhuvudmeny.

Öppna ljudinställningsmenyn genom att välja **MENY** på den nedre raden i respektive huvudmeny. Vid behov, bläddra genom listan med menypos-ter och välj **Toninställning**. Respektive meny visas.

**EQ-läge**

(EQ: Equaliser)

Använd denna inställning för att optimera ljudet för den aktuella musikstilen, t.ex. **Rock** eller **Klassisk**.

Välj önskad klangstil. Om du väljer **Manual** kan du ställa in följande inställningar manuellt.

Bas

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets låga frekvenser.

Ställ in **Bas** på ett värde mellan **-12** och **12**.

Medel

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudkällans mellanregister.

Ställ in **Medel** på ett värde mellan **-12** och **12**.

Diskant

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets höga frekvenser.

Ställ in **Diskant** på ett värde mellan **-12** och **12**.

Ställa in balans och fader

Använd bilden till höger om menyn för att ställa in balans och fader.

Ange den punkt i kupén där ljudet har högst nivå genom att peka på motsvarande punkt på bilden. Du kan även flytta den röda markören med fingret till önskad punkt.

Observera!

Balans- och faderinställningarna gäller alla ljudkällor. De kan inte ställas in separat för varje ljudkälla.

Återställa fabriksinställningar

Välj **Återställ**.

Spara aktuella inställningar

Välj **OK**.

Volyminställning

Justera den maximala startvolymen

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen knappen **Inställningar**.

Bläddra genom listan till **Max startvolymen**.



Ställ in **Max startvolymen** på ett värde mellan **-13** och **37**.

Ställa in hastighetsanpassad volym

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen knappen **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** för att visa respektive meny.



Justera graden av volymanpassning genom att ställa in **Automatisk volym** på **Av**, **Låg**, **Mellan** eller **Hög**.

Av: ingen höjning av volymen då bilens hastighet ökar.


Hög: maximal höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Ställa in volymen för trafikmeddelanden

Volymen på trafikmeddelandena kan förinställas separat på en nivå som är oberoende av den normala volymnivån.

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen knappen **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **RDS-alternativ** för att visa respektive meny.

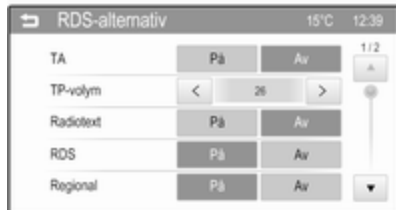

Ställ in **TP-volym** på ett värde mellan **0** och **63**.

Justera ringsignalens volym

Tryck på knappen och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar** för att visa respektive meny.



Ställ in **Volymen för ringsignalen** på ett värde mellan **0** och **63**.

Aktivera eller avaktivera funktionen knapptryckningsvolym

Om funktionen knapptryckningsvolym aktiveras markeras varje knackning på en skärmenknapp eller menyalternativ med ett pipjud.

Tryck på knappen och välj sedan skärmenknappen **Inställningar**.

Bläddra genom listan till **Pek ton volym**.



Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

Systeminställningar

Ställa in språk

Tryck på knappen och välj sedan skärmenknappen **Inställningar**.

Välj **Språk (language)** för att visa respektive meny.



Byt menytexternas språk genom att peka på önskat språk.

Aktivera eller avaktivera textbläddringsfunktionen

Om den långa texten visas på skärmen kan texten antingen bläddras kontinuerligt eller så kan den bläddras en gång och visas i förkortad form.

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen knappen **Inställningar**.

Bläddra genom listan till **Text scroll**.



Om du vill bläddra texten kontinuerligt, ställ in funktionen på **På**.

Om du vill bläddra texten i block, ställ in funktionen på **Av**.

Återställa fabriksinställningar

Alla inställningar, t.ex. volym- och ljudinställningarna, favoritlistorna eller Bluetooth-enhetslistan kan återställas till fabriksinställningarna.

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen knappen **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** för att visa respektive meny.



Återställ alla inställningar genom att peka på **Radio fabriksinställningar** och bekräfta de meddelanden som visas efteråt.

Visa systemversion

Tryck på knappen  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Systemversion**.

Radio

Användning	20
Stationssökning	20
Listor för autosparade stationer ...	21
Favoritlistor	22
Menyer för våglängdsområde	22
Radio Data System (RDS)	24
Digital Audio Broadcasting	26

Användning

Aktivera radion

Tryck på knappen  och välj sedan skärmmknappen **Audio**. Den senast valda ljudhuvudmenyn visas.

Välj **Källa** för att öppna en listruta.



Välj ett radioband, t.ex. **AM** eller **FM**.

Stationen du senast lyssnade på i det valda våglängdsområdet kommer att aktiveras.

Observera!

Knacka på displayen om du vill visa information om den radiostation som är aktiv för tillfället.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning



Tryck kort på  eller  för att spela föregående station i stationsminnet.

Manuell stationssökning

Knacka på  eller  och håll den intryckt. Släpp knappen när frekvensen nästan har nåtts.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

Observera!

Manuell stationssökning: Om radion inte hittar någon station går den automatiskt över till en mer känslig

söknivå. Om den fortfarande inte hittar någon station ställs den frekvens som var aktiv senast in igen.

Observera!

FM våglängdsområde: Om RDS-funktionen ⇨ 24 är aktiverad kommer radion bara att söka efter RDS-stationer, och om funktionen för trafikinformation (TP) är aktiverad söker radion bara efter stationer ⇨ 24 som stödjer denna tjänst.

Stationssökning

Peka på och håll in eller peka flera gånger på ◀ eller ▶ för att ändra frekvensen hos den önskade radiostationen.

Om **Radio fininställnings knapp** i **Radioinställningar**-menyn (se anmärkningen nedan) är inställd på **På** visas ett sökningsfält när du pekar på ◀ eller ▶.



Nu kan du ställa in eller söka efter radiostationer för hand.

Observera!

Öppna **Radioinställningar**-menyn genom att trycka på -knappen, välja **Inställningar**-skärmen och därefter välja **Radioinställningar**-menyposten.

Listor för autosparade stationer

Med autospar-funktionen kan man göra en sökning efter de stationer som har bäst mottagning i ett våglängdsområde och automatiskt spara dessa.



För varje våglängdsområde finns 3 listor för autosparade stationer (**AS 1/3**, **AS 2/3** och **AS 3/3**). I varje lista kan 5 stationer sparas.

Observera!

Om fliken **FAV** visas i förgrunden: knacka på fliken **AS** för att visa listorna för autosparade stationer.

Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

Lagring av stationer

Vid behov, knacka på fliken **AS** för att visa listorna med autosparade stationer.

Knacka på och håll in fliken **AS** i några sekunder. Ett meddelande visas och stationerna med bäst mottagning i det aktiva våglängdsbandet sparas i listorna för autosparade stationer.

Observera!

Om inga stationer är sparade i **AS**-stationlistorna uppdateras listorna automatiskt ända först väljer fliken **AS**.

Mottagning av stationer

Vid behov, knacka på fliken **AS** för att visa listorna med autosparade stationer.

Knacka vid behov på < eller > för att välja en annan lista för autosparade stationer.

Välj förinställningsknappen där den önskade radiostationen är sparad.

Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.



Det finns sju favoritlistor som rymmer 5 stationer var.

Observera!

Om fliken **AS** visas i förgrunden: knacka på fliken **FAV** för att visa favoritlistorna.

Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

Spara en station

Vid behov, knacka på fliken **FAV** för att visa listorna med favoritstationer.

Knacka vid behov på < eller > för att välja en annan lista för favoritstationer.

Du kan spara den aktuella radiostationen på en förinställningsskärmknapp genom att hålla fingret på den önskade skärmknappen i några sekunder. Motsvarande frekvens eller stationsnamn visas på skärmknappen.

Mottagning av stationer

Vid behov, knacka på fliken **FAV** för att visa listorna med favoritstationer.

Knacka vid behov på < eller > för att välja en annan lista för favoritstationer.

Välj förinställningsknappen där den önskade radiostationen är sparad.

Menyer för våglängdsområde

Andra möjligheter för stationsval finns genom våglängdsområdesspecifika menyer.

Peka på **MENV** på den nedersta raden på den aktiva radiohuvudmenyn för att öppna motsvarande frekvensbandsspecifika undermeny.

Observera!

Följande displayvisningar är specifika för FM och visas som exempel.

**Favoritlista**

Välj **Favoritlista** för att visa alla stationer som är sparade i favoritlistorna.



Välj önskad station.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Stationslistor

Välj inom en meny för våglängdsområde, t.ex. **FM-stationslista**. Alla stationer inom det relevanta våglängdsområdet och det aktuella mottagningsområdet visas.



Välj önskad station.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Kategorilistor


Många radiostationer sänder en PTY-kod som anger vilken typ av program som sänds (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

Observera!

Kategorilistans undermenypost finns inte tillgänglig för AM-våglängdsområdet.

För att söka en programtyp som fastställts av stationerna: välj alternativet Kategorilista för det angivna våglängdsområdet.

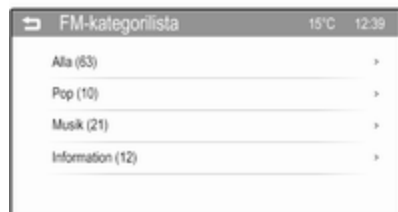

En lista över tillgängliga programtyper visas.

Observera!

För DAB-bandet visas endast de valda kategorierna ⇨ 26 i kategorilistan.

Välj önskad programtyp. En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.

Välj önskad station.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Uppdatera stationslistor

Om stationerna som har sparats i stationslistan för ett specifikt våglängdsområde inte längre kan tas emot, välj respektive menypost för att uppdatera stationslistan i menyn för våglängdsområdet, t.ex. **Uppdatera FM-stationslista**.

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

En stationssökning startas och motsvarande meddelande visas. När sökningen har slutförts, visas respektive stationslista.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Toninställningar

För en detaljerad beskrivning av menyn **Toninställning** ⇨ 16.

Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och få en felfri mottagning.

Fördelarna med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer informationssystemet endast in RDS-stationer.


- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot visar infotainment-systemet text som exempelvis kan innehålla information om det aktuella programmet.

RDS-alternativ-meny

För att öppna menyn för inställning av RDS:

Tryck på knappen  och välj sedan skärmmknappen **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **RDS-alternativ** för att visa respektive meny.

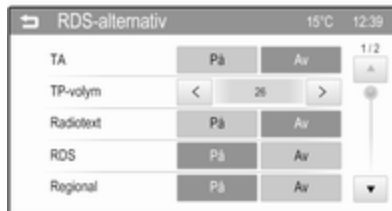

Observera!

Om **RDS** är inställt på **Av** visas inte alla menyposter som anges ovan.

Trafikmeddelanden (TA)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter. Om trafiktjänsten kopplas till, avbryts den aktiva funktionen under informationsmeddelandet.

Koppla till/från trafikmeddelanden

Ställ **TA** på **På** eller **Av**.

Om trafikinformation är aktiverad visas **[TP]** på den öre raden i alla huvudmenyer. Om den aktuella sta-

tionen inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation gråmarkeras **TP** och en sökning på-börjas automatiskt efter en station som stödjer tjänsten. Så snart som en station med trafikinformation hittas, markeras **TP**. Om ingen station med trafikinformation hittas är **TP** grått.

Om ett trafikmeddelande sänds på respektive station visas ett meddelande.

För att avbryta meddelandet och återgå till den tidigare aktiverade funktionen, välj **Avbryt** i meddelandet.

TP-volym

Volymen i trafikmeddelandena kan förinställas på ett värde mellan **0** och **63**.

RDS-konfiguration

Ställ in **RDS** på **På** eller **Av**.

Radiotext

Om RDS-funktionen är aktiverad och en RDS-station tas emot, visas information om det aktuella programmet och det spår som spelas under programnamnet.

Visa eller dölj information genom att ställa in **Radiotext** på **På** eller **Av**.

Regionalprogram

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser.

Ställ **Regional** på **På** eller **Av**.

Om regionfunktionen är påslagen väljs alternaive frekvenser med samma regionala program vid behov. Om regionalprogram är fränkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

PSN-bläddringsfrysning

Vissa RDS-stationer visar inte endast programtjänstnamnet (PSN) på skärmen utan även extra information om det aktuella programmet. Om ytterligare information visas, döljs programnamnet.

För att hindra att ytterligare information visas, ställ in **PSN frys sökn.** på **På**.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) är ett nytt och universellt sändningssystem.

DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.

Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas på en och samma frekvens (grupp).
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Fading (försvagat ljud som är typisk för AM- och FM-banden) förekommer inte. DAB-signalen återges vid konstant volym.

Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta problem kan

undvikas genom att aktivera **Tjänstlänkn. DAB** och/eller **Tjänstlänkn. FM** i DAB-tillvalsmenyn (se nedan).

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.
- När DAB-mottagningen är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-tuner aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 24 är aktiverat hörs trafikmeddelanden från den FM-station som för närvarande har bäst mottagning. Inaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-alternativ-menyn

Öppna menyn för DAB-konfigurering:
Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **DAB-alternativ** för att visa respektive meny.



DAB kategori inställningar

För att välja vilka kategorier som visas i **DAB-kategorilista** i **DAB meny** , välj **DAB kategori inställningar**. Respektive meny visas.



Markera **Alla** eller markera och avmarkera endast några kategorier bland de tillgängliga alternativen.

Välj **OK** för att bekräfta ditt val.

DAB-konfiguration

I **DAB-alternativ**-menyn kan du ställa in funktioner för DAB-radiomottagningen.

Service-länkande DAB

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (frekvens, om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ **Tjänstlänkn.** DAB på **På** eller **Av**.

Service-länkande FM

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ **Tjänstlänkn.** FM på **På** eller **Av**.

Komprimering av dynamisk räckvidd

Om den här funktionen är aktiverad minskas DAB-signalens dynamiska räckvidd. Det innebär att nivån av starka ljud minskas och nivån av svaga ljud ökas. Därför kan man höja volymen på infotainmentsystemet till en punkt där de svaga ljuden är hörbara utan att de starka ljuden är för starka.

Ställ **Dynamic range ctrl** på **På** eller **Av**.

Välja ett frekvensband

Med den här funktionen kan du definiera vilka DAB-frekvensband som infotainmentsystemet ska ta emot.

Välj **Endast L-Bandet**

(1452 - 1492 MHz, jordbunden och satellitradio) **Endast Band III** (174 - 240 MHz, jordbunden radio) eller **Båda**.

Radiotext

Om den här funktionen aktiveras visas ytterligare information om det program som just nu tas emot eller det musikspår som spelas som titel, artist, musiktyp, nyheter eller trafikmeddelanden.

Visa eller dölj information genom att ställa in **Radiotext** på **På** eller **Av**.

Bildspel

Om den här funktionen aktiveras visas ytterligare information om det program som just nu tas emot eller det musikspår som spelas i form av bilder, grafik eller korta videosekvenser.

Om du vill visa eller dölja bilderna, grafiken eller videosekvenserna, ställ in **Bildspel** på **På** eller **Av**.

Frekvensbandsmeny

Knacka på **MENY**-skärmbknappen på den nedersta raden i DAB-huvudmenyn för att öppna frekvensbandets undermeny.

DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Välj **DAB-meddelanden** i DAB-våglängsmenyn. En lista med kategorier visas.



Aktivera alla eller endast de önskade meddelande kategorierna. Olika kategorier av informationsmeddelanden kan väljas på samma gång.

EPG aktuellt program

Många DAB-stationer erbjuder även en elektronisk programguide. En elektronisk programguide (EPG) ger dig ständigt uppdaterad information om aktuella och kommande program.

För att visa information om det aktuella, aktiva programmet, välj **EPG aktuellt program**.

EPG-stationslista

I **EPG-kanallista** finns de stationer som har en elektronisk programguide.



För att visa aktuella och kommande program på respektive station, välj **Info** bredvid stationsnamnet.

Intellitext

Intellitext-funktionen gör det möjligt att ta emot ytterligare information som meddelanden, ekonominyheter, sport, nyheter mm.

Välj en av kategorierna och välj en särskild post för att visa detaljerad information.

Info

Du kan visa detaljerad information om den aktiva DAB-stationen genom att välja **Info**-menyposten.

Externa enheter

Allmän information	30
Spela ljud	32
Visa bilder	35
Spela upp filmer	37
Använda smartphone- applikationer	39

Allmän information

I mittkonsolen under klimatreglagen finns ett AUX-uttag och ett USB-uttag för anslutning av externa ljudkällor.

Observera!

Anslutningarna måste alltid vara rena och torra.

AUX-ingång


Det går att ansluta t.ex. en iPod eller annan tillbehörsutrustning med en 3,5 mm kontakt till AUX-ingången.

När tillbehörsenheten är ansluten till AUX-ingången överförs dess ljudsignal via infotainmentsystemets högtalare.

Volym- och ljudinställningarna kan justeras via infotainmentsystemet. Alla andra funktioner måste styras via den anslutna enheten.

Ansluta en enhet

Om du vill ansluta tillbehörsenheten till infotainmentsystemets AUX-ingång, använd en av följande kablar: 3-poligt för en ljudkälla, 4-poligt för en filmkälla.

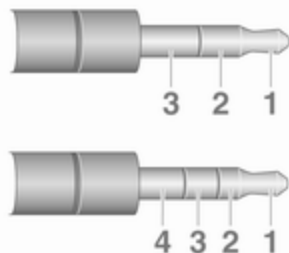

- 1 : Vänster ljudsignal
- 2 : Höger ljudsignal
- 3 : Jord
- 4 : Videosignal

AUX-ljuddfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på tillbehörsutrustning, t.ex. smarta telefoner eller iPod/iPhone-produkter.

AUX-filmfunktion

Infotainmentsystemet kan spela filmer på tillbehörsutrustning, t.ex. smarta telefoner eller iPod/iPhone-produkter.

Observera!

Om du vill använda filmfunktionen med din iPod/iPhone, anslut enheten till AUX-porten. Det går inte att etablera en konstant anslutning via USB-porten.

USB-uttag

En MP3-spelare, USB-enhet, SD-kort (via USB-port och adapter), iPod eller smarttelefon kan anslutas till USB-porten.

När en enhet är ansluten till USB-porten kan olika funktioner hos de ovanstående enheterna styras via infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

Alla MP3-spelare, USB-enheter, SD-kort, iPod-modeller eller smarttelefoner hanteras inte av infotainmentsystemet.

Ansluta/koppla från en enhet

Anslut USB-enheten eller iPod-enheten till USB-uttaget. Använd rätt anslutningskabel för iPod. Musikfunktionen startar automatiskt.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet eller iPod ansluts, kommer motsvarande felmeddelande att visas och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

Koppla från USB-enheten eller iPod-enheten genom att välja en annan funktion och sedan ta bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

USB-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på USB-lagringsenheter eller iPod/iPhone-produkter.

USB-bildfunktion

Infotainmentsystemet kan visa bilder på USB-enheter.

USB-filmfunktion

Infotainmentsystemet kan spela filmer på USB-enheter.

Observera!

Om du vill använda filmfunktionen med din iPod/iPhone, anslut enheten till AUX-porten. Det går inte att etablera en konstant anslutning via USB-porten.

Bluetooth

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth etc.), med funktion för Bluetooth-musikprofilerna A2DP och AVRCP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

Ansluta en enhet

För en detaljerad beskrivning av Bluetooth-anslutningen ➔ 43.

Bluetooth-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på Bluetooth-utrustning, t.ex. smarta telefoner eller iPod/iPhone-produkter.

Stöd för smartphone-applikationer

Infotainmentsystemets **Appar**-funktion ger tillgång till godkända smartphone-tillämpningar. Infotainmentsystemet godkänner applikations-uppdateringar när de blir tillgängliga.

Innan du kan använda en godkänd applikation med hjälp av infotainmentsystemets reglage och menyer måste applikationen installeras på en smart telefon.

Följ anvisningarna på smartphonen när du installerar en godkänd smartphone-applikation.

Filformat och mappar

Den maximala kapaciteten hos en enhet som stöds av infotainmentsystemet uppgår till 2500 musikfiler, 2500 bildfiler, 250 filmfiler, 2500 mappar och en mappstruktur med 10 nivåer. Endast enheter som formaterats för filsystemen FAT16/FAT32 kan användas.

Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick.

Filer från webbutiker som har försetts med digitalt upphovsrättsskydd kan inte spelas.

Infotainmentsystemet kan spela följande ljud-, bild- och filmfiler på externa enheter.

Ljudfiler

Spelbara ljudfilformat är .mp3, .wma, .ogg och .wav.

När en fil med ID3-tagginformation spelas kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

Bildfiler

Visningsbara bildfilformat är .jpg, .bmp, .png och .gif.

.jpg.-filer måste ha en storlek på 64 till 5 000 pixlar i bredd och 64 till 5 000 pixlar i höjd.

.bmp, .png och .gif-filer måste ha en storlek på 64 till 1 024 bildpunkter i bredd och 64 till 1 024 bildpunkter i höjd.

Filmfiler

Spelbara filmfilformat är .avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid och .wmv.

Filernas upplösning måste vara inom området 720 pixlar i bredd och 576 pixlar i höjd. Uppdateringsfrekvensen måste vara lägre än 30 fps.

Codecs som kan användas är divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43) och wmv9 (wmv3).

Spelbara ljudformat är .mp3, .ac3, .aac och .wma.

Det undertextformat som kan visas är .smi.

Spela ljud

Tillbehörsutrustning

Aktivera AUX-funktionen

Om tillbehörsenheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ⇨ 30. AUX-ljudmenyn visas och ljudspåren spelas upp automatiskt.

Om tillbehörsutrustningen redan är ansluten:

Vid behov, tryck på -knappen och välj **Audio**-skärmen för att öppna den ljudhuvudmeny som valdes senast.

Vid behov, välj **Källa** för att öppna en listruta och välj sedan **AUX** för att öppna respektive ljudhuvudmeny.

Uppspelnningen av ljudspåren börjar automatiskt.



Ändra ljudinställningarna

Välj  **Toninställning** för att öppna respektive meny. För en detaljerad beskrivning $\rightarrow$ 16.

Observera!

Volym- och toninställningarna kan justeras via infotainmentsystemet. Alla andra funktioner måste utföras via den anslutna enheten.

USB-enhet och iPod

Aktivera USB-enheten eller iPod-funktionen

Om USB-enheten eller iPod ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten $\rightarrow$ 30. Respektive ljudhuvudmeny visas och ljudspåren spelas upp automatiskt.

Om USB-enheten eller iPod redan är ansluten:

Vid behov, tryck på -knappen och välj **Audio**-skärmen för att öppna den ljudhuvudmeny som valdes senast.

Vid behov, välj **Källa** för att öppna en listruta och välj sedan **USB** för att öppna respektive ljudhuvudmeny.

Uppspelnningen av ljudspåren börjar automatiskt.



Observera!

Skivomslagen visas om de ingår i ljudfilen, t.ex. en MP3-fil.

Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på **II** för att avbryta uppspelningen. Skärmen ändras till **►**.

Peka på **►** för att återuppta uppspelningen.

Spela nästa eller föregående spår

Peka på **►►** för att spela upp nästa spår.

Peka på **◄◄** inom de 2 första sekunderna efter att spåret börjar spelas för att gå tillbaka till föregående spår.

Gå tillbaka till början på spåret

Peka på ◀◀ när spåret har spelats i 2 sekunder.

Snabbspolning framåt och bakåt

Knacka på ◀◀ eller ▶▶ och håll den intryckt. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Du kan även flytta skjutreglaget som visar aktuellt läge i spåret med fingret åt vänster eller höger.

Spela spår flera gånger

Peka flera gånger på 🔁 för att välja ett av följande alternativ.

1 : Det aktuella spåret spelas upp flera gånger.

ALLA : Alla spår på enheten spelas upp flera gånger.

AV : Normalt uppspelningsläge.

Spela upp spår slumpmässigt

Peka flera gånger på 🎲 för att aktivera eller inaktivera funktionen.

PÅ : Alla spår på enheten spelas i slumpmässig ordning.

AV : Normalt uppspelningsläge.

Visa information

Knacka på skärmen för att visa information om det spår som spelas för tillfället. Ett meddelande med information, t.ex. om den titel, den artist eller det album som har sparats tillsammans med spåret, visas.

Använda musikmenyn

Peka på **MENY** för att öppna respektive musikmeny.

Olika kategorier där spåren är sorterade visas, t.ex. **Mappar**, **Artister** eller **Album**.



Välj önskad kategori, underkategori (om det finns tillgängligt) och välj sedan ett spår.

Ändra ljudinställningarna

Välj **Toninställning** för att öppna respektive meny. För en detaljerad beskrivning ➤ 16.

Bluetooth-musik

Aktivera funktionen för Bluetooth-musik

Om Bluetooth-enheten inte är ansluten till infotainmentsystemet än, etablera en Bluetooth-anslutning ➤ 43 och fortsätt sedan enligt beskrivningen nedan.

Om Bluetooth-enheten redan är ansluten:

Vid behov, tryck på 🔊-knappen och välj **Audio**-skärmknappen för att öppna den ljudhuvudmeny som valdes senast.

Vid behov, välj **Källa** för att öppna en listruta och välj sedan **Bluetooth** för att öppna respektive ljudhuvudmeny.

Uppspelningen av ljudspåren börjar automatiskt.



Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på **II** för att avbryta uppspelningen. Skärmen knappen ändras till **►**.
Peka på **►** för att återuppta uppspelningen.

Spela nästa eller föregående spår

Peka på **►►** för att spela upp nästa spår.

Peka på **◄◄** inom de 2 första sekunderna efter att spåret börjar spelas för att gå tillbaka till föregående spår.

Gå tillbaka till början på spåret

Peka på **◄◄** när spåret har spelats i 2 sekunder.

Snabbspolning framåt och bakåt

Knacka på **◄◄** eller **►►** och håll den intryckt. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Spela ett spår eller en fil flera gånger

Peka flera gånger på **↺** för att välja ett av följande alternativ.

- 1** : Det aktuella spåret spelas upp flera gånger.
- ALLA** : Alla spår på enheten spelas upp flera gånger.
- AV** : Normalt uppspelningsläge.

Spela en fil slumpmässigt

Peka flera gånger på **↻** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

- PÅ** : Alla spår på enheten spelas i slumpmässig ordning.
- AV** : Normalt uppspelningsläge.

Observera!

Beroende på mobiltelefon kan vissa av de här funktionerna inte vara tillgängliga.

Ändra ljudinställningarna

Välj **🔊** för att öppna menyn

Toninställning. För en detaljerad beskrivning ➔ 16.

Visa bilder

Du kan visa bilder via en USB-enhet.

Observera!

Av säkerhetsskäl avaktiveras vissa funktioner när fordonet är i rörelse.

Om USB-enheten inte är ansluten till infotainmentsystemet än, anslut enheten ➔ 30 och fortsätt sedan enligt beskrivningen nedan.

Om USB-enheten redan är ansluten:

Vid behov, tryck på **📁**-knappen och välj **Galleri**-skärmen knappen för att öppna den bild- eller filmhuvudmeny som valdes senast.

Vid behov, välj **Källa** för att öppna en listruta och välj sedan **USB (Bild)** för att öppna respektive huvudmeny.

En bild visas automatiskt.



Knacka på skärmen för att visa bilden i helskrmsläge. Knacka på skärmen igen för att lämna helskrmsläget.

Visa nästa eller föregående bild

Knacka på ► för att visa nästa bild.

Knacka på ◀ för att visa föregående bild.

Rotera en bild

Knacka på ↺ eller ↻ för att rotera bilden medurs eller moturs.

Visa bildspel

Knacka på 🖼️ för att visa bilderna som lagrats på USB-enheten som ett bildspel.

Peka på skärmen för att avsluta bildspelet.

Zooma in på bilden

Peka på 🔍 en eller flera gånger för att zooma in i en bild eller för att återgå till bildens ursprungsstorlek.

Använda bildmenyn

Peka på **MENY** för att öppna **USB Bildmeny**.



Lista över bildfiler

Alla listor med bildfiler visas. Sök efter den bild du vill visa och välj den.



Om du knackar en gång på bildfilnamnet visas en liten förhandsgranskningsbild bredvid fillistan. Om du pekar en gång till eller väljer 🔍 under förhandsgranskningsbilden, visas bilden i huvudmenyn.

Sortera efter titel

En lista visas med alla bildfiler i alfabetsisk ordning.

Sortera efter datum

En lista visas med alla bildfiler sorterade efter datum med det senaste datumet först.

Tid för bildspel

Ändra tidsföljden för hur en bild visas i ett bildspel.

Klock-/tempvisn.

Om du vill att tid och temperatur visas i helskärmsläge, ställ in **Klock-/tempvisn.** på **På**.

Displayinställningar

Ställ in ljusstyrka och kontrast på bild-displayen.



Ställ in **Ljusstyrka** på ett värde mellan **-9** och **9**.

Ställ in **Kontrast** på ett värde mellan **-15** och **15**.

Spela upp filmer

Du kan visa filmer från en tillbehörsenhet som är ansluten till AUX-ingången eller från en USB-enhet som ansluts till USB-porten.

Observera!

Om du vill använda filmfunktionen med din iPod/iPhone, anslut enheten till AUX-porten. Det går inte att etablera en konstant anslutning via USB-porten.

Observera!

Av säkerhetsskäl är inte filmfunktionen tillgänglig under körning.

Tillbehörsutrustning

Aktivera AUX-funktionen

Om tillbehörsenheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ⇨ 30. AUX-filmmenyn visas och filmfilerna spelas upp automatiskt.

Om tillbehörsutrustningen redan är ansluten:

Vid behov, tryck på -knappen och välj **Galleri**-skärmen för att öppna den bild- eller filmhuvudmeny som valdes senast.

Vid behov, välj **Källa** för att öppna en listruta och välj sedan **AUX (Film)** för att öppna respektive huvudmeny.

Filmfilerna spelas upp automatiskt.



Observera!

Med undantag för volym, ton och display måste alla funktioner styras via tillbehörsutrustningen.

Använda AUX-filmmenyn

Peka på **MENY** för att öppna **AUX Film meny**.

För detaljerad information om tillgängliga inställningar, se motsvarande beskrivningar för USB-enheter nedan.

USB-enhet

Aktivera USB-enhetsfunktionen

Om USB-enheten inte är ansluten till infotainmentsystemet än, anslut enheten ➔ 30 och fortsätt sedan enligt beskrivningen nedan.

Om USB-enheten redan är ansluten:

Vid behov, tryck på -knappen och välj **Galleri**-skärmboken för att öppna den bild- eller filmhuvudmeny som valdes senast.

Vid behov, välj **Källa** för att öppna en listruta och välj sedan **USB (Film)** för att öppna respektive huvudmeny.

Filmfilerna spelas upp automatiskt.



Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på **II** för att avbryta uppspelningen. Skärmboken ändras till **►**.

Peka på **►** för att återuppta uppspelningen.

Spela nästa eller föregående spår

Peka på **►** för att spela upp nästa filmfil.

Peka på **◀** inom de 5 första sekunderna efter att filmen börjar spelas för att gå tillbaka till föregående film.

Gå tillbaka till början på filmen

Peka på **◀** när filmen har spelats i 5 sekunder.

Snabbspolning framåt och bakåt


Knacka på **◀** eller **►** och håll den intryckt. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Helskärm

Peka på **⦿** för att växla till helskärmsläge. Knacka på skärmen igen för att lämna helskärmsläget.

Använda USB-filmmenyn

Peka på **MENY** för att öppna menyn USB-film.

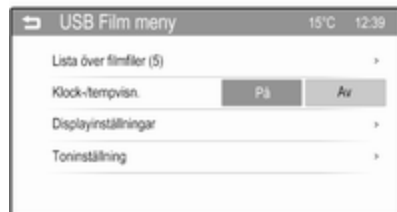

Filmfillista

Alla listor med filmfiler visas. Sök efter den film du vill visa och välj den. Respektive film spelas upp.

Klock-/tempvisn.

Om du vill att tid och temperatur visas i helskränsläge, ställ in **Klock-/tempvisn.** på **På**.

Displayinställningar

Ställ in ljusstyrka och kontrast på film-displayen.



Ställ in **Ljusstyrka** på ett värde mellan **-9** och **9**.

Ställ in **Kontrast** på ett värde mellan **-15** och **15**.

Toninställning

För en detaljerad beskrivning ⇨ 16.

Aktivera eller avaktivera undertexter och språk på ljudspåret

Om filmen har undertext och språkspår kan du aktivera eller avaktivera dessa alternativ.

Välj ◀ på skärmens högra sida.

Aktivera eller aktivera undertextspråket genom att ställa in funktionen [A] på **På** eller **Av**.

Aktivera eller aktivera ljudspårets språk genom att ställa in funktionen [A] på **På** eller **Av**.

Använda smartphone-applikationer

Innan du kan använda en godkänd applikation med hjälp av infotainmentsystemets reglage och menyer måste applikationen installeras på en smart telefon.

Stödda applikationer

Tryck på [A]-knappen och välj sedan skrämnknappen **Appar** så att respektive meny öppnas.

Menyn visar vilka applikationer som för närvarande stöds av infotainmentsystemet, se "Visa eller dölja applikationsikoner" nedan.



Detaljerade beskrivningar av respektive applikation finns på programvarutillverkarens webbplats.

Starta en applikation

Anslut smartphonen om den inte är ansluten till infotainmentsystemet än:

- **iPod/iPhone:** anslut enheten till USB-porten ⇨ 30
- **Android-telefon:** etablera en Bluetooth-anslutning ⇨ 43.

Om applikationen inte är installerad hämtar du den till din smarttelefon.

Tryck på -knappen och välj sedan skärmknappen **Appar** så att respektive meny öppnas.

Knacka på skärmknappen för den önskade applikationen. En anslutning till respektive applikation som är installerad på den anslutna smarttelefonen etableras.

Huvudmenyn för applikationen visas på infotainmentsystemets display.

Observera!

Se till att smarttelefonens GPS-motagning är god när du använder en navigeringsapp.

Visa eller dölja applikationsikoner

Du kan ange vilka av de applikationer som stöds av infotainmentsystemet som syns och kan väljas i **Appar**-menyn.

Välj  **Inställningar** på den nedersta raden i **Appar**-huvudmenyn för att öppna **Applikations inställningar**-menyn.



Markera eller avmarkera de önskade applikationerna och välj sedan **OK**-skärmknappen.

Taligenkänning

Allmän information	41
Användning	41

Allmän information

Röstbehandlingsapplikationen i infotainmentsystemet ger åtkomst till taligenkänningskommandon på din smarta telefon. Se telefontillverkarens instruktionsbok för att ta reda på om din smarta telefon stöder den här funktionen.

För att du ska kunna använda appen Voice Pass-thru måste din smarttelefon vara ansluten till infotainmentsystemet via USB-kabel ⇨ 30 eller Bluetooth ⇨ 43.

Användning

Aktivering av taligenkänning

Tryck på och håll in  på ratten för att starta en röstigenkänningssession. Ett röstkommandomeddelande visas på skärmen.

Så snart ett pip hörs kan du tala in ett kommando. För information om de kommandon som stöds hänvisas till bruksanvisningarna till din smarttelefon.

Justera volymen på röstmeddelanden

Tryck på $\wedge$ / $\vee$ på kontrollpanelen eller + / - på rattens högra sida för att öka eller minska volymen på röstmeddelandena.

Avaktivering av taligenkänning

Tryck på  på ratten. Röstkommandomeddelandet försvinner och taligenkänningssessionen avslutas.

Telefon

Allmän information	42
Bluetooth-anslutning	43
Nödsamtal	45
Användning	46
Mobiltelefoner och CB- radioutrustning	50

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonmodellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, iPod/iPhone-modeller eller andra enheter.


För att du ska kunna upprätta en Bluetooth-anslutning till infotainment-systemet måste Bluetooth-enhetens Bluetooth-funktion först vara aktiverad. Mer information finns i Bluetooth-enhetens instruktionsbok.

Du använder menyn **Bluetooth inställning** för att para (utbyte av ID mellan Bluetooth-enheten och infotainmentssystemet) och ansluta Bluetooth-enheter till infotainment-systemet.

Bluetooth inställning-menyn

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar** och sedan **Bluetooth inställning** för att visa respektive meny.

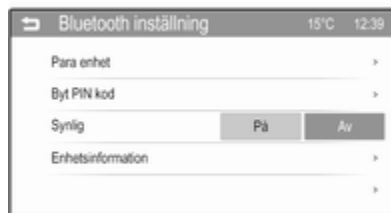

Para en enhet

Upplysningar

- Upp till fem enheter kan paras med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainment-systemet.

- Parning behöver normalt bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parade enheter. Om enheten har anslutits tidigare etablerar infotainmentssystemet anslutningen automatiskt.
- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till eluttaget för laddning.

Para en ny enhet via Bluetooth-inställningsmenyn

1. Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Inställningar**.
Välj **Anslutnings inställningar** och sedan **Bluetooth inställning** för att visa respektive meny.
2. I infotainmentssystemet ställer du in **Synlig**-funktionen på **På** för att göra infotainmentssystemet synligt för Bluetooth-enheten.
På Bluetooth-enheten: aktivera Bluetooth-funktionen och identifieringsläget.

3. I infotainmentsystemet: välj **Para enhet** för att visa respektive undermeny.



4. I infotainmentsystemet: knacka på **Sök Bluetooth-Enhet**-skärmen. Alla identifierbara Bluetooth-enheter i miljön visas i en lista.
5. Peka på den Bluetooth-enhet som du vill parkoppla.
6. Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):
Bekräfta meddelandena på infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.

Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):

På infotainmentsystemet: ett **Info**-meddelande visas där du ombeds ange en PIN-kod på din Bluetooth-enhet.

På Bluetooth-enheten: ange PIN-koden och bekräfta din inmatning.

7. Infotainmentsystemet och enheten paras ihop.



Observera!

Om Bluetooth-enheten är hopparad med systemet anger symbolen  bredvid Bluetooth-enheten att telefonfunktionen är aktiverad och sym-

bolen  bredvid Bluetooth-enheten anger att Bluetooth-musikfunktionen är aktiverad.

Observera!

Den anslutna enheten och de tillgängliga alternativen markeras.

Observera!

Om Bluetooth-anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen i infotainmentsystemet.

8. Telefonboken laddas ner till infotainmentsystemet automatiskt.
Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas ett meddelande om detta.

Para en ny enhet via telefonmenyn

Tryck på knappen  och välj sedan skärmen **Telefon**.

Bekräfta **Info**-meddelandet där du tillfrågas om du vill para en Bluetooth-enhet. Menyn **Para enhet** visas.

Fortsätt från steg 4 enligt beskrivningen ovan.

Om enheten har parats, visas **Telefon**-huvudmenyn.



Ändring av Bluetooth-PIN-koden

Tryck på knappen och välj sedan skärmknappen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar**, **Bluetooth inställning** och sedan **Byt PIN kod** för att visa respektive meny.

Ange den aktuella fyrsiffriga PIN-koden.

Välj om du vill radera en siffra som du har angett.

Bekräfta din inmatning genom att välja **OK**.

Ansluta en parad enhet

Tryck på knappen och välj sedan skärmknappen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar**, **Bluetooth inställning** och sedan **Para enhet** för att visa respektive meny.

Välj den Bluetooth-enhet som du vill ansluta. Enheten ansluts.

Koppla från en enhet

Tryck på knappen och välj sedan skärmknappen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar**, **Bluetooth inställning** och sedan **Para enhet** för att visa respektive meny.

Välj den Bluetooth-enhet som är ansluten. En dialogruta öppnas.

Välj **Ja** för att koppla från enheten.

Radera en enhet

Tryck på knappen och välj sedan skärmknappen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar**, **Bluetooth inställning** och sedan **Para enhet** för att visa respektive meny.

Välj **Radera** bredvid Bluetooth-enheten. En dialogruta öppnas.

Välj **Ja** för att ta bort enheten.

Enhetsinfo

Tryck på knappen och välj sedan skärmknappen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar**, **Bluetooth inställning** och sedan **Para enhet** för att visa respektive meny.

Den information som visas innefattar **Enhetsnamn**, **Adress** och **PIN kod**.

Nödsamtal

Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Observera!

Det är möjligt att använda mobiltelefon i handsfreeläge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas mobiltelefondata till infotainmentsystemet. Det kan kräva lite tid, beroende på mobiltelefonen och mängden data som ska överföras. Under den tiden kan mobiltelefonen bara användas via infotainmentsystemet med begränsningar.

Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför är det möjligt att antalet funktioner avviker från det som beskrivits ovan för vissa mobiltelefoner.

Telefonens huvudmeny

Tryck på -knappen och välj sedan skrämnappen **Telefon** så att respektive meny visas.



Observera!

Telefon-huvudmenyn är endast tillgänglig om en mobiltelefon ansluts till infotainmentsystemet via Bluetooth. För en detaljerad beskrivning ➤ 43.

Många funktioner på mobiltelefonen kan nu styras via **Telefon**-huvudmenyn (och förknippade undermenyer) samt via telefonens specifika reglage på ratten.

Initiera ett telefonsamtal

Ange telefonnummer

Tryck på -knappen och välj sedan skärmen **Telefon** så att respektive meny visas.

Ange ett telefonnummer med knapp-satsen i **Telefon**-huvudmenyn.

För att ta bort ett eller flera inmatade tecken kan du trycka på eller hålla in .

Knacka på -skärmen eller tryck på -knappen på ratten för att börja ringa.

Använda telefonboken

Observera!

När du parar ihop en mobiltelefon med infotainmentsystemet via Bluetooth laddas mobiltelefonens telefonbok ner automatiskt.

Om telefonboken inte laddas ner, se mobiltelefonens bruksanvisning.

Tryck på -knappen och välj sedan skärmen **Telefon** så att respektive meny visas.

Välj **Telefonbok**.



Snabbsökning

1. Bläddra genom listan med telefonboksposter.

2. Peka på den kontakt du vill ringa. En meny med alla sparade telefonnummer för den valda kontakten visas.



3. Välj det önskade telefonnumret för att starta samtalet.

Sökmeny

Om det finns väldigt många kontakter i telefonboken söker du smidigt efter önskad kontakt via sökmenyn.

Välj  i **Telefonbok**-menyn för att visa sökfliken.



Som på en telefon eller en mobiltelefon är bokstäverna ordnade i alfabetisk ordning på skärmmknapparna: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** och **wxyz**.

Använd ⇐ för att radera en grupp inmatade bokstäver.

1. Välj den knapp som innehåller den första bokstaven i den kontakt som du söker efter.

Till exempel: Om den kontakt du vill söka efter börjar med "g", välj skärmmknappen **ghi**.

Alla kontakter som innehåller en av bokstäverna på den här knappen visas, i det här fallet "g", "h" och "i".

2. Välj den knapp som innehåller den andra bokstaven i den kontakt som du söker efter.
3. Fortsätt att mata in fler bokstäver i kontakten du söker efter tills den önskade kontakten visas.
4. Peka på den kontakt du vill ringa. En meny med alla sparade telefonnummer för den valda kontakten visas.
5. Välj det önskade telefonnumret för att starta samtalet. Följande skärm visas.



Använda samtalshistoriken

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras.

Tryck på ☰-knappen och välj sedan skärmmknappen **Telefon** så att respektive meny visas.

Välj **Samtals Historik** för att visa respektive meny.



Välj ⇐ för utgående samtal, ✕ för missade samtal och ⇐ för inkommande samtal. Respektive samtalslista visas.



Välj önskad post för att starta ett samtal.

Återuppringa ett telefonnummer

Det senast slagna numret kan ringas upp igen.

Tryck på ☎-knappen och välj sedan skärmen **Telefon** så att respektive meny visas.

Peka på ☎ några sekunder. Det senast ringda numret rings upp igen.

Använda snabbnummer

Snabbnummer som sparas på mobiltelefonen kan även ringas med knappatsen i **Telefon**-huvudmenyn.

Tryck på ☎-knappen och välj sedan skärmen **Telefon** så att respektive meny visas.

Ange snabbnumret:

Om snabbnumret består av en siffra, knacka på och håll in respektive siffra lite längre för att starta samtalet.

Om snabbnumret består av två siffror, peka på den första siffran och håll in den andra siffran lite längre för att starta samtalet.

Inkommande telefonsamtal

Svara på ett samtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller USB-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

Ett meddelande med den uppringandes telefonnummer eller namn (om tillgängligt) visas.



Besvara samtalet genom att välja **Godkänn**-skärmen i meddelandet eller tryck på ☎-knappen på rat-ten.

Avvisa ett samtal

För att avvisa samtalet väljer du **Avvisa** i meddelandet eller trycker på ☎ på rat-ten.

Ändra ringsignal

Tryck på knappen ☎ och välj sedan skärmen **Inställningar**.

Välj **Anslutnings inställningar** och sedan **Ändra ringsignal** för att visa respektive meny. En lista med ringsig-naler visas.



Välj en av ringsignalerna.

För en detaljerad beskrivning av **Volymen för ringsignalen** ➔ 17.

Funktioner under samtalet

Under ett pågående telefonsamtal visas **Telefon**-huvudmenyn för telefon.



Avaktivera handsfree-läget tillfälligt

Välj för att fortsätta samtalet via mobiltelefonen.

Välj igen om du vill återgå till handsfree-läget.

Observera!

Motsvarande symbol markeras vid aktivering.

Stänga av mikrofonen tillfälligt

Välj för att stänga av mikrofonen.

Välj igen för att aktivera mikrofonen igen.

Observera!

Motsvarande symbol markeras vid aktivering.

Avsluta ett telefonsamtal

Välj för att avsluta samtalet.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Monterings- och användningsföreskrifter

Opels monteringsanvisningar och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Fackmannamässigt monterad yttre antenn. Därmed uppnås maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 watt.
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A		
Aktivera AUX-film.....	37	
Aktivera AUX-ljud.....	32	
Aktivera Bluetooth-musik.....	32	
Aktivera iPod-ljud.....	32	
Aktivera radion.....	20	
Aktivera telefon.....	46	
Aktivera USB-bilden.....	35	
Aktivera USB-film.....	37	
Aktivera USB-ljud.....	32	
Allmän information.....	30, 41, 42	
Appar.....	30	
AUX.....	30	
Bluetooth.....	30	
DAB.....	26	
Infotainmentsystem.....	6	
Smartphone-applikationer.....	30	
Telefon.....	42	
USB.....	30	
Använda smartphone- applikationer.....	39	
Användning.....	10, 20, 41, 46	
AUX.....	30	
Bluetooth.....	30	
iPod.....	30	
Meny.....	13	
Radio.....	20	
Telefon.....	46	
USB.....	30	
Användning av menyer.....	13	
Appar.....	30, 39	
AUX		
Allmän information.....	30	
Ansluta enhet.....	30	
AUX-filmmeny.....	37	
AUX-ljudmeny.....	32	
B		
Bildfiler.....	30	
Bluetooth		
Allmän information.....	30	
Ansluta enhet.....	30	
Bluetooth-anslutning.....	43	
Bluetooth-musikmeny.....	32	
Paring.....	43	
Telefon.....	46	
Bluetooth-anslutning.....	43	
D		
DAB.....	26	
Datuminställningar.....	10	
Digital Audio Broadcasting.....	26	
E		
EPG.....	26	
F		
Favoritlista.....	22	
Lagring av stationer.....	22	
Mottagning av stationer.....	22	
Favoritlistor.....	22	

Filformat	
Bildfiler.....	30
Filmfiler.....	30
Ljudfiler.....	30
Filmfiler.....	30
Fordonsinställningar.....	10
Frekvensband.....	26
Frekvensbandsval.....	20

G

Grundfunktioner.....	13
----------------------	----

H

Hemmeny.....	13
--------------	----

I

Infotainmentkontrollpanel.....	8
Intellitext.....	26
iPod	
Allmän information.....	30
Ansluta enhet.....	30
iPod-ljudmeny.....	32

K

Kategorilista.....	22
Knaptryckningsvolym.....	17
Komprimering av dynamisk räckvidd.....	26
Kontrollelement	
Infotainmentsystem.....	8
Ratt.....	8

L

Lagring av stationer.....	21, 22
Listor för autosparade stationer....	21
Lagring av stationer.....	21
Mottagning av stationer.....	21
Ljudavstängning (mute).....	10
Ljudfiler.....	30
Ljudinställningar.....	16
Ljudvolym.....	17

M

Manövrering	
Externa enheter.....	30
Meny.....	13
Radio.....	20
Telefon.....	46
Maximal startvolym.....	17
Menyer för våglängdsområde.....	22
Mobiltelefoner och CB- radioutrustning	50
Mottagning av stationer.....	21, 22

N

Navigation.....	39
Nödsamtal.....	45

P

Parning.....	43
--------------	----

R

Radio	
Aktivering.....	20
Användning.....	20
DAB-meddelanden.....	26
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	26
EPG aktuellt program.....	26
EPG-stationslista.....	26
Favoritlista.....	22
Frekvensband.....	26
Inställning DAB.....	26
Intellitext.....	26
Kategorilista.....	22
Komprimering av dynamisk räckvidd.....	26
Lagring av stationer.....	21, 22
Listor för autosparade stationer	21
Menyer för våglängdsområde	22
Mottagning av stationer.....	21, 22
Radio Data System (RDS).....	24
Regional.....	24
Regionalprogram.....	24
Stationslistor.....	22
Stationssökning.....	20
Ställa in RDS.....	24
TP-volym.....	24
Trafikmeddelanden.....	24
Uppdatera stationslistor.....	22
Välja våglängdsområde.....	20

Radio Data System (RDS)	24
Radiofabriksinställningar	10
Rattreglage för ljud	8
RDS	24
Regional	24
Regionalprogram	24
Ringsignal	
Ringsignalvolym	17
Ändra ringsignal	46
Ring upp	
Funktioner under samtalet	46
Initiera ett telefonsamtal	46
Inkommande samtal	46
Ringsignal	46
Röstigenkänning	41
S	
Samtalshistorik	46
Slå på infotainmentsystemet	10
Smarttelefon	30, 39
Snabbnummer	46
Spela ljud	32
Spela upp filmer	37
Språk	10
Stationslistor	22
Stationssökning	20
Stöldskydd	7
Systeminställningar	18
Fordonsinställningar	10
Radiofabriksinställningar	10

Språk	10
Textbläddring	10
Tids- och datuminställningar	10

T

Telefon	
Allmän information	42
Ange nummer	46
Bluetooth	42
Bluetooth-anslutning	43
Funktioner under samtalet	46
Inkommande samtal	46
Nödsamtal	45
Samtalshistorik	46
Snabbnummer	46
Telefonbok	46
Telefonens huvudmeny	46
Välja ringsignal	46
Telefonbok	46
Textbläddring	10
Tidsinställningar	10
TP-volym	17
Trafikmeddelanden	
Aktivering	24
TP-volym	24

U

Uppdatera stationslistor	22
USB	
Allmän information	30
Ansluta enhet	30

USB-bildmeny	35
USB-filmmeny	37
USB-ljudmeny	32

V

Visa bilder	35
Visningsinställningar	35, 37
Volym	
Begränsning av ljudvolym vid höga temperaturer	10
Hastighetsanpassad ljudvolym	17
Knaptryckningsvolym	17
Ljudvolym	17
Maximal startvolym	17
Ringsignalvolym	17
Ställa in volymen	10
TP-volym	17
Tystkopplingsfunktion	10
Volyminställning	17

Ö

Översikt över kontrollelementen	8
---------------------------------------	---

CD 3.0 BT / R 3.0

Inledning	56
Radio	68
CD-spelare	76
AUX-ingång	79
USB-port	80
Bluetooth-musik	83
Telefon	85
Alfabetiskt register	94

Inledning

Allmän information	56
Stöldskydd	57
Översikt över kontrollelementen ..	58
Användning	62
Grundfunktioner	64
Ljudinställningar	66
Volyminställning	67

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Med radiomottagarens funktioner, kan du registrera upp till 36 stationer på sex favoritsidor.

Med den inbyggda ljudspelaren kan du spela upp ljud-cd-skivor och MP3/WMA-skivor.

Du kan ansluta externa datalagringsenheter, t.ex. iPod, MP3-spelare, USB-minne eller en bärbar CD-spelare, till infotainmentsystemet som extra ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Infotainmentsystemet kan styras via reglage på ratten (option).

Den genomtänkta utformningen på kontrollelementen och de tydliga displayerna gör att du enkelt och utan att behöva tänka på det kan kontrollera systemet.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

⚠ Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainment-systemet medan bilen står stilla.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer
- sändarskugga

Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.


Översikt över kontrollelementen

Kontrollpanel CD 3.0 BT



1	 VOL Tryck: slå på/stänga av infotainmentsystemet 62 Vrid: ställ in volym 62	8	FAV 1-2-3 Radiofavoriter och listor för autosparade stationer 70	15	 /  Öppna telefons huvudmeny .. 85 eller aktivera/inaktivera tystkopplingsfunktionen 62
2	Display	9	MEDIA Aktivera media eller byt ljudkälla 62	16	Skivuttag
3	MENU-TUNE Centralt kontrollelement för val och navigation i menyer 64	10	TP Aktivera eller deaktivera radions trafik tjänster 72	17	 Mata ut skivan 77
4	AUX-ingång 79	11	RADIO Aktivera radio eller byta våglängdsområde 68	18	Radiostationsknappar 1 - 6 Tryck länge: spara station 70 Tryck snabbt: välj station 70
5	 BACK Meny: en nivå bakåt 64 Inmatning: ta bort sista tecknet eller hela inmatningen 64	12	TONE Ljudinställningar 66		
6	CONFIG Systeminställningar 62	13	  Radio: sökning bakåt 68 CD/MP3/WMA: hoppa över spår bakåt 77		
7	  Radio: sökning framåt 68 CD/MP3/WMA: hoppa över spår framåt 77	14	INFO Radio: Information om aktuell station CD/MP3/WMA: Information om aktuellt spår		


Kontrollpanel R 3.0

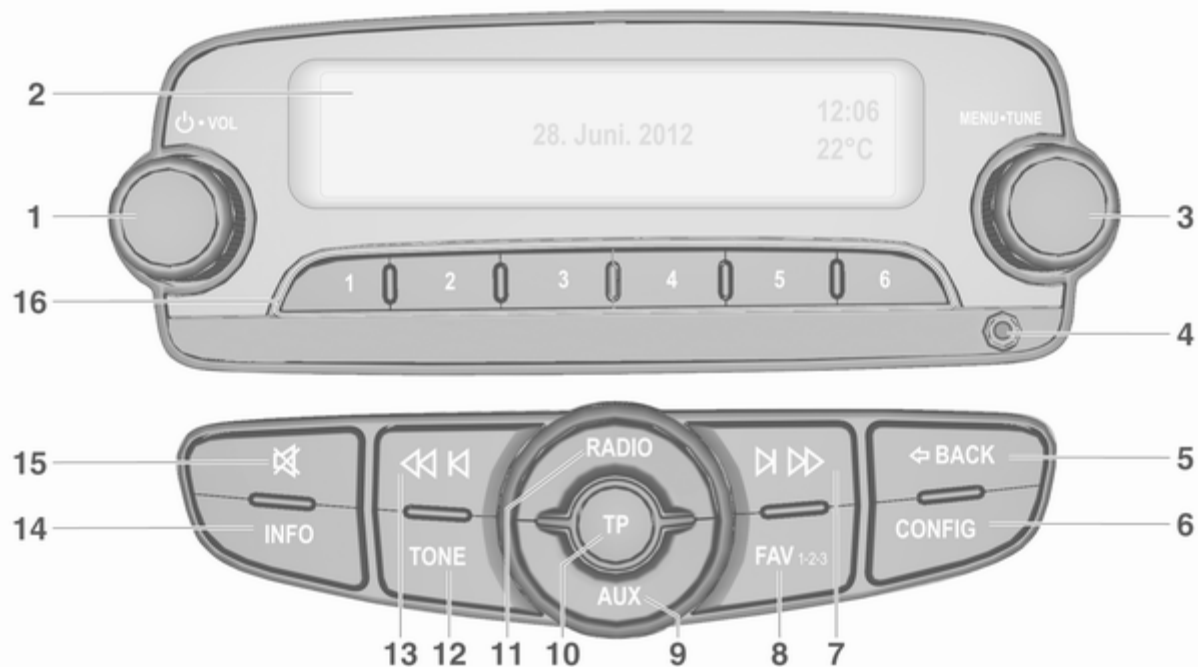

1	VOL	Tryck: slå på/stänga av infotainmentsystemet 62
		Vrid: ställ in volym 62
2	Display	
3	MENU-TUNE	Centralt kontrollelement för val och navigation i menyer 64
4	AUX-ingång	 79
5	BACK	Meny: en nivå bakåt 64
		Inmatning: ta bort sista tecknet eller hela inmatningen 64
6	CONFIG	Systeminställningar 62
7	FRAM	Sökning framåt 68
8	FAV 1-2-3	Radiofavoriter och listor för autosparade stationer 70

9	AUX	Aktivera tillbehörsutrustningen 62
10	TP	Aktivera eller deaktivera radions trafiktjänster 72
11	RADIO	Aktivera radio eller byta våglängdsområde 68
12	TONE	Ljudinställningar 66
13	BACK	Sökning bakåt 68
14	INFO	Information om den aktuella radiostationen
15	MUTE	Aktivera/inaktivera tystkopplingsfunktionen 62
16	Radiostationsknappar 1 - 6	Tryck länge: spara station 70
		Tryck snabbt: välj station 70

Rattreglage för ljud

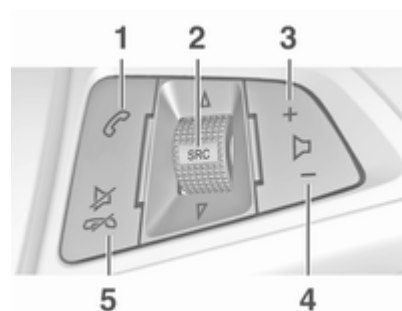

1	PHONE	Tryck snabbt: ta emot telefonsamtal 85
		eller aktivera återuppringningsfunktionen 88
		eller ringa ett nummer i en samtalslista 88
		Lång intryckning: öppna samtalslista 88
		eller växla handsfreeläge på/av 88

2	SRC (källa)	62
	Tryck: välj ljudkälla	62
	När radion är aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående förinställda radiostation	68
	När CD-spelaren är aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående CD/MP3/WMA-spår	77
	Med telefonportalen aktiv och samtalslistan öppen (se alternativ 1): vrid uppåt/neråt för att välja nästa/föregående post i samtalslistan	88
3	+	
	Öka volym	
4	-	
	Minska volym	

5		
	Tryck: avsluta/avböja samtal	88
	eller stäng samtalslista	88
	eller aktivera/inaktivera tystkopplingsfunktionen	62

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en **MENU-TUNE**-knapp och de menyer som visas på displayen.

Insignaler ges via manöverpanelen på Infotainmentsystemet ⇨ 58

Som alternativ kan de ges via ljudreglagen på ratten ⇨ 58.

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck snabbt på  **VOL**. Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Tryck på  **VOL** för att stänga av systemet.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet kopplas till med hjälp av  **VOL** när tändningen är frånslagen, kommer systemet automatiskt att koppla från efter 10 minuter förutsatt att ingen använder det.

Inställning av ljudvolym

Vridning **VOL**. Den aktuella inställningen visas i displayen.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att denna inställning är lägre än den maximala startvolymen (se nedan).

Följande inmatningar kan göras separat:

- maximal startvolym ⇨ 67
- volymen för trafikmeddelanden ⇨ 67.

Hastighetsanpassad ljudvolym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad ⇨ 67, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Tystkopplingsfunktion

Tryck på **🔇** / **🔇** eller **🔇** (om telefonportal finns: håll knappen nedtryckt några sekunder) för att stänga av ljudkällorna.

Vrid på **🔇** **VOL** eller tryck på **🔇** / **🔇** eller **🔇** igen för att slå på ljudet igen (om telefonportal finns: håll knappen nedtryckt några sekunder).

Volymbegränsning vid höga temperaturer

Vid mycket höga temperaturer inuti bilen begränsar infotainment-systemet den maximala volym som kan ställas in. Om det behövs sänks volymen automatiskt.

Driftmode

Radio

Tryck på **RADIO** för att öppna radions huvudmeny eller växla mellan olika våglängdsområden.

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna menyerna för våglängdsområde med alternativ för stationsval.

För en detaljerad beskrivning av radiofunktionerna, se ⇨ 68.

Ljudspelare

R 3.0

Tryck på **AUX** för att aktivera AUX-läget.

CD 3.0 BT

Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger för att öppna CD, USB-, iPod- eller AUX-huvudmenyn eller för att växla mellan dessa menyer.

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna de relevanta menyerna med alternativ för spårval.

För en detaljerad beskrivning av CD-spelarens funktioner ⇨ 76, AUX-funktionerna ⇨ 79, USB-portfunktionerna ⇨ 80 och Bluetooth-musikfunktionerna ⇨ 83.

Telefon

Tryck på **📞** / **📞** kort för att öppna telefonmenyn.

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna telefonmenyn med alternativ för inmatning och val av siffror.

För en detaljerad beskrivning av telefonportalerna ⇨ 85.


Systeminställningar

Ställa in språk

Infotainmentssystemets menytexter kan visas på olika språk.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Språk (Languages)** i menyn **Inställningar** för att visa respektive meny.



Välj önskat språk för menytexterna.

Observera!

För en detaljerad beskrivning av meny användningen ⇨ 64.

Tids- och datuminställningar

Hitta en detaljerad beskrivning i bilens instruktionsbok.

Fordonsinställningar

Hitta en detaljerad beskrivning i bilens instruktionsbok.

Andra inställningar

Hitta en detaljerad beskrivning av alla andra inställningar i de aktuella kapitlen.

Återställ fabriksinställningarna

Alla inställningar, t.ex. volym- och ljudinställningarna, favoritlistorna eller Bluetooth-enhetslistan, kan återställas till fabriksinställningarna.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**. Välj **Fordonsinställningar** och sedan **Återställ fabriksinställningar**.

Undermenyn visar en fråga. Välj **Ja** för att återställa alla värden till fabriksinställningarna.

Grundfunktioner

MENU-TUNE Vridknapp

MENU-TUNE-ratten är det centrala kontrollelementet för menyerna.

Vrid på **MENU-TUNE**:

- för att markera ett menyalternativ,
- för att ställa in ett numeriskt värde.

Tryck på **MENU-TUNE**:

- för att välja eller aktivera markerat alternativ,
- för att bekräfta ett inställt värde,
- för att koppla till/från en systemfunktion.

Knappen ⇨ BACK


Tryck snabbt på ⇨ **BACK**:

- för att lämna en meny,
- för att återgå från en undermeny till en högre menynivå
- för att radera det sista tecknet i en teckenföljd.

Tryck ner och håll ⇨ **BACK** några sekunder för att radera hela inmatningen.

Exempel på menystyrning

Välja ett alternativ



Vrid **MENU-TUNE** för att flytta markören (= färgad bakgrund) till önskat alternativ.

Tryck på **MENU-TUNE** för att välja det markerade alternativet.

Undermenyer

En pil i menyns högerkant visar att en undermeny med ytterligare alternativ kommer att öppnas när detta alternativ väljs.

Aktivera en inställning



Vrid **MENU-TUNE** för att markera önskad inställning.

Tryck på **MENU-TUNE** för att aktivera inställningen.

Ställa in ett värde




Vrid **MENU-TUNE** för att ändra inställningens aktuella värde.

Tryck på **MENU-TUNE** för att bekräfta det inställda värdet.

Markören växlar därefter till nästa värde. Om alla värden är inställda återgår du automatiskt till nästa högre menynivå.

Ändra en inställning



Vrid **MENU-TUNE** för att justera inställningen.

Tryck på **MENU-TUNE** för att bekräfta inställningen.

Till- och fränkoppling av en funktion



Vrid **MENU-TUNE** för att markera den funktion som ska kopplas till eller från.

Tryck på **MENU-TUNE** för att växla mellan inställningarna **På** och **Av**.

Ange en teckenföljd



Så här matar du in teckenföljder, t.ex. PIN-koder eller telefonnummer:

Vrid **MENU-TUNE** för att markera önskat tecken.


Tryck på **MENU-TUNE** för att bekräfta det markerade tecknet.

Det sista tecknet i teckenföljden kan raderas genom att man väljer  på displayen eller trycker på  **BACK**. Du kan radera hela inmatningen genom att trycka ner och hålla  **BACK**.

För att ändra läget på markören i teckenföljden som redan matats in, välj  eller  på displayen.


Ljudinställningar

I menyn för ljudinställningar kan man ställa in ljudkaraktärerna separat för de olika våglängdsområdena och för de olika audiospelarna.



Tryck på **TONE** för att öppna inställningsmenyn.


Inställning av bas, mellanregister och diskant



Bläddra genom listan och välj **Bas**, **Mellan** eller **Diskant**.


Ställ in önskat värde för det valda alternativet.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan fram och bak



Bläddra genom listan och välj **Fader**. Ställ in önskat värde.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan höger och vänster



Bläddra genom listan och välj **Balans**. Ställ in önskat värde.

Välja en klangstil

Bläddra genom listan och välj **EQ** (Equaliser). Menyn **EQ-förval** visas.



Alternativen som visas erbjuder optimerade inställningar för bas, mellanregister och diskant för aktuell musikstil.

Välj önskat alternativ.

Återställa en personlig inställning till "0"

Välj önskat alternativ och håll **MENU-TUNE** nedtryckt några sekunder.

Värdet är nollställt.

Ställ in alla inställningar på "0" eller "AV"

Håll ner **TONE** några sekunder.


Alla värden nollställs och EQ är inställd på "AV".

Volyminställning

Ställa in hastighetsanpassad volym

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Automatisk volymjustering**.



Automatisk volymjustering-funktionen kan avaktiveras eller graden av ljudvolymsanpassning kan väljas i menyn som visas.

Välj önskat alternativ.

Justera den maximala startvolymen

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Max startvolym**.




Ställ in önskat värde.

Ställa in volymen för trafikmeddelanden

Volymen på trafikmeddelanden kan ställas in på att öka eller minska i förhållande till den normala ljudvolymen.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar**, **RDS-alternativ** och sedan **TA-volym**.



Ställ in önskat värde.

Justera volymen på ringsignalen

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar**, **Ljud & signaler** och sedan **Ringvolym**.

Ställ in önskat värde.

Radio

Användning	68
Stationssökning	68
Listor för autosparade stationer ...	69
Favoritlistor	70
Menyer för våglängdsområde	70
Radio Data System (RDS)	72
Digital Audio Broadcasting	74

Användning

Aktivera radion

Tryck på **RADIO** för att öppna huvudmenyn för radio.



Stationen du senast lyssnade på kommer att aktiveras.

Välja våglängdsområde

Tryck på **RADIO** en eller flera gånger för att välja önskat våglängdsområde.

Stationen du senast lyssnade på i det aktuella våglängdsområdet kommer att aktiveras.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning

Tryck kort på **◀ K** eller **N ▶** för att spela nästa station i stationsminnet.

Manuell stationssökning

Tryck på **◀ K** eller **N ▶** och håll den intryckt. Släpp knappen när den önskade frekvensen nästan har nåtts på frekvensdisplayen.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

Observera!

Manuell stationssökning: Om radion inte hittar någon station går den automatiskt över till en mer känslig söknivå. Om den fortfarande inte hittar någon station ställs den frekvens som var aktiv senast in igen.

Observera!

FM våglängdsområde: Om RDS-funktionen **↻ 72** är aktiverad kommer radion bara att söka efter RDS-stationer, och om funktionen för trafikinformation (TP) är aktiverad söker radion bara efter stationer **↻ 72** som stödjer denna tjänst.

Manuell stationsmottagning


I radiomenyn trycker du på **MENU-TUNE** för att öppna respektive våglängdsområdesmeny och väljer manuell inställning.

Vrid **MENU-TUNE** på frekvensdisplayen som kommer upp och ställ in den optimala mottagningsfrekvensen.

Listor för autosparade stationer

Med autospar-funktionen kan man göra en sökning efter de stationer som har bäst mottagning i ett våglängdsområde och automatiskt spara dessa.

För varje våglängdsområde finns 2 listor för autosparade stationer (**AS-stationer 1**, **AS-stationer 2**). I varje lista kan 6 stationer sparas.



Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Spara stationer automatiskt

Håll knappen **FAV 1-2-3** intryckt tills ett meddelande om automatisk lagring visas. De 12 stationer med bäst mottagning i det aktuella våglängdsområdet sparas i de 2 listorna för autosparade stationer.

Tryck på **MENU-TUNE** för att avbryta autosparningen.

Spara stationer manuellt

Stationer går också att spara manuellt i listorna för autosparade stationer.

Ställ in den station som ska sparas.

Tryck kort på **FAV 1-2-3** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

För att spara stationen på en listplats: tryck på motsvarande stationsknapp 1...6 tills en bekräftelse visas på skärmen.

Observera!

Stationer som har sparats manuellt skrivs över vid nästa autosparning.

Observera!

För att kunna använda den här funktionen måste **AS-stationer**-funktionen aktiveras (se nedan).

Välj station ur registret

Tryck kort på **FAV 1-2-3** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

Tryck kort på en av stationsknapparna 1...6 för att hämta stationen för motsvarande position i listan.

Observera!

För att kunna använda den här funktionen måste **AS-stationer**-funktionen aktiveras (se nedan).

Aktivera funktionen för autosparande av stationer


Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **AS-stationer** för att öppna respektive meny.

Ställ in stationer som lagras automatiskt för respektive våglängdsområde till **På**.

Favoritlistor

Stationer i alla våglängdsområden kan sparas manuellt i favoritlistorna.



Det går att spara 6 stationer i varje favoritlista. Antalet tillgängliga favoritlistor kan ställas in (se nedan).

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Spara en station

Ställ in den station som ska sparas.

Tryck kort på **FAV 1-2-3** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

För att spara stationen på en listplats: tryck på motsvarande stationsknapp **1...6** tills en bekräftelse visas på skärmen.

Välja station ur registret


Tryck kort på **FAV 1-2-3** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

Tryck kort på en av stationsknapparna **1...6** för att hämta stationen för motsvarande position i listan.

Ange antalet tillgängliga favoritlistor

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Radio FAV-sidor** för att öppna menyn **Max antal radio FAV-sidor**.



Välj önskat antal tillgängliga favoritlistor.

Menyer för våglängdsområde

Andra möjligheter för stationsval finns genom våglängdsområdesspecifika menyer.

Observera!

Följande displayer visas som exempel.

Stationslistor

På radiohuvudmenyn, vrid

MENU-TUNE för att öppna stationslistan för respektive våglängdsområde.

Radiostationer som kan tas emot i det aktuella mottagningsområdet visas.



Observera!

Om ingen stationslista har skapats tidigare utför infotainmentsystemet en automatisk stationssökning.

Välj önskad station.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Uppdatera stationslistor

På radiohuvudmenyn, tryck på **MENU-TUNE** för att öppna det aktuella våglängdsområdet.

Om de stationer som har sparats i en våglängdsområdesspecifik stationslista inte längre kan tas emot:

Välj respektive menyalternativ för att uppdatera stationslistan för respektive meny för våglängdsområde, t.ex. **Uppdatera FM-stationslista**.

En stationssökning startas. När sökningen är klar kommer stationen som du senast lyssnade på att aktiveras.

För att avbryta stationssökningen: tryck på **MENU-TUNE**.

Observera!

Om Infotainmentsystemet har en dubbel radiomottagare uppdateras stationslistorna kontinuerligt i bakgrunden. Ingen manuell uppdatering behövs.


Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

Favoritlista

På radiohuvudmenyn, tryck på **MENU-TUNE** för att öppna det aktuella våglängdsområdet.

Välj **Favoritlista**. Alla stationer som finns i favoritlistorna visas.



Välj önskad station.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Kategorilistor

Många radiostationer sänder en PTY-kod som anger vilken typ av program som sänds (t.ex. nyheter).

Vissa stationer ändrar även PTY-koden efter innehållet i det program som sänds.

Infotainmentsystemet lagrar dessa stationer sorterade enligt programtyp i motsvarande kategorilista.

För att söka efter en programtyp som bestämts av stationen: välj alternativet för våglängdsspecifik kategorilista.

En lista över de programtyper som finns tillgängliga visas.



Välj önskad programtyp.

En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.



Välj önskad station.

Även kategorilistan uppdateras när stationslistan för motsvarande våglängdsområde uppdateras.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .


DAB-meddelanden

Vid sidan av musikprogram sänder många DAB-stationer  74 informationsmeddelanden av olika typer.

Den för tillfället mottagna DAB-tjänsten (programmet) avbryts när meddelanden från tidigare aktiverade kategorier ska sändas.

Aktivera meddelandekategorier

När du är i **DAB-meny** väljer du **DAB meddelanden** för att visa respektive meny.



Aktivera de önskade meddelandekategorierna.

Det går att välja flera meddelandekategorier samtidigt.

Observera!

DAB-meddelanden kan bara tas emot om DAB:s våglängdsområde är aktiverat.

Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och få en felfri mottagning.

Fördelarna med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.

- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot visar infotainment-systemet text som exempelvis kan innehålla information om det aktuella programmet.

Ställa in RDS

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **RDS-alternativ**.



Ställ in alternativet **RDS** på **På** eller **Av**.

Observera!

Om RDS stängs av kommer det att slås på automatiskt igen när du byter radiostation (genom sökfunktionen eller förvalsknappen).

Observera!

Följande alternativ är endast tillgängliga om **RDS** är inställt på **På**.

RDS-alternativ**Till-/frånkoppling av regionalprogram**

Vissa RDS-stationer sänder på bestämda tider regionalprogram på olika frekvenser.

Ställ in alternativet **Regional** till **På** eller **Av**.

Om regionalprogram är inkopplat väljs endast alternativa frekvenser (AF) med samma regionala program.

Om regionalprogram är frånkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

RDS rullande text

Vissa RDS-stationer döljer programnamnet på displayen för att kunna visa annan information.

För att blockera visning av sådan information:

Ställ in **Lås rullande RDS-text** på **På**.

TA-volym

Ljudvolymen på trafikmeddelanden (TA) kan ställas in i förväg. För en detaljerad beskrivning ⇨ 67.

Radiotjänst för trafikinformation

(TP = Traffic Programme)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter.

Koppla till/från radiotjänst för trafikinformation

För att koppla till och från infotainmentsystemets standby-funktion för trafikmeddelanden:

Tryck på **TP**.

- Om radiotjänst för trafikinformation är på visas **[]** i radions huvudmeny.
- Endast stationer som stödjer radiotjänsten för trafikinformation kan tas emot.

- Om den aktuella stationen inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation påbörjas automatiskt en sökning efter nästa station som stödjer tjänsten.
- När en station som stödjer radiotjänst för trafikinformation har hittats visas **[TP]** i radions huvudmeny.
- Trafikmeddelanden spelas upp med den förinställda TA-volymen ⇨ 67.
- Om tjänsten kopplas till, avbryts uppspelningen av CD/MP3 under informationsmeddelandet.

Endast lyssna på trafikmeddelanden

Slå på radiotjänsten för trafikinformation och vrid ned volymen på infotainmentsystemet helt.

Blockera trafikmeddelanden

För att blockera ett trafikmeddelande, t.ex. vid uppspelning av cd/MP3:

Tryck på **TP** eller **MENU-TUNE** för att bekräfta meddelandet på displayen.

Trafikmeddelandet avbryts men radiotjänsten för trafikinformation är fortsatt tillkopplad.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) är ett innovativt och universellt sändningssystem.

DAB-stationer visas med programnamnet istället för sändningsfrekvensen.



Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas på en och samma frekvens (grupp).
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass kan DAB även sända programrelaterad information och många andra typer av information inklusive rese- och trafikinformation.

- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en radiostation (även om signalen är mycket svag) kan ljud återges.
- Fading (försvagat ljud som är typisk för AM- och FM-bandet) förekommer inte. DAB-signalen återges med konstant ljudvolym.
- Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta problem kan undvikas genom att aktivera **Autom. länkning av ensemble** och/eller **Autom. länkning DAB-FM** i DAB-inställningsmenyn.
- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder eller byggnader ökas mottagningskvaliteten för

DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försämras betydligt i sådana fall.

- När DAB-mottagning är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 72 är aktiverad hörs trafikmeddelandena från den FM-station som har den starkaste signalen. Inaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

Ställa in DAB

Tryck på **CONFIG**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **DAB-inställningar**.



Följande alternativ kan väljas i inställningsmenyn:

Automatisk grupplänkning

När den här funktionen aktiverad, kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (frekvens) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

Automatisk länkning DAB-FM

När den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till en motsvarande FM-station för den aktiva DAB-tjänsten om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

Dynamisk ljudanpassning

När denna funktion är aktiverad minskas DAB-signalens dynamiska räckvidd. Det innebär att ljudnivån för de starka ljuden minskas och ljudnivån för de svaga ljuden ökas. Därför kan man höja volymen på infotainment-systemet till en punkt där de svaga ljuden är hörbara utan att de starka ljuden är för starka.

Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

Val av band

Välj menyposten **Val av band** för att visa respektive meny.

Definiera vilka DAB-vågband som infotainmentsystemet ska ta emot genom att aktivera ett av alternativen:

L-Band: 1452 - 1492 MHz, jordbunden radio och satellitradio

Band III: 174 - 240 MHz, jordbunden radio

Båda

CD-spelare

Allmän information 76

Användning 77

Allmän information

På infotainmentsystemets cd-spelare kan du spela upp ljud-cd-skivor och MP3/WMA-cd-skivor.

Uppllysningar

Se upp

Under inga villkor får du sätta singel-CD med 8 cm diameter eller ovanligt formade CD-skivor i ljud-systemet.

Du får inte sätta dekaler på CD-skivor. Då kan skivorna fastna i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

- Följande CD-format kan användas:
CD-ROM läge 1 och läge 2.
CD-ROM XA läge 2, form 1 och form 2.
- Följande filformat kan användas:
ISO 9660 nivå 1, nivå 2 (Romeo, Joliet).

MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt och deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.

- Audio-CD-skivor vars kopieringskydd inte överensstämmer med standarden för audio-CD-skivor riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) är känsligare för felaktig behandling än vanliga CD-skivor. Se därför till att hantera CD-R- och CD-RW-skivor på ett korrekt sätt (se nedan).
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget. I sådana fall beror inte felet på att CD-spelaren är defekt.

- För Mixed Mode cd-skivor (som innehåller ljudspår och komprimerade filer, t.ex. MP3) kan delen med ljudspår och delen med komprimerade filer spelas upp separat.
- Undvik att vidröra CD-skivans spelyta vid byte av skiva.
- Lägg direkt tillbaka CD-skivorna i fodralet när du tagit ut dem ur CD-spelaren. På så sätt skyddar du skivorna från smuts och från skador.
- Smuts och vätskor på CD-skivor riskerar att smutsa ner CD-spelarens lins, vilket kan leda till att fel uppstår.
- Skydda CD-skivorna mot hög värme och direkt solljus.
- Följande begränsningar gäller för MP3/WMA-skivor:
Överföringshastighet: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för MPEG-1)

och 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för MPEG-2).

- Följande restriktioner gäller för data lagrade på en MP3/WMA-CD-skiva:

Antal spår: max 999.

Anta spår per mappnivå: max. 512.

Mappstrukturens djup: max. 10 nivåer.

Observera!

Det här kapitlet beskriver endast uppspelning av MP3-filer eftersom funktionen för MP3- och WMA-filer är identisk. När en CD med WMA-filer sätts i visas MP3-relaterade menyer.

Användning

Spela upp CD-skiva

Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger för att öppna CD- eller MP3-huvudmenyn.



Om det finns en cd i cd-spelaren startas uppspelningen av cd-skivan. Information om CD-skivan och aktuell titel visas på displayen. Vad som visas beror på den data som har sparats på CD- eller MP3-skivan.

Sätta i en CD-skiva

Tryck in cd-skivan med den tryckta sidan uppåt i cd-öppningen tills den dras in.

Observera!

Om en CD- sätts i visas ● på displayen.

Hoppa till nästa eller föregående spår

Tryck kort på ◀◀ K eller N ▶▶.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Håll in ◀◀ K eller N ▶▶ för att snabbspola aktuellt spår framåt eller bakåt.

Välja spår via CD-menyn

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna CD-menyn.



Blanda låtar

Ställ in den här funktionen på **På** för att spela upp alla spår slumpvis.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad visas  i respektive huvudmeny.

Upprepa

Ställ in funktionen på **På** för att lyssna flera gånger på ett spår.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad visas  i respektive huvudmeny.

Låtlista

För att välja ett spår på CD-skivan: välj **Låtlista** och därefter önskat spår.

Mappar

Välj ett spår i en mapp med **Mappar**. En lista över alla mappar på CD-skivan visas.


Välj en av mapparna och välj sedan spår.

Observera!

Det här menyalternativet är endast tillgängligt om en MP3-CD sätts i.

Sök...

För att öppna en meny för att söka och välja spår: välj **Sök...**



Välj en av kategorierna och välj sedan spår.

Observera!

Det här menyalternativet är endast tillgängligt om en MP3-CD sätts i.

Ta ut en CD-skiva

Tryck på .

CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den automatiskt att dras in igen efter några sekunder.

AUX-ingång

Allmän information	79
Användning	79

Allmän information

På infotainmentsystemets kontrollpanel ➤ 58 finns en AUX-ingång för anslutning av externa ljudkällor.

Du kan till exempel ansluta en bärbar CD-spelare till AUX-ingången med en 3,5 mm teleplugg.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

Användning

CD 3.0 BT

Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger för att aktivera AUX-läge.

R 3.0

Tryck på **AUX** för att aktivera AUX-läget.



Vrid på **VOL** på infotainment-systemet för att justera volymen.

Alla andra funktioner kan endast styras via ljudkällans kontrollelement.

USB-port

Allmän information 80

Uppspelning av sparade ljudfiler . 81

Allmän information

I mittkonsolen under klimatreglagen finns ett USB-uttag för anslutning av externa ljudkällor.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

En MP3-spelare, USB-enhet, SD-kort (via USB-port och adapter) eller iPod kan anslutas till USB-porten.

Då de är anslutna till USB-porten kan olika funktioner i ovanstående enheter styras med infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

Alla MP3-spelare, USB-enheter, SD-kort eller iPod-modeller hantearas inte av infotainmentsystemet.

Upplysningar

- En extern enhet som ansluts till USB-porten måste stämma överens med specifikationerna för USB Mass Storage Class (USB MSC).

- Enheter som ansluts via USB stöds enligt USB-specifikationen V 2.0. Maximalt hastighetsstöd: 12 Mbit/s.
- Bara enheter med filsystemen FAT16/FAT32 kan användas.
- Hårddiskar (HDD) stöds inte.
- USB-hubbar stöds inte.
- Följande filformat kan användas: ISO9660 nivå 1, nivå 2 (Romeo, Joliet).
MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt och deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.
- Följande begränsningar gäller filer på den externa enheten:
Överföringshastighet: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för MPEG-1) och 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för MPEG-2).
- Följande begränsningar gäller för data som sparas på externa enheter anslutna till USB-porten:

Antal spår: max 999.

Anta spår per mappnivå: max. 512.

Mappstrukturens djup: max. 10 nivåer.

WMA-filer med Digital Rights Management (DRM) från internetbutiker kan inte spelas upp.

WMA-filer kan bara spelas upp på ett säkert sätt om de har skapats med Windows Media Player version 9 eller senare.

Spellistformat som stöds: .m3u, .pls, .wpl.

Inmatningarna i spellistorna måste vara utformade som relativa vägar.

Systemattributet för mappar/filer som innehåller ljuddata behöver inte ställas in.

Uppspelning av sparade ljudfiler


Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger för att aktivera MP3- eller iPod-läge.

Uppspelning av ljudfiler lagrade på enheten startar automatiskt.

MP3:




iPod:



Använda den enhetsspecifika menyn

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna menyn på den enhet som är ansluten för tillfället.



Blanda låtar

Ställ in den här funktionen på **På** för att spela upp alla spår slumpvis.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad visas i respektive huvudmeny.

Upprepa

Ställ in funktionen på **På** för att lyssna flera gånger på ett spår.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad visas i respektive huvudmeny.

Mappar

Välj ett spår i en mapp med **Mappar**. En lista över alla mappar på enheten visas.

Välj en av mapparna och välj sedan spår.

Observera!

Det här menyalternativet är inte tillgängligt om en iPod är ansluten.

Sök...

För att öppna en meny för att söka och välja spår: välj **Sök...**

Välj en av kategorierna och välj sedan spår.

Ta bort enheten

Du kan ta bort enheten säkert genom att välja **Ta bort USB** eller **Ta bort iPod** och sedan koppla från enheten.

Bluetooth-musik

Allmän information	83
Användning	83

Allmän information

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth etc.), med funktion för Bluetooth-musikprotokollet A2DP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

Upplysningar

- Infotainmentsystemet ansluter bara till Bluetooth-enheter med funktion för A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) version 1.2 eller högre.
- Bluetooth-enheten måste ha funktioner för AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) version 1.0 eller högre. Om enheten inte har funktioner för AVRCP kan bara volymen styras från infotainmentsystemet.
- Innan du ansluter Bluetooth-enheten till infotainmentsystemet ska du bekanta dig med dess bruksanvisningar för Bluetooth-funktioner.

Användning

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att kunna använda Bluetooth-musik i infotainmentsystemet:

- Infotainmentsystemets Bluetooth-funktion måste vara aktiverad ⇨ 86.
- Den externa Bluetooth-ljudkällans Bluetooth-funktion måste vara aktiverad (se enhetens bruksanvisningar).
- Beroende på den externa Bluetooth-ljudkällan kan det vara nödvändigt att ställa in enheten på "synlig" (se enhetens bruksanvisningar).
- Den externa Bluetooth-ljudkällan måste paras och anslutas till infotainmentsystemet ⇨ 86.

Aktivera funktionen för Bluetooth-musik

Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger för att aktivera Bluetooth-musikläge.



Bluetooth-musikuppspelningen måste startas och pausas/stoppas via Bluetooth-enheten.

Hantering via infotainmentsystem

Justera volymen

Volymen kan justeras via infotainmentsystemet ⇨ 62.

Hoppa till nästa eller föregående låt

Tryck kort på ◀◀ K eller M ▶▶ på infotainmentsystemets kontrollpanel.

Telefon

Allmän information	85
Bluetooth-anslutning	86
Nödsamtal	88
Användning	88
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	91

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonportalens funktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

⚠ Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

⚠ Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för att trådlöst kunna ansluta t.ex. en telefon till en annan enhet. Data som telefonbok, samtalslistor, mobilnättsleverantörens namn och fältstyrka kan överföras. Denna funktion kan dock inskränkas beroende på telefonmodell.

För att kunna upprätta en Bluetooth-anslutning till telefonportalen, måste telefonens Bluetooth-funktion vara aktiverad och mobiltelefonen måste ställas in till "synlig". Se mobiltelefonens bruksanvisning för mer ingående information om detta.

Aktivering av Bluetooth

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Bluetooth**. Undermenyn visar en fråga.



Ställ in **Bluetooth** på **På** genom att besvara frågan med **Ja** eller **Nej**.

Para en Bluetooth-enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**. Välj **Telefoninställningar** och sedan **Koppla enhet**.

Du kan också trycka två gånger på **☎ / ✖**.

Följande display visas:



När infotainmentsystemets portal upptäcks, visas den i enhetslistan på Bluetooth-enheten. Välj telefonportalen.

Mata in PIN-koden på Bluetooth-enheten när du ombeds göra det. Enheterna är hopparade och anslutna.

Observera!

Mobiltelefonens telefonbok hämtas automatiskt. Hur telefonboksposter visas och i vilken ordning kan variera beroende på infotainmentsystemets display och mobiltelefonens display.

Om Bluetooth-parningen lyckats: om en annan Bluetooth-enhet hade anslutits till infotainmentsystemet kopplas den enheten bort.

Om Bluetooth-anslutningen misslyckades: starta åtgärden enligt beskrivningen ovan igen eller konsultera bruksanvisningarna till Bluetooth-enheten.

Observera!

Maximalt 5 enheter kan paras ihop med infotainmentsystemet.

Ändring av Bluetooth-koden

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Ändra Bluetooth-kod**. Följande display visas:



Ange den önskade fyrsiffriga PIN-koden och bekräfta inmatningen med **OK**.

Ansluta till en annan parad enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Enhetslista**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

Observera!

Bluetooth-enheten som ä ansluten till infotainmentsystemet för tillfället markeras med **✓**.



Välj önskad enhet. En undermeny visas.

Välj undermenyposten **Välj** för att etablera anslutningen.

Koppla från en enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Enhetslista**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

Observera!

Bluetooth-enheten som ä ansluten till infotainmentsystemet för tillfället markeras med **✓**.

Välj den parade enheten. En undermeny visas.

Välj undermenyposten **Koppla bort** för att koppla från enheten.

Ta bort en parad enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Enhetslista**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

Observera!

Bluetooth-enheten som ä ansluten till infotainmentsystemet för tillfället markeras med **✓**.

Välj önskad enhet. En undermeny visas.

Om enheten ansluts måste den kopplas bort först (se ovan).

Välj undermenyposten **Radera** för att ta bort enheten.

Återställa fabriksinställningarna

Telefoninställningarna, t.ex. enhetslistan, Bluetooth-koden och ringsignalen kan användas för att återställa standardinställningarna.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**. Välj **Telefoninställningar** och sedan **Återställ fabriksinställningar**.

Undermenyn visar en fråga. Välj **Ja** för att återställa alla värden till fabriksinställningarna.

Nödsamtal

⚠ Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan

ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet, kan du dess-

utom kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainment-systemet.

Du kan t. ex. upprätta en anslutning till infotainmentsystemet och överföra de nummer som du sparar i mobiltelefonen dit. Numren kan även ändras.

Observera!

Det är fortfarande möjligt att använda mobiltelefon i handsfreeläge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainment-systemet skickas mobiltelefondata till infotainmentsystemet. Detta kan dröja flera minuter beroende på mobiltelefonmodell. Under denna tid är användningen av mobiltelefonen via infotainmentsystemet begränsad.

Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför är det möjligt att antalet funktioner avviker från det som beskrivits ovan för vissa mobiltelefoner.

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att kunna använda handsfreefunktionen i infotainmentsystemet:

- Infotainmentsystemets Bluetooth-funktion måste vara aktiverad ⇨ 86.
- Mobiltelefonens Bluetooth-funktion måste vara aktiverad (instruktioner finns i enhetens instruktionsbok).
- Mobiltelefonen måste vara inställd som "synlig" (instruktioner finns i enhetens instruktionsbok).
- Mobiltelefonen måste ha parats ihop med infotainmentsystemet ⇨ 86.

Aktivera handsfreefunktion

Tryck på  /  på infotainmentsystemets kontrollpanel. Huvudmenyn för telefon visas.

Observera!

Om ingen mobiltelefon är ansluten till infotainmentsystemet visas **Ingen telefon ansluten**. För en detaljerad beskrivning av hur man upprättar en Bluetooth-anslutning ⇨ 86.



Många av mobiltelefonens funktioner kan nu styras via telefonens huvudmeny (och förknippade undermenyer) samt via telefonspecifika reglage på ratten.

Initiera ett telefonsamtal

Ange telefonnummer manuellt

Tryck på **MENU-TUNE** när du är i huvudmenyn för telefon för att öppna **Telefon-meny**.

Välj undermenyposten **Ange nummer**. Följande skärm visas.



Ange önskat nummer och välj  på displayen för att börja ringa.

Observera!


Om du vill öppna **Sök**-skärmen i telefonboken, välj .

Använda telefonboken

Telefonboken innehåller kontakt-namn och nummer.

Tryck på **MENU-TUNE** när du är i huvudmenyn för telefon för att öppna **Telefon-meny**.

Välj undermenyposten **Telefonbok**. Följande skärm visas.



Precis som på en telefon- eller mobiltelefon är bokstäverna ordnade i alfabetiska grupper på displayen: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** och **wxyz**.

Välj önskad bokstavsgupp. Telefonboken visas och visar de poster som startar med en av bokstäverna i gruppen.

Bläddra genom listan och välj önskat namn.

Bläddra genom listan med telefonnummer och välj önskat nummer. Det motsvarande telefonnumret rings upp.

Ändra telefonbokens sorteringsordning

När du har parat och anslutit en mobiltelefon till infotainmentsystemet laddas mobiltelefonens telefonbok med telefonnummer och namn automatiskt ner till infotainmentsystemet.

Telefonboken i infotainmentsystemet kan sorteras med **Förnamn** eller **Efternamn**.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Telefonboken sortering**.

Välj önskat alternativ.


Använda samtalslistor

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras i respektive samtalslista.

Tryck på **MENU-TUNE** när du är i huvudmenyn för telefon för att öppna **Telefon-menyn**. Välj undermenypositen **Samtalslistor**.


Du kan även trycka på knappen **☎ / ✖**.

Följande skärm visas.



Välj önskad samtalslista, t.ex.

Missade samtal. En meny med motsvarande samtalslista visas.



Du ringer upp genom att välja önskad post i listan. Det motsvarande telefonnumret rings upp.

Återuppringning av telefonnummer

Det senast slagna numret kan ringas upp igen.

Tryck på **☎** på ratten för att visa

Återuppring-menyn.

Tryck på **☎** igen för att ringa upp.

Tryck på **☎ ✖** på ratten för att lämna

Återuppring-menyn.

Du kan även använda **MENU-TUNE**-ratten för att välja **Nej** på displayen.

Inkommande telefonsamtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller CD-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

Välj **Svara** på displayen för att besvara samtalet.

Välj **Neka** på displayen för att avvisa samtalet.

Ett andra inkommande samtal

Om ett annat telefonsamtal kommer in under ett pågående samtal, visas ett meddelande.

Välj **Svara** på displayen för att besvara det andra samtalet och avsluta det pågående samtalet.

Välj **Neka** på displayen för att avvisa det andra samtalet och fortsätta det pågående samtalet.

Ändra ringsignal

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar**, **Ljud & signaler** och sedan **Ringsignal**. En lista med alla tillgängliga ringsignaler visas.

Välj önskad ringsignal.

För en detaljerad beskrivning om ringsignalens volym ➔ 67.

Funktioner under telefonsamtal

Under ett pågående telefonsamtal visas telefonens huvudmeny enligt följande.



Välj **Meny** på displayen för att öppna menyn **Samtal**.

Välj **Lägg på** på displayen för att avsluta samtalet.

Aktivera sekretessläge

I **Samtal**-menyn går du till undermenyn **Privat samtal** för att växla samtalet till mobiltelefonen. Följande skärm visas.



Växla tillbaka samtalet till infotainmentsystemet genom att välja **Meny** på displayen och därefter **Flytta över samtal**.

Avaktivera/aktivera mikrofonen

I **Samtal**-menyn ställer du in undermenyposten **Stäng mikrofon** på **På**. Den som ringer kan inte höra dig längre.

Återaktivera mikrofonen genom att ställa in undermenyposten **Stäng mikrofon** på **Av** igen.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Monterings- och användningsföreskrifter

Opels monteringsanvisningar och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Fackmannamässigt monterad yttre antenn. Därmed uppnås maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 watt.
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet

Airbagsystem.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

⚠ Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Aktivera AUX-funktionen.....	79
Aktivera Bluetooth-musik.....	83
Aktivera handsfree- telefonfunktionen.....	88
Aktivera radion.....	68
Aktivera USB-funktionen.....	81
Aktivering av CD-spelaren.....	77
Allmän information 76, 79, 80, 83, 85	
AUX-ingång.....	79
Bluetooth-musik.....	83
Cd-spelare.....	76
Infotainmentsystem.....	56
Telefon.....	85
USB-port.....	80
Användning... 62, 68, 77, 79, 83, 88	
AUX-ingång.....	79
Bluetooth-musik.....	83
Cd-spelare.....	77
Meny.....	64
Radio.....	68
Telefon.....	88
USB-port.....	81
Användning av menyer.....	64
Automatisk volymreglering.....	67
AUX-ingång	
Aktivering.....	79
Allmän information.....	79
Användning.....	79
Justera volymen.....	79

B

Blockera trafikmeddelanden.....	72
Bluetooth	
Bluetooth-anslutning.....	86
Bluetooth-musik.....	83
Telefon.....	88
Bluetooth-anslutning.....	86
Bluetooth-musik	
Aktivering.....	83
Allmän information.....	83
Användning.....	83
Förutsättningar.....	83

C

CD-menyn.....	77
Cd-spelare	
Aktivering.....	77
Allmän information.....	76
Användning.....	77
CD-menyn.....	77
Spela upp CD-skiva.....	77
Sätta i en CD-skiva.....	77
Ta ut en CD-skiva.....	77

D

DAB.....	74
Datuminställningar.....	62
Digital Audio Broadcasting.....	74
Dynamisk ljudanpassning.....	74

F		TA-volym.....	67	Stationssökning.....	68
Favoritlista.....	70	Tystkopplingsfunktion.....	62	Ställa in DAB.....	74
Spara stationer.....	70	Volymbegränsning vid höga		Ställa in RDS.....	72
Välja station i listan.....	70	temperaturer.....	62	Trafikmeddelanden.....	72
Favoritlister.....	70			Uppdatera stationslister.....	70
G		M		Val av band.....	74
Grundfunktioner.....	64	Maximal startvolym.....	67	Välja station i listan.....	69, 70
I		Menyer för våglängdsområde.....	70	Välja våglängdsområde.....	68
Infotainmentkontrollpanel.....	58	Mobiltelefoner och CB-		Radio Data System (RDS)	72
K		radioutrustning	91	Radiotjänst för trafikinformation....	72
Kategorilista.....	70	N		Ratten MENU-TUNE.....	64
Kontrollelement		Nödsamtal.....	88	Rattreglage för ljud.....	58
Infotainmentsystem.....	58	R		RDS.....	72
Ratt.....	58	Radio		Regionalprogram.....	72
Telefon.....	85	Aktivering.....	68	Ringsignal	
L		Användning.....	68	Ringsignalvolym.....	67
Listor för autosparade stationer....	69	DAB-meddelanden.....	70	Välja ringsignal.....	88
Spara stationer.....	69	Digital Audio Broadcasting		Ring upp	
Välja station i listan.....	69	(DAB).....	74	Funktioner under samtalet.....	88
Ljudavstängning (mute).....	62	Dynamisk ljudanpassning.....	74	Initiera ett telefonsamtal.....	88
Ljudinställningar.....	66	Favoritlista.....	70	Inkommande samtal.....	88
Ljudvolym		Kategorilista.....	70	Ringsignal.....	88
Automatisk volymreglering.....	67	Listor för autosparade stationer	69	S	
Hastighetsanpassad ljudvolym. 67		Menyer för våglängdsområde... 70		Samtalslister.....	88
Inställning av ljudvolym.....	62	Radio Data System (RDS).....	72	Slå på infotainmentsystemet.....	62
Maximal startvolym.....	67	Radiotjänst för trafikinformation	72	Spara stationer.....	69, 70
Ringsignalvolym.....	67	Regionalprogram.....	72	Spela upp CD-skiva.....	77
		Spara stationer.....	69, 70	Språkinställningar.....	62
		Stationslister.....	70	Stationslister.....	70

Stationssökning.....	68
Stöldskydd	57
Systeminställningar	
Fordonsinställningar.....	62
Språk.....	62
Tids- och datuminställningar.....	62
Återställ fabriksinställningarna. .	62
Sätta på radion.....	68

T

TA-volym.....	67
Telefon	
Aktivering.....	88
Allmän information.....	85
Bluetooth.....	85
Bluetooth-anslutning.....	86
Funktioner under samtalet.....	88
Förutsättningar.....	88
Inkommande samtal.....	88
Kontrollelement.....	85
Nödsamtal.....	88
Ringa upp ett telefonnummer....	88
Samtalslistor.....	88
Telefonbok.....	88
Upplysningar.....	85
Välja ringsignal.....	88
Återuppringning av telefonnummer.....	88
Telefonbok.....	88

Tidsinställningar.....	62
Trafikmeddelanden.....	72

U

Uppdatera stationslistor.....	70
Uppspelning av sparade ljudfiler. .	81
USB-menyn.....	81
USB-port	
Aktivering.....	81
Allmän information.....	80
Ansluta USB-enheten.....	80
Användning.....	81
Ta bort USB-enheten.....	81
Upplysningar.....	80
USB-menyn.....	81

V

Volyminställning.....	67
Välja station i listan.....	69, 70
Välja våglängdsområde.....	68

Å

Återuppringning.....	88
----------------------	----

Ö

Översikt över kontrollelementen... 58	
---------------------------------------	--

FlexDock

FlexDock	98
Alfabetiskt register	100

FlexDock

Allmän information	98
Användning	98

Allmän information

FlexDock består av en inbyggd basplatta och olika typer av vagnar som kan fästas på basplattan. Genom att sätta i en iPhone eller en annan smart telefon i vagnen kan denna styras via infotainmentsystemet, rattreglagen eller pekskärmen.

Detaljerad användning av användningsinformation finns i vagnens handbok.

Varning

Enheter som är anslutna till FlexDock måste användas på ett vis så att föraren inte distraheras och fordonet alltid kan köras säkert. Du ska alltid följa aktuella lagar och bestämmelser i det land där du kör. De här lagarna kan skilja sig från informationen i den här handboken. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar enheterna medan bilen står stilla.

Observera!

Använd inte en ljudkälla till via USB-uttaget samtidigt eftersom det kan leda till störningar av båda enheterna.

Se upp

För att undvika stöld bör du inte lämna mobiltelefonen i FlexDock när du lämnar fordonet.

Användning

Sätt dit vagnen på basplattan



1. Ta bort kåpan från basplattan.
2. Tryck i vaggan i basplattan och fäll ner.

Ansluta den smarta telefonen till infotainmentsystemet

Universalsmartphone

Anslut den smarta telefonen till vaggan med anslutningskabeln.

iPhone

iPhone ansluts automatiskt när den placeras i vaggan.

Beroende på programvarans och maskinvarans status kan iPhonens funktioner begränsas.

Använda smartphonen

När smartphonen ansluts via Flex-Dock har den samma funktioner som om den ansluts via USB-uttaget. Se motsvarande anvisningar i denna handbok för att få ingående information.

För att använda telefonfunktionen eller Bluetooth-musikfunktionen måste en Bluetooth-anslutning etableras. Se motsvarande anvisningar i

denna handbok och bruksanvisningen för den smarta telefonen för ingående information.

Ta bort vaggan från basplattan

1. Tryck på lossningsknappen och ta bort vaggan.



2. Sätt dit vaggan på basplattan.

Alfabetiskt register

A

Allmän information..... 98

Användning..... 98

B

Basplatta..... 98

C

Cradle..... 98

F

FlexDock..... 98

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Adam Opel AG förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: augusti 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

KTA-2765/1-sv

08/2015

