

CORSA

Handbok för infotainmentsystem



Innehåll

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	61
FlexDock	103

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink

Inledning	6
Grundfunktioner	14
Radio	21
Externa enheter	27
Navigation	34
Taligenkänning	48
Telefon	49
Alfabetiskt register	58

Inledning

Allmän information	6
Stöldskydd	7
Översikt över kontrollelementen	8
Användning	11

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Med radiomottagarens funktioner kan du registrera upp till 25 stationer på fem favoritlistor.

Du kan ansluta externa enheter till Infotainmentsystemet som ytterligare ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth®.

Navigationssystemet med dynamisk ruttplanering tar dig tillförlitligt till ditt resmål och kan om du så önskar lägga rutten så att du undviker trafikstockningar eller andra trafik hinder.

Dessutom möjliggör infotainmentssystemet en bekväm och säker användning av mobiltelefonen i bilen.

Du kan också använda vissa telefonappar via infotainmentsystemet.

Infotainmentsystemet kan också styras med hjälp av pekskärmen och knapparna på kontrollpanelen, reglagen på ratten, eller – om din mobiltelefon har stöd för det – via taligenkänning.

Med regelagens väl genomtänkta utformning, pekskärmen och den tydliga skärmbilden styr du systemet enkelt och intuitivt.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen.

Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainment-systemet medan bilen står stilla.

Varning

I vissa områden är enkelriktade gator och andra gator och infarter (t.ex. gågator) där du inte får svänga in inte markerade på kartan. I sådana områden kan infotainmentsystemet avge en varning som du måste acceptera. Då måste du vara särskilt uppmärksam på enkelriktade gator, vägar och infarter där du inte får köra in.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer
- sändarskugga

Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen

Kontrollpanel




1	Infodisplay/pekskärm	14
2	Hemmeny	14
	Skärmmknappar för tillgång till:	
	Ljud: ljudfunktioner	
	Galleri: bild- och filmfunktioner	
	Telefon: mobiltelefonfunktioner	
	Projicering: telefonprojicering eller Nav: Appen BringGo®	
	Navigation: inbäddad navigering	
	Inställningar: systeminställningar	
	OnStar: OnStar Wi-Fi- inställningar	11
3	Tids-, datum- och tempe- raturindikatorer	18
4		
	Kort tryckning: öppna telefonmenyn	53
	eller öppna telefonprojice- ringsfunktionen (om den är aktiverad)	32
	Lång tryckning: aktivera taligenkänning	48

5		
	Kort tryckning: hoppa till nästa station när radion är aktiv	21
	eller hoppa till nästa spår när externa enheter är aktiva	29
	Lång tryckning: sök uppåt när radion är aktiv	21
	eller snabbspola framåt när externa enheter är aktiva	29
6		
	Kort tryckning: slå på info- tainsmentsystemet om det är avstängt	11
	eller stäng av ljudet om det är på	11
	Lång tryckning: stäng av infotainsmentsystemet	11
	Vrid: ställ in volym	11

7		
	Kort tryckning: hoppa till föregående station när radion är aktiv	21
	eller hoppa till föregående spår när externa enheter är aktiva	29
	Lång tryckning: sök nedåt när radion är aktiv	21
	eller snabbspola bakåt när externa enheter är aktiva	29
8		
	Kort tryckning: öppna startmenyn	11
	Lång tryckning: öppna telefonprojiceringsfunk- tionen (om den är aktiverad)	32

Fjärrkontroll på ratten

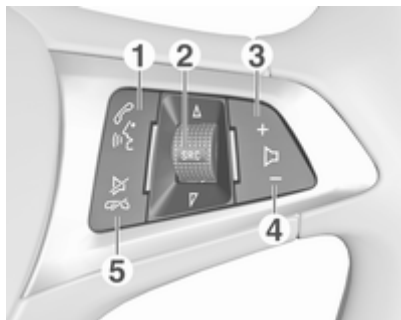

1

Kort tryckning: Öppna OnStar-menyn om ingen telefon är ansluten 11
 eller ta emot telefonsamtal om en telefon är ansluten 49
 eller öppna telefonmenyn om en telefon är ansluten 53
 eller slå senaste numret i samtalslistan när telefonmenyn visas 53

eller växla mellan samtal när samtal väntar 53
 Lång tryckning: aktivera taligenkänning 48
 2 SRC (Källa) 11
 Tryck: välj ljudkälla 11
 Vrid uppåt/nedåt: välj nästa/föregående förinställd radiostation när radion är aktiv 21
 eller välj nästa/föregående spår/kapitel/bild när externa enheter är aktiva 29
 eller välj nästa/föregående post i samtalslistan när telefonfunktionen är aktiv och samtalslistan öppen 53
 Vrid uppåt / nedåt och håll kvar: bläddra snabbt genom posterna i samtalslistan 53
 3 +
 Tryck: öka volymen

4 -
 Tryck: minska volymen
 5
 Tryck: avsluta / avböja samtal 53
 eller inaktivera röstigenkänning 48
 eller aktivera / inaktivera tystkopplingsfunktionen 11

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en pekskärm och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- den mittersta kontrollenheten på kontrollpanelen ⇨ 8
- pekskärmen ⇨ 14
- ljudreglage på ratten ⇨ 8
- taligenkänning ⇨ 48

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck kort på  för att slå på systemet. Efter inkoppling blir den senast valda infotainmentkällan aktiv. Håll in  för att stänga av systemet.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet har slagits på med hjälp av  när tändningen är fränslagen, kommer systemet auto-

matiskt att stängas av efter 10 minuter förutsatt att ingen använder det.

Ställa in volymen

Vrid . Den aktuella inställningen visas i displayen.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen. För en detaljerad beskrivning ⇨ 17.

Hastighetsanpassad ljudvolym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad ⇨ 17, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Ljudavstängning (mute)

Tryck på  för att stänga av ljudet på infotainmentsystemet.

Tryck på  igen om du vill aktivera ljudet igen. Den senast valda volymen ställs in igen.

Driftmode

Tryck på  för att visa startmenyn.

Observera!

För en detaljerad beskrivning av menyanvändningen via pekskärmen ⇨ 14.

Ljud

Välj **Ljud** för att öppna huvudmenyn i det senast valda ljudläget.

Välj **Källa** på skärmen för att visa interaktionsväljaren.



Om du vill byta till ett annat ljudläge trycker du på någon av knapparna på interaktionsväljaren.

För en detaljerad beskrivning:

- Radiofunktioner ⇨ 21
- Externa enheter ⇨ 29

Galleri

Välj **Galleri** för att öppna bild- och filmmenyn för filer som lagras på en extern enhet, till exempel en USB-enhet eller en smarttelefon.

Välj  eller  för att visa bild- eller filmmenyn. Välj önskad bild- eller filmfil att för visa bilden eller filmen på displayen.



För en detaljerad beskrivning:

- Bildfunktioner ↗ 30
- Filmfunktioner ↗ 31

Telefon

Innan telefonfunktionen kan användas måste en anslutning upprättas mellan infotainment-systemet och mobiltelefonen.

Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon ↗ 49.

Om mobiltelefonen är ansluten väljer du **Telefon** för att visa huvudmenyn.



För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentsystemet ↗ 53.

Projicering

Anslut din smarttelefon om du vill att vissa appar på telefonen ska visas på infotainmentsystemets skärm.

Välj **Projicering** för att starta projiceringsfunktionen.

Beroende på vilken smarttelefon som är ansluten visas en huvudmeny med olika appar som kan väljas.

För en detaljerad beskrivning ↗ 32.

Nav

(R 4.0 IntelliLink, om **Projicering** inte tillgänglig)

Välj **Nav** för att starta navigationsappen BringGo.

För en detaljerad beskrivning ↗ 32.

Navigation

(Navi 4.0 IntelliLink)

Tryck på  för att visa startskärmen.

Välj **Navigation** för att visa navigationskartan som visar området runt den aktuella positionen.



För en detaljerad beskrivning av navigationsfunktionerna ➔ 34.

Inställningar

Välj **Inställningar** för att öppna en meny med olika systemrelaterade inställningar, till exempel inaktivering av **Knappljud**.



OnStar

Välj **OnStar** om du vill visa en meny med OnStar Wi-Fi-inställningar.

Se instruktionsboken för närmare beskrivning.

Grundfunktioner

Grundfunktioner	14
Ljudinställningar	16
Volyminställning	17
Systeminställningar	18

Grundfunktioner

Infotainmentsystemets display har en beröringskänslig yta som möjliggör direkt interaktion med de visade menyreglagen.

Se upp

Använd inte spetsiga eller hårda föremål som kulspetspennor, blyertspennor eller liknande för att peka på skärmen.

↵-skärmknappar

I menyerna kan du trycka på ↵ i respektive undermeny för att återgå till närmaste överordnade menynivå.

När ingen ↵-skärmknapp visas är du på den översta nivån i respektive meny. Tryck på 🖱️ för att visa startskärmen.

Välja eller aktivera en skärmknapp eller ett menyalternativ



Peka på en skärmknapp eller ett menyalternativ.

Den aktuella funktionen aktiveras, ett meddelande visas eller en underordnad meny med fler alternativ visas.

Flytta objekt på startmenyn



Peka på det objekt du vill flytta och håll kvar fingret tills en röd ruta visas runt ikonen. Flytta fingret till önskad plats och släpp objektet.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

Alla andra objekt ordnas om.

Tryck på en av knapparna på kontrollpanelen för att lämna redigeringsläget.

Observera!

Redigeringsläget avslutas automatiskt efter 30 sekunders inaktivitet.

Rullistor



Om alla objekt inte kan visas på skärmen samtidigt kan du bläddra i listan.

Om du vill bläddra i en lista med menyalternativ kan du även:

- Placera fingret var som helst på skärmen och röra det uppåt eller nedåt.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

- Peka på ▼ eller ▲ längst upp eller längst ner på bläddringslistan.
- Flytta skjutreglaget i rullningslistan uppåt och nedåt med fingret.

Peka på listans titel för att gå till toppen av listan.

Bläddra sidor



Observera!

Det går bara att bläddra om det finns fler än en sida.

Så här bläddrar du från en sida till en annan:

- Placera fingret var som helst på skärmen och dra det åt vänster för att bläddra till nästa sida eller åt höger för att bläddra till föregående sida.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

- Peka på > eller < på skärmen.

Genvägar till ljud- eller navigeringsappen

Med symbolerna  eller  som visas i den översta raden i vissa menyer kan du gå direkt till en annan applikation.



Välj  för att gå direkt till **Ljud**-menyn.

Välj  för att gå direkt till **Navigations**-menyn.

Observera!

Symbolen  visas endast om vägledningen är aktiv.

Ljudinställningar

I ljudinställningsmenyn går det att ställa in tonegenskaperna. Menyn kan öppnas via varje huvudmeny för ljud.

Öppna ljudinställningsmenyn genom att trycka på **Meny** i respektive ljud-huvudmeny. Vid behov, bläddra

genom listan med menyposter och välj **Ljudinställningar**. Respektive meny visas.



Equalizer-läge

Använd den här inställningen för att optimera ljudet för musiktypen, t.ex. **Rock** eller **Klassiskt**.

Välj önskad ljudtyp på interaktionsväljaren längst ned på skärmen. Om du väljer **Anpassa** kan du ställa in följande inställningar manuellt.

Bas

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets låga frekvenser.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

Mell.reg.

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudkällans mellanregister.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

Diskant

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets höga frekvenser.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

Ställa in balans och fader

Använd bilden till höger om menyn för att ställa in balans och fader.

Ange den punkt i kupén där ljudet har högst nivå genom att peka på motsvarande punkt på bilden. Du kan även flytta den röda markören till önskad punkt.

Observera!

Balans- och faderinställningarna gäller alla ljudkällor. De kan inte ställas in separat för varje ljudkälla.

Volyminställning

Justera den maximala startvolymen

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio**, bläddra genom listan och välj sedan **Högsta startvolym**.

Tryck på + eller - för att justera inställningen eller flytta volymreglaget.

Ställa in hastighetsanpassad volym

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio**, bläddra genom listan och välj sedan **Auto-volym**.

För att justera graden av volymanpassning kan du välja ett av alternativen i listan.

Av: ingen höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Hög: maximal höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Aktivera eller inaktivera knappljud

Om funktionen för knappljud aktiveras hörs ett pipljud varje gång du pekar på en skärmmknapp eller ett menyalternativ.

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio** och bläddra sedan genom listan till **Knappljud**.



Peka på skärmmknappen bredvid **Knappljud** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Ljudvolym för trafikmeddelanden

För att justera volymen för trafikmeddelanden anger du önskad volym medan ett trafikmeddelande spelas upp av systemet. Inställningen sparas då av systemet.

Systeminställningar

Följande inställningar gäller hela systemet. Alla andra inställningar beskrivs i respektive kapitel i den här instruktionsboken.

Tids- och datuminställningar

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Tid och datum** för att visa undermenyerna.



Ställ in tidsformat

För att välja önskat tidsformat pekar du på knapparna **12 h** eller **24 h** på skärmen.

Ställ in datumformat

Välj **Ställ in datumformat** och välj mellan de alternativ som finns på undermenyn för att välja önskat datumformat.

Auto Ställ in

Välj **Auto Ställ in** för att välja om tid och datum ska ställas in automatiskt eller manuellt.

Välj **På – RDS** för att ställa in tid och datum automatiskt.

Välj **Av – manuell** för att ställa in tid och datum manuellt. Om **Auto Ställ in** är inställd på **Av – manuell** blir undermenyerna **Ställ in tid** och **Ställ in datum** tillgängliga.

Ställ in tid och datum

Välj **Ställ in tid** eller **Ställ in datum** för att justera tid- och datuminställningarna.

Peka på **+** eller **-** för att ändra inställningarna.

Språkinställningar

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Språk(Language)** för att visa respektive meny.

Byt menytexternas språk genom att peka på önskat språk.

Textbläddringsfunktion

Om texten som visas på skärmen är lång, t.ex. om det rör sig om låttitlar eller stationsnamn, kan texten antingen bläddras kontinuerligt eller så kan den bläddras en gång och visas i förkortad form.

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio**.



Aktivera **Bläddra i text** om du vill att texten ska bläddra kontinuerligt. Inaktivera inställningen om du vill bläddra texten i block.

Funktionen släckt display

Om du inte vill se den upplysta displayen, t.ex. på natten, kan du stänga av displayen.

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Stäng av displayen**. Skärmen släcks. Ljudfunktionerna förblir aktiva.

Du kan slå på skärmen igen genom att peka på skärmen eller trycka på en knapp.

Fabriksinställningar

(R 4.0 IntelliLink)

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Återgå till fabriksinställningar**.

Om du vill återställa alla personliga inställningar väljer du **Återställ personliga inställningar**.

Välj **Ta bort alla privata data** om du vill radera de länkade Bluetooth-enheterna, kontaktlistan och de sparade röstbrevlådenumren.

Välj **Återställ radioinställningar** om du vill återställa ljud- och volyminställningarna, ta bort alla favoriter och radera valet av ringsignal.

Ett varningsmeddelande visas. Välj **Fortsätt** för att återställa inställningarna.

Fabriksinställningar

(Navi 4.0 IntelliLink)

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Återställ till fabriksinställningar**.

Fordonsinställningar

Pecka på **Återställ bilinställningar** för att återställa alla personliga inställningar.

Ett meddelande visas på skärmen. Bekräfta meddelandet.

Telefoninformation

Välj **Radera all telefoninformation** om du vill radera de länkade Bluetooth-enheterna, kontaktlistan och de sparade röstbrevlådenumren.

Ett meddelande visas på skärmen. Bekräfta meddelandet.

Radioinställningar

Välj **Återställ radioinställningar** om du vill återställa ljud- och volyminställningarna.

Ett meddelande visas på skärmen. Bekräfta meddelandet.

Navigation-inställningar

Välj **Återställ navigationsinställningar** om du vill återställa alla navigationsparametrar och inställningar för navigeringssystemet. En undermeny visas.

Beroende på vilken uppsättning av parametrar du vill återställa kan du välja **Radera navigationshistorik** (senaste destinationer), **Radera navigationsfavoriter** (favoriter) eller **Återställ navigationsalternativ och inställningar** (t.ex. inställningar för kartbild, röstmeddelande eller ruttalternativ).

Ett meddelande visas på skärmen. Bekräfta meddelandet.

Systemversion

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Programvaruinformation**.

Om en USB-enhet är ansluten kan du spara fordonsinformationen till denna.

Välj **Systemuppdatering** och sedan **Spara bilinformation på USB**.

Kontakta din verkstad om du vill göra en systemuppdatering.

Fordonsinställningar

Fordonsinställningar beskrivs i bilens instruktionsbok.

Radio

Användning	21
Stationssökning	21
Favoritlister	23
Radio Data System	23
Digital Audio Broadcasting	25

Användning

Aktivera radion

Tryck på  och välj sedan **Ljud**. Den senast valda ljudhuvudmenyn visas.

Välj **Källa** i huvudmenyn för radio för att öppna interaktionsfältet.



Välj önskat våglängdsområde.

Stationen du senast lyssnade på i det valda våglängdsområdet kommer att aktiveras.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning



Tryck snabbt eller peka på  eller  på kontrollpanelen eller skärmen för att spela upp föregående eller nästa station i stationsminnet.

Manuell stationssökning

Håll in  eller  på kontrollpanelen. Släpp knappen när frekvensen nästan har nåtts.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

Observera!

FM våglängdsområde: Om RDS-funktionen ⇨ 23 är aktiverad kommer radion bara att söka efter RDS-stationer, och om funktionen för trafikinformation (TP) är aktiverad söker radion bara efter stationer ⇨ 23 som stödjer denna tjänst.

Stationssökning

Peka på  på skärmen. Skärmen **Direktval** visas.



Ange önskad frekvens. Använd ← för att ta bort inmatade siffror. Vid behov kan du trycka på ◀ eller ▶ för att ändra det inmatade värdet.

Bekräfta inmatningen för att spela upp stationen.

Stationslistor

Välj **Meny** i huvudmenyn för radio för att öppna motsvarande frekvensbandsspecifika undermeny.

Välj **Stationslista**. Alla stationer som kan tas emot i det aktuella vågbandet och inom mottagningsområdet visas.

Välj önskad station.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Kategorilistor

Många radiostationer sänder en PTY-kod, som anger vilken typ av program som sänds (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

Observera!

Listposten **Kategorier** är endast tillgänglig för FM- och DAB-bandet.

Välj **Kategorier** för att söka efter en programtyp som stationerna har fastställt.

En lista över tillgängliga programtyper visas.

Välj önskad programtyp. Listan över stationer av vald programtyp visas.

Välj önskad station.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Uppdatera stationslistor

Om de stationer som har sparats i stationslistan för respektive vågband inte längre kan tas emot måste listorna över AM- och DAB stationer uppdateras.

Observera!

Listan över FM-stationer uppdateras automatiskt.

Välj **Meny** på huvudmenyn och välj sedan **Uppdatera stationslistan**.

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

En stationssökning startas och motsvarande meddelande visas. När sökningen har slutförts, visas respektive stationslista.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.



Fem favoritlistor med fem favoriter i varje är tillgängliga.

Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

Spara en station

Vid behov trycker du på < eller > för att bläddra till önskad favoritlista.

Du kan spara den aktuella radiostationen som en favorit genom att hålla fingret på den önskade favoritknappen i några sekunder. Favoritknappen döps efter frekvensen eller stationsnamnet.

Välja station ur registret

Vid behov trycker du på < eller > för att bläddra till önskad favoritlista.

Välj önskad favorit.

Definiering av antalet tillgängliga register för favoritstationer

För att ange hur många favoritlistor som ska visas trycker du på  och väljer sedan **Inställningar** på skärmen.

Välj **Radio** och sedan **Hantera favoriter** för att visa respektive undermeny.

Aktivera eller inaktivera de favoritlistor som ska visas.

Radio Data System

Radio Data System (RDS) är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.

Fördelar med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainment-systemet text som till exempel kan innehålla information om det aktuella programmet.

RDS-konfiguration

Peka på **Meny** i FM-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny.

Bläddra till **RDS**.

Aktivera eller deaktivera **RDS**.

Trafikradio

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter. Om trafiktjänsten är aktiverad avbryts den ljudkälla som spelas upp medan informationsmeddelandet pågår.

Aktivera trafikradiofunktionen

Välj **Meny** i FM-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny.

Peka på skärmknappen bredvid **Trafikprogram** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Observera!

På stationslistan visas TP bredvid de stationer som tillhandahåller trafikradio.

Om trafikinformation är aktiverad visas **[TP]** på den öre raden i alla huvudmenyer. Om den aktuella stationen inte är en station som stöder radiotjänsten för trafikinformation gråmarkeras TP och en sökning påbörjas automatiskt efter en station som stödjer tjänsten. Så snart som en

station med trafikinformation hittas, markeras **TP**. Om ingen station med trafikinformation hittas är TP grått.

Om ett trafikmeddelande sänds på respektive station visas ett meddelande.

Du kan avbryta meddelandet och återgå till den senast aktiverade funktionen genom att peka på skärmen eller trycka på $\odot$.

Regioner

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser.

Välj **Meny** i FM-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny och bläddra till **Region**

Aktivera eller deaktivera **Region**.

Om regionfunktionen är aktiverad väljs alternativa frekvenser med samma regionala program vid behov. Om regionalprogram är fränkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

Digital Audio Broadcasting

Digital audio broadcasting (DAB) är en form av digitalradio.

DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.

Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas inom en och samma grupp.
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Vid dålig mottagning minskar volymen automatiskt för att undvika ljud.

Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta problem kan undvikas genom att aktivera

DAB-DAB-länkning eller **DAB-FM-länkning** i DAB-menyn (se nedan).

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.
- När DAB-mottagningen är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 23 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att läsas upp. Inaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Välj **Meny** i DAB-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny.

Bläddra igenom listan och välj **DAB-meddelanden** för att visa en lista över vilka kategorier som finns.

Aktivera alla eller endast de önskade meddelande kategorierna. Olika kategorier av informationsmeddelanden kan väljas på samma gång.

DAB-DAB-länkning

Om den här funktionen är aktiverad kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Välj **Meny** i DAB-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny.

Bläddra genom listan och aktivera eller inaktivera **DAB-DAB-länkning**.

DAB-FM-länkning

Denna funktion gör det möjligt att byta från en DAB-station till motsvarande FM-station och vice versa.

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Bläddra genom listan och aktivera eller inaktivera **DAB-FM-länkning**.

L-band

Med den här funktionen kan du definiera vilka DAB-frekvensband som infotainmentsystemet ska ta emot.

L-bandet (jord- och satellitradio) är ett annat radioband som också kan tas emot.

Välj **Meny** i DAB-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny.

Bläddra genom listan och aktivera eller inaktivera **L-band**.

Intellitext

Intellitext-funktionen gör det möjligt att ta emot ytterligare information som ekonominyheter, sport, nyheter mm.

Observera!

Det innehåll som är tillgängligt beror på station och region.

Välj **Meny** i DAB-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny.

Bläddra genom listan och välj **Intellitext**.

Välj en av kategorierna och välj en särskild post för att visa detaljerad information.

EPG

Den elektroniska programguiden ger information om nuvarande och kommande program för respektive DAB-station.

Välj **Meny** i huvudmenyn för DAB-radio och välj sedan **Stationslista**.

För att visa programmet för den önskade stationen trycker du på ikonen bredvid stationen.

Externa enheter

Allmän information	27
Spela ljud	29
Visa bilder	30
Spela upp filmer	31
Använda smartphone- applikationer	32

Allmän information

En USB-port för anslutning av externa enheter är placerat i mittkonsolen.

Observera!

USB-porten måste alltid vara ren och torr.

USB-port

En MP3-spelare, en USB-enhet, ett SD-kort (via USB-port och adapter) eller en smarttelefon kan anslutas till USB-porten.

Upp till två USB-enheter kan anslutas till infotainmentsystemet åt gången.

Observera!

För anslutning av två USB-enheter krävs en extern USB-hubb.

Infotainmentsystemet kan spela upp ljudfiler, visa bildfiler eller spela upp filmfiler som finns på USB-enheter.

När en enhet är ansluten till USB-porten kan olika funktioner hos de ovanstående enheterna styras via infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

All tillbehörsutrustning stöds inte av infotainmentsystemet. Kontrollera kompatibilitetslistan på vår webbplats.

Ansluta / koppla från en enhet

Anslut en av de enheter som nämns ovan till USB-porten. Vid behov kan du använda en lämplig anslutningskabel. Musikfunktionen startar automatiskt.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet ansluts visas motsvarande felmeddelande och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

För att koppla bort USB-enheten väljer du en annan funktion och tar sedan bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

Automatisk uppspelning från USB-enheter

Som standard visas USB-ljudmenyn automatiskt så fort en USB-enhet ansluts.

Vid behov kan denna funktion inaktiveras.

Tryck på  och välj sedan

Inställningar för att öppna inställningsmenyn.

Välj **Radio**, bläddra till **USB autostart** och peka på skärmknappen bredvid funktionen.

Du kan aktivera funktionen genom att peka på skärmknappen igen.

Bluetooth

Enheter som stöder Bluetooth-musikprofilerna A2DP och AVRCP kan anslutas trådlöst till Infotainment-systemet. Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på dessa enheter.

Ansluta en enhet

För en detaljerad beskrivning av hur man upprättar en Bluetooth-anslutning ➔ 50.

Filformat och mappar

Den maximala kapaciteten hos en enhet som stöds av infotainment-systemet uppgår till 5000 musikfiler, 5000 bildfiler, 500 filmfiler, 5000 mappar och en mappstruktur med 15 nivåer. Endast enheter som formaterats för filsystemen FAT16 / FAT32 kan användas.

Om det ingår bilder i ljudfilens metadata visas dessa bilder på skärmen.

Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick.

Filer från webbutiker som har försetts med digitalt upphovsrättskydd (DRM) kan inte spelas.

Infotainmentsystemet kan spela följande ljud-, bild- och filmfiler på externa enheter.

Ljudfiler

Spelbara ljudfilsformat är MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (endast ljud),

ljudböcker och LPCM. iPod®- och iPhone®-enheter spelar ALAC, AIFF, ljudböcker och LPCM.

När en fil med ID3-tagginformation spelas, kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

Bildfiler

Visningsbara bildfilformat är JPG, JPEG, BMP, PNG och GIF.

JPG.-filer måste vara 64 till 5 000 pixlar breda och 64 till 5 000 pixlar höga.

BMP-, PNG- och GIF-filer måste vara 64 till 1 024 pixlar breda och 64 till 1 024 pixlar höga.

Bilderna får inte överstiga en filstorlek på 1 MB.

Filmfiler

Spelbara filmformat är AVI och MP4.

Den maximala upplösningen är 1 280 x 720 pixlar. Uppdateringsfrekvensen måste vara lägre än 30 fps.

Användbar codec är H.264/MPEG-4 AVC.

Spelbara ljudformat är MP3, AC3, AAC och WMA.

Det undertextformat som kan visas är SMI.

Spela ljud

Aktivera musikfunktionen

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ⇨ 27.

Vanligtvis visas respektive huvudmeny för ljud automatiskt.

Om uppspelningen inte startar automatiskt, t.ex. om **USB autostart** har inaktiverats ⇨ 27, kan du vidta följande åtgärder:

Tryck på  och välj sedan **Ljud** för att öppna den huvudmeny för ljud som senast valdes.

Välj **Källa** på interaktionsväljaren och välj sedan önskad ljudkälla för att öppna respektive huvudmeny för ljud.

Uppspelningen av ljudspåren börjar automatiskt.



Funktionsknappar

Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på **II** för att avbryta uppspelningen. Skärmknappen ändras till ►.

Peka på ► för att återuppta uppspelningen.

Spela nästa eller föregående spår

Peka på ►► för att spela upp nästa spår.

Peka på ◀◀ inom de två första sekunderna efter att spåret börjar spelas för att gå tillbaka till föregående spår.

Gå tillbaka till början på spåret

Peka på ◀◀ när spåret har spelats i två sekunder.

Snabbspolning framåt och bakåt

Håll in ◀◀ eller ►►. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Du kan även flytta skjutreglaget som visar aktuellt läge i spåret åt vänster eller höger.

Spela upp spår slumpmässigt

Peka på  för att spela upp låtarna i slumpvis ordning. Skärmknappen ändras till .

Peka på  igen för att inaktivera blandningsfunktionen och gå tillbaka till normalt uppspelningsläge.

Funktionen Lyssna igenom musik

Peka på skärmen för att visa bläddringsskärmen. Du kan också välja

Meny på huvudskärmen för ljud för att visa respektive ljudmeny och sedan välja **Lyssna igenom musik**.

Olika kategorier som spåren sorterats i visas, t.ex. **Spellistor**, **Artister** eller **Album**.



Välj önskad kategori, underkategori (om det finns tillgängligt) och välj sedan ett spår.

Välj ett spår för att starta uppspelningen.

Visa bilder

Du kan visa bilder via en USB-enhet.

Observera!

För din säkerhet är vissa funktioner avaktiverade under körning.

Aktivera bildfunktionen

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ⇨ 27.

Tryck på  och välj sedan **Galleri** för att öppna huvudmenyn för media.

Peka på  för att öppna huvudmenyn för bilder för att visa en lista över de objekt som finns sparade på USB-enheten. Välj önskad bild. Om den finns i en mapp väljer du först den aktuella mappen.



Peka på skärmen om du vill dölja menyraden. Peka på skärmen igen om du vill visa menyraden.

Funktionsknappar

Helskärmsläge

Välj  för att visa bilden i fullskärmsläge. Peka på skärmen för att avsluta helskärmsläget.

Visa nästa eller föregående bild

Peka på > eller dra åt vänster för att visa nästa bild

Peka på < eller dra åt höger för att visa föregående bild.

Rotera en bild

Välj  för att rotera bilden.

Zooma in på bilden

Peka på  en eller flera gånger för att zooma in i en bild eller för att återgå till bildens ursprungsstorlek.

Visa bildspel

Peka på  för att visa bilderna som lagrats på USB-enheten som ett bildspel.

Peka på skärmen för att avsluta bildspelet.

Bildmeny

Välj **Meny** i den nedersta raden på skärmen för att visa **Bildmeny**.



Bildspelstid

Välj **Tid för bildspel** för att visa en lista över möjliga tidsföljder och välj önskad tidsföljd.

Klocka och temperaturvisning

Aktivera **Klocka, Temperaturvisning** för att visa tid och temperatur i helskärmsläge.

Visningsinställningar

Välj **Visningsinställningar** för att öppna en undermeny för inställning av ljusstyrka och kontrast.

Peka på + eller - för att ändra inställningarna.

Spela upp filmer

Du kan visa filmer via en USB-enhet.

Observera!

Av säkerhetsskäl är inte filmfunktionen tillgänglig under körning.

Aktivera filmfunktionen

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ➔ 27.

Tryck på och välj sedan **Galleri** för att öppna huvudmenyn för media.

Peka på för att öppna huvudmenyn för film för att visa en lista över de objekt som finns sparade på USB-enheten. Välj önskad film. Om den finns i en mapp väljer du först den aktuella mappen.

Filmen visas.



Funktionsknappar

Helskärm

Välj för att visa filmen i fullskärmsläge. Peka på skärmen för att avsluta helskärmsläget.

Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på för att avbryta uppspelningen. Skärmknappen ändras till .

Peka på för att återuppta uppspelningen.

Spela nästa eller föregående spår

Peka på för att spela upp nästa filmfil.

Peka på ◀ inom de fem första sekunderna efter att filmen börjar spelas för att gå tillbaka till föregående film.

Gå tillbaka till början på filmen

Peka på ◀ när filmen har spelats i fem sekunder.

Snabbspolning framåt och bakåt

Håll in ◀ eller ▶. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Filmmenyn

Välj **Meny** i den nedersta raden på skärmen för att visa **Videomeny**.



Klocka och temperaturvisning

Aktivera **Klocka. Temperaturvisning** för att visa tid och temperatur i helskärmsläge.

Visningsinställningar

Välj **Visningsinställningar** för att öppna en undermeny för inställning av ljusstyrka och kontrast.

Peka på + eller - för att ändra inställningarna.

Använda smartphone-applikationer

Telefonprojicering

Telefonprojiceringsapparna Apple CarPlay™ och Android Auto™ visar utvalda appar från din smarttelefon på infodisplayen och gör att de kan styras direkt via infotainmentsystemets reglage.

Kontrollera med enhetens tillverkare om denna funktion är kompatibel med din smarttelefon och om denna app är tillgänglig i det land du befinner dig i.

Förbereda en smartphone

Android-telefon: Ladda ner Android Auto-appen till din smarttelefon från Google Play™-butiken.

iPhone: Se till att Siri® är aktiverad på din smarttelefon.

Aktivera telefonprojicering i inställningsmenyn

Tryck på ☰ för att visa startskärmen och tryck sedan på **Inställningar**.

Bläddra genom listan till

Apple CarPlay eller **Android Auto**.

Kontrollera att respektive app är aktiverad.

Ansluta telefonen

Anslut smarttelefonen till USB-porten ☞ 27.

Starta telefonprojicering

Starta telefonprojiceringsfunktionen genom att trycka på ☰ och sedan välja **Projicering**.

Observera!

Om appen känns igen av infotainmentsystemet kan det hända att programikonen ändras till **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Du kan också starta funktionen genom att hålla in  i några sekunder.

Den telefonprojiceringskärm som visas beror på din smarttelefon och programvarans version.

Återgå till startskärmen

Tryck på .

BringGo

BringGo är en navigationsapp som tillhandahåller platssökning, kartvisning och ruttnavigering.

Observera!

Innan du laddar ner appen bör du kontrollera om BringGo finns i din bil.

Hämta appen

Innan du kan använda BringGo med hjälp av infotainmentsystemets reglage och menyer måste appen installeras på en smarttelefon.

Ladda ner appen från App Store® eller Google Play Store.

Aktivera BringGo i inställningsmenyn

Tryck på  för att visa startskärmen och tryck sedan på **Inställningar**.

Bläddra genom listan till **BringGo**.

Kontrollera att appen är aktiverad.

Ansluta telefonen

Anslut smarttelefonen till USB-porten  27.

Starta BringGo

För att starta appen trycker du på  och väljer sedan ikonen **Nav**.

Appens huvudmeny visas på infodisplayen.

För ytterligare information om hur du använder appen, se instruktionerna på tillverkarens webbplats.

Navigation

Allmän information	34
Användning	35
Inmatning av mål	40
Guidning	44

Allmän information

Detta kapitel handlar om det inbyggda navigeringssystemet för Navi 4.0 IntelliLink.

Navigationssystemet tar hänsyn till den aktuella trafiksituationen vid beräkningen av rutten. För att kunna göra detta tar infotainmentsystemet emot trafikmeddelanden i det aktuella mottagningsområdet via RDS-TMC.

Men navigationssystemet kan inte ta hänsyn till trafikolyckor, nyligen ändrade trafikregler samt faror och hinder som inträffar plötsligt (t.ex. vägarbeten).

Se upp

Användning av navigationssystemet fräntar inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Tillämpliga trafikregler måste alltid följas. Om en anvisning om färdväg står i konflikt med trafikreglerna, så gäller alltid trafikreglerna.

Navigationssystemets funktion

Bilens position och förflyttning registreras av navigationssystemet med hjälp av sensorer. Den tillryggalagda sträckan räknas ut av en sensor med hjälp av signalen från bilens hastighetsmätare och vridrörelserna i kurvor. Positionsbestämningen sker via GPS-satelliter (Global Positioning System).

Genom att jämföra sensorsignalerna med de digitala kartorna är det möjligt att bestämma positionen med en noggrannhet på cirka 10 meter.

Systemet fungerar även med dålig GPS-mottagning. Noggrannheten i positionsbestämningen minskar dock.

När måladressen eller en POI (närmaste bensinstation, hotell osv.) har angivits, beräknas resrutten från den nuvarande positionen till det valda resmålet.

Du guidas till målet med hjälp av röstmeddelanden och en pil som visar riktningen, samt en kartbild i flerfärg.

Upplysningar

TMC-trafikinformationssystem och dynamisk guidning

TMC-trafikinformationssystemet tar emot all aktuell trafikinformation från TMC-radiostationer. Den här informationen ingår i beräkningen av den övergripande rutten. Då planeras rutten så att man undviker trafik hinder relaterade till i förväg inställda kriterier.

Om ett trafik hinder inträffar under aktiv guidning visas, beroende på förinställningarna, ett meddelande där föraren tillfrågas om denne vill att rutten ska ändras eller inte.

TMC-trafikinformation visas i kartvyn som symboler eller som detaljerad text i TMC-meddelandemenyn.

En förutsättning för att man ska kunna använda TMC-trafikinformation är att systemet kan ta emot TMC-stationer i det aktuella området.

TMC-trafikstationerna kan väljas i navigeringsmenyn ➔ 35.

Kartdata

Alla nödvändiga kartdata sparas i infotainmentsystemet.

För att uppdatera navigeringskartdata kan du köpa nya data hos din Opel-återförsäljare eller på vår hemsida <http://opel.navigation.com/>. Du får då en USB-enhet som innehåller uppdateringen.

Anslut USB-enheten till USB-porten och följ instruktionerna på skärmen. Bilen måste vara igång under uppdateringsprocessen.

Observera!

Bilen kan användas under uppdateringsprocessen. Om bilens stängs av kan det hända att uppdateringen pausas. Navigationsapplikationen, Bluetooth och andra externa enheter är inte tillgängliga förrän uppdateringsprocessen är klar.

Användning

Visa navigationskartan genom att trycka på  och sedan välja ikonen **Navigation**.

Guidning avaktiverad



- Kartvyn visas.
- Den aktuella platsen indikeras genom en cirkel och en pil som pekar i färdriktningen.
- Namnet på den gata du befinner dig på visas längst ner på skärmen.

Guidning aktiverad



- Kartvyn visas.
- Den aktiva rutten anges med en färgad linje.
- Bilen markeras med en cirkel och en pil som pekar i färdriktningen.
- Nästa sväng indikeras i ett separat fält på skärmens vänstra sida.
- Ankomst- eller restiden visas ovanför pilsymbolen.
- Det avstånd som återstår till målet visas ovanför pilsymbolen.

Manipulering av kartan

Bläddring

För att bläddra i kartan placerar du fingret var som helst på skärmen och rör det uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger beroende på i vilken riktning du vill bläddra.

Kartan rör sig enligt dina manövrer och visar ett nytt avsnitt.

För att återgå till den aktuella platsen väljer du **Centrera** längst ner på skärmen.

Centrering

Peka och håll kvar fingret på önskad plats på skärmen. Kartan centreras runt den här platsen.

En röd  visas på respektive plats och motsvarande adress visas i en ruta.



För att återgå till den aktuella platsen väljer du **Centrera** längst ner på skärmen.

Zooma

Du kan zooma in kartan genom att placera två fingrar på skärmen och dra dem bort från varandra.

Du kan också använda **+** på karts-kärmen.

Du kan zooma ut kartan och visa ett större område runt den valda platsen genom att placera två fingrar på skärmen och dra dem mot varandra.

Du kan också använda **—** på karts-kärmen.

Skärmen Avbryt

När vägledningen är aktiv visas skärmen **Avbryt** på skärmens vänstra sida.

Välj **Avbryt** för att avbryta den aktiva vägledningssessionen.

I några sekunder visas skärmen **Fortsätt** på kartskrmen. Välj **Fortsätt** för att starta om den avbrutna vägledningssessionen.

Skärmen Översikt

När vägledningen är aktiv visas skärmen **Översikt** på skärmens vänstra sida.


Du kan visa en översikt över den aktiva rutten genom att trycka på **Översikt**. Kartan ändras till den önskade ruttöversikten.

Välj **Översikt** för att återgå till den normala vyn.

📍-skärmen

Om vägledningen är aktiv och du befinner dig på en motorväg visas skärmen **📍** längst ner på kartan.

Välj **📍** för att visa en lista över de närmaste bensinstationerna.

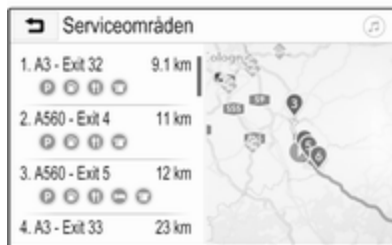

När du väljer en önskad avfart kan du visa intressanta platser i det aktuella området och starta vägledning till några av dessa platser ➡ 40.

✕-skärmen

Välj ✕ i en meny eller undermeny för att återgå direkt till kartan.

Aktuell plats

Välj gatunamnet längst ner på skärmen. Information om den aktuella platsen visas.



Välj **Favorit** för att spara den aktuella platsen som favorit. ★-ikonen fylls i och adressen har sparats i favoritlistan.

Kartinställningar

Kartvy

Tre olika kartvyer kan väljas.

Välj 🔄 på kartskrmen och välj sedan upprepade gånger skärmen för kartvy för att växla mellan alternativen.



Beroende på den tidigare inställningen står det **3D körriktning upp**, **2D körriktning upp** eller **2D norr upp** på skärmen. Kartvyn ändras i enlighet med skärmen.

Välj önskat alternativ.

Kartfärger

Beroende på yttre ljusförhållanden kan kartbildens färger (ljusa färger på dagen och mörka färger på natten) anpassas.

Välj  på kartskärmen för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Kartfärger**.

Standardinställningen är **Auto**. När **Auto** är aktiv justeras skärmen automatiskt.

Du kan också aktivera **Dag (ljus)** eller **Natt (mörkt)** om du vill att skärmen ska vara helt ljus eller mörk.

Automatisk zoomfunktion

Om autozoomfunktionen är aktiverad (standardinställning) ändras zoomnivån automatiskt när du närmar dig en sväng och vägledningen är aktiv. På så sätt får du alltid en god överblick varje gång det är dags att svänga in på en ny väg.

Om autozoomfunktionen är inaktiverad ändras inte den valda zoomnivån under den tid som ruttnavigeringen pågår.

För att inaktivera funktionen väljer du  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och peka sedan på skjutreglaget bredvid **Autozoom**.

Peka på skärmen en gång till för att aktivera funktionen igen.

POI-ikoner på kartan (intressanta platser)

Intressanta platser är platser av allmänt intresse, exempelvis bensinstationer och restauranger.

Du kan själv anpassa vilka kategorier av intressanta platser som ska visas på kartan.

Välj  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Visa på karta**.

Aktivera de önskade POI-kategorierna.

Trafikhändelser på kartan

Trafikhändelser kan anges direkt på kartan.

För att aktivera funktionen väljer du  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Trafik på karta**. Skärmen ändras till aktiverat läge.

Välj **Trafik på karta** igen för att inaktivera funktionen.

Tidsindikering

Tidsindikering under aktiv vägledning kan visas i två olika lägen: återstående tid (tills destinationen nås) eller ankomsttid (när destinationen kommer att nås).

Välj  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Format för tid till destination**.

Aktivera önskat alternativ i undermenyn.

Observera!

När vägledningen är aktiv kan du ändra tidsindikeringen genom att knacka på tidsindikeringsfältet på skärmen.

Varningsinställningar

Om du vill kan du få extra varningsmeddelanden i vissa trafikzoner.

Välj  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Varningspreferenser**.

Om **Säkerhetskamera** är aktiverat får du en varning när du närmar dig en stationär fartkamera.

Observera!

Den här funktionen är endast tillgänglig om ett sådant varningssystem överensstämmer med de lagar som gäller i det land du befinner dig i.

Aktivera önskat alternativ.

Röstvägledning

Ruttnavigeringen kan kompletteras med röstmeddelanden från systemet.

Observera!

Funktionen för navigationsröstmeddelanden stöds inte på alla språk. Om det inte finns några tillgängliga röstmeddelanden spelar systemet automatiskt upp en ljudsignal för att indikera nästa sväng.

Aktivering

Röstvägledning är aktiverat som standard. För att inaktivera funktionen väljer du  på kartan för att visa menyn **Alternativ** och pekar därefter på **Röstguidning**. Skärmknappen ändras.

Välj skärmknappen en gång till för att aktivera funktionen igen.

Inställningar för röstvägledning

För att ange vilken typ av vägledning du vill ha väljer du  på kartan, därefter **Navigationsinställningar** och **Röstguidning**.

Om **Normal röstguidning** är aktiverat får du ett röstmeddelande inför varje sväng.

Om **Endast pip** är aktiverat hörs i stället en ljudsignal inför varje sväng.

I undermenyn **Instruktioner under telefonsamtal** kan du ställa in vilken typ av röstmeddelanden du vill ha under ett telefonsamtal.

Aktivera önskade alternativ.

Observera!

Röstvägledningsmeddelanden läses endast upp om **Röstguidning** är aktiverat i menyn **Alternativ**, se ovan.

Information

Välj  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Om**.

Texterna som innehåller tillverkarens villkor och sekretesspolicy kan nås via respektive menyalternativ.

Information om navigationskartans version visas.

Inmatning av mål

Navigationsapplikationen ger olika alternativ för att ställa in en destination för vägledningen.

Ange destination via karta

Det går att ange destinationer direkt från kartskrmen.

Personliga adresser på kartan

Du kan ange två snabbadresser (t.ex. hem och arbete) för att enkelt starta vägledning till dessa två platser. Adresserna kan anges i inställningsmenyn och märkas individuellt. Sedan kan de väljas direkt från kartan.

Om du vill spara adresserna väljer du  på kartan, därefter **Navigationsinställningar** och **Ställ in Mina platser**.

Välj något av menyalternativen (**Hemma** och **Jobbet** är förinställda). Använd tangentbordet för att ange de

uppgifter som krävs i adressfältet. Se nedan för en detaljerad beskrivning av tangentbordet.

För att ändra namnet på den personliga adressen väljer du  för att dölja tangentbordet och sedan ett av objekten i listan. Du kan även ange ett nytt namn i det första inmatningsfältet.

Vid behov kan du peka på något av inmatningsfälten för att visa tangentbordet och sedan välja **Klart**. Platsen sparas som en genväg.

För att starta vägledning till en av dessa platser väljer du skärmknappen = på kartan. De två destinationerna visas.

Välj en av skärmknapparna. Meny **Rutter** visas.

Aktivera önskad rutt och välj sedan **Ändra** för att starta vägledningen.

Välja destination via karta

Bläddra till önskat kartavsnitt. Peka och håll kvar fingret på önskad plats på skärmen. Kartan centreras runt den här platsen.

En röd  visas på respektive plats och motsvarande adress visas på en etikett.



Peka på rutan. Meny **Detaljer** visas. Välj **Ändra** för att starta vägledningen.

Ange destination via tangentbordet

Välj  på kartan för att visa meny för destinationssökning.



Du kan ange ett sökord t.ex. en adress, en POI-kategori eller ett namn på en intressant plats, en telefonkontakt, en favorit, en tidigare destination eller koordinater i inmatningsfältet överst på sökskärmen.

Observera!

Koordinaterna måste skrivas in på följande sätt: latitud, longitud, t.ex. "43,3456, 9,432435".

Alternativt kan du välja **Adress**, **Intressepunkt** eller **Avfart** för att använda ett sökformulär. Peka på > för att bläddra vid behov.

Välj **1123** för att visa tangentbordet med siffror och symboler. Välj **ABC** på samma ställe på tangentbordet för att återgå till det vanliga tangentbordet.

Peka på respektive skärmmknapp för att mata in ett tecken. Tecknet matas in när knappen släpps.

Peka på och håll in en bokstavs-skärmmknapp för att visa förknippade bokstäver i en listruta. Släpp och välj sedan önskad bokstav.

Välj **↵** och sedan önskat tecken för att skriva versaler.

Välj **✕** för att ta bort ett tecken. Peka på den lilla X-symbolen i inmatningsfältet om du vill radera hela posten.

Så fort du börjar skriva något ger systemet förslag på sökord. Varje extra tecken som anges vägs in i matchningsprocessen.



Om du vill kan du välja ett av de föreslagna sökorden. När inmatningsfältet är ifyllt väljer du **Sök** på tangentbordet. Menyn **Resultat** visas.

Välj önskad destination. Menyn **Detaljer** visas. Välj **Ändra** för att starta vägledningen.

Beroende på vilka bokstäver du har angivit skapar systemet också en lista över sannolika destinationer som hämtas från telefonkontakter, intressanta platser, adresser, tidigare destinationer och favoriter. Peka på **↵** längst ner på skärmen för att dölja tangentbordet och komma åt listan.

För att visa tangentbordet pekar du på inmatningsfältet.

Välj vid behov en destination från listan. Meny **Detaljer** visas. Välj **Ändra** för att starta vägledningen.

Listor med valbara destinationer

Välj  på kartan för att visa listorna. Vid behov kan du också trycka på > för att bläddra.

Välj ett av alternativen:

- **Senaste:** lista över senast använda destinationer
- **Favoriter:** lista över destinationer som sparats som favoriter
- **Kontakter:** lista över adresser som sparats i telefonboken på den mobiltelefon som för närvarande är ansluten via Bluetooth

För att välja en destination från en av listorna kan du bläddra i respektive lista och markera önskad destination. Meny **Detaljer** visas. Välj **Ändra** för att starta vägledningen.

Senaste destinationer

Listan över de senaste destinationerna fylls automatiskt på med de destinationer som används i vägledningen.

Adresserna i listan över senast använda destinationer kan sparas som favoriter. Gå till listan över senast använda destinationer, välj : bredvid önskad adress för att visa ytterligare funktionsknappar och välj sedan ★. Om ikonen är ifylld har adressen sparats i favoritlistan.

Adresser kan tas bort från listan över senast använda destinationer. Gå till listan över senast använda destinationer, välj : bredvid önskad adress och välj sedan  för att ta bort den aktuella adressen.

Favoriter

Favoriter kan läggas till när en ★-ikon visas bredvid en adress. När stjärnikonen är ifylld har den aktuella adressen sparats som en favorit.

Placeringen av en favorit i listan kan ändras. Gå till favoritlistan, välj : bredvid önskad favorit för att visa ytterligare funktionsknappar och välj sedan  eller .

Namnet på en favorit kan ändras. Gå till favoritlistan, välj : bredvid önskad favorit för att visa ytterligare funk-

tionsknappar och välj sedan . Ett tangentbord visas. Skriv in önskat namn och välj sedan **Klart**.

Favoriter kan tas bort. Gå till favoritlistan, välj : bredvid önskad favorit för att visa ytterligare funktionsknappar och välj sedan ★. Favoriten är inaktiverad (stjärnan är inte ifylld). Om du pekar på ikonen aktiveras favorit igen (stjärnan blir ifylld). Om du lämnar favoritlistan tas alla inaktiverade favoriter bort från listan.

Kontakter

Du kan söka efter adresser i listan med hjälp av tangentbordet. Skriv in de första bokstäverna i det ord (namn eller adress) som du vill söka efter. Alla poster som innehåller ett ord som börjar med dessa bokstäver visas.

Se ovan för en detaljerad beskrivning av tangentbordet.

Kategorisökning

Du kan också söka efter kategorier av intressanta platser.

Välj  på kartan och välj sedan **Intressepunkt**.



Observera!

Om du vill kan du ange var du vill söka efter intressanta platser med hjälp av tangentbordet i det andra inmatningsfältet (standardinställning: I närheten) och sedan använda kategorisökningsmenyn.

Vid behov kan du bläddra till önskad sida och sedan välja en av huvudkategorierna i menyn.

Beroende på den valda kategorin kan olika underkategorier vara tillgängliga.

Navigera genom underkategorierna tills du når **Resultat**-listan.

Menyn **Detaljer** visas. Välj **Ändra** för att starta vägledningen.

Resultat-listan

I **Resultat**-listan är olika möjliga destinationer listade.



Om vägledning är aktiv är två olika flikar tillgängliga.



Välj mellan flikarna:

- **Längs rutten:** möjliga destinationer längs den aktiva rutten
- **Vid destination:** möjliga destinationer i närheten av ruttens destination


Listan kan sorteras på två olika sätt. Välj **↑↓** i skärmens övre högra hörn och aktivera önskat alternativ.

Om du aktiverar sortering efter relevans försöker systemet ge dig den bästa matchningen till din sökterm.

Om du aktiverar sortering efter avstånd ordnar systemet destinationerna efter avståndet till den plats du befinner dig på.

Detaljer-meny

När du har valt en destination visas menyn **Detaljer**.

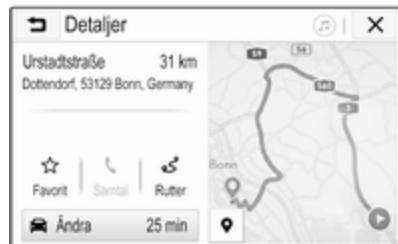

Lagrar favoriter

För att spara en destination som favorit väljer du **Favorit** (ifylld stjärna: favoriten har sparats, ofylld stjärna: favorit har inte sparats).

Destinationen sparas som favorit och kan sedan nås via favoritlistan.

Initiera ett telefonsamtal

I vissa fall, till exempel när en intressant plats har valts, kan ett telefonnummer vara tillgängligt för den aktuella destinationen. Välj ☎ för att ringa upp detta telefonnummer.

Inställning av rutt

Om systemet hittar mer än en möjlig rutt kan du välja mellan de föreslagna rutterna.

Välj **Rutter** för att visa en lista över alla rutter som systemet har hittat. Aktiviera önskad rutt och välj sedan **Ändra** för att starta vägledningen.

Rutter med flera destinationer

Efter att vägledningen har startats går det att lägga till destinationer till den aktiva rutten, till exempel för att plocka upp en vän på vägen eller stanna vid en bensinstation.

Observera!

Upp till fem destinationer kan kombineras i en och samma rutt.

Starta vägledning till den önskade destinationen.

För att lägga till en destination väljer du 📍 på kartan och sedan **Lägg till destination**. Sökmenyn för destinationer visas.

Navigera till önskad destination. Menyn **Detaljer** visas. Välj **Tillägg**.

Observera!

Om du väljer **Ändra** stoppas vägledningen till den först valda destinationen och vägvisningen till den nya destinationen startas.

Destinationerna placeras i den ordning de läggs till, och den destination som har lagts till sist är den du kommer att vägledas till först. För att du ska kunna kontrollera eller bekräfta under körning visas namnet på nästa destination ovanför ankomsttiden och avståndet.

Ordningen på destinationerna kan ändras ⇄ 44.

Guidning

Ruttnavigering ges av navigations-systemet via visuella instruktioner och röstmeddelanden (röstruttnavigering).

Visuella instruktioner

Visuella instruktioner visas på displayen.



Observera!

När vägledningen är aktiv och du inte är inne i navigationsprogrammet indikeras svängar genom meddelanden som visas högst upp på skärmen.

Röstvägledning

Ett röstmeddelande anger vilken riktning du ska välja när du närmar dig en korsning där du behöver svänga.

Se ➔ 35 för information om hur du aktiverar röstmeddelandefunktionen.

Peka på den stora pilhänvisningen på vänster sida av skärmen för att spela upp den senaste röstvägledningsinstruktionen.

Starta och avbryta ruttnavigering

För att starta vägvisning väljer du **Ändra** i **Detaljer**-menyn efter att en destination har valts ➔ 40.

För att avbryta vägledningen väljer du **Avbryt** på skärmens vänstra sida ➔ 35.

Destinationslista

Listan **Destinationer** innehåller alla destinationer som hör till den aktiva rutten.

Peka på > i tids- och avståndsfältet. Listan **Destinationer** visas.



Om ett telefonnummer visas kan du välja ☎ för att ringa upp numret.

För att ändra ordningen på destinationerna väljer du ⇅ i fältet för den destination vars position du vill ändra. Ordningen ändras och den valda destinationen hamnar överst i listan.

För att ta bort en destination från rutten väljer du 🗑 i fältet för den aktuella destinationen. Destinationen tas bort och rutten ändras om.

Svänglista

Nästa sväng visas till vänster på skärmen.

Välj ☰ under manöverindikeringen för att visa svänglistan. Svänglistan innehåller alla kommande svängar på den aktiva rutten.



För att visa en sväng på kartan kan du bläddra i listan och peka på önskad sväng. Den aktuella platsen hamnar nu i mitten av kartan.

För att undvika ett avsnitt av en rutt kan du välja : intill någon av svängarna. Symbolen ♯ visas.

Välj ♯ för att beräkna om rutten utan det aktuella vägsnittet. Rutten ändras då.

Välj pilen ovanför listan för att återgå till den vanliga navigationskartan.

Trafikinställningar

Det finns olika alternativ för trafikhändelser.

Trafiklista

Trafiklistan innehåller alla trafikhändelser som upptäcks av systemet.

För att komma åt trafiklistan väljer du ☰ på kartan och sedan **Trafiklista**. Listan visas.



Om vägledning är aktiv väljer du mellan följande flikar:

- **Längs rutten:** trafikhändelser längs den aktiva rutten
- **I närheten:** trafikhändelser i närheten av bilens aktuella plats

Trafikhändelser

Vid behov kan du bläddra till önskad trafikhändelse.

Välj en trafikhändelse för att visa mer information om den.

Listsortering

Listan kan ordnas på två olika sätt.

Om du vill ändra sorteringsordningen väljer du ⇅ i det övre högra hörnet på skärmen. Meny **Sortering av trafikhändelser** visas.

Aktivera önskat alternativ.

Trafikradiostation

Det går att ställa in vilken kanal som ska ge trafikinformation om så önskas.

Välj ☰ på kartan för att visa meny **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Trafikresurs**.

En lista över alla tillgängliga trafikradiostationer visas.

Som standard är **Auto** aktiverad. Stationen anpassas automatiskt av systemet.

Om du vill att trafikinformationen ska hämtas från en viss station aktiverar du denna station.

Funktion för undvikande av trafikhändelser

Trafikhändelser beaktas när systemet väljer rutter till dina destinationer.

När ruttnavigering är aktiv kan ruten ändras i enlighet med inkommande trafikmeddelanden.

För att ställa in parametrar för dessa ändringar väljer du  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar**, **Ruttalternativ** och sedan **Ny rutt för att undvika trafik**.

Om du vill att systemet automatiskt ändrar ruten i enlighet med nya trafikmeddelanden aktiverar du **Ny rutt automatiskt**.

Om du vill ha möjlighet att bekräfta ändringar av ruten aktiverar du **Fråga alltid**.

Om du inte vill att rutterna ska ändras aktiverar du **Aldrig**.

Ruttinställningar

Parametrar för val av vägar och rutter kan ställas in.

Vägtyper

Om du vill kan vissa vägtyper undvikas.

Välj  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Undvik under rutt** och aktivera sedan de vägtyper du vill undvika.

Observera!

Om vägledningen är aktiv när du ändrar väginställningarna räknas ruten om enligt de nya inställningarna.

Typ av rutt

För att ställa in typ av rutt väljer du  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar**, **Ruttalternativ** och sedan **Typ av rutt**.

Aktivera önskat alternativ:

- **Snabbast** för den snabbaste ruten
- **Miljövänlig** för en rutt som möjliggör miljövänlig körning

Taligenkänning

Allmän information	48
Användning	48

Allmän information

Röstbehandlingsapplikationen i infotainmentsystemet ger åtkomst till taligenkänningskommandon på din smarta telefon. Se telefontillverkarens bruksanvisning för att ta reda på om din smarttelefon stöder den här funktionen.

För att du ska kunna använda appen Voice Pass-thru måste din smarttelefon vara ansluten till infotainmentsystemet via USB-kabel ⇨ 27 eller Bluetooth ⇨ 50.

Användning

Aktivering av taligenkänning

Håll in  på kontrollpanelen eller  på ratten för att starta en taligenkänningsession. Ett röstkommandomeddelande visas på skärmen.

Så snart ett pip hörs kan du tala in ett kommando. För information om de kommandon som stöds hänvisas till bruksanvisningarna till din smarttelefon.

Justera volymen på röstmeddelanden

Vrid på  på kontrollpanelen eller tryck på **+** / **-** på rattens högra sida för att öka eller minska volymen på röstmeddelandena.

Avaktivering av taligenkänning

Tryck på  på ratten. Röstkommandomeddelandet försvinner och taligenkänningsessionen avslutas.

Telefon

Allmän information	49
Bluetooth-anslutning	50
Nödsamtal	52
Användning	53
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	57

Allmän information

Telefonfunktionen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonfunktionen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonfunktionen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, smarttelefoner eller andra enheter.

Parkoppling och anslutning av Bluetooth-enheter till infotainment-systemet utförs via menyn **Bluetooth**. Parkoppling innebär ett utbyte av PIN-kod mellan Bluetooth-enheter och infotainmentsystemet.

Bluetooth-menyn

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** för att visa Bluetooth-menyn.



Para en enhet

Upplysningar

- Upp till tio enheter kan parkopplas med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainment-systemet.
- Parkoppling behöver bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parkopplade enheter. Om enheten har

anslutits tidigare etablerar infotainmentsystemet anslutningen automatiskt.

- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till USB-porten för laddning.

Parkoppla en ny enhet

1. Aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens bruksanvisning.
2. Tryck på  och välj sedan **Inställningar** på displayen. Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetshantering** för att visa respektive meny.



Observera!

Om ingen telefon är ansluten kan menyn **Enhets hantering** också nås via telefonmenyn: Tryck på och välj sedan **Telefon**.

3. Peka på **Sök enhet**. Alla identifierbara Bluetooth-enheter i miljön visas i en ny söklista.
4. Peka på den Bluetooth-enhet som du vill parkoppla.
5. Bekräfta parkopplingen:
 - Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):

Bekräfta meddelandena på infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.

- Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):
På infotainmentsystemet: ett **Info**-meddelande visas där du ombeds ange en PIN-kod på din Bluetooth-enhet.
På Bluetooth-enheten: ange PIN-koden och bekräfta din inmatning.

6. Infotainmentsystemet och enheten paras ihop.

Observera!

Om Bluetooth-enheten är parkopplad med systemet anger bredvid Bluetooth-enheten att telefonfunktionen är aktiverad och anger att Bluetooth-musikfunktionen är aktiverad.

7. Telefonboken laddas ner till infotainmentsystemet automatiskt.
På vissa telefoner måste infotainmentsystemet ges tillstånd att komma åt telefonboken. I så fall bekräftar du de meddelanden som visas på Bluetooth-enheten.

Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas ett meddelande om detta.

Ändring av Bluetooth-PIN-koden

Tryck på och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Ändra PIN-kod för anslutning** för att visa respektive undermeny. En knappsats visas.

Ange den aktuella fyrsiffriga PIN-koden.

Välj om du vill radera en siffra som du har angett.

Bekräfta din inmatning genom att välja **Ange**.

Ansluta en parad enhet

Tryck på och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhets hantering** för att visa respektive meny.

Välj den Bluetooth-enhet som du vill ansluta. Enheten ansluts.

Observera!

Den anslutna enheten och de tillgängliga alternativen markeras.

Koppla från en enhet

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetshantering** för att visa respektive meny.

Välj den Bluetooth-enhet som är ansluten. Ett meddelande visas.

Välj **Ja** för att koppla från enheten.

Radera en enhet

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetshantering** för att visa respektive meny.

Välj  bredvid Bluetooth-enheten. Ett meddelande visas.

Välj **Ja** för att ta bort enheten.

Enhetsinfo

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetsinformation** för att visa respektive meny.

Den information som visas innefattar **Enhetsnamn**, **Adress** och **PIN-kod**.

Nödsamtal

Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Under vissa omständigheter kan nödsamtal inte göras i alla mobiltelefonnät. Problem kan uppstå när vissa nättjänster och/

eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Observera!

Det är fortfarande möjligt att använda mobiltelefon i handsfree-läge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas mobiltelefon-data till infotainmentsystemet. Det kan kräva lite tid, beroende på mobiltelefonen och mängden data som ska överföras. Under den tiden kan mobiltelefonen bara användas via infotainmentsystemet med begränsningar.

Observera!

Alla mobiltelefoner har inte fullt stöd för telefonfunktionen. Därför kan det förekomma avvikelser från det nedan beskrivna funktionsutbudet.

Telefonens huvudmeny

Tryck på  och välj sedan **Telefon** för att visa respektive meny.



Observera!

Telefon-huvudmenyn är endast tillgänglig om en mobiltelefon ansluts till infotainmentsystemet via Bluetooth. För en detaljerad beskrivning $\rightarrow$ 50.

Många av mobiltelefonens funktioner kan nu styras via telefonens huvudmeny (och tillhörande undermenyer) samt via telefonspecifika reglage på ratten.

Initiera ett telefonsamtal

Ange telefonnummer

Tryck på  och välj sedan **Telefon**.

Ange ett telefonnummer med knapp-satsen i huvudmenyn för telefon.

För att ta bort ett eller flera inmatade tecken kan du trycka på eller hålla in .

Peka på  eller tryck på  på ratten för att börja ringa.

Använda telefonboken

Observera!

När du parar ihop en mobiltelefon med infotainmentsystemet via Bluetooth laddas mobiltelefonens telefonbok ner automatiskt $\rightarrow$ 50.

Tryck på  och välj sedan **Telefon**.

Välj **Kontakter** på huvudmenyn för telefon.



Observera!

Symbolen  bredvid ett telefonnummer indikerar att kontakten har sparats på SIM-kortet.

Snabbsökning

1. Välj  för att visa en lista över alla kontakter.
2. Bläddra genom kontaktlistan.
3. Peka på den kontakt du vill ringa. En meny med alla sparade telefonnummer för den valda kontakten visas.
4. Välj det önskade telefonnumret för att starta samtalet.

Sökmeny

Om det finns många kontakter i telefonboken kan du söka efter önskad kontakt via sökmenyn.

Välj  i **Kontakter**-menyn för att visa sökfliken.



Bokstäverna är ordnade i grupper på skärmknapparna: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** och **wxyz**.

Använd  för att radera en grupp inmatade bokstäver.

1. Välj den knapp som innehåller den första bokstaven i den kontakt som du söker efter.

Till exempel: Om den kontakt du vill söka efter börjar med "g", välj skärmknappen **ghi**.

Alla kontakter som innehåller en av bokstäverna på den här knappen visas, i exemplet visas "g", "h" och "i".

2. Välj den knapp som innehåller den andra bokstaven i den kontakt som du söker efter.
3. Fortsätt att mata in fler bokstäver i kontakten du söker efter tills den önskade kontakten visas.
4. Peka på den kontakt du vill ringa. En meny med alla sparade telefonnummer för den valda kontakten visas.
5. Välj det önskade telefonnumret för att starta samtalet. Följande skärm visas.



Kontaktinställningar

Kontaktlistan kan sorteras efter efternamn eller förnamn.

Tryck på och välj sedan **Inställningar** för att visa respektive meny.

Välj **Bluetooth** och sedan **Sorteringsordning**. Aktivera önskat alternativ.

Använda samtalshistoriken

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras.

Tryck på och välj sedan **Telefon**.

Välj **Samtalshistorik** på huvudmenyn för telefon.



Välj för utgående samtal, för missade samtal, för inkommande samtal eller för alla samtal. Respektive samtalslista visas.

Välj önskad post för att starta ett samtal.

Återuppringa ett telefonnummer

Det senast slagna numret kan ringas upp igen.

Tryck på och välj sedan **Telefon**.

Välj på skärmen eller tryck på på ratten.

Använda snabbnummer

Snabbnummer som sparas på mobiltelefonen kan även ringas med knappsatsen i huvudmenyn för telefon.

Tryck på och välj sedan **Telefon**.

Håll in önskad siffra på knappsatsen för att ringa.

Inkommande telefonsamtal

Svara på ett samtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller USB-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

Ett meddelande med den uppringandes telefonnummer eller namn (om tillgängligt) visas.



För att besvara samtalet väljer du  i meddelandet eller trycker på  på ratten.

Avvisa ett samtal

För att avvisa samtalet väljer du  i meddelandet eller trycker på  på ratten.

Ändra ringsignal

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** och sedan

Ringsignaler för att visa respektive meny. En lista över alla parkopplade enheter visas.

Välj önskad enhet. En lista med tillgängliga ringsignaler för denna enhet visas.

Välj en av ringsignalerna.

Funktioner under samtalet

Under ett pågående telefonsamtal visas huvudmenyn för telefon.



Avaktivera handsfree-läget tillfälligt

Aktivera  för att fortsätta samtalet via mobiltelefonen.

Avaktivera  om du vill återgå till handsfree-läget.

Stänga av mikrofonen tillfälligt

Aktivera  för att stänga av ljudet på mikrofonen.

Inaktivera  för att aktivera mikrofonen igen.

Avsluta ett telefonsamtal

Välj  för att avsluta samtalet.

Röstbrevlåda

Du kan komma åt din röstbrevlåda via infotainmentsystemet.

Röstbrevlådenummer

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth**. Bläddra genom listan och välj **Nummer till röstbrevlåda**.

En lista över alla parkopplade enheter visas.

Välj önskad telefon. En knappsats visas.

Ange telefonens röstbrevlådenummer.

Ringa upp röstbrevlådan

Tryck på  och välj sedan **Telefon**.

Välj  på skärmen. Röstbrevlådan rings upp.

Du kan även ange röstbrevlådenumret via telefonens knappsats.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Monterings- och användningsföreskrifter

De bilspecifika monteringsanvisningarna och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Fackmannamässigt installerad ytterantenn för att få maximal räckvidd
- Maximal sändareffekt 10 W
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet

Airbagsystem.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 W.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 W vid GSM 900 och annars 1 W.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Aktivera Bluetooth-musik.....	29
Aktivera radion.....	21
Aktivera telefon.....	53
Aktivera USB-bilden.....	30
Aktivera USB-film.....	31
Aktivera USB-ljud.....	29
Aktivering av navigationssystemet	35
Allmän information.....	27, 34, 48, 49
Bluetooth.....	27
DAB.....	25
Infotainmentsystem.....	6
Navigation.....	34
Smartphone-applikationer.....	27
Telefon.....	49
USB.....	27
Använda smartphone-	
applikationer.....	32
Användning.....	11, 21, 35, 48, 53
Bluetooth.....	27
Externa enheter.....	27
Meny.....	14
Navigeringssystem.....	35
Radio.....	21
Telefon.....	53
USB.....	27
Användning av menyer.....	14

B

Bildfiler.....	27
Bluetooth	
Allmän information.....	27
Ansluta enhet.....	27
Bluetooth-anslutning.....	50
Bluetooth-musikmeny.....	29
Parning.....	50
Telefon.....	53
Bluetooth-anslutning.....	50
BringGo.....	32

D

DAB.....	25
Digital Audio Broadcasting.....	25

F

Favoriter.....	40
Favoritlista	
Lagring av stationer.....	23
Mottagning av stationer.....	23
Favoritlistor.....	23
Filformat	
Bildfiler.....	27
Filmfiler.....	27
Ljudfiler.....	27
Filmfiler.....	27
Frekvensbandsval.....	21

G		Ljudvolym.....	17	P	
Grundfunktioner.....	14	Maximal startvolym.....	17	Parning.....	50
Guidning	44	Ringsignalvolym.....	17		
H		Ställa in volymen.....	11	R	
Hemmeny.....	14	TP-volym.....	17	Radio	
I		Tystkopplingsfunktion.....	11	Aktivering.....	21
Infotainmentkontrollpanel.....	8	M		Användning.....	21
Inmatning av mål	40	Manövrering		DAB-meddelanden.....	25
Intellitext.....	25	Meny.....	14	Digital Audio Broadcasting	
Intressanta platser.....	40	Telefon.....	53	(DAB).....	25
K		Maximal startvolym.....	17	Favoritlista.....	23
Kartor.....	35	Mobiltelefoner och		Inställning DAB.....	25
Knappptryckningsvolym.....	17	CB-radioutrustning.....	57	Intellitext.....	25
Kontakter.....	40	Mottagning av stationer.....	23	Lagring av stationer.....	23
Kontrollelement		N		Mottagning av stationer.....	23
Infotainmentsystem.....	8	Navigation		Radio Data System (RDS).....	23
Ratt.....	8	Aktuell plats.....	35	Regional.....	23
L		Ange destination.....	40	Regioner.....	23
Lagring av stationer.....	23	Favoriter.....	40	Stationssökning.....	21
Ljudavstängning (mute).....	11	Guidning.....	44	Ställa in RDS.....	23
Ljudfiler.....	27	Kartbild.....	35	Välja våglängdsområde.....	21
Ljudinställningar.....	16	Kartuppdatering.....	34	Radio Data System	23
Ljudvolym.....	17	Kontakter.....	40	Rattreglage för ljud.....	8
Begränsning av ljudvolym vid		Manipulering av kartan.....	35	RDS.....	23
höga temperaturer.....	11	Senaste destinationer.....	40	Regional.....	23
Hastighetsanpassad ljudvolym.	17	Svänglista.....	44	Regioner.....	23
Knappptryckningsvolym.....	17	TMC-stationer.....	34, 44	Ringsignal	
		Trafikincidenter.....	44	Ringsignalvolym.....	17
		Nödsamtal.....	52	Ändra ringsignal.....	53

Ring upp	
Funktioner under samtalet.....	53
Initiera ett telefonsamtal.....	53
Inkommande samtal.....	53
Ringsignal.....	53
Röstigenkänning.....	48
Röstvägledning.....	35

S

Samtalshistorik.....	53
Slå på infotainmentsystemet.....	11
Smarttelefon.....	27
Telefonprojicering.....	32
Snabbnummer.....	53
Spela ljud.....	29
Spela upp filmer.....	31
Stationssökning.....	21
Stöldskydd	7
Svänglista.....	44
Systeminställningar.....	18

T

Telefon	
Allmän information.....	49
Ange nummer.....	53
Bluetooth.....	49
Bluetooth-anlutning.....	50
Funktioner under samtalet.....	53
Inkommande samtal.....	53
Nödsamtal.....	52
Samtalshistorik.....	53

Snabbnummer.....	53
Telefonbok.....	53
Telefonens huvudmeny.....	53
Välja ringsignal.....	53
Telefonbok.....	53
Telefonprojicering.....	32
TMC-stationer.....	34
TP-volym.....	17
Trafikincidenter.....	44

U

USB

Allmän information.....	27
Ansluta enhet.....	27
USB-bildmeny.....	30
USB-filmeny.....	31
USB-ljudmeny.....	29

V

Visa bilder.....	30
Visningsinställningar.....	30, 31
Volyminställning.....	17

Ö

Översikt över kontrollelementen.....	8
--------------------------------------	---

CD 3.0 BT / R 3.0

Inledning	62
Radio	74
CD-spelare	82
AUX-ingång	85
USB-port	86
Bluetooth-musik	89
Telefon	91
Alfabetiskt register	100

Inledning

Allmän information	62
Stöldskydd	63
Översikt över kontrollelementen ..	64
Användning	68
Grundfunktioner	70
Ljudinställningar	72
Volyminställning	73

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Med radiomottagarens funktioner, kan du registrera upp till 36 stationer på sex favoritsidor.

Med den inbyggda ljudspelaren kan du spela upp ljud-cd-skivor och MP3/WMA-skivor.

Du kan ansluta externa datalagringsenheter, t.ex. iPod®, MP3-spelare, USB-minne eller en bärbar CD-spelare, till infotainmentsystemet som extra ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth®.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Infotainmentsystemet kan också hanteras med hjälp av reglagen på ratten.

Den genomtänkta utformningen på kontrollelementen och de tydliga displayerna gör att du enkelt och utan att behöva tänka på det kan kontrollera systemet.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

⚠ Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainment-systemet medan bilen står stilla.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren
- Flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- Sändarskugga

Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen

Kontrollpanel CD 3.0 BT




1	 VOL	
	Tryck: slå på/stänga av infotainmentsystemet	68
	Vrid: ställ in volym	68
2	Display	
3	MENU-TUNE	
	Centralt kontrollelement för val och navigation i menyer	70
4	AUX-ingång	85
5	 BACK	
	Meny: en nivå bakåt	70
	Inmatning: ta bort sista tecknet eller hela inmatningen	70
6	CONFIG	
	Systeminställningar	68
7	 	
	Radio: sökning framåt	74
	CD/MP3/WMA: hoppa över spår framåt	83

8	FAV 1-2-3	
	Radiofavoriter och listor för autosparade stationer	76
9	MEDIA	
	Aktivera media eller byt ljudkälla	68
10	TP	
	Aktivera eller deaktivera radions trafik tjänster	78
11	RADIO	
	Aktivera radio eller byta våglängdsområde	74
12	TONE	
	Ljudinställningar	72
13	 	
	Radio: sökning bakåt	74
	CD/MP3/WMA: hoppa över spår bakåt	83
14	INFO	
	Radio: Information om aktuell station	
	CD/MP3/WMA: Information om aktuellt spår	

15	 / 	
	Öppna telefons huvudmeny ..	91
	eller aktivera/inaktivera tystkopplingsfunktionen	68
16	Skivuttag	
17		
	Mata ut skivan	83
18	Radiostationsknappar 1 - 6	
	Tryck länge: spara station	76
	Tryck snabbt: välj station	76


Kontrollpanel R 3.0

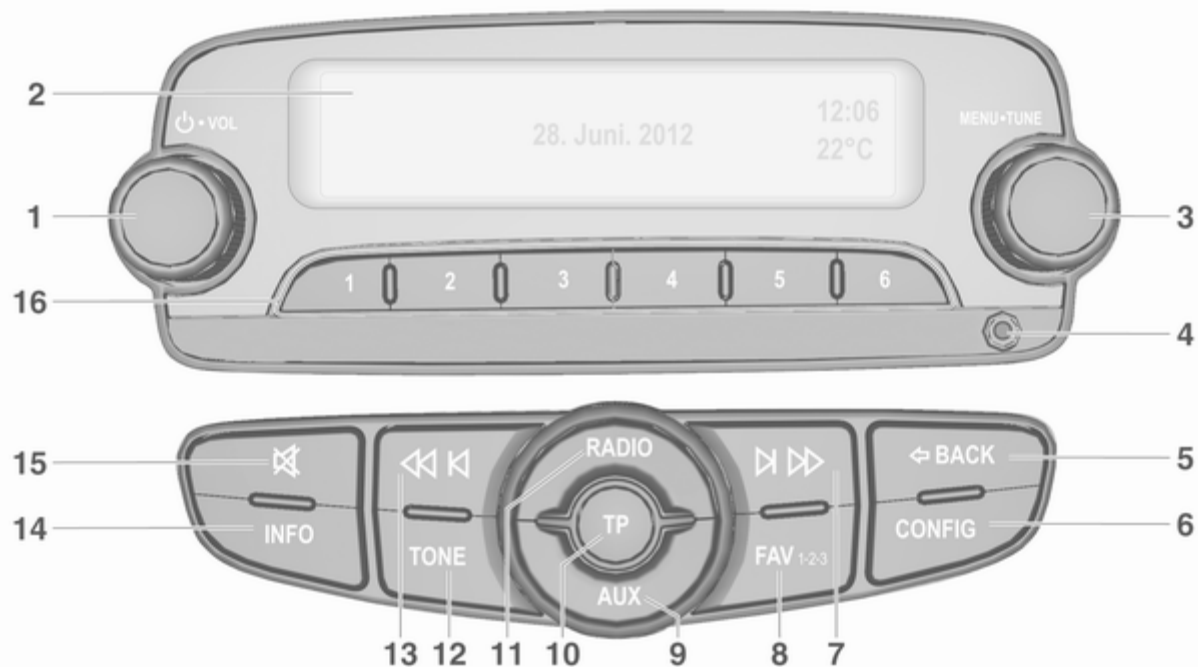

1	VOL	Tryck: slå på/stänga av infotainmentsystemet 68
		Vrid: ställ in volym 68
2	Display	
3	MENU-TUNE	Centralt kontrollelement för val och navigation i menyer 70
4	AUX-ingång	 85
5	BACK	Meny: en nivå bakåt 70
		Inmatning: ta bort sista tecknet eller hela inmatningen 70
6	CONFIG	Systeminställningar 68
7	FRAM	Sökning framåt 74
8	FAV 1-2-3	Radiofavoriter och listor för autosparade stationer 76

9	AUX	Aktivera tillbehörsutrustningen 68
10	TP	Aktivera eller deaktivera radions trafiktjänster 78
11	RADIO	Aktivera radio eller byta våglängdsområde 74
12	TONE	Ljudinställningar 72
13	BACK	Sökning bakåt 74
14	INFO	Information om den aktuella radiostationen
15	MUTE	Aktivera/inaktivera tystkopplingsfunktionen 68
16	Radiostationsknappar 1 - 6	Tryck länge: spara station 76
		Tryck snabbt: välj station 76

Rattreglage för ljud

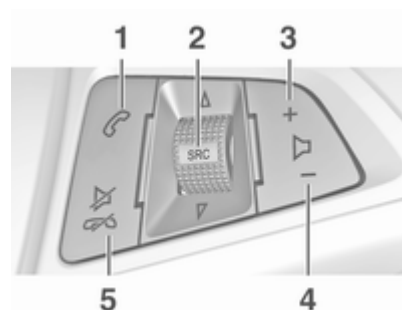

1	☎	Tryck snabbt: ta emot telefonsamtal 91
		eller aktivera återuppringningsfunktionen 94
		eller ringa ett nummer i en samtalslista 94
		Lång intryckning: öppna samtalslista 94
		eller växla handsfreeläge på/av 94

2	SRC (källa)	68
	Tryck: välj ljudkälla	68
	När radion är aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående förinställda radiostation	74
	När CD-spelaren är aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående CD/MP3/WMA-spår	83
	Med telefonportalen aktiv och samtalslistan öppen (se alternativ 1): vrid uppåt/neråt för att välja nästa/föregående post i samtalslistan	94
	När telefonportalen är aktiv och samtal väntar: vrid uppåt/nedåt för att växla mellan samtal	94
3	+	
	Öka volym	
4	-	
	Minska volym	

5		
	Tryck: avsluta/avböja samtal	94
	eller stäng samtalslista	94
	eller aktivera/inaktivera tystkopplingsfunktionen	68

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en **MENU-TUNE**-knapp och de menyer som visas på displayen.

Insignaler ges via manöverpanelen på Infotainmentsystemet ➔ 64.

Som alternativ kan de ges via ljudreglagen på ratten ➔ 64.

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck snabbt på  **VOL**. Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Tryck på  **VOL** för att stänga av systemet.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet kopplas till med hjälp av  **VOL** när tändningen är frångelagen, kommer systemet automatiskt att koppla från efter 10 minuter förutsatt att ingen använder det.

Inställning av ljudvolym

Vridning **VOL**. Den aktuella inställningen visas i displayen.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att denna inställning är lägre än den maximala startvolymen (se nedan).

Följande inmatningar kan göras separat:

- maximal startvolym ⇨ 73
- volymen för trafikmeddelanden ⇨ 73

Hastighetsanpassad ljudvolym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad ⇨ 73, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Tystkopplingsfunktion

Tryck på **🔇** / **🔇** eller **🔇** (om telefonportal finns: håll knappen nedtryckt några sekunder) för att stänga av ljudkällorna.

Vrid på **🔇** **VOL** eller tryck på **🔇** / **🔇** eller **🔇** igen för att slå på ljudet igen (om telefonportal finns: håll knappen nedtryckt några sekunder).

Volymbegränsning vid höga temperaturer

Vid mycket höga temperaturer inuti bilen begränsar infotainment-systemet den maximala volym som kan ställas in. Om det behövs sänks volymen automatiskt.

Driftmode

Radio

Tryck på **RADIO** för att öppna radions huvudmeny eller växla mellan olika våglängdsområden.

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna menyerna för våglängdsområde med alternativ för stationsval.

För en detaljerad beskrivning av radiofunktionerna, se ⇨ 74.

Ljudspelare

R 3.0

Tryck på **AUX** för att aktivera AUX-läget.

CD 3.0 BT

Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger för att öppna CD, USB-, iPod- eller AUX-huvudmenyn eller för att växla mellan dessa menyer.

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna de relevanta menyerna med alternativ för spårval.

För en detaljerad beskrivning av CD-spelarens funktioner ⇨ 82, AUX-funktionerna ⇨ 85, USB-portfunktionerna ⇨ 86 och Bluetooth-musikfunktionerna ⇨ 89.

Telefon

Tryck på **📞** / **📞** kort för att öppna telefonmenyn.

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna telefonmenyn med alternativ för inmatning och val av siffror.

För en detaljerad beskrivning av telefonportalerna ⇨ 91.


Systeminställningar

Ställa in språk

Infotainmentssystemets menytexter kan visas på olika språk.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Språk (Languages)** i menyn **Inställningar** för att visa respektive meny.



Välj önskat språk för menytexterna.

Observera!

För en detaljerad beskrivning av meny användningen ⇨ 70.

Tids- och datuminställningar

Hitta en detaljerad beskrivning i bilens instruktionsbok.

Fordonsinställningar

Hitta en detaljerad beskrivning i bilens instruktionsbok.

Andra inställningar

Hitta en detaljerad beskrivning av alla andra inställningar i de aktuella kapitlen.

Återställ fabriksinställningarna

Alla inställningar, t.ex. volym- och ljudinställningarna, favoritlistorna eller Bluetooth-enhetslistan, kan återställas till fabriksinställningarna.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**. Välj **Fordonsinställningar** och sedan **Återställ fabriksinställningar**.

Undermenyn visar en fråga. Välj **Ja** för att återställa alla värden till fabriksinställningarna.

Grundfunktioner

MENU-TUNE Vridknapp

MENU-TUNE-ratten är det centrala kontrollelementet för menyerna.

Vrid på **MENU-TUNE**:

- för att markera ett menyalternativ,
- för att ställa in ett numeriskt värde.

Tryck på **MENU-TUNE**:

- för att välja eller aktivera markerat alternativ,
- för att bekräfta ett inställt värde,
- för att koppla till/från en systemfunktion.

Knappen ⇨ BACK


Tryck snabbt på ⇨ **BACK**:

- för att lämna en meny,
- för att återgå från en undermeny till en högre menynivå
- för att radera det sista tecknet i en teckenföljd.

Tryck ner och håll ⇨ **BACK** några sekunder för att radera hela inmatningen.

Exempel på menystyrning

Välja ett alternativ




Vrid **MENU-TUNE** för att flytta markören (= färgad bakgrund) till önskat alternativ.

Tryck på **MENU-TUNE** för att välja det markerade alternativet.

Undermenyer

En pil i menyns högerkant visar att en undermeny med ytterligare alternativ kommer att öppnas när detta alternativ väljs.

Aktivera en inställning



Vrid **MENU-TUNE** för att markera önskad inställning.

Tryck på **MENU-TUNE** för att aktivera inställningen.

Ställa in ett värde




Vrid **MENU-TUNE** för att ändra inställningens aktuella värde.

Tryck på **MENU-TUNE** för att bekräfta det inställda värdet.

Markören växlar därefter till nästa värde. Om alla värden är inställda återgår du automatiskt till nästa högre menynivå.

Ändra en inställning



Vrid **MENU-TUNE** för att justera inställningen.

Tryck på **MENU-TUNE** för att bekräfta inställningen.

Till- och fränkoppling av en funktion



Vrid **MENU-TUNE** för att markera den funktion som ska kopplas till eller från.

Tryck på **MENU-TUNE** för att växla mellan inställningarna **På** och **Av**.

Ange en teckenföljd



Så här matar du in teckenföljder, t.ex. PIN-koder eller telefonnummer:

Vrid **MENU-TUNE** för att markera önskat tecken.


Tryck på **MENU-TUNE** för att bekräfta det markerade tecknet.

Det sista tecknet i teckenföljden kan raderas genom att man väljer  på displayen eller trycker på  **BACK**. Du kan radera hela inmatningen genom att trycka ner och hålla  **BACK**.

För att ändra läget på markören i teckenföljden som redan matats in, välj  eller  på displayen.


Ljudinställningar

I menyn för ljudinställningar kan man ställa in ljudkaraktärerna separat för de olika våglängdsområdena och för de olika audiospelarna.



Tryck på **TONE** för att öppna inställningsmenyn.


Inställning av bas, mellanregister och diskant



Bläddra genom listan och välj **Bas**, **Mellan** eller **Diskant**.


Ställ in önskat värde för det valda alternativet.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan fram och bak



Bläddra genom listan och välj **Fader**. Ställ in önskat värde.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan höger och vänster



Bläddra genom listan och välj **Balans**. Ställ in önskat värde.

Välja en klangstil

Bläddra genom listan och välj **EQ** (Equaliser). Menyn **EQ-förval** visas.



Alternativen som visas erbjuder optimerade inställningar för bas, mellanregister och diskant för aktuell musikstil.

Välj önskat alternativ.

Återställa en personlig inställning till "0"

Välj önskat alternativ och håll **MENU-TUNE** nedtryckt några sekunder.

Värdet är nollställt.

Ställ in alla inställningar på "0" eller "AV"

Håll ner **TONE** några sekunder.


Alla värden nollställs och EQ är inställd på "AV".

Volyminställning

Ställa in hastighetsanpassad volym

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Automatisk volymjustering**.



Automatisk volymjustering-funktionen kan avaktiveras eller graden av ljudvolym Anpassning kan väljas i menyn som visas.

Välj önskat alternativ.

Justera den maximala startvolymen

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Max startvolym**.




Ställ in önskat värde.

Ställa in volymen för trafikmeddelanden

Volymen på trafikmeddelanden kan ställas in på att öka eller minska i förhållande till den normala ljudvolymen.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar**, **RDS-alternativ** och sedan **TA-volym**.



Ställ in önskat värde.

Justera volymen på ringsignalen

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar**, **Ljud & signaler** och sedan **Ringvolym**.

Ställ in önskat värde.

Radio

Användning	74
Stationssökning	74
Listor för autosparade stationer ...	75
Favoritlistor	76
Menyer för våglängdsområde	76
Radio Data System	78
Digital Audio Broadcasting	79

Användning

Aktivera radion

Tryck på **RADIO** för att öppna huvudmenyn för radio.



Stationen du senast lyssnade på kommer att aktiveras.

Välja våglängdsområde

Tryck på **RADIO** en eller flera gånger för att välja önskat våglängdsområde.

Stationen du senast lyssnade på i det aktuella våglängdsområdet kommer att aktiveras.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning

Tryck kort på **◀ K** eller **M ▶** för att spela nästa station i stationsminnet.

Manuell stationssökning

Tryck på **◀ K** eller **M ▶** och håll den intryckt. Släpp knappen när den önskade frekvensen nästan har nåtts på frekvensdisplayen.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

Observera!

Manuell stationssökning: Om radion inte hittar någon station går den automatiskt över till en mer känslig söknivå. Om den fortfarande inte hittar någon station ställs den frekvens som var aktiv senast in igen.

Observera!

FM våglängdsområde: Om RDS-funktionen **↗ 78** är aktiverad kommer radion bara att söka efter RDS-stationer, och om funktionen för trafikinformation (TP) är aktiverad söker radion bara efter stationer **↗ 78** som stödjer denna tjänst.

Manuell stationsmottagning


I radiomenyn trycker du på **MENU-TUNE** för att öppna respektive våglängdsområdesmeny och väljer manuell inställning.

Vrid **MENU-TUNE** på frekvensdisplayen som kommer upp och ställ in den optimala mottagningsfrekvensen.

Listor för autosparade stationer

Med autospar-funktionen kan man göra en sökning efter de stationer som har bäst mottagning i ett våglängdsområde och automatiskt spara dessa.

För varje våglängdsområde finns 2 listor för autosparade stationer (**AS-stationer 1**, **AS-stationer 2**). I varje lista kan 6 stationer sparas.



Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Spara stationer automatiskt

Håll knappen **FAV 1-2-3** intryckt tills ett meddelande om automatisk lagring visas. De 12 stationer med bäst mottagning i det aktuella våglängdsområdet sparas i de 2 listorna för autosparade stationer.

Tryck på **MENU-TUNE** för att avbryta autosparningen.

Spara stationer manuellt

Stationer går också att spara manuellt i listorna för autosparade stationer.

Ställ in den station som ska sparas.

Tryck kort på **FAV 1-2-3** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

För att spara stationen på en listplats: tryck på motsvarande stationsknapp 1...6 tills en bekräftelse visas på skärmen.

Observera!

Stationer som har sparats manuellt skrivs över vid nästa autosparning.

Observera!

För att kunna använda den här funktionen måste **AS-stationer**-funktionen aktiveras (se nedan).

Välj station ur registret

Tryck kort på **FAV 1-2-3** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

Tryck kort på en av stationsknapparna 1...6 för att hämta stationen för motsvarande position i listan.

Observera!

För att kunna använda den här funktionen måste **AS-stationer**-funktionen aktiveras (se nedan).

Aktivera funktionen för autosparande av stationer


Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **AS-stationer** för att öppna respektive meny.

Ställ in stationer som lagras automatiskt för respektive våglängdsområde till **På**.

Favoritlistor

Stationer i alla våglängdsområden kan sparas manuellt i favoritlistorna.



Det går att spara 6 stationer i varje favoritlista. Antalet tillgängliga favoritlistor kan ställas in (se nedan).

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Spara en station

Ställ in den station som ska sparas.

Tryck kort på **FAV 1-2-3** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

För att spara stationen på en listplats: tryck på motsvarande stationsknapp **1...6** tills en bekräftelse visas på skärmen.

Välja station ur registret


Tryck kort på **FAV 1-2-3** en eller flera gånger för att växla till önskad lista.

Tryck kort på en av stationsknapparna **1...6** för att hämta stationen för motsvarande position i listan.

Ange antalet tillgängliga favoritlistor

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Radio FAV-sidor** för att öppna menyn **Max antal radio FAV-sidor**.



Välj önskat antal tillgängliga favoritlistor.

Menyer för våglängdsområde

Andra möjligheter för stationsval finns genom våglängdsområdesspecifika menyer.

Observera!

Följande displayer visas som exempel.

Stationslistor

På radiohuvudmenyn, vrid **MENU-TUNE** för att öppna stationslistan för respektive våglängdsområde.

Radiostationer som kan tas emot i det aktuella mottagningsområdet visas.



Observera!

Om ingen stationslista har skapats tidigare utför infotainmentsystemet en automatisk stationssökning.

Välj önskad station.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Uppdatera stationslistor

På radiohuvudmenyn, tryck på **MENU-TUNE** för att öppna det aktuella våglängdsområdet.

Om de stationer som har sparats i en våglängdsområdesspecifik stationslista inte längre kan tas emot:

Välj respektive menyalternativ för att uppdatera stationslistan för respektive meny för våglängdsområde, t.ex. **Uppdatera FM stationslista**.

En stationssökning startas. När sökningen är klar kommer stationen som du senast lyssnade på att aktiveras.

För att avbryta stationssökningen: tryck på **MENU-TUNE**.

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

Favoritlista

På radiohuvudmenyn, tryck på **MENU-TUNE** för att öppna det aktuella våglängdsområdet.

Välj **Favoritlista**. Alla stationer som finns i favoritlistorna visas.



Välj önskad station.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Kategorilistor

Många radiostationer sänder en PTY-kod som anger vilken typ av program som sänds (t.ex. nyheter).

Vissa stationer ändrar även PTY-koden efter innehållet i det program som sänds.

Infotainmentsystemet lagrar dessa stationer sorterade enligt programtyp i motsvarande kategorilista.

För att söka efter en programtyp som bestämts av stationen: välj alternativet för våglängdsspecifik kategorilista.

En lista över de programtyper som finns tillgängliga visas.



Välj önskad programtyp.

En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.



Välj önskad station.

Även kategorilistan uppdateras när stationslistan för motsvarande våglängdsområde uppdateras.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .


DAB-meddelanden

Vid sidan av musikprogram sänder många DAB-stationer ➔ 79 informationsmeddelanden av olika typer.

Den för tillfället mottagna DAB-tjänsten (programmet) avbryts när meddelanden från tidigare aktiverade kategorier ska sändas.

Aktivera meddelandekategorier

När du är i **DAB-meny** väljer du **DAB meddelanden** för att visa respektive meny.



Aktivera de önskade meddelandekategorierna.

Det går att välja flera meddelandekategorier samtidigt.

Observera!

DAB-meddelanden kan bara tas emot om DAB:s våglängdsområde är aktiverat.

Radio Data System

Radio Data System (RDS) är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.

Fördelarna med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot visar infotainmentsystemet text som exempelvis kan innehålla information om det aktuella programmet.

Ställa in RDS

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **RDS-alternativ**.



Ställ in alternativet **RDS** på **På** eller **Av**.

Observera!

Om RDS stängs av kommer det att slås på automatiskt igen när du byter radiostation (via sökfunktionen eller förvalsknappen).

Observera!

Följande alternativ är endast tillgängliga om **RDS** är inställt på **På**.

RDS-alternativ**Till/frånkoppling av regionalprogram**

Vissa RDS-stationer sänder på bestämda tider regionalprogram på olika frekvenser.

Ställ in alternativet **Regional** till **På** eller **Av**.

Om regionalprogram är inkopplat väljs endast alternativa frekvenser (AF) med samma regionala program.

Om regionalprogram är fränkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

RDS rullande text

Vissa RDS-stationer döljer programnamnet på displayen för att kunna visa annan information.

För att blockera visning av sådan information:

Ställ in **Lås rullande RDS-text** på **På**.

TA-volym

Ljudvolymen på trafikmeddelanden (TA) kan ställas in i förväg. För en detaljerad beskrivning ↗ 73.

Radiotjänst för trafikinformation

(TP = Traffic Programme)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter.

Koppla till/från radiotjänst för trafikinformation

För att koppla till och från infotainmentsystemets standby-funktion för trafikmeddelanden:

Tryck på **TP**.

- Om radiotjänst för trafikinformation är på visas **[]** i radions huvudmeny.
- Endast stationer som stödjer radiotjänsten för trafikinformation kan tas emot.
- Om den aktuella stationen inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation påbörjas automatiskt en sökning efter nästa station som stödjer tjänsten.
- När en station som stödjer radiotjänst för trafikinformation har hittats visas **[TP]** i radions huvudmeny.
- Trafikmeddelanden spelas upp med den förinställda TA-volymen ↗ 73.
- Om tjänsten kopplas till, avbryts uppspelningen av CD/MP3 under informationsmeddelandet.

Endast lyssna på trafikmeddelanden

Slå på radiotjänsten för trafikinformation och vrid ned volymen på infotainmentsystemet helt.

Blockera trafikmeddelanden

Så här blockerar du trafikmeddelanden under uppspelning av t. ex. CD/MP3:

Tryck på **TP** eller **MENU-TUNE** för att bekräfta meddelandet på displayen.

Trafikmeddelandet avbryts men radiotjänsten för trafikinformation är fortsatt tillkopplad.

Digital Audio Broadcasting

DAB sänder radiostationer digitalt.

DAB-stationer visas med programnamnet istället för sändningsfrekvensen.



Allmän information


- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas inom en och samma grupp.
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass kan DAB även sända programrelaterad information och många andra typer av information inklusive rese- och trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en radiostation (även om signalen är mycket svag) kan ljud återges.
- Vid dålig mottagning sänks volymen automatiskt för att undvika utmatning av oangenämt brus.
- Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta problem kan undvikas genom att aktivera **Autom. länkning av ensemble** och/eller **Autom. länkning DAB-FM** i DAB-inställningsmenyn.

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder eller byggnader ökas mottagningskvaliteten för DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försämras betydligt i sådana fall.
- När DAB-mottagning är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP $\diamond$ 78 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att läsas upp. Inaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

Ställa in DAB

Tryck på **CONFIG**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **DAB-inställningar**.



Följande alternativ kan väljas i inställningsmenyn:

Automatisk grupplänkning

Med den här funktionen aktiverad kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

Automatisk länkning DAB-FM

När den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till en motsvarande FM-station för den aktiva DAB-tjänsten om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

Dynamisk ljudanpassning

När denna funktion är aktiverad minskas DAB-signalens dynamiska räckvidd. Det innebär att ljudnivån för

de starka ljuden minskas och ljudnivån för de svaga ljuden ökas. Därför kan man höja volymen på infotainmentsystemet till en punkt där de svaga ljuden är hörbara utan att de starka ljuden är för starka.

Ställ in funktionen på **På** eller **Av**.

Val av band

Välj menyposten **Val av band** för att visa respektive meny.

Definiera vilka DAB-vågband som infotainmentsystemet ska ta emot genom att aktivera ett av alternativen:

L-Band: 1452 - 1492 MHz, jordbunden radio och satellitradio

Band III: 174 - 240 MHz, jordbunden radio

Båda

CD-spelare

Allmän information 82

Användning 83

Allmän information

På infotainmentsystemets cd-spelare kan du spela upp ljud-cd-skivor och MP3/WMA-cd-skivor.

Upplysningar

Se upp

Under inga villkor får du sätta singel-CD med 8 cm diameter eller ovanligt formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekaleringar på CD-skivor. Då kan skivorna fastna i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

- Följande CD-format kan användas:
CD-ROM läge 1 och läge 2.
CD-ROM XA läge 2, form 1 och form 2.
- Följande filformat kan användas:
ISO 9660 nivå 1, nivå 2 (Romeo, Joliet).

MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt och deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.

- Audio-CD-skivor vars kopieringskydd inte överensstämmer med standarden för audio-CD-skivor riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) är känsligare för felaktig behandling än vanliga CD-skivor. Se därför till att hantera CD-R- och CD-RW-skivor på ett korrekt sätt (se nedan).
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget. I sådana fall beror inte felet på att CD-spelaren är defekt.
- För Mixed Mode cd-skivor (som innehåller ljudspår och komprimerade filer, t.ex. MP3) kan

delen med ljudspår och delen med komprimerade filer spelas upp separat.

- Undvik att vidröra CD-skivans spelyta vid byte av skiva.
- Lägg direkt tillbaka CD-skivorna i fodralet när du tagit ut dem ur CD-spelaren. På så sätt skyddar du skivorna från smuts och från skador.
- Smuts och vätskor på CD-skivor riskerar att smutsa ner CD-spelarens lins, vilket kan leda till att fel uppstår.
- Skydda CD-skivorna mot hög värme och direkt solljus.
- Följande begränsningar gäller för MP3/WMA-skivor:
Överföringshastighet: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för MPEG-1) och 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för MPEG-2).
- Följande restriktioner gäller för data lagrade på en MP3/WMA-CD-skiva:

Antal spår: max 999.

Anta spår per mappnivå: max. 512.

Mappstrukturens djup: max. 10 nivåer.

Observera!

Det här kapitlet beskriver endast uppspelning av MP3-filer eftersom funktionen för MP3- och WMA-filer är identisk. När en CD med WMA-filer sätts i visas MP3-relaterade menyer.

Användning

Starta CD-uppspelning

Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger för att öppna CD- eller MP3-huvudmenyn.



Om det finns en cd i cd-spelaren startas uppspelningen av cd-skivan.

Information om CD-skivan och aktuell titel visas på displayen. Vad som visas beror på den data som har sparats på CD- eller MP3-skivan.

Sätta i en CD-skiva

Tryck in cd-skivan med den tryckta sidan uppåt i cd-öppningen tills den dras in.

Observera!

Om en CD- sätts i visas ● på displayen.

Hoppa till nästa eller föregående spår

Tryck kort på ◀◀ K eller N ▶▶.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Håll in ◀◀ K eller N ▶▶ för att snabbspola aktuellt spår framåt eller bakåt.

Välja spår via CD-menyn

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna CD-menyn.



Blanda låtar

Ställ in den här funktionen på **På** för att spela upp alla spår slumpvis.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad visas  i respektive huvudmeny.

Upprepa

Ställ in funktionen på **På** för att lyssna flera gånger på ett spår.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad visas  i respektive huvudmeny.

Låtlista

För att välja ett spår på CD-skivan: välj **Låtlista** och därefter önskat spår.

Mappar

Välj ett spår i en mapp med **Mappar**. En lista över alla mappar på CD-skivan visas.


Välj en av mapparna och välj sedan spår.

Observera!

Det här menyalternativet är endast tillgängligt om en MP3-CD sätts i.

Sök...

För att öppna en meny för att söka och välja spår: välj **Sök...**



Välj en av kategorierna och välj sedan spår.

Observera!

Det här menyalternativet är endast tillgängligt om en MP3-CD sätts i.

Ta ut en CD-skiva

Tryck på .

CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den automatiskt att dras in igen efter några sekunder.

AUX-ingång

Allmän information	85
Användning	85

Allmän information

På infotainmentsystemets kontrollpanel ⇨ 64 finns en AUX-ingång för anslutning av externa ljudkällor.

Du kan till exempel ansluta en bärbar CD-spelare till AUX-ingången med en 3,5 mm teleplugg.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

Användning

CD 3.0 BT

Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger för att aktivera AUX-läge.

R 3.0

Tryck på **AUX** för att aktivera AUX-läget.



Vrid på ⦿ **VOL** på infotainment-systemet för att justera volymen.

Alla andra funktioner kan endast styras via ljudkällans kontrollelement.

USB-port

Allmän information 86

Uppspelning av sparade ljudfiler . 87

Allmän information

I mittkonsolen finns ett USB-uttag för anslutning av externa ljudkällor.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

En MP3-spelare, USB-enhet, SD-kort (via USB-port och adapter) eller iPod kan anslutas till USB-porten.

Då de är anslutna till USB-porten kan olika funktioner i ovanstående enheter styras med infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

All tillbehörsutrustning stöds inte av infotainmentsystemet.

Upplysningar

- En extern enhet som ansluts till USB-porten måste stämma överens med specifikationerna för USB Mass Storage Class (USB MSC).
- Enheter som ansluts via USB stöds enligt USB-specifikationen V 2.0. Maximalt hastighetsstöd: 12 Mbit/s.

- Bara enheter med filsystemen FAT16/FAT32 kan användas.
- Hårddiskar (HDD) stöds inte.
- USB-hubbar stöds inte.
- Följande filformat kan användas: ISO9660 nivå 1, nivå 2 (Romeo, Joliet).

MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt och deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.

- Följande begränsningar gäller filer på den externa enheten:
Överföringshastighet: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för MPEG-1) och 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för MPEG-2).
- Följande begränsningar gäller för data som sparas på externa enheter anslutna till USB-porten:
Antal spår: max 999.
Anta spår per mappnivå: max. 512.

Mappstrukturens djup: max. 10 nivåer.

WMA-filer med Digital Rights Management (DRM) från internetbutiker kan inte spelas upp.

WMA-filer kan bara spelas upp på ett säkert sätt om de har skapats med Windows Media Player version 9 eller senare.

Spellistformat som stöds: .m3u, .pls, .wpl.

Inmatningarna i spellistorna måste vara utformade som relativa vägar.

Systemattributet för mappar/filer som innehåller ljuddata behöver inte ställas in.

Uppspelning av sparade ljudfiler


Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger för att aktivera MP3- eller iPod-läge.

Uppspelning av ljudfiler lagrade på enheten startar automatiskt.

MP3:




iPod:



Använda den enhetsspecifika menyn

Tryck på **MENU-TUNE** för att öppna menyn på den enhet som är ansluten för tillfället.



Blanda låtar

Ställ in den här funktionen på **På** för att spela upp alla spår slumpvis.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad visas i respektive huvudmeny.

Upprepa

Ställ in funktionen på **På** för att lyssna flera gånger på ett spår.

Observera!

Om den här funktionen är aktiverad visas i respektive huvudmeny.

Mappar

Välj ett spår i en mapp med **Mappar**. En lista över alla mappar på enheten visas.

Välj en av mapparna och välj sedan spår.

Observera!

Det här menyalternativet är inte tillgängligt om en iPod är ansluten.

Sök...

För att öppna en meny för att söka och välja spår: välj **Sök...**

Välj en av kategorierna och välj sedan spår.

Ta bort enheten

Du kan ta bort enheten säkert genom att välja **Ta bort USB** eller **Ta bort iPod** och sedan koppla från enheten.

Bluetooth-musik

Allmän information	89
Användning	89

Allmän information

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth etc.), med funktion för Bluetooth-musikprotokollet A2DP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

Upplysningar

- Infotainmentsystemet ansluter bara till Bluetooth-enheter med funktion för A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) version 1.2 eller högre.
- Bluetooth-enheten måste ha funktioner för AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) version 1.0 eller högre. Om enheten inte har funktioner för AVRCP kan bara volymen styras från infotainmentsystemet.
- Innan du ansluter Bluetooth-enheten till infotainmentsystemet ska du bekanta dig med dess bruksanvisningar för Bluetooth-funktioner.

Användning

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att kunna använda Bluetooth-musik i infotainmentsystemet:

- Infotainmentsystemets Bluetooth-funktion måste vara aktiverad ⇨ 92.
- Den externa Bluetooth-ljudkällans Bluetooth-funktion måste vara aktiverad (se enhetens bruksanvisningar).
- Beroende på den externa Bluetooth-ljudkällan kan det vara nödvändigt att ställa in enheten på "synlig" (se enhetens bruksanvisningar).
- Den externa Bluetooth-ljudkällan måste paras och anslutas till infotainmentsystemet ⇨ 92.

Aktivera funktionen för Bluetooth-musik

Tryck på **MEDIA** en eller flera gånger för att aktivera Bluetooth-musikläge.



Bluetooth-musikuppspelningen måste startas och pausas/stoppas via Bluetooth-enheten.

Hantering via infotainmentsystem

Justera volymen

Volymen kan justeras via infotainmentsystemet ⇨ 68.

Hoppa till nästa eller föregående låt

Tryck kort på ◀◀ K eller N ▶▶ på infotainmentsystemets kontrollpanel.

Telefon

Allmän information	91
Bluetooth-anslutning	92
Nödsamtal	94
Användning	94
Mobiltelefoner och CB- radioutrustning	97

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonportalens funktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för att trådlöst kunna ansluta t.ex. en telefon till en annan enhet. Data som telefonbok, samtalslistor, mobilnättsleverantörens namn och fältstyrka kan överföras. Denna funktion kan dock inskränkas beroende på telefonmodell.

För att kunna upprätta en Bluetooth-anslutning till telefonportalen, måste telefonens Bluetooth-funktion vara aktiverad och mobiltelefonen måste ställas in till "synlig". Se mobiltelefonens bruksanvisning för mer ingående information om detta.

Aktivering av Bluetooth

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Bluetooth**. Undermenyn visar en fråga.



Ställ in **Bluetooth** på **På** genom att besvara frågan med **Ja** eller **Nej**.

Para en Bluetooth-enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**. Välj **Telefoninställningar** och sedan **Koppla enhet**.

Du kan också trycka två gånger på  / .

Följande display visas:



När infotainmentsystemets portal upptäcks, visas den i enhetslistan på Bluetooth-enheten. Välj telefonportalen.

Mata in PIN-koden på Bluetooth-enheten när du ombeds göra det. Enheterna är hopparade och anslutna.

Observera!

Mobiltelefonens telefonbok hämtas automatiskt. Hur telefonboksposter visas och i vilken ordning kan variera beroende på infotainment-systemets display och mobiltelefonens display.

Om Bluetooth-parningen lyckats: om en annan Bluetooth-enhet hade anslutits till infotainmentsystemet kopplas den enheten bort.

Om Bluetooth-anslutningen misslyckades: starta åtgärden enligt beskrivningen ovan igen eller konsultera bruksanvisningarna till Bluetooth-enheten.

Observera!

Maximalt 5 enheter kan paras ihop med infotainmentsystemet.

Ändring av Bluetooth-koden

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Ändra Bluetooth-kod**. Följande display visas:



Ange den önskade fyrsiffriga PIN-koden och bekräfta inmatningen med **OK**.

Ansluta till en annan parad enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Enhetslista**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

Observera!

Bluetooth-enheten som ä ansluten till infotainmentsystemet för tillfället markeras med **✓**.



Välj önskad enhet. En undermeny visas.

Välj undermenyposten **Välj** för att etablera anslutningen.

Koppla från en enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Enhetslista**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

Observera!

Bluetooth-enheten som ä ansluten till infotainmentsystemet för tillfället markeras med **✓**.

Välj den parade enheten. En undermeny visas.

Välj undermenyposten **Koppla bort** för att koppla från enheten.

Ta bort en parad enhet

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Enhetslista**. En lista över alla Bluetooth-enheter som är parade med infotainmentsystemet visas.

Observera!

Bluetooth-enheten som ä ansluten till infotainmentsystemet för tillfället markeras med **✓**.

Välj önskad enhet. En undermeny visas.

Om enheten ansluts måste den kopplas bort först (se ovan).

Välj undermenyposten **Radera** för att ta bort enheten.

Återställa fabriksinställningarna

Telefoninställningarna, t.ex. enhetslistan, Bluetooth-koden och ringsignalen kan användas för att återställa standardinställningarna.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**. Välj **Telefoninställningar** och sedan **Återställ fabriksinställningar**.

Undermenyn visar en fråga. Välj **Ja** för att återställa alla värden till fabriksinställningarna.

Nödsamtal

⚠ Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts in på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan

ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet, kan du dess-

utom kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Du kan t. ex. upprätta en anslutning till infotainmentsystemet och överföra de nummer som du sparar i mobiltelefonen dit. Numren kan även ändras.

Observera!

Det är fortfarande möjligt att använda mobiltelefon i handsfree-läge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas mobiltelefondata till infotainmentsystemet. Detta kan dröja flera minuter beroende på mobiltelefonmodell. Under denna tid är användningen av mobiltelefonen via infotainmentsystemet begränsad.

Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför är det möjligt att antalet funktioner avviker från det som beskrivits ovan för vissa mobiltelefoner.

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att kunna använda handsfreefunktionen i infotainmentsystemet:

- Infotainmentsystemets Bluetooth-funktion måste vara aktiverad ⇨ 92.
- Mobiltelefonens Bluetooth-funktion måste vara aktiverad (instruktioner finns i enhetens instruktionsbok).
- Mobiltelefonen måste vara inställd som "synlig" (instruktioner finns i enhetens instruktionsbok).
- Mobiltelefonen måste ha parats ihop med infotainmentsystemet ⇨ 92.

Aktivera handsfreefunktion

Tryck på  /  på infotainmentsystemets kontrollpanel. Huvudmenyn för telefon visas.

Observera!

Om ingen mobiltelefon är ansluten till infotainmentsystemet visas **Ingen telefon ansluten**. För en detaljerad beskrivning av hur man upprättar en Bluetooth-anslutning ⇨ 92.



Många av mobiltelefonens funktioner kan nu styras via telefonens huvudmeny (och förknippade undermenyer) samt via telefonspecifika reglage på ratten.

Initiera ett telefonsamtal

Ange telefonnummer manuellt

Tryck på **MENU-TUNE** när du är i huvudmenyn för telefon för att öppna **Telefon-meny**.

Välj undermenyposten **Ange nummer**. Följande skärm visas.



Ange önskat nummer och välj  på displayen för att börja ringa.

Observera!


Om du vill öppna **Sök**-skärmen i telefonboken, välj .

Använda telefonboken

Telefonboken innehåller kontaktnamn och nummer.

Tryck på **MENU-TUNE** när du är i huvudmenyn för telefon för att öppna **Telefon-meny**.

Välj undermenyposten **Telefonbok**. Följande skärm visas.



Precis som på en telefon- eller mobiltelefon är bokstäverna ordnade i alfabetiska grupper på displayen: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** och **wxyz**.

Välj önskad bokstavsgupp. Telefonboken visas och visar de poster som startar med en av bokstäverna i gruppen.

Bläddra genom listan och välj önskat namn.

Bläddra genom listan med telefonnummer och välj önskat nummer. Det motsvarande telefonnumret rings upp.

Ändra telefonbokens sorteringsordning

När du har parat och anslutit en mobiltelefon till infotainmentsystemet laddas mobiltelefonens telefonbok med telefonnummer och namn automatiskt ner till infotainmentsystemet.

Telefonboken i infotainmentsystemet kan sorteras med **Förnamn** eller **Efternamn**.

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.

Välj **Telefoninställningar** och sedan **Telefonboken sortering**.

Välj önskat alternativ.


Använda samtalslistor

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras i respektive samtalslista.

Tryck på **MENU-TUNE** när du är i huvudmenyn för telefon för att öppna **Telefon-menyn**. Välj undermenypos-ten **Samtalslistor**.

Du kan även trycka på knappen **☎ / ✕**.

Följande skärm visas.



Välj önskad samtalslista, t.ex. **Missade samtal**. En meny med motsvarande samtalslista visas.



Du ringer upp genom att välja önskad post i listan. Det motsvarande telefonnumret rings upp.

Återuppringning av telefonnummer

Det senast slagna numret kan ringas upp igen.

Tryck på **↶** på ratten för att visa

Återuppring-menyn.

Tryck på **↶** igen för att ringa upp.

Tryck på **↶** på ratten för att lämna

Återuppring-menyn.

Du kan även använda **MENU-TUNE**-ratten för att välja **Nej** på displayen.

Inkommande telefonsamtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller CD-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

Välj **Svara** på displayen för att besvara samtalet.

Välj **Neka** på displayen för att avvisa samtalet.

Ett andra inkommande samtal

Om ett annat telefonsamtal kommer in under ett pågående samtal, visas ett meddelande.

Välj **Svara** på displayen för att besvara det andra samtalet och avsluta det pågående samtalet.

Välj **Neka** på displayen för att avvisa det andra samtalet och fortsätta det pågående samtalet.

Ändra ringsignal

Tryck på **CONFIG** för att öppna menyn **Inställningar**.


Välj **Telefoninställningar**, **Ljud & signaler** och sedan **Ringsignal**. En lista med alla tillgängliga ringsignaler visas.

Välj önskad ringsignal.

För en detaljerad beskrivning om ringsignalens volym ➔ 73.

Funktioner under telefonsamtal

Under ett pågående telefonsamtal visas telefonens huvudmeny enligt följande.



Välj **Meny** på displayen för att öppna menyn **Samtal**.

Välj **Lägg på** på displayen för att avsluta samtalet.

Aktivera sekretessläge

I **Samtal**-menyn går du till undermenyn **Privat samtal** för att växla samtalet till mobiltelefonen. Följande skärm visas.



Växla tillbaka samtalet till infotainmentsystemet genom att välja **Meny** på displayen och därefter **Flytta över samtal**.

Avaktivera/aktivera mikrofonen

I **Samtal**-menyn ställer du in undermenyposten **Stäng mikrofon** på **På**. Den som ringer kan inte höra dig längre.

Återaktivera mikrofonen genom att ställa in undermenyposten **Stäng mikrofon** på **Av** igen.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Monterings- och användningsföreskrifter

Opels monteringsanvisningar och användaranvisningarna från mobiltelefon - och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Fackmannamässigt monterad yttre antenn. Därmed uppnås maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 watt.
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet

Airbagsystem.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

⚠ Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Aktivera AUX-funktionen.....	85
Aktivera Bluetooth-musik.....	89
Aktivera handsfree- telefonfunktionen.....	94
Aktivera radion.....	74
Aktivera USB-funktionen.....	87
Aktivering av CD-spelaren.....	83
Allmän information 82, 85, 86, 89, 91	
AUX-ingång.....	85
Bluetooth-musik.....	89
Cd-spelare.....	82
Infotainmentsystem.....	62
Telefon.....	91
USB-port.....	86
Användning... 68, 74, 83, 85, 89, 94	
AUX-ingång.....	85
Bluetooth-musik.....	89
Cd-spelare.....	83
Meny.....	70
Radio.....	74
Telefon.....	94
USB-port.....	87
Användning av menyer.....	70
Automatisk volymreglering.....	73
AUX-ingång	
Aktivering.....	85
Allmän information.....	85
Användning.....	85
Justera volymen.....	85

B

Blockera trafikmeddelanden.....	78
Bluetooth	
Bluetooth-anslutning.....	92
Bluetooth-musik.....	89
Telefon.....	94
Bluetooth-anslutning.....	92
Bluetooth-musik	
Aktivering.....	89
Allmän information.....	89
Användning.....	89
Förutsättningar.....	89

C

CD-menyn.....	83
Cd-spelare	
Aktivering.....	83
Allmän information.....	82
Användning.....	83
CD-menyn.....	83
Starta CD-uppspelning.....	83
Sätta i en CD-skiva.....	83
Ta ut en CD-skiva.....	83

D

DAB.....	79
Datuminställningar.....	68
Digital Audio Broadcasting.....	79
Dynamisk ljudanpassning.....	79

F		TA-volym..... 73	Stationssökning..... 74
Favoritlista..... 76		Tystkopplingsfunktion..... 68	Ställa in DAB..... 79
Spara stationer..... 76		Volymbegränsning vid höga	Ställa in RDS..... 78
Välja station i listan..... 76		temperaturer..... 68	Trafikmeddelanden..... 78
Favoritlistor..... 76			Uppdatera stationslistor..... 76
G		M	Val av band..... 79
Grundfunktioner..... 70		Maximal startvolym..... 73	Välja station i listan..... 75, 76
I		Menyer för våglängdsområde..... 76	Välja våglängdsområde..... 74
Infotainmentkontrollpanel..... 64		Mobiltelefoner och CB-	Radio Data System 78
K		radioutrustning 97	Radiotjänst för trafikinformation.... 78
Kategorilista..... 76		N	Ratten MENU-TUNE..... 70
Kontrollelement		Nödsamtal..... 94	Rattreglage för ljud..... 64
Infotainmentsystem..... 64		R	RDS..... 78
Ratt..... 64		Radio	Regionalprogram..... 78
Telefon..... 91		Aktivering..... 74	Ringsignal
L		Användning..... 74	Ringsignalvolym..... 73
Listor för autosparade stationer.... 75		DAB-meddelanden..... 76	Välja ringsignal..... 94
Spara stationer..... 75		Digital Audio Broadcasting	Ring upp
Välja station i listan..... 75		(DAB)..... 79	Funktioner under samtalet..... 94
Ljudavstängning (mute)..... 68		Dynamisk ljudanpassning..... 79	Initiera ett telefonsamtal..... 94
Ljudinställningar..... 72		Favoritlista..... 76	Inkommande samtal..... 94
Ljudvolym		Kategorilista..... 76	Ringsignal..... 94
Automatisk volymreglering..... 73		Listor för autosparade stationer 75	S
Hastighetsanpassad ljudvolym. 73		Menyer för våglängdsområde... 76	Samtalslistor..... 94
Inställning av ljudvolym..... 68		Radio Data System (RDS)..... 78	Slå på infotainmentsystemet..... 68
Maximal startvolym..... 73		Radiotjänst för trafikinformation 78	Spara stationer..... 75, 76
Ringsignalvolym..... 73		Regionalprogram..... 78	Språkinställningar..... 68
		Spara stationer..... 75, 76	Starta CD-uppspelning..... 83
		Stationslistor..... 76	Stationslistor..... 76

Stationssökning.....	74
Stöldskydd	63
Systeminställningar	
Fordonsinställningar.....	68
Språk.....	68
Tids- och datuminställningar.....	68
Återställ fabriksinställningarna. .	68
Sätta på radion.....	74
T	
TA-volym.....	73
Telefon	
Aktivering.....	94
Allmän information.....	91
Bluetooth.....	91
Bluetooth-anlutning.....	92
Funktioner under samtalet.....	94
Förutsättningar.....	94
Inkommande samtal.....	94
Kontrollelement.....	91
Nödsamtal.....	94
Ringa upp ett telefonnummer....	94
Samtalslistor.....	94
Telefonbok.....	94
Upplysningar.....	91
Välja ringsignal.....	94
Återuppringning av telefonnummer.....	94
Telefonbok.....	94

Tidsinställningar.....	68
Trafikmeddelanden.....	78

U

Uppdatera stationslistor.....	76
Uppspelning av sparade ljudfiler. .	87
USB-menyn.....	87
USB-port	
Aktivering.....	87
Allmän information.....	86
Ansluta USB-enheten.....	86
Användning.....	87
Ta bort USB-enheten.....	87
Upplysningar.....	86
USB-menyn.....	87

V

Volyminställning.....	73
Välja station i listan.....	75, 76
Välja våglängdsområde.....	74

Å

Återuppringning.....	94
----------------------	----

Ö

Översikt över kontrollelementen... 64	
---------------------------------------	--

FlexDock

FlexDock	104
Alfabetiskt register	106

FlexDock

Allmän information	104
Användning	104

Allmän information

FlexDock består av en inbyggd basplatta och olika typer av vagnar som kan fästas på basplattan. Genom att sätta i en iPhone® eller en annan smarttelefon i vaggan kan denna styras via infotainmentsystemet, rattreglagen eller pekskärmen.

Detaljerad användning av användningsinformation finns i vaggans handbok.

⚠ Varning

Enheter som är anslutna till FlexDock måste användas på ett vis så att föraren inte distraheras och fordonet alltid kan köras säkert. Du ska alltid följa aktuella lagar och bestämmelser i det land där du kör. De här lagarna kan skilja sig från informationen i den här handboken. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar enheterna medan bilen står stilla.

Observera!

Använd inte en ljudkälla till via USB-uttaget samtidigt eftersom det kan leda till störningar av båda enheterna.

Se upp

För att undvika stöld bör du inte lämna mobiltelefonen i FlexDock när du lämnar fordonet.

Användning

Sätt dit vaggan på basplattan



1. Ta bort kåpan från basplattan.
2. Tryck i vaggan i basplattan och fäll ner.

Ansluta den smarta telefonen till infotainmentsystemet

Universalsmartphone

Anslut den smarta telefonen till vaggan med anslutningskabeln.

iPhone

iPhone ansluts automatiskt när den placeras i vaggan.

Beroende på programvarans och maskinvarans status kan iPhones funktioner begränsas.

Använda smartphonen

När smartphonen ansluts via Flex-Dock har den samma funktioner som om den ansluts via USB-uttaget. Se motsvarande anvisningar i denna handbok för att få ingående information.

För att använda telefonfunktionen eller Bluetooth®-musikfunktionen måste en Bluetooth-anslutning upprättas. Se motsvarande anvis-

ningar i denna handbok och bruksanvisningen för den smarta telefonen för ingående information.

Ta bort vaggan från basplattan

1. Tryck på lossningsknappen och ta bort vaggan.



2. Sätt dit vaggan på basplattan.

Alfabetiskt register

A

Allmän information..... 104

Användning..... 104

B

Basplatta..... 104

C

Cradle..... 104

F

FlexDock..... 104

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Opel Automobile GmbH förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: mars 2018, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

ID-OCREILSE1803-sv

