

# OPEL INSIGNIA

Instruktionsbok



Wir leben Autos.



---

# Innehåll

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Inledning .....                   | 2   |
| Kort sagt .....                   | 6   |
| Nycklar, dörrar och fönster ..... | 19  |
| Stolar, säkerhetsfunktioner ..... | 40  |
| Förvaring .....                   | 60  |
| Instrument och reglage .....      | 74  |
| Belysning .....                   | 110 |
| Klimatreglering .....             | 120 |
| Körning och hantering .....       | 129 |
| Bilvård .....                     | 181 |
| Service och underhåll .....       | 225 |
| Tekniska data .....               | 228 |
| Kundinformation .....             | 301 |
| Alfabetiskt register .....        | 304 |

## Inledning

Bränsle

Beteckning

Motorolja

Kvalitet

Viskositet

Ringtryck

Däckdimension

fram

bak

Sommardäck

Vinterdäck

Vikter

Tillåten totalvikt

- Tjänstevikt basmodell

= Last

## Fordonsspecifika data

Fyll i de data som gäller för din bil på föregående sida så att du har dem lätt åtkomliga. Denna information finns i kapitlen "Service och underhåll" och "Tekniska data" samt på typskylten.

## Introduktion

Din bil är en intelligent kombination av avancerad teknik, säkerhet, miljövänlighet och ekonomi.

Denna instruktionsbok ger dig all den information som behövs för att du ska kunna köra din bil på ett säkert och effektivt sätt.

Informera alla passagerare om risker för olyckshändelser och personsador vid felaktig användning av bilen.

Du måste alltid följa de lagar och regler som gäller i det land där du befinner dig. Dessa lagar kan avvika från informationen i denna instruktionsbok.

Om du i instruktionsboken uppmanas att anlita en verkstad rekommenderar vi att du uppsöker en auktoriserad Opel-verkstad.

Alla auktoriserade Opel-verkstäder erbjuder förstklassig service till rimliga priser. Erfarna experter som har fått utbildning av Opel arbetar enligt speciella föreskrifter från Opel.

Instruktionsboken och övriga handlingar ska alltid förvaras lätt åtkomliga i bilen.

## Använda denna instruktionsbok

- I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner för den här modellen. **Det är möjligt att vissa beskrivningar, inklusive de för display- och menyfunktioner, inte gäller för din bils modellvariant, landsspecifikation, specialutrustning eller tillbehör.**
- Du får en första överblick i kapitlet "Kort sagt".
- Innehållsförteckningen i början av instruktionsboken och i varje avsnitt visar var informationen finns.
- I det alfabetiska registret kan du söka efter specifik information.

- I denna instruktionsbok visas bilar med ratten på vänster sida. Bilar med ratten på höger sida fungerar på samma sätt.
- I instruktionsboken används fabriksens motorbeteckningar. Motsvarande marknadsbeteckningar finns i avsnittet "Tekniska data".
- Riktningssanvisningar, t.ex. vänster eller höger, framåt eller bakåt anges alltid med färdriktningen som utgångspunkt.
- Det kan hända att ditt språk inte visas i bilens displayer.
- Visningsmeddelanden och invändiga dekal är skrivna med **stora** bokstäver.

## Fara, Varning och Se upp

### Fara

Text markerad med  **Fara** ger information om risker som kan leda till livshotande skador. Underlåtenhet att ta hänsyn till denna information kan leda till livsfara.

**⚠ Varning**

Text markerad med **⚠ Varning** ger information om olycks- eller skaderisker. Underlåtenhet att ta hänsyn till denna information kan leda till personskador.

**Se upp**

Text markerad med **Se upp** ger information om möjliga skador på bilen. Underlåtenhet att ta hänsyn till denna information kan leda till skador på bilen.

## Symboler

Sidhänvisningar markeras med ↗.

↗ betyder "se sidan".

Trevlig resa önskar.

**Adam Opel AG**



## Kort sagt

### Grundläggande körinformation

#### Uppåsning av bilen



Tryck på knappen  för att låsa upp dörrarna och bagagerummet. Öppna dörrarna genom att dra i handtagen. Dra i knappen under listen för att öppna bakluckan.

Tryck på knappen : endast bagagerummet låses upp och öppnas.

Fjärrkontroll ⇨ 19, centrallås ⇨ 21, bagagerum ⇨ 24.

#### Sätesinställning

##### Sätesposition



Dra i handtaget, flytta sätet, släpp handtaget.

Sätesposition ⇨ 41, sätesinställning ⇨ 42.

#### Fara

Sitt inte närmare ratten än 25 cm för att möjliggöra säker utlösning av airbagen.


## Ryggstöd



Dra i spaken, ställ in lutningen och släpp spaken. Låt sätet gå i ingrepp hörbart.

Sätesposition ⇨ 41, sätesinställning ⇨ 42.


## Sitshöjd

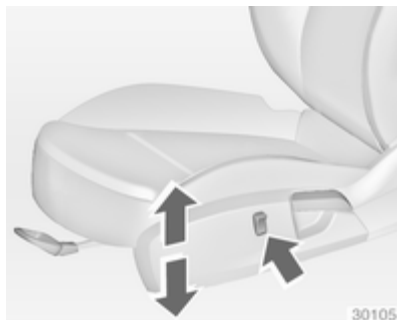

Tryck på strömställaren  
upptill = sätet hamnar högre  
nertill = sätet hamnar lägre

Sätesposition ⇨ 41, sätesinställning ⇨ 42.

## Sätets lutning

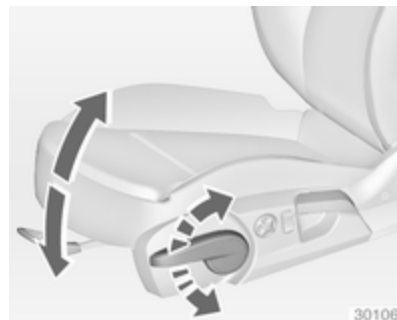

Pumpa med spaken  
uppåt = framändan högre  
neråt = framändan lägre

Sätesposition ⇨ 41, sätesinställning ⇨ 42.

## Elektrisk sätesinställning



Använd strömställarna.


placering = för strömställaren (1)  
framåt/bakåt

höjd = för strömställaren (1)  
uppåt/neråt

lutning = för strömställaren (1)  
uppåt/neråt framtill

ryggstöd = för strömställaren (2)  
framåt/bakåt

## Inställning av nackstöd

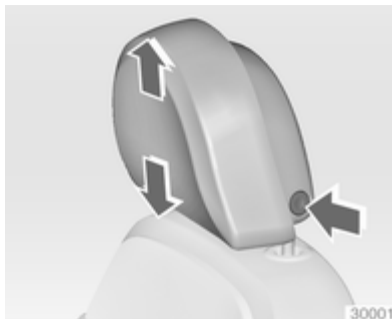

Tryck på knappen, ställ in höjden,  
spärra nackskyddet.

Nackskydd ⇨ 40.

## Säkerhetsbälte



Dra ut säkerhetsbältet och fäst det  
i bälteslåset. Säkerhetsbältet får inte  
vara vridet och måste sitta tätt mot  
kroppen. Ryggstödet får inte vara  
lutat för långt bakåt (högst cirka 25°).

För att lossa bältet: Tryck på den röda  
knappen på bälteslåset.

Stolsposition ⇨ 41, säkerhetsbälten  
⇨ 47, airbagsystem ⇨ 50.

## Spegelinställning

### Innerbackspegel



Justera spaken på undersidan för att reducera bländningen.


Innerbackspegel ⇨ 34, automatiskt avbländande innerbackspegel ⇨ 34.

### Ytterbackspeglar



Välj ytterbackspegel och ställ in den. Konvexa ytterbackspeglar ⇨ 32, elektrisk inställning ⇨ 32, fällbara ytterbackspeglar ⇨ 32, uppvärmda ytterbackspeglar ⇨ 33.


## Rattinställning

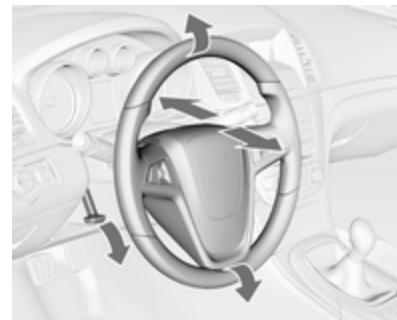

Frigör spaken, ställ in ratten, spärra sedan spaken och se till att den är ordentligt låst. Ratten får endast ställas in när bilen står still och rattlåset är upplåst.

Airbagsystem ⇨ 50, tändningslägen ⇨ 130.

## Översikt instrumentpanel

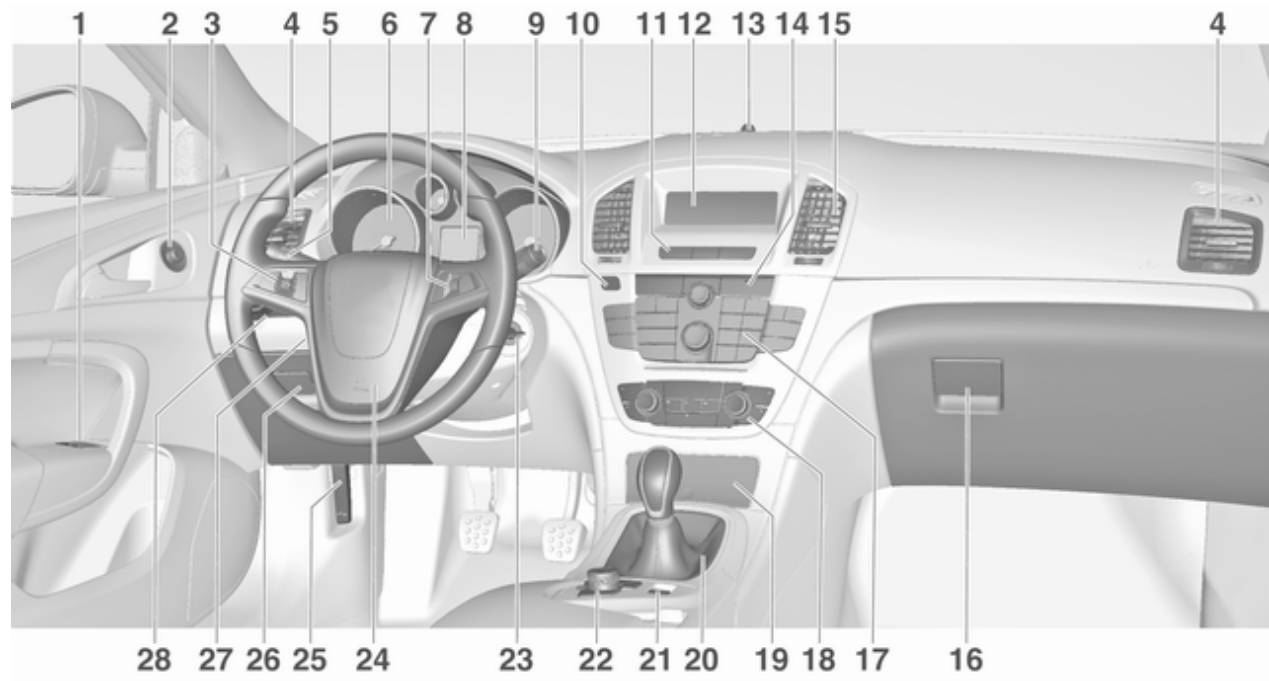

|           |                                                                                                                    |     |           |                                                                       |     |           |                                          |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------|-----|
| <b>1</b>  | Elektriska fönsterhissar .....                                                                                     | 35  | <b>11</b> | Centrallås .....                                                      | 21  | <b>18</b> | Klimatiseringsautomatik .....            | 120 |
| <b>2</b>  | Ytterbackspegel .....                                                                                              | 32  |           | Varningsblinkers .....                                                | 115 | <b>19</b> | Askkoppp .....                           | 80  |
| <b>3</b>  | Farthållare .....                                                                                                  | 148 |           | Kontrollampa för<br>deaktivering av airbag .....                      | 87  | <b>20</b> | Växelspak, manuell<br>växellåda .....    | 140 |
|           | Hastighetsbegränsare .....                                                                                         | 149 |           | Kontrollampa för fram-<br>sätesspassagerarens<br>säkerhetsbälte ..... | 86  |           | Automatisk växellåda .....               | 135 |
|           | Adaptiv farthållare .....                                                                                          | 150 | <b>12</b> | Info-Display .....                                                    | 96  | <b>21</b> | Elektrisk parkeringsbroms ...            | 142 |
|           | Kollisionsvarning .....                                                                                            | 158 | <b>13</b> | Statuslysdiod stöldlarm .....                                         | 29  | <b>22</b> | Multifunktionsenhet .....                | 96  |
| <b>4</b>  | Sidoluftmunstycken .....                                                                                           | 126 | <b>14</b> | SPORT-läge .....                                                      | 145 | <b>23</b> | Tändlås med rattlås .....                | 130 |
| <b>5</b>  | Blinkers och filbytessignal,<br>ljusstuta, halvljus och helljus                                                    | 115 |           | Reseläge .....                                                        | 145 | <b>24</b> | Signalhorn .....                         | 75  |
|           | Fördröjd belysning .....                                                                                           | 118 |           | Dragkraftskontroll .....                                              | 144 |           | Förarairbag .....                        | 50  |
|           | Parkeringsljus .....                                                                                               | 116 |           | Elektronisk<br>stabilitetskontroll .....                              | 144 | <b>25</b> | Upplåsningshandtag för<br>motorhuv ..... | 182 |
|           | Förarinformationscentrum .....                                                                                     | 92  |           | Parkeringshjälp .....                                                 | 164 | <b>26</b> | Förvaringsutrymme .....                  | 61  |
| <b>6</b>  | Instrument .....                                                                                                   | 81  |           | Avancerad parkeringshjälp                                             | 164 |           | Säkringshållare .....                    | 202 |
| <b>7</b>  | Rattreglage .....                                                                                                  | 74  |           | Filbytesvarning .....                                                 | 172 | <b>27</b> | Rattinställning .....                    | 74  |
| <b>8</b>  | Förarinformationscentrum .....                                                                                     | 92  |           | Rattvärme .....                                                       | 75  | <b>28</b> | Belysningsströmställare .....            | 110 |
| <b>9</b>  | Vindrutetorkare, vindru-<br>tespolarsystem,<br>strålkastarspolare,<br>bakrutetorkare,<br>bakrutespolarsystem ..... | 76  | <b>15</b> | Mittre luftmunstycken .....                                           | 126 |           | Strålkastarinställning .....             | 112 |
| <b>10</b> | Eko-knapp för stopp-start-<br>system .....                                                                         | 131 | <b>16</b> | Handskfack .....                                                      | 60  |           | Dimljus fram .....                       | 115 |
|           |                                                                                                                    |     | <b>17</b> | Multifunktionsknapp .....                                             | 96  |           | Dimbakljus .....                         | 116 |
|           |                                                                                                                    |     |           |                                                                       |     |           | Instrumentbelysning .....                | 117 |

## Ytterbelysning



Vrid belysningsströmställaren till

**AUTO** = Automatisk belysningskontroll: Strålkastarna tänds och släcks automatiskt

☰ = Aktivering eller deaktivering av den automatiska belysningskontrollen

☰☑ = Sidobelysning

☰☑☑ = Halvljus eller helljus

Tryck på belysningsströmställaren

☰☑☑ = Dimljus fram

☰☑☑☑ = Dimbakljus

Belysning ⇨ 110.

## Ljustuta, helljus och halvljus



Ljustuta = Dra i spaken

Helljus = Tryck på spaken

Halvljus = Tryck på eller dra i spaken

Automatisk belysningsreglering

⇨ 111 halvljus ⇨ 111, ljustuta

⇨ 111.

## Blinkers



Höger = Spaken uppåt  
Vänster = Spaken neråt

Blinkers och filbytessignal ⇨ 115,  
parkeringsljus ⇨ 116.

## Varningsblinkers



Aktivering med knappen .  
Varningsblinkers ⇨ 115.

## Tuta



Tryck på .

## Spolar- och torkarsystem

### Vindrutetorkare



**2** = Snabb

**1** = Långsam

 = intervalltorkning eller automatisk torkning med regnsensor

**O** = av

För ett enkelt torkarslag när vindrutetorkaren är avstängd trycker du spaken neråt.

Vindrutetorkare ⇨ 76, byte av torkarblad ⇨ 188.


### Vindrutespolare, strålkastarspolare



Dra i spaken.

Vindrutespolare och strålkastarspolare ⇨ 76, spolarvätska ⇨ 185.

### Bakrutetorkare och bakrutespolare

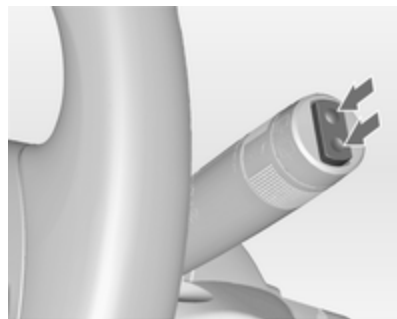


Tryck på vippströmställaren för att aktivera bakrutetorkaren.

upptill = kontinuerlig funktion

nertill = intervallfunktion

Bakrutetorkare/bakrutespolare ⇨ 77.

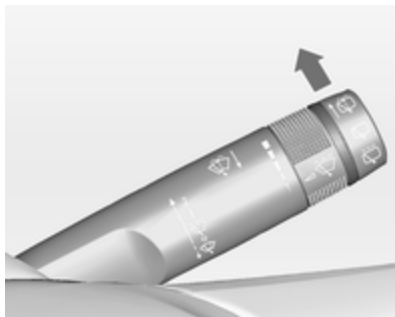

Tryck på spaken.

Spolarvätska spolask på bakrutan och torkaren sveper några slag.

## Klimatkontroll

Bakruteuppvärmning,  
uppvärmning av  
ytterbackspegelarna



Aktivera värmen genom att trycka in knappen .

Bakruteuppvärmning  37.

Avfuktning och avisning av  
rutorna



Tryck in knappen .

Ställ in temperaturreglaget på den varmaste nivån.

Slå på kylningen .

Bakruteuppvärmning  på.

Klimatiseringsautomatik  120.

## Växellåda

### Manuell växellåda



Backväxel: Med bilen stillastående trampar du ner kopplingspedalen, trycker på växelväljarens frigöringsknapp och lägger i växeln.

Om det inte går att lägga i backväxeln för du växelspaken till friläge, släpper upp kopplingspedalen och trampar ner den igen. Försök sedan lägga i växeln på nytt.

Manuell växellåda ➞ 140.

### Automatisk växellåda



- P** = Parkeringsläge
- R** = Backväxel
- N** = Tomgång
- D** = Körsläge

Manuellt läge: flytta väljaren från **D** åt vänster.

- +** = Högre växel
- = Lägre växel

Växelväljaren kan endast flyttas ut från **P** när tändningen är på och bromspedalen är nertrampad. Tryck på frigöringsknappen när du vill lägga i **P** eller **R**.


Automatisk växellåda ➞ 135.

## Starta

### Kontrollera före körning

- Ringtryck och däckskick ⇨ 206, ⇨ 256.
- Motoroljenivå och vätskenivåer ⇨ 183.
- Att alla rutor, speglar, ytterbelysning och registreringsskyltar fungerar och är fria från smuts, snö och is.
- Att speglar, säten och säkerhetsbälten är i rätt position ⇨ 32, ⇨ 41, ⇨ 48.
- Att bromssystemet fungerar som det ska i låg hastighet, i synnerhet när bromsarna är fuktiga.

### Starta motorn

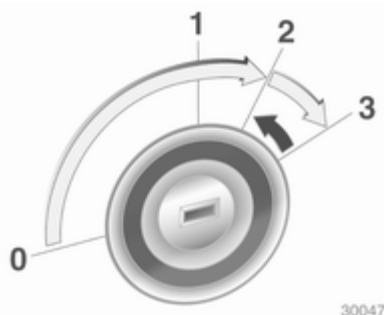

- Vrid nyckeln till läge **1**
- Vrid lätt på ratten för att lossa rattlåset
- Trampa ner kopplingen och bromsen
- Automatisk växellåda i **P** eller **N**
- Trampa inte på gaspedalen
- Dieselmotorer: vrid tändningsnyckeln till läge **2** för förglödning och vänta tills kontrollampan  släcks
- Vrid nyckeln till läge **3** och släpp den

Starta motorn ⇨ 130.

### Stopp/start-system



Om bilen körs i låg hastighet eller står stilla och vissa förhållanden är uppfylla går det att aktivera ett Autostop på följande sätt:

- Trampa ner kopplingspedalen
- Placera växelspaken i friläge
- Släpp upp kopplingspedalen

Ett Autostop visas genom att nålen går till **AUTOSTOP**-läget i varvräkningen.

För att starta motorn igen trampar du ner kopplingspedalen.

Stopp/start-system ⇨ 131.

## Parkera

- Dra alltid åt parkeringsbromsen. Dra åt den manuella parkeringsbromsen utan att trycka in frigöringsknappen. Dra åt så hårt som möjligt i nedförs- eller uppförslutning. Trampa ner fotbromsen samtidigt så att arbetstrycket reduceras.

För bilar med elektrisk parkeringsbroms drar du i strömställaren (Ⓢ).

- Stäng av motorn. Vrid tändningsnyckeln till läge 0 och dra ut den. Vrid ratten tills rattlåset spärras.

På bilar med automatisk växellåda går det endast att ta ut nyckeln när växelväljaren är i läget **P**.

- När bilen står på plan mark eller i uppförslutning ska ettan läggas i eller växelväljaren ställas i läget **P** innan tändningen slås av. I uppförslutning ska dessutom framhjulen vridas bort från kantstenen.

När bilen står i en nerförsbacke ska ettan läggas i eller växelväljaren ställas i läget **P** innan tändningen

slås av. Vrid dessutom framdäcken mot kantstenen.

- Lås bilen med knappen (🔒) på fjärrkontrollen.

Aktivera stöldlarmet ⇨ 29.

- Ställ inte bilen på ett lättantändligt underlag. Underlaget kan antändas på grund av avgassystemets höga temperatur.
- Stäng rutor och taklucka.
- Motorkylfläkten kan vara igång en stund när motorn har stängts av ⇨ 182.
- Efter körning med höga motorvarvtal eller hög motorbelastning låter du motorn gå en kort stund med låg belastning eller ca 30 sekunder på tomgång innan den stängs av, för att undvika skador på turboaggregatet.

Nycklar, lås ⇨ 19, parkering av bilen under längre tid ⇨ 181.

## Nycklar, dörrar och fönster

|                        |    |
|------------------------|----|
| Nycklar, lås .....     | 19 |
| Dörrar .....           | 24 |
| Bilsäkerhet .....      | 29 |
| Ytterbackspeglar ..... | 32 |
| Innerbackspeglar ..... | 34 |
| Fönster .....          | 34 |
| Tak .....              | 37 |

## Nycklar, lås

### Nycklar

#### Reservnycklar

Nyckelnumret finns angivet i Car Pass eller på en avtagbar bricka.

Nyckelnumret måste anges vid beställning av reservnycklar eftersom nyckeln är en komponent i startspärren.

Lås ➞ 222.

#### Nycklar med fällbart nyckelax



Tryck på knappen för att fälla ut axet.  
Tryck på knappen för att fälla in axet.

### Car Pass

Car Pass innehåller säkerhetsrelevanta bildata och det måste förvaras på ett säkert sätt.

När bilen är på verkstad krävs dessa bildata för att det ska gå att utföra vissa arbeten.

### Radiofjärrkontroll



Används vid manövrering av:

- Centrallås
- Stöldskydd
- Stöldlarm
- Bagagerum
- Elektriska fönsterhissar
- Taklucka

Radiofjärrkontrollen har en räckvidd på ungefär 50 meter. Den kan begränsas av yttre påverkan. Varningsblinkersn tänds när fjärrkontrollen används.

Hantera fjärrkontrollen varsamt och skydda den mot fukt och höga temperaturer. Undvik onödig användning.

## Störning

Om centrallåset inte kan manövreras med fjärrkontrollen kan det bero på följande:

- Räckvidden har överskridits.
- För låg batterispänning.
- Frekvent, upprepad användning utanför fjärrkontrollens räckvidd kräver omsynkronisering av fjärrkontrollen.

- Överbelastning av centrallåset genom många aktiveringar på kort tid leder till att strömförsörjningen bryts en kort stund.
- Störning från externa radiosändare med högre effekt.

Upplåsning ⇨ 21.

## Grundinställningar

En del inställningar kan ändras i menyn **Inställningar** i Info-Display. Personliga inställningar ⇨ 104.


## Batteribyte i fjärrkontrollen

Byt batteriet omgående när räckvidden minskar.



Batterierna får inte slängas i hushållssoporna. De måste lämnas till återvinning på lämpliga återvinningsstationer.

## Nycklar med fällbart nyckelax

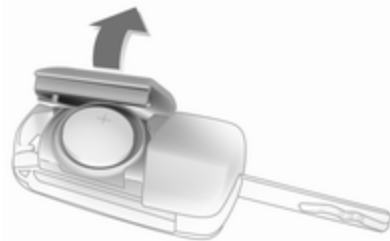

Fäll ut nyckelaxet och öppna fjärrkontrollen. Byt batteriet (batterityp CR 2032). Observera batteriets placering. Stäng fjärrkontrollen och synkronisera den.

## Synkronisering av fjärrkontrollen

Lås upp dörren med nyckeln i förardörrens lås efter ett batteribyte. Fjärrkontrollen synkroniseras när tändningen slås på.

## Programmerade inställningar

När du tar ut nyckeln ur tändningslåset memoreras följande inställningar automatiskt i nyckeln:

- Elektronisk klimatiseringsautomatik
- Belysning
- Infotainmentsystem
- Centrallås
- Sport-läge
- Komfortinställningar

De sparade inställningarna används automatiskt nästa gång nyckeln med de memorerade inställningarna sätts i tändningslåset och vrids till läge 1 ➤ 130.

Ett förbestämt villkor är att **Personliga inst. per förare** aktiveras i de personliga inställningarna för Graphic-Info-Display. Detta måste ställas in för varje nyckel som ska användas. På bilar utrustade med Colour-Info-Display är personliga inställningar permanent aktiverade.

Även inställningarna för förarsätet och ytterbackspeglarna finns memorerade ➤ 44.

Elmanövrerat säte går automatiskt till det lagrade läget när förardörren låses upp och öppnas med nyckeln med de memorerade inställningarna och **Minnesfunktion fjärrkontroll** är aktiverat i Colour-Info-Displayen.

Personliga inställningar ➤ 104.

## Centrallås

Upplåsning och låsning av dörrar, bagagerum och tanklock.

Drar du i en dörrs innerhandtag en gång låser du upp den. Drar du i handtaget en gång till öppnas dörren.

### Observera!

Vid en olycka där airbags eller bältestreckare löst ut låses bilen upp automatiskt.

## Upplåsning



Tryck in knappen .

Två inställningar kan väljas:

- Om du bara vill låsa upp förardörren, bagagerummet och tankluckan trycker du på knappen  en gång. Om du vill låsa upp alla dörrar trycker du på  två gånger eller
- tryck på knappen  en gång om du vill låsa upp alla dörrar, bagagerummet och tankluckan

Du kan ändra inställningen i menyn **Inställningar** i Info-Display. Personliga inställningar ➤ 104.

Du kan spara inställningen för den nyckel du använder. Memorerade inställningar ➤ 21.

### Låsning

Stäng dörrar, bagagerum och tanklock.



Tryck in knappen .

Om förardörren inte är helt stängd fungerar inte centrallåset. Personliga inställningar ➤ 104.

### Låsa upp och öppna bakluckan



Tryck på knappen  när tändningen är av. Bakluckan frigörs för upplåsning och öppnas genom att du trycker på touchknappen under bakluckans list.

### 4-dörrars sedan, Sports Tourer med motormanövrerad baklucka



Tryck på knappen  med tändningen avslagen tills takluckan öppnas. Alla andra dörrar förblir låsta. Motormanövrerad baklucka ➤ 24.

### Centrallåsknappar

Låser och låser upp alla dörrar, bagagerummet och tankluckan från kupén.



Tryck på knappen  för att låsa.  
Tryck på knappen  för att låsa upp.

## Fel i fjärrkontrollsystemet

### Upplåsning



Lås upp förardörren manuellt genom att vrida nyckeln i låset. Slå på tändningen och tryck på centrallåsknappen  för att låsa upp alla dörrar, bagageutrymmet och bränslepåfyllningsluckan. När du slår på tändningen avaktiveras stöldskyddslåsningen.

### Låsning

Lås förardörren manuellt genom att vrida nyckeln i låset.

## Störning i centrallåset

### Upplåsning

Lås upp förardörren manuellt genom att vrida nyckeln i låset. De andra dörrarna kan öppnas genom att man drar i innerhandtaget två gånger. Bagageutrymmet och bränslepåfyllningsluckan kan inte öppnas. Slå på tändningen för att avaktivera stöldskyddslåsningen ➔ 29.

### Låsning

Tryck på den invändiga låsknappen på alla dörrar förutom förardörren. Stäng sedan förardörren och lås den utifrån med nyckeln. Det går inte att låsa tanklocket och bagagerummet.

## Automatisk låsning

### Automatisk låsning efter avslutad körning av

Denna säkerhetsfunktion kan ställas in så att alla dörrar, lastrum och tanklucka låses automatiskt när du kört iväg och en viss hastighet överskrids.

När bilen står stilla efter körning låses den upp automatisk när nyckeln tas ut ur tändningslåset.

Aktivering eller inaktivering av automatisk låsning kan ställas in i menyn **Inställningar** i info-displayen. Personliga inställningar ⇨ 104.

Du kan spara inställningen för den nyckel du använder ⇨ 21.

### Automatisk återlåsning efter upplåsning

Denna funktion kan konfigureras så att alla dörrar, lastrum och tanklucka låses automatiskt en kort tid efter att bilen låsts upp med fjärrkontrollen, förutsatt att ingen dörr öppnats.

Aktivering eller inaktivering av automatisk återlåsning kan ställas in i menyn **Inställningar** i info-displayen. Personliga inställningar ⇨ 104.

Du kan spara inställningen för den nyckel du använder ⇨ 21.

### Barnlås



#### ⚠ Varning

Använd alltid barnsäkringen när barn färdas i baksätet.

Använd en nyckel eller en lämplig skruvmejsel, vrid barnlåset i bakdörren till horisontellt läge. Dörren kan inte öppnas inifrån. För deaktivering vrids du barnlåset till vertikalt läge.


### Dörrar

#### Lastrum

#### Baklucka

#### Öppna

5-dörrars halvkombi, Sports Tourer

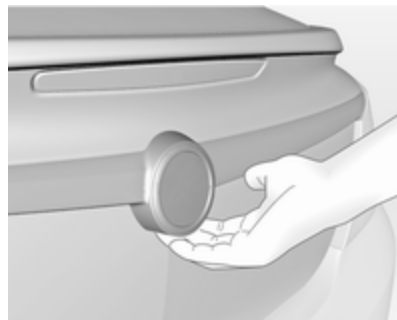

När du låst upp, drar du i knappen under bakluckans list och öppnar bakluckan manuellt.

#### Fyradörrars Sedan



Tryck på knappen  på radiofjärrkontrollen tills bakluckan öppnas automatiskt, eller dra i knappen under bakluckans list efter upplåsningen.

Centrallås ⇨ 21.

## Stänga



Använd handtaget på insidan.

Dra inte i knappen under listen när du stänger eftersom det låser upp bakluckan igen.

Centrallås ⇨ 21.

## Motormanövrerad baklucka

### Varning

Var försiktig vid användning av den motormanövrerade bakluckan. Risk för personskador, särskilt för barn.

Observera den rörliga bakluckan noga när den används. Se till att ingenting fastnar under manövreringen och att ingen står inom förflyttningsområdet.

Den motormanövrerade bakluckan manövreras med:

- Fjärrkontrollens knapp 
- Knappen  i förardörrens dörrpanel
- Touchknappen och knappen  i bakluckan.

På bilar med automatisk växellåda kan bakluckan bara manövreras när bilen står stilla med åtdragen parkeringsbroms och växelväljaren i läge **P**.

Bakljusen blinkar och en ljudsignal hörs när den motormanövrerade bakluckan är i rörelse.


**Observera!**

Manövrering av den motormanövrerade bakluckan leder inte till manövrering av centrallåset. Du kan öppna bakluckan med fjärrkontrollen utan att låsa upp bilen. Lås upp bilen innan du använder touchknappen eller förardörrens strömställare. Lås bilen när du stängt bakluckan.

Centrallås ⇨ 21.

**Manövrering med fjärrkontroll**


Tryck på knappen  och håll den nertryckt tills bakluckan börjar öppnas eller stängas.

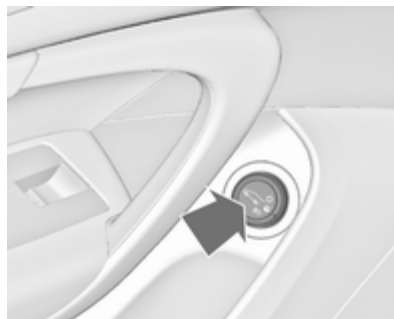**Användning med knappen i förardörren**

Tryck på knappen  och håll den nertryckt tills bakluckan börjar öppnas eller stängas.

**Användning med knapparna i bakluckan**

För att öppna bakluckan trycker du på touchknappen under bakluckans list och håller den intryckt tills bakluckan börjar röra sig.

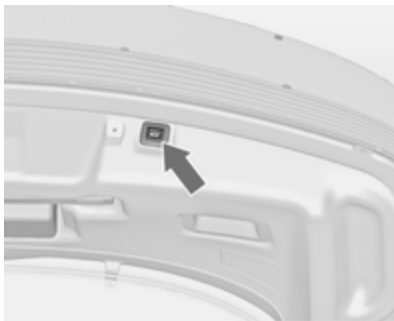


För att stänga trycker du på knappen  på den öppna bakluckan tills bakluckan börjar röra sig.

### Stoppa eller ändra rörelseriktningen

Om du trycker på knappen ,  eller touchknappen när bakluckan rör sig, stoppar luckan i det aktuella läget. Om du trycker på knappen  eller  igen kastas rörelseriktningen om.

### Funktionssätt

Den motormanövrerade bakluckan har tre funktionssätt som regleras med knappen i förardörren. För att ändra funktionssätt vrider du på strömställaren:

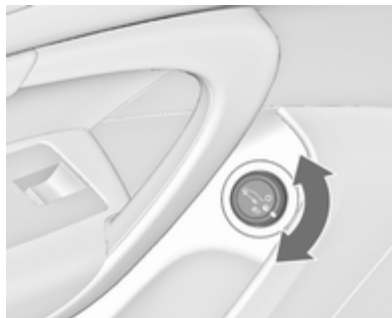

- Normalt funktionssätt o: den motormanövrerade bakluckan öppnas till full höjd
- Mellanläge : den motormanövrerade bakluckan öppnas till en reducerad höjd som kan ställas in
- Läge Off: Bakluckan kan bara röras manuellt.

### Ställ in den reducerade öppningshöjden i mellanläget

1. Vrid strömställaren för funktions-sätt till o eller 
2. Öppna den motormanövrerade bakluckan med valfri funktionsströmställare
3. Stoppa rörelsen på önskad höjd genom att trycka på valfri funktionsströmställare. Vid behov flyttar du den stoppade bakluckan till önskat läge manuellt
4. Tryck på knappen på insidan av den öppna bakluckan och håll den intryckt under 3 sekunder.



En ljudsignal indikerar att en ny inställning gjorts.

När du vrider inställningsratten i förardörren till mellanläget  stoppar den motormanövrerade bakluckan öppningen i det nyinställda läget.

Bakluckan hålls öppen endast om en minsta höjd överskrids (minsta öppningsvinkel 30°). Öppningshöjden kan inte programmeras under den höjden.

### Skyddsfunktion

Om den motormanövrerade bakluckan stöter på ett hinder under öppning eller stängning vänds rörelseriktningen automatiskt en kort bit. Flera hinder under en öppnings- eller stängningscykel deaktiverar funktionen. I så fall kan du stänga eller öppna bakluckan manuellt.

Den motormanövrerade bakluckan har klämsensorer på sidokanterna. Om sensorerna upptäcker hinder mellan bakluckan och chassit öppnas bakluckan tills den aktiveras igen eller stängs manuellt.

Säkerhetsfunktionen indikeras av en varningssignal.

Ta bort alla hinder innan normal motormanövrerad funktion återupptas.

Om fordonet är utrustat med fabriksmonterad draganordning och ett släp är elektriskt kopplat, kan den motormanövrerade bakluckan bara öppnas med touchknappen och stängas med knappen  i den öppna bakluckan. Kontrollera att inga föremål finns inom rörelseområdet.

### Allmänna tips för användning av bakluckan

#### Varning

Kör inte med helt eller delvis öppen baklucka, t.ex. vid transport av skrymmande föremål. Giftiga avgaser, som varken syns eller luktar, kan tränga in i bilen. Detta kan leda till medvetlöshet och till och med döden.

#### Se upp

Innan du öppnar bakluckan, se efter så att inga ovanförliggande föremål som kan skada luckan, som exempelvis en garageport, är i vägen. Kontrollera alltid området ovanför och bakom bakluckan.

#### Observera!

Motormanövrerad baklucka: Skulle trycket i bakluckans hydraullyftare sjunka, kommer bakljusen att blinka och en ljudsignal höras. Bakluckan kommer att stå öppen en stund, och sedan stängas långsamt. Uppsök en verkstad för att få hjälp.

#### Observera!

Den motormanövrerade bakluckans funktion deaktiveras om batterispanningen är låg. I så fall kan bakluckan manövreras manuellt.

**Observera!**

Med den motormanövrerade bakluckan deaktiverad och alla dörrar upplåsta kan bakluckan manövreras manuellt. Då krävs det betydligt större kraft än vanligt för att stänga bakluckan manuellt.

**Observera!**

Montering av tunga tillbehör på bakluckan kan göra att den inte hålls kvar i öppet läge.

## Bilsäkerhet

### Stöldskyddslåsning

#### Varning

Aktivera inte systemet om personer finns kvar i bilen! Dörrarna kan inte låsas upp inifrån.

Alla dörrar säkras mot upplåsning. Alla dörrar måste vara stängda, i annat fall kan systemet inte aktiveras.

Om tändningen är på måste förardörren öppnas och stängas en gång för att bilen ska kunna låsas.

Vid upplåsning av bilen stängs det mekaniska stöldskyddet av. Detta kan inte göras med centrallåsningssknappen.

## Aktivering



Tryck på  på radiofjärrkontrollen två gånger inom 15 sekunder.

## Stöldlarm

Stöldlarmet är kombinerat med stöldskyddslåsningen.

Det övervakar:

- Dörrar, baklucka, motorhuv
- Kupén inklusive det angränsande bagagerummet
- Bilens lutning, t.ex. vid lyft
- Tändsystemet

## Inkoppling

- Aktiveras automatiskt 30 sekunder efter låsningen av bilen (initialisering av systemet)
- Direkt genom att man trycker på  på fjärrkontrollen en gång till efter låsningen

### Observera!

Förändringar i interiören, t.ex. påsättning av stolsöverdrag och öppna fönster eller taklucka, kan störa kupéövervakningsfunktionen.

## Inkoppling utan övervakning av bilens interiör och lutning



Stäng av övervakningen av kupén och bilens lutning om du lämnar kvar djur i bilen, då ultraljudssignaler med hög volym eller rörelser kan utlösa larmet. Stäng också av övervakningen när bilen transporteras med färja eller tåg.

1. Stäng bakluckan, motorhuven, fönstren och takluckan.
2. Tryck på knappen . Lysdioden i knappen  tänds i högst 10 minuter.
3. Stäng dörrarna.
4. Slå på stöldlarmet.

Statusmeddelandet visas i förarinformationscentralen.

## Statuslysdiod



Statuslysdioden är inbyggd i sensorn upptill på instrumentpanelen.

Status under de första 30 sekunderna efter aktivering av stöldlarmet:

- |                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lysdioden lyser           | = Test, larmfördröjning.                                             |
| Lysdioden blinkar snabbt. | = Dörrar, baklucka eller motorhuv inte helt stängda eller systemfel. |

Status när systemet är aktiverat:

Lysdioden = Systemet är aktiverat.  
blinker  
långsamt.

Uppsök en verkstad för att få hjälp vid störningar.

## Frånkoppling

Upplåsning av bilen deaktiverar stöldlarmet.

## Larm

Vid utlösning hörs larmet via en separat kraftfull tuta med batteribackup och varningsblinkers blinkar samtidigt. Larmsignalernas antal och varaktighet stipuleras i lagstiftningen.

Avbryt larmet genom att trycka på valfri knapp på fjärrkontrollen eller slå på tändningen.

Stöldlarmet kan endast deaktiveras genom att man trycker på  eller genom att man slår på tändningen.

Ett utlöst larm, som inte har avstängts av föraren, indikeras av varningsblinkers. Den kommer att blinka snabbt tre gånger nästa gång som

bilen låses upp med fjärrkontrollen. Dessutom visas ett varningsmeddelande eller en varningskod i förarinformationscentralen efter att tändningen har slagits på.

Bilmeddelanden ⇨ 98.

## Startspärr

Systemet är integrerat i tändningslåset och kontrollerar om bilen får startas med den nyckel som används.

Startspärren aktiveras automatiskt när nyckeln tas ut ur tändningslåset.

Om kontrollampan  blinkar när tändningen är på finns det en störning och det går inte att starta motorn. Slå av tändningen och slå på den igen.

Om kontrollampan fortsätter att blinka, försök starta motorn med reservnyckeln och uppsök en verkstad för att få hjälp.

### Observera!

Startspärren låser inte dörrarna. Lås därför alltid bilen när du lämnar den och koppla in stöldlarmet ⇨ 21, ⇨ 29.


Kontrollampa  ⇨ 91.

## Ytterbackspeglar

### Konvex form

Den konvexa yttre backspegeln har en icke sfärisk yta som minskar döda vinklar. På grund av den konvexa formen ser föremålen mindre ut och därmed är det svårare att uppskatta avstånd.

### Elektrisk inställning

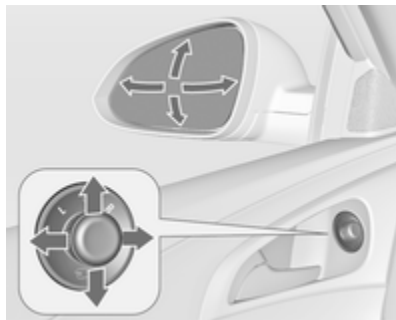

Välj relevant ytterbackspegel genom att vrida reglaget åt vänster (**L**) eller höger (**R**). Vrid sedan kontrollen för att ställa in spegeln.


I läget **0** väljs ingen spegel.

### Infällning



För fotgängares säkerhet viks ytterbackspeglarna framåt eller bakåt vid en stötpåkänning. Återställning sker med ett lätt tryck på spegelhuset.

### Elektrisk infällning

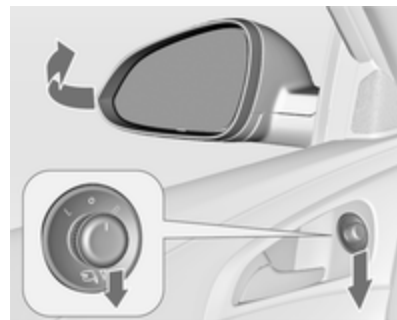

Vrid kontrollen till **0**, tryck sedan ner kontrollen. Båda ytterbackspeglarna fälls in.

Tryck ner kontrollen igen - båda ytterbackspeglarna återgår till sin utgångsposition.

Om en spegel som har fällts in elektriskt fälls ut manuellt fälls endast den andra spegeln ut vid tryck på reglaget.

## Fälla in speglarna från utsidan



Tryck på  snabbt för att fälla in speglarna.

Tryck på  snabbt för att fälla ut speglarna.

Om speglarna fällts in med reglaget i förardörren fälls de inte ut genom att man trycker på .

Aktivering eller deaktivering av denna funktion kan ändras på menyn **Inställningar** i Info-Display. Personliga inställningar ⇨ 104.

Inställningarna lagras automatiskt i den använda nyckeln ⇨ 21.

Elektriska fönsterhissar ⇨ 35.

## Uppvärmning



Tryck på knappen  för aktivering.

Uppvärmningen fungerar när motorn är igång och stängs av automatiskt efter en kort stund.

## Parkeringshjälp

Beträffande speglar med lägesminne riktas passagerarsidans ytterback-speglar automatiskt mot bakhjulen för

att underlätta parkering när du lägger i backen, förutom vid körning med släp.

Lägesminne ⇨ 44.

Aktivering eller deaktivering av denna funktion kan ändras i menyn **Inställningar** i Info-Display. Personliga inställningar ⇨ 104.

## Innerbackspeglar

### Manuell avbländning



Justera spaken på spegelhusets undersida för att minska bländningen.

### Automatisk avbländning




Bländning från bakomliggande fordon i mörker reduceras automatiskt.

## Fönster

### Vindruta

#### Värmereflekterande vindruta

Den värmereflekterande vindrutan har en beläggning som reflekterar solstrålning. Även datasignaler, t.ex. från betalstationer, kan reflekteras.

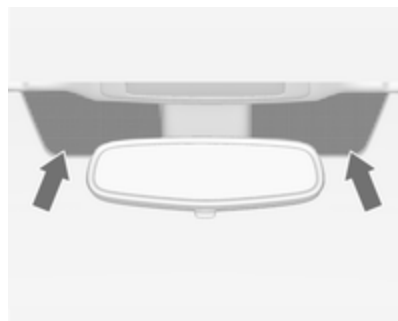

De markerade områdena av vindrutan bakom innerbackspegeln har ingen beläggning. Enheter för elektronisk datainspelning och avgiftsbetalning ska fästas i dessa områden. I annat fall fungerar datainspelningen eventuellt inte.

## Manuella fönster

Fönstren kan manövreras med hand-  
vevar.

## Elektriska fönsterhissar

### ⚠ Varning

Var försiktig vid användning av de elektriska fönsterhissarna. Risk för personskador, särskilt för barn.

Om barn åker i baksätena kopplar du in barnsäkringen för de elektriska fönsterhissarna.

Håll rutor under uppsikt när de stängs. Se till att inget kan klämmas fast.

Slå på tändningen för att kunna manövrera de elektriska fönsterhissarna.

Kvarhållen ström ➔ 130.



Använd strömställaren för respektive fönster genom att trycka för att öppna eller dra för att stänga.

Om du trycker eller drar försiktigt till det första spärrläget öppnas eller stängs fönstret så länge du aktiverar strömställaren.

Om du trycker eller drar hårdare till det andra spärrläget och sedan släpper: fönstret öppnas eller stängs automatiskt med säkerhetsfunk-

tionen aktiverad. För att stoppa rörelsen aktiverar du strömställaren en gång till i samma riktning.

Elektriska fönsterhissar fungerar tills förardörren öppnas eller högst 10 minuter efter att tändningen slagits från.

## Skyddsfunktion

Om rutan möter motstånd inom området ovanför fönstrets mitt stoppas den omedelbart och öppnas helt igen.

## Överbrygga säkerhetsfunktion

Vid stängningssvårigheter på grund av frost eller liknande, slå på tändningen, dra sedan strömställaren till det första stoppet och håll den där. Fönstret stängs utan att säkerhetsfunktionen är aktiverad. För att stoppa rörelsen släpper du strömställaren.

### Barnsäkring för bakdörrutorna



Tryck på strömställaren  för att inaktivera dörrens elektriska fönster; lysdioden tänds. För att aktivera trycker du på  igen.

### Manövrering av fönster utifrån

Fönstren kan fjärrstyras utifrån.



Tryck på knappen  och håll den instryckt för att öppna fönstren.

Tryck på knappen  och håll den instryckt för att stänga fönstren.

Släpp knappen för att stoppa fönstrets rörelse.

Om fönstren är helt öppnade eller stängda, blinkar varningsblinkerssen två gånger.

Infällbara ⇨ 32.

### Överbelastning

Om fönstrena öppnas eller stängs upprepat inom korta intervall deaktiveras fönsterfunktionen under en tid.

### Initialisering av de elektriska fönsterhissarna

Om det inte går att stänga fönstren automatiskt (t.ex. efter bortkoppling av bilens batteri) visas ett varningsmeddelande eller en varningskod i förarinformationscentralen.

Bilmeddelanden ⇨ 98.

Aktivera fönsterelektroniken på följande sätt:

1. Stäng dörrarna.
2. Slå på tändningen.
3. Dra i strömställaren tills fönstret är stängt och håll i den i ytterligare 2 sekunder.
4. Upprepa detta för varje fönster.

## Uppvärmd bakruta



Tryck på knappen  för aktivering. Uppvärmningen fungerar när motorn är igång och stängs av automatiskt efter en kort stund.

Beroende på motortypen kopplas bakruteuppvärmningen in automatisk vid rengöringen av dieselpartikel-filtret.

## Solskydd

Solskydden kan vid behov fällas ner och också svängas åt sidan.

Under körning ska skydden för speglarna i solskydden vara stängda.

## Rullgardiner

För att minska soljuset i baksätena drar du rullgardinen uppåt med hjälp av handtaget och fäster den längst upp på dörramen.

## Tak

### Taklucka

#### Varning

Var försiktig vid manövreringen av takluckan. Risk för personskador, särskilt för barn.

Håll god uppsikt över de rörliga delarna när du manövrerar dem. Se till att inget kan klämmas fast.

### Taklucka, 5-dörrars halvkombi/4-dörrars sedan



**Öppna eller stänga**

Tryck försiktigt på  eller  till det första spärrläget: takluckan öppnas eller stängs med säkerhetsfunktionen aktiverad så länge man trycker på strömställaren.

Tryck hårdare på  eller  till det andra spärrläget och släpp den sedan: takluckan öppnas eller stängs automatiskt med säkerhetsfunktionen aktiverad. För att stoppa rörelsen trycker du på strömställaren en gång till.

**Öppna eller stänga**

Tryck på  eller : takluckan öppnas eller stängs automatiskt med säkerhetsfunktionen aktiverad.

Om takluckan är upplyft kan den öppnas i ett steg genom att trycka på .

**Solskydd**

Solskyddet manövreras manuellt.

Stäng eller öppna solskyddet genom skjuta det. När takluckan är öppen är solskyddet alltid öppet.

**Taklucka, Sports Tourer****Öppna**

Tryck på  försiktigt till det första spärrsteget: takluckan öppnas till spoilerläget.

Tryck hårdare på  till det andra spärrläget och släpp den sedan: takluckan öppnas automatiskt med säkerhetsfunktionen aktiverad. För att stoppa rörelsen trycker du på strömställaren en gång till.

**Stänga**

Tryck försiktigt på  till det första spärrläget: takluckan stängs från helt öppet läge eller spoilerläge med säkerhetsfunktionen aktiverad så länge man trycker på strömställaren.

Tryck hårdare på  till det andra spärrläget och släpp den sedan: takluckan stängs automatiskt helt med säkerhetsfunktionen aktiverad. För att stoppa rörelsen trycker du på strömställaren en gång till.

**Solskydd**

Solskyddet är motormanövrerat.



Stäng eller öppna solskyddet genom att trycka på strömställaren  eller .

## Allmänna tips

### Funktionsstandby

Slå på tändningen så det går att manövrera takluckan.

### Skyddsfunktion


Om takluckan eller solskyddet stöter på motstånd under den automatiska stängningen stoppas det omedelbart och öppnas igen.

### Överbrygga säkerhetsfunktion

Vi problem med stängningen på grund av frost eller liknande håller du strömställaren  intryckt till det andra spärrläget. Takluckan stängs utan säkerhetsfunktion. För att stoppa rörelsen släpper du strömställaren.

### Stänga takluckan utifrån

Takluckan kan stängas utanför bilen med en fjärrkontroll.

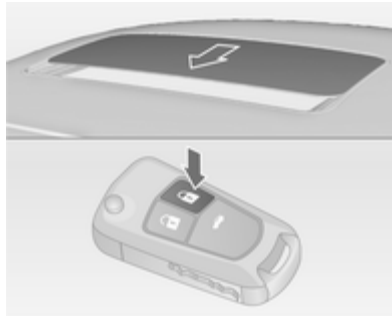

Tryck på knappen  och håll den intryckt.

Släpp knappen för att stoppa rörelsen.

### Återställning efter strömavbrott

Efter ett strömavbrott, kan kanske endast takluckan manövreras i begränsad omfattning. Låt din verkstad återställa systemet.

## Stolar, säkerhetsfunktioner


|                       |    |
|-----------------------|----|
| Nackskydd .....       | 40 |
| Framstolar .....      | 41 |
| Baksäten .....        | 46 |
| Säkerhetsbälten ..... | 47 |
| Airbagsystem .....    | 50 |
| Barnsäkerhet .....    | 54 |

### Nackskydd

#### Position

##### ⚠ Varning


Nackskydden måste vara rätt inställda vid körning.

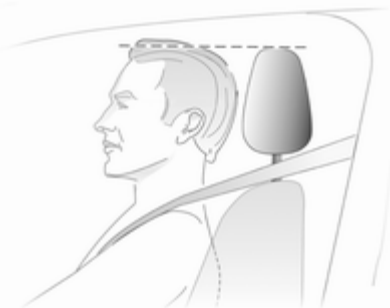

Nackstödetets övre kant ska vara i höjd med huvudets övre del. Om detta inte är möjligt bör nackskyddet ställas i det högsta läget för mycket långa personer och i det lägsta läget för mycket korta personer.

### Inställning

#### Nackstöd på framsätena

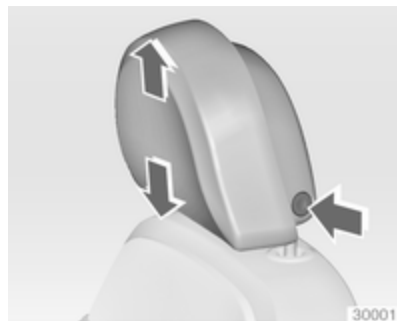

#### Höjdinställning

Tryck in knappen, ställ in höjden och se till att nackskyddet spärras i rätt läge.



### Lutningsinställning

Flytta nackstödet underkant framåt till önskat läge. Nackstödet kan flyttas bakåt efter att det har nått sitt främsta läge.

### Nackstöd på baksätena



### Höjdställning

Dra nackskyddet uppåt eller lås upp spärrfjädrarna genom att trycka och skjuta nackskyddet neråt.

### Aktiva nackskydd

Vid påkörning bakifrån flyttas de aktiva nackskyddens framsida något framåt. Då får huvudet stöd så att risken för whiplashskada minskas.

#### Observera!

Godkända tillbehör får endast monteras om inte sätet används.

## Framstolar

### Stolsposition

#### ⚠ Varning

Sätena måste vara rätt inställda vid körning.



- Sätt dig så långt in mot ryggstödet som möjligt. Ställ in sätets avstånd till pedalerna så att benen är lätt vinklade när pedalerna är nertrampade. Skut passagerarsätet fram så långt bakåt som möjligt.

- Sätt dig med axlarna så långt in mot ryggstödet som möjligt. Ställ in ryggstödet lutning så att det går lätt att nå ratten med armarna något böjda. När du vrider på ratten måste axlarna behålla kontakten med sätet. Ryggstödet får inte vara lutat för långt bakåt. Rekommenderad maximal lutningsvinkel är ca 25°.
- Ställ in ratten ⇨ 74.
- Ställ in säteshöjden på lämplig höjd, så att du har fri sikt åt alla håll och ser alla mätare. Det bör finnas ett fritt utrymme på minst en handbredd mellan huvudet och inner-taket. Låren ska vila lätt mot sätet utan tryck.
- Ställ in nackskyddet ⇨ 40.
- Ställ in säkerhetsbältets höjd ⇨ 48.
- Ställ in lårstödet så att det blir ett avstånd på ungefär två fingrars bredd mellan sätets kant och knävecket.
- Ställ in svankstödet så att det stöder ryggradens naturliga form.

## Ställa in stol

### ⚠ Fara

Sitt inte närmare ratten än 25 cm för att möjliggöra säker utlösning av airbagen.

### ⚠ Varning

Ställ aldrig in sätena under körning. De kan röra sig okontrollerat.

## Sätesposition




Dra i handtaget, flytta sätet, släpp handtaget.

## Ryggstöd



Dra i spaken, ställ in lutningen och släpp spaken. Låt ryggstödet gå i ingrepp hörbart.

### Sitshöjd

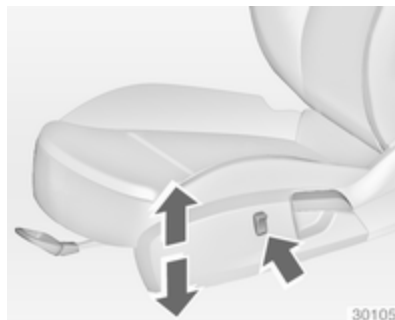


Tryck på strömställaren

upptill = sätet hamnar högre

ner till = sätet hamnar lägre

### Sätets lutning

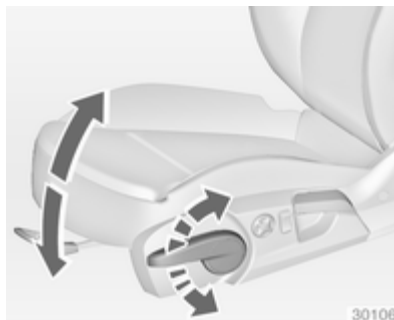

Pumpa med spaken

uppåt = framändan högre

neråt = framändan lägre

### Svankstöd




Ställ in svankstödet enligt dina personliga behov med fyrvägsreglaget.

Flytta stödet uppåt och neråt: tryck knappen uppåt eller neråt.

Öka och minska stödet: tryck knappen framåt eller bakåt.

### Inställbart lårstöd

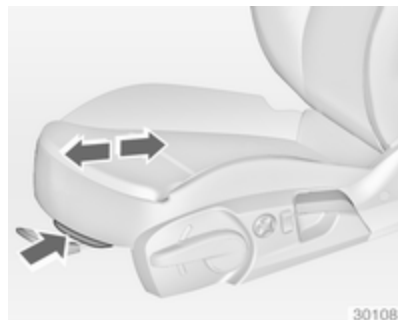


Dra i spaken och skjut lårstödet.

### Ställa in elmanövrerad stol

#### Varning

Var försiktig vid manövrering av de elmanövrerade sätena. Det finns en risk för personskador, i synnerhet för barn. Föremål kan fastna.

Håll sätena under god uppsikt vid inställning av dem. Bilens passagerare skall informeras i enlighet med detta.

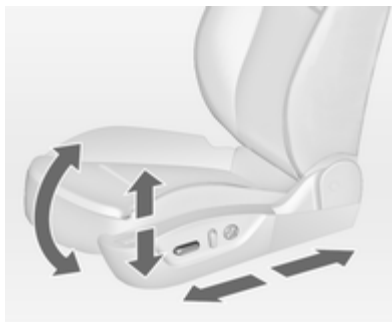

#### Sätesposition

Flytta strömställarens främre del framåt/bakåt.

#### Sitshöjd

Flytta strömställaren uppåt/neråt.

#### Sitslutning

Flytta strömställaren uppåt/neråt framtill.

### Ryggstöd



Vrid strömställaren framåt/bakåt.

### Minnesfunktion för inställning av elmanövrerade säten och ytterbackspeglar.

Två olika sätes- och minnesinställningar kan sparas.

Memorerade inställningar ⇨ 21, Personliga inställningar ⇨ 104.



### Spara inställningar

- Ställ in förarsätet först och sedan ytterbackspeglarna.
- Håll minnesknappen **MEM** intryckt och tryck sedan på den lägesknapp som skall användas (**1** eller **2**). Lagringen bekräftas med en ljudsignal.

### Hämta inställning

Håll lägesknappen **1** eller **2** intryckt tills de lagrade sätes- och spegellägena har uppnåtts.

### Enkel urstigning

För enkel urstigning från bilen flyttas det elmanövrerade förarsätet bakåt när bilen står still, nyckeln är ute ur tändningslåset och förardörren är öppen.

Aktivering eller deaktivering av denna funktion kan ändras i menyn **Inställningar** i Info-Display. Personliga inställningar ➔ 104.


### Överlast

Om en sätesinställning är elektriskt överlastad bryts strömförsörjningen automatiskt under en kort tid.

### Observera!

Efter att airbags löst ut i samband med en olycka kommer de programmerade inställningarna för varje lägesknapp att inaktiveras.


### Armstöd

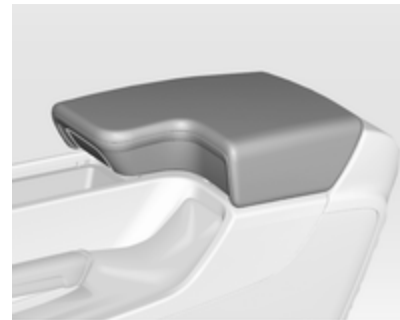

Tryck på knappen och fäll upp armstödet. Det finns ett förvaringsfack under armstödet.

Tillbehörsutrustning, se infotainment-systemets handbok.

## Värme

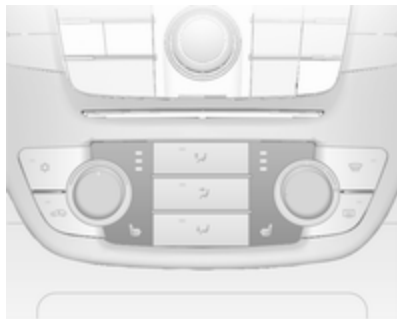

Ställ in önskad värme genom att trycka en eller flera gånger på knappen  för respektive säte. Kontrollampan i knappen eller i displayen indikerar inställningen.

Personer med känslig hud rekommenderas att inte använda den högsta inställningen under lång tid.

Uppvärmningen av sätena sker när motorn är igång och under ett Auto-stop.

Stopp/start-system ⇄ 131.

## Ventilation



Ställ in önskad ventilation genom att trycka en eller flera gånger på knappen  för förarsätet när tändningen är på.

Kontrollampan på displayen indikerar inställningen.

Det ventilerade förarsätet är funktionsdugligt när motorn är igång.

## Baksäten

### Armstöd



Vik ner armstödet. Armstödet har mugghållare och ett förvaringsfack.

## Säkerhetsbälten



Säkerhetsbältena är låsta vid kraftig acceleration eller fartminskning så att de sittande hålls fast i sin sittposition. Därmed minskas skaderisken avsevärt.

### ⚠ Varning

Spänn fast säkerhetsbältet före varje körning.

Personer som inte är fastspända utgör en fara för både sig själva och övriga passagerare vid en eventuell olyckshändelse.

Säkerhetsbältena är konstruerade för användning av en person i taget. De är inte anpassade för personer som är kortare än 150 cm. Barnsäkerhetssystem ⇨ 54.

Kontrollera regelbundet alla delar av bältesystemet så att det fungerar riktigt och inte har skador eller är smutsigt.

Byt ut skadade delar. Låt en verkstad byta bälten och utlösta bältessträckare efter en olycka.

### Observera!

Se till att bältena inte skadas av skor eller vassa föremål eller blockeras. Låt inte smuts komma in i bältenas upprullningsautomatik.

## Bältespåminnare

Varje säte är utrustat med en bältespåminnare. För framsätena visas påminnelsen med en kontrollampa  och  och för baksätena med symboler  i förarinformationscentralen ⇨ 86.

## Bälteskraftbegränsare

I framsätena minskas belastningen på kroppen genom gradvis frisläppning av bältet under en kollision.

## Bältessträckare

Vid frontalkollisioner eller påkörning bakifrån med en viss intensitet, dras framsätetsbältena åt.

### ⚠ Varning

Felaktig hantering (t.ex. borttagning eller montering av bälten) kan lösa ut bältessträckarna.

Utlösta bältessträckare indikeras av att kontrollampan  ⇨ 86 lyser konstant.

Utlösta bältessträckare måste bytas av en verkstad. Bältessträckarna kan bara lösas ut en gång.

### Observera!


Fäst eller montera inga tillbehör eller andra föremål som kan påverka bältessträckarnas funktion. Utför inga ändringar på bältessträckarnas komponenter eftersom bilens typgodkännande i så fall upphör att gälla.

## Trepunktsbälte

### Spänna fast



Dra ut bältet ur rullautomaten, för det över kroppen utan att det vrids och sätt i låstungen i låset. Dra åt höftbältet ofta under körningen genom att dra i axelbältet.

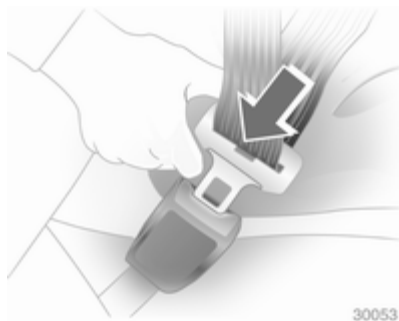


Tjocka kläder påverkar bältets anliggning mot kroppen. Lägg inga föremål, t.ex. handväskor eller mobiltelefoner, mellan bältet och kroppen.

### Varning

Bältet får inte löpa över hårda eller ömtåliga föremål i klädernas fickor.

Bältespåminnare ,  86.

### Insignia OPC

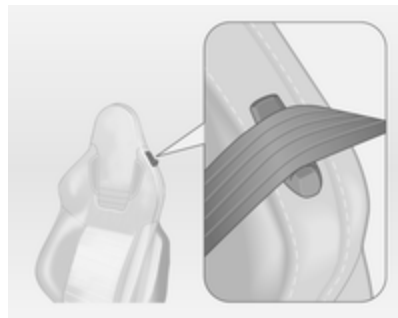

Mata säkerhetsbältet genom ryggstödet bältesfäste då du fäster bältet.

## Höjdinställning



1. Dra ut bältet något.
2. Tryck in knappen.
3. Ställ in höjden och se till att det spärras i rätt läge.



Ställ in höjden så att bältet löper över axeln. Det får inte löpa över halsen eller överarmen.

Gör ingen inställning under körning.

## Demontering



30054

För att lossa bältet: Tryck på den röda knappen på bälteslåset.

### Insignia OPC

När du lossat säkerhetsbältet matar du det genom ryggstödsfästet.

### Säkerhetsbälten i baksätet

Säkerhetsbältet för mittplatsen i baksätet kan endast rullas ut ur rullautomaten om ryggstödet är i den bakre positionen.

## Användning av säkerhetsbältet under graviditet



### ⚠ Varning

Höftbältet måste löpa så lågt över bäckenet som möjligt för att undvika tryck mot underlivet.

## Airbagsystem

Airbagsystemet består av ett antal individuella system, med olika uppbyggnad beroende på utrustningsnivån.

Vid utlösning fylls airbags inom några millisekunder. Den töms också så snabbt att det ofta inte märks vid en olycka.

### ⚠ Varning

Felaktig hantering kan medföra att airbagsystemen utlöses explosionsartat.

### Observera!

Airbagsystemets och bältessträckarnas styrelektronik finns vid mittkonsolen. Placera inga magnetiska föremål där.

Klistra inget över airbagskydden och täck dem inte med andra material.

Varje airbag utlöses bara en gång. Låt en verkstad byta en utlöst airbag. Det kan dessutom vara nödvändigt att byta ut ratten, instrumentpanelen, delar av klädseln, dörrtätningarna, handtagen och sätena.

Utför inga ändringar på airbagsystemet eftersom bilens typgodkännande i så fall upphör att gälla.

När airbagen blåses upp kan de heta gaser som avsöndras orsaka brännskador.

Kontrollampa  för airbagsystem  86.


## Frontairbagsystem

Frontairbagsystemet består av en airbag i ratten och en i instrumentpanelen på passagerarsidan fram. De identifieras med märkningen **AIRBAG**.



Det finns även en varningsetikett på framsätesspassagerarens solskydd.

Frontairbagsystemet aktiveras vid påkörning framifrån med en viss kraft. Tändningen måste vara påslagen.

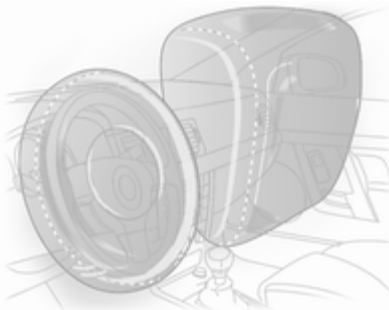

En upplåst airbag dämpar kollisionen så att risken för skada på överkroppen och huvudet minskar avsevärt för de åkande i framsätena.

#### **⚠ Varning**

Ett optimalt skydd uppnås endast om man sitter riktigt i sätet ⇨ 41.

Placera inga kroppsdelar eller föremål i expansionsområdet för airbags.


Placera säkerhetsbältet korrekt och fäst det ordentligt. Endast då kan airbagarna ge skydd.

## Sidoairbagsystem



Sidoairbagsystemet består av en airbag i varje framsätets ryggstöd och i de yttre ryggstöden bak. De identifieras med märkningen **AIRBAG**.

Sidoairbagsystemet utlöses vid påkörning från sidan med en viss kraft. Tändningen måste vara påslagen.

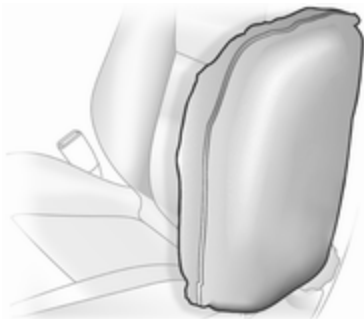

En upplåst airbag dämpar kollisionskraften så att risken för skada på överkropp och bäcken minskar avsevärt vid en påkörning från sidan.

#### ⚠ Varning

Placera inga kroppsdelar eller föremål i expansionsområdet för airbags.


#### Observera!

På framsätena får endast sådan skyddsklädsel användas som är godkänd för bilen. Täck inte över airbags.

### Krockskyddsgardiner

Krockskyddsgardinerna består av en airbag i respektive takram. De identifieras med märkningen **AIRBAG** på takstolparna.

Krockskyddsgardinerna löses ut vid påkörning från sidan med en viss kraft. Tändningen måste vara påslagen.

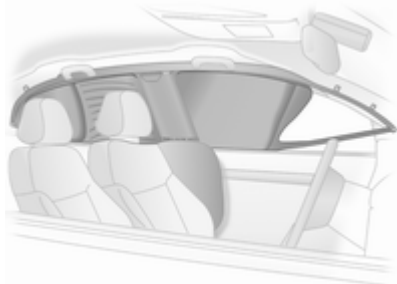

En upplåst airbag dämpar kollisionen så att risken för skada på huvudet minskar avsevärt vid påkörning från sidan.

#### ⚠ Varning

Placera inga kroppsdelar eller föremål i expansionsområdet för airbags.

Krokarna på handtagen i takramen är endast avsedda för upphängning av lätta kläder utan galge. Lämna inte kvar några föremål i kläderna.

### Deaktivering av airbags

Frontairbag- och sidoairbagsystemen till passagerarsätet fram måste deaktiveras om ett barnsäkerhetssystem ska monteras på detta säte. Krockskyddsgardinerna, bältessträckarna och alla förarairbagsystem förblir aktiva.



Airbagsystemet för framsätesspassageraren kan deaktiveras med en nyckelstyrd omkopplare på instrumentpanelens högersida

Använd tändningsnyckeln för att välja position:

-  = passagerarairbags fram deaktiveras och blåses inte upp vid en kollision. Kontrollampan  lyser ihållande. Ett barnsäkerhetssystem kan monteras i enlighet med diagrammet Placering av barnsäkerhetssystem ⇨ 56. Ingen vuxen person får sitta i det främre passagerarsätet.
-  = passagerarairbags fram är aktiva. Ett barnsäkerhetssystem får inte vara monterat.

### ⚠ Fara

Det finns risk för livshotande skador om ett barn använder ett barnsäkerhetssystem samtidigt som det främre passagerarsätets airbag är aktiverad.

Det finns risk för livshotande skador för en vuxen person om airbagen på den främre passagerarsätets plats är deaktiverad.



Så länge kontrollampan  inte lyser kommer airbagsystemet för det främre passagerarsätet att utlösas vid en kollision.

Om båda kontrollamporna lyser samtidigt föreligger ett systemfel. Systemets status kan inte fastslås och därför får ingen person sitta i det främre passagerarsätet. Kontakta genast en verkstad.

Kontakta genast en verkstad om ingen av de två kontrollamporna lyser.

Ändra status endast när bilen stoppas med tändningen av.

Denna status är kvar till nästa ändring.

Kontrollampa för deaktivering av airbag ➔ 87.

## Barnsäkerhet

### Barnsäkerhetssystem

Vi rekommenderar ett Opel barnsäkerhetssystem som är skräddarsytt för just denna bil.

När ett barnsäkerhetssystem används skall du ta del av följande instruktioner för användning och montering samt även ta del av de instruktioner som följer med barnsäkerhetssystemet.

Följ alltid lokala och nationella föreskrifter. I en del länder är användning av barnsäkerhetssystem förbjuden på vissa sittplatser.

#### Fara

Vid användning av barnsäkerhetssystem på passagerarsätet fram måste airbagsystemet till passagerarsätet fram deaktiveras, annars kan airbags utlösas med risk för barnets liv.

Det gäller särskilt vid användning av bakåtriktade barnsäkerhetssystem i det främre passagerarsätet.

### Val av rätt system

Baksätet är den bästa platsen att fästa ett barnsäkerhetssystem. Barnen ska så länge som möjligt färdas bakåtvända i bilen. På så sätt garanteras att barnets ryggrad, som är svagare än hos vuxna, utsätts för mindre påfrestningar vid en olycka.

Barn under 12 år som är kortare än 150 cm får bara färdas i ett säkerhetssystem som är lämpligt för barnet. Lämpliga säkerhetssystem uppfyller kraven ECE 44-03 eller ECE 44-04. Eftersom korrekt bältesanläggning sällan är möjlig för barn som är kortare än 150 cm rekommenderar vi starkt att ett lämpligt barnsäkerhetssystem används, även om det på grund av barnets ålder kanske inte är ett lagkrav.

Se till att det barnsäkerhetssystem som skall monteras är kompatibelt med bilens typ.

Se till att barnsäkerhetssystemets monteringsplats i bilen är korrekt.

Låt barn kliva i och ur bilen endast på den sida som är riktad bort från trafiken.

När barnsäkerhetssystemet inte används fäster du stolen med ett säkerhetsbälte eller också tar du ut det ur bilen.

**Observera!**

Klistra inget på barnsäkerhetssystemen och täck dem inte med främmande material.

Efter en olyckshändelse måste det påverkade barnsäkerhetssystemet bytas ut.

## Monteringsplatser för barnsäkerhetssystem

### Godkända alternativ för montering av barnsäkerhetssystem

| Vikt- och åldersklasser                                           | På det främre passagerarsätet |                    | På ytterplatserna bak | På mittplatsen bak |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                   | aktiverad airbag              | deaktiverad airbag |                       |                    |
| <b>Grupp 0: upp till 10 kg</b><br>eller ungefär 10 månader        | X                             | U <sup>1</sup>     | U <sup>2</sup>        | U <sup>2</sup>     |
| <b>Grupp 0+: upp till 13 kg</b><br>eller ungefär 2 år             | X                             | U <sup>1</sup>     | U <sup>2</sup>        | U <sup>2</sup>     |
| <b>Grupp I: 9 till 18 kg</b><br>eller ungefär 8 månader till 4 år | X                             | U <sup>1</sup>     | U <sup>2</sup>        | U <sup>2</sup>     |
| <b>Grupp II: 15 till 25 kg</b><br>eller ungefär 3 till 7 år       | X                             | X                  | U                     | U                  |
| <b>Grupp III: 22 till 36 kg</b><br>eller ungefär 6 till 12 år     | X                             | X                  | U                     | U                  |

<sup>1</sup> = Endast om det främre passagerarsätets airbagsystem är deaktiverat. Om barnsäkerhetssystem fästs med ett trepunktsbälte måste du ställa sätets höjdställning i det högsta läget och se till att bilens säkerhetsbälte går framåt från den övre fästpunkten. Ställ in sätets ryggstödslutning så nära lodrätt läge som möjligt för att säkerställa att bältet är spänt på den sida där spannet sitter.

<sup>2</sup> = Barnstol finns med ISOFIX och Top-Tether-fästen.

U = Universellt användbart med trepunktsbälte.

X = Inget barnsäkerhetssystem är tillåtet i denna viktklass.

## Godkända alternativ för montering av ett barnsäkerhetssystem typ ISOFIX

| Viktklass                | Storleksklass | Fäste   | På det främre passagerarsätet | På ytterplatserna bak | På mittplatsen bak |
|--------------------------|---------------|---------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Grupp 0: upp till 10 kg  | E             | ISO/R1  | X                             | IL                    | IL                 |
| Grupp 0+: upp till 13 kg | E             | ISO/R1  | X                             | IL                    | IL                 |
|                          | D             | ISO/R2  | X                             | IL                    | IL                 |
|                          | C             | ISO/R3  | X                             | IL                    | IL                 |
| Grupp I: 9 till 18 kg    | D             | ISO/R2  | X                             | IL                    | IL                 |
|                          | C             | ISO/R3  | X                             | IL                    | IL                 |
|                          | B             | ISO/F2  | X                             | IL, IUF               | IL, IUF            |
|                          | B1            | ISO/F2X | X                             | IL, IUF               | IL, IUF            |
|                          | A             | ISO/F3  | X                             | IL, IUF               | IL, IUF            |

IL = Lämplig för vissa ISOFIX säkerhetssystem i kategorierna fordonsspecifik, begränsad eller semi-universell. ISOFIX säkerhetssystemet måste vara godkänt för den specifika biltypen.

IUF = Lämplig för ISOFIX framåtriktade barnsäkerhetssystem i kategorin universell som är godkända för användning i denna viktklass.

X = Inget ISOFIX barnsäkerhetssystem är godkänt i denna viktklass.

**ISOFIX storleksklass och barnstol**

- A - ISO/F3 = Framåtriktat barnsäkerhetssystem för barn med maximal storlek i viktklassen 9 till 18 kg.
- B - ISO/F2 = Framåtriktat barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktklassen 9 till 18 kg.
- B1 - ISO/F2X = Framåtriktat barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktklassen 9 till 18 kg.
- C ISO/F3 = Bakåtriktat barnsäkerhetssystem för barn med maximal storlek i viktklassen upp till 13 kg.
- D ISO/R2 = Bakåtriktat barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktklassen upp till 13 kg.
- E - ISO/R1 = Bakåtriktat barnsäkerhetssystem för unga barn i viktklassen upp till 13 kg.

## ISOFIX barnsäkerhetssystem



Fäst ISOFIX barnsäkerhetssystem som är godkända för bilen i ISOFIX-fästbyglarna. Bilspecifika lägen för ISOFIX barnsäkerhetssystem är markerade med IL i tabellen.

Högst två barnsäkerhetssystem ISOFIX kan monteras i baksätena samtidigt, men inte precis intill varandra.

ISOFIX fästbyglar indikeras med en dekal på ryggstöden.

## Top-tether, fästöglor

Top-Tether-fästöglor är markerade med symbolen  för en barnstol.



Öppna fästöglans lock (krav), markerad med barnstolssymbolen.



Förutom ISOFIX-fästena fäster du också Top-Tether-remmen vid Top-Tether-fästöglan. Dess bälte måste löpa mellan nackskyddets två styrrängar.

Lägen för ISOFIX barnsäkerhetssystem i kategorin universell är markerade med IUF i tabellen.

## Förvaring

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Förvaringsfack .....       | 60 |
| Lastrum .....              | 62 |
| Lasthållare .....          | 72 |
| Lastningsinformation ..... | 72 |


### Förvaringsfack

#### Handskfack



I handskfacket finns en pennhållare och en mynthållare.  
Handskfacket ska vara stängt under körning.

### Mugghållare

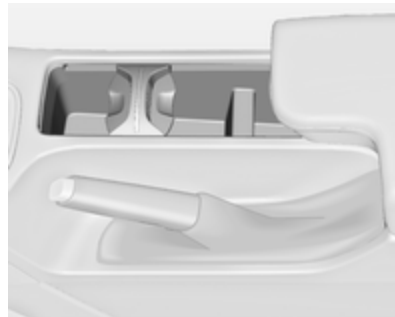


Mugghållarna är placerade i mittkonsolen.




Fler mugghållare finns i det bakre armstödet. Fäll ner armstödet.

## Främre förvaringsutrymme

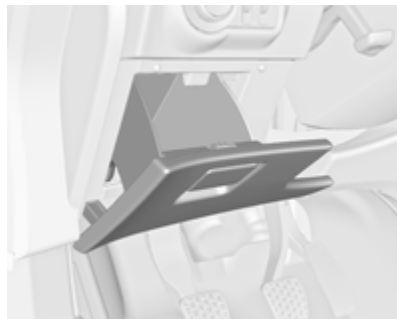

Förvaringsutrymmet är placerat intill ratten.

## Solglasögonfack

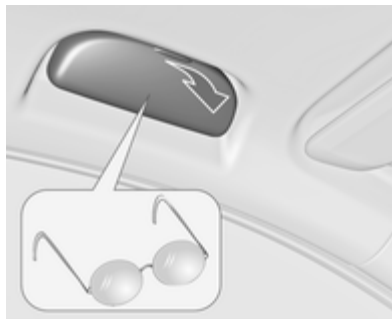


Fäll ner och öppna.

Använd inte detta utrymme för att förvara tunga föremål.

## Förvaring i armstödet

### Förvaring i armstödet fram

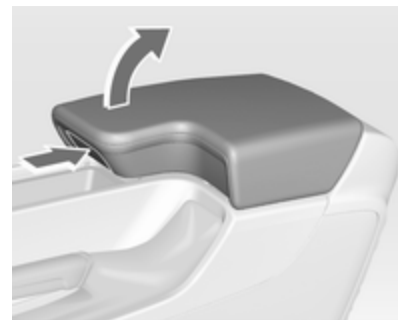

Tryckknapp för uppfällning av armstödet.

### Förvaring i armstödet bak



Fäll ner armstödet och öppna locket. Stäng locket innan du fäller upp armstödet.

## Lastrum

### Fälla ner baksätets ryggstöd

Baksätets ryggstöd är uppdelat i två delar. Båda delarna kan fällas ner.

Ta om nödvändigt bort bagage-  
rummets insynsskydd.


Tryck in och håll spärren intryckt och tryck sedan ner nackstöden.

Fäll upp det bakre armstödet.



Placera ytterplatsernas säkerhetsbälten i bältesstyrningarna.

Dra i frigöringsspaken på en eller båda sidorna och fäll ner ryggstöden på sätesdynan.

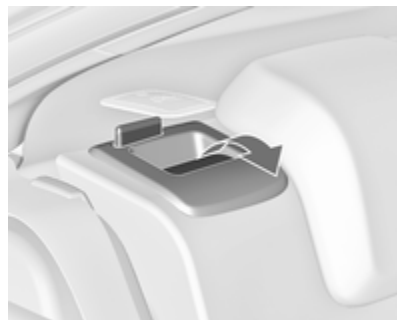

För att fälla upp ryggstöden lyfter du dem och riktar in dem i upprätt läge tills de fäster hörbart.


Se till att de ytterplatsernas bälten placeras i sina respektive bältesstyrningar.



Ryggstöden har inte fäst ordentligt förrän båda de röda märkena på sidorna nära frigöringsspaken inte längre är synliga.

#### **⚠ Varning**


Kör aldrig bilen om ryggstöden inte är ordentligt låsta i sitt läge. I annat fall finns risk för personskada eller skada på lasten eller bilen vid en kraftig inbromsning eller kollision.

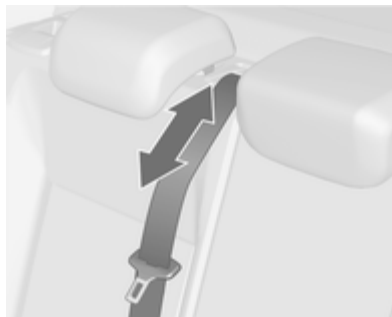

Mittplatsens säkerhetsbälte kan fastna om ryggstödet fälls upp för snabbt. Du lossar inrullningsspärren genom att trycka in eller dra ut säkerhetsbältet cirka 20 mm och sedan släppa det.

#### **Öppna genomföringen i det mittre ryggstödet bak**

Fäll ner armstödet bak.

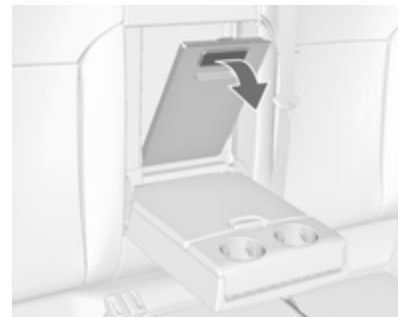

Dra i handtaget och öppna luckan. Lämplig för lastning av långa, smala föremål.

Se till att luckan går i ingrepp efter uppfällningen.



Den stängda luckan kan låsas från bagagerummets sida. Vrid knappen med 90°:

- |                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| reglage horisontellt | = luckan är låst från kupéns sida |
| reglage vertikalt    | = luckan inte låst                |

### Förvaringsfack i lastutrymmet

För vissa utrustningsnivåer finns det förvaringsboxar under luckan i bagagerummet.

### Insynsskydd lastrum


Lägg inga föremål på skyddet.

### 5-dörrars kombikupé

#### Ta bort skyddet



Lossa fästremmarna från bakluckan.

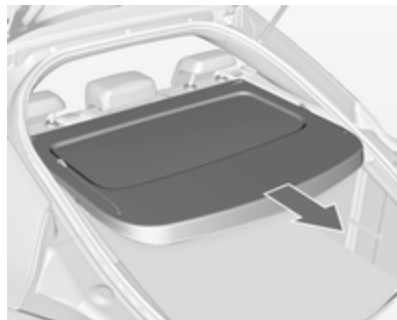

Dra ut skyddet från sidostyrningarna.

#### Sätta tillbaka skyddet


Lägg i skyddet i sidostyrningarna och fäll det neråt. Fäst fästremmarna vid bakluckan.

### Sports Tourer

#### Dra för skyddet


Dra skyddet bakåt med handtaget så att det spärras i fästena på sidan.

### Öppna skyddet

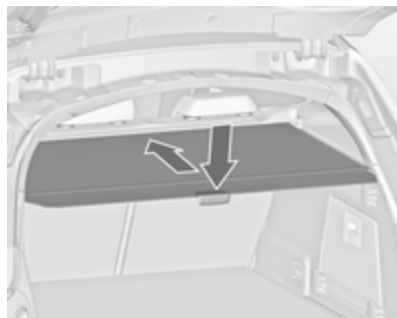

Dra ner handtaget i skyddets ände. Skyddet rollas ihop automatiskt.

### Ta bort skyddet

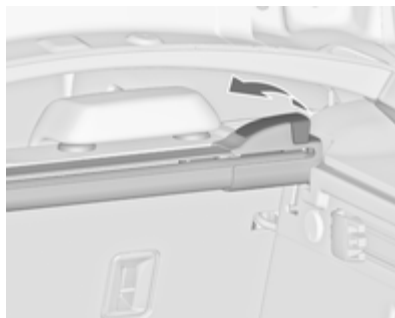

Öppna insynsskyddet.

Dra upp frigöringsspaken på höger sida och håll i den. Lyft först bagagerummets insynsskydd på höger sida och ta ut det ur fästena.

Det demonterade skyddet kan förvaras under bagagerummets golv ➔ 68.

### Montera skyddet


Sätt i bagagerummets insynsskydd i fästet på vänster sida, dra frigörings-spaken uppåt och håll i den, sätt i bagagerummets insynsskydd på höger sida och se till att det fäster.

### Rullgardin på bakluckan



Om du vill täcka bagagerummet helt monterar du solskyddet i de fyra fästpunkterna på bakluckans insida.

## Lastsäkringsöglor

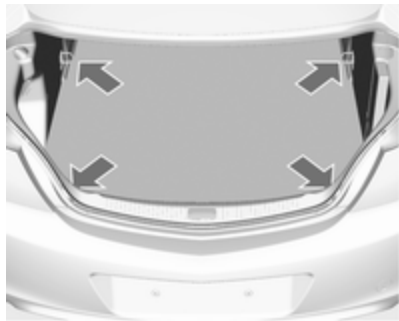

Lastsäkringsöglorna är till för att förhindra att föremål glider, t.ex. med spännband eller bagagenät.

## Lasthanteringssystem

FlexOrganizer är ett flexibelt system för att dela upp bagagerummet.


Systemet består av

- adaptrar,
- nätfickor,
- krokarna,

- servicelåda,
- remsats.


Komponenterna monteras i två skenor på båda sidopanelerna med hjälp av adaptrar och krokarna.

### Montering av adaptrarna i skenorna

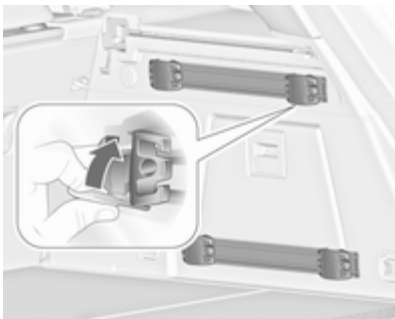

Fäll upp grepplattan, sätt in adaptren i skenans övre och nedre spår och för den till önskad position. Sväng grepplattan uppåt för att spärra adaptren. Du tar bort adaptren genom att vrida grepplattan neråt och flytta den ur skenan.

## Variabelt avdelningsnät

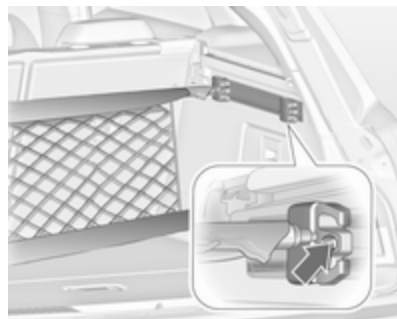


Sätt in adaptrar på de platser i skenorna som krävs. Sätt samman nätets stånghalvor.

Montera nätet genom att trycka samman stängen något och placera den i rätt adapterfästen.

Ta bort nätet genom att trycka samman stängen och ta bort den från adapterfästena.

## Nätficka

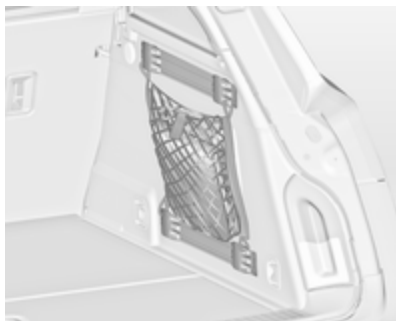


Sätt in adaptrar på de platser i skenorna som krävs. Nätfickan kan hängas på adapterna.

## Montering av krokarna i skenorna




Sätt i kroken på önskad position först i skenans övre spår och tryck sedan in den i det nedre spåret. Ta bort den genom att först dra ut kroken ur det övre spåret.

## Servicelåda

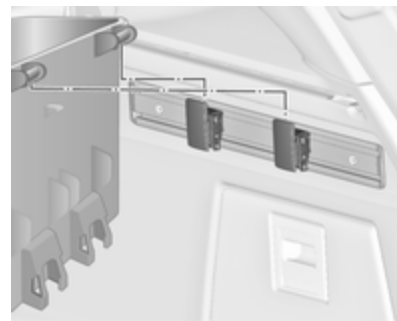


Montera två krokar i den övre skenan. Sätt i lådans övre fästen i krokarna uppifrån.

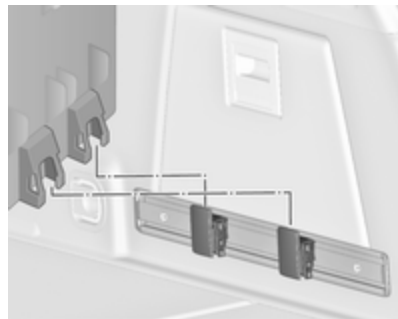

Montera alternativt båda krokarna i den nedre skenan. Tryck in lådans nedre fästen i de nedre krokarna uppifrån.

## Remsats

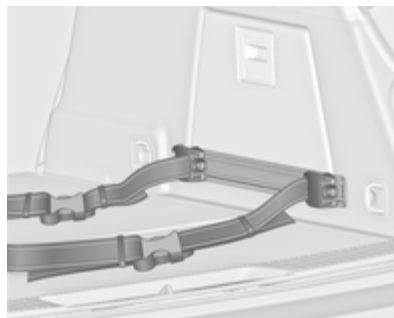

Sätt in remsatsens adaptrar i en skena. Se till att remmen inte vrids.

Remsatsen har två lås att öppna.

Remmen kan spännas.


## Skyddsnät

Två olika skyddsnät kan monteras bakom fram- eller baksätena.


Personer får inte färdas bakom skyddsnätet.

## Skyddsnät bakom framsätena

Tryck ner baksätets nackstöd och fäll ner baksätets ryggstöd ↗ 62.

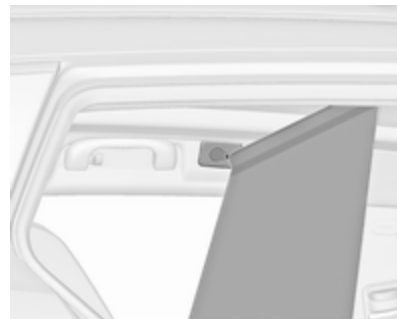


Främre monteringsöppningar i inner-taket: haka fast nätstängen på ena sidan, tryck ihop stängens och haka fast den på andra sidan.

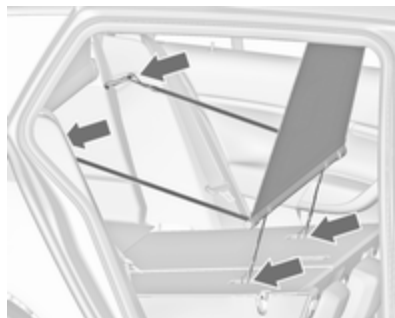

Fäst krokarna på de små remmarna i monteringsöglorna för Top-Tether på baksidan av baksätets nerfällda ryggstöd.

Fäst de bredare remmarnas krokar i låsanordningarna på baksätets ryggstöd.

### Skyddsnätkassett bakom baksätena

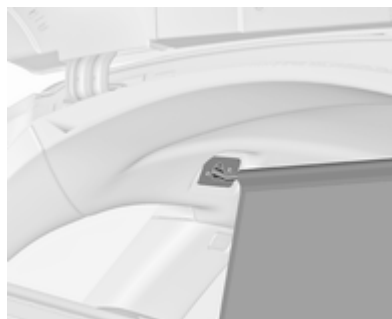


Dra ut nätet från kassetten och haka fast nätstängen i den bakre monteringsöppningen på ena sidan av inner-taket. Tryck ihop stängen och haka fast den andra sidan.

### Borttagning av kassetten

Rulla upp skyddsnätet.


Demontering av bagagerummets insynsskydd → 64.

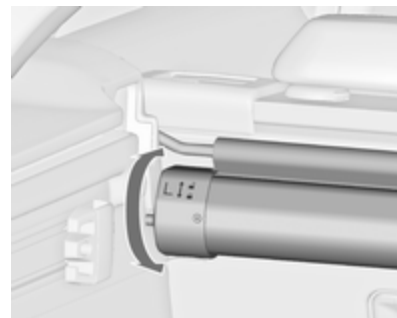

För att låsa upp vrider du kassetten något bakåt och tar bort den uppåt från fästena.

### Montering av kassetten

Demontering av bagagerummets insynsskydd.

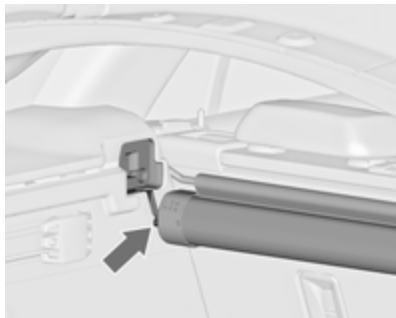


Sätt in kassetten i fästena på vänster och höger sida. Observera bokstäverna **L** (vänster sida) och **R** (höger sida) på kassetten, som monterings-tips.


Vrid kassetten något framåt för att låsa den.

### Förvaring av skyddsnät och bagagerummets insynsskydd

Det bakre skyddsnätets kassett kan förvaras under lastrumsgolvet tillsammans med lastrummets insynsskydd och det hoprullade skyddsnätet.

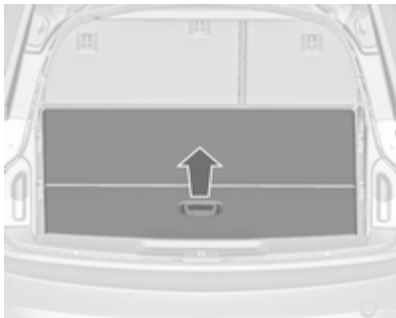


Öppna bagagerummets golv genom att dra i handtaget. Fäll ihop och placera golvet bakom baksätena.

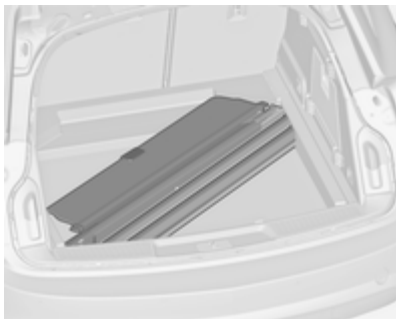

Placera lastrummets insynsskydd i förvaringsutrymmet med den övre sidan neråt och frigöringsspaken i framkant.

### Varningstriangel

#### 5-dörrars halvkombi/4-dörrars sedan

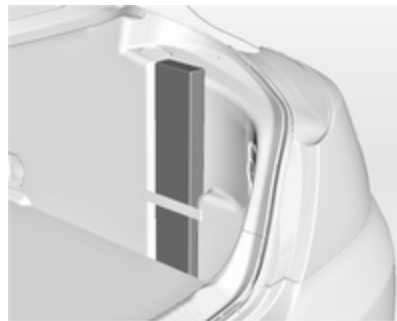


Förvara varningstriangeln i utrymmet bakom remmen på höger sida i bagagerummet.

**Sports Tourer**

Förvara varningstriangeln i utrymmet bakom remmarna på bakluckans insida.

**Första hjälpen-sats**

**5-dörrars halvkombi/4-dörrars sedan**

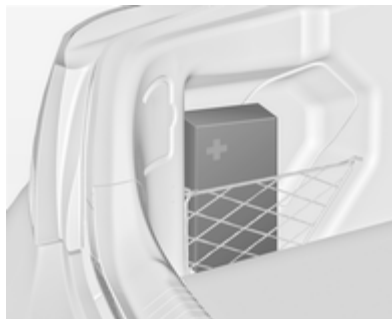

Placera första hjälpen-satsen i utrymmet bakom nätet på vänster sida av bagagerummet.

**Sports Tourer**

Placera första hjälpen-satsen i utrymmet bakom en rem på bakluckans insida.


## Lasthållare

Av säkerhetsskäl och för att undvika skador på taket rekommenderas en lasthållare som är godkänd för bilen.

Följ monteringsanvisningarna och ta bort lasthållaren när den inte används.

### Montering av lasthållare

#### 5-dörrars halvkombi/4-dörrars sedan

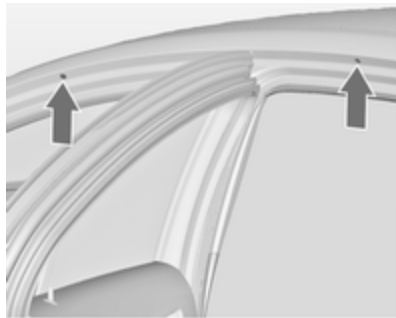


Öppna alla dörrar.

Fästpunkterna är placerade i varje dörrarm i bilens kaross.


Lossa skyddet för varje fästpunkt och fäst lasthållaren med de bifogade skruvarna.

#### Sports Tourer med takreling

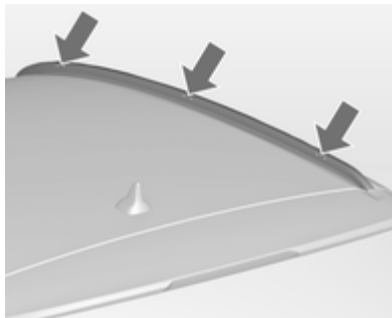

Sätt in monteringsbultar i de angivna hålen för fastsättning av taklasthållaren.

## Lastningsinformation

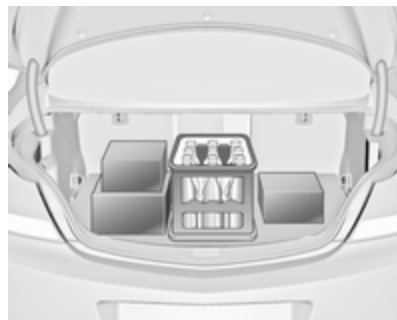

- Tunga föremål i bagagerummet ska placeras mot ryggstöden. Kontrollera att ryggstöden sitter säkert fast, dvs. de röda markeringarna på sidan nära frigöringsspaken ska inte synas. Om föremål kan staplas ska de tyngre föremålen placeras underst.
- Säkra föremål med spännband i lastsäkringsöglorna ⇨ 66.
- Säkra lösa föremål i bagagerummet så att de inte glider omkring.

- Vid transport av föremål i bagageutrymmet får ryggstöden i baksätet inte vara lutade framåt.
- Låt inte lasten skjuta upp över ryggstödens överkant.
- Placera inte några föremål på bagagerummets insynsskydd eller instrumentpanelen och täck inte över sensorn längst upp på instrumentpanelen.
- Lasten får inte hindra användningen av pedaler, parkeringsbromsen och växelväljaren eller begränsa förarens rörelsefrihet. Förvara inga lösa föremål i kupén.
- Kör inte med öppet bagagerum.

### Varning

Kontrollera alltid att lasten i bilen är säkert fäst. I annat fall kan föremål slungas runt inuti bilen och orsaka personskada eller skada på last eller bil.

- Lastförmågan är skillnaden mellan den tillåtna totalvikten (se typskylt

⇨ 228) och tjänstevikten enligt EG-norm.

Du beräknar nyttovikten genom att ange bilens data i vikttabellen i början av den här handboken.

Tjänstevikten enligt EG-norm inkluderar förarens vikt (68 kg), baggets vikt (7 kg) och vikten för alla vätskor (tanken fylld till 90 %).

Specialutrustning och tillbehör ökar tomvikten.

- Körning med taklast ökar bilens sidvindskänslighet och försämrar bilens köregenskaper eftersom tyngdpunkten ligger högre. Fördela lasten jämnt och säkra den ordentligt med spännband. Anpassa ringtrycket och bilens hastighet till lastförhållandena. Kontrollera och dra åt spännbanden ofta.


Kör inte fortare än 120 km/h.

Den tillåtna taklasten är 100 kg. Taklasten utgörs av taklasthållarens och lastens vikt.

## Instrument och reglage

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Reglage .....                                | 74  |
| Varningslampor, mätare och indikatorer ..... | 81  |
| Informationsdisplayer .....                  | 92  |
| Bilmeddelanden .....                         | 98  |
| Färddator .....                              | 102 |
| Personliga inställningar .....               | 104 |

## Reglage Rattinställning

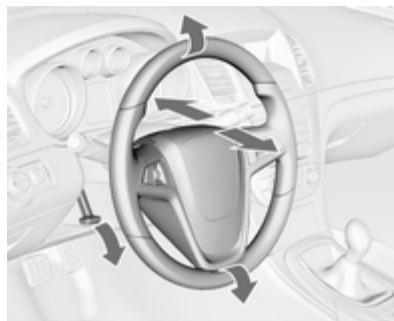

Frigör spaken, ställ in ratten, spär sedan spaken och se till att den är ordentligt låst.

Ratten får endast ställas in när bilen står still och rattlåset är upplåst.

## Rattreglage



Infotainmentsystemet, vissa förarsistanssystem och en ansluten mobiltelefon kan styras med rattreglagen.

Ytterligare information finns i infotainmentsystemets instruktionsbok.

Förarsistanssystem ⇨ 148.

## Rattvärme



Slå på värmen genom att trycka på knappen . Aktiveringen indikeras av lysdioden i knappen.



Rattens rekommenderade greppytor värms snabbare och till en högre temperatur än resten av ratten.

Värmen är på när motorn är igång och under ett Autostop.

Stopp/start-system → 131.


## Tuta



Tryck på .

## Vindrutetorkare/ vindrutespolare

### Vindrutetorkare

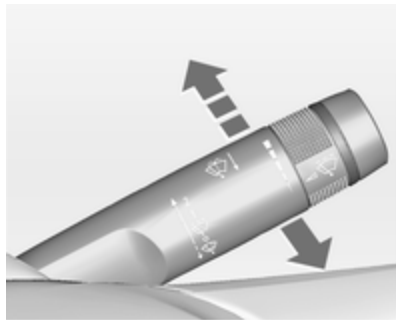

- 2** = Snabb  
**1** = Långsam  
 = intervalltorkning  
**O** = Av

För ett enkelt torkarslag när vindrutetorkaren är avstängd trycker du spaken neråt.

Slå inte på torkarna om det är is på rutorna.

Slå av i biltvättar.

### Inställbart torkningsintervall




Torkarspaken i läget .

Vrid inställningsratten för att ställa in önskat torkintervall:

- |                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| kort intervall  | = vrid inställningsratten uppåt |
| långt intervall | = vrid inställningsratten neråt |

### Torkautomatik med regnsensor

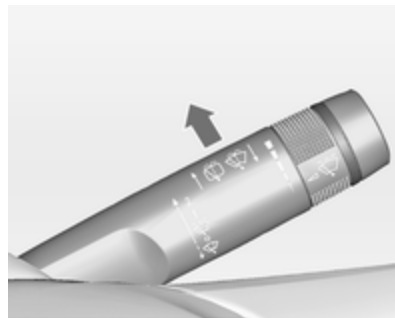

 = Torkautomatik med regnsensor


Regnsensorn känner av vattenmängden på rutan och styr vindrutetorkarens intervall automatiskt.

### Inställbar känslighet för regnsensorn




Vrid på inställningsratten för att ställa in känsligheten:

- |            |                      |
|------------|----------------------|
| låg        | = vrid inställnings- |
| känslighet | ratten neråt         |
| hög        | = vrid inställnings- |
| känslighet | ratten uppåt         |

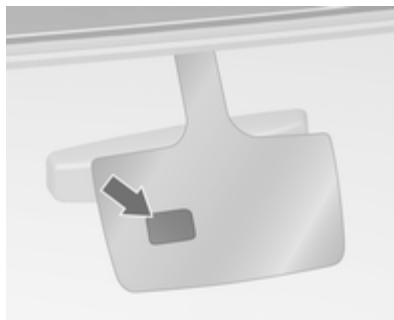

Håll sensorn fri från damm, smuts och is.


### Vindrute- och strålkastarspolare

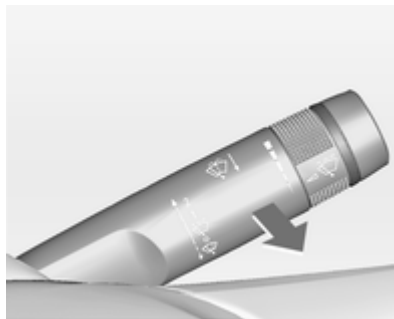

Dra i spaken. Spolarvätska spolask på vindrutan och torkaren sveper några slag.


När strålkastarna är tända sprutas spolarvätska även på strålkastarna, om du drar i spaken tillräckligt länge. Efter detta är strålkastarspolarsystemet deaktiverat i 5 spolningscykler eller tills motor och strålkastare har stängts av och satts på igen.

### Bakrutespolare/ bakrutespolare

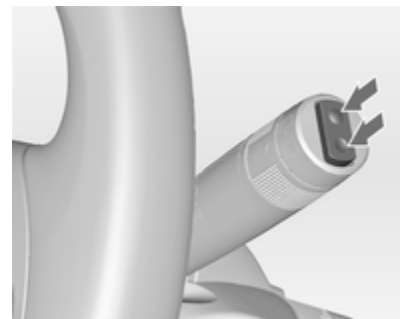

Tryck på vippströmställaren för att aktivera bakrutetorkaren

övre läget = Kontinuerlig funktion  
nedre läget = Intervallfunktion  
mittläget = av

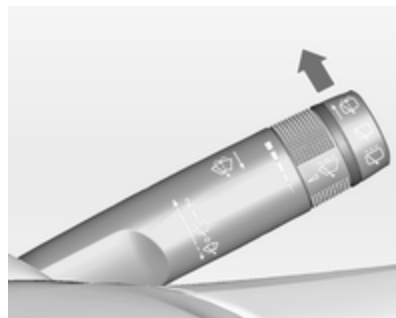

Tryck på spaken. Spolarvätska spolas på bakrutan och torkaren sveper några gånger.

Slå inte på bakrutetorkarna om det är is på rutorna.

Slå av i biltvättar.

Bakrutetorkaren kopplas in automatiskt när backen läggs i om vindrutetorkarna är inkopplade.

Aktivering eller deaktivering av denna funktion kan ändras i menyn

**Inställningar** i Info-Display.

Personliga inställningar ↻ 104.

Bakrutespolaren deaktiveras när vätskenivån är låg.

## Yttertemperatur



20153

Sjunkande temperatur visas omedelbart, stigande med fördröjning.



Om yttertemperaturen sjunker till 3 °C visas ett varningsmeddelande i förarinformationscentralen med högnivådisplay eller högnivåkombi-display.

### **⚠ Varning**

Vägbanan kan redan vara isbelagd trots att displayen visar några grader över 0 °C.


## Klocka

Tid och datum visas i Info-Display.

## Inställning av datum och tid

Tryck på knappen **CONFIG**. Menyn **Inställningar** visas.

Välj **Tid & Datum**.

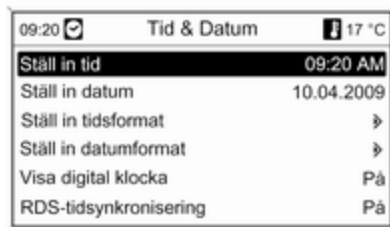

Valbara inställningsalternativ:

- **Ställ in tid:** Ändrar den tid som visas i displayen.
- **Ställ in datum:** Ändrar det datum som visas i displayen.
- **Ställ in tidsformat:** Ändrar indikeringen av timmar mellan **12 timmar** och **24 timmar**.

- **Ställ in datumformat:** Ändrar indikeringen av datum mellan **MM/DD/ÅÅÅÅ** och **DD.MM.ÅÅÅÅ**.
- **Visa digital klocka:** Aktiverar/inaktiverar visningen av tid på displayen.
- **RDS-tidsynkronisering:** De flesta VHF-stationer RDS-signaler ställer in tiden automatiskt. Synkronisering av RDS-tiden kan ta några minuter. Vissa stationer sänder inte en korrekt tidssignal. I sådana fall är det lämpligt att den automatiska tidssynkroniseringen stängs av.

Personliga inställningar ➤ 104.

## Eluttag



Eluttag på 12 volt är placerade fram och bak på mittkonsolen.



Den högsta effektförbrukningen får inte överstiga 120 watt.



Ett 230 volts eluttag är placerat bak på mittkonsolen. Om tändningen är på och en enhet är inkopplad lyser en lysdiod i uttaget grönt.

Den högsta effektförbrukningen får inte överstiga 150 watt.

### **⚠ Fara**

Eluttaget arbetar med hög elektrisk spänning!

När tändningen är av är eluttagen deaktiverade. Dessutom deaktiveras eluttagen vid låg batterispänning.

De anslutna elektriska tillbehören måste uppfylla DIN VDE 40 839 avseende elektromagnetisk kompatibilitet.

Anslut inga strömgivande tillbehör, t.ex. laddare eller batterier.

Skada inte anslutningarna genom användning av olämpliga kontakter.

Stopp/start-system ⇨ 131.

## **Cigarettändare**



Cigarettändaren är placerad bakom askkoppens lucka.

Öppna askkoppens lucka genom att trycka på den.




Tryck in cigarettändaren. Den stängs av automatiskt när elementet börjat glöda. Dra ut tändaren.

## **Askkoppar**

### **Se upp**

Endast för aska, inte för brännbart avfall.

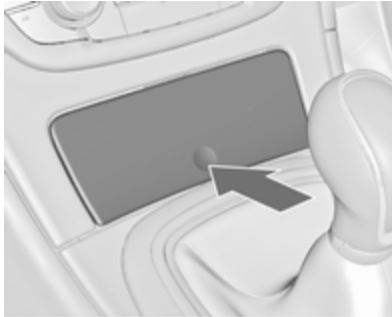

Tryck på askkoppens lock för att öppna den.



För att tömma den tar du tag i askkopsinsatsen och tar ut den.

## Varningslampor, mätare och indikatorer

### Hastighetsmätare



Visar bilens hastighet.

## Vägmätare



Den nedre raden visar den körda sträckan i km.

## Trippmätare

Den övre raden visar den registrerade körsträckan sedan den senaste nollställningen.

Nollställ genom att trycka på nollställningsknappen ca en sekund när tändningen är inkopplad.

## Varvräknare



Visar motorvarvtalen.

Kör, om möjligt, i det lägre varvtalsområdet för varje växel.

### Se upp

Om visaren befinner sig i det röda varningsfältet har det högsta tillåtna varvtalet överskridits. Detta innebär fara för motorn.

## Bränslemätare



Visar bränslenivån i tanken.

Kontrolllampan  lyser om nivån i tanken är låg. Tanka omedelbart om den blinkar.

Låt aldrig tanken bli tom.

På grund av det bränsle som finns kvar i tanken kan påfyllningsvolymen vara mindre än den specificerade tankvolymen.

## Temperaturmätare motorkylvätska



Visar kylvätsketemperaturen

- |                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| det vänstra området | = motorns drifttemperatur har ännu inte uppnått |
| det mittre området  | = normal drifttemperatur                        |
| det högra området   | = temperaturen för hög                          |

### Se upp

Om motorns kylvätsketemperatur är för hög stannar du bilen och stänger av motorn. Fara för motorn. Kontrollera kylvätskenivån.

## Servicedisplay

Motoroljans livslängdssystem informerar dig om när motoroljan och oljefiltret skall bytas. Beroende på förhållandena kan det intervall när ett olje- och filterbyte indikeras variera avsevärt.




I högnivå- eller högnivåkombidisplayen visas oljans återstående livslängd i **Inställningar**.

I mellannivådisplayen visas den återstående oljelivslängden av kontrollampen . Tändningen måste vara tillslagen, men motorn får inte vara igång.

Menyn och funktionen kan väljas med knapparna på blinkersspaken.

För att visa oljans återstående livslängd:

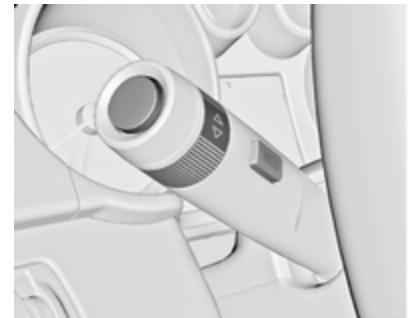

Tryck på knappen **MENU** för att välja **Inställningar**.

Vrid inställningsratten tills  
**Återstående oljelivslängd** är valt.

Systemet måste nollställas varje gång motoroljan byts för att fungera korrekt. Uppsök en verkstad för att få hjälp.

Tryck på knappen **SET/CLR** för att återställa. Tändningen måste vara tillslagen, men motorn får inte vara igång.

När systemet har beräknat att motoroljans livslängd har minskat visas **Byt motorolja** eller en varningskod i förarinformationscentralen. Låt en verkstad byta oljan och filtret inom en vecka eller 500 km (beroende på vilket som inträffar först).

Förarinformationscentral ⇨ 92.

Serviceinformation ⇨ 225.

## Kontrollampor

Kontrollamporna som beskrivs finns inte i alla bilar. Beskrivningen gäller för alla instrumentvarianter. Beroende på utrustningen kan placeringen av kontrollampor variera. När

tändningen är på tänds de flesta kontrollamporna kort som ett funktions-test.

Kontrollampornas färger betyder:

Röd = Fara, viktig påminnelse


Gul = Varning, hänvisning, störning

Grön = Inkopplingsbekräftelse

Blå = Inkopplingsbekräftelse

Vit = Inkopplingsbekräftelse

## Kontrolllampor i instrumentgruppen

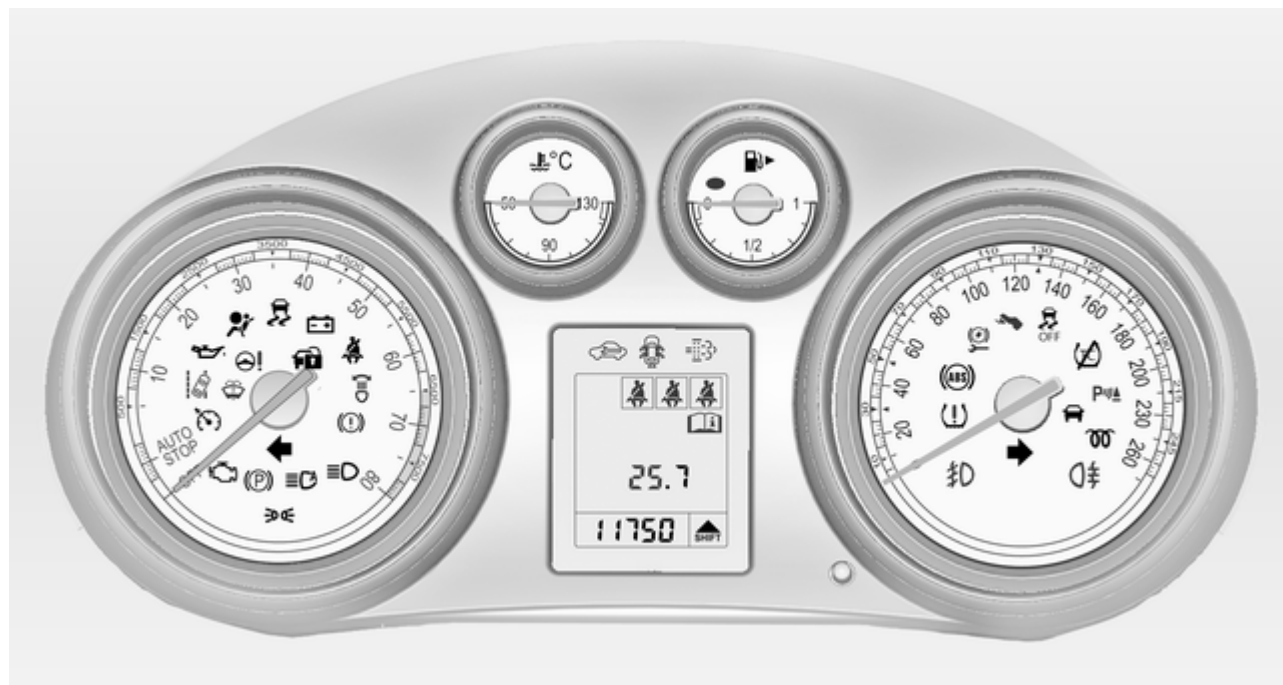

## Kontrolllampor i mittkonsolen



### Blinkers

↔ lyser eller blinkar grönt.

### Tänds under ett kort ögonblick

Parkeringsljusen har tänts.

### Blinkar

Blinkers eller varningsblinkers är tänd.

Snabb blinkning: en blinkerslampa eller en tillhörande säkring fungerar inte, en blinkerslampa på släpet fungerar inte.

Byte av glödlampor ↗ 189, säkringar ↗ 198.

Blinkers ↗ 115.

## Bältespåminnare

### Bältespåminnare för framsätena

🚗 för förarsätet tänds eller blinkar rött i varvräknaren.

🚗 för passagerarsätet fram lyser eller blinkar rött i mittkonsolen när någon sitter i sätet.

### Lyser

När tändningen har slagits på tills säkerhetsbältet har spänts fast.

### Blinkar

Efter att motorn startats i högst 100 sekunder tills säkerhetsbältet fästs.

### Status för baksätets säkerhetsbälten

🚗 blinkar eller lyser i förarinformationscentralen

### Lyser

Efter att tändningen slagits på då säkerhetsbältet spänts fast.

### Blinkar

När körningen har påbörjats när säkerhetsbältet inte har spänts fast.

Påtagning av säkerhetsbältet ↗ 48.

## Airbag och bältessträckare

🚗 lyser rött.

När tändningen slås på lyser kontrolllampan i cirka 4 sekunder. Om den inte tänds, inte släcks efter 4 sekunder eller tänds under körning är det fel på airbagsystemet. Uppsök en verkstad för att få hjälp. Airbags och bältessträckarna kanske inte utlöses vid en olycka.

Utlösta bältessträckare eller airbags visas genom att kontrolllampan 🚗 lyser konstant.

### Varning

Låt omedelbart en verkstad åtgärda orsaken till störningen.

Bältessträckare, airbagsystem ⇨ 47, ⇨ 50.

## Deaktivering av airbag

 lyser gult.

Passagerairbagen fram är aktiverad.

 lyser gult.

Passagerairbagen fram är deaktiverad ⇨ 52.

### Fara

Det finns risk för dödliga skador om ett barn använder ett barnsäkerhetssystem samtidigt som det främre passagerarsätets airbag är aktiverad.

Det finns risk för dödliga skador för en vuxen person om airbagen på den främre passagerarplatsen är deaktiverad.

## Laddningssystem

 lyser rött.

Tänds när tändningen slås på och släcks kort efter det att motorn har startats.

## Om lampan lyser när motorn är igång

Stanna, stäng av motorn. Batteriet laddas inte. Motorkylningen kan vara skadad. Bromsservoenhetsen kan sluta att ge effekt. Uppsök en verkstad för att få hjälp.

## Felindikeringslampa

 lyser eller blinkar gult.

Tänds när tändningen slås på och släcks kort efter det att motorn har startats.

## Om lampan lyser när motorn är igång

Störning i avgasreningssystemet. De tillåtna utsläppsvärdena kan överskridas. Uppsök omedelbart en verkstad för att få hjälp.

## Om lampan blinkar när motorn är igång

Störning som kan leda till att katalysatorn skadas. Minska gaspådraget tills blinkningen slutar. Uppsök omedelbart en verkstad för att få hjälp.

## Bilen behöver service snart

 lyser gult.

Dessutom visas ett varningsmeddelande eller en varningskod.

Bilen behöver service.

Uppsök en verkstad för att få hjälp.

Bilmeddelanden ⇨ 98.

## Broms- och kopplingssystem

### Broms- och kopplingsvätskenivå

(C) lyser rött.

Broms- och kopplingsvätskenivån är för låg ⇨ 185.

#### Varning

Stanna. Avbryt körningen omedelbart. Uppsök en verkstad för att få hjälp.

Lyser när tändningen har slagits på om den manuella parkeringsbromsen är åtdragen ⇨ 142.

### Tryck ned pedalen

 lyser eller blinkar gult.

### Lyser

Bromspedalen måste trampas ned för att lossa den elektriska parkeringsbromsen ⇨ 142.

Kopplingspedalen behöver trampas ner för att starta motorn. Stopp/start-system ⇨ 131.

### Blinkar

Kopplingspedalen måste trampas ned för att starta motorn ⇨ 130.

## Elektrisk parkeringsbroms

(P) lyser eller blinkar rött.

### Lyser

Den elektriska parkeringsbromsen är aktiverad ⇨ 142.

### Blinkar

Den elektriska parkeringsbromsen är inte helt åtdragen eller lossad. Trampa ner bromspedalen och försök återställa systemet genom att först lossa och sedan dra åt den elektriska parkeringsbromsen. Om (P) fortsätter att blinka slutar du köra och kontaktar en verkstad för att få hjälp.

## Fel elektrisk parkeringsbroms

 lyser eller blinkar gult.

### Lyser

Den elektriska parkeringsbromsen fungerar med sämre prestanda ⇨ 142.

### Blinkar

Den elektriska parkeringsbromsen är i serviceläge. Stoppa bilen, dra åt och lossa den elektriska parkeringsbromsen för återställning.

#### Varning

Låt omedelbart en verkstad åtgärda orsaken till störningen.

## Låsningsfritt bromssystem (ABS)

(ABS) lyser gult.

Lyser under några sekunder när tändningen har slagits på. Systemet är driftklart när kontrollampen släcks.

Om kontrollampan inte slocknar efter några sekunder, eller om den lyser under körning, finns det en störning i ABS-systemet. Bromssystemet fungerar fortfarande, men utan ABS-reglering.

Låsningssfritt bromssystem ⇨ 141.

## Uppväxling

 lyser grönt, eller visas som en symbol i förarinformationscentret med högnivådisplay eller högnivåkombi-display.

Uppväxling rekommenderas för att spara bränsle.

## Variabel styrning

 lyser gult.

Fel i det variabla styrsystemet. Detta kan leda till en högre eller lägre servoeffekt. Uppsök en verkstad för att få hjälp.

## Filbytesvarning

 lyser grönt eller blinkar gult.

## Lyser grönt

Systemet är aktiverat och redo för drift.

## Blinkar gult

Systemet känner av ett oavsiktligt fil-byte.

## Parkeringshjälp ultraljud

 lyser gult.

Störning i systemet  
eller

Störning på grund av att sensorerna är täckta av smuts, is eller snö  
eller

Störningar på grund av externa ultraljudskällor. När störningskällan har avlägsnats kommer systemet att fungera normalt.

Låt en verkstad åtgärda orsaken till felet i systemet.

Ultraljudssensorer för parkeringshjälp ⇨ 164.

## Elektronisk stabilitetskontroll av

 lyser gult.

Systemet är deaktiverat.

## Elektronisk stabilitetsreglering och drivkraftsreglering

 lyser eller blinkar gult.

## Lyser

Det finns ett fel i systemet. Det är möjligt att köra vidare. Körstabiliteten kan försämrats beroende på vägbanans beskaffenhet.

Låt en verkstad åtgärda orsaken till felet.

## Blinkar

Systemet är aktivt inkopplat. Motoreffekten kan minskas och bilen kan automatiskt bromsas in något.

Elektronisk stabilitetsreglering  
⇨ 144, Drivkraftsreglering ⇨ 144.

## Dragkraftskontroll av

☞ lyser gult.

Systemet är deaktiverat.

## Förglödning

☞ lyser gult.

Förglödning aktiverad. Den kopplas endast in vid låga utomhustemperaturer.

## Dieselpartikelfilter

☞ lyser eller blinkar gult.

Dieselpartikelfilter behöver rengöras.

Fortsätt köra tills ☞ släcks. Låt om möjligt inte motorns varvtal sjunka under 2 000 varv per minut.

## Lyser

Dieselpartikelfiltret är fullt. Starta rengöringsprocessen så snart som möjligt.

## Blinkar

Filtrets maximala påfyllningsnivå har uppnåtts. Starta genast rengöringsprocessen för att undvika motorskada.

Dieselpartikelfilter ☞ 134.

Stopp-start-system ☞ 131.

## Övervakningssystem för däcktryck

⚠ lyser eller blinkar gult.

## Lyser

Ringtrycksförlust! Stanna omedelbart och kontrollera ringtrycket.

## Blinkar

Störning i systemet eller montering av ett hjul utan trycksensor (t.ex. reservhjul). Efter 60–90 sekunder lyser kontrollampan kontinuerligt. Uppsök en verkstad för att få hjälp.

## Motoroljetryck

☞ lyser rött.

Tänds när tändningen slås på och släcks kort efter det att motorn har startats.

## Om lampan lyser när motorn är igång

### Se upp

Motorsmörjningen kan vara avbruten. Risk för motorskador eller blockering av drivhjulen.

1. Tryck ner kopplingspedalen.
2. Placera växellådan i friläge, ställ växelväljaren på **N**.
3. Försök att komma ut ur trafikströmmen så fort som möjligt utan att hindra andra bilar.
4. Slå av tändningen.

### Varning

När motor är avstängd krävs betydligt större kraft för bromsning och styrning. Under ett Autostop fortsätter bromsservon att fungera som normalt.

Ta inte ut nyckeln förrän bilen står stilla, i annat fall kan rattlåset oväntat spärras.

Kontrollera oljenivån innan du uppsöker en verkstad för hjälp ⇨ 183.

### Låg bränslenivå

 lyser eller blinkar gult.

### Lyser

Bränslenivån i tanken är för låg.

### Blinkar

Bränsletanken är tom! Tanka omedelbart! Låt aldrig tanken bli tom.

Katalysator ⇨ 135.

Lufta dieselbränslesystemet ⇨ 187.

### Startspärr

 blinkar gult.

Fel på startspärr. Motorn kan inte startas.

### Ytterbelysning

 lyser grönt.

Ytterbelysningen är på ⇨ 110.

### Helljus

 lyser blått.

Lyser när helljuset är på eller vid användning av ljusstutan ⇨ 111.

### Helljusassistent

 lyser grönt.

Helljusassistenten är aktiverad, se kurvbelysning ⇨ 113.

### Kurvbelysning

 lyser eller blinkar gult.

### Lyser

Störning i systemet.

Uppsök en verkstad för att få hjälp.

### Blinkar

Systemet är omkopplat till symmetriskt halvljus.

Om kontrollampan  blinkar i ungefär 4 sekunder när tändningen har slagits på påminner detta om att systemet är aktiverat ⇨ 112.

Automatisk belysningskontroll ⇨ 111.

### Dimljus

 lyser grönt.

Dimljusen fram lyser ⇨ 115.

### Dimbakkjus

 lyser gult.

Dimbakkjuset lyser ⇨ 116.

### Låg spolarvätskenivå

 lyser gult.

Spolarvätskenivån är låg.

Spolarvätska ⇨ 185.

## Farthållare

🚦 lyser vitt eller grönt.

### Lyser vitt

Systemet är på.

### Lyser grönt

Farthållaren är aktiverad.

Farthållare ⇨ 148.

## Adaptiv farthållare

🚦 lyser vitt eller grönt.

### Lyser vitt

Systemet är på.

### Lyser grönt

Den adaptiva farthållaren är aktiverad.

Adaptiv farthållare ⇨ 150.

## Fordon detekterat framför

🚗 lyser eller blinkar grönt.

Adaptiv farthållare ⇨ 150, Kollisionsvarning ⇨ 158.

## Lyser grönt

Ett framförvarande fordon detekteras i samma körfält.

## Blinkar grönt

Anger att fordonet framför rör sig ifrån dig när den adaptiva farthållaren med fullt hastighetsområde är aktiv och din bil har stannats av det adaptiva farthållarsystemet.

## Dörr öppen

🚗 lyser rött.

En dörr eller bakluckan är öppen.

## Informationsdisplayer

### Förrarinformationscentral



Förrarinformationscentralen (DIC) är placerad mellan hastighetsmätaren och varvräknaren i instrumentgruppen. Den finns som mellannivådisplay, högnivådisplay eller högnivåkombidisplay.



I högnivådisplayen kan följande huvudmenyer väljas med knappen **MENU**:

- Inställningar
- Färddator
- Prestandameny



I högnivåkombidisplayen kan menyerna väljas med knappen **MENU**, och visas med symboler på displayens övre rad:

-  = **Inställningar**  
 = **Färddator**

En del av de funktioner som visas skiljer sig åt mellan körning och stillastående, och en del funktioner är bara aktiva när bilen körs.

Personliga inställningar ⇨ 104. Memorerade inställningar ⇨ 21.

## Välja menyer och funktioner

Menyerna och funktionerna kan väljas med knapparna på blinkersspaken.



Tryck på knappen **MENU** för att växla mellan menyerna eller återgå från en undermeny till nästa högre menynivå.



Vrid inställningsratten för att markera ett menyalternativ eller för att ställa in ett numeriskt värde.



Tryck på knappen **SET/CLR** för att välja en funktion eller för att bekräfta ett meddelande.

### Inställningar

Tryck på knappen **MENU** för att välja **Inställningar**, eller välj  på högni-våkombidisplayen.


Vrid inställningsratten för att välja en av undermenyerna. Tryck på knappen **SET/CLR** för att bekräfta.



Följ instruktionerna på undermenyerna.

Möjliga undermenyer för följande funktioner:

- **Enhet:** De enheter som visas kan ändras
- **Språk:** Det visade språket kan ändras om bilen inte har en radio.
- **Däcktryck:** kontrollerar alla hjulens däcktryck under körning ⇨ 207
- **Återstående oljelivslängd:** visar när motoroljan och filtret behöver bytas ⇨ 83
- **Hastighetsvarning:** Om den förinställda hastigheten överskrider aktiveras ett varningsljud
- **Trafikmärkesassistans:** visar trafikmärken som registrerats för det aktuella ruttavsnittet ⇨ 169
- **Avståndsbildering framåt:** visar avståndet till ett framförvarande fordon i rörelse ⇨ 162

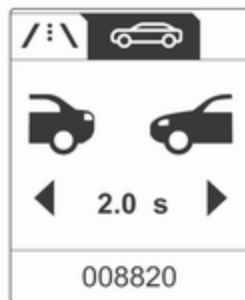

Val och indikering kan skilja sig åt mellan mellannivå-, högnivå- och högnivåkombidisplay.

### Färddator

Tryck på knappen **MENU** för att välja **Färddator**, eller välj  $\text{/\:}\backslash$  på högnivå-kombidisplayen.

Vrid inställningsratten för att välja en av undermenyerna. Tryck på knappen **SET/CLR** för att bekräfta.



- Trippmätare 1
- Trippmätare 2
- Digital hastighetsvisning

Trippmätare 2 och digital hastighetsvisning finns endast för bilar med högnivådisplay eller högnivåkombidisplay.

I bilar med färddator finns fler undermenyer.

Menyn trippmätare/bränslemängd, färddator  $\rightarrow$  102.

### Prestandameny



Undermenyerna är:


- **Oljetemp.:** Visning av oljetemperatur.
- **Oljetryck:** Visning av oljetryck.
- **Turbotryck:** Visning av turboladdtryck.
- **Varv-timer:** Visning av varvtider, högsta hastighet, genomsnittshastighet och genomsnittstider. Följ instruktionerna på undermenyn.

- **Kyltemp.:** Visning av kylvätsketemperatur.
- **Batterispänning:** Visning av batterispänningen.

## Graphic-Info-Display, Colour-Info-Display

Beroende på bilens konfiguration har den en Graphic-Info-Display eller Colour-Info-Display som är placerad i instrumentpanelen ovanför infotainmentsystemet.

### Graphic-Info-Display



Beroende på infotainmentsystemet finns Graphic-Info-Display i två versioner.



20153

Graphic-Info-Display visar:

- tid ⇨ 78
- utomhustemperatur ⇨ 78
- datum ⇨ 78
- Infotainmentsystem, se infotainmentsystemets handbok
- personliga bilinställningar ⇨ 104

### Colour-Info-Display



Colour-Info-Display visar följande i färg:

- tid ⇨ 78
- utomhustemperatur ⇨ 78
- datum ⇨ 78
- Infotainmentsystem, se infotainmentsystemets handbok
- navigation, se infotainmentsystemets handbok
- systeminställningar
- bilmeddelanden ⇨ 98
- personliga bilinställningar ⇨ 104

Vilken information som visas och hur den visas beror på bilens utrustning och gjorda inställningar.

## Välja menyer och inställningar

Menyer och inställningar nås via displayen.



Val görs via:

- menyer
- infotainmentsystemets funktionsknappar och multifunktionsknapp
- funktionsknappar och multifunktionsknapp till multifunktionsenheten i mittkonsolen.

## Val med infotainmentsystemet



Välj en funktion med infotainmentsystemets knappar. Den valda funktionens meny visas.

Multifunktionsknappen används för att välja en punkt och för att bekräfta.

## Val med multifunktionsenheten



Välj en funktion med multifunktionsenhetens knappar. Den valda funktionens meny visas.

Multifunktionsknappen används för att välja en punkt och för att bekräfta.

### Multifunktionsknapp

Multifunktionsknappen är ett centralt reglage för menyerna:

#### Vrid till

- För att markera ett menyalternativ
- För att ställa in ett värde eller visa ett menyalternativ

**Tryck på (den yttre ringen)**

- För att välja eller aktivera det markerade alternativet
- För att bekräfta ett inställt värde
- För att aktivera eller inaktivera en systemfunktion

**BACK-knappen**

Tryck på knappen för att:


- stänga en meny utan att ändra några inställningar
- återgå från en undermeny till en högre menynivå
- radera det sista tecknet i en följd med tecken

Radera hela värdet genom att trycka in och hålla knappen intryckt i några sekunder.

Personliga inställningar ⇨ 104, programmerade inställningar ⇨ 21.

**Bilmeddelanden**

Meddelanden indikeras huvudsakligen i förarinformationscentralen (DIC), i vissa fall tillsammans med en varning och en ljudsignal.

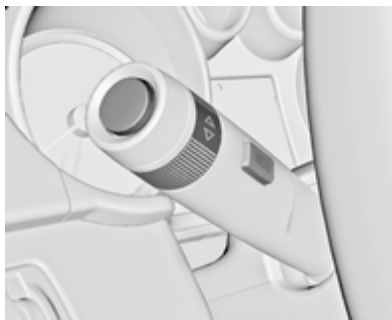

Tryck på knappen **SET/CLR**, knappen **MENU** eller vrid på inställningsratten för att bekräfta ett meddelande.

**Bilmeddelanden i mellannivådisplayen**

Bilmeddelandena visas som kodnummer.

**Nr Bilmeddelande**

- | Nr | Bilmeddelande                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Ingen fjärrkontroll upptäckt, trampa ner kopplingspedalen för en omstart |
| 3  | Låg kylvätskenivå i motorn                                               |
| 4  | Luftkonditioneringen av                                                  |
| 5  | Ratten är låst                                                           |

| Nr | Bilmeddelande                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Trampa ner bromspedalen för att lossa den elektriska parkeringsbromsen |
| 7  | Vrid ratten, slå av tändningen och slå sedan på den                    |
| 9  | Vrid ratten, starta motorn igen                                        |
| 12 | Bilen överlastad                                                       |
| 13 | Kompressorn överhettad                                                 |
| 15 | Fel högt mittmonterat bromsljus                                        |
| 16 | Fel bromsljus                                                          |
| 17 | Fel nivåreglering strålkastare                                         |
| 18 | Fel vänster halvljus                                                   |
| 19 | Fel dimbakljus                                                         |
| 20 | Fel höger halvljus                                                     |
| 21 | Fel vänster sidoljus                                                   |
| 22 | Fel höger sidoljus                                                     |
| 23 | Fel backljus                                                           |
| 24 | Fel registreringsskyltsbelysning                                       |

| Nr | Bilmeddelande                      |
|----|------------------------------------|
| 25 | Fel vänster blinker fram           |
| 26 | Fel vänster blinker bak            |
| 27 | Fel höger blinker fram             |
| 28 | Fel höger blinker bak              |
| 29 | Kontrollera släpets bromsljus      |
| 30 | Kontrollera släpets backljus       |
| 31 | Kontrollera vänster släpblinker    |
| 32 | Kontrollera höger släpblinker      |
| 33 | Kontrollera släpets dimbakljus     |
| 34 | Kontrollera släpets bakljus        |
| 35 | Byt batteriet i fjärrkontrollen    |
| 48 | Rengör varningssystem döda vinkeln |
| 49 | Filbytesvarning inte tillgänglig   |
| 51 | Kompass inte tillgänglig           |
| 53 | Dra åt tanklocket                  |
| 54 | Vatten i dieselbränslefiltret      |

| Nr | Bilmeddelande                                       |
|----|-----------------------------------------------------|
| 55 | Dieselpartikelfiltret är fullt<br>↗ 134             |
| 56 | Obalans ringtryck på framaxeln                      |
| 57 | Obalans ringtryck på bakaxeln                       |
| 58 | Däck utan TPMS-sensorer upptäckta                   |
| 59 | Öppna och stäng sedan förarfönstret                 |
| 60 | Öppna och stäng sedan det främre passagerarfönstret |
| 61 | Öppna och stäng sedan vänster fönster bak           |
| 62 | Öppna och stäng sedan höger fönster bak             |
| 65 | Stöldförsök registrerat                             |
| 66 | Stöldlarmet behöver service                         |
| 67 | Rattlåset behöver service                           |
| 68 | Servostyrningen behöver service                     |

| Nr | Bilmeddelande                                     |
|----|---------------------------------------------------|
| 69 | Upphängningssystemet behöver service              |
| 70 | Nivåregleringssystemet behöver service            |
| 71 | Bakaxeln behöver service                          |
| 73 | Fyrhjulssystemet behöver service                  |
| 74 | AFL behöver service                               |
| 75 | Luftkonditioneringen behöver service              |
| 76 | Varningssystemet för döda vinkeln behöver service |
| 77 | Varning för filbyte behöver service               |
| 78 | Fotgängarskyddssystemet behöver service           |
| 79 | Fyll på motorolja                                 |
| 81 | Växellådan behöver service                        |
| 82 | Byt motorolja snart                               |

| Nr  | Bilmeddelande                             |
|-----|-------------------------------------------|
| 83  | Den adaptiva farthållaren behöver service |
| 84  | Motoreffekten är reducerad                |
| 94  | Lägg i parkeringsläge innan du stiger ut  |
| 95  | Airbags behöver service                   |
| 128 | Motorhuven är öppen                       |
| 134 | Fel i parkeringshjälp, rengör stötfångare |
| 136 | Parkeringshjälp behöver service           |
| 145 | Kontrollera spolärvätskenivån             |
| 174 | Låg batterispanning                       |
| 258 | Parkeringshjälp av                        |

## Bilmeddelanden i högnivådisplay eller högnivåkombidisplay



Bilmeddelandena visas som text. Följ instruktionerna i meddelandena.

Systemet visar meddelanden när det gäller följande ämnen:

- Vätskenivåer
- Stöldlarm
- Bromsar
- Drivsystem
- Körkontrollsystem
- Farthållare

- System för upptäckt av föremål
- Belysning, glödlampsbyte
- Torkar-/spolarsystem
- Dörrar, fönster
- Fjärrkontroll
- Säkerhetsbälten
- Airbagsystem
- Motor och växellåda
- Ringtryck
- Dieselpartikelfilter

### Bilmeddelanden i Colour-Info-Display

En del viktiga meddelanden visas dessutom i Colour-Info-Display. Bekräfta ett meddelande genom att trycka på multifunktionsknappen. En del meddelanden visas bara i några sekunder.

## Varningsljud

### Vid start av motorn eller under körning

Endast ett varningsljud i taget hörs.

Varningsljudet för säkerhetsbälten som inte är fastspända har prioritet över alla andra varningsljud.

- Om säkerhetsbältet inte har tagits på.
- Vid start om dörrarna eller bakluckan inte är riktigt stängda.
- Om en viss hastighet överskrids med parkeringsbromsen åtdragen.
- Om en programmerad hastighet överskrids.
- Om ett varningsmeddelande eller en varningskod visas i förarinformationscentralen.
- Om parkeringshjälpen upptäcker ett föremål.
- Om dieselpartikelfiltret är fullt.

### Om bilen är parkerad och/eller förardörren öppnas

- Om nyckeln är i tändningslåset.
- Vid tänd ytterbelysning.
- Om dragkroken inte är inkopplad.

## Batterispänning

När batterispänningen är låg visas ett varningsmeddelande eller varningskod 174 i förarinformationscentralen.

1. Slå omedelbart av de elförbrukare som inte behövs för säker körning, t.ex. sättesvärme, uppvärmd bakruta eller andra stora förbrukare.
2. Ladda batteriet genom att köra bilen en stund utan att stanna, eller med en batteriladdare.

Varningsmeddelandet eller varningskoden försvinner när motorn har startats två gånger utan att spänningsfall har registrerats.

Om batteriet inte går att ladda, låt en verkstad åtgärda orsaken till problemet.

## Färddator

Menyerna och funktionerna kan väljas med knapparna på blinkersspaken.



Tryck på knappen **MENU** för att välja **Färddator**, eller välj  $\nearrow$ / $\searrow$  på högnivåkombidisplayen.



### Färddator På högnivådisplayen

Vrid inställningsratten för att välja en av undermenyerna:



- Trippmätare 1
- Trippmätare 2
- Räckvidd
- Genomsnittsförbrukning
- Momentan förbrukning
- Genomsnittshastighet
- Digital hastighetsvisning
- Trafikskyltsassistent
- Guidning

### Färddator På högnivåkombidisplayen

Vrid inställningsratten för att välja en av undermenyerna:



- Trippmätare 1

- Genomsnittsförbrukning 1
- Genomsnittshastighet 1



- Trippmätare 2
- Genomsnittsförbrukning 2
- Genomsnittshastighet 2



- Digital hastighetsvisning
- Räckvidd
- Momentan förbrukning
- Guidning

### Färddator 1 och 2

Informationen från två färddatorer kan återställas separat för vägmätare, genomsnittsförbrukning och genomsnittshastighet. Detta gör det möjligt att visa olika färdinformation för olika förare.

För att återställa trycker du på knappen **SET/CLR** i respektive läge under några sekunder.



### Trippmätare

Trippmätaren visar den registrerade sträckan sedan en återställning.

### Räckvidd

Räckvidden beräknas med utgångspunkt från det aktuella innehållet i tanken och den momentana förbrukningen. Visningen utgörs av medelvärden.

Efter tankning ställs rätt räckvidd automatiskt in efter en kort stund.

När bränslenivån i tanken är låg visas ett meddelande för bilar med högnivådisplay eller högnivåkombidisplay.

När tanken snarast behöver fyllas på visas en varningskod eller ett varningsmeddelande i displayen för bilar med mellannivå-, högnivå- eller högnivåkombidisplay.

Dessutom lyser eller blinkar kontrollampen  i bränslemätaren ⇨ 91.

### Genomsnittsförbrukning

Visning av den genomsnittliga förbrukningen. Mätningen kan när som helst nollställas och startar med ett standardvärde.

För att återställa trycker du på knappen **SET/CLR** under några sekunder.

### Momentan förbrukning

Visning av momentan förbrukning.

### Genomsnittshastighet

Visning av den genomsnittliga hastigheten. Mätningen kan startas om när som helst.

För att återställa trycker du på knappen **SET/CLR** under några sekunder.

### Digital hastighetsvisning

Digital visning av momentan hastighet.

### Trafikskyltsassistent

Anger upptäckta trafikskyltar för en aktuell vägsträcka ⇨ 169.

### Guidning

Förutom navigeringsinformationen på Colour-Info-Display visas guidning på förarinformationscentralen.

## Personliga inställningar

Bilens funktioner kan ställas in personligt genom att du ändrar inställningarna i Info-Display.

En del personliga förarinställningar kan memoreras individuellt för varje nyckel till bilen. Memorerade inställningar ⇨ 21.

Beroende på bilens utrustning och nationella bestämmelser kanske en del av de funktioner som beskrivs nedan inte är tillgängliga.

En del funktioner visas bara eller är bara aktiva då motorn är igång.

## Personliga inställningar i Graphic-Info-Display



Tryck på knappen **CONFIG**. Menyn **Inställningar** visas.



Följande inställningar kan väljas genom att du vrider och trycker på multifunktionsknappen:

- **Sport Mode-inställningar**
- **Språk (Languages)**
- **Tid & Datum**
- **Radioinställningar**
- **Telefoninställningar**
- **Fordonsinställningar**

På motsvarande undermenyer kan följande inställningar ändras:

### **Sport Mode-inställningar**

Föraren kan välja de funktioner som skall aktiveras i Sport Mode ➤ 145.

- **Sportläge fjädring:** Stötdämparna blir hårdare.
- **Sportläge motor / växellåda:** Gaspedalens och växlingsegenskaperna blir känsligare.
- **Sportläge styrning:** Styrervoeeffekten reduceras.
- **Sportläge 4-hjulsdrift:** Motorns vridmoment överförs i högre grad till bakaxeln.
- **Byt färg huvudinstrumentbelysn.:** Byte av instrumentbelysningens färg.

### **Språk (Languages)**

Val av önskat språk.

### **Tid & Datum**

Se Klocka ➤ 78.

### **Radioinställningar**

Se anvisningar för infotainment-systemet.

### **Telefoninställningar**

Se anvisningar för infotainment-systemet.

## Fordonsinställningar



- **Klimat och luftkvalitet**

**Automatisk fläkt hastighet:** Modifierar fläktrörelsen.

**Temperaturzoner vid start:** Växlar mellan temperaturinställning i enkel zon eller i dubbla zoner.

**AC-läge vid start:** Aktiverar eller inaktiverar kylning eller välj tidigare inställningar.

**Automatisk avimning:** Underlättar avimning av vindrutan genom att automatiskt välja lämpliga inställningar och automatiskt luftkonditioneringläge.

**Automatisk elbakra:** Aktiverar automatiskt den eluppvärmda bakrutan.



20327

- **Komfort & Bekvämlighet**

**Volym ljudsignaler:** Ändrar volymen för varningsljud.

**Underlättad ursteg förarstol:** Aktiverar eller inaktiverar funktionen enkel urstigning för det elmanövrerade sätet.

**Vinkla speglar vid backning:** Aktiverar eller inaktiverar funktionen för parkeringshjälp med passagerarsidans yttre backspegel.

**Fäll speglar vid komfortlåsn.**: Aktivera eller deaktivera infällning av ytterbackspeglarna med fjärrkontrollen.

**Personliga inst. per förare:** Aktiverar eller inaktiverar funktionen personliga inställningar.

**Bakrutetorkare vid backning:** Aktiverar eller inaktiverar automatisk inkoppling av bakrutetorkaren när backen läggs i.

- **Park.assist. / antikollision**

**Parkeringsassistans:** Aktiverar eller inaktiverar parkeringshjälp med ultraljud.

**Kollisionsförberedande system:** Ändringar eller aktiverings-/avaktiveringsinställningar för systemen adaptiv farthållare, kollisionsvarning och bromsning vid överhängande kollisionsrisk.

- **Belysning**

**Lämna bilen belysning:** Aktiverar eller inaktiverar och ändrar tiden för urstigningsbelysningen.

**Hitta bilen belysning:** Aktiverar eller inaktiverar välkomstbelysningen.

### ■ Dörrlås

**Lås upp dörrar vid parkering:** Aktiverar eller inaktiverar funktionen automatisk dörrupplåsning efter att tändningen slagits från.

**Automatisk dörrlåsning:** Aktiverar eller inaktiverar funktionen automatisk dörrlåsning efter avfärd.

**Förhindra utelåsning:** Aktiverar eller inaktiverar funktionen automatisk dörrlåsning när en dörr är öppen.

**Fördröjd dörrlåsning:** Aktiverar eller inaktiverar den fördröjda dörrlåsningsfunktionen.

### ■ Fjärrkontroll lås / start

**Ljuskvittens fjärrupplåsn.:** Aktiverar eller inaktiverar varningsblinkersreaktionen vid upplåsning.

**Fjärrupplåsning dörrar:** Ändrar konfigurationen så att endast förardörren låses upp eller hela bilen låses upp vid upplåsning.

**Fjärrlås dörrar igen:** Aktiverar eller inaktiverar den automatiska omlåsningsfunktionen efter upplåsning utan att bilen öppnas.

### ■ Återställ fabriksinställningar

**Återställ fabriksinställningar:** Återställer alla funktioner till standardinställningarna.

### Personliga inställningar i Colour-Info-Display



Tryck på knappen **CONFIG**. Meny **Inställningar** visas.



Följande inställningar kan väljas genom att du vrider och trycker på multifunktionsknappen:

- Sport-inställningar
- Språk
- Tid & Datum
- Radioinställningar
- Telefoninställningar
- Navigationsinställningar
- Fordonsinställningar
- Display-inställningar

På motsvarande undermenyer kan följande inställningar ändras:

### Sport-inställningar

Föraren kan välja de funktioner som skall aktiveras i Sport Mode ➔ 145.

- **Sportläge fjädring:** Stötdämparna blir hårdare.
- **Sportläge motor / växellåda:** Gaspedalens och växlingsegenskaperna blir känsligare.
- **Sportläge styrning:** Styrervoeffekten reduceras.
- **Sportläge 4-hjulsdrift:** Motorns vridmoment överförs i högre grad till bakaxeln.
- **Byt färg huvudinstrumentbelysn.:** Byte av instrumentbelysningens färg.

### Språk

Val av önskat språk.

### Tid & Datum

Se Klocka ➔ 78.

### Radioinställningar

Se anvisningar för infotainment-systemet.

### Telefoninställningar

Se anvisningar för infotainment-systemet.

### Navigationsinställningar

Se anvisningar för infotainment-systemet.

### Fordonsinställningar



#### ■ Klimat och luftkvalitet

**Autom. fläkthastighet:** Modifierar fläkthastigheten.

**Temperaturzoner vid start:** Växlar mellan temperaturinställning i enkel zon eller i dubbla zoner.

**AC-läge vid start:** Aktiverar eller inaktiverar kylning eller välj tidigare inställningar.

**Automatisk avimning:** Underlättar avimning av vindrutan genom att automatiskt välja lämpliga inställningar och automatiskt luftkonditioneringsläge.

**Automatisk elbakruta:** Aktiverar automatiskt den eluppvärmda bakrutan.



#### ■ Komfort & Bekvämlighet

**Volym ljudsignal:** Ändrar volymen för varningsljud.

**Underlättad urstigning förarstol:**

Aktiverar eller inaktiverar funktionen enkel urstigning för det elmanövrerade sätet.

**Vinkla speglar vid backning:** Aktiverar eller inaktiverar funktionen för parkeringshjälp med passagerarsidans yttre backspegel.

**Fäll speglar vid komfortlåsning:** Aktiverar eller inaktiverar den automatiska spegelinfällningen efter att bilen låsts.

**Autom. bakrutetorkare vid backning:** Aktiverar eller inaktiverar automatisk inkoppling av bakrutetorkaren när backen läggs i.

**■ Park.assist. / antikollision**

**Parkeringsassistans:** Aktiverar eller inaktiverar parkeringshjälp med ultraljud.

**Kollisionsförberedande system:** Ändringar eller aktiverings-/avaktiveringsinställningar för systemen adaptiv farthållare, kollisionsvarning och bromsning vid överhängande kollisionsrisk.

**■ Belysning**

**Lämna bilen belysning:** Aktiverar eller inaktiverar och ändrar tiden för urstigningsbelysningen.

**Hitta bilen belysning:** Aktiverar eller inaktiverar välkomstbelysningen.

**■ Dörrlås**

**Lås upp dörrar vid parkering:** Aktiverar eller inaktiverar funktionen automatisk dörrupplåsning efter att tändningen slagits från.

**Automatisk dörrlåsning:** Aktiverar eller inaktiverar funktionen automatisk dörrlåsning efter avfärd.

**Förhindra låsning (dörrar öppna):** Aktiverar eller inaktiverar funktionen automatisk dörrlåsning när en dörr är öppen.

**Fördröjd dörrlåsning:** Aktiverar eller inaktiverar den fördröjda dörrlåsningfunktionen.

**■ Fjärrlåsning / Fjärrupplåsning / Fjärrstart**

**Ljuskvittens vid fjärrupplåsning:** Aktiverar eller inaktiverar varningsbliknersreaktionen vid upplåsning.

**Fjärrupplåsning dörrar:** Ändrar konfigurationen så att endast förardörren låses upp eller hela bilen låses upp vid upplåsning.

**Fjärrlås dörrar igen:** Aktiverar eller inaktiverar den automatiska omlåsningfunktionen efter upplåsning utan att bilen öppnas.

**Minnesfunktion fjärrkontroll:** Aktiverar eller inaktiverar återkallandet av programmerade inställningar för elmanövrerade stolar och ytterbackspeglar.

**■ Återgå till fabriksinställningar**

**Återgå till fabriksinställningar:** Återställer alla funktioner till standardinställningarna.

**Display-inställningar**

Displayinställningar som kan väljas:

- **Dagläge:** Optimering för dagsljusförhållanden.
- **Nattläge:** Optimering för mörker.
- **Autoläge:** Displayen ändrar inställt läge när bilens ljus tänds och släcks.

## Belysning

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Ytterbelysning .....        | 110 |
| Kupébelysning .....         | 117 |
| Belysningssegenskaper ..... | 118 |

## Ytterbelysning

### Belysningsströmställare



Vrid belysningsströmställaren till:

**AUTO** = Automatisk belysningskontroll: Strålkastarna tänds och släcks automatiskt beroende på de yttre ljusförhållandena.

 = Aktivering eller deaktivering av den automatiska belysningskontrollen. Strömställaren går tillbaka till **AUTO**.

 = Sidobelysning  
 = Halvljus eller helljus

I förarinformationscentralen med högnivå- eller högnivåkombidisplay visas den automatiska belysningsregleringens status.

När tändningen slås på är den automatiska belysningskontrollen aktiv. Kontrollampa  91.

## Bakljus

Bakljusen lyser tillsammans med strålkastarna och sidoljusen.

### Bakljus på Sports Tourer

Extra bakljusenheter som består av bakljus och varningsblinkers är placerade i bakluckans ram. De lyser då de är aktiverade och bakluckan är öppen. Extra bakljus är bara avsedda som positionsljus när bakluckan är öppen och inte som färdbelysning.

## Automatisk belysningsreglering



### Automatisk belysningskontrollfunktion

När den automatiska belysningsfunktionen slås på med motorn igång växlar systemet automatiskt mellan halvljusautomatik och strålkastare beroende på ljusförhållandena och informationen från regnsensorsystemet.

#### Halvljusautomatik

Halvljusautomatik ökar bilens synlighet under dagsljus.



### Automatisk strålkastaraktivering

Under dåliga ljusförhållanden tänds strålkastarna.


Strålkastarna tänds dessutom om vindrutetorkarna har varit aktiverade i flera torkarslag.

### Tunnelidentifiering

När du kör in i en tunnel tänds strålkastarna omedelbart.

Adaptive Forward Lighting ⇨ 113.

## Helljus

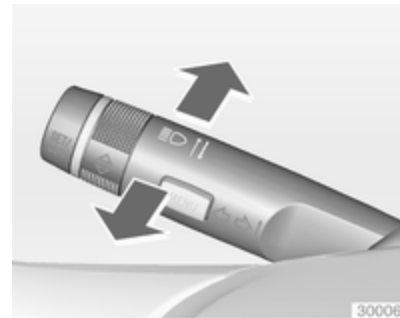

Tryck på spaken för att växla mellan halv- och helljus.

Tryck på eller dra i spaken igen för att växla till halvljus.

## Ljustuta

Dra i spaken för att aktivera ljustutan.

## Strålkastarnas räckviddsinställning

### Manuell strålkastarinställning



För att anpassa strålkastarnas räckvidd efter bilens last för att förhindra bländning vrider du tumhjulet  till önskad position.

- 0 = Framsätena belastade.
- 1 = Alla säten belastade.
- 2 = Alla säten belastade och last i bagagerummet.
- 3 = Förarsätet belastat och last i bagagerummet.

Dynamisk automatisk strålkastarnivåinställning  113.

## Strålkastare vid körning i utlandet


Det asymmetriska strålkastarljuset ökar sikten på den högra vägkanten.

Vid körning i länder med vänstertrafik ska strålkastarna ställas in för att förhindra bländning av mötande trafik.

## Bilar med halogenstrålkastare

Låt en verkstad utföra strålkastarinställningen.

## Bilar med xenonstrålkastare

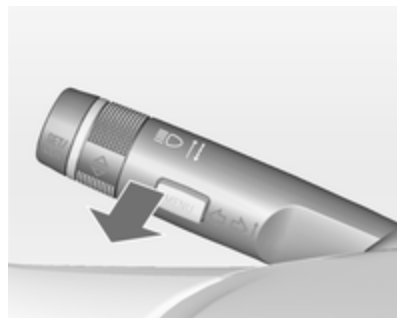

1. Vrid nyckeln till läge 0.
2. Dra i blinkersspaken och håll fast den.
3. Slå på tändningen.
4. Efter cirka fem sekunder börjar kontrollampen  blinka och en ljudsignal hörs.

Kontrollampa   91.

Varje gång tändningen slås på blinkar  i ungefär 4 sekunder som en påminnelse.

För deaktivering använder du samma förfarande som det som beskrivs ovan.  blinkar inte när funktionen är deaktiverad.

## Kurvbelysning

Adaptive Forward Lighting finns bara för bi-xenon-strålkastare. Ljusräckvidden, ljusspridningen och ljusstyrkan aktiveras variabelt beroende på ljusförhållandena, vädret och typ av väg.

Med belysningsströmställaren i läget **AUTO** kan alla belysningsfunktioner användas.

Följande funktioner är tillgängliga även när belysningsströmställaren står i läge D:

- Dynamisk kurvbelysning
- Gathörnsbelysning
- Backfunktion
- Dynamisk automatisk strålkastarnivåinställning

## Playstreet-belysning

Aktiveras automatiskt vid låg hastighet upp till cirka 30 km/h. Ljusstrålen vrids mot vägkanten med en vinkel på 8°.

## Stadsbelysning

Aktiveras automatiskt vid en hastighet mellan cirka 40 och 55 km/h och när gatubelysning upptäcks av ljussensorn. Ljusräckvidden reduceras genom en utökad ljusspridning.

## Landsbelysning

Aktiveras automatiskt vid en hastighet mellan cirka 55 och 115 km/h. Ljusstrålen och ljusstyrkan skiljer sig mellan vänster och höger sida.

## Motorvägsljus

Aktiveras automatiskt vid en hastighet över cirka 115 km/h och minimala ratt rörelser. Den slås på med fördröjning eller omedelbart när bilen accelereras kraftigt. Ljusstrålen är längre och ljusstarkare.

## Belysning vid dåligt väder

Aktiveras automatiskt upp till en hastighet på cirka 70 km/h när regnsensorn upptäcker kondens eller om torkarna arbetar kontinuerligt. Räckvidden, spridningen och ljusstyrkan regleras variabelt beroende på sikten.

## Dynamisk kurvbelysning



Ljusstrålen svänger beroende på rattvinkeln och hastigheten vilket förbättrar belysningen i kurvor.

Kontrollampa   91.

## Gathörnsbelysning



Vid skarpa kurvor eller vid avsvängning aktiverar en viss styrvinkel eller blinkersen en extra reflektor på vänster eller höger sida som belyser vägen i rätt vinkel mot färdriktningen. Den aktiveras i en hastighet på upp till 40 km/h.

Kontrollampa   91.

## Backfunktion

Om strålkastarna är på och backen är ilagd slås båda gathörnslamporna på. De lyser i 20 sekunder efter det att backen lagts ur eller tills du kör snabbare än 7 km/h framåt.

## Helljusassistent

Funktionen möjliggör att helljuset fungerar som huvudbelysning under nattkörning och om bilens hastighet är högre än 40 km/h.

Halvljuset aktiveras när:


- kameran i vindrutan upptäcker ljuset hos mötande eller framförvarande bilar
- bilens hastighet är lägre än 20 km/h

■ det är dimmigt eller snöar

■ vid körning i stadsmiljöer

Om inga hinder upptäcks växlar systemet tillbaka till helljus.

## Aktivering

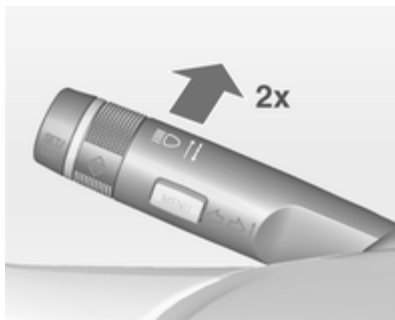

Helljusassistenten aktiveras genom att trycka på indikeringsspaken två gånger vid en hastighet över 40 km/h.

Den gröna kontrollampan  lyser kontinuerligt när assistenten är aktiverad, den blå lampan  lyser när helljus är på.

Kontrollampa   91.

## Deaktivering

Tryck en gång på indikeringsspaken. Den inaktiveras även när dimljuset fram tänds.

Vid användning av ljustuta då helljuset är på stängs helljusassistenten av.

Vid användning av ljustuta då helljuset är avstängt förblir helljusassistenten på.

Helljusassistenten är alltid aktiv när tändningen har slagits på.

## Dynamisk automatisk strålkastarnivåinställning

För att förhindra att den mötande trafiken bländas justeras strålkastarnivåinställningen automatiskt beroende på lutningsinformation som uppmätts av fram- och bakaxeln, acceleration eller inbromsning och bilens hastighet.

## Fel på Adaptive Forward Lighting-systemet

När systemet upptäcker ett fel i Adaptive Forward Lighting ändras ljusets riktning till ett förinställt läge, för att undvika bländning av mötande trafik. Om det inte är möjligt stängs den påverkade strålkastaren automatiskt av. En strålkastare förblir tänd i alla situationer. En varning visas i förarinformationscentralen.

## Varningsblinkers



Aktivering med knappen .

Ifall en olycka inträffar där airbags löses ut aktiveras varningsblinkers automatiskt.

## Blinkers



Spaken uppåt = höger blinker  
Spaken neråt = vänster blinker

Om spaken förs förbi motståndet tänds blinkern konstant. När ratten vrids tillbaka avaktiveras blinkern automatiskt.

För tre blinkningar, t.ex. vid filbyte, tryck spaken tills ett motstånd känns och släpper den sedan.

Om ett släp är kopplat blinkar blinkers sex gånger då du trycker på reglaget tills ett motstånd känns och sedan släpper det.

Flytta spaken till motståndspunkten och håll den där för längre blinkning. Slå av blinkern genom att flytta spaken till sitt ursprungsläge manuellt.

## Dimljus fram



Aktivering med knappen .

Belysningsströmställaren i läget **AUTO**: Om du tänder dimljuset fram tänds strålkastarna automatiskt.

## Dimbakljus



Aktivering med knappen **D**.

Belysningsströmställaren i läget **AUTO**: Om dimbakljuset tändas slås strålkastarna på automatiskt.

Belysningsströmställaren i läget **D**: dimbaket kan endast tändas tillsammans med dimljuset fram.

Bilens dimbaket avaktiveras vid körning med släpvagn.

## Parkeringsljus



När bilen är parkerad går det att slå på parkeringsljuset på en sida:

1. Slå av tändningen.
2. Flytta blinkersspaken helt uppåt (parkeringsljus höger sida) respektive neråt (parkeringsljus vänster sida).

Bekräftelse genom signalton och motsvarande blinkerskontrollampa.

## Backljus

Backljusen lyser när tändningen är på och backen är ilagd.

## Immiga lampglas

Insidan av lampglasen kan imma igen kortvarigt vid förhållanden med dåligt, blött och kallt väder, vid kraftiga regnskurar eller efter tvätt. Imman försvinner snabbt av sig själv. För att hjälpa till, tänd strålkastarna.

## Kupébelysning

### Belysningsreglering instrumentpanel



Följande lampors ljusstyrka kan justeras när ytterbelysningen är på:

- Instrumentpanelbelysning
- Info-Display
- Strömställar- och reglagebelysning

Vrid inställningsratten  och håll kvar tills önskad ljusstyrka uppnåtts.

På bilar med ljussensor kan ljusstyrkan endast ställas in när ytterbelysningen är tänd och ljussensorn detekterar nattförhållanden.

## Kupébelysning

Den främre och bakre innerbelysningen tänds och släcks automatiskt med fördröjning vid in- och urstigning.

### Observera!

Vid en kollision där airbags utlöses tänds innerbelysningen automatiskt.

### Främre innerbelysning



Tryck på vippströmställaren:

 = automatisk tändning och släckning.

tryck på  = på.

tryck på  = av.

### Kupébelysning bak



Lyser i kombination med kupébelysningen fram beroende på vippströmställarens läge.

## Läslampor



Tänds och släcks med knapparna  och  i kupébelysningen fram och bak.

## Solskyddslampor

Tänds när skyddet öppnas.

## Belysningsegenskaper

### Mittkonsolbelysning

En spotlight, som är inbyggd i kupébelysningen, tänds när strålkastarna tänds.

### Instegsbelysning

#### Välkomstbelysning

Strålkastarna, bakljusen, registreringsskyltsbelysningen, instrumentpanelbelysningen, kupébelysningen och pölbelysningen tänds under en kort stund genom upplåsning av bilen med radiofjärrkontrollen. Denna funktion fungerar bara i mörker och är till för att lokalisera bilen.

Belysningen släcks omedelbart när tändningsnyckeln vrids till läge 1. Starta  17.

Aktivering eller deaktivering av denna funktion kan ändras i menyn

**Inställningar** i Info-Display. Personliga inställningar  104.

Inställningarna kan sparas för den nyckel som används  21.

Dessutom tänds de här lamporna när förardörren öppnas:

- Alla strömställare
- Förarinformationscentrum
- Dörrfacklås

### Urstigningsbelysning

Följande lampor tänds om nyckeln tas ut ur tändningslåset:

- Innerbelysning
- Instrumentpanelbelysning
- Pölbelysning

Den slås av automatisk efter en fördröjning. Denna funktion fungerar bara i mörker. Teaterbelysning aktiveras om förardörren öppnas under denna tid.



Strålkastarna, bakljusen och registreringsskyltsbelysningen belyser det omgivande området under en inställbar tid när bilen lämnas.

## Tändning

1. Slå av tändningen.
2. Ta ut tändningsnyckeln.
3. Öppna förardörren.
4. Dra i blinkersspaken.
5. Stäng förardörren.

Om förardörren inte stängs släcks ljuset efter två minuter.

Om du drar i blinkersspaken när förardörren är öppen släcks ljuset direkt.

Aktivering, deaktivering och tiden för denna funktion kan ändras i menyn **Inställningar** i Info-Display. Personliga inställningar ↗ 104.

Inställningarna kan sparas för den nyckel som används ↗ 21.

## Skydd mot batteriurladdning

### Laddningsfunktions batteritillstånd

Funktionen garanterar längsta tänkbara livslängd för batteriet med en generator med reglerbar elutmatning och optimerad eldistribution.

För att förhindra urladdning av batteriet vid körning reduceras följande system automatiskt i två steg och stängs slutligen av:

- Parkeringsvärmare
- Uppvärmd bakruta och uppvärmda backspeglar

- Uppvärmda säten

- Fläkt

I det andra steget visas ett meddelande som bekräftar aktiveringen av batteriets urladdningsskydd i förarinformationscentret.

## Avstängning av elektriska lampor


För att förhindra urladdning av batteriet när tändningen slås av släcks en del av kupébelysningen automatiskt efter en stund.

## Klimatreglering

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Klimatregleringssystem ..... | 120 |
| Luftmunstycken .....         | 126 |
| Underhåll .....              | 127 |

## Klimatregleringssystem

### Värme- och ventilationssystem

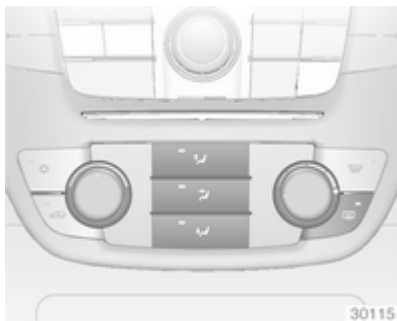

Reglage för:

- Temperatur
- Luftfördelning
- Fläkthastighet

Bakruteuppvärmning 37.

### Temperatur

Rött område = Varmt

Blått område = Kallt

Värmen uppnår inte full effekt förrän motorn har nått normal drifttemperatur.

### Luftfördelning

- = Till vindrutan och de främre sidorutorna.
- = Det övre området via inställbara luftmunstycken.
- = Till fotutrymmet.

Alla kombinationer är möjliga.

### Fläkthastighet

Ställ in luftflödet genom att ställa in önskad fläkthastighet .

## Luftkonditionering



Förutom värme- och ventilationssystemet har luftkonditioneringen också:

-  = Kylning
-  = Innercirkulation
-  = Avfuktning och avfrostning

Uppvärmade stolar  46, Ventilerade stolar  46.

### Kylning

Styrs med knappen  och fungerar endast när motorn och fläkten är igång.

Luftkonditioneringen kyler och fuktar av (torkar) så snart utomhustemperaturen når strax över nollpunkten. Därför kan kondens bildas och droppa från bilens underrede.

Om ingen kylning eller torkning önskas, slå av kylningen för att spara bränsle.

### Innercirkulation

Aktivering med knappen .

#### Varning

När innercirkulationen är inkopplad minskar luftutbytet. Vid användning utan kylning ökar luftfuktigheten, vilket leder till att rutor kan bli immiga på insidan. Kupéluftens kvalitet försämras med tiden vilket kan leda till att passagerarna känner sig trötta.

Är luften varm och luftfuktigheten hög, kan vindrutan imma igen på utsidan om kall luft träffar rutan. Immar vindrutan igen på utsidan, aktivera vindrutetorkarna och inaktivera .

Luftfördelning till . Innercirkulationen är avaktiverad.

### Maximal kylning

Öppna fönstren en kort stund så att den varma luften vädras ut snabbt.

- Koppla till kylningen .
- Innercirkulation  tillkopplad.
- Tryck på luftfördelningsströmställaren .
- Ställ in temperaturreglaget på den kallaste nivån.
- Ställ in fläkthastigheten  på den högsta nivån.
- Öppna alla munstycken.

## Avfuktning och avisning av rutorna



- Tryck på knappen : fläkten växlar automatiskt till högre varvtal och luftfördelningen riktas mot vindrutan.
- Slå på kylning .
- Ställ in temperaturreglaget på den varmaste nivån.
- Koppla in bakruteuppvärmningen .
- Öppna sidomunstycken efter behov och rikta dessa mot sidorutorna.

## Elektronisk klimatreglering

Två versioner av klimatkontrollen: temperaturinställning i enkel zon eller dubbla zoner. Klimatkontrollen i dubbla zoner möjliggör olika klimatiseringstemperaturer för förar- och passagerarsidan fram.



### Reglage enkel zon:

- Temperatur
  - Luftfördelning
  - Fläkthastighet
-  = Kylning  
**AUTO** = Automatikdrift

-  = Innercirkulation  
 = Avfuktning och avfrostning



### Reglage dubbla zoner:

- Temperatur på förarsidan
- Luftfördelning
- Fläkthastighet
- Temperatur på passagerarsidan fram

-  = Kylning  
**AUTO** = Automatikdrift  
 = Innercirkulation  
 = Avfuktning och avfrostning

Bakruteuppvärmning  ➔ 37.

Uppvärmda säten  46.

Rattvärme  75.


Den förvalda temperaturen regleras automatiskt. I automatiskt läge reglerar fläkthastigheten och luftfördelningen automatiskt luftflödet.

Systemet kan anpassas manuellt med hjälp av luftfördelnings- och luftflödesreglage.



Data visas på klimatdisplayen.

De kan visas olika beroende på klimatkontroll med enkel zon eller dubbla zoner.

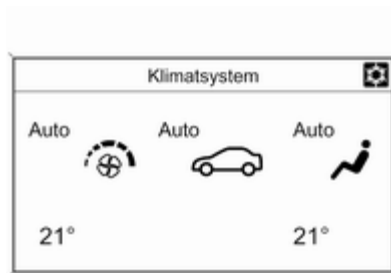


Varje ändring av inställningarna visas i Info-Display under några sekunder.

Klimatkontrollsystemets inställningar sparas i den nyckel som används för att låsa bilen.


Den elektroniska klimatiseringsautomatiken fungerar endast när motorn är igång.

## Automatikdrift AUTO

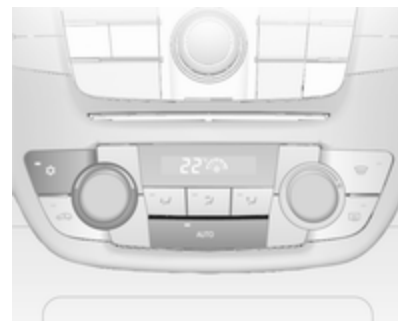

Grundinställning för högsta komfort:

- Tryck på **AUTO**. Luftkonditioneringen aktiveras automatiskt och luftdistributionen och fläkthastigheten regleras automatiskt.
- Öppna alla luftmunstycken.
- Klimatkontroll enkel zon: Ställ in den förvalda temperaturen med vänster vridreglage.
- Rekommenderad komfortinställning är 22 °C.

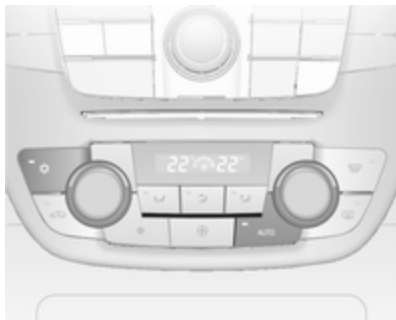

Klimatkontroll dubbla zoner: Ställ in de förvalda temperaturerna för förar- och passagerarsidan fram med vänster och höger vridreglage.

Regleringen av fläktens varvtal i automatiskt läge kan ändras på meny **Inställningar**.


Personliga inställningar ⇨ 104.

Alla luftmunstycken aktiveras automatisk i automatiskt läge. Luftmunstyckena skall därför alltid vara öppna.

## Val av temperatur



Ställ in temperaturen på önskat värde.

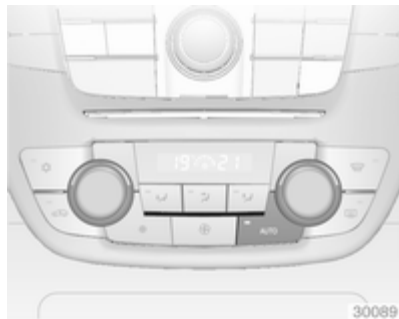

Klimatkontroll med dubbla zoner kan användas med gemensam temperaturinställning som du gör på meny **Inställningar**.

### Observera!

Om temperaturen minskar 2 °C eller mer när motorn är i ett Autostop-läge, startas motorn automatiskt igen.

Stopp/start-system ⇨ 131.

## Avfuktning och avisning av rutorna

- Tryck in knappen .
- Tryck på kylningsknappen .
- Temperaturen och luftfördelningen ställs in automatiskt och fläkten går med hög hastighet.
- Koppla in bakruteuppvärmningen .
- För att återgå till föregående läge trycker du på knappen . För att återgå till automatikdrift trycker du på knappen **AUTO**.

## Manuella inställningar

Klimatkontrollsystemets inställningar kan ändras genom aktivering av knapparna och vridreglagen på följande sätt: Ändring av en inställning deaktiverar det automatiska läget.

### Fläkthastighet för klimatkontroll i enkel zon




Vrid höger vridreglage. Det valda fläktvarvtalet indikeras av antalet segment i displayen.

Om fläkten slås av avaktiveras också luftkonditioneringen.

Återställning till automatikdrift: Tryck in knappen **AUTO**.

### Fläkthastighet för klimatkontroll i dubbel zon

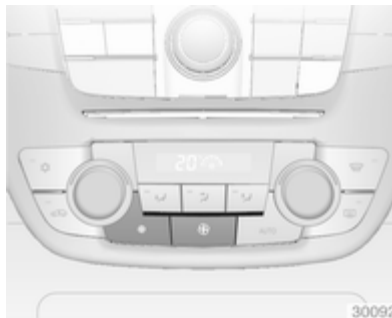

Tryck på vänster knapp  om du vill minska fläkthastigheten eller höger knapp  om du vill öka den. Fläktvarvtalet indikeras av antalet segment i displayen.

Om du håller den vänstra knappen intryckt en tid stängs fläkt och kylning av.

Om du håller den högra knappen intryckt längre tid går fläkten på maximalt varvtal.

Återställning till automatikdrift: Tryck in knappen **AUTO**.

### Luftfördelning , ,

Välj inställning genom att trycka på motsvarande knapp. Aktiveringen indikeras av lysdioden i knappen.

 = Till vindrutan och de främre sidorutorna.

 = Det övre området via inställbara luftmunstycken.

 = Till fotutrymmet.

Kombinationer är möjliga.

Gå tillbaka till automatisk luftfördelning: Avaktivera motsvarande inställning eller tryck in knappen **AUTO**.

### Kylning

Aktivera eller deaktivera med knappen .

Luftkonditioneringen kyler och fuktar av (torkar) när utomhustemperaturen är över nollpunkten. Därför kan kondens bildas och droppa från bilens underrede.

Om ingen kylning eller torkning önskas, slå av kylningen för att spara bränsle.

### Automatisk innercirkulation för klimatkontroll med dubbla zoner

Det automatiska innercirkulations-systemet har en fuktighetssensor som växlar automatiskt till utomhusluft om luftfuktigheten i kupén är för hög.

### Manuell innercirkulation

Aktivering med knappen .

#### Varning

När innercirkulationen är inkopplad minskas luftutbytet. Vid användning utan kylning ökar luftfuktigheten, vilket leder till att rutor kan bli immiga på insidan. Kupéluftens kvalitet försämras med tiden vilket kan leda till att passagerarna känner sig trötta.

Är luften varm och luftfuktigheten hög, kan vindrutan imma igen på utsidan om kall luft riktas mot den. Im-

mar vindrutan igen på utsidan, aktivera vindrutetorkarna och inaktivera .

### Grundinställningar

En del inställningar kan ändras i menyn **Inställningar** i Info-Display. Personliga inställningar ➔ 104.

### Parkeringsvärmare

#### Luftvärmare

Quickheat är en elektrisk extravärmare som automatiskt värmer upp kupén snabbare.

## Luftmunstycken

### Inställbara luftmunstycken



För att öppna munstycket vrider du på inställningsratten I. Justera luftmängden vid munstycket genom att vrida på inställningsratten.



Ställ in luftflödets riktning genom att vrida och svänga på lamellerna.

För att stänga munstycket vrider du på inställningsratten **O**.

### **⚠ Varning**


Fäst inga föremål på luftmunstyckenas lameller. Risk för skador och personsador i händelse av en olycka.

## **Fasta luftmunstycken**

Det finns flera luftmunstycken under vindrutan och sidorutorna samt i fotutrymmena.

## **Underhåll**

### **Luftintag**

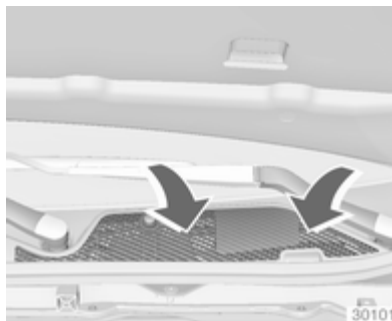

Luftintaget framför vindrutan i motorrummet måste vara fritt från sådant som hindrar lufttillförseln. Vid behov, avlägsna löv, smuts eller snö.

### **Pollenfilter**

#### **Kupéluftfiltrering**

Ett partikelfilter renar kupélufte från damm, sot, pollen och sporer.

### **Filter med aktivt kol**

Förutom partikelfiltret finns det också ett filter med aktivt kol som motverkar dålig lukt.

Filterbyte måste göras vid regelbunden service.

### **Normal funktion luftkonditionering**

För att garantera en fortsatt god funktion måste kylningen aktiveras under några minuter en gång i månaden, oberoende av väderlek och årstid. Kylning är inte möjlig när yttertemperaturen är för låg.

### **Service**

För optimala kylningsprestanda är det lämpligt att kontrollera klimatkontrollsystemet årligen med början tre år efter bilens första registrering med avseende på följande:

- Funktions- och trycktest.
- Värmens funktion.
- Täthetskontroll.

- Kontroll av drivremmarna.
- Rengöring av kondensorn och förångarens dränering.
- Effektkontroll.

## Körning och hantering

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Körningstips .....         | 129 |
| Start och hantering .....  | 129 |
| Motoravgaser .....         | 134 |
| Automatisk växellåda ..... | 135 |
| Manuell växellåda .....    | 140 |
| Körsystem .....            | 140 |
| Bromsar .....              | 141 |
| Körkontrollsystem .....    | 144 |
| Förarassistanssystem ..... | 148 |
| Bränsle .....              | 173 |
| Bogsering .....            | 177 |

## Körningstips

### Kontroll av bil

#### Låt aldrig bilen rulla när motorn är avstängd (utom vid ett Autostop)

Många system fungerar inte i denna situation (t.ex. bromservoenheten, servostyrningen). Körning på detta sätt utgör en fara för dig själv och andra. Alla system fungerar under ett Autostop men en kontrollerad minskning av servostyrningens effekt sker och bilens hastighet sänks.

Stopp/start-system ⇨ 131.

### Pedaler

För att kunna utnyttja hela pedalrörelsevägen, lägg inga golvmattor under pedalerna.

## Start och hantering

### Inkörning av ny bil


Bromsa inte alltför hårt under de första körningarna.

Vid den första körningen kan rök avgas på grund av att vax och olja dunsar från avgassystemet. Parkera bilen utomhus en stund efter den första körningen och undvik att andas in ångorna.

Under inkörningsperioden kan bränsle- och oljeförbrukningen vara högre än normalt och dieselpartikelfiltrets rengöringsprocess aktiveras oftare än vanligt.

Dieselpartikelfilter ⇨ 134.

## Tändningslåsets lägen

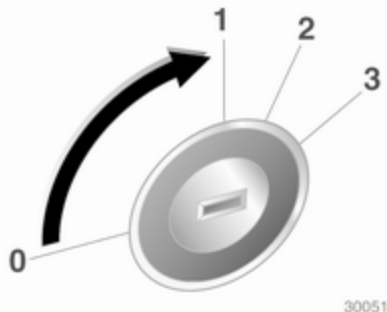

- 0 = Tändning fränkopplad  
 1 = Rattlås frigjort, tändning fränkopplad  
 2 = Tändning påkopplad, förvärmning av dieselmotor  
 3 = Start av motorn


## Kvarhållen ström

Följande elektroniska system fungerar tills förardörren öppnas eller högst 10 minuter efter att tändningen slagits från:

- Elektriska fönsterhissar
- Taklucka
- Eluttag

Infotainmentsystemet får ström under 30 minuter eller tills tändningsnyckeln tas ut ur tändningslåset, oavsett om en dörr öppnas eller ej.

## Starta motor

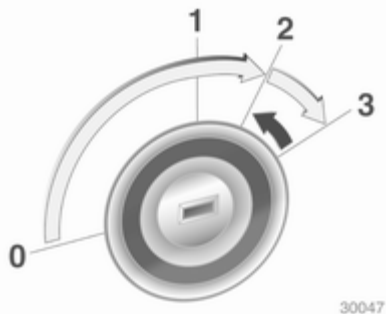

Manuell växellåda: trampa ur kopplingen.

Automatisk växellåda: trampa på bromspedalen och flytta växelväljaren till **P** eller **N**.

Trampa inte ner gaspedalen.

Dieselmotor: vrid tändningsnyckeln till läge **2** för förglödning tills kontrollampen  släcks.

Vrid nyckeln kortvarigt till läget **3** och släpp: en automatisk procedur manövrerar startmotorn med en kort fördröjning så länge motorn är igång, se Automatisk startkontroll.

Innan du startar igen eller parkerar bilen, vrid tillbaka nyckeln till läge **0**.

Under ett Autostop kan du starta motorn genom att trampa ner kopplingspedalen.

## Starta bilen vid låga temperaturer

Motorn kan startas utan extravärmare ned till temperaturer på -25 °C för dieselmotorer och -30 °C för bensinmotorer. Då krävs motorolja med rätt viskositet, rätt bränsle, att alla servicekontroller har utförts och att batteriet är ordentligt laddat. Vid temperaturer under -30 °C kräver den automatiska växellådan en uppvärmningstid på ungefär 5 minuter. Växelväljaren måste vara i läge **P**.

### Automatisk startkontroll

Funktionen reglerar motorns startprocedur. Föraren behöver inte hålla kvar nyckeln i läge **3**. När startfunktionen aktiverats fortsätter systemet att starta automatiskt tills motorn går. På grund av kontrollproceduren startar motorn efter en kort fördröjning.

Möjliga orsaker till att motorn inte startar:

- Kopplingspedalen är inte nertrampad (manuell växellåda)
- Bromspedalen är inte nertrampad eller växelväljaren inte i **P** eller **N** (automatisk växellåda)
- Timeout har inträffat

### Uppvärmning turbomotor

Vid start kan motorns vridmoment vara begränsat en kort tid, särskilt när motorn är kall. Detta sker för att smörjsystemet ska kunna skydda motorn ordentligt.

### Rullavstängning

Vid rullning, dvs. vid körning med ilagd växel utan aktivering av gaspedalen, stängs bränslematningen av.

### Stopp-start-system

Stopp/start-systemet hjälper dig att spara bränsle och minska avgasutsläppen. När förhållandena tillåter detta stänger systemet av motorn när bilens hastighet är låg eller när bilen står still, t.ex. vid ett trafikljus eller i bilköer. Motorn startas automatiskt när kopplingen trampas ner. En batterisensor garanterar att ett Autostop endast utförs när batteriet är tillräckligt laddat för att kunna starta motorn igen.

### Aktivering

Stopp/start-systemet är tillgängligt så snart motorn har startats, bilen kör iväg och de förhållanden som anges nedan uppfylls.

### Deaktivering



Du kan avaktivera stopp/start-systemet manuellt genom att trycka på knappen **eco**. Avaktiveringen indikeras genom att lysdioden i knappen släcks.

### Autostop

Om bilen körs i låg hastighet eller står stilla går det att aktivera ett Autostop på följande sätt:

- Trampa ner kopplingspedalen
- Placera växelspaken i friläge
- Släpp upp kopplingspedalen

Motorn stängs av samtidigt som tändningen är på.



Ett Autostop visas genom att nålen går till **AUTOSTOP**-läget i varvräkningen.

Under ett Autostop fungerar värmen och bromsarna normalt.

### Se upp

Servostyrningsverkan kan minskas under ett automatiskt stopp.

### Förutsättningar för ett Autostop

Stopp/start-systemet kontrollerar att vart och ett av nedanstående förhållanden uppfylls. I annat fall kommer ett Autostop att blockeras.

- Stopp/start-systemet har inte avaktiverats manuellt
- Motorhuven är helt stängd
- Förardörren är stängd eller förarens säkerhetsbälte är fastspänt
- Batteriet har tillräcklig laddning och är i gott skick
- Motorn är uppvärmd
- Motorkylvätsketemperaturen är inte för hög
- Motors avgastemperatur är inte för hög, t.ex. efter körning med hög motorlast
- Omgivningstemperaturen är inte för låg
- Klimatkontrollsystemet blockerar inte ett Autostop
- Bromsvakuomet är tillräckligt

- Dieselpartikelfiltrets självrengöringsfunktion inte är aktiv

- Bilen har rört sig sedan senaste Autostop

Omgivningstemperatur nära fryspunkten kan blockera ett Autostop.

Vissa av klimatkontrollsystemets inställningar kan blockera ett Autostop. Se avsnittet om klimatreglering för mer information.

Omedelbart efter motorvägskörning kan ett Autostop blockeras.

Inkörning av ny bil ⇨ 129.

### Batteriurladdningsskydd

För att garantera motorstart har stopp/start-systemet försetts med flera skyddsfunktioner för att undvika batteriurladdning.

### Batterisparande åtgärder

Vid ett Autostop stängs flera elektriska funktioner som extravärmare eller uppvärmning av bakruta av eller kopplas om till ett strömsparläge. Fläkt hastigheten för klimatkontrollsystemet minskas för att spara ström.

## Motorstart av förare

Trampa ner kopplingspedalen för att starta motorn.

Motorstarten visas genom att nålen går till tomgångsläget i varvräknaren. Om växelväljaren flyttas från friläget innan kopplingen har trampats ned tänds kontrollampan  eller också visas denna som en symbol i förarinformationscentralen.

Kontrollampa  ⇨ 88.

## Motorstart av stopp/start-system

Växelväljaren måste vara i friläget för en automatisk omstart.

Om något av följande inträffar under ett Autostop startas motorn automatiskt av stopp/start-systemet:

- Stopp/start-systemet avaktiveras manuellt
- Motorhuven öppnas
- Förarens säkerhetsbälte lossas och förardörren öppnas
- Motortemperaturen är för låg
- Batteriet håller på att laddas ur

- Bromsvakuumet är inte tillräckligt
- Bilen börjar röra sig
- Klimatkontrollsystemet begär en motorstart
- Luftkonditioneringen slås på manuellt

Om motorhuven inte är helt stängd visas ett varningsmeddelande i förarinformationscentralen.

Om ett elektriskt tillbehör, t.ex. en bärbar CD-spelare, är anslutet till eluttaget kan ett kort spänningsfall märkas under omstarten.

## Parkering

- Ställ inte bilen på ett lättantändligt underlag. Underlaget kan antändas på grund av avgassystemets höga temperatur.
- Dra alltid åt parkeringsbromsen. Dra åt den manuella parkeringsbromsen utan att trycka på frigöringsknappen. Dra åt så hårt som möjligt i nedförs- eller uppförslutning. Trampa ner fotbromsen samtidigt för att reducera arbetstrycket.

För bilar med elektrisk parkeringsbroms drar du i strömställaren .

- Slå av motorn och tändningen. Vrid ratten tills rattlåset spärras.
- När bilen står på plan mark eller i uppförslutning ska ettan läggas i eller växelväljaren ställas i läge **P** innan tändningen slås av. I uppförslutning ska dessutom framhjulen vridas bort från kantstenen.
- När bilen står i nedförslutning ska backen läggas i eller växelväljaren ställas i läge **P** innan tändningen slås av. Vrid dessutom framdäcken mot kantstenen.
- Lås bilen och aktivera stöldlarmet.

### Observera!

Vid en olycka där airbags utlöses stängs motorn av automatiskt om bilen stannar inom en viss tid.

## Motoravgaser

### ⚠ Fara

Motoravgaser innehåller giftig, men färg- och luktlös, koloxid (CO). Undvik inandning, det kan vara livsfarligt.

Om avgaser kommer in i bilen, öppna fönstren. Låt en verkstad åtgärda orsaken till störningen.

Undvik att köra med öppet bagageutrymme eftersom avgaser kan tränga in i bilens kupé.

## Dieselpartikelfilter

Dieselpartikelfiltersystemet filtrerar bort skadliga sotpartiklar från motoravgaserna. Systemet har en självrengöringsfunktion som körs automatiskt under körningen utan något meddelande. Filtret rengörs periodiskt genom förbränning av sotpartiklarna vid hög temperatur. Detta sker automatiskt under vissa körförhållanden och kan pågå under upp till 25 minuter. Normalt tar det mellan

7 och 12 minuter. Under denna tid kan bränsleförbrukningen öka. Den lukt- och rökutveckling som detta leder till är normal.



Under vissa körförhållanden, t.ex. kortsträcke körning, kan systemet inte renas automatiskt.

Om filterrengöring behövs och om de tidigare körförhållandena inte tillät automatisk rengöring indikeras det av kontrollampen  och **Code 55** i förarinformationscentralen. I bilar med högnivådisplay eller högnivåkombi-display visas ett varningsmeddelande i displayen.

 tänds när dieselpartikelfiltret är fullt. Starta rengöringsprocessen så snart som möjligt.

 blinkar och en varningston avges flera gånger när dieselpartikelfiltret har nått maximal mättnadsgrad. Starta genast rengöringsprocessen för att undvika motorskada.

## Rengöringsprocess

Du aktiverar rengöringsprocessen genom att fortsätta köra och hålla motorvarvtalet över 2000 varv per minut. Växla ner vid behov. Rengöringen av dieselpartikelfiltret startas.

Om  tänds eller ett varningsmeddelande visas i högnivådisplayen eller högnivåkombi-displayen är rengöring inte möjlig. Kontakta en verkstad för att få hjälp.

### Se upp

Om rengöringsprocessen avbryts finns det risk för att allvarliga motorskador uppstår.

Rengöringen utförs snabbast vid höga motorvarvtal och med hög belastning.

Stäng inte av motorn förrän rengöringsprocessen är slutförd. Det anges av att kontrollampen  släcks.

## Katalysator

Tack vare katalysatorn reduceras mängden skadliga ämnen i avgaserna.

### Se upp

Andra bränslekaliteter än de som nämns på sidorna  173,  233 kan skada katalysatorn och delar av elektroniken.


Oförbränt bränsle kan leda till överhettning och till skador på katalysatorn. Undvik därför att använda startmotorn för länge, att köra slut på tanken och att starta motorn genom påskjutning eller bogsering.

Vid misständningar, ojämn motorgång, tydligt minskad motoreffekt eller andra ovanliga driftstörningar, låt omedelbart en verkstad åtgärda orsaken till störningen. Fortsätt i nödfall körningen en kort stund, med låg hastighet och låga varvtal.

## Automatisk växellåda

Med automatisk växellåda är automatisk växling (automatiskt läge) eller manuell växling (manuellt läge) möjligt.

## Växellådsdisplay

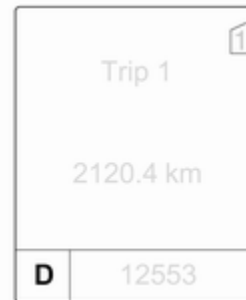

Läget eller det valda körsteget visas på växellådsdisplayen.

## Växelväljare



- P** = parkeringsläge, hjulen är låsta, skall endast läggas i när bilen står stilla och parkeringsbromsen är åtdragen
- R** = backen, skall endast läggas i när bilen står stilla
- N** = tomgång
- D** = automatiskt läge med alla växlar

Växelväljaren är låst i **P** och kan endast flyttas när tändningen är på och bromspedalen trampas ner.



Om bromspedalen inte är nertrampad lyser kontrollampan .

Om växelväljaren inte är i **P** när tändningen slås av blinkar kontrollampan  och **P**.

Tryck på frigöringsknappen när du vill lägga i **P** eller **R**.

Motorn kan endast startas med spaken i läget **P** eller **N**. När läget **N** väljs trycker du på bromspedalen eller drar åt parkeringsbromsen före start.

Trampa inte ner gaspedalen när du växlar. Trampa aldrig samtidigt på gas- och bromspedalen.

När körsteget är ilagt och bromsen släpps kör bilen långsamt iväg.

## Motorbromsverkan

För att utnyttja motorbromsverkan vid körning i nedförslut växlar du i god tid till en lägre växel. Se manuellt läge.

## Lossgungning

Lossgungning är endast tillåtet om bilen har kört fast i sand, lera eller snö. Flytta växelväljaren fram och tillbaka mellan **D** och **R**. Håll motorns varvtal så lågt som möjligt och undvik att ge gas ryckigt.

## Parkera

Dra åt parkeringsbromsen och lägg i **P**.

Tändningsnyckeln kan endast tas ut när växelväljaren är i läget **P**.

## Manuellt läge

### Växelväljare



Flytta växelväljaren åt vänster från läget **D** och sedan framåt eller bakåt.

**+** = Växling till högre växel.

**-** = Växling till lägre växel.

### Växlingsreglage på ratten



Flytta växelväljaren åt vänster från läget **D**.

**M** eller numret på vald växel indikeras på växellådsdisplayen.

Använd växlingsreglaget på ratten för att välja växlar manuellt.

**+** = höger växlingsreglage, dra mot dig för uppväxling.

**-** = vänster växlingsreglage, dra mot dig för nedväxling.

### Allmänt

Om en högre växel läggs i vid för låg hastighet eller en lägre växel vid för hög hastighet sker ingen växling. Det kan orsaka ett meddelande i förarinformationscentralen.

I manuellt läge görs ingen automatisk uppväxling till högre växel vid höga motorvarvtal.

### Elektroniska körprogram

- Drifttemperaturprogrammet gör att katalysatorn snabbt uppnår den temperatur som krävs efter kallstart genom att motorvarvtalet ökas.
- Den automatiska neutralväxlingen växlar automatiskt till tomgång om man stannar med en framåtväxel ilagd och bromspedalen nertryckt.
- När SPORT-läget är valt sker växlingen vid högre varvtal (förutom när farthållaren är aktiverad). SPORT-läge ⇨ 145.
- Särskilda program anpassar automatiskt växlingsvarvtalen vid körning uppför eller nerför.

## Kickdown

Om du trycker ner gaspedalen helt i automatiskt läge växlar växellådan ner till en lägre växel, anpassat efter motorvarvtalet.

## Överhettningsskydd

Överhettas växellådan p.g.a. hög yttertemperatur eller sportigt körsätt, kan vridmomentet och motorns maxvarvtal begränsas tillfälligt.

## Fel

Vid en störning lyser . Dessutom visas ett kodnummer eller ett bilmeddelande i förarinformationscentralen. Bilmeddelanden ⇨ 98.

Växellådan växlar inte längre automatiskt. Det går att köra vidare med manuell växling.

Endast den högsta växeln är tillgänglig. I manuellt läge kan även tvåan vara tillgänglig beroende på vilket fel det rör sig om. Växla bara då bilen står stilla.

Låt en verkstad åtgärda orsaken till felet.

## Strömavbrott


Vid strömavbrott kan växelväljaren inte flyttas från läget **P**. Tändningsnyckeln kan inte tas ut ur tändningslåset.

Anlita starthjälp om batteriet är urladdat ⇨ 218.


Om batteriet inte är orsaken till felet lossar du växelväljaren och tar ut tändningsnyckeln ur tändningslåset.

## Lossa växelväljaren


1. Dra åt parkeringsbromsen.

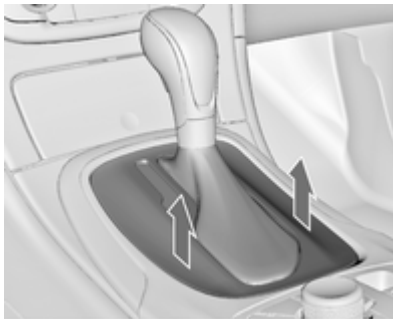

2. Lossa växelväljarens dekorpanel baktill på mittkonsolen, fäll den uppåt och vrid den åt vänster.

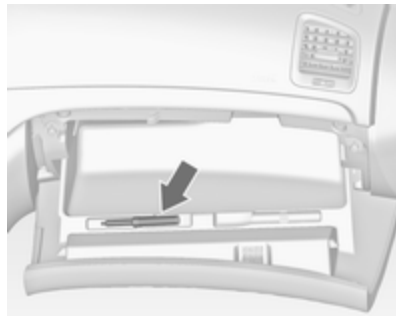


3. Ta specialverktyget från insidan av handskfackslocket.

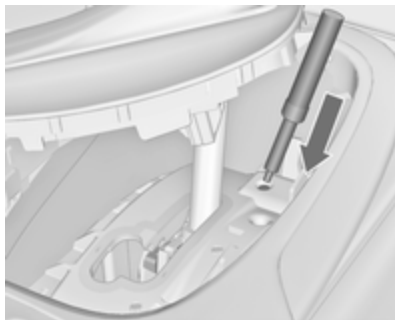


4. Sätt in det i öppningen så långt som det går och flytta växelväljaren bort från läget **P** eller **N**. Om **P** eller **N** läggs i igen, spärras växelväljaren i läget igen. Låt en verkstad åtgärda orsaken till strömavbrottet.
5. Montera växelväljarens dekorpanel på mittkonsolen och fäst den igen.

### Ta ut tändningsnyckeln från tändningslåset

1. Ta specialverktyget från insidan av handskfackslocket.

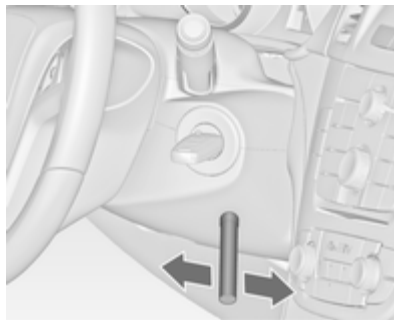

2. Sätt in specialverktyget i öppningen under tändningslåset så långt som möjligt och vrid det något.

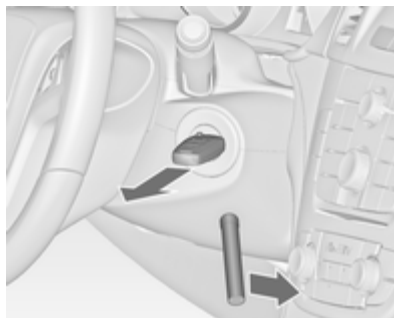

3. Vrid specialverktyget framåt och dra ut nyckeln ur tändningslåset. Det kan krävas flera försök för att lyckas med uttagningen av nyckeln.

## Manuell växellåda



Du lägger i backen när bilen står stilla genom att trycka in växelväljarens frigöringsknapp och lägga i växeln.

Om det inte går att lägga i backväxeln för du växelspaken till friläge, släpper upp kopplingspedalen och trampar ner den igen. Försök sedan lägga i växeln på nytt.

Låt inte kopplingen slira i onödan.

Trampa ner kopplingspedalen helt. Ha inte foten på kopplingspedalen när du inte använder den.

### Se upp

Vi rekommenderar att du inte låter handen vila på växelspaken under körning.

## Körssystem

### Fyrhjulsdrift

Fyrhjulsdriften förbättrar köregenskaperna och stabiliteten och hjälper till att åstadkomma den bästa möjliga körbarheten oberoende av vägbanan. Systemet är alltid aktivt och kan inte deaktiveras.

Vridmomentet fördelas steglöst mellan hjulen på fram- och bakaxlarna, beroende på körförhållandena. Dessutom fördelas momentet mellan bak-hjulen, beroende på underlaget.

För att uppnå optimala systemprestanda skall bilens däck inte vara olika slitna.

Om ett servicemeddelande visas i förarinformationscentralen kan systemet ha begränsad funktionalitet (eller vara helt inaktiverat i en del fall, t.ex. om bilen växlar till framhjulsdrift). Uppsök en verkstad för att få hjälp.

Bogsera bilen ➔ 219.

## Bromsar

Bromssystemet har två av varandra oberoende bromskretsar.

Vid fel i en bromskrets går det fortfarande att bromsa bilen med den andra bromskretsen. Bromsverkan uppnås emellertid inte förrän bromspedalen trampas ner hårt. Det krävs avsevärt mer kraft för detta: Bromssträckan blir längre. Anlita en verkstad för att få hjälp innan du fortsätter färden.

När motorn är avstängd upphör bromsservons verkan när bromspedalen har trampats ner en eller två gånger. Bromseffekten påverkas inte men det krävs betydligt större kraft för att trampa ner bromspedalen. Detta är särskilt viktigt att tänka på om bilen bogseras.

Kontrollampa  88.

## Låsningfritt bromssystem

ABS förhindrar blockering av hjulen.

Så snart ett hjul har en tendens att blockeras reglerar ABS det aktuella hjulets bromstryck. Bilen kan styras även vid mycket kraftiga inbromsningar.

ABS-funktionen märks genom att bromspedalen pulserar och ett regleringsljud hörs.

För att uppnå maximal bromsverkan ska bromspedalen hållas helt nertrampad under hela inbromsningen, trots att den pulserar. Minska inte kraften.

Efter starten genomför systemet ett självtest, vilket eventuellt kan höras av föraren.

Kontrollampa  88.

## Adaptivt bromsljus

Vid en hård inbromsning blinkar alla tre bromsljusen så länge ABS-regleringen är aktiv.

## Fel

### Varning

Om det finns ett fel i ABS-systemet kan hjulen låsa sig vid en kraftig inbromsning. Fördelen med ABS har därmed försvunnit. Det går inte längre att styra bilen vid mycket kraftiga inbromsningar och den kan köra av vägen.

Låt en verkstad åtgärda orsaken till felet.

## Parkeringsbroms

### Manuell parkeringsbroms



Dra alltid åt parkeringsbromsen ordentligt utan att trycka på frigöringsknappen. Dra åt bromsen så hårt som möjligt om bilen står i en lutning.

För att lossa parkeringsbromsen lyfter du spaken något, trycker in frigöringsknappen och sänker ner spaken helt.

Trampa samtidigt på fotbromsen för att minska den kraft som behövs för parkeringsbromsen.

Kontrollampa (P) ↗ 88.

### Elektrisk parkeringsbroms



#### Dras åt när bilen står still

Dra i strömställaren (E) så dras den elektriska parkeringsbromsen åt automatiskt med den kraft som krävs. För maximal kraft, t.ex. parkering med släp eller på sluttningar, drar du i strömställaren (E) två gånger.

Den elektriska parkeringsbromsen är ilagd när kontrollampen (P) tänds ↗ 88.

Den elektriska parkeringsbromsen kan alltid aktiveras, även om tändningen är av.

Använd inte det elektriska parkeringsbromssystemet för ofta utan att motorn är igång eftersom detta laddar ur batteriet.

Innan du lämnar bilen kontrollerar du den elektriska parkeringsbromsens status.

Kontrollampa (P) ↗ 88.

#### Lossa

Slå på tändningen. Håll fotbromsen nertrampad och tryck sedan på strömställaren (E).

#### Ivägkörningsfunktion

Vid nertrampning av kopplingspedalen (manuell växellåda) eller iläggning av drivväxeln (automatisk växellåda) med påföljande trampning på gaspedalen lossar den elektriska parkeringsbromsen automatiskt. Det är inte möjligt om strömställaren dras upp samtidigt.

Denna funktion hjälper också till att köra iväg på sluttningar.

Aggressiv iväggkörning kan reducera livstiden för sliddelar.

**Dynamisk bromsning när bilen körs.**

När bilen körs och strömställaren (P) hålls utdragen bromsar det elektriska parkeringsbromssystemet bilen men dras inte åt statiskt.

Så snart strömställaren (P) lossas stoppas den dynamiska bromsningen.

**Funktionskontroll**

När bilen är stillastående kan den elektriska parkeringsbromsen ha ansetts automatiskt. Detta görs för att kontrollera systemet.

**Störning**

Fel i den elektriska parkeringsbromsen indikeras av en kontrollampa (P) och i form av ett kodnummer eller ett bilmeddelande som visas i förarinformationscentralen. Bilmeddelanden 98.

Dra åt den elektriska parkeringsbromsen: dra och håll strömställaren (P) i mer än 5 sekunder. Om kontrollampen (P) lyser är den elektriska parkeringsbromsen åtdragen.

Lossa den elektriska parkeringsbromsen: tryck och håll strömställaren (P) intryckt mer än 2 sekunder. Om kontrollampen (P) släcks är den elektriska parkeringsbromsen lossad.

Kontrollampen (P) blinkar: den elektriska parkeringsbromsen är inte helt åtdragen eller lossad. Om den blinkar kontinuerligt lossar du den elektriska parkeringsbromsen och försöker dra åt den igen.

**Bromshjälp**

Om man trampar ner bromspedalen snabbt och kraftigt utförs bromsningen automatiskt med maximal bromskraft (full bromsning).

Bromshjälpens aktivering kan kännas genom att bromspedalen pulserar och går tyngre att trampa ner än vanligt.

Minska inte trycket på bromspedalen under den tid som full bromsning behövs. När bromspedalen släpps återtas bromseffekten.

**Backstarthjälp**

Systemet förhindrar oavsiktlig rörelse när man kör iväg på lutande underlag.

När man släpper upp bromspedalen efter att ha stannat i en lutning, håller bromsarna bilen still i ytterligare två sekunder. Bromsarna släpper automatiskt så snart bilen börjar accelerera.

Backstarthjälpen är inte aktiv under ett Autostop.

## Körkontrollsystem

### Drivkraftsreglering

Dragkraftskontrollen (TC) är en komponent i den elektroniska stabilitetskontrollen.

Drivkraftsregleringen förbättrar körstabiliteten vid behov oberoende av typ av vägbana eller väggrepp genom att drivhjulen förhindras från att spinna.

Så snart drivhjulen börjar spinna reduceras motoreffekten och det hjul som spinner mest bromsas separat. Detta förbättrar bilens körstabilitet avsevärt vid halt väglag.

TC är funktionsdugligt så snart kontrolllampan  slocknar.

När TC är aktiv blinkar .

### Varning

Låt inte denna speciella säkerhetsanordning förlåta dig till att ta onödiga risker.

Anpassa hastigheten till vägförhållandena.

Kontrollampa  89.

### Frånkoppling



TC kan slås av om det krävs att drivhjulen spinner: tryck kortvarigt på knappen .

Kontrollampan  lyser.

TC aktiveras om genom att man trycker på knappen  igen.

TC aktiveras dessutom om nästa gång tändningen slås på.

### Elektronisk stabilitetsreglering

Den elektroniska stabilitetskontrollen (ESP) förbättrar körstabiliteten oberoende av vägens beskaffenhet och däckens väggrepp vid alla situationer. Systemet förhindrar även att drivhjulen slirar.

Så snart bilen riskerar att tappa greppet (understyrning, överstyrning) reduceras motoreffekten och hjulen bromsas separat. Detta förbättrar bilens körstabilitet avsevärt vid halt väglag.

ESC är funktionsdugligt så snart kontrollampan  slocknar.

När ESC är aktiv blinkar .

### ⚠ Varning

Låt inte denna speciella säkerhetsanordning förleda dig till att ta onödiga risker.

Anpassa hastigheten till vägförhållandena.

Kontrollampa  89.

### Frånkoppling



För högprestandakörning kan ESC inaktiveras: håll knappen  intryckt i ungefär 7 sekunder. Kontrollampan  lyser.

ESC aktiveras om genom att man trycker på knappen  igen. Om TC-systemet har deaktiverats tidigare aktiveras TC och ESC om.

ESC aktiveras dessutom om nästa gång tändningen slås på.

## Interaktivt körsystem

### Flex Ride

Körsystemet Flex Ride gör det möjligt för föraren att välja mellan tre körsätt:

- Läget **SPORT**: tryck på knappen **SPORT**, lysdioden lyser.
- Läget **TOUR**: tryck på knappen **TOUR**, lysdioden lyser.
- Läget **NORMAL**: ingen av knapparna **SPORT** eller **TOUR** är intryckt, ingen lysdiod lyser.

Deaktivera körsätten **SPORT** och **TOUR** genom att trycka på motsvarande knapp en gång till.

I varje körsätt upprättar Flex Ride kontakt med följande elektroniska system:

- Aktiv fjädringskontroll.
- Gaspedalsstyrning.
- Styrningskontroll.
- Fyrhjulsdraft.
- Elektronisk stabilitetskontroll (ESC).
- Låsningsfritt bromssystem (ABS) med kurvbrömskontroll (CBC).
- Automatisk växellåda.



### SPORT-läge

Systemets inställningar anpassas till en sportigare körstil:

- Stötdämparnas dämpning reagerar styvare för att ge bättre kontakt med vägbanan.
- Motorn reagerar snabbare på gaspedalen.
- Styrervoeeffekten reduceras.
- Motorns vridmoment fördelas mer till bakaxeln vid fyrhjulsdraft.
- Den automatiska växellådan växlar senare.
- Vid aktivering av körsättet SPORT ändras belysningen av huvudinstrumenten från vit till röd.

### Körsättet TOUR

Systemets inställningar anpassas till en komfortabel körstil:

- Stötdämparnas dämpning reagerar mjukare.
- Gaspedalen reagerar med standardinställningar.
- Styrervoeeffekten är i standardläget.

- Motorns vridmoment fördelas huvudsakligen till framaxeln vid fyrhjulsdraft.
- Den automatiska växellådan växlar mer komfortabelt.
- Belysningen av huvudinstrumenten är vit.

### Normalt körsätt

Alla inställningar i systemet anpassas till standardvärdena.

### Körsättskontroll

I varje körsätt upptäcker och analyserar körsättskontrollen (DMC) kontinuerligt de verkliga köregenskaperna, förarens reaktioner och bilens dynamiska tillstånd. Vid behov ändrar DMC:s styrenhet automatiskt inställningarna i det valda körsättet eller vid identifiering av större variationer ändras körsättet under variationens varaktighet.

Om exempelvis körsättet NORMAL är aktivt och DMC upptäcker ett sportigt körsätt ändrar DMC flera inställningar från körsättet Normal till sportiga inställningar. DMC byter till körsättet SPORT vid ett väldigt sportigt körsätt.

Eller om exempelvis körsättet TOUR är aktivt och det krävs en plötslig hård inbromsning vid körning på en kurvig väg upptäcker DMC bilens dynamiska tillstånd och ändrar inställningarna för upphängningen till körsättet SPORT för att öka bilens stabilitet.

När köregenskaperna eller bilens dynamiska tillstånd återgår till det tidigare tillståndet, ändrar DMC inställningarna till det förvalda körsättet.

### Personliga inställningar i SPORT-läge

Föraren kan välja funktionerna i körsättet SPORT när knappen **SPORT** trycks in. Dessa inställningar kan ändras i menyn **Inställningar** i Info-Display. Personliga inställningar ⇨ 104.

### Flex Ride – OPC-version

OPC-versionen av Flex Ride fungerar på samma sätt som standardsystemet för Flex Ride men med den skillnaden att körsätten är sportigare.



Körsystemet OPC Flex Ride gör det möjligt för föraren att välja mellan tre körsätt:

- Läget OPC: tryck på knappen **OPC**, lysdioden lyser.
- Läget SPORT: tryck på knappen **SPORT**, lysdioden lyser.
- Körsättet NORMAL: ingen av knapparna **SPORT** eller **OPC** är intryckt, ingen lysdiod lyser.

Deaktivera körsätten SPORT och OPC genom att trycka på motsvarande knapp en gång till.

I varje körsätt upprättar OPC Flex Ride kontakt med följande elektroniska system:

- Aktiv fjädringskontroll.
- Gaspedalsstyrning.
- Styrningskontroll.
- Fyrhjulsdraft.
- Elektronisk stabilitetskontroll (ESC).
- Låsningsfritt bromssystem (ABS) med kurvbromskontroll (CBC).
- Automatisk växellåda.

### Körsättet NORMAL

I körsättet NORMAL, när varken SPORT- eller OPC-knappen är intryckt är alla systeminställningar anpassade till standardvärden.

### SPORT-läge

Systemets inställningar anpassas till en sportigare körstil.

### Körsättet OPC

De dynamiska köregenskaperna anpassas till högljusställda inställningar.

Vid det här körsättet ändras belysningen av huvudinstrumenten till rött.

### Personliga inställningar i körsättet OPC

Föraren kan välja funktionerna i körsättet OPC när knappen **OPC** trycks in. Dessa inställningar kan ändras i menyn **Inställningar** i Info-Display. Personliga inställningar ➞ 104.

## Förarassistanssystem

### Förarstödsystem

#### ⚠ Varning

Förarassistanssystemen har utvecklats för att hjälpa föraren och inte för att ersätta dennes uppmärksamhet.

Föraren bär det fulla ansvaret för att köra bilen.

Var alltid uppmärksam på den aktuella trafiksituationen när du använder förarassistanssystem.

### Farthållare

Farthållaren kan spara och upprätthålla hastigheter på ungefär 30 till 200 km/h. Vid körning i uppförslut och nedförslut kan den aktuella hastigheten avvika från den sparade.

Av säkerhetsskäl går det inte att aktivera farthållaren förrän man har trampat på fotbromsen en gång. Den kan inte aktiveras då ettans växel är ilagd.



Använd inte farthållaren om det inte är tillrådligt med en jämn hastighet.

Vid automatisk växellåda skall farthållaren endast aktiveras i automatiskt läge.

Kontrollampa   92.

### Tändning

Tryck på knappen . Kontrollampa  i instrumentgruppen lyser vitt.

### Aktivering

Accelerera till önskad hastighet och vrid tumhjulet till **SET/-**. Aktuell hastighet sparas och bibehålls. Kontrollampa  lyser grönt. Gaspedalen kan lossas.

Hastighetsökning med gaspedalen kan ske. När gaspedalen har släppts återtas den sparade hastigheten.

Farthållaren avaktiveras inte när du växlar.

### Öka hastigheten

Med farthållaren aktiv håller du tumratten vriden till **RES/+** eller vrider snabbt till **RES/+** upprepat: hastigheten ökar kontinuerligt eller i små steg.

Accelerera alternativt till önskad hastighet och spara den genom att trycka på **SET/-**.

### Sänka hastigheten

Med farthållaren aktiv håller du tumratten vriden till **SET/-** eller vrider snabbt till **SET/-** upprepat: hastigheten sjunker kontinuerligt eller i små steg.

## Deaktivering

Tryck på knappen . Kontrolllampan  i instrumentgruppen lyser vitt. Farthållaren är deaktiverad. Senast använda inställda hastighet sparas i minnet för återtagning av hastigheten vid senare tillfälle.

Automatisk urkoppling:

- bilens hastighet under cirka 30 km/h,
- bilens hastighet över cirka 200 km/h,
- om bromspedalen används,
- kopplingspedalen trampas ner några sekunder,
- växelväljaren i N,
- motorvarvtalet är mycket lågt,
- dragkraftskontrollen eller den elektroniska stabilitetskontrollen arbetar.

## Återuppta sparad hastighet

Vrid tumhjulet till **RES/+** vid en hastighet över 30 km/h. Den förinställda hastigheten uppnås.

## Stänga av

Tryck på knappen . Kontrolllampan  i instrumentgruppen släcks. Den sparade hastigheten raderas.

Om du trycker på knappen  för att aktivera hastighetsbegränsaren eller stänger av tändningen stängs även farthållaren av och den sparade hastigheten raderas.

## Hastighetsbegränsare

Hastighetsbegränsaren hindrar bilen från att överskrida en förinställd högsta hastighet.

Den högsta hastigheten kan ställas in på en hastighet över 25 km/h.

Föraren kan endast accelerera upp till den förinställda hastigheten. Avvikelse från den begränsade hastigheten kan förekomma vid körning i nedförsbacke.

Den förinställda hastighetsgränsen visas i förarinformationscentralens övre rad.

## Aktivering



Tryck in knappen . Om farthållaren eller den adaptiva farthållaren har aktiverats tidigare stängs den av när hastighetsbegränsaren aktiveras och kontrolllampan  släcks.

## Ställa in hastighetsgräns

När hastighetsbegränsaren är aktiv håller du tumhjulet vridet mot **RES/+** eller vrider det upprepade gånger mot **RES/+** tills den önskade högsta hastigheten visas i förarinformationscentralen.

Alternativt kan du accelerera till önskad hastighet och kort vrida tumhjulet till **SET/-**: den aktuella hastigheten sparas som högsta hastighet. Hastighetsgränsen visas i förarinformationscentralen.



### Ändra hastighetsgränsen

När hastighetsbegränsaren är aktiv vrider du tumhjulet till **RES/+** för att öka eller **SET/-** för att minska önskad högsta hastighet.

### Överskrida hastighetsgränsen

I ett nödfall går det att överskrida hastighetsgränsen genom att trampa ned gaspedalen kraftigt förbi motståndspunkten.

Den begränsade hastigheten blinkar i förarinformationscentralen och ett varningsljud hörs under denna period.

Släpp gaspedalen så aktiveras hastighetsbegränsningsfunktionen igen så snart en hastighet under gränshastigheten har uppnåtts.

### Deaktivering

Tryck på knappen : hastighetsbegränsaren inaktiveras och bilen kan köras utan hastighetsgräns.

Den begränsade hastigheten sparas och ett motsvarande meddelande visas i förarinformationscentralen.

### Återställa hastighetsgränsen

Vrid tumhjulet till **RES/+**. Den sparade hastighetsgränsen återställs.

### Stänga av

Tryck på knappen . Indikeringen av hastighetsgräns i förarinformationscentralen släcks. Den sparade hastigheten raderas.

Om du trycker på knappen för att aktivera farthållaren eller den adaptiva farthållaren eller stänger av tändningen inaktiveras även hastighetsbegränsaren och den sparade hastigheten raderas.


### Adaptiv farthållare

Adaptiv farthållare är en förbättring av den traditionella farthållaren med den ytterligare funktionen att hålla ett visst avstånd till framförvarande fordon.

Den adaptiva farthållaren sänker automatiskt bilens hastighet när den närmar sig ett fordon som färdas långsammare. Den anpassar sedan bilens hastighet så att den följer det framförvarande fordonet på det valda avståndet. Bilens hastighet höjs eller sänks för att följa fordonet framför, men överskrider inte den inställda

hastigheten. Den kan aktivera begränsad inbromsning med aktiverade bromsljus.

Den adaptiva farthållaren kan lagra och bibehålla hastigheter över 25 km/h och bromsar automatiskt bilen för att följa långsammare fordon framför till en lägsta hastighet på 15 km/h. På bilar med automatisk växellåda bromsar systemet ned bilen till stillastående.

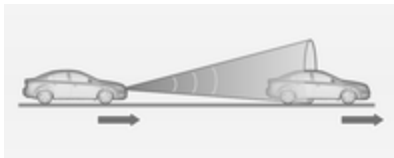

Den adaptiva farthållaren använder en radarsensor för att känna av framförvarande fordon. Om inget fordon detekteras framför bilen uppträder den adaptiva farthållaren på samma sätt som en traditionell farthållare.

Av säkerhetsskäl kan inte systemet aktiveras förrän bromspedalen har tryckts ned en gång efter att tändningen slagits på. Aktivering på ettans växel är inte möjlig.

Den adaptiva farthållaren bör i första hand användas på långa, raka vägar, till exempel motorvägar eller landsvägar med jämn trafik. Använd inte systemet om det inte är tillrådligt att hålla en jämn hastighet.

Kontrollampa 92, 92.

### Varning

Förarens fullständiga uppmärksamhet krävs alltid vid körning med den adaptiva farthållaren. Föraren har full kontroll över fordonet tack vare att bromspedalen, gaspedalen och återställningsströmbyraren har företräde framför alla funktioner hos den adaptiva farthållaren.

## Tändning



Aktivera den adaptiva farthållaren genom att trycka på knappen . Kontrollampa lyser vitt.

## Aktivering genom att ställa in hastigheten


Den adaptiva farthållaren kan aktiveras mellan 25 km/h och 180 km/h.

Accelerera till önskad hastighet och vrid tumhjulet till **SET/-**. Den aktuella hastigheten sparas och bibehålls. Kontrollampa lyser grönt.



Symbolen för den adaptiva farthållaren, inställningen för avstånd framåt och den inställda hastigheten visas på den övre raden i förarinformationscentralen.

Gaspedalen kan släppas upp. Den adaptiva farthållaren avaktiveras inte när du växlar.

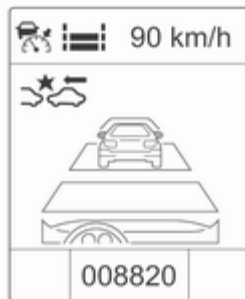

Du visar den adaptiva farthållarens sida i förarinformationscentralen genom att trycka på knappen **MENU** på blinkersspaken och vrida på inställningsratten för att välja den adaptiva farthållarens sida.

### Åsidosätta inställd hastighet

Du kan alltid köra snabbare än den inställda hastigheten genom att trycka ned gaspedalen. När gaspedalen släpps upp återgår bilen till det önskade avståndet om det finns ett långsammare fordon framför. Annars återgår den till den inställda hastigheten.

När systemet är aktiverat minskar den adaptiva farthållarens hastigheten eller bromsar om det upptäcker ett fordon framför som kör långsammare eller finns närmare än det önskade avståndet.

### Varning

Om föraren accelererar avaktiveras bromsningen av systemet. Detta visas i en ruta i förarinformationscentralen.

### Öka hastigheten

När den adaptiva farthållaren är aktiv håller du tumhjulet vridet mot RES/+; hastigheten ökar kontinuerligt i stora steg, eller vrider tumhjulet upprepade gånger mot RES/+; hastigheten ökar i små steg.

Om bilen körs med den adaptiva farthållaren aktiv, men mycket snabbare än den önskade hastigheten, till exempel sedan gaspedalen tryckts ned, kan du spara och bibehålla den aktuella hastigheten genom att vrida tumhjulet till SET/-.

## Sänka hastigheten

När den adaptiva farthållaren är aktiv håller du tumhjulet vridet mot SET/-: Hastigheten minskar kontinuerligt i stora steg, eller vrider tumhjulet upp- och nedåt i små steg.

Om bilen körs med den adaptiva farthållaren aktiv, men mycket långsammare än den önskade hastigheten, till exempel om det finns ett långsammare fordon framför, kan du spara och bibehålla den aktuella hastigheten genom att vrida tumhjulet till SET/-.

## Återuppta sparad hastighet

Om systemet är påslaget men inaktivt vrider du tumhjulet till RES/+ vid en hastighet över 25 km/h för att uppnå den inställda hastigheten.

## Adaptiv farthållare med fullt hastighetsområde på bilar med automatisk växellåda

Adaptiv farthållare med fullt hastighetsområde bibehåller avståndet bakom ett detekterat fordon och sakta ned din bil till stillastående bakom det framförvarande fordonet.

Om fordonet framför börjar köra inom två minuter vrider du tumhjulet till RES/+ eller trycker ned gaspedalen för att återaktivera farthållaren med fullt hastighetsområde.

Om det stillastående fordonet börjar röra sig framåt och den adaptiva farthållaren med fullt hastighetsområde inte återupptar driften börjar den gröna kontrollampen  för fordon framför att blinka och en ljudsignal hörs för att påminna föraren om att fordonet framför har börjat köra.

Om fordonet framför står stilla i mer än två minuter aktiveras den elektriska parkeringsbromsen automatiskt och den adaptiva farthållaren med fullt hastighetsområde avaktiveras. I detta fall kör du bilen på vanligt sätt genom att trycka på gaspedalen. Vrid

tumhjulet till RES/+ vid en hastighet över 25 km/h för att återaktivera den adaptiva farthållaren med fullt hastighetsområde.

### Varning

Om den adaptiva farthållaren med fullt hastighetsområde avaktiveras eller stängs av kommer bilen inte längre att hållas stillastående utan kan börja röra sig framåt. Var alltid beredd att trycka ned bromsen för att hålla bilen stilla.

Lämna inte bilen medan den hålls stillastående av den adaptiva farthållaren med fullt hastighetsområde. Flytta alltid växelväljaren till parkeringsläget **P** och vrid av tändningen innan du lämnar bilen.


## Ställa in avstånd framåt

När den adaptiva farthållaren känner av ett långsammare fordon i färdriktningen ändrar den bilens hastighet så att det avstånd framåt som föraren har ställt in behålls.

Avståndet framåt kan ställas in på nära, mellan eller avlägsen.



Tryck på knappen , den aktuella inställningen visas i förarinformationscentralen. Tryck på knappen  igen om du vill ändra avståndet framåt. Inställningen visas också på förarinformationscentralens översta rad.

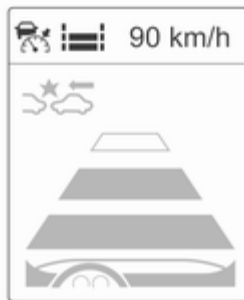

Det valda avståndet framåt visas med fyllda avståndsstreck på sidan för den adaptiva farthållaren.

Observera att inställningen för avstånd framåt delas med känslighetsinställningen för kollisionssvarningen.

Exempel: Om du har valt inställning 3 (avlägsen) varnas föraren tidigare före en möjlig kollision, även om den adaptiva farthållaren är inaktiv eller avstängd.

### Varning

Föraren har hela ansvaret för att hålla lämpligt avstånd med hänsyn till trafik-, väder- och siktförhållanden.

### Detektering av fordonet framför



Den gröna kontrollampen för fordon framför  visas i hastighetsmätaren när systemet registrerar ett fordon i den egna filen.

Om denna symbol inte visas eller bara visas kort, kommer den adaptiva farthållaren inte att reagera på fordon framför.

## Deaktivering

Den adaptiva farthållaren inaktiveras av föraren när:

- knappen  trycks in
- bromspedalen trycks ned
- kopplingspedalen trycks ned i mer än fyra sekunder
- den automatiska växellådans växelväljare flyttas till **N**

Systemet inaktiveras även automatiskt när:


- bilen accelererar till över 190 km/h eller saktar ned till under 15 km/h (på bilar med automatisk växellåda saktas bilen ned till stillastående utan att systemet inaktiveras inom två minuter).
- drivkraftsregleringen arbetar i mer än 20 sekunder.
- elektronisk stabilitetsreglering arbetar.

- det inte finns någon trafik och ingenting detekteras på sidan av vägen på flera minuter. I detta fall finns inga radarekon och sensorn kan rapportera att den är blockerad.
- panikbromshjälpen ansätter bromsarna.
- radarsensorn är blockerad av en is- eller vattenfilm.
- ett fel känns av i radarn, motorn eller bromssystemet.

Systemet avaktiveras dessutom automatisk på bilar med automatisk växellåda (adaptiv farthållare med fullt hastighetsområde):

- Den elektriska parkeringsbromsen dras åt.
- Bilen hålls stillastående av systemet under mer än två minuter.
- Bilen stannar och en dörr öppnas.

När den adaptiva farthållaren automatiskt inaktiveras lyser kontrollampan  vitt och en varningsymbol visas i ett popup-fönster i förarinformationscentralen.

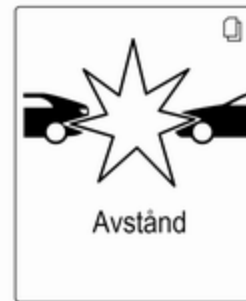

Den sparade hastigheten upprätthålls.

### Varning

När den adaptiva farthållaren är inaktiverad måste föraren ta över kontrollen över bromsar och motor.

## Stänga av

Stäng av den adaptiva farthållaren genom att trycka på knappen . Kontrollampan  släcks. Den sparade hastigheten raderas.

Om du stänger av tändningen stängs även den adaptiva farthållaren av och den sparade hastigheten raderas.


### Förarens uppmärksamhet

- Använd den adaptiva farthållaren med omdöme på kurviga eller backiga vägar, eftersom systemet kan förlora kontakten med fordonet framför och behöver tid för att känna av det igen.
- Använd inte systemet på hala vägar, eftersom det kan orsaka snabba förändringar i hjulens drivförmåga (hjulspinn), vilket kan göra att du tappat kontrollen.
- Använd inte den adaptiva farthållaren vid regn, snöfall eller smutsigt väglag, eftersom radarsensorn kan täckas av en vattenfilm, damm, is eller snö. Detta sänker eller förhindrar helt sikten. Om sensorn blockeras ska du rengöra dess kåpa.

### Systemets begränsningar


- Systemets automatiska bromskraft tillåter inte kraftiga inbromsningar och inbromsningsnivån är kanske inte tillräcklig för att undvika en kollision.
- Efter ett plötsligt filbyte behöver systemet en viss tid för att upptäcka framförvarande fordon. Om systemet upptäcker ett nytt fordon kan det därför accelerera i stället för att bromsa.
- Den adaptiva farthållaren ignorerar mötande trafik.
- Den adaptiva farthållaren bromsar inte bilen för fotgängare, djur eller andra föremål.

### Kurvor

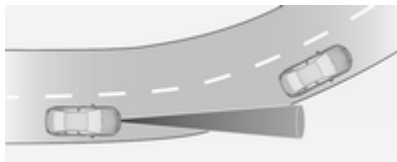

Den adaptiva farthållaren beräknar en färdväg utifrån centrifugalkraften. Denna beräknade färdväg tar hänsyn till den aktuella kurvans utformning men kan inte beräkna en kommande förändring av kurvan. Systemet kan tappa bort det aktuella framförvarande fordonet eller ta hänsyn till ett fordon som inte finns i det aktuella körfältet. Detta kan hända när du kör in i eller ut ur en kurva, eller om kurvan blir skarpare eller svagare. Om systemet inte längre känner av något framförvarande fordon släcks kontrollampen .

Om centrifugalkraften är för stark i en kurva saktar systemet in bilen något. Denna inbromsningsnivå är inte avsedd att undvika att bilen kör av vägen. Föraren är ansvarig för att minska den valda hastigheten innan bilen kör in i kurvan och i allmänhet för att anpassa hastigheten efter vägtypen och befintliga hastighetsbegränsningar.

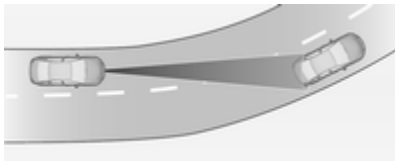


### Motorvägar

På motorvägar ska du anpassa den inställda hastigheten till situationen och vädret. Tänk alltid på att den adaptiva farthållaren har begränsad räckvidd, begränsad bromskraft och en viss reaktionstid för att bekräfta om ett fordon finns i färdriktningen eller inte. Den adaptiva farthållaren kan kanske inte bromsa in bilen i tid för att undvika en kollision med ett mycket långsammare fordon eller efter ett filbyte. Detta gäller i synnerhet om du kör fort eller om sikten är begränsad på grund av vädret.


När du kör på eller av en motorväg kan den adaptiva farthållaren tappa kontakten med framförvarande fordon och accelerera upp till den inställda hastigheten. Därför ska du sänka den inställda hastigheten innan du kör av eller på motorvägen.

### Ändring av fordonens färdriktning

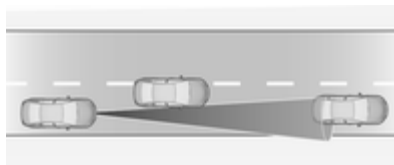

Om ett annat fordon kommer in i din färdriktning tar den adaptiva farthållaren inte hänsyn till fordonet förrän det är helt inne i din färdriktning. Var beredd att vidta åtgärder och trampa på bromsen om du behöver bromsa snabbare.

### Överväganden vid backar och om bilen drar släpvagn

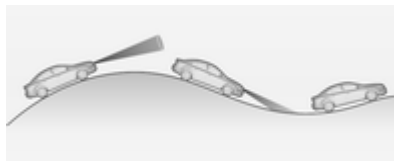

Systemets funktion i backar och när bilen drar en släpvagn beror på bilens hastighet, bilens last, trafikförhållandena och vägens lutning.

Det upptäcker kanske inte ett fordon i färdriktningen vid körning i backar. I branta backar måste du kanske använda gaspedalen för att bibehålla bilens hastighet. Vid nedförsbackar, särskilt om bilen drar en släpvagn, måste du kanske bromsa för att bibehålla eller minska hastigheten.

Observera att systemet inaktiveras om du bromsar. Vi rekommenderar inte att den adaptiva farthållaren används i branta backar, särskilt inte om bilen drar en släpvagn.

### Radarenhet



Radarenheten är monterad bakom kylargrillen, bakom märkesemblemet.

### ⚠ Varning

Radarenheten riktas in noggrant i produktionen. Efter en frontalkrock ska systemet därför inte användas. Den främre stötfångaren kan se ut att vara intakt, men sensorn bakom denna kan vara felriktad och reagera felaktigt. Efter en olycka ska du låta en verkstad kontrollera och korrigera läget för den adaptiva farthållarens sensor.

### Inställningar

Inställningar kan ändras i menyn **Kollisionsförberedande system** i Personliga inställningar ⇨ 104.

### Störning

Om den adaptiva farthållaren inte fungerar på grund av tillfälliga problem (t.ex. blockerad av is) eller om det är ett permanent systemfel, visas ett meddelande i förarinformationscentralen.



Bilmeddelanden ⇨ 98.

### Kollisionsvarning

Kollisionsvarningssystemet kan hjälpa till att undvika eller minska skadorna vid frontalkollisioner. Om du alltför snabbt närmar dig ett fordon rakt framför dig hörs en varningssignal och ett meddelande visas i förarinformationscentralen.



Den gröna symbolen för fordon framför 🚗 tänds i hastighetsmätaren när systemet har upptäckt ett fordon i den egna filen. En nödvändig förutsättning är att kollisionsvarningen är aktiverad i bilens meny för personliga inställningar ⇨ 104 eller att den inte är inaktiverad med knappen 🚫 (beroende på systemet, se nedan).

Beroende på bilens utrustning finns det två varianter av kollisionsvarningssystemet:

#### ■ Kollisionsvarning med radarsystem

på bilar utrustade med adaptiv farthållare ⇨ 150.

#### ■ Kollisionsvarning med främre kamerasystem

på bilar utan eller med traditionell farthållare ⇨ 148.

### Kollisionsvarning med radarsystem

Systemet använder radarsensorn bakom kylargrillen för att detektera fordon rakt framför bilen, i färdriktningen, inom ett avstånd av högst 150 m.

#### Aktivering


Kollisionsvarningen fungerar automatiskt vid hastigheter högre än gånghastighet, förutsatt att inställningen **Kollisionsförberedande system** i menyn för personliga inställningar ⇨ 104 inte har avaktiverats.

#### Ställa in varningens känslighet

Varningens känslighet kan ställas in på nära, måttlig eller långt bort.



Tryck på knappen , den aktuella inställningen visas i förarinformationscentralen. Tryck på knappen  igen om du vill ändra varningens känslighet. Inställningen visas också på förarinformationscentralens översta rad.

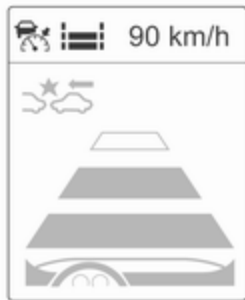

Observera att varningens känslighet delas med avståndsställningen för den adaptiva farthållaren. Därför ändras den adaptiva farthållarens avståndsställning om du ändrar varningens känslighet.

### Larma föraren



Om du närmar dig ett annat fordon för snabbt visas kollisionsvarningssidan i förarinformationscentralen. Samtidigt avges en varningston. Tryck på bromsen om situationen så kräver.

### Inställningar

Inställningar kan ändras i menyn **Kollisionsförberedande system** i Personliga inställningar ➞ 104.

### Kollisionsvarning med främre kamerasytem


Kollisionsvarningssystemet använder kameran i vindrutan för att detektera fordon rakt framför bilen, i färdriktningen, inom ett avstånd av ungefär 60 m.

#### Aktivering


Kollisionsvarning fungerar automatiskt vid hastigheter högre än 40 km/h, om den inte inaktiverats med knappen , se nedan.

#### Ställa in varningens känslighet


Varningens känslighet kan ställas in på nära, måttlig eller långt bort.

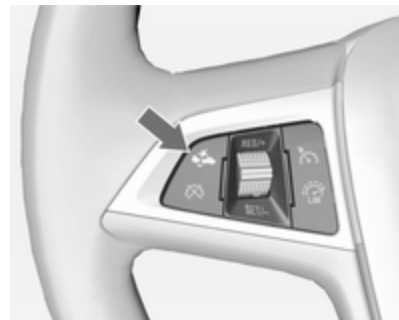

Tryck på knappen , den aktuella inställningen visas i förarinformationscentralen. Tryck på knappen  igen om du vill ändra varningens känslighet.

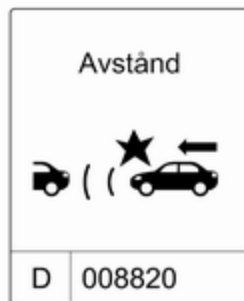


Larma föraren

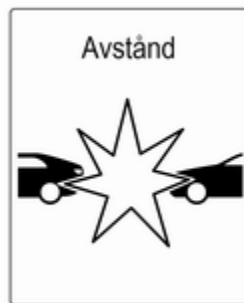

Om du närmar dig ett annat fordon för snabbt visas kollisionssvarningssidan i förarinformationscentralen. Samtidigt avges en varningston. Tryck på bromsen om situationen så kräver.

### Deaktivering

Systemet kan inaktiveras. Tryck på knappen  varje gång som följande meddelande visas i förarinformationscentralen.

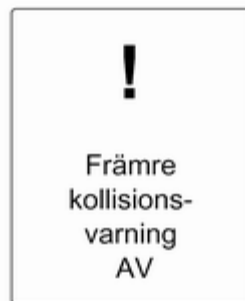

## Allmän information för båda varianterna av kollisionssvarning

### Varning

Kollisionssvarning är enbart ett varningssystem och ansätter inte bromsarna. Om du för snabbt närmar dig ett framförvarande fordon ger det kanske inte dig tillräckligt mycket tid för att undvika en kollision.

Föraren har hela ansvaret för att hålla lämpligt avstånd med hänsyn till trafik-, väder- och siktförhållanden.

Föraren måste alltid ha full uppsikt under körning. Föraren måste alltid vara beredd att vidta åtgärder och bromsa.

### Systemets begränsningar

Systemet är avsett att endast varna för fordon, men kan även reagera på andra metalliska föremål.

I följande fall kan det hända att kollisionsvarningssystemet inte kan detektera ett fordon i färdriktningen eller sensorns prestanda är begränsad:


- på slingrande vägar
- när vädret begränsar sikten, t.ex. i dimma, regn eller snö
- om sensorn är blockerad av snö, is, slask, lera, smuts eller om vindrutan är skadad

## Avståndsindikering framåt

Följande avståndsindikering visar avståndet till ett framförvarande fordon. Systemet utnyttjar, beroende på bilens utrustning, antingen radarn bakom kylargrillen eller den främre kameran i vindrutan för att avgöra avståndet till ett fordon rakt framför dig i samma körfält. Den är aktiv vid hastigheter över 40 km/h.

När ett framförvarande fordon upptäcks framför, indikeras avståndet i sekunder och visas på en sida i förarinformationscentralen ⇨ 92. Tryck på knappen **MENU** på blinkersspaken

för att välja **Inställningar**  och vrid justerratten för att välja sidan med avståndsindikering.

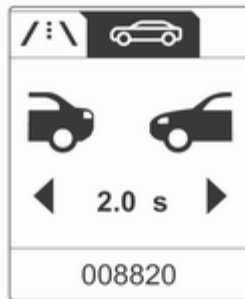

Det kortaste avstånd som visas är 0,5 s.

Om inget fordon finns framför eller om fordonet finns utanför räckvidden visas två streck: -- s.

## Bromsning vid överhängande kollisionsrisk

Panikbromshjälpen kan hjälpa till att minska skadorna vid kollisioner med fordon eller föremål i färdriktningen, när en kollision inte längre kan undvikas genom manuell bromsning eller styrning. Innan bromsning vid överhängande kollisionsrisk aktiveras varnas föraren av kollisionsvarningssystemet ⇨ 158.

Funktionen använder olika signaler (t.ex. radarsensorn, bromstryck, bilens hastighet) för att beräkna sannolikheten för en frontalkollision.

Systemet för bromsning vid överhängande kollisionsrisk fungerar automatiskt vid hastigheter högre än gånghastighet, förutsatt att inställningen **Kollisionsförberedande system** i menyn för personliga inställningar ⇨ 104 inte har avaktiverats.

Systemet består av:

- **Bromsförberedelsesystem**
- **Automatisk nödbromsning**
- **Bromshjälp med framförhållning**

### Varning

Systemet är inte avsett att ersätta förarens ansvar för att köra fordonet och hålla uppsikt framåt. Dess funktion är begränsad till att vara stödjande. Föraren ska fortsätta att använda bromspedalen när trafiksituationen så kräver.

### **Bromsförberedelsesystem**

Om bilen närmar sig ett fordon framför så snabbt att en kollision är sannolik, sätter bromsförberedelsesystemet ett lätt tryck på bromsarna. Detta minskar reaktionstiden om en manuell eller automatisk bromsning begärs.

Bromssystemet förbereds så att bromsningen kan vidtas snabbare.

### **Automatisk nödbromsning**

Efter bromsförberedelsen och strax innan kollisionen utför funktionen en begränsad bromsning för att minska kollisionens anslagskraft.

### **Bromshjälp med framförhållning**

Förutom bromsförberedelsesystemet och automatisk nödbromsning gör bromshjälpfunktionen med framförhållning bromsservon känsligare. På så sätt bromsas bilen omedelbart in med stor kraft om du bara trycker lätt på bromspedalen. Denna funktion hjälper föraren att bromsa snabbare och kraftigare innan kollisionen.

### Varning

Panikbromshjälp är inte avsedd att på egen hand utlösa kraftig bromsning eller att automatiskt undvika en kollision. Den är avsedd att minska fordonets hastighet före en kollision. Den reagerar eventuellt inte för stillastående fordon, fotgängare eller djur. Efter ett plötsligt filbyte behöver systemet en viss tid för att detektera framförvarande fordon.

Föraren måste alltid ha full uppsikt under körning. Föraren ska alltid vara beredd att vidta åtgärder och att bromsa och styra för att undvika kollisioner. Systemet är avsett att arbeta då alla passagerare bär säkerhetsbälten.

### **Systemets begränsningar**

Panikbromshjälp har begränsad eller ingen funktion vid regn, snö eller smutsigt väglag, eftersom radarsensorn kan vara täckt av en vattenfilm, damm, is eller snö. Om sensorn blockeras ska du rengöra dess kåpa.


I vissa sällsynta fall kan panikbromshjälsystemet ge en kort automatisk bromsning i situationer som verkar onödiga, till exempel på grund av trafikskyltar i en kurva eller fordon i ett annat körfält. Detta är normalt, bilen behöver inte service. Tryck kraftigt på gaspedalen för att åsidosätta den automatiska bromsningen.

### Inställningar

Inställningar kan ändras i menyn **Kollisionsförberedande system** i Personliga inställningar ➞ 104.

### Störning

Om systemet behöver service visas ett meddelande i förarinformationscentralen.

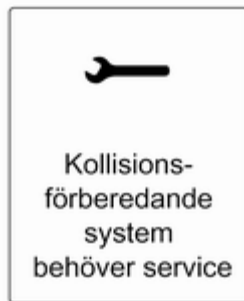

Om systemet inte fungerar som avsett visas meddelanden i förarinformationscentralen.

Bilmeddelanden ➞ 98.

## Parkeringshjälp



Parkeringshjälpen gör parkeringen lättare genom att den mäter avståndet mellan bilen och hinder samt ger akustiska signaler. Det är dock föraren som har det fulla ansvaret vid parkeringen.

Systemet består av fyra ultraljudsparkeringssensorer i den främre och bakre kofångaren.

Systemet använder två olika frekvenser med två olika ljud för de främre och bakre sensorerna.

Kontrollampa **P** ➞ 89.

## Inkoppling



När backen är ilagd aktiveras systemet automatiskt.

Den främre parkeringshjälpen kan även aktiveras vid låg hastighet genom att man trycker på knappen **P**▲.

En tänd lysdiod i parkeringshjälpens knapp indikerar att systemet är redo för drift.

Beroende på vilken av sensorerna som är närmast ett hinder, hör du en summerton från den främre eller bakre sensorn. Intervallet mellan ljuden minskar när bilen närmar sig

hindret. När avståndet är mindre än 30 cm avges en kontinuerlig summerton.



Beroende på versionen visas avståndet till ett hinder framför bilen på förarinformationscentralen i växlande segment.

Om du trycker på knappen **P**▲ en gång under en tändningscykel återaktiveras parkeringshjälpen fram automatiskt när bilens hastighet sjunker under ett visst värde.

## Frånkoppling

Om systemet ska kopplas från trycker du på knappen **P**▲.

Lysdioden i knappen slocknar och **Parkeringshjälp av** visas i förarinformationscentret.

Systemet avaktiveras automatiskt över en viss hastighet.


## Störning

Vid ett fel i systemet lyser **P**▲ eller ett meddelande visas i förarinformationscentralen.

Dessutom lyser **P**▲ eller också visas ett meddelande i förarinformationscentralen om systemet inte fungerar på grund av temporära förhållanden som snötäckta sensorer.

Bilmeddelanden ⇨ 98.

## Avancerad parkeringshjälp

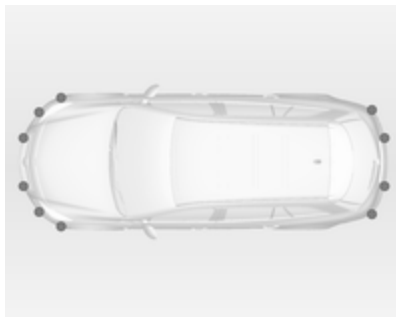

Det avancerade parkeringshjälpssystemet manövrerar föraren in i en parkeringsficka genom att lämna instruktioner på förarinformationscentralen och med akustiska signaler. Det är dock föraren som har det fulla ansvaret för att godkänna en parkeringsficka som föreslås av systemet och parkeringsmanövern.

Systemet använder parkeringshjälpsens sensorer i kombination med två extra sensorer på båda sidorna av den främre kofångaren.

## Aktivering



När det letar efter en parkeringsficka måste systemet aktiveras genom att du trycker på knappen .

Systemet fungerar bara vid en hastighet upp till 30 km/h.

Det maximalt tillåtna parallella avståndet mellan bilen och raden av parkerade bilar är 1,8 m.

## Funktioner



När bilen passerar en rad av bilar och systemet är aktiverat börjar det avancerade parkeringshjälpssystemet leta efter en lämplig parkeringsficka. När en lämplig ficka upptäcks lämnas en visuell information och akustiska signaler på förarinformationscentralen.



Du accepterar systemets förslag genom att stanna bilen inom 10 meter efter att meddelandet visats. Systemet beräknar den optimala rutten in i parkeringsfickan. Sedan styr det föraren in i fickan genom att lämna detaljerade instruktioner.



Instruktionerna visar:

- ett tips vid hastigheter över 30 km/h,
- behovet att stanna bilen när en parkeringsficka upptäcks,
- färdriktningen under parkeringsmanövern,
- rattens läge under parkeringen,
- för en del av instruktionerna visas en förloppsstapel.

En lyckad parkeringsmanöver visas av målsymbolen.



Om föraren inte stannar bilen inom 10 meter efter att en parkeringsficka har föreslagits börjar systemet leta efter en annan lämplig parkeringsficka.

### Byte av parkeringssida

Systemet är inställt för att upptäcka parkeringsfickor på passagerarsidan. För att upptäcka parkeringsfickor på förarsidan trycker du på knappen  under ungefär 2 sekunder.

### Visningsprioriteter

När den avancerade parkeringshjälpen har aktiverats visas ett meddelande i förarinformationscentralen. Indikering av meddelanden med högre prioritet, t.ex. bilmeddelanden, ⇨ 98 visas. När meddelandet har godkänts med ett tryck på knappen **SET/CLR** visas parkeringshjälpmmeddelandet igen och parkeringen kan fortsättas.

### Deaktivering

Systemet deaktiveras om:

- du trycker på knappen 
- parkeringen avslutas med lyckat resultat
- om du kör över 30 km/h
- tändningen slås av

Inaktivering genom förarens eller systemets försorg under manövreringen indikeras av **Parkering avbruten** i förarinformationscentralen.

### Störning

Ett meddelande visas i förarinformationscentralen om:

- det finns ett fel i systemet
- föraren inte lyckades slutföra parkeringsmanövern
- systemet inte fungerar



Om ett föremål upptäcks under parkeringsinstruktionerna visas **STOP** i förarinformationscentralen. Flyttas föremålet fortsätter parkeringsmanövern. Om föremålet inte tas bort deaktiveras systemet. Tryck på knappen  för att aktivera systemet och söka efter en ny parkeringsficka.

### Viktiga tips för användningen av parkeringshjälpsystemen

#### Varning

Ytor på objekt eller kläder som reflekteras på olika sätt samt externa ljudkällor kan under vissa omständigheter leda till att systemet inte upptäcker hinder.

Särskild uppmärksamhet krävs på låga hinder som kan skada stötfångarens nedre del.

### Se upp

Sensors prestanda kan reduceras om sensorn är täckt, t.ex. av is eller snö.

Parkeringshjälpens prestanda kan minska på grund av tung belastning.

Särskilda förutsättningar gäller för höga fordon (t.ex. terrängfordon, minibussar och skåpbilar). Identifiering av ett föremål i bilens övre del kan inte garanteras.

Föremål med ett väldigt litet reflekterande tvärsnitt, t.ex. små föremål eller mjuka material, kanske inte upptäcks av systemet.

Parkeringshjälpen kan inte upptäcka föremål som befinner sig utanför dess räckvidd.

### Observera!

Parkeringshjälpen upptäcker automatiskt fabriksmonterad dragutrustning. Den deaktiveras när kontakten ansluts.

Det kan hända att sensorn varnar för föremål som inte finns (ekostörning) på grund av externa akustiska eller mekaniska störningar.

Avancerade parkeringshjälpssystem kanske inte reagerar på ändringar inom parkeringsytan när en parallell parkeringsmanöver redan påbörjats.

## Trafikmärkesassistans

### Funktioner

Trafikskyltsassistenten upptäcker angivna trafikskyltar via en kamera i fronten och visar dem i förarinformationscentralen.



Trafikskyltar som kan upptäckas är skyltar:

### Begränsnings- och förbudsmärken

- som visar hastighetsgränser
- som visar omkörning förbjuden
- som visar att högsta tillåtna hastighet upphör/ändras
- som visar att omkörning förbjuden upphör

### Vägmärken

- motorväg börjar
- motorväg upphör
- riksvägar
- lekgtor

### Tilläggsmärken

- extra tips om trafikskyltar
- varning för väta
- varning för is
- korriktionspilar

Skylltar med hastighetsgränser visas i förarinformationscentralen tills nästa hastighetsbegränsningsskylt, om en skylt för hastighetsbegränsning upphör upptäcks eller inaktiveras efter en inställd tid.



Kombinationer med visning av flera skyltar i displayen kan förekomma.



En ruta med ett utropstecken visar att en tilläggstrafikskylt har upptäckts som systemet inte känner igen.

Systemet är aktivt upp till en hastighet på 200 km/h beroende på ljusförhållandena. På natten är systemet aktivt upp till en hastighet på 160 km/h.

Om hastigheten sjunker under 55 km/h nollställs visningen och innehållet på sidan med trafikskyltar renas. Nästa identifierade hastighetsgräns kommer att visas.


## Displayvisning




Trafikskyltarna visas på sidan **Upptäckt av trafikskyltar** i förarinformationscentralen och de väljs med en inställningsratt på blinkersspaken ⇨ 92.

Om en annan funktion har valts på förarinformationscentralens meny och sidan **Upptäckt av trafikskyltar** väljs igen visas den senast igenkända trafikskylten.

Om systemet deaktiveras av sig självt renas innehållet på trafikskyltssidan, vilket indikeras med följande symbol:

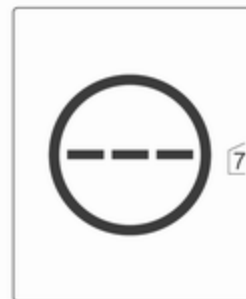


Innehållet på trafikskyltssidan rensas dessutom under körning om du trycker och håller ned knappen **SET/CLR** på blinkersspaken.

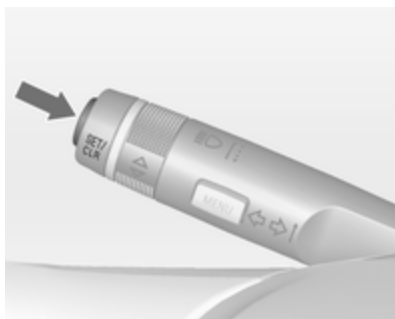


## Popupfunktion

Hastighetsgränser och omkörning förbjuden-skyltar visas som popup-fönster i förarinformationscentralen.

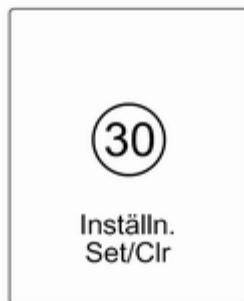

Popupfunktionen kan inaktiveras på sidan för trafiksignaler genom att man trycker på **SET/CLR**-knappen på blinkersarmen.

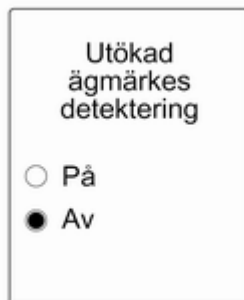

När inställningssidan visas, välj **Av** för att inaktivera popupfunktionen. Aktivera igen genom att välja **På**. När tändningen slås på inaktiveras popupfunktionen.

Popups skyltar visas i cirka 8 sekunder i förarinformationscentralen.

## Störning

Trafikskyltsassistentssystemet kanske inte fungerar korrekt om:

- den del av vindrutan där kameran är placerad inte är ren
- trafikskyltarna är helt eller delvis täckta eller svåra att urskilja
- det råder svåra väderförhållanden som kraftigt regn, snö, direkt solljus eller skuggor. I så fall indikeras **Ingen vägmärkesdetektering pga väder** på displayen
- trafikskyltarna är felaktigt monterade eller skadade
- trafikskyltarna överensstämmer inte med Wienkonventionen om vägmärken och signaler

**Se upp**

Systemet är avsett att hjälpa föraren att urskilja vissa trafikskyltar inom ett definierat hastighetsområde. Ignorera inte trafikskyltar som inte visas av systemet.

Systemet urskiljer inte andra trafikskyltar än de vanliga som anger en hastighetsgräns eller anger att en hastighetsgräns upphör.

Låt inte denna speciella funktion förleda dig till att ta onödiga risker.

Anpassa alltid hastigheten till vägförhållandena.

Förarassistanssystemen undantar inte föraren från det fulla ansvaret för framförandet av bilen.

**Filbytesvarning**

Filbytesvarningssystemet identifierar de filmarkeringar som bilen kör mellan via en frontkamera. Systemet upptäcker filbyten och varnar föraren med visuella och akustiska signaler i händelse av ett oavsiktligt filbyte.

Kriterier för upptäckt av ett oavsiktligt filbyte är:

- att blinkers inte används
- att bromspedalen inte används
- ingen aktiv användning av gaspedalen eller acceleration
- ingen aktiv styrning

Om föraren är aktiv utlöses ingen varning.

**Aktivering**

Filbytesvarningssystemet aktiveras genom att man trycker på knappen . Den tända lysdioden i knappen indikerar att systemet är på. När

kontrolllampan  i instrumentgruppen lyser grönt är systemet redo för användning.

Systemet fungerar bara vid hastigheter över 56 km/h och om det finns filmarkeringar.

När systemet känner av ett oavsiktligt filbyte ändras kontrollampan  till gult och blinkar. Samtidigt aktiveras ett varningsljud.

**Deaktivering**

Du kan avaktivera systemet genom att trycka på knappen . Lysdioden i knappen slocknar.

Vid lägre hastighet än 56 km/h är systemet inte aktivt.

## Störning

Filbytesvarningssystemet kanske inte fungerar korrekt om:

- vindrutan inte är ren
- det råder svåra väderförhållanden som kraftigt regn, snö, direkt solljus eller skuggor

Systemet fungerar inte om ingen filmarkering registreras.

## Bränsle

### Bränsle till bensinmotorer

Använd endast blyfritt bränsle enligt EN 228.

Likvärdiga bränslen med ett etanolinnehåll på maximalt 10 volymprocent kan användas. I så fall ska du bara använda bränsle som uppfyller kraven i E DIN 51626-1.

Fyll på bränsle med rekommenderat oktantal ↗ 233. Användning av bränsle med lägre oktantal försämrar motoreffekten och vridmomentet och ökar bränsleförbrukningen något.

#### Se upp

Användning av ett bränsle som inte uppfyller EN 228 eller likvärdigt kan leda till avsättningar eller motorskador och utebliven garanti.

#### Se upp

Bränsle med för lågt oktantal kan leda till okontrollerad förbränning och skador på motorn.

### Bränsle för etanolanpassade motorer (E85)

Om tillgången till E85 är begränsad kan bränsle med annan etanolhalt eller vanlig RON 95 användas vid tankning. Motors styrsystem anpassas automatiskt till bränslets etanolinnehåll.

E85-bränslet måste överensstämma med standarden CWA 15293 eller SS 155480.

När temperaturen är cirka -10 °C eller lägre ska en större andel bensin användas. E85 i kombination med låga temperaturer kan leda till att bilen blir mer svårstartad. En något högre andel bensin förbättrar kallstartegenskaperna betydligt.

Under motorns uppvärmningsfas (under +50 °C) är motorns vridmoment begränsat när du kör med en del etanol i tanken.

Etanol innehåller mindre energi per liter än bensen, och därför ökar bränsleförbrukningen när du kör på E85, jämfört med bensen. Detta leder till att en tank E85 inte räcker lika många kilometer som en tank bensen.

### Se upp

Vissa tillsatser i bensen kan i kombination med etanol försämra körbarheten. Därför bör du fylla på en full tank bensen var 10.000 km. Förbruka den största delen av denna tank innan du tankar igen.

## Bränsle till dieselmotorer

Använd endast dieselbränsle enligt EN 590.

I länder utanför EU ska du använda Euro Diesel med en svavelkoncentration på under 50 ppm.

### Se upp

Användning av ett bränsle som inte uppfyller EN 590 eller likvärdigt kan leda till effektförlust, ökat slitage eller motorskador och utebliven garanti.

Använd inte marina diesellojor, eldningsoljor, Aquazole eller liknande diesel-vattenemulsioner. Det är inte tillåtet att använda dieselbränslen som förtunnats med bränslen för bensenmotorer.

## Tankning



### ⚠ Fara

Innan tankningen påbörjas slår du av motorn och eventuella externa värmare med förbränningskammare. Slå av alla mobiltelefoner.

Vid tankningen måste bensinstationens bruks- och säkerhetsföreskrifter följas.

**⚠ Fara**

Bränsle är brännbart och explosivt. Rök inte! Undvik öppen eld och gnistbildning!

Om det luktar bränsle i bilen måste du låta en verkstad åtgärda orsaken omedelbart.

**Se upp**

Om du har tankat fel bränsle ska du inte slå på tändningen.


Tankluckan är placerad baktill på bilens högra sida.



Det går endast att öppna tankluckan när bilen är upplåst. Lossa tankluckan genom att trycka på den.

**Bensin- och dieselsversion**

För att öppna, vrid locket långsamt åt vänster.

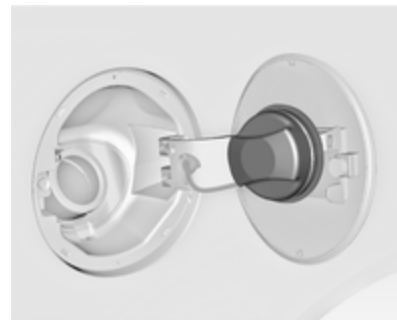

Fäst tanklocket i fästet på tankluckan vid tankning.

Vid tankning, sätt in pumpmunstycket helt och starta pumpen.

När den automatiskt stängts av kan tanken toppfyllas med högst två ytterligare doser bränsle.

**Se upp**

Tvätta omedelbart av utrunnet bränsle.

För att stänga, vrid tanklocket åt höger tills det klickar.

Stäng luckan och se till att den spärras.

### **Etanolversion (E85)**

För att öppna, vrid tanklocket ett kvarts varv åt vänster.

Fäst tanklocket i fästet på tankluckan vid tankning.



Vid tankning, sätt in pumpmunstycket helt och starta pumpen.

När den automatiskt stängts av kan tanken toppfyllas med högst två ytterligare doser bränsle.

### **Se upp**

Tvätta omedelbart av utrunnet bränsle.

För att stänga, vrid tanklocket åt höger (medurs) tills du hör tre klick, ungefär en kvarts varv.

Stäng luckan och se till att den spärras.

### **Tanklock**

Använd bara originaltanklock. Bilar med dieselmotorer och etanolmotorer har särskilda tanklock.

### **Bränsleförbrukning - CO<sub>2</sub>-utsläpp**

Bränsleförbrukningen (totalt) för Opel Insignia ligger inom området 4,3 till 11,0 l/100 km.

CO<sub>2</sub>-utsläppen (totalt) ligger inom intervall 115 till 258 g/km.

För specifika värden för din bil, se EG-intyget om överensstämmelse som medföljer bilen eller övriga nationella registreringshandlingar.

### **Allmän information**

Den officiella bränslekonsumtionen och specifika siffrorna för koldioxidutsläpp som nämns här gäller EU-grundmodellen med standardutrustning.

Uppgifter om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp bestäms enligt förordningen (EG) nr 715/2007 (i gällande version), och tar hänsyn till bilens vikt i det skick den körs, enligt specifikationerna i förordningen.

Siffrorna tillhandahålls endast som jämförelse mellan olika fordonsvärder och ska inte betraktas som en garanti för faktisk bränsleförbrukning hos en specifik bil. Ytterligare utrustning kan resultera i något högre resultat än den angivna förbrukningen och koldioxidutsläppen. Bränsleförbrukningen beror till stor del på den personliga körstilen samt på väg- och trafikförhållandena.

## Bogsering

### Allmän information

Den fabriksmonterade draganordningen fälls upp under den bakre köfångarens ytterhölje.

Låt en verkstad utföra en eftermontering. Eventuellt måste ändringar som berör kylningen, värmeskyddsplåten eller andra aggregat utföras. Använd endast en draganordning som är godkänd för bilen.

För att undvika skada på bilen kan den motormanövrerade bakluckan inte manövreras med fjärrkontrollen då ett släp är elektroniskt anslutet.

Montering av draganordning kan täcka bogseröglans öppning. Om så är fallet använder du kopplingskulstängen för bogsering.

Monteringsmått för fabriksmonterad draganordning ⇨ 299.

### Köregenskaper och tips för körning med släp

Smörj dragkulan innan du kopplar till en släpvagn. Om en krängningshämmare används för att minska slingrande rörelser för släpet ska du dock inte smörja dragkulan.

För släp med låg körstabilitet och släp med en tillåten totalvikt på över 1400 kg rekommenderas användning av en krängningshämmare vid körning i över 80 km/h.

Om släpet börjar "slingra", kör långsammare, styr inte emot, i nödfall bromsa in hårt.

Vid utförskörning ska samma växel vara i som vid motsvarande uppförskörning och ungefär samma hastighet.

Ställ in ringtrycket på värdet för full last ⇨ 256.

### Köra med släp

#### Släpvnagslast

De tillåtna släpvnagsvikterna är bil- och motorberoende maxvärden som inte får överskridas. Den faktiska släpvnagslasten är skillnaden mellan släpvnagsens aktuella totalvikt och det aktuella kultrycket i tillkopplat läge.

Den för bilen tillåtna släpvnagsvikten framgår av registreringsbeviset. Om inget annat anges gäller den för körning i stigningar upp till max 12 %.

Den tillåtna släpvnagsvikten gäller för stigningar upp till det angivna värdet och höjder upp till 1 000 meter över havet. På höga höjder sjunker motoreffekten och backtagningsförmågan på grund av den minskande lufttäteten. Den tillåtna tågvikten måste minskas med 10 % per påbörjad 1000 meter höjd över havet. Vid körning på vägar med mindre stigningar (mindre än 8 %, t.ex. motorvägar) behöver tågvikten inte minskas.

Den tillåtna totalvikten får inte överskridas. Den tillåtna tågvikten anges på typskylten ⇨ 228.

## Kultryck

Kultrycket är den kraft med vilken släpvagnskopplingen trycker på dragkulan. Trycket ändras beroende på hur släpet lastas och hur lasten är fördelad.

Det maximalt tillåtna kultrycket (85 kg) finns instansat på kulstångens typskylt och anges också i bilhandlingarna. Detta tryck ska alltid eftersträvas, särskilt vid tunga släp. Kultrycket får aldrig vara lägre än 25 kg.

## Bakaxeltryck

Vid påkopplat släp och full last i dragbilen inklusive alla åkande får det tillåtna bakaxeltrycket (anges på typskylten resp. i bilhandlingarna) överskridas med 90 kg för 5-dörrars halvkombi/4-dörrars sedan och 85 kg för Sports Tourer och den tillåtna totalvikten får överskridas med 65 kg för 5-dörrars halvkombi/4-dörrars sedan och 60 kg för Sports Tourer. Om det tillåtna bakaxeltrycket överskrids gäller en högsta hastighet på 100 km/h.

## Draganordning

### Se upp


Den infällbara kopplingskulstången kan inte tas bort från bilen. Vid körning utan släp faller du in kopplingskulstången.

### ⚠ Varning


Se till att ingen person befinner sig i kopplingskulstångens svängzon. Risk för personskador.

Vid frigöring av den undanstoppade kulkopplingsstången måste du se till att du står till vänster om handtaget.

## Lossa den undanstoppade kulstången

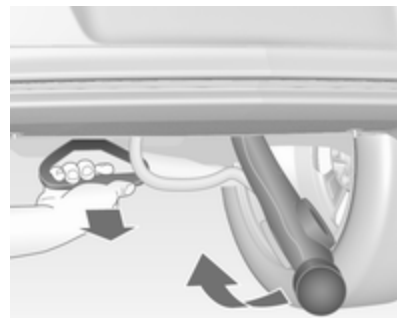

Dra i handtaget som är placerat till vänster om nummerskylten under bakre stötfångarhöljet i en vinkel av cirka 45° mot marken.

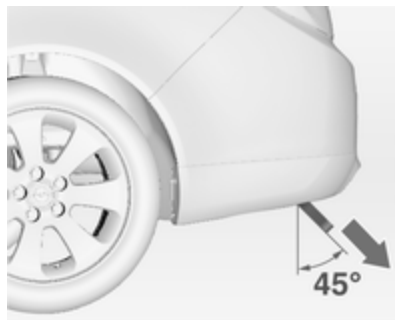


Ett surrande ljud hörs som en varning när frigöringshandtaget dras ut och dragkulan går in ingrepp.


Ta den lossade kopplingskulstången och lyft upp den tills den går i ingrepp.

Se till att kopplingskulstången går i ingrepp korrekt och att det frigjorda handtaget styrs tillbaka till sitt gömda initiala tillstånd annars slutar inte det surrande ljudet.

### Stoppa undan/dölj kopplingskulstången

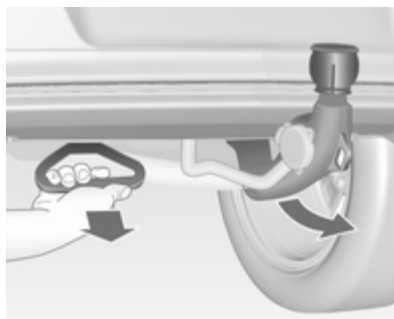

Dra i handtaget som är placerat till vänster om nummerskylten under bakre stötfångarhöljet i en vinkel av cirka 45° mot marken.

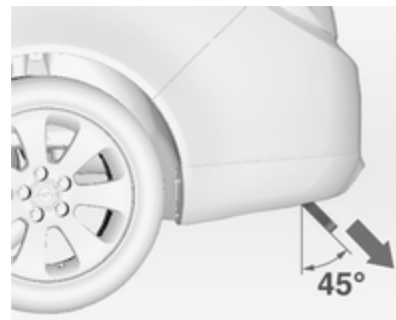

Ett surrande ljud hörs som en varning när frigöringshandtaget dras ut och dragkulan går in ingrepp.



Använd handflatan och sväng den frigjorda kopplingskulan åt höger tills den låser fast under golvet. Se till att frigöringshandtaget återgår till sitt ursprungliga, dolda läge, annars fortsätter summertonen att ljuda.

### Varning

Dragning av släpvagn får endast ske med rätt monterad kulstång. Om kopplingskulstången inte går i ingrepp korrekt eller om frigöringshandtaget inte går att föra tillbaka till sitt ursprungliga dolda läge i huset respektive om summertonen inte hörs vid inkopplingen av kopplingskulstången skall du uppsöka en verkstad för att få hjälp.

### Ögla för säkerhetswire

Vid bromsat släp, häng in säkerhetswiren i öglan.

## Släpstabilitetshjälp

Om systemet upptäcker en kraftig sladd reduceras motoreffekten och ekipaget bromsas målinriktat tills sladden upphör. När systemet arbetar håller du ratten så stilla som möjligt.

Släpstabilitetshjälp (TSA) är en funktion i den elektroniska stabilitetskontrollen ⇨ 144.

## Bilvård

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Allmän information .....    | 181 |
| Bilkontroller .....         | 182 |
| Glödlampsbyte .....         | 189 |
| Elsystem .....              | 198 |
| Bilverktyg .....            | 205 |
| Fälgar och däck .....       | 205 |
| Start med startkablar ..... | 218 |
| Bogsering .....             | 219 |
| Vård av utseendet .....     | 222 |

## Allmän information

### Tillbehör och bilmodifiering

Vi rekommenderar att du använder reservdelar och tillbehör som är original och reservdelar som uttryckligen är godkända för din typ av bil. Vi kan inte bedöma eller garantera andra produkters tillförlitlighet - även om det finns godkännanden från myndigheter eller andra.

Utför inga ändringar av elektriska system, t.ex. ingrepp i elektroniska styrdon (chip-tuning).

#### Se upp

Om bilen transporteras på ett tåg eller en bärgningsbil, kan stänkskydden skadas.

## Parkering av bilen

### Parkering av bilen under en längre tid

Om bilen skall parkeras under flera månader:

- Tvätta och vaxa bilen.
- Kontrollera konserveringen i motorrummet och på karossen.
- Rengör och konservera tätningsgummin.
- Fyll bränsletanken helt.
- Byt motorolja.
- Töm spolarvätskebehållaren.
- Kontrollera kylvätskans frost- och korrosionsskydd.
- Ställ in ringtrycket på värdet för full last.
- Parkera bilen i en torr och väl ventilerad lokal. Lägg i ettan eller backen respektive växelväljaren i läge **P**. Säkra bilen så att den inte kan rulla iväg.
- Dra inte åt parkeringsbromsen.

- Öppna motorhuven, stäng alla dörrar och lås bilen.
- Lossa polklämman från bilbatteriets minuspol. Observera att alla system inte fungerar, t.ex. stöldlarmet.

### Ta bilen i drift igen

När bilen skall tas tillbaka till användning igen:


- Anslut polklämman till bilbatteriets minuspol. Aktivera fönsterhissarnas elektronik.
- Kontrollera ringtrycket.
- Fyll på spolarvätskebehållaren.
- Kontrollera motoroljenivån.
- Kontrollera kylvätskenivån.
- Montera eventuellt nummerskyltar.

### Återvinning av bilen efter dess livstid

Information om centraler för återvinning av bilar efter deras livstid finns på vår webbplats. Överlåt detta arbete endast till en auktoriserad återvinningscentral.

## Bilkontroller

### Utföra arbete

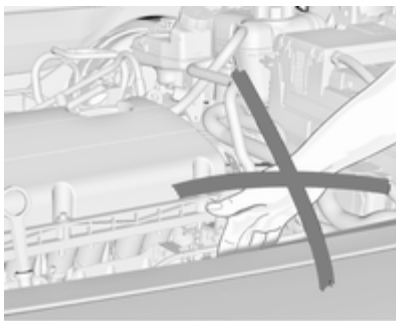

#### ⚠ Varning

Kontroller i motorrummet får endast utföras när tändningen är av.

Kylarfläkten kan gå även när tändningen är av.

#### ⚠ Fara

Tändsystemet och xenonstrålkastarna har en mycket hög spänning. Undvik beröring.

## Motorhuv

### Öppna



Dra i frigöringshandtaget och tryck tillbaka det i utgångsläget.



Tryck säkerhetsspärren åt höger och öppna motorhuven.

Motorhuven hålls öppen automatiskt.

Luftintag ⇨ 127.

Av säkerhetsskäl startas motorn automatiskt om motorhuven öppnas under ett Autostop.

## Stänga

Sänk ner motorhuven och låt den falla i låset. Kontrollera att den är fastlåst.

## Motorolja

Kontrollera regelbundet motoroljan manuellt för att undvika skada på motorn. Kontrollera att olja med rätt specifikationer används. Rekommenderade vätskor och smörjmedel ⇨ 226.


Kontrollen får endast utföras när bilen står vågrätt. Motorn måste vara driftvarm och ha varit avstängd minst 5 minuter.

Dra ut oljemätstickan, torka av den, sätt in den till handtagets anslagsyta, dra ut den igen och läs av motoroljenivån.


Sätt in oljemätstickan till handtagets anslagsyta och vrid den ett halvt varv.

### Se upp


Det är ägarens ansvar att se till att det finns tillräckligt med olja av rätt kvalitet i motorn.

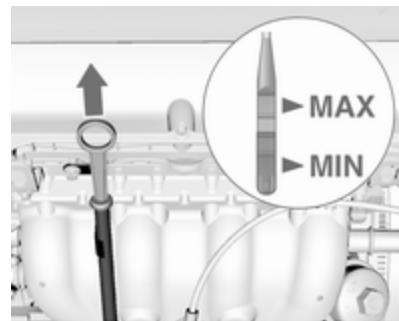

Beroende på motor används olika oljemätstickor.

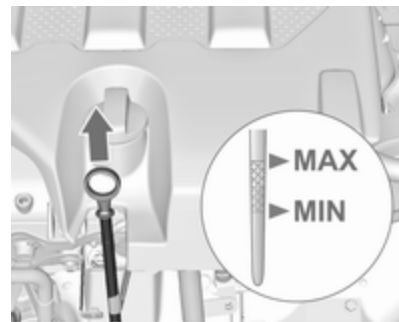

Om motoroljenivån har sjunkit till påfyllningsmarkeringen **MIN** ska motorolja fyllas på.

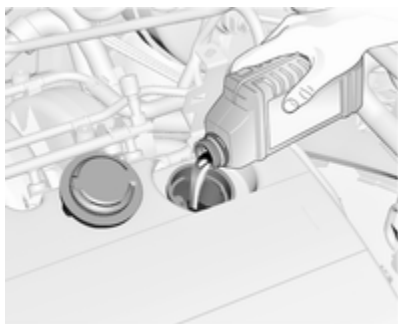

Vi rekommenderar användning av motorolja av samma klass som den som användes vid det senaste bytet.

Motoroljenivån får inte överstiga den övre markeringen **MAX** på mätstickan.

### Se upp

Om för mycket motorolja har fyllts på måste den tappas av eller sugas ut.

Volymer ⇨ 255, Motorolja kvalitet/viskositet ⇨ 226

Sätt på och skruva fast locket.

## Motorkylvätska

Kylvätskan ger frostskydd ner till ca -28 °C.


### Se upp

Använd endast godkänt frostskyddsmedel.

## Kylvätskenivå

### Se upp

För låg kylvätskenivå kan leda till skador på motorn.

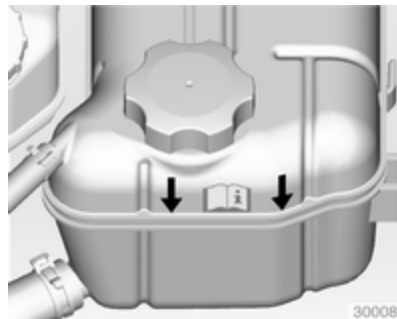

När kylsystemet är kallt skall kylvätskenivån stå något över påfyllningsmarkeringen. Fyll på om nivån är lägre.



På en annan version är påfyllningsmärket på insidan av påfyllningsöppningen. Öppna locket för att kontrollera.

### **⚠ Varning**

Låt motorn svalna innan locket öppnas. Öppna locket försiktigt så att övertrycket kan släppas ut långsamt.

Fyll på med en blandning 1:1 av koncentrerad kylvätska och rent kranvatten. Om du inte har någon kylarvätska använder du rent kranvatten. Sätt på och skruva fast locket ordentligt. Kontrollera kylvätskans koncentration och låt en verkstad åtgärda orsaken till kylvätskeförlusten.

## Spolarvätska



Fyll på rent vatten tillsammans med lämplig mängd spolarvätska med frostskyddsmedel. Information om rätt blandningsförhållande finns på spolarvätskebehållaren.

### **Se upp**

Endast spolarvätska med tillräckligt frostskydd ger ett bra skydd vid låga temperaturer eller plötsliga temperaturfall.

## Bromsar

Har bromsbeläggen slitits ned till min-tjocklek, hörs ett gnisslande ljud när man bromsar.


Det går att fortsätta körningen. Byt bromsbeläggen så snart som möjligt.

Gör inga onödigt hårda inbromsningar under de första resorna.

## Bromsvätska

### **⚠ Varning**

Bromsvätska är giftig och frätande. Se till att den inte kommer i kontakt med ögon, hud, tyg eller lackerade ytor.

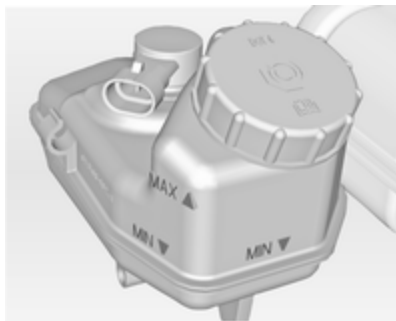

Bromsvätskan måste befinna sig mellan markeringarna **MIN** och **MAX**.

Använd endast högprestandabromsvätska som är godkänd för bilen, kontakta en verkstad ⇨ 226.

## Batteri

Bilens batteri är underhållsfritt under förutsättning att körprofilen ger utrymme åt tillräcklig laddning av batteriet. Körning enbart korta sträckor och många motorstarter kan ladda ur batteriet. Undvik att använda onödiga elförbrukare.



Batterierna får inte slängas i hushållssoporna. De måste lämnas till återvinning på lämpliga återvinningsstationer.

Om bilen inte ska användas på mer än 4 veckor kan batteriet laddas ur. Lossa polklämman från bilbatteriets minuspol.

Bilens batteri får endast kopplas från och anslutas när tändningen är av.

Skydd mot urladdning av batteriet ⇨ 119.

## Byte av batteriet

### Observera!

Alla avvikelser från anvisningarna i detta avsnitt kan leda till tillfällig avaktivering av stopp/start-systemet.

Vid byte av batteriet, kontrollera att det inte finns några öppna ventilationshål i närheten av pluspolen. Om det finns ett öppet ventilationshål i detta område måste det stängas med en propp och ventilationen vid minuspolen måste öppnas.

Använd endast batterier där det är möjligt att montera säkringshållaren ovanför batteriet.

I bilar med stopp/start-system får AGM-batteriet (Absorptive Glass Mat) endast bytas ut mot ett annat AGM-batteri.



Ett AGM-batteri identifierar du på batteriets etikett. Vi rekommenderar att du använder ett Opel-originalbatteri.

### Observera!

Att använda ett annat AGM-batteri än Opel-originalbatteriet kan leda till sämre funktion för stopp/start-systemet.

Vi rekommenderar att du låter en verkstad byta batteriet.

Stopp/start-system ⇨ 131.

## Ladda batteriet

### ⚠ Varning

På bilar med stopp/start-system ska du se till att laddningsspänningen inte överstiger 14,6 volt när du använder en batteriladdare. I annat fall kan batteriet skadas.

Start med startkablar ⇨ 218.

## Varningsetikett



Symbolernas betydelse:

- Inga gnistor, ingen öppen eld eller rökning.
- Använd alltid skyddsglasögon. Explosiva gaser kan orsaka blindhet eller skador.
- Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
- Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka blindhet eller allvarliga brännskador.


- Se instruktionsboken för mer information.
- Explosiva gaser kan uppstå i närheten av batteriet.

## Lufta bränslesystem, diesel


Om tanken körs tom måste dieselbränslesystemet luftas. Slå på tändningen tre gånger under vardera 15 sekunder. Starta motorn under maximalt 40 sekunder. Upprepa detta tidigast efter 5 sekunder. Om motorn inte startar måste du uppsöka en verkstad.

## Byte av torkarblad

### Byte av vindrutetorkarblad

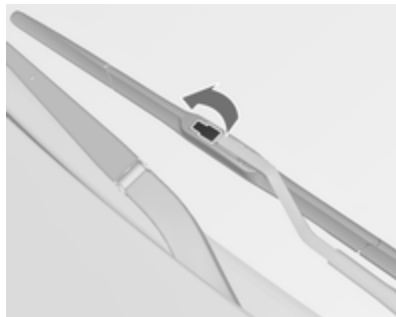


Lyft upp torkararmen, öppna fästklämman.

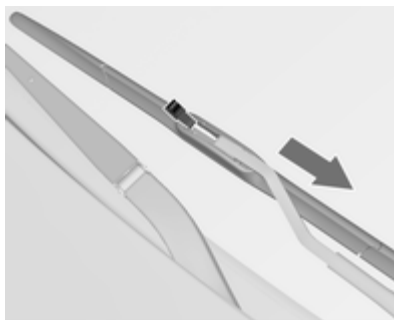

Lossa torkarbladet och ta bort det.

### Byte av bakrutetorkarblad

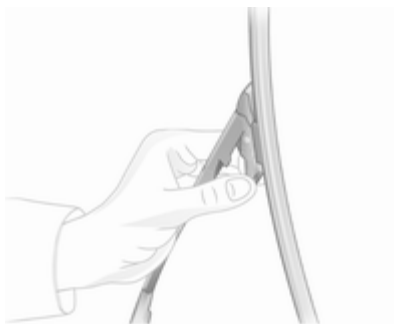

Lyft torkararmen, tryck på båda reglarna på torkararmen, lossa torkarbladet och dra av det.

## Glödlampsbyte


Slå av tändningen och slå från den aktuella strömställaren resp. stäng dörrarna.

Ta enbart i sockeln på den nya glödlampan! Vidrör inte glödlampans glaskropp med händerna.

Använd endast samma glödlampstyp för byte.

Byt strålkastarnas glödlampor inifrån motorrummet.

## Halogenstrålkastare

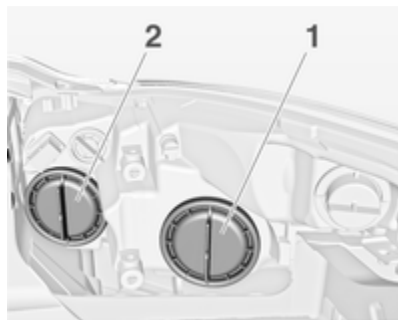


Strålkastare har skilda system för hel-  
ljus **2** (inre lampor) och halvljus **1**  
(yttre lampor).


## Halvljus/halvljusautomatik



1. Vrid kåpan **1** moturs och demontera den.

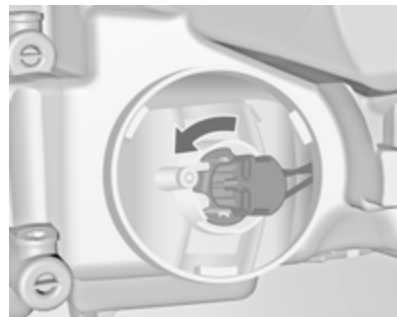

2. Vrid lamphållaren moturs för att lossa den. Ta bort lamphållaren från reflektorn.

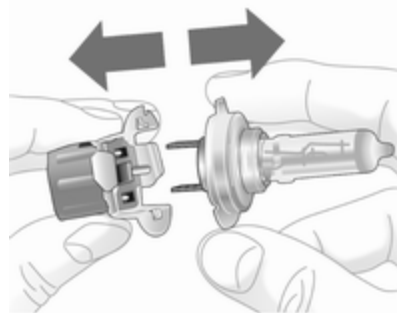

3. Dra ut glödlampen från lamphållaren och byt glödlampa.
4. Sätt in lamphållaren så att klackarna på hållaren stämmer överens med urtagen i reflektorn och vrid den åt höger.
5. Vrid lamphållaren medurs till anslag.
6. Montera kåpan och vrid medurs.

## Helljus



1. Vrid kåpan 2 moturs och demontera den.
2. Dra av kontakten från glödlampen.




3. Haka loss klämfjädersnåren ur låsfliken framåt och sväng den neråt.
4. Ta ut glödlampen ur reflektorn.
5. Vid montering av den nya glödlampen ska klackarna placeras i urtagen och klämfjädersnåren ska fästas.
6. Fäst kontakten på glödlampen.
7. Montera kåpan och vrid medurs.


## Sidoljus



1. Vrid kåpan moturs och demontera den.

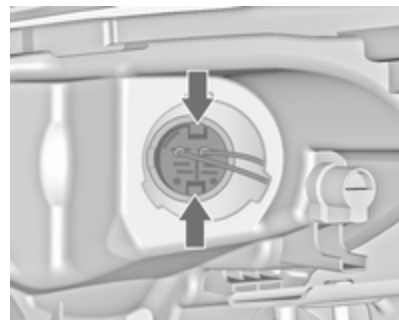

- Tryck på spärrarna och dra ut lamphållaren ur reflektorn.

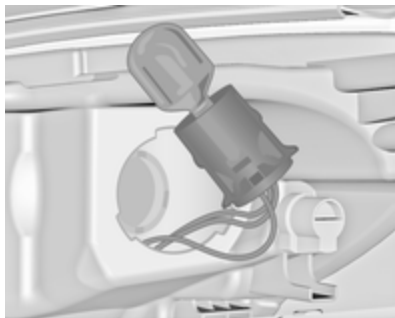


- Ta ut glödlampan från lamphållaren och byt glödlampa.
- Sätt in lamphållaren i reflektorn. Montera kåpan och vrid medurs.

## Främre blinker



- Vrid lamphållaren moturs och lossa den.

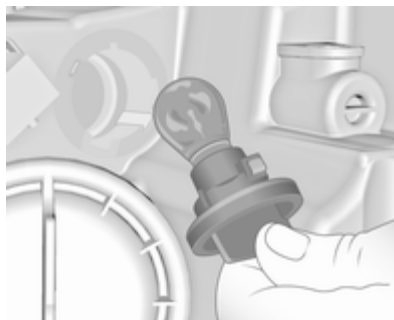

- Tryck in glödlampan något i lamphållaren, vrid åt vänster och ta ut den och byt glödlampa.
- Sätt in lamphållaren i reflektorn och vrid åt höger tills den spärras.

## Xenonstrålkastare


### ⚠ Fara

Xenonstrålkastare arbetar med mycket hög elektrisk spänning. Undvik beröring. Låt en verkstad utföra lampbyte.

## Främre blinkers



1. Vrid lamphållaren moturs och lossa den.

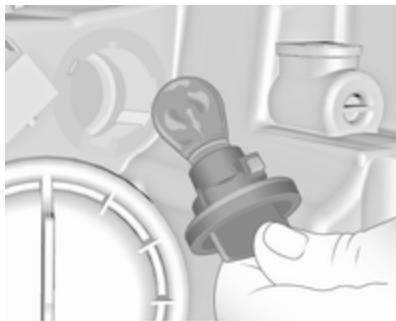


2. Tryck in glödlampan något i lamphållaren, vrid åt vänster och ta ut den och byt glödlampa.
3. Sätt in lamphållaren i reflektorn och vrid åt höger tills den spärras.

## Sidoljus

Sidoljusen har LED-lampor. Om de går sönder låter du en verkstad byta LED-lamporna.

## Dimljus

Lamporna är åtkomliga från undersidan av bilen.

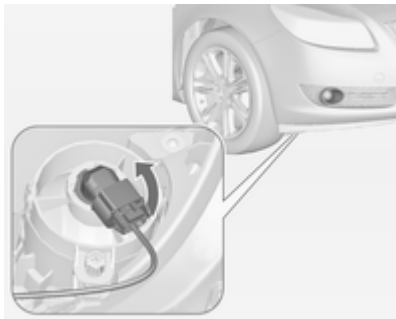


1. Vrid lamphållaren motsols och ta ut den ur reflektorn.



2. Lossa lamphållaren från kabelkontakten genom att trycka på spärren.
3. Ta bort och ersätt lampan med lamphållare.
4. Fäst kabelkontakten.
5. Sätt i lamphållaren i reflektorn.
6. Vrid lamphållaren medsols så att den fäster.

## Bakljus


### 5-dörrars halvkombi/4-dörrars sedan

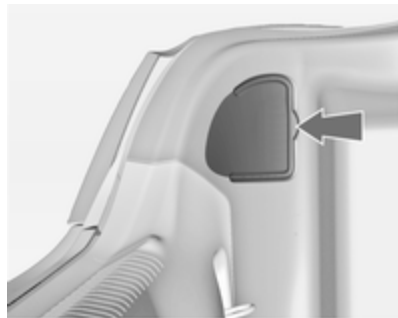

1. Lossa skyddet och ta bort.




2. Skruva loss två plastskruvar inifrån för hand.

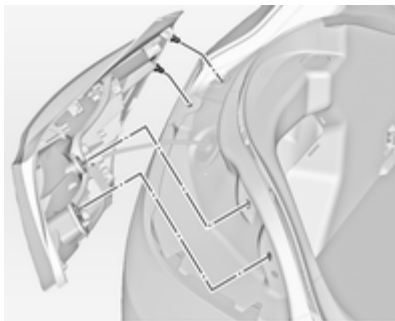


3. Dra av lamphuset. Var försiktig så att kabelkanalen förblir i läge.

Lossa kabelkontakten från lamp-hållaren.

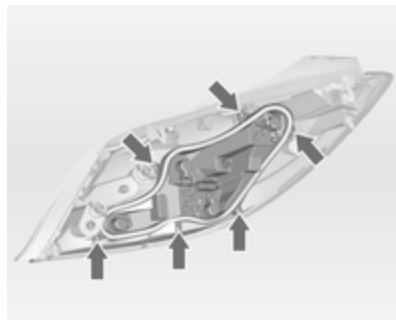


4. Skruva av skruvarna och ta bort lamp-hållaren.

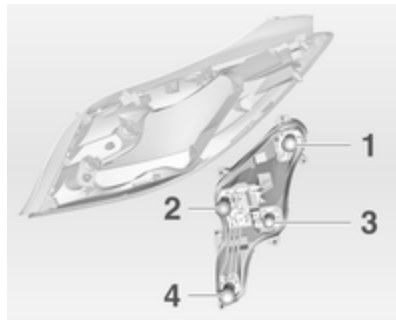

5. Tryck in glödlampan något i lamphållaren, vrid åt vänster och ta ut den och byt glödlampa.  
Backljus/bromsljus (1)  
Blinkersljus (2)  
Bakljus (3)  
Backljus/dimbakljus, kan finnas på enbart en sida (4)
6. Sätt in lamphållaren i bakljus-enheten och skruva den på plats. Anslut kontakten. Sätt in lamphuset i karossen och dra åt fästmuttrarna. Stäng skyddet och fäst det.
7. Slå på tändningen, tänd och kontrollera alla lampor.

### Sports Tourer

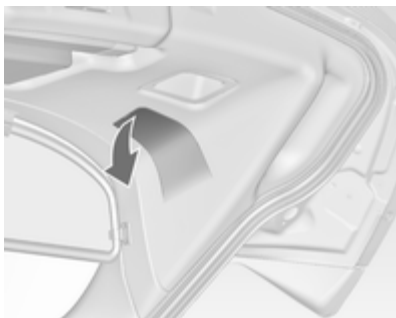


1. Lossa och öppna skyddet i bakluckan.



2. Skruva av tre låsmuttrar av plast manuellt.




3. Dra av lamphuset. Var försiktig så att kabelkanalen förblir i läge. Lossa kabelkontakten från lamp-hållaren.

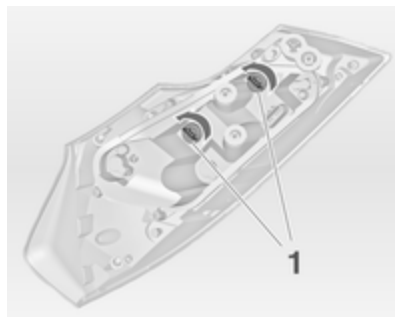


4. Bakljuset har två glödlampor. Du byter en lampa genom att vrida plastmuttern (1) moturs och ta bort den från lamphållaren.

Tryck in glödlampan något i lamphållaren, vrid åt vänster och ta ut den och byt glödlampa. Sätt in plastmuttern i lamphållaren och vrid medurs.

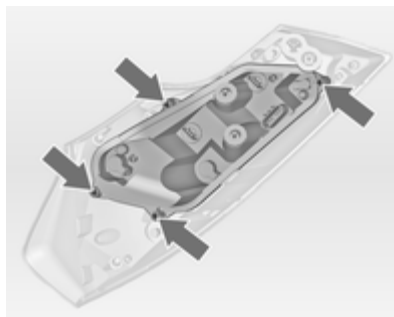

5. Om du vill byta de övriga lamporna skruvar du ut skruvarna och tar bort lamphållaren.

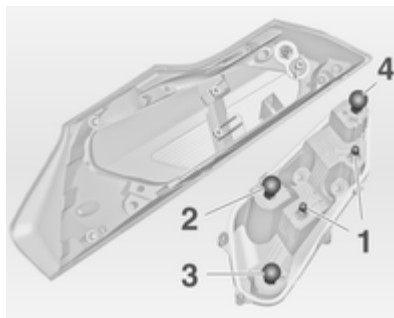

6. Tryck in glödlampan något i lamphållaren, vrid åt vänster och ta ut den och byt glödlampa.

Bakljus (1)

Blinkersljus (2)

Bromsljus (3)


Backljus/dimbakljus, kan finnas på enbart en sida (4)

7. Sätt in lamphållaren i bakljus-enheten och skruva den på plats. Anslut kontakten. Sätt in bakljus-enheten i bakluckan och dra åt fästmuttrarna. Stäng skyddet och fäst det.


8. Slå på tändningen, tänd och kontrollera alla lampor.

### Extra bakljus i bakluckans ram


1. Öppna bakluckan.

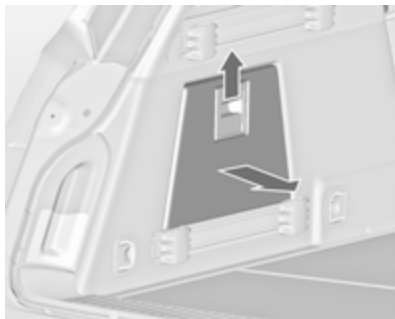

2. Lossa skyddet i sidoklädselpanelen och ta bort det.

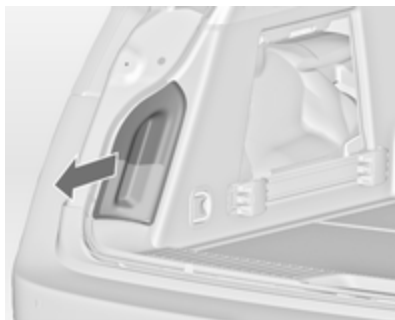

3. Tryck ut lamphuset från insidan av sidoklädselpanelen.

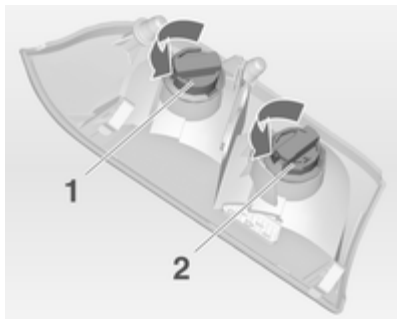

4. Vrid plastmuttern moturs och ta ut den från lamphållaren.  
5. Tryck in glödlampan något i lamphållaren, vrid åt vänster och ta ut den och byt glödlampa. Sätt in plastmuttern i lamphållaren genom att vrida den medurs.

Bakljus (1)


Blinkersljus (2)

6. Sätt in lamphållaren i bakluckans ram. Stäng skyddet i sidoklädselpanelen.

## Blinkers

Låt en verkstad utföra lampbyte.

## Registreringsskyltsbelysning

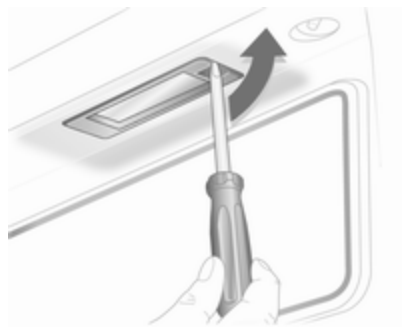

1. Sätt in skruvmejseln i lamphuset, tryck åt sidan och lossa fjädern.



2. Ta ut lamphuset neråt, dra inte i kabeln.
3. Lyft fliken och dra loss kontakten från lamphållaren.




4. Vrid lamphållaren åt vänster och frigör den.
5. Ta ut glödlampen från lamphållaren och byt glödlampa.
6. Sätt in lamphållaren i lamphuset och vrid den åt höger.
7. Anslut kontakten till lamphållaren.
8. Sätt in lamphuset och låt det spärras.

## Kupébelysning

### Kupébelysning och läslampor

Låt en verkstad utföra lampbyte.

## Lastrumsbelysning

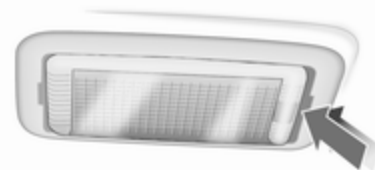

1. Lossa lampen med hjälp av en skruvmejsel och ta ut den.



2. Tryck glödlampan lätt mot fjäderklämman och ta ut den.
3. Sätt in den nya glödlampan.
4. Sätt tillbaka lampan.

## Instrumentpanelbelysning

Låt en verkstad utföra lampbyte.

## Elsystem

### Säkringar

Utför bytet enligt texten på den defekta säkringen.

Det finns tre säkringshållare i bilen:


- till vänster framtill i motorrummet,
- i vänsterstyrda bilar, i kupén bakom förvaringsfacket eller, i högerstyrda bilar, bakom handskfacket,
- bakom ett skydd på vänster sida av lastutrymmet.

Innan en säkring byts ut, koppla från strömkretsen med resp. strömställare resp. koppla från tändningen.

En defekt säkring känns igen på att smälttråden har gått av. Byt inte säkringen förrän orsaken till felet har åtgärdats.


Vissa funktioner kan vara säkrade genom flera säkringar.

Säkringar kan också vara insatta utan att funktionen finns.

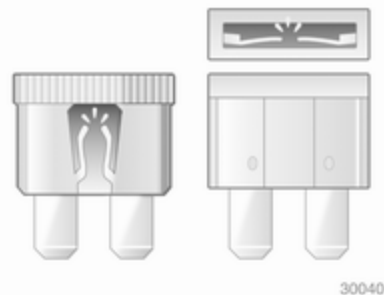


## Utdragningsverktyg för säkringar

Det finns ett utdragningsverktyg för säkringar i säkringshållaren i motorrummet.

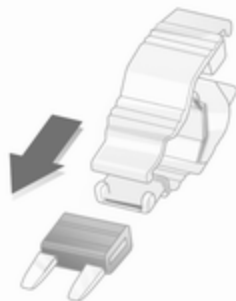

30042

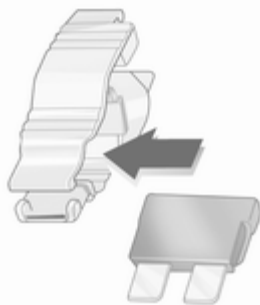


30042



30044


Stick på utdragningsverktyget uppifrån eller från sidan på de olika utförandena av säkringar och dra ut säkringen.

## Säkringscentral, motorrum

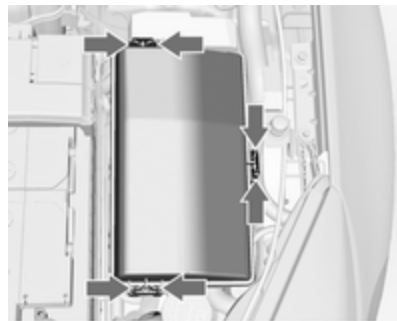

Säkringshållaren är placerad framtill i motorrummet.

Lossa locket, lyft det uppåt och ta bort det.

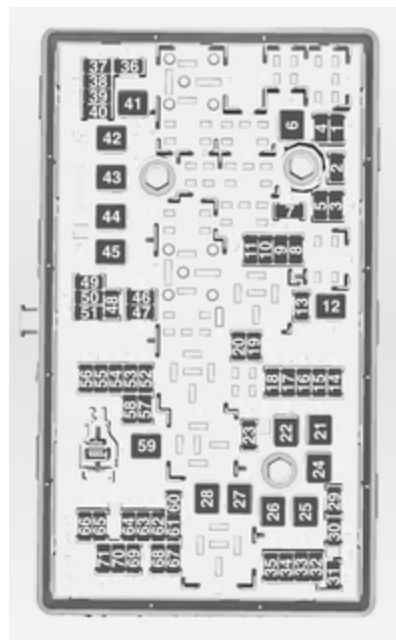

### Nr Strömkrets

- 1 Växellådsstyrenhet
- 2 Motorstyrenhet
- 3 -
- 4 -
- 5 Tändning, växellådsstyrenhet, motorstyrenhet
- 6 Vindrutetorkare
- 7 -
- 8 Bränsleinsprutning, tändnings-system
- 9 Bränsleinsprutning, tändnings-system
- 10 Motorstyrenhet
- 11 Lambdasond
- 12 Startmotor
- 13 Sensor gasspjällvärme
- 14 Belysning
- 15 Bakrutetorkare

### Nr Strömkrets

- 16 Vakuumpump, luftmassemätare, givare för vatten i bränslet, DC-omvandlare
- 17 Tändning, airbag
- 18 Adaptive Forward Lighting
- 19 Adaptive Forward Lighting
- 20 Bränslepump
- 21 Fönsterhissar bak
- 22 ABS
- 23 Variabel styrning
- 24 Fönsterhissar fram
- 25 Eluttag
- 26 ABS
- 27 Elektrisk parkeringsbroms
- 28 Bakruteuppvärmning
- 29 Elmanövrerat förarsäte
- 30 Elmanövrerat passagerarsäte

**Nr Strömkrets**

- 31** Luftkonditionering
- 32** Karosstyrenhet
- 33** Uppvärmda framsäten
- 34** Taklucka
- 35** Infotainmentsystem
- 36** -
- 37** Höger helljus
- 38** Vänster helljus
- 39** -
- 40** -
- 41** Vakuumpump
- 42** Kylarfläkt
- 43** Batteri, DC-omvandlare (endast bilar med stopp-start-system)
- 44** Strålkastarspolare
- 45** Kylarfläkt
- 46** Uttag 87, huvudrelä

**Nr Strömkrets**

- 47** Lambdasond
- 48** Dimljus
- 49** Höger halvljus
- 50** Vänster halvljus
- 51** Signalthorn
- 52** Tändsystemet
- 53** Tändning, ventilerade framsäten
- 54** Tändsystemet
- 55** Elfönsterhissar, spegelinfällning
- 56** Vindrutespolare
- 57** -
- 58** -
- 59** Dieselbränslevärmare, emissionsövervakningssystem
- 60** Spegelvärmare
- 61** Spegelvärmare
- 62** -


**Nr Strömkrets**

- 63** Bakrutesensor
- 64** Adaptive Forward Lighting
- 65** Extrapump (endast bilar med stopp-start-system)
- 66** Bakrutespolare
- 67** Styrenhet bränslesystem
- 68** -
- 69** Batterisensor
- 70** Regnsensor
- 71** Batterisensor

När du bytt de trasiga säkringarna sätter du säkringscentralens lock på plats och trycker fast det.


Om säkringscentralens lock inte är ordentligt stängt kan funktionsfel uppstå.

## Säkringscentral, instrumentpanel

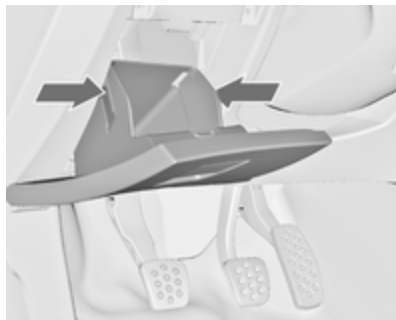


I vänsterstyrda bilar sitter säkringshållaren bakom förvaringsutrymmet i instrumentpanelen.

Öppna utrymmet, tryck ihop låsfläckarna, fäll ner utrymmet och ta bort det.

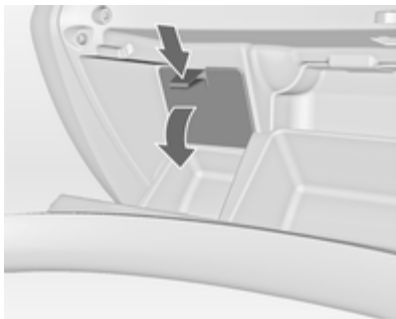

I högerstyrda bilar är säkringshållaren placerad bakom ett skydd i handskfacket. Öppna handskfacket och ta bort skyddet.

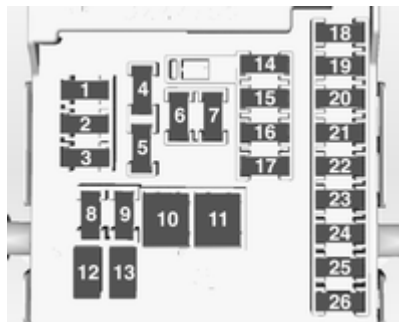


## Nr Strömkrets


- 1 Infotainmentsystem, infodisplay
- 2 Karosstyrenhet
- 3 Karosstyrenhet
- 4 Infotainmentsystem, infodisplay
- 5 Infotainmentsystem, infodisplay
- 6 Cigarettändare
- 7 Eluttag
- 8 Karosstyrenhet
- 9 Karosstyrenhet
- 10 Karosstyrenhet
- 11 Kupéfläkt
- 12 -
- 13 -
- 14 Diagnoskontakt
- 15 Airbag
- 16 Centrallås, baklucka
- 17 Luftkonditionering

**Nr Strömkrets****18** Transportsäkring**19** Minne**20** -**21** Instrument**22** Tändsystemet**23** Karosstyrenhet**24** Karosstyrenhet**25** -**26** Eluttag lastutrymme

Elmanövrerade säten, nr 12 och 13, har ett överbelastningsskydd. Kretsen sluts igen efter nerkyllning.

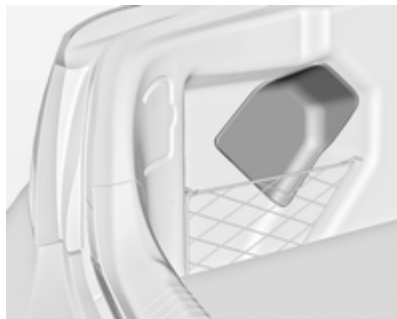**Säkringscentral, lastrum**

Säkringshållaren är placerad på vänster sida i lastutrymmet bakom ett skydd. Ta bort skyddet.

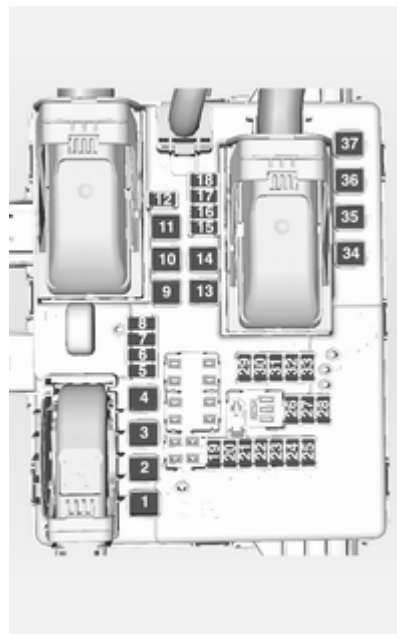

**Nr Strömkrets**

- 1 Centrallås, elmanövrerad baklucka
- 2 Släpmodul
- 3 Släpmodul
- 4 -
- 5 Släputtag
- 6 Rattvärme
- 7 Fönsterhissar bak
- 8 Släputtag
- 9 Taklucka
- 10 Centrallås, baklucka
- 11 -
- 12 Luftkonditionering
- 13 -
- 14 -
- 15 Elmanövrerat bakluckslås
- 16 Luftkonditionering

**Nr Strömkrets**

- 17 -
- 18 Elmanövrerat bakluckslås
- 19 Sidohinderdetektor
- 20 Sidohinderdetektor, ventilerade framstolar
- 21 Aktiv fjädring, helljusassistent, farthållare, trafikskyltsassistent, filbytesvarning, släpvagnsmodul
- 22 Stöldlarm
- 23 Fyrhjulsdrift, stöldlarm
- 24 Sidoljus vänster
- 25 Sidoljus höger
- 26 -
- 27 -
- 28 -
- 29 Släpvagnsmodul, transportsäkring
- 30 Sidohinderdetektor


**Nr Strömkrets**

- 31 Aktiv fjädring, helljusassistent, farthållare, trafikskyltsassistent, filbytesvarning
- 32 Sidohinderdetektor
- 33 Fyrhjulsdrift
- 34 Taklucka
- 35 -
- 36 -
- 37 -

## Bilverktyg

### Verktyg

#### Bilar med däckreparationssats

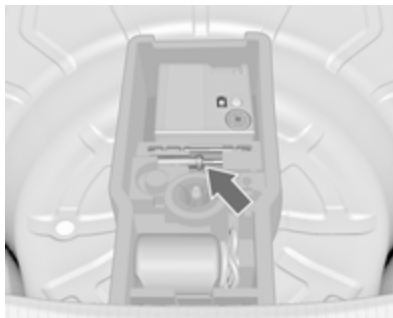

Verktögen och däckreparationssatsen finns i ett förvaringsutrymme under golvskyddet i lastutrymmet.

#### Bilar med reservhjul



Domkraften och verktygen finns i ett förvaringsutrymme i lastutrymmet under reservhjulet. Reservhjul  $\rightarrow$  216.

## Fälgar och däck

### Däckkondition, fälgkondition

Kör över kanter långsamt och i så rät vinkel som möjligt. Att köra över vassa kanter kan leda till skador på däck och fälgar. Kläm inte fast däcken mot kantstenen vid parkering.

Kontrollera regelbundet att hjulen inte är skadade. Vid skador resp. vid ovanligt slitage ska en verkstad upp-sökas.

### Däck

Däck i storlekarna

205/60 R 16, 215/55 R 17, 225/50 R 17, 225/45 R 18 och 235/45 R 18 får endast användas som vinterdäck.

### Vinterdäck

Vinterdäck förbättrar körsäkerheten vid temperaturer under 7 °C och ska därför monteras på alla hjulen.

Däck av storleken 205/60 R 16, 215/55 R 17, 215/60 R 16, 225/45 R 18, 225/50 R 17 och 235/45 R 18 kan användas som vinterdäck.

Däck av storleken 225/55 R 17, 245/45 R 18, 245/40 R 19<sup>1)</sup>, 245/35 R 20 och 255/35 R 20<sup>1)</sup> får inte användas som vinterdäck.

Sätt upp en hastighetsdekal i förarens synfält beroende på nationella föreskrifter.

## Däckbeteckningar

t.ex. **215/60 R 16 95 H**

**215** = Däckets bredd i mm

**60** = Tvärsnittsförhållande (däckhöjd i relation till däckbredd) i %

**R** = Stomtyp: Radial

**RF** = Konstruktion: RunFlat

**16** = Fälgdiameter i tum

**95** = Kod bärförmåga t.ex.: 95 motsvarar 690 kg

**H** = Hastighetskod

Hastighetskod:

**Q** = upp till 160 km/h

**S** = upp till 180 km/h

**T** = upp till 190 km/h

**H** = upp till 210 km/h


**V** = upp till 240 km/h

**W** = upp till 270 km/h

## Däcktryck

Kontrollera ringtrycket när däckerna är kalla minst var fjortonde dag samt före alla längre resor. Glöm inte reservhjulet. Detta gäller även för bilar med ringtrycksövervakningssystem.

Skruva loss ventilhatten.

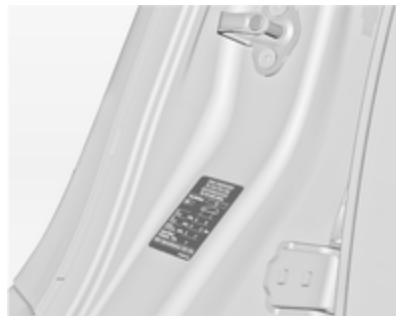

Ringtryck ⇨ 256 och på dekalen på vänster framdörrsram.

Uppgifterna om ringtryck avser kalla däck. De gäller för sommar- och vinterdäck.

Reservhjulet ska alltid fyllas med ringtrycket för full last.

ECO-ringtrycket är avsett för att uppnå lägsta möjliga bränsleförbrukning.

<sup>1)</sup> Insignia OPC: Godkända som vinterdäck utan snökedjor.

Över- eller underskridande av de föreskrivna lufttrycken påverkar säkerheten, köregenskaperna, körkomforten och bränsleförbrukningen, och ökar däckslitaget.

### ⚠ Varning

För lågt tryck kan leda till stark uppvärmning av däcken, inre däckskador, att slitbanan lossnar vid höga hastigheter eller däckexplosion.

Om ringtrycket skall sänkas eller höjas på en bil med ringtrycksövervakningssystem slår du av tändningen.


## Övervakningssystem för däcktryck

Ringtrycksövervakningssystemet övervakar alla fyra däckens tryck en gång per minut när bilens hastighet överskrider en viss gräns.

Alla hjul måste vara utrustade med trycksensorer och däcken måste ha det föreskrivna trycket.

De aktuella däcktrycken kan visas i **Inställningar** i förarinformationscentralen.

Menyn kan väljas med knapparna på blinkersspaken.

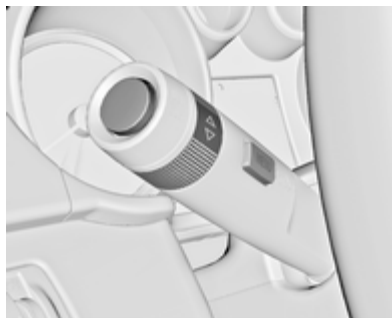

Tryck på knappen **MENU** för att välja **Inställningar**.



Vrid inställningsratten för att välja ringtrycksövervakningssystemet.

Systemstatus och små tryckskillnader indikeras med ett varningsmeddelande och det aktuella däcket blinkande i förarinformationscentralen.

Dessutom indikeras stora tryckskillnader mellan däck på samma axel med ett varningsmeddelande i förarinformationscentralen.

Stora tryckskillnader indikeras dessutom av kontrollampen (⚠).

Kontrollampa (⚠) ⇨ 90.

Bilmeddelanden ⇨ 98.

Om ringtrycket skall sänkas eller höjas slår du av tändningen.

Om en hel hjuluppsättning utan sensorer monteras (t.ex. fyra vinterdäck) visas ett meddelande i förarinformationscentralen. Kontrollsystemet för ringtryck fungerar då inte. Det går att komplettera med sensorer.

Ett reservhjul eller ett temporärt reservhjul är inte utrustat med trycksensorer. Ringtrycksövervakningssystemet fungerar inte för dessa hjul. Kontrollampen (⚠) lyser. För de övriga tre hjulen fungerar systemet.

Vid användning av konventionella flytande reparationssatser kan systemets funktion påverkas. Fabriksgodkända reparationssatser kan användas.

Externa radiosändare med hög effekt kan störa kontrollsystemet för ringtryck.

Ringtrycksövervakningssystemets ventilkärnor och tätningssatser måste bytas varje gång däcken byts.

### Adaptiv tröskelfunktion

Ringtrycksövervakningssystemet upptäcker automatiskt om bilen körs med ett ringtryck som är lämpligt för en last på upp till 3 personer eller för en full last.

Om ringtrycket skall sänkas skall tändningen slås av före sänkningen.

### Autoinlärningsfunktion

Efter byte av hjul måste bilen stå still under ungefär 20 minuter innan systemet gör en ny beräkning. Följande ominlärningsprocess tar upp till 10 minuters körtid med en hastighet på lägst 20 km/h. I detta fall kan -- visas eller tryckvärden kan växlas i förarinformationscentralen.

Om det uppstår problem under ominlärningsprocessen visas ett varningsmeddelande i förarinformationsdisplayen.

### Temperaturkompensation

Kalla däck sänker ringtrycket och varma däck höjer ringtrycket. Ringtrycksövervakningssystemet beaktar denna effekt för varningsmeddelandena.

Det däcktrycksvärde som visas i förarinformationscentralen visar det faktiska däcktrycket. Därför är det viktigt att kontrollera ringtrycket med kalla däck.

### Mönsterdjup

Kontrollera profildjupet regelbundet.

Däck ska av säkerhetsskäl kasseras när profildjupet har nått ner till 2–3 mm (4 mm för vinterdäck).

Av säkerhetsskäl rekommenderas att mönsterdjupet på däcken på samma axel inte får skilja mer än 2 mm.



Det lagligt tillåtna minsta profildjupet (1,6 mm) har nåtts när profilen har slitits till en slitagevarnare (TWI = Tread Wear Indicator). Deras läge finns angivet med markeringar på däcksidan.

Om slitaget är större fram än bak ska framhjulen regelbundet bytas mot bakhjulen. Se till att hjulens rotationsriktning förblir densamma.

Däck åldras även om de inte används alls eller endast lite. Vi rekommenderar att däcken byts efter 6 år.

## Byte av däck- och hjulstorlek

Vid användning av andra däckdimensioner än de som monteras i fabriken måste kanske hastighetsmätaren samt det nominella ringtrycket programmeras om och andra ändringar göras på bilen.

Byt dekalen med ringtryck efter byte till andra däckdimensioner.

### ⚠ Varning

Olämpliga däck eller fälgar kan leda till olyckor och till att typgodkännandet upphör.

## Hjulsidor

Använd hjulsidor och däck som godkänts för respektive bil och därmed uppfyller kraven för den aktuella kombinationen av hjul och däck.

Om hjulsidor och däck som inte godkänts av tillverkaren används får däcken inte ha någon fälgskyddsvulst.

Hjulsidorna får inte påverka kylningen av bromsarna.

### ⚠ Varning

Olämpliga däck eller hjulsidor kan leda till plötslig luftförlust och därigenom till olyckor.

## Hjulkåpor

Däck av storleken 245/35 R20 har en specifik hjulkåpa. För att ta bort kåpan från det demonterade hjulet lossar du först armarna en i sänder. Tryck sedan på kåpan i det mittre området bakifrån och ta bort den.

För att montera justerar du först hjulkåpan i den ordning som placeringsbenet passar in i urtaget.

## Snökedjor



Snökedjor får bara användas på framhjulen.

Använd alltid finmaskiga kedjor som inte ökar höjden på däckets slitbana och insida med mer än 10 mm (inklusive kedjelås).

### ⚠ Varning

Skador kan förorsaka däckexplosion.

Snökedjor får endast användas på däck med dimensionerna 205/60 R 16, 215/55 R 17, 215/60 R 16, 225/45 R 18, 225/50 R 17 och 235/45 R 18.

Snökedjor får inte användas på däck med dimensionerna 225/55 R 17, 245/45 R 18, 245/40 R 19, 245/35 R 20 och 255/35 R 20.

Snökedjor får inte användas på kompakt hjulet.

## Däckreparationssats

Mindre skador på däckets löpyta kan åtgärdas med däckreparationssatsen.

Ta inte bort det främmande föremålet från däckets löpyta.

Däckskador som är större än 4 mm eller som finns på däcksidan kan inte repareras med reparationssatsen.

### ⚠ Varning


Kör inte fortare än 80 km/h.

Använd ej under längre tidsperioder.

Styrning och köregenskaper kan påverkas.


Vid en punktering:

Dra åt parkeringsbromsen, lägg i ettan eller backen resp. **P**.

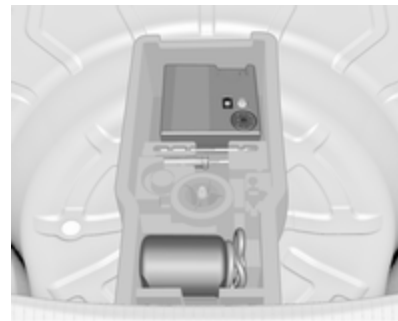

Däckreparationssatsen finns i ett utrymme under golvskyddet i lastutrymmet.


1. Ta upp däckreparationssatsen från utrymmet.
2. Ta ut kompressorn.

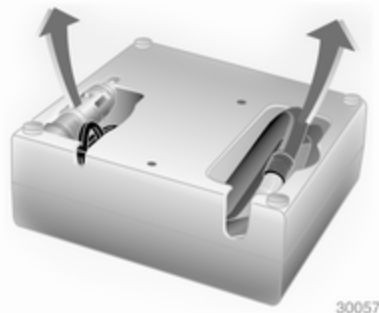

3. Ta ut den elektriska anslutningskabeln och luftslangen från förvaringsutrymmena på undersidan av kompressorn.




4. Skruva på kompressorns luftslang på anslutningen på tätningemedelsflaskan.
5. Placera tätningemedelsflaskan i hållaren på kompressorn.  
Placera kompressorn nära däck på ett sådant sätt att tätningemedelsflaskan är upprätt.

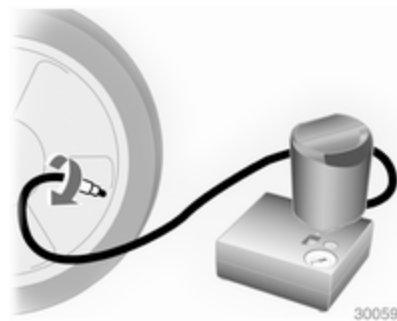


6. Skruva av det defekta däckets ventilhatt.
7. Skruva på påfyllningslangen på däckets ventil.
8. Strömställaren på kompressorn måste vara ställd på O.
9. Anslut kompressorns kontakt till tillbehörsuttaket eller cigarettändaruttaket.

För att undvika att batteriet laddas ur rekommenderar vi att motorn får gå.

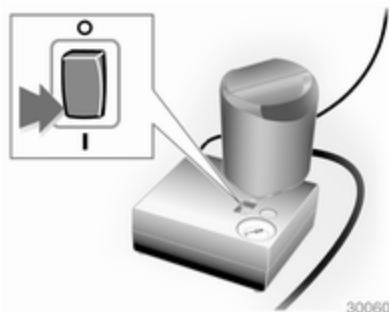

10. Ställ vippströmställaren på kompressorn på I. Däcket fylls med tätningsmedel.
11. Kompressorns tryckmätare visar kortvarigt upp till 6 bar när tätningsmedelsflaskan töms (ungefär 30 sekunder). Sedan börjar trycket sjunka.
12. Allt tätningsmedel pumpas in i däcket. Sedan ska däcket fyllas med luft.
13. Det föreskrivna ringtrycket ska uppnås inom 10 minuter. Ringtryck  $\diamond$  256. När korrekt lufttryck har uppnåtts stänger du av kompressorn.

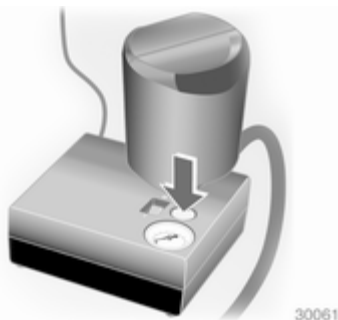


Om det föreskrivna ringtrycket inte uppnås inom 10 minuter ska däckreparationssatsen demonteras. Flytta bilen ett däckvarv. Anslut reparationssatsen igen och fortsätt fyllningen 10 minuter. Om det föreskrivna ringtrycket fortfarande inte uppnås är skadan på däcket för stor. Uppsök en verkstad för att få hjälp.

Släpp ut det överflödiga ringtrycket med knappen över tryckindikatorn.

Låt inte kompressorn arbeta längre än 10 minuter.

14. Lossa däckreparationssatsen. När du drar av tätningsmedelsflaskan från hållaren ska du trycka på fästklacken. Skruva på däckpåfyllningsslangen på tätningsmedelsflaskans lediga anslutning. Tack vare detta undviker man att tätningsmedel kommer ut. Förvara däckreparationssatsen i bagagerummet.
15. Ta bort tätningsmedel som runnit ut med en trasa.
16. Placera den dekal med den maximalt tillåtna hastigheten som finns på tätningsmedelsflaskan i förarens synfält.
17. Fortsätt körningen omgående så att tätningsmedlet fördelas jämnt i däcket. Efter cirka 10 km körning (efter högst 10 minuter) stannar du och kontrollerar ringtrycket. Skruva fast luftslangen direkt på däckventilen och kompressorn.

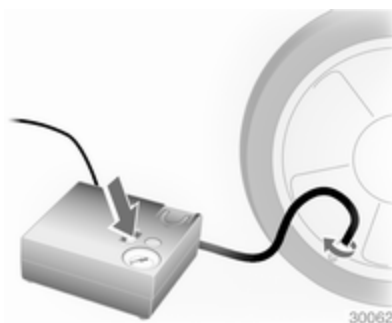

Korrigerat till det föreskrivna värdet om ringtrycket uppgår till mer än 1,3 bar. Upprepa detta tills det inte längre läcker ut någon luft.

När ringtrycket fallit under 1,3 bar får bilen inte längre användas. Uppsök en verkstad för att få hjälp.

18. Lägg in däckreparationssatsen i bagagerummet.

### Observera!

Köregenskaperna för det reparerade däck är kraftigt försämrade. Byt därför detta däck.

Vid ovanliga ljud eller kraftig uppvärmning av kompressorn ska den lämnas avstängd under minst 30 minuter.

Den inbyggda säkerhetsventilen öppnas vid ett tryck på 7 bar.

Observera satsens bäst före-datum. Efter detta datum garanteras inte tätningsförmågan längre. Observera informationen om bäst före-datum på tätningsmedelsflaskan.

Byt den använda tätningsmedelsflaskan. Avfallshanteringen ska ske i enlighet med föreskrifterna i lagstiftningen.

Kompressorn och tätningsmedlet kan användas från ca -30 °C.

Den medföljande adaptern kan användas för att pumpa upp andra föremål, som t.ex. bollar, luftmadrasser och gummibåtar. Den är placerad på kompressorns undersida. För att demontera den skruvar du på kompressorns luftslang och drar bort adaptern.

## Byta hjul

Vissa bilar kan ha en däckreparationssats istället för ett reservhjul ⇨ 210.

Förbered på följande sätt och följ anvisningarna:

- Parkera bilen på en vågrät plan yta med fast och halksäkert underlag. Ställ framhjulen i raktframläge.
- Dra åt parkeringsbromsen, lägg i ettan eller backen resp. **P**.
- Ta ut reservhjulet ⇨ 216.
- Byt aldrig flera hjul samtidigt.
- Använd domkraften endast för byte av hjul vid punktering, inte för byte mellan vinter och sommaräck och vice versa.
- På mjukt underlag placerar du en stadig platta (högst 1 cm tjock) under domkraften.
- I den upplyfta bilen får inga personer eller djur befinna sig.
- Kryp inte under den upplyfta bilen.
- Starta inte motorn när bilen är upplyft.

- Rengör hjulmuttrar och gängor med en ren trasa innan du monterar hjulet.

**⚠ Varning**


Smörj inte hjulbultar, hjulmuttrar och hjulbultskydd.



1. Lossa hjulmutterkåporna med en skruvmejsel och ta bort dem. Dra av hjulsidan med kroken. Bilverktyg ⇨ 205.

Lättmetallfälgar: Lossa hjulmutterkåporna med en skruvmejsel och ta bort dem. Lägg en mjuk


trasa mellan skruvmejseln och lättmetallfälgan för att skydda fälgan.

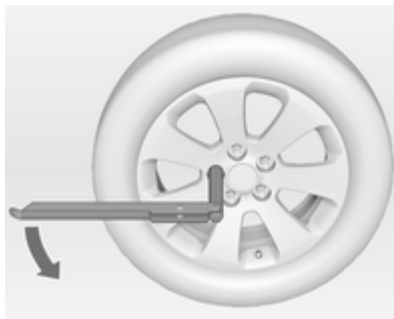

2. Fäll ut hjulnyckeln och sätt den på plats och se till att den sitter ordentligt. Lossa sedan varje hjulmutter ett halvt varv.



3. Kontrollera att domkraften är korrekt placerad under rätt lyftpunkt.

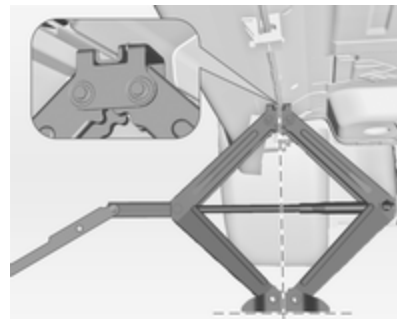

4. Ställ in domkraften på lämplig höjd. Placera den rakt under lyftpunkten på så sätt att den inte kan halka ur läge.



Se till att domkraften är rätt inriktad, fäst hjulnyckeln och vrid tills hjulet går fritt från marken.

5. Skruva ut hjulmuttrarna.
6. Byt hjul. Reservhjul ⇨ 216
7. Skruva på hjulmuttrarna.
8. Sänk ner bilen.
9. Sätt på hjulnyckeln helt och dra åt hjulmuttrarna korsvis. Åtdragningsmomentet är 150 Nm.

10. Ventilsymbolen på hjulsidans baksida måste peka mot hjulets ventil.


Sätt på hjulmutterkåporna.

Sätt tillbaka kåpan över domkraftfästet.


11. Lägg in det utbytta hjulet ⇨ 216 och bilverktygen ⇨ 205.
12. Kontrollera det nymonterade däckets tryck samt hjulmuttrarnas åtdragningsmoment så snart som möjligt.

Byt eller reparera det skadade hjulet så snart som möjligt.

## Lyftpunkter för lyftplattform

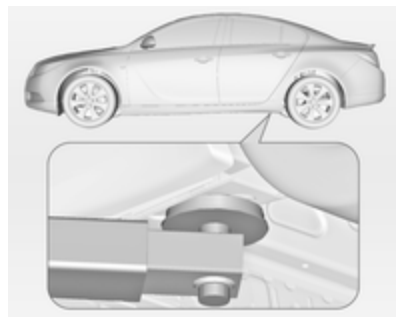

Placering av lyftplattformens bakre arm vid underredet.

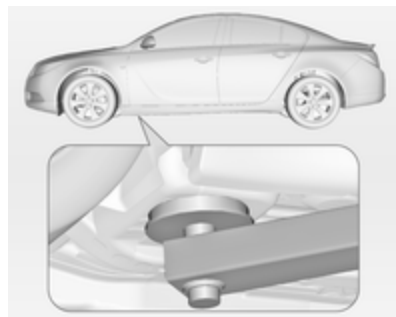

Placering av lyftplattformens främre arm vid underredet.

## Reservhjul

Vissa bilar kan ha en däckreparationssats istället för ett reservhjul.

Reservhjulet kan vara ett kompakthjul beroende på utförande och nationella föreskrifter.

Reservhjulet har en stålfälg.

### Se upp

Om det monterade reservhjulet är mindre än de andra hjulen eller används tillsammans med vinterdäck kan köregenskaperna påverkas. Byt det skadade hjulet så snart som möjligt.




Reservhjulet är placerat i lastutrymmet under golvskyddet. Det är fäst med en vingmutter.

### Förvaring av det utbytta hjulet i lastrummet

Reservhjulsbaljan är inte utformad för alla tillåtna däckstorlekar. Om ett hjul som är bredare än reservhjulet ska förvaras i reservhjulsbaljan måste den gängade bulten för montering av hjulet bytas ut mot en längre.

- Vrid vingmuttern moturs och ta ut kompakthjulet.
- Ta ut verktygslådan och påsen med hjulnyckeln från reservhjulsbaljan.

- Flytta bulten åt sidan ut ur adaptern på golvet.

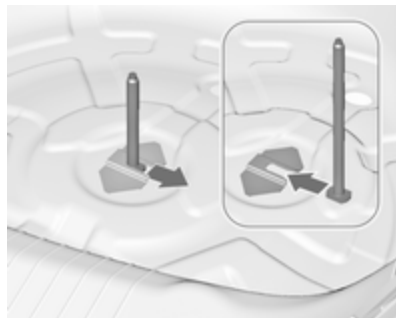

- Sätt in den längre gängade skruven från verktygslådan i adaptern på golvet ⇨ 205.
- Lägg tillbaka påsen med hjulnyckeln och verktygslådan i reservhjulsbaljan.
- Lägg hjulet med utsidan uppåt och fäst det genom att vrida vingmuttern medurs.

Golvskyddet kan placeras ovanpå hjulet.

För att lägga tillbaka reservhjulet i baljan efter att du har bytt det skadade hjulet använder du den korta gängade bulten igen.

### Varning

Om du förvarar en domkraft, ett däck eller annan utrustning i lastrummet utan att spänna fast dem kan de orsaka skador. Lös utrustning kan träffa någon vid plötslig inbromsning eller kollision.

Förvara alltid däck, domkraft och verktyg på de avsedda förvaringsplatserna och fäst dem.

Placera alltid det utbytta däcket i förvaringsutrymmet för reservhjulet och fäst det genom att vrida vingmuttern medurs.

## Kompakthjul

### Se upp

Om det monterade reservhjulet är mindre än de andra hjulen eller används tillsammans med vinterdäck kan köregenskaperna påverkas. Byt det skadade hjulet så snart som möjligt.

Montera endast ett kompakthjul. Kör inte fortare än 80 km/h. Kör långsamt i kurvor. Använd inte kompakthjulet under en längre tid.

Om bilen får punktering på ett bakhjul vid bogsering av en annan bil ska du montera kompakthjulet fram och det fullstora däcket bak.

Snökedjor ⇨ 210.

## Däck med föreskriven rotationsriktning

Däck med föreskriven rotationsriktning ska monteras så att de roterar i körriktningen. Rotationsriktningen finns angiven med en symbol (t.ex. pil) på däcksidan.

Vid däck som är monterade mot rotationsriktningen gäller:

- Köregenskaperna kan ändras. Byt eller reparera det skadade hjulet så snart som möjligt.
- Kör inte fortare än 80 km/h.
- Kör extra försiktigt om vägbanan är våt eller snötäckt.

## Start med startkablar

Ingen start med snabbbladdningsaggregat.

Vid urladdat batteri kan motorn startas med startkablar och batteriet i en annan bil.

### ⚠ Varning

Start med startkablar måste ske med stor försiktighet. Varje avvikelse från följande beskrivning kan leda till personskador eller sakskador genom batteriexplosion, och till skador på de båda bilarnas elsystem.


### ⚠ Varning

Låt inte batteriet komma i kontakt med ögon, hud, tyg eller lackerade ytor. Vätskan innehåller svavelsyra som ger skador vid direktkontakt.

- Inga gnistor eller öppen eld i batteriernas närhet.

- Ett urladdat batteri kan frysa redan vid en temperatur på 0 °C. Ett fryst batteri måste tinas upp innan det går att ansluta startkablar.
- Använd skyddsglasögon vid arbeten med bilbatterier.
- Använd ett hjälpbatteri med samma spänning (12 volt). Dess kapacitet (Ah) får inte vara mycket mindre än det urladdade batteriets kapacitet.
- Använd startkablar med isolerade polklämmor och ett tvärsnitt på minst 16 mm<sup>2</sup> (på dieselmotorer 25 mm<sup>2</sup>).
- Koppla inte från det urladdade batteriet från bilens elektriska nät.
- Koppla från onödiga strömförbrukare.
- Stå inte lutad över batteriet under startförloppet.
- Hjälpkablarnas polklämmor får inte beröra varandra.

- Bilarna får inte komma i kontakt med varandra när starthjälp ges.
- Dra åt parkeringsbromsen. Växellådan i friläge. Automatisk växellåda i läget **P**.

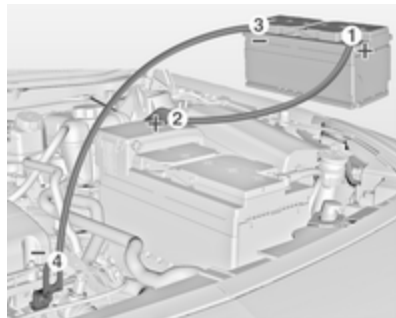

Ordningsföljd vid anslutningen av kablarna:

1. Anslut den röda kabeln till hjälpbatteriets pluspol.
2. Anslut den röda kabelns andra ända till det urladdade batteriets pluspol.
3. Anslut den svarta kabeln till hjälpbatteriets minuspol.

4. Anslut den svarta kabelns andra ända till jord på bilen, t.ex. motorblocket eller en skruv på motorfästet. Anslut så långt bort som möjligt från det urladdade batteriet, minst 60 cm.

Lägg kablarna så att de inte kan komma i beröring med roterande delar i motorrummet.

Starta motorn:

1. Starta motorn på den bil som ska ge ström.
2. Starta den andra motorn efter 5 minuter. Startförsöken får inte pågå längre än 15 sekunder med 1 minuts mellanrum.
3. Låt båda motorerna gå på tomgång under ca 3 minuter med anslutna kablar.
4. Slå på elektriska förbrukare på den bil som tar emot ström (t.ex. belysning, bakruteuppvärmning).
5. Ta bort kablarna i exakt omvänd ordning.

## Bogsering

### Bogsera bilen



Lossa skyddsluckan nertill och ta av den neråt.



**Insignia OPC:** Sätt i en skruvmejsel i öppningen vid kåpans övre böj. Lossa kåpan genom att försiktigt föra skruvmejseln neråt. För att undvika skada bör du placera en trasa mellan skruvmejseln och ramen.

Bogseröglan finns bland bilverktygen ⇨ 205.



Skruva in bogseröglan till anslag i vågrätt läge.

Fäst bogserlinan – bättre är en bogserstång – i öglan.

Bogseröglan får endast användas för bogsering och inte för laddning av bilen.

Koppla in tändningen för att frigöra rattlåset och för att kunna använda bromsljus, tuta och vindrutetorkare.

Växellådan i friläge.

Slå på varningsblinkersen på båda bilarna.

### Se upp

Kör långsamt. Undvik ryck. Kraftiga ryck och påkänningar kan skada bilarna.

Vid avstängd motor krävs betydligt större kraft för bromsning och styrning.

Koppla in innercirkulationen och stäng alla rutor så att den bogserande bilens avgaser inte kommer in i bilen.

Bilar med manuell växellåda och fyrhjulsdraft: Om bilen bogseras med alla fyra hjulen på marken finns det inga tekniska begränsningar för hastighet och sträcka. Om bara en axel lyfts upp är högsta hastighet 50 km/h. Det finns ingen begränsning av sträckan.

Bilar med automatisk växellåda och framhjulsdraft: Bilen måste bogseras framåt, i högst 80 km/h och inte längre än 100 km. I alla andra fall och om växellådan är felaktig måste framaxeln lyftas upp från marken.

Bilar med automatisk växellåda och fyrhjulsdraft: Bilen måste bogseras framåt. Om bilen bogseras med alla fyra hjulen på marken är högsta hastighet 50 km/h och längsta sträcka 50 km. Om bara framaxeln lyfts upp är den högsta hastighet 50 km/h. Det finns ingen begränsning av sträckan.

Uppsök en verkstad för att få hjälp.

Efter bogseringen skruvar du av bogseröglan.



Sätt i skyddskåpens nederkant, vrid något medsols och stäng kåpan.

**Insignia OPC:** Sätt i kåpan med den nedre fliken i urtaget. Tryck fast kåpan i kofångaren.

## Bogsering av en annan bil



Lossa skyddskåpan nertill och ta av den neråt.

Bogseröglan finns bland bilverktygen  
⇨ 205.



Skruva in bogseröglan till anslag i vågrätt läge.

Lastsäkringsöglan under bilen får under inga omständigheter användas som bogserögla.

Fäst bogserlinan – bättre är en bogserstång – i öglan.

Bogseröglan får endast användas för bogsering och inte för laddning av en bil.

### Se upp

Kör långsamt. Undvik ryck. Kraftiga ryck och påkänningar kan skada bilarna.

Efter bogseringen skruvar du av bogseröglan.



Sätt i skyddskåpans nederkant, vrid något medsols och fäst kåpan.

## Vård av utseendet

### Yttre vård

#### Lås

Låsen smörjs med ett högvärdigt lås-cylinderfett på fabriken. Använd därför låsupptiningsmedel endast i nödfall, de verkar avfettande och påverkar låsfunktionen ofördelaktigt. Om låsupptiningsmedel har använts måste låsen smörjas in på nytt av en verkstad.

#### Biltvätt

Lacken utsätts för miljöpåverkan. Tvätta och vaxa därför bilen regelbundet. Vid tvättning i en biltvätt ska du välja ett program med vaxtillsats. Fågelspillning, döda insekter, kåda, blompollen e.dyl. ska omgående tvättas bort, då de innehåller aggressiva ämnen som kan ge lackskador.

Vid användning av biltvättar ska anvisningarna från biltvättens tillverkare följas. Stäng av vindrute- och bakru-

tetorkarna. Skruva av antennen och utvändiga tillbehör som taklasthållare osv.

Vid handtvätt måste hjulhusens insida spolras av ordentligt.

Öppna dörrar och motorhuv och rengör kanter och falsar.

#### Se upp

Använd alltid rengöringsmedel med ett pH-värde på mellan 4 och 9.

Använd inte rengöringsmedel på varma ytor.

Låt en verkstad smörja alla dörrarnas gångjärn.

Rengör inte motorrummet med ett ångstrålaggregat eller en högtryckstvätt.

Spola av bilen väl och torka med sämskskinn. Skölj sämskskinnet ofta. Använd olika sämskskinn för lackerade ytor och glasytor. Om vax kommer på rutorna försämrar sikten.

Ta inte bort tjärfläckar med hårda föremål. Använd tjärborttagnings-spray på lackerade ytor.

### Ytterbelysning

Strålkastar- och lampglasen är tillverkade av plast. Använd inga slipande, frätande eller aggressiva medel, isskrapor eller torra trasor.

### Polering och vaxning

Vaxa bilen regelbundet (senast när vatten inte längre bildar pärlor). Om detta inte görs kommer lacken att torka ut.

Polering är endast nödvändig om fasta ämnen har fastnat på lacken, eller om lacken har blivit matt och glanslös.

Bilpolish med silikon bildar en avvisande skyddsfilm, som gör vaxning onödig.

Karossdelar av plast får inte behandlas med vax eller poleringsmedel.

## Fönsterrutor och torkarblad

Använd mjuka, luddfria trasor eller ett sämskskinn och glasrengöringsmedel eller insektsborttagare för rengöring.

Se till att värmeledarna på insidan av bakrutan inte skadas vid rengöring av bakrutan.

För mekanisk borttagning av isbeläggning används en isskrapa utan vassa hörn. Tryck isskrapan hårt mot glaset så att inte smuts kan komma mellan isskrapan och glaset och repa detta.

Rengör torkarblad som gör ränder med en mjuk trasa och fönsterputs.

## Taklucka

Rengör aldrig med lösnings- eller skurmedel, bränslen, aggressiva medel (t.ex. lackrengöringsmedel, acetonhaltiga lösningar etc.), syrahaltiga eller starkt alkaliska medel resp. skursvampar. Använd inte vax eller polermedel på takluckan.

## Fälgar och däck

Använd inte högtrycksaggregat för rengöring.

Rengör fälgar med pH-neutralt fälgrengöringsmedel.

Fälgarna är lackerade och kan vårdas med samma medel som karossen.

## Lackskador

Åtgärda små lackskador med ett lackstift innan det bildas rost. Låt en verkstad åtgärda större lackskador resp. rost.

## Underrede

Underredet har delvis ett underredskydd av PVC resp. ett permanent skyddsvaxlager på utsatta områden.

Kontrollera underredet och vaxa vid behov efter en underredstvätt.

Bitumen-kautschuk-material kan skada PVC-skiktet. Låt en verkstad utföra arbeten på underredet.

Vi rekommenderar att du tvättar underredet och kontrollerar skyddsvaxskiktet före och efter vintern.

## Draganordning

Rengör inte kulstången med ett ångstrålaggregat eller en högtryckstvätt.

## Kupévård

### Interiör och klädsel

Använd endast torra trasor eller interiörrengöringsmedel för rengöring av interiören inklusive instrumentpanelen och övriga paneler.

Rengör läderklädsel med rent vatten och en mjuk trasa. Om klädseln är mycket smutsig kan du använda lädervårdsmedel.

Rengör glaset framför instrumentpanelen endast med en mjuk fuktig duk.

Rengör dynor med dammsugare och borste. Ta bort fläckar med interiörrengöringsmedel.

Rengör säkerhetsbältena med ljummet vatten eller interiörrengöringsmedel.

**Se upp**

Stäng fästanordningar med kardborrband eftersom öppna kardborrband kan skada sätets klädsel.

Samma gäller för kläder med vassa föremål som dragkedjor eller bälten eller jeans med dekoritar.

**Plast- och gummidelar**

Plast- och gummidelar kan vårdas med samma medel som karossen. Använd eventuellt interiörrengöringsmedel. Använd inga andra medel. Undvik lösningsmedel och bensin. Använd inte högtrycksaggregat för rengöring.

## Service och underhåll

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Allmän information .....                              | 225 |
| Rekommenderade vätskor,<br>smörjmedel och delar ..... | 226 |

## Allmän information

### Serviceinformation

För att bibehålla driftsäkerheten, trafiksäkerheten samt bilens värde är det viktigt att alla underhållsarbeten utförs med föreskrivna intervall.

Ett detaljerat och uppdaterat service-schema för din bil finns på verkstaden.

Servicedisplay ⇨ 83.

### Europeiska serviceintervaller

Din bil behöver underhåll var 30 000 km eller efter 1 år, det som inträffar först, om inte annat indikeras i servicedisplayen.

De europeiska serviceintervallen gäller för följande länder:

Andorra, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Grönland, Irland, Israel, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien,

Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike  
Servicedisplay ⇨ 83.

### Internationella serviceintervaller

Din bil behöver underhåll var 15 000 km eller efter 1 år, det som inträffar först, om inte annat indikeras i servicedisplayen.

De internationella serviceintervallen gäller för de länder som inte omfattas av de europeiska serviceintervallen.

Servicedisplay ⇨ 83.

### Intyg

Genomförande av servicearbeten bekräftas i service- och garantihäftet. Datum och mätarställning förs in tillsammans med verkstadens stämpel och underskrift.

För vissa dig om att service- och garantihäftet fylls i korrekt eftersom fortlopande intyg på servicearbeten är en förutsättning för att bevilja eventuella garanti- och goodwillanspråk. Det är dessutom en fördel vid vidareförsäljning av bilen.

### Serviceintervall med återstående motoroljelivslängd

Serviceintervallen är baserade på flera användningsparametrar.

Servicedisplayen visar när det är dags att byta motorolja.

Servicedisplay ⇨ 83.

## Rekommenderade vätskor, smörjmedel och delar

### Rekommenderade vätskor och smörjmedel

Använd endast produkter som överensstämmer med de rekommenderade specifikationerna. Skador som beror på användning av produkter som inte överensstämmer med dessa specifikationer omfattas inte av garantin.

#### Varning

Drivmedel är farliga ämnen som kan vara giftiga. Hantera varsamt! Observera den information som anges på behållaren.

### Motorolja

Motorolja kännetecknas av dess kvalitet och viskositet. Kvaliteten är viktigare än viskositeten vid val av motorolja. Oljekvaliteten garanterar bl.a. att motorn hålls ren och skyddas mot sli-

tage samt att oljan inte åldras för fort, medan viskositetsklassen ger information om hur trögflytande oljan är vid olika temperaturer.

Dexos är den nyaste motoroljekvaliteten som ger optimalt skydd för bensin- och dieselmotorer. Om den inte finns måste motorolja av andra listade kvaliteter användas. Rekommendationer för bensinmotorer gäller även för gasdrivna motorer (CNG och LPG) och etanoldrivna motorer (E85).

Välj lämplig motorolja baserat på dess kvalitet och på lägsta omgivningstemperaturen ⇨ 230.

### Fylla på motorolja

Motorolja från olika tillverkare och av olika märken kan blandas så länge de uppfyller kraven på motoroljans kvalitet och viskositet.

Användning av motorolja med enbart kvalitet ACEA A1/B1 eller A5/B5 är förbjuden eftersom detta kan orsaka varaktiga motorskador under vissa driftförhållanden.

Välj lämplig motorolja baserat på dess kvalitet och på lägsta omgivningstemperaturen ⇨ 230.

### **Extra motoroljetillsatser**

Användning av extra motoroljetillsatser kan leda till skador och att garantin upphör att gälla.

### **Motoroljeviskositetsklasser**

Viskositetsklassen SAE anger hur trögflytande en olja är.

Multigrade-olja indikeras av två siffror, t.ex. SAE 5W-30. Den första siffran, följd av ett W, indikerar den låga temperaturen / viskositeten och den andra siffran den höga temperaturen / viskositeten.

Välj lämplig viskositetsklass beroende på den lägsta omgivningstemperaturen ⇨ 230.

Alla rekommenderade viskositetsklasser är lämpliga för höga utetemperaturer.

### **Kylvätska och frostskyddsmedel**

Använd endast silikatfri kylvätska LLC (Long Life Coolant) med frostskyddsmedel.

Systemet fylls under tillverkningen på med kylvätska som ger mycket bra korrosionsskydd med ett frostskydd ner till cirka -28 °C. Den koncentrationen ska behållas hela året. Användning av extra kylvätsketillsatser som avser att ge extra korrosionsskydd eller täta mindre läckor kan orsaka funktionsstörningar. För problem som uppstår på grund av användning av extra kylvätsketillsatser avsäger sig tillverkaren allt ansvar.

### **Broms- och kopplingsvätska**

Använd endast högprestandabromsvätska som är godkänd för bilen, kontakta en verkstad.

Bromsvätska tar med tiden upp fukt, vilket försämrar bromseffekten. Bromsvätskan ska därför bytas vid de angivna intervallerna.

Förvara alltid bromsvätska i en väl försluten behållare för att undvika att den tar upp vatten.

Se till att bromsvätskan inte förorenas.

## Tekniska data

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Bilidentifikation ..... | 228 |
| Bildata .....           | 230 |

## Bilidentifikation

### Chassinummer



Chassinumret syns genom vindrutan.

## Typskylt



Typdekalen är placerad på den vänstra framdörrsramen.



Uppgifter på typskylten:

- 1 = Tillverkare
- 2 = Tillstandsnummer
- 3 = Chassinummer
- 4 = Tillåten totalvikt i kg
- 5 = Tillåten total tågvikt i kg
- 6 = Maximalt tillåtet framaxeltryck  
i kg
- 7 = Maximalt tillåtet bakaxeltryck  
i kg
- 8 = Bilspecifika eller landsspecifika  
data, t.ex. MY = modellår

Fram- och bakaxellast får tillsammans inte överskrida den tillåtna totalvikten. Om t.ex. den tillåtna framaxellasten utnyttjas helt får bakaxeln endast belastas med återstående vikt upp till den tillåtna totalvikten.

Tekniska data har fastställts enligt EU-normer. Med reservation för ändringar. Uppgifter i av myndigheter utfärdade handlingar och dokument gäller i första hand, även om de avviker från uppgifterna i denna instruktionsbok.

## Bildata

### Rekommenderade vätskor och smörjmedel

#### Europeisk serviceplan

#### Erforderlig motoroljekvalitet

| Motoroljekvalitet | Alla europeiska länder<br>(förutom Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Serbien och Turkiet) |               | Endast Israel                          |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|
|                   | Bensinmotorer<br>(inkl. CNG, LPG, E85)                                                    | Dieselmotorer | Bensinmotorer<br>(inkl. CNG, LPG, E85) | Dieselmotorer |
| <b>dexos 1</b>    | –                                                                                         | –             | ✓                                      | –             |
| <b>Dexos 2</b>    | ✓                                                                                         | ✓             | –                                      | ✓             |

Om inte dexos-kvalitet går att få tag på kan du använda max 1 liter motorolja av kvaliteten ACEA C3 en gång mellan varje oljebyte.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Gäller inte motorn A20DTR. Det är uttryckligen förbjudet att använda motorolja av annan kvalitet än dexos 2.

## Motoroljans viskositetsklasser

**Alla europeiska länder och Israel  
(förutom Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Serbien och Turkiet)**

|                      |                                         |           |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Omgivningstemperatur | Bensin- och dieselmotorer (utom A20DTR) | A 20 DTR  |
| ner till -25 °C      | SAE 5W-30 eller SAE 5W-40               | SAE 0W-40 |
| under -25 °C         | SAE 0W-30 eller SAE 0W-40               | SAE 0W-40 |

## Internationell serviceplan

### Erforderlig motoroljekvalitet

**Alla länder utanför Europa  
förutom Israel**

**Endast Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Serbien och Turkiet**

| Motoroljekvalitet | Bensinmotorer<br>(inkl. CNG, LPG, E85) | Dieselmotorer | Bensinmotorer<br>(inkl. CNG, LPG, E85) | Dieselmotorer |
|-------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>dexos 1</b>    | ✓                                      | –             | –                                      | –             |
| <b>Dexos 2</b>    | –                                      | ✓             | ✓                                      | ✓             |

Om inte dexos-kvalitet går att få tag på kan du använda någon av nedan listade oljekvaliteter:

| Alla länder utanför Europa<br>förutom Israel |                                        |               | Endast Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Serbien och Turkiet |               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Motoroljekvalitet                            | Bensinmotorer<br>(inkl. CNG, LPG, E85) | Dieselmotorer | Bensinmotorer<br>(inkl. CNG, LPG, E85)                       | Dieselmotorer |
| GM-LL-A-025                                  | ✓                                      | –             | ✓                                                            | –             |
| GM-LL-B-025                                  | –                                      | ✓             | –                                                            | ✓             |

| Alla länder utanför Europa<br>förutom Israel |                                        |                                | Endast Vitryssland, Moldavien, Ryssland,<br>Serbien och Turkiet |                                        |                                |          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Motoroljekvalitet                            | Bensinmotorer<br>(inkl. CNG, LPG, E85) | Dieselmotorer<br>(utom A20DTR) | A 20 DTR                                                        | Bensinmotorer<br>(inkl. CNG, LPG, E85) | Dieselmotorer<br>(utom A20DTR) | A 20 DTR |
| ACEA-A3/B3                                   | ✓                                      | –                              | –                                                               | ✓                                      | –                              | –        |
| ACEA-A3/B4                                   | ✓                                      | ✓                              | –                                                               | ✓                                      | ✓                              | –        |
| ACEA C3                                      | ✓                                      | ✓                              | –                                                               | ✓                                      | ✓                              | –        |
| API SM                                       | ✓                                      | –                              | –                                                               | ✓                                      | –                              | –        |
| API SN resurs-<br>besparande                 | ✓                                      | –                              | –                                                               | ✓                                      | –                              | –        |

**Motoroljans viskositetsklasser**

Alla länder utanför Europa (förutom Israel),  
inkl. Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Serbien och Turkiet

|                      |                                                         |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| Omgivningstemperatur | Bensin- och dieselmotorer (utom A20DTR)                 | A 20 DTR  |
| ner till -25 °C      | SAE 5W-30 eller SAE 5W-40                               | SAE 0W-40 |
| under -25 °C         | SAE 0W-30 eller SAE 0W-40                               | SAE 0W-40 |
| ner till -20 °C      | SAE 10W-30 <sup>2)</sup> eller SAE 10W-40 <sup>2)</sup> | SAE 0W-40 |

**Motordata**

| Marknadsbeteckning           | 1.4       | 1.6    | 1.6 Turbo | 1.8    | 2.0 Turbo  | 2.0 Turbo  |
|------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------------|------------|
| Motortyp                     | A14NET    | A16XER | A16LET    | A18XER | A20NFT FWD | A20NFT AWD |
| Slagvolym [cm <sup>3</sup> ] | 1364      | 1598   | 1598      | 1796   | 1998       | 1998       |
| Motoreffekt [kW]             | 103       | 85     | 132       | 103    | 162        | 184        |
| vid varv/min                 | 4900-6000 | 6000   | 5500      | 6300   | 5300       | 5300       |
| Vridmoment [Nm]              | 200       | 155    | 230       | 175    | 350        | 400        |
| vid varv/min                 | 1850-4900 | 4000   | 2050      | 3800   | 2000-4000  | 2400-3600  |
| Bränsletyp                   | Bensin    | Bensin | Bensin    | Bensin | Bensin     | Bensin     |

<sup>2)</sup> Är tillåtna, men vi rekommenderar SAE 5W-30 eller SAE 5W-40 med dexos-kvalité.

| Marknadsbeteckning          | 1.4    | 1.6    | 1.6 Turbo        | 1.8    | 2.0 Turbo  | 2.0 Turbo  |
|-----------------------------|--------|--------|------------------|--------|------------|------------|
| Motortyp                    | A14NET | A16XER | A16LET           | A18XER | A20NFT FWD | A20NFT AWD |
| Oktantal RON                |        |        |                  |        |            |            |
| rekommenderat               | 95     | 95     | 95               | 95     | 95         | 95         |
| möjligt                     | 98     | 98     | 98               | 98     | 98         | 98         |
| möjligt                     | 91     | 91     | 91 <sup>3)</sup> | 91     | 91         | 91         |
| Ytterligare bränsletyp      | –      | –      | –                | –      | E85        | –          |
| Oljeförbrukning [l/1000 km] | 0,6    | 0,6    | 0,6              | 0,6    | 0,6        | 0,6        |

| Marknadsbeteckning           | 2.0 Turbo | 2.8 V6 Turbo | OPC    |
|------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Motortyp                     | A20NHT    | A28NET       | A28NER |
| Slagvolym [cm <sup>3</sup> ] | 1998      | 2792         | 2792   |
| Motoreffekt [kW]             | 162       | 191          | 239    |
| vid varv/min                 | 5300      | 5500         | 5250   |
| Vridmoment [Nm]              | 350       | 350          | 435    |
| vid varv/min                 | 2000-4000 | 1900-4500    | 5250   |
| Bränsletyp                   | Bensin    | Bensin       | Bensin |

<sup>3)</sup> Möjligt endast om hög motorlast eller full last samt körning utför med släpvagnslast eller tung last undviks.

| Marknadsbeteckning          | 2.0 Turbo | 2.8 V6 Turbo     | OPC              |
|-----------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Motortyp                    | A20NHT    | A28NET           | A28NER           |
| Oktantal RON                |           |                  |                  |
| rekommenderat               | 95        | 98               | 98               |
| möjligt                     | 98        | 95               | 95               |
| möjligt                     | 91        | 91 <sup>3)</sup> | 91 <sup>3)</sup> |
| Oljeförbrukning [l/1000 km] | 0,6       | 0,6              | 0,6              |

| Marknadsbeteckning           | 2.0 CDTI  | 2.0 CDTI  | ecoFlex 96 kW | 2.0 CDTI  |
|------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| Motortyp                     | A20DTC    | A 20 DTJ  | A20DTH        | A20DTH    |
| Slagvolym [cm <sup>3</sup> ] | 1956      | 1956      | 1956          | 1956      |
| Motoreffekt [kW]             | 81        | 96        | 96            | 118       |
| vid varv/min                 | 4000      | 4000      | 4000          | 4000      |
| Vridmoment [Nm]              | 260       | 300       | 300           | 350       |
| vid varv/min                 | 1750-2500 | 1750-2500 | 1750-2500     | 1750-2500 |
| Bränsletyp                   | Diesel    | Diesel    | Diesel        | Diesel    |
| Oljeförbrukning [l/1000 km]  | 0,6       | 0,6       | 0,6           | 0,6       |

<sup>3)</sup> Möjligt endast om hög motorlast eller full last samt körning utför med släpvagnslast eller tung last undviks.

| Marknadsbeteckning           | ecoFlex 118 kW | 2.0 CDTI  | 2.0 CDTI  | 2.0CDTI   |
|------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Motortyp                     | A20DTH         | A 20 DTR  | A20DTL    | A20DT     |
| Slagvolym [cm <sup>3</sup> ] | 1956           | 1956      | 1956      | 1956      |
| Motoreffekt [kW]             | 118            | 143       | 81        | 96        |
| vid varv/min                 | 4000           | 4000      | 4000      | 4000      |
| Vridmoment [Nm]              | 350            | 400       | 260       | 300       |
| vid varv/min                 | 1750-2500      | 1750-2500 | 1750-2500 | 1750-2500 |
| Bränsletyp                   | Diesel         | Diesel    | Diesel    | Diesel    |
| Oljeförbrukning [l/1000 km]  | 0,6            | 0,6       | 0,6       | 0,6       |

## Prestanda

### 5-dörrars halvkombi/4-dörrars sedan

| Motor                             | A14NET | A16XER | A16LET | A18XER | A20NFT | A20NFT<br>AWD <sup>4)</sup> |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| Maxhastighet <sup>5)</sup> [km/h] |        |        |        |        |        |                             |
| Manuell växellåda                 | 205    | 192    | 225    | 207    | 242    | 250                         |
| Automatisk växellåda              | –      | –      | –      | –      | 240    | 243                         |

| Motor                             | A20NHT | A20NHT<br>AWD <sup>4)</sup> | A28NET<br>AWD <sup>4)</sup> | A28NER<br>AWD <sup>4)</sup> |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Maxhastighet <sup>6)</sup> [km/h] |        |                             |                             |                             |
| Manuell växellåda                 | 242    | 240                         | 250 <sup>7)</sup>           | 250 <sup>7)</sup> /270      |
| Automatisk växellåda              | 240    | 239                         | 250 <sup>7)</sup>           | 250 <sup>7)</sup> /265      |

<sup>4)</sup> Fyrhjulsdrift.

<sup>5)</sup> Den angivna maxhastigheten uppnås vid tjänstevikt (utan förare) plus 200 kg last. Specialutrustningar kan sänka den angivna maxhastigheten.

<sup>6)</sup> Den angivna maxhastigheten uppnås vid tjänstevikt (utan förare) plus 200 kg last. Specialutrustningar kan sänka den angivna maxhastigheten.

<sup>7)</sup> Begränsat varvtal.

## 238 Tekniska data

| Motor                | A20DTC | A 20 DTJ | A20DTL | A20DT |
|----------------------|--------|----------|--------|-------|
| Maxhastighet [km/h]  |        |          |        |       |
| Manuell växellåda    | 190    | 205      | 190    | 205   |
| Automatisk växellåda | –      | 204      | –      | 204   |

| Motor                | A20DTH<br>AWD <sup>4)</sup> | A20DTH<br>ecoFlex 96 kW | A20DTH | A20DTH<br>ecoFlex 118 kW | A 20 DTR      |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------------------------|---------------|
| Maxhastighet [km/h]  |                             |                         |        |                          |               |
| Manuell växellåda    | 215                         | 207                     | 218    | 221                      | <sup>8)</sup> |
| Automatisk växellåda | 213                         | –                       | 215    | –                        | <sup>8)</sup> |

### Sports Tourer

| Motor                | A14NET | A16XER | A16LET | A18XER | A20NHT | A20NHT<br>AWD <sup>4)</sup> | A20NFT | A20NFT<br>AWD <sup>4)</sup> |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
| Maxhastighet [km/h]  |        |        |        |        |        |                             |        |                             |
| Manuell växellåda    | 200    | 187    | 220    | 202    | 236    | 234                         | 236    | 242                         |
| Automatisk växellåda | –      | –      | –      | –      | 234    | 232                         | 234    | 233                         |

<sup>4)</sup> Fyrhjulsdrift.

<sup>8)</sup> Värdet var inte tillgängligt vid tidpunkten för tryckning.

| Motor                | A20DTL | A20DT | A28NET<br>AWD <sup>4)</sup> | A28NER<br>AWD <sup>4)</sup> | A20DTC | A 20 DTJ |
|----------------------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------|
| Maxhastighet [km/h]  |        |       |                             |                             |        |          |
| Manuell växellåda    | 185    | 200   | 250 <sup>7)</sup>           | 250 <sup>7)/265</sup>       | 185    | 200      |
| Automatisk växellåda | –      | 198   | 248 <sup>7)</sup>           | 250 <sup>7)/260</sup>       | –      | 198      |

| Motor                | A20DTH<br>AWD <sup>4)</sup> | A20DTH<br>ecoFlex 96 kW | A20DTH | A20DTH<br>ecoFlex 118 kW | A 20 DTR |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------------------------|----------|
| Maxhastighet [km/h]  |                             |                         |        |                          |          |
| Manuell växellåda    | 210                         | 203                     | 212    | 215                      | 8)       |
| Automatisk växellåda | 208                         | –                       | 210    | –                        | 8)       |

<sup>4)</sup> Fyrhjulsdrift.

<sup>7)</sup> Begränsat varvtal.

<sup>8)</sup> Värdet var inte tillgängligt vid tidpunkten för tryckning.

## Bilens vikt

### Tjänstevikt, grundmodell utan tillvalsutrustning

| Fyradörrars sedan                   | Motor                                | Manuell växellåda | Automatisk växellåda |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| utan/med luftkonditionering<br>[kg] | A14NET <sup>9)</sup>                 | 1503/1513         | –                    |
|                                     | A16XER                               | 1503/1513         | –                    |
|                                     | A16LET                               | –/1550            | –                    |
|                                     | A18XER                               | –/1503            | –                    |
|                                     | A20DTC, A20DTL                       | –/1613            | –                    |
|                                     | A20DTL <sup>9)</sup>                 | –/1613            | –                    |
|                                     | A20DTH ecoFlex 96 kW                 | 1613/1623         | –                    |
|                                     | A20DTH – fyrhjulsdraft               | –/1733            | –/1788               |
|                                     | A20DTH <sup>9)</sup> - fyrhjulsdraft | –/1733            | –                    |

<sup>9)</sup> Med stopp/start-funktion.

| Fyradörrars sedan                   | Motor                                | Manuell växellåda | Automatisk växellåda |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| utan/med luftkonditionering<br>[kg] | A20DTH                               | 1613/1623         | 1613/1623            |
|                                     | A20DTH ecoFlex 118 kW                | 1613/1623         | –                    |
|                                     | A20DT, A20DTJ                        | –/1613            | 1613/1623            |
|                                     | A20DT <sup>9)</sup>                  | –/1613            | –                    |
|                                     | A 20 DTR                             | –/1664            | –/1664               |
|                                     | A 20 DTR <sup>9)</sup>               | –/1664            | –                    |
|                                     | A20DTR - fyrhjulsdrift               | –/1733            | –/1788               |
|                                     | A20DTR - fyrhjulsdrift <sup>9)</sup> | –/1733            | –                    |

<sup>9)</sup> Med stopp/start-funktion.

| Fyradörrars sedan                   | Motor                                | Manuell växellåda | Automatisk växellåda |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| utan/med luftkonditionering<br>[kg] | A20NHT                               | –/1613            | –/1655               |
|                                     | A20NHT - fyrhjulsdrift               | –/1733            | –/1770               |
|                                     | A20NFT                               | –/1613            | –/1613               |
|                                     | A20NFT <sup>9)</sup>                 | –/1613            | –                    |
|                                     | A20NFT - fyrhjulsdrift               | –/1733            | –/1733               |
|                                     | A20NFT - fyrhjulsdrift <sup>9)</sup> | –/1733            | –                    |
|                                     | A28NET - fyrhjulsdrift               | –/1810            | –/1835               |
|                                     | A28NER – fyrhjulsdrift               | –/1810            | –/1835               |

<sup>9)</sup> Med stopp/start-funktion.

### Tjänstevikt, grundmodell utan tillvalsutrustning

| 5-dörrars kombikupé                 | Motor                                | Manuell växellåda | Automatisk växellåda |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| utan/med luftkonditionering<br>[kg] | A14NET <sup>9)</sup>                 | 1503/1513         | –                    |
|                                     | A16XER                               | 1503/1513         | –                    |
|                                     | A16LET                               | –/1571            | –                    |
|                                     | A18XER                               | –/1503            | –                    |
|                                     | A20DTL, A20DTC                       | –/1613            | –                    |
|                                     | A20DTL <sup>9)</sup>                 | –/1613            | –                    |
|                                     | A20DTH ecoFlex 96 kW                 | 1613/1623         | –                    |
|                                     | A20DTH – fyrhjulsdrift               | –/1788            | –/1788               |
|                                     | A20DTH – fyrhjulsdrift <sup>9)</sup> | –/1788            | –                    |

<sup>9)</sup> Med stopp/start-funktion.

| 5-dörrars kombikupé                 | Motor                                | Manuell växellåda | Automatisk växellåda |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| utan/med luftkonditionering<br>[kg] | A20DTH                               | 1613/1623         | 1613/1623            |
|                                     | A20DTH ecoFlex 118 kW                | 1613/1623         | –                    |
|                                     | A20DT                                | –/1613            | 1613/1623            |
|                                     | A20DT <sup>9)</sup>                  | –/1613            | –                    |
|                                     | A 20 DTJ                             | –/1613            | 1655/–               |
|                                     | A 20 DTR                             | –/1664            | –/1701               |
|                                     | A 20 DTR <sup>9)</sup>               | –/1664            | –                    |
|                                     | A20DTR - fyrhjulsdrift               | –/1788            | –/1816               |
|                                     | A20DTR - fyrhjulsdrift <sup>9)</sup> | –/1816            | –                    |

<sup>9)</sup> Med stopp/start-funktion.

| 5-dörrars kombikupé                 | Motor                                | Manuell växellåda | Automatisk växellåda |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| utan/med luftkonditionering<br>[kg] | A20NHT                               | –/1645            | –/1670               |
|                                     | A20NFT                               | –/1613            | –/1664               |
|                                     | A20NFT <sup>9)</sup>                 | –/1613            | –                    |
|                                     | A20NFT - fyrhjulsdrift               | –/1733            | –/1733               |
|                                     | A20NFT <sup>9)</sup> - fyrhjulsdrift | –/1733            | –                    |
|                                     | A20NHT - fyrhjulsdrift               | –/1733            | –/1785               |
|                                     | A28NET - fyrhjulsdrift               | –/1825            | –/1843               |
|                                     | A28NER – fyrhjulsdrift               | –/1825            | –/1843               |

<sup>9)</sup> Med stopp/start-funktion.

## Tjänstevikt, grundmodell utan tillvalsutrustning

| Sports Tourer                       | Motor                | Manuell växellåda | Automatisk växellåda |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| utan/med luftkonditionering<br>[kg] | A14NET <sup>9)</sup> | 1613/1623         | –                    |
|                                     | A16XER               | –/1610            | –                    |
|                                     | A16LET               | –/1613            | –                    |
|                                     | A18XER               | –/1613            | –                    |
|                                     | A20DTL, A20DTC       | –/1701            | –                    |
|                                     | A20DTL <sup>9)</sup> | –/1701            | –                    |
|                                     | A20DTH ecoFlex 96 kW | 1733/1743         | –                    |
|                                     | A20DTH               | 1733/1743         | –/1733               |

<sup>9)</sup> Med stopp/start-funktion.

| <b>Sports Tourer</b>                       | <b>Motor</b>                         | <b>Manuell växellåda</b> | <b>Automatisk växellåda</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>utan/med luftkonditionering</b><br>[kg] | A20DTH – fyrhjulsdrift               | –/1843                   | –/1843                      |
|                                            | A20DTH – fyrhjulsdrift <sup>9)</sup> | –/1843                   | –                           |
|                                            | A20DTH ecoFlex 118 kW                | 1733/1743                | –                           |
|                                            | A20DT, A20DTJ                        | –/1701                   | –/1733                      |
|                                            | A20DT <sup>9)</sup>                  | –/1733                   | –                           |
|                                            | A 20 DTR                             | –/1733                   | –/1733                      |
|                                            | A 20 DTR <sup>9)</sup>               | –/1733                   | –/1733                      |
|                                            | A20DTR - fyrhjulsdrift               | –/1843                   | –/1843                      |
| <b>utan/med luftkonditionering</b><br>[kg] | A20DTR - fyrhjulsdrift <sup>9)</sup> | –/1843                   | –                           |
|                                            | A20NFT                               | –/1701                   | –/1733                      |
|                                            | A20NFT <sup>9)</sup>                 | –/1701                   | –                           |
|                                            | A20NFT - fyrhjulsdrift               | –/1843                   | –/1843                      |

<sup>9)</sup> Med stopp/start-funktion.

| Sports Tourer                       | Motor                                | Manuell växellåda | Automatisk växellåda |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| utan/med luftkonditionering<br>[kg] | A20NFT - fyrhjulsdrift <sup>9)</sup> | –/1843            | –                    |
|                                     | A20NHT                               | –/1725            | –/1733               |
|                                     | A20NHT - fyrhjulsdrift               | –/1843            | –/1843               |
|                                     | A28NET - fyrhjulsdrift               | –/1940            | –/1953               |
|                                     | A28NER – fyrhjulsdrift               | –/1940            | –/1953               |

### Tjänstevikt, grundmodell med all tillvalsutrustning

| Fyradörrars sedan                   | Motor                | Manuell växellåda | Automatisk växellåda |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| utan/med luftkonditionering<br>[kg] | A14NET <sup>9)</sup> | –/1701            | –                    |
|                                     | A16XER               | –/1672            | –                    |
|                                     | A16LET               | –/1701            | –                    |
|                                     | A18XER               | –/1692            | –                    |
|                                     | A20DTL, A20DTC       | –/1778            | –                    |
|                                     | A20DTL <sup>9)</sup> | –/1788            | –                    |
|                                     | A20DT                | –/1793            | –/1819               |
|                                     | A20DT <sup>9)</sup>  | –/1788            | –                    |

<sup>9)</sup> Med stopp/start-funktion.

| Fyradörrars sedan                   | Motor                                | Manuell växellåda | Automatisk växellåda |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| utan/med luftkonditionering<br>[kg] | A20DTH ecoFlex 96 kW                 | –/1799            | –                    |
|                                     | A20DTH – fyrhjulsdrift               | –/1901            | –/1931               |
|                                     | A20DTH – fyrhjulsdrift <sup>9)</sup> | –/1901            | –                    |
|                                     | A20DTH                               | –/1806            | –/1829               |
|                                     | A20DTH <sup>9)</sup>                 | –/1901            | –                    |
|                                     | A20DTH ecoFlex 118 kW                | –/1799            | –                    |
|                                     | A 20 DTJ                             | –/1793            | –/1819               |
|                                     | A 20 DTR                             | –/1816            | –/1816               |
|                                     | A 20 DTR <sup>9)</sup>               | –/1816            | –                    |
|                                     | A20DTR – fyrhjulsdrift               | –/1931            | –/1953               |
| utan/med luftkonditionering<br>[kg] | A20DTR <sup>9)</sup> – fyrhjulsdrift | –/1953            | –                    |
|                                     | A20NFT                               | –/1789            | –/1788               |
|                                     | A20NFT <sup>9)</sup>                 | –/1788            | –                    |
|                                     | A20NFT – fyrhjulsdrift               | –/1905            | –/1901               |
|                                     | A20NFT <sup>9)</sup> – fyrhjulsdrift | –/1901            | –                    |

<sup>9)</sup> Med stopp/start-funktion.

| Fyradörrars sedan                   | Motor                  | Manuell växellåda | Automatisk växellåda |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| utan/med luftkonditionering<br>[kg] | A20NHT                 | –/1789            | –/1813               |
|                                     | A20NHT - fyrhjulsdrift | –/1905            | –/1929               |
|                                     | A28NET - fyrhjulsdrift | –/1968            | –/1992               |
|                                     | A28NER – fyrhjulsdrift | –/1968            | –/1992               |

### Tjänstevikt, grundmodell med all tillvalsutrustning

| 5-dörrars kombikupé                 | Motor                | Manuell växellåda | Automatisk växellåda |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| utan/med luftkonditionering<br>[kg] | A14NET <sup>9)</sup> | –/1733            | –                    |
|                                     | A16XER               | –/1687            | –                    |
|                                     | A16LET               | –/1733            | –                    |
|                                     | A18XER               | –/1707            | –                    |
|                                     | A20DTC, A20DTL       | –/1793            | –                    |
|                                     | A20DTL <sup>9)</sup> | –/1788            | –                    |
|                                     | A20DTH ecoFlex 96 kW | –/1815            | –                    |
|                                     | A20DTH               | –/1821            | –/1844               |

<sup>9)</sup> Med stopp/start-funktion.

| 5-dörrars kombikupé                 | Motor                                | Manuell växellåda | Automatisk växellåda |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| utan/med luftkonditionering<br>[kg] | A20DTH ecoFlex 118 kW                | –/1815            | –                    |
|                                     | A20DTH – fyrhjulsdrift               | –/1901            | –/1931               |
|                                     | A20DTH <sup>9)</sup> - fyrhjulsdrift | –/1953            | –                    |
|                                     | A20DT, A20DTJ                        | –/1808            | –/1834               |
|                                     | A20DT <sup>9)</sup>                  | –/1843            | –                    |
|                                     | A 20 DTR                             | –/1816            | –/1843               |
|                                     | A 20 DTR <sup>9)</sup>               | –/1843            | –                    |
|                                     | A20DTR - fyrhjulsdrift               | –/1953            | –/1953               |
| utan/med luftkonditionering<br>[kg] | A20DTR <sup>9)</sup> - fyrhjulsdrift | –/1953            | –                    |
|                                     | A20NHT                               | –/1804            | –/1828               |
|                                     | A20NHT - fyrhjulsdrift               | –/1920            | –/1944               |
|                                     | A20NFT                               | –/1788            | –/1788               |
|                                     | A20NFT <sup>9)</sup>                 | –/1788            | –                    |

<sup>9)</sup> Med stopp/start-funktion.

| 5-dörrars kombikupé                 | Motor                                | Manuell växellåda | Automatisk växellåda |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| utan/med luftkonditionering<br>[kg] | A20NFT - fyrhjulsdrift               | –/1920            | –/1931               |
|                                     | A20NFT <sup>9)</sup> - fyrhjulsdrift | –/1901            | –                    |
|                                     | A28NET - fyrhjulsdrift               | –/1983            | –/2007               |
|                                     | A28NER – fyrhjulsdrift               | –/1983            | –/2007               |

### Tjänstevikt, grundmodell med all tillvalsutrustning

| Sports Tourer                       | Motor                | Manuell växellåda | Automatisk växellåda |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| utan/med luftkonditionering<br>[kg] | A14NET <sup>9)</sup> | –/1815            | –                    |
|                                     | A16XER               | –/1784            | –                    |
|                                     | A16LET               | –/1816            | –                    |
|                                     | A18XER               | –/1799            | –                    |
|                                     | A20DTL, A20DTC       | –/1901            | –                    |
|                                     | A20DTL <sup>9)</sup> | –/1901            | –                    |
|                                     | A20DTH ecoFlex 96 kW | –/1918            | –                    |
|                                     | A20DTH               | –/1918            | –/1931               |

<sup>9)</sup> Med stopp/start-funktion.

| <b>Sports Tourer</b>                       | <b>Motor</b>                         | <b>Manuell växellåda</b> | <b>Automatisk växellåda</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>utan/med luftkonditionering</b><br>[kg] | A20DTH ecoFlex 118 kW                | –/1918                   | –                           |
|                                            | A20DTH – fyrhjulsdrift               | –/2015                   | –/2045                      |
|                                            | A20DTH <sup>9)</sup> - fyrhjulsdrift | –/2045                   | –                           |
|                                            | A20DT, A20DTJ                        | –/1901                   | –/1941                      |
|                                            | A20DT <sup>9)</sup>                  | –/1931                   | –                           |
|                                            | A 20 DTR                             | –/1931                   | –/1953                      |
|                                            | A 20 DTR <sup>9)</sup>               | –/1931                   | –                           |
|                                            | A20DTR - fyrhjulsdrift               | –/2045                   | –/2073                      |
| <b>utan/med luftkonditionering</b><br>[kg] | A20DTR <sup>9)</sup> - fyrhjulsdrift | –/2045                   | –                           |
|                                            | A20NHT                               | –/1899                   | –/1923                      |
|                                            | A20NHT - fyrhjulsdrift               | –/2021                   | –/2045                      |
|                                            | A20NFT                               | –/1843                   | –/1901                      |
|                                            | A20NFT <sup>9)</sup>                 | –/1901                   | –                           |

<sup>9)</sup> Med stopp/start-funktion.

| Sports Tourer                       | Motor                                | Manuell växellåda | Automatisk växellåda |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| utan/med luftkonditionering<br>[kg] | A20NFT - fyrhjulsdraft               | –/2021            | –/2045               |
|                                     | A20NFT <sup>9)</sup> - fyrhjulsdraft | –/2015            | –                    |
|                                     | A28NET - fyrhjulsdraft               | –/2074            | –/2098               |
|                                     | A28NER – fyrhjulsdraft               | –/2074            | –/2098               |

## Bilens mått

|                                                 | Fyradörrars sedan | 5-dörrars kombikupé | Sports Tourer |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Längd [mm]                                      | 4830              | 4830                | 4908          |
| Bredd utan ytterbackspeglar [mm]                | 1856              | 1856                | 1856          |
| Bredd med två ytterbackspeglar [mm]             | 2084              | 2084                | 2084          |
| Höjd (utan antenn) [mm]                         | 1498              | 1498                | 1520          |
| Bagagerummets längd på golvnivå [mm]            | 1003              | 1003                | 1086          |
| Bagagerummets längd med nerfällda baksäten [mm] | 1895              | 1895                | 1908          |
| Lastutrymmets bredd [mm]                        | 1027              | 1027                | 1030          |
| Lastutrymmets höjd [mm]                         | 356               | 436                 | 677           |

<sup>9)</sup> Med stopp/start-funktion.

|                  | Fyradörrars sedan | 5-dörrars kombikupé | Sports Tourer |
|------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Axelavstånd [mm] | 2737              | 2737                | 2737          |
| Vändradie [m]    | 11,4              | 11,4                | 11,4          |

## Volymmer

### Motorolja

| Motor                  | A14NET | A16XER | A16LET | A18XER | A20NHT, A20NFT | A28NET | A28NER |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| inklusive filter [l]   | 4,0    | 4,5    | 4,5    | 4,5    | 6,0            | 6,3    | 6,3    |
| mellan MIN och MAX [l] | 1,0    | 1,0    | 1,0    | 1,0    | 1,0            | 1,0    | 1,0    |

| Motor                  | A20DTC,<br>A20DTL | A20DTJ,<br>A20DT | A20DTH | A20DTH         | A20DTH | A20DTR |
|------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|--------|
|                        | ecoFlex 96 kW     |                  |        | ecoFlex 118 kW |        |        |
| inklusive filter [l]   | 4,5               | 4,5              | 4,5    | 4,5            | 4,5    | 4,5    |
| mellan MIN och MAX [l] | 1,0               | 1,0              | 1,0    | 1,0            | 1,0    | 1,0    |

### Bränsletankar

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Bensin/diesel, nominell volym [l] | 70 |
|-----------------------------------|----|

## Däcktryck

### Ringtryck för bilar med framhjulsdrift

#### 5-dörrars halvkombi/4-dörrars sedan

| Motor  | Däck                           | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till 3 personer |                      | Full last            |                      |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                | fram                                          | bak                  | fram                                   | bak                  | fram                 | bak                  |
|        |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                   | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A16XER | 205/60 R16 <sup>10)</sup> ,    | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                           | 260/2,6 (38)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|        | 215/60 R16,                    |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|        | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|        | 225/45 R18 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|        | 225/50 R17 <sup>10)11)</sup> , |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|        | 245/45 R18,                    |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|        | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|        | 225/55 R17                     | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 300/3,0 (43)                           | 300/3,0 (43)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor  | Däck                           | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till 3 personer |                      | Full last            |                      |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                | fram                                          | bak                  | fram                                   | bak                  | fram                 | bak                  |
|        |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                   | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A14NET | 205/60 R16 <sup>10)</sup> ,    | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                           | 260/2,6 (38)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|        | 215/60 R16,                    |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|        | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|        | 225/50 R17 <sup>10)11)</sup> , |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|        | 225/45 R18 <sup>10)11)</sup> , |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|        | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|        | 245/45 R18,                    |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|        | 245/40 R19 <sup>11)</sup> ,    |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|        | 245/35 R20 <sup>11)</sup>      |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|        | 225/55 R17                     | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 300/3,0 (43)                           | 300/3,0 (43)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor   | Däck                           | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|         |                                | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|         |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A16 LET | 225/50 R17 <sup>10)11)</sup> , | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | –                                         | –                    | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|         | 225/45 R18 <sup>10)11)</sup>   |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|         | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,    | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|         | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|         | 245/45 R18,                    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|         | 245/40 R19 <sup>11)</sup> ,    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|         | 245/35 R20 <sup>11)</sup>      |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|         | 225/55 R17,                    | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 300/3,0 (43)                              | 300/3,0 (43)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|         | 225/50 R17                     |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor  | Däck                           | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|        |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A18XER | 205/60 R16 <sup>10)</sup> ,    | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|        | 215/60 R16,                    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|        | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|        | 245/35 R20 <sup>11)</sup>      |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|        | 225/50 R17 <sup>10)11)</sup> , |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|        | 225/45 R18 <sup>10)11)</sup> , |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|        | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|        | 245/45 R18,                    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|        | 245/40 R19 <sup>11)</sup>      |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|        | 225/55 R17                     | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 300/3,0 (43)                              | 300/3,0 (43)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                                      | Däck                           | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                            |                                | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                            |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20NHT, A20NFT<br>med manuell<br>växellåda | 225/50 R17 <sup>10)</sup> 11), | 240/2,4 (35)                                  | 220/2,2 (32)         | –                                         | –                    | 250/2,5 (36)         | 300/3,0 (43)         |
|                                            | 225/45 R18 <sup>10)</sup> 11)  |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                            | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,    | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|                                            | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                            | 245/45 R18,                    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                            | 245/40 R19 <sup>11)</sup>      |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                            | 225/55 R17                     | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 300/3,0 (43)                              | 300/3,0 (43)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|                                            | 245/35 R20 <sup>11)</sup>      | 230/2,3 (33)                                  | 210/2,1 (30)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 250/2,5 (36)         | 300/3,0 (43)         |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                              | Däck                           | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till 3 personer |                      | Full last            |                      |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    |                                | fram                                          | bak                  | fram                                   | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                    |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                   | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20NHT med<br>automatisk växellåda | 225/50 R17 <sup>10)</sup> 11), | 240/2,4 (35)                                  | 220/2,2 (32)         | –                                      | –                    | 250/2,5 (36)         | 300/3,0 (43)         |
|                                    | 225/45 R18 <sup>10)</sup> 11)  |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                    | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,    | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                           | 260/2,6 (38)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|                                    | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                    | 245/45 R18,                    |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                    | 245/40 R19 <sup>11)</sup>      |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                    | 225/55 R17                     | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 300/3,0 (43)                           | 300/3,0 (43)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|                                    | 245/35 R20 <sup>11)</sup>      | 240/2,4 (35)                                  | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                           | 260/2,6 (38)         | 250/2,5 (36)         | 300/3,0 (43)         |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor          | Däck                                       | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                            | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                |                                            | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTC, A20DTL | 225/50 R17 <sup>10)</sup> <sup>11)</sup> , | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | –                                         | –                    | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|                | 225/45 R18 <sup>10)</sup> <sup>11)</sup>   |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                | 205/60 R16 <sup>10)</sup> ,                | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|                | 215/60 R16,                                |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,                |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,                |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                | 245/45 R18,                                |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                | 245/40 R19 <sup>11)</sup> ,                |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                | 245/35 R20 <sup>11)</sup>                  |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                | 225/55 R17                                 | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 280/2,8 (41)                              | 280/2,8 (41)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                                  | Däck                           | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                        |                                | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                        |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTJ, A20DT med<br>manuell växellåda | 215/60 R16,                    | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 230/2,3 (33)         | 280/2,8 (41)         |
|                                        | 225/50 R17 <sup>10)11)</sup> , |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                        | 225/45 R18 <sup>10)11)</sup>   |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                        | 205/60 R16 <sup>10)</sup> ,    | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|                                        | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                        | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                        | 245/45 R18,                    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                        | 245/40 R19 <sup>11)</sup>      |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                        | 225/55 R17                     | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 280/2,8 (41)                              | 280/2,8 (41)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|                                        | 245/35 R20 <sup>11)</sup>      | 230/2,3 (33)                                  | 210/2,1 (30)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 230/2,3 (33)         | 280/2,8 (41)         |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                                     | Däck                           | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                           |                                | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                           |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTJ, A20DT med<br>automatisk växellåda | 215/60 R16,                    | 230/2,3 (33)                                  | 210/2,1 (30)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 230/2,3 (33)         | 280/2,8 (41)         |
|                                           | 225/50 R17 <sup>10)11)</sup> , |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                           | 225/45 R18 <sup>10)11)</sup>   |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                           | 205/60 R16 <sup>10)</sup> ,    | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|                                           | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                           | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                           | 245/45 R18,                    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                           | 245/40 R19 <sup>11)</sup>      |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                           | 225/55 R17                     | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 280/2,8 (41)                              | 280/2,8 (41)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|                                           | 245/35 R20 <sup>11)</sup>      | 230/2,3 (33)                                  | 210/2,1 (30)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 230/2,3 (33)         | 280/2,8 (41)         |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                           | Däck                           | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                 |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTH med manuell<br>växellåda | 215/60 R16                     | 230/2,3 (33)                                  | 210/2,1 (30)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)         |
|                                 | 225/50 R17 <sup>10)11)</sup> , | 240/2,4 (35)                                  | 220/2,2 (32)         | –                                         | –                    | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)         |
|                                 | 225/45 R 18 <sup>10)11)</sup>  |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                 | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,    | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|                                 | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                 | 245/45 R18,                    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                 | 245/40 R19 <sup>11)</sup>      |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                 | 225/55 R17                     | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 280/2,8 (41)                              | 280/2,8 (41)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|                                 | 245/35 R20 <sup>11)</sup>      | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 230/2,3 (33)         | 280/2,8 (41)         |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                              | Däck                           | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    |                                | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                    |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTH med<br>automatisk växellåda | 225/50 R17 <sup>10)</sup> 11), | 240/2,4 (35)                                  | 220/2,2 (32)         | –                                         | –                    | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)         |
|                                    | 225/45 R18 <sup>10)</sup> 11)  |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,    | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|                                    | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 245/45 R18,                    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 245/40 R19 <sup>11)</sup>      |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 225/55 R17                     | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 280/2,8 (41)                              | 280/2,8 (41)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|                                    | 245/35 R20 <sup>11)</sup>      | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 230/2,3 (33)         | 280/2,8 (41)         |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                                      | Däck                           | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till 3 personer |                      | Full last            |                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                            |                                | fram                                          | bak                  | fram                                   | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                            |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                   | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTH ECOFlex<br>med manuell<br>växellåda | 225/50 R17 <sup>10)</sup> 11), | 240/2,4 (35)                                  | 220/2,2 (32)         | –                                      | –                    | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)         |
|                                            | 225/45 R18 <sup>10)</sup> 11)  |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                            | 215/60 R16                     | 230/2,3 (33)                                  | 210/2,1 (30)         | 270/2,7 (39)                           | 260/2,6 (38)         | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)         |
|                                            | 215/55 R17 <sup>10)</sup>      | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                           | 260/2,6 (38)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|                                            | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                            | 245/40 R19 <sup>11)</sup> ,    |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                            | 245/45 R18                     |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                            | 225/55 R17                     | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 300/3,0 (43)                           | 300/3,0 (43)         | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)         |
|                                            | 245/35 R20 <sup>11)</sup>      | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                           | 260/2,6 (38)         | 230/2,3 (33)         | 280/2,8 (41)         |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                           | Däck                           | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                 |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTR med manuell<br>växellåda | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,    | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 230/2,3 (33)         | 280/2,8 (41)         |
|                                 | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                 | 245/45 R18,                    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                 | 245/40 R19 <sup>11)</sup>      |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                 | 225/55 R17                     | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 280/2,8 (41)                              | 280/2,8 (41)         | 230/2,3 (33)         | 280/2,8 (41)         |
|                                 | 225/50 R17 <sup>10)11)</sup> , | 240/2,4 (34)                                  | 220/2,2 (32)         | –                                         | –                    | 250/2,5 (36)         | 300/3,0 (43)         |
|                                 | 225/45 R18 <sup>10)11)</sup>   |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                 | 245/35 R20 <sup>11)</sup>      | 230/2,3 (33)                                  | 210/2,1 (30)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 240/2,4 (34)         | 290/2,9 (41)         |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                              | Däck                           | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    |                                | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                    |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTR med<br>automatisk växellåda | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,    | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 230/2,3 (33)         | 280/2,8 (41)         |
|                                    | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 245/45 R18,                    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 245/40 R19 <sup>11)</sup>      |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 225/55 R17                     | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 280/2,8 (41)                              | 280/2,8 (41)         | 230/2,3 (33)         | 280/2,8 (41)         |
|                                    | 225/50 R17 <sup>10)11)</sup> , | 240/2,4 (34)                                  | 220/2,2 (32)         | –                                         | –                    | 250/2,5 (36)         | 300/3,0 (43)         |
|                                    | 225/45 R18 <sup>10)11)</sup>   |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 245/35 R20 <sup>11)</sup>      | 230/2,3 (33)                                  | 210/2,1 (30)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 240/2,4 (34)         | 290/2,9 (41)         |
| Alla                               | Kompakthjul                    | 420/4,2 (61)                                  | 420/4,2 (61)         | –                                         | –                    | 420/4,2 (61)         | 420/4,2 (61)         |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

## Sports Tourer

| Motor  | Däck                                                                                                                                                                                                                                                                         | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A16XER | 205/60 R16 <sup>12)</sup> ,<br>215/60 R16,<br>215/55 R17, <sup>12)</sup><br>225/55 R17,<br>225/50 R17 <sup>13)</sup> ,<br>225/45 R18 <sup>12)</sup> , <sup>14)</sup><br>235/45 R18 <sup>12)</sup><br>245/45 R18,<br>245/40 R19 <sup>14)</sup> ,<br>245/35 R20 <sup>14)</sup> | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (34)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (41)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.<sup>13)</sup> Bara förstärkt variant godkänt som vinterdäck.<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor  | Däck                                                                                                                                                                                                                                              | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                   | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A14NET | 205/60 R16 <sup>12)</sup> ,<br>215/60 R16,<br>215/55 R17 <sup>12)</sup> ,<br>225/55 R17,<br>225/50 R17 <sup>13)</sup> ,<br>225/45 R18 <sup>12)</sup> ,<br>235/45 R18 <sup>12)</sup> ,<br>245/35 R20 <sup>14)</sup> ,<br>245/40 R20 <sup>14)</sup> | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (34)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>13)</sup> Bara förstärkt variant godkänt som vinterdäck.

<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor  | Däck                                                                                                                                                                                                                                                             | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A18XER | 205/60 R16 <sup>12)</sup> ,<br>215/60 R16,<br>215/55 R17 <sup>12)</sup> ,<br>225/55 R17,<br>225/50 R17 <sup>13)</sup> ,<br>225/45 R18 <sup>12)</sup> ,<br>235/45 R18 <sup>12)</sup> ,<br>245/45 R18,<br>245/40 R19 <sup>14)</sup> ,<br>245/35 R20 <sup>14)</sup> | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (34)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (41)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>13)</sup> Bara förstärkt variant godkänt som vinterdäck.

<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor   | Däck                                                                                                                                                                                | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|         |                                                                                                                                                                                     | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|         |                                                                                                                                                                                     | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A16 LET | 215/55 R17 <sup>12)</sup> ,<br>225/55 R17,<br>225/50 R17 <sup>13)</sup> ,<br>235/45 R18 <sup>12)</sup> ,<br>245/45 R18,<br>245/40 R19 <sup>14)</sup> ,<br>245/35 R20 <sup>14)</sup> | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (34)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|         | 225/45 R18 <sup>12)14)</sup>                                                                                                                                                        | 230/2,3 (33)                                  | 250/2,5 (36)         | –                                         | –                    | 240/2,4 (34)         | 310/3,1 (45)         |

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>13)</sup> Bara förstärkt variant godkänt som vinterdäck.

<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor          | Däck                                                                                    | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                                                                         | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                |                                                                                         | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20NHT, A20NFT | 225/50 R17 <sup>13)</sup> ,<br>235/45 R18 <sup>12)</sup> ,<br>245/35 R20 <sup>14)</sup> | 240/2,4 (34)                                  | 260/2,6 (38)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                | 225/45 R18 <sup>12)14)</sup>                                                            | 270/2,7 (39)                                  | 290/2,9 (42)         | –                                         | –                    | 280/2,8 (40)         | 350/3,5 (51)         |
|                | 215/55 R17 <sup>12)</sup>                                                               | 230/2,3 (33)                                  | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                | 225/55 R17,<br>245/40 R19 <sup>14)</sup>                                                | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (34)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                | 245/45 R18                                                                              | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (34)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |

<sup>13)</sup> Bara förstärkt variant godkänt som vinterdäck.

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor          | Däck                                                                                    | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                                                                         | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                |                                                                                         | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTC, A20DTL | 225/50 R17 <sup>13)</sup> ,<br>215/55 R17 <sup>12)</sup> ,<br>235/45 R18 <sup>12)</sup> | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (34)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                | 225/45 R18 <sup>12)14)</sup>                                                            | 250/2,5 (36)                                  | 270/2,7 (39)         | –                                         | –                    | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                | 245/45 R18,<br>245/40 R19 <sup>14)</sup> ,<br>245/35 R20 <sup>14)</sup>                 | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                | 225/55 R17                                                                              | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)                              | 320/3,2 (46)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |

<sup>13)</sup> Bara förstärkt variant godkänt som vinterdäck.

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                                     | Däck                                                     | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                           |                                                          | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                           |                                                          | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTJ, A20DT<br>med manuell<br>växellåda | 225/45 R18 <sup>12)</sup> <sup>14)</sup>                 | 250/2,5 (36)                                  | 270/2,7 (39)         | –                                         | –                    | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                           | 215/55 R17 <sup>12)</sup> ,                              | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                                           | 225/50 R17 <sup>13)</sup> ,                              |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                           | 235/45 R18 <sup>12)</sup>                                |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                           | 225/55 R17                                               | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)                              | 320/3,2 (46)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                           | 245/45 R18,                                              | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                           | 245/40 R19 <sup>14)</sup> ,<br>245/35 R20 <sup>14)</sup> |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).<sup>13)</sup> Bara förstärkt variant godkänt som vinterdäck.

| Motor                                        | Däck                                     | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                              |                                          | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                              |                                          | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTJ, A20DT<br>med automatisk<br>växellåda | 225/45 R18 <sup>12)</sup> <sup>14)</sup> | 250/2,5 (36)                                  | 270/2,7 (39)         | –                                         | –                    | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                              | 215/55 R17 <sup>12)</sup> ,              | 230/2,3 (33)                                  | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                                              | 225/50 R17 <sup>13)</sup> ,              |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                              | 245/35 R20 <sup>14)</sup> ,              |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                              | 235/45 R18 <sup>12)</sup>                |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                              | 225/55 R17                               | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)                              | 320/3,2 (46)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                              | 245/45 R18,                              | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                              | 245/40 R19 <sup>14)</sup>                |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).

<sup>13)</sup> Bara förstärkt variant godkänt som vinterdäck.

| Motor                                              | Däck                                                     | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                    |                                                          | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                                    |                                                          | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTH, A20DTH<br>ECOFlex med<br>manuell växellåda | 225/45 R 18 <sup>12)14)</sup>                            | 250/2,5 (36)                                  | 270/2,7 (39)         | –                                         | –                    | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                                    | 215/55 R17 <sup>12)</sup> ,<br>225/50 R17 <sup>13)</sup> | 230/2,3 (33)                                  | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 240/2,4 (35)         | 310/3,1 (45)         |
|                                                    | 225/55 R 17                                              | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)                              | 320/3,2 (46)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                                    | 235/45 R18 <sup>12)</sup>                                | 230/2,3 (33)                                  | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                                                    | 245/45 R18,<br>245/40 R19 <sup>14)</sup>                 | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                                    | 245/35 R20 <sup>14)</sup>                                | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                                                    |                                                          |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).

<sup>13)</sup> Bara förstärkt variant godkänt som vinterdäck.

| Motor                              | Däck                                     | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    |                                          | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                    |                                          | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTH med<br>automatisk växellåda | 225/45 R18 <sup>12)</sup> <sup>14)</sup> | 260/2,6 (38)                                  | 280/2,8 (41)         | –                                         | –                    | 260/2,6 (38)         | 330/3,3 (48)         |
|                                    | 215/55 R17 <sup>12)</sup> ,              | 230/2,3 (33)                                  | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 240/2,4 (35)         | 310/3,1 (45)         |
|                                    | 225/50 R17 <sup>13)</sup> ,              |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 235/45 R18 <sup>12)</sup>                |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 225/55 R17                               | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)                              | 320/3,2 (46)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                    | 245/45 R18,                              | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                    | 245/40 R19 <sup>14)</sup>                |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 245/35 R20 <sup>14)</sup>                | 230/2,3 (33)                                  | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).

<sup>13)</sup> Bara förstärkt variant godkänt som vinterdäck.

| Motor                           | Däck                                                     | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                          | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                 |                                                          | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTR med<br>manuell växellåda | 215/55 R17 <sup>12)</sup> ,<br>225/50 R17 <sup>13)</sup> | 240/2,4 (35)                                  | 260/2,6 (38)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 240/2,4 (35)         | 310/3,1 (45)         |
|                                 | 235/45 R18 <sup>12)</sup>                                | 240/2,4 (35)                                  | 260/2,6 (38)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                 | 245/45 R18,<br>245/40 R19 <sup>14)</sup>                 | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                 | 225/55 R17                                               | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)                              | 320/3,2 (46)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                 | 225/45 R18 <sup>12)</sup> <sup>14)</sup>                 | 250/2,5 (36)                                  | 270/2,7 (39)         | –                                         | –                    | 260/2,6 (38)         | 330/3,3 (48)         |
|                                 | 245/35 R20 <sup>14)</sup>                                | 230/2,3 (33)                                  | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                                 |                                                          |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>13)</sup> Bara förstärkt variant godkänt som vinterdäck.

<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                              | Däck                                                                                    | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    |                                                                                         | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                    |                                                                                         | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTR med<br>automatisk växellåda | 215/55 R17 <sup>12)</sup> ,<br>225/50 R17 <sup>13)</sup> ,<br>235/45 R18 <sup>12)</sup> | 240/2,4 (35)                                  | 260/2,6 (38)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                    | 245/45 R18,<br>245/40 R19 <sup>14)</sup>                                                | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                    | 225/55 R17                                                                              | 220/2,2 (32)                                  | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)                              | 320/3,2 (46)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                    | 225/45 R18 <sup>12)14)</sup>                                                            | 260/2,6 (38)                                  | 280/2,8 (41)         | –                                         | –                    | 260/2,6 (38)         | 330/3,3 (48)         |
|                                    | 245/35 R20 <sup>14)</sup>                                                               | 230/2,3 (33)                                  | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)                              | 290/2,9 (42)         | 240/2,4 (35)         | 310/3,1 (45)         |
|                                    | Alla                                                                                    | 420/4,2 (61)                                  | 420/4,2 (61)         | –                                         | –                    | 420/4,2 (61)         | 420/4,2 (61)         |
|                                    | Kompakthjul                                                                             | 420/4,2 (61)                                  | 420/4,2 (61)         | –                                         | –                    | 420/4,2 (61)         | 420/4,2 (61)         |

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>13)</sup> Bara förstärkt variant godkänt som vinterdäck.

<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).

## Ringtryck för bilar med fyrhjulsdrift

## 5-dörrars halvkombi/4-dörrars sedan

| Motor                           | Däck                                                                    | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till 3 personer |                      | Full last            |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                         | fram                                          | bak                  | fram                                   | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                 |                                                                         | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                   | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20NHT med<br>manuell växellåda | 225/50 R17 <sup>10)</sup> ,<br>225/45 R18 <sup>10)</sup>                | 250/2,5 (36)                                  | 230/2,3 (33)         | –                                      | –                    | 250/2,5 (36)         | 300/3,0 (43)         |
|                                 | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,<br>225/45 R18 <sup>10)</sup>                | 230/2,3 (33)                                  | 210/2,1 (30)         | 270/2,7 (39)                           | 260/2,6 (38)         | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)         |
|                                 | 225/55 R17,<br>235/45 R18 <sup>10)</sup> ,<br>245/45 R18,<br>245/40 R19 |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                 | 245/35 R20 <sup>11)</sup>                                               | 240/2,4 (35)                                  | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                           | 260/2,6 (38)         | 250/2,5 (36)         | 300/3,0 (43)         |
|                                 |                                                                         |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                 |                                                                         |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                              | Däck                           | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till 3 personer |                      | Full last            |                      |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    |                                | fram                                          | bak                  | fram                                   | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                    |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                   | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20NHT med<br>automatisk växellåda | 225/50 R17 <sup>10)</sup> 11), | 260/2,6 (38)                                  | 240/2,4 (35)         | –                                      | –                    | 260/2,6 (38)         | 310/3,1 (45)         |
|                                    | 225/45 R18 <sup>10)</sup> 11)  |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                    | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,    | 230/2,3 (33)                                  | 210/2,1 (30)         | 270/2,7 (39)                           | 260/2,6 (38)         | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)         |
|                                    | 225/55 R17,                    |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                    | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                    | 245/45 R18,                    |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                    | 245/40 R19                     |                                               |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                    | 245/35 R20 <sup>11)</sup>      | 250/2,5 (36)                                  | 230/2,3 (33)         | 270/2,7 (39)                           | 260/2,6 (38)         | 250/2,5 (36)         | 300/3,0 (43)         |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                           | Däck                           | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                 |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTR med<br>manuell växellåda | 225/50 R17 <sup>10)</sup> 11), | 270/2,7 (39)                                  | 250/2,5 (36)         | –                                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 330/3,3 (48)         |
|                                 | 225/45 R18 <sup>10)</sup> 11)  |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                 | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                 | 225/55 R17,                    | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 230/2,3 (33)         | 280/2,8 (41)         |
|                                 | 245/45 R18,                    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                 | 245/40 R19                     |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                 | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,    | 240/2,4 (35)                                  | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 260/2,6 (38)         | 310/3,1 (45)         |
|                                 | 245/35 R20 <sup>11)</sup>      |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                              | Däck                                       | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    |                                            | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                    |                                            | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTR med<br>automatisk växellåda | 225/50 R17 <sup>10)</sup> <sup>11)</sup> , | 270/2,7 (39)                                  | 250/2,5 (36)         | –                                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 330/3,3 (48)         |
|                                    | 225/45 R18 <sup>10)</sup> <sup>11)</sup>   |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,                |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 225/55 R17,                                | 230/2,3 (33)                                  | 210/2,1 (30)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 240/2,4 (35)         | 290/2,9 (42)         |
|                                    | 245/45 R18,                                |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 245/40 R19                                 |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,                | 240/2,4 (35)                                  | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 260/2,6 (38)         | 310/3,1 (45)         |
|                                    | 245/35 R20 <sup>11)</sup>                  |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                           | Däck                         | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                              | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                 |                              | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTH med<br>manuell växellåda | 215/55 R17 <sup>10)</sup>    | 270/2,7 (39)                                  | 250/2,5 (36)         | –                                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 330/3,3 (48)         |
|                                 | 225/45 R18 <sup>10)11)</sup> |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                 | 225/50 <sup>10)11)</sup>     |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                 | 225/55 R17                   | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 230/2,3 (33)         | 280/2,8 (41)         |
|                                 | 245/40 R19                   |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                 | 245/45 R18                   |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                 | 235/45 R18 <sup>10)</sup>    | 240/2,4 (35)                                  | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 260/2,6 (38)         | 310/3,1 (45)         |
|                                 | 245/35 R20 <sup>11)</sup>    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                              | Däck                         | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    |                              | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                    |                              | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTH med<br>automatisk växellåda | 215/55 R17 <sup>10)</sup>    | 270/2,7 (39)                                  | 250/2,5 (36)         | –                                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 330/3,3 (48)         |
|                                    | 225/45 R18 <sup>10)11)</sup> |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 225/50 <sup>10)11)</sup>     |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 225/55 R17                   | 220/2,2 (32)                                  | 200/2,0 (29)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 230/2,3 (33)         | 280/2,8 (41)         |
|                                    | 245/40 R19                   |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 245/45 R18                   |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 235/45 R18 <sup>10)</sup>    | 240/2,4 (35)                                  | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                              | 260/2,6 (38)         | 260/2,6 (38)         | 310/3,1 (45)         |
|                                    | 245/35 R20 <sup>11)</sup>    |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                           | Däck                                                                                                   | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                                                        | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                 |                                                                                                        | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A28NET med<br>manuell växellåda | 225/50 R17 <sup>10)</sup> 11),<br>225/45 R18 <sup>10)</sup> 11)                                        | 270/2,7 (39)                                  | 250/2,5 (36)         | –                                         | –                    | 270/2,7 (39)         | 320/3,2 (46)         |
|                                 | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,<br>225/55 R17,<br>235/45 R18 <sup>10)</sup> ,<br>245/45 R18,<br>245/40 R19 | 260/2,6 (38)                                  | 240/2,4 (35)         | –                                         | –                    | 270/2,7 (39)         | 320/3,2 (46)         |
|                                 | 245/35 R20 <sup>11)</sup>                                                                              | 270/2,7 (39)                                  | 250/2,5 (36)         | –                                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 330/3,3 (48)         |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                              | Däck                                                    | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    |                                                         | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                    |                                                         | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A28NET med<br>automatisk växellåda | 225/50 R17 <sup>10)</sup> <sup>11)</sup> , 270/2,7 (39) | 250/2,5 (36)                                  | –                    | –                                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 330/3,3 (48)         |
|                                    | 225/45 R18 <sup>10)</sup> <sup>11)</sup> ,              |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 215/55 R17 <sup>10)</sup> ,                             |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 225/55 R17,                                             |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,                             |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 245/45 R18,                                             |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 245/40 R19                                              |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 245/35 R20 <sup>11)</sup>                               | 260/2,6 (38)                                  | 240/2,4 (35)         | –                                         | –                    | 270/2,7 (39)         | 320/3,2 (46)         |
| A28 NER med<br>manuell växellåda   | 235/45 R18 <sup>10)</sup> ,                             | 250/2,5 (36)                                  | 230/2,3 (33)         | –                                         | –                    | 260/2,6 (38)         | 320/3,2 (46)         |
|                                    | 245/40 R19 <sup>11)</sup>                               |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                    | 255/35 R20 <sup>11)</sup>                               | 270/2,7 (39)                                  | 250/2,5 (36)         | –                                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 330/3,3 (48)         |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                               | Däck                        | Komfort vid belastning<br>upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till<br>3 personer |                      | Full last            |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |                             | fram                                          | bak                  | fram                                      | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                     |                             | [kPa/bar]<br>([psi])                          | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                      | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A28 NER med<br>automatisk växellåda | 235/45 R18 <sup>10)</sup> , | 250/2,5 (36)                                  | 230/2,3 (33)         | –                                         | –                    | 260/2,6 (38)         | 320/3,2 (46)         |
|                                     | 245/40 R19 <sup>11)</sup>   |                                               |                      |                                           |                      |                      |                      |
|                                     | 255/35 R20 <sup>11)</sup>   | 270/2,7 (39)                                  | 250/2,5 (36)         | –                                         | –                    | 280/2,8 (41)         | 330/3,3 (48)         |
| Alla                                | Kompakthjul                 | 420/4,2 (61)                                  | 420/4,2 (61)         | –                                         | –                    | 420/4,2 (61)         | 420/4,2 (61)         |

<sup>10)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).

## Sports Tourer

| Motor                        | Däck                                                     | Komfort vid belastning upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till 3 personer |                      | Full last            |                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                          | fram                                       | bak                  | fram                                   | bak                  | fram                 | bak                  |
|                              |                                                          | [kPa/bar]<br>([psi])                       | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                   | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20NHT med manuell växellåda | 225/50 R17 <sup>14)</sup> ,<br>215/55 R17 <sup>12)</sup> | 250/2,5 (36)                               | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                              | 225/55 R17                                               | 220/2,2 (32)                               | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                              | 225/45 R18 <sup>12)14)</sup>                             | 270/2,7 (39)                               | 270/2,7 (39)         | –                                      | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |
|                              | 235/45 R18 <sup>12)</sup>                                | 250/2,5 (36)                               | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 260/2,6 (38)         | 330/3,3 (48)         |
|                              | 245/45 R18                                               | 220/2,2 (32)                               | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                              | 245/40 R19 <sup>14)</sup>                                | 220/2,2 (32)                               | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                              | 245/35 R20 <sup>14)</sup>                                | 240/2,4 (35)                               | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 240/2,4 (35)         | 310/3,1 (45)         |

<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

| Motor                           | Däck                           | Komfort vid belastning upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till 3 personer |                      | Full last            |                      |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                | fram                                       | bak                  | fram                                   | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                 |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                       | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                   | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20NHT med automatisk växellåda | 225/50 R17, <sup>12)</sup> 14) | 250/2,5 (36)                               | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 260/2,6 (38)         | 330/3,3 (48)         |
|                                 | 215/55 R17 <sup>12)</sup>      |                                            |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                 | 225/55 R17                     | 220/2,2 (32)                               | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                 | 225/45 R18 <sup>12)</sup> 14)  | 270/2,7 (39)                               | 270/2,7 (39)         | –                                      | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |
|                                 | 235/45 R18 <sup>12)</sup>      | 250/2,5 (36)                               | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 260/2,6 (38)         | 330/3,3 (48)         |
|                                 | 245/45 R18                     | 220/2,2 (32)                               | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                                 | 245/40 R19 <sup>14)</sup>      | 220/2,2 (32)                               | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                 | 245/35 R20 <sup>14)</sup>      | 240/2,4 (35)                               | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor    | Däck                           | Komfort vid belastning upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till 3 personer |                      | Full last            |                      |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                | fram                                       | bak                  | fram                                   | bak                  | fram                 | bak                  |
|          |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                       | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                   | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A 20 DTR | 215/55 R17 <sup>12)14)</sup> , | 240/2,4 (35)                               | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|          | 225/50 R17 <sup>12)14)</sup> , |                                            |                      |                                        |                      |                      |                      |
|          | 235/45 R18 <sup>12)14)</sup> , |                                            |                      |                                        |                      |                      |                      |
|          | 245/35 R20 <sup>14)</sup>      |                                            |                      |                                        |                      |                      |                      |
|          | 225/55 R17                     | 220/2,2 (32)                               | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|          | 245/40 R19 <sup>14)</sup>      |                                            |                      |                                        |                      |                      |                      |
|          | 245/45 R18                     | 220/2,2 (32)                               | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|          | 225/45 R 18 <sup>12)14)</sup>  | 270/2,7 (39)                               | 270/2,7 (39)         | –                                      | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                              | Däck                         | Komfort vid belastning upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till 3 personer |                      | Full last            |                      |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    |                              | fram                                       | bak                  | fram                                   | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                    |                              | [kPa/bar]<br>([psi])                       | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                   | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTH med<br>manuell<br>växellåda | 225/55 R17                   | 220/2,2 (32)                               | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                    | 215/55 R17 <sup>12)14)</sup> | 240/2,4 (35)                               | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                    | 225/50 R17 <sup>12)14)</sup> |                                            |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                    | 245/45 R18                   | 220/2,2 (32)                               | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                                    | 245/40 R19 <sup>14)</sup>    | 220/2,2 (32)                               | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                    | 235/45 R18 <sup>12)14)</sup> | 240/2,4 (35)                               | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                    | 245/35 R20 <sup>14)</sup>    |                                            |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                    | 225/45 R18 <sup>12)14)</sup> | 270/2,7 (39)                               | 270/2,7 (39)         | –                                      | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                           | Däck                          | Komfort vid belastning upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till 3 personer |                      | Full last            |                      |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                               | fram                                       | bak                  | fram                                   | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                 |                               | [kPa/bar]<br>([psi])                       | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                   | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A20DTH med automatisk växellåda | 225/55 R17                    | 220/2,2 (32)                               | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                 | 215/55 R17 <sup>12)</sup> 14) | 240/2,4 (35)                               | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                 | 225/50 R17 <sup>12)</sup> 14) |                                            |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                 | 245/45 R18                    | 220/2,2 (32)                               | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 230/2,3 (33)         | 300/3,0 (43)         |
|                                 | 245/40 R19 <sup>14)</sup>     | 220/2,2 (32)                               | 220/2,2 (32)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 220/2,2 (32)         | 290/2,9 (42)         |
|                                 | 235/45 R18 <sup>12)</sup> 14) | 240/2,4 (35)                               | 240/2,4 (35)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |
|                                 | 245/35 R20 <sup>14)</sup>     |                                            |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                 | 225/45 R18 <sup>12)</sup> 14) | 270/2,7 (39)                               | 270/2,7 (39)         | –                                      | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                        | Däck                           | Komfort vid belastning upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till 3 personer |                      | Full last            |                      |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                | fram                                       | bak                  | fram                                   | bak                  | fram                 | bak                  |
|                              |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                       | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                   | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A28NET med manuell växellåda | 215/55 R17 <sup>12)</sup> 14), | 280/2,8 (41)                               | 280/2,8 (41)         | –                                      | –                    | 300/3,0 (43)         | 340/3,4 (49)         |
|                              | 225/50 R17 <sup>12)</sup> 14), |                                            |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                              | 235/45 R18 <sup>12)</sup>      |                                            |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                              | 225/55 R17                     | 250/2,5 (36)                               | 250/2,5 (36)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 270/2,7 (39)         | 340/3,4 (49)         |
|                              | 225/45 R18 <sup>12)</sup> 14), | 270/2,7 (39)                               | 270/2,7 (39)         | –                                      | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |
|                              | 245/35 R20 <sup>14)</sup>      |                                            |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                              | 245/45 R18                     | 260/2,6 (38)                               | 260/2,6 (38)         | –                                      | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |
|                              | 245/40 R19 <sup>14)</sup>      | 240/2,4 (35)                               | 240/2,4 (35)         | –                                      | –                    | 250/2,5 (36)         | 320/3,2 (46)         |

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).

| Motor                           | Däck                           | Komfort vid belastning upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till 3 personer |                      | Full last            |                      |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                | fram                                       | bak                  | fram                                   | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                 |                                | [kPa/bar]<br>([psi])                       | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                   | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A28NET med automatisk växellåda | 215/55 R17, <sup>12)</sup>     | 280/2,8 (41)                               | 280/2,8 (41)         | –                                      | –                    | 300/3,0 (43)         | 340/3,4 (49)         |
|                                 | 225/50 R17 <sup>12)14)</sup> , |                                            |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                 | 235/45 R18 <sup>12)</sup>      |                                            |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                 | 225/55 R17                     | 260/2,6 (38)                               | 260/2,6 (38)         | 270/2,7 (39)                           | 290/2,9 (42)         | 270/2,7 (39)         | 340/3,4 (49)         |
|                                 | 225/45 R18 <sup>12)14)</sup> , | 270/2,7 (39)                               | 270/2,7 (39)         | –                                      | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |
|                                 | 245/35 R20 <sup>11)</sup>      |                                            |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                 | 245/45 R18                     | 270/2,7 (39)                               | 270/2,7 (39)         | –                                      | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |
| A28 NER med manuell växellåda   | 245/40 R19 <sup>14)</sup>      | 240/2,4 (35)                               | 240/2,4 (35)         | –                                      | –                    | 260/2,6 (38)         | 330/3,3 (48)         |
|                                 | 235/45 R18 <sup>12)</sup> ,    | 250/2,5 (36)                               | 230/2,3 (33)         | –                                      | –                    | 260/2,6 (38)         | 330/3,3 (48)         |
|                                 | 245/40 R19 <sup>14)</sup>      |                                            |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                 | 255/35 R20 <sup>14)</sup>      | 270/2,7 (39)                               | 250/2,5 (36)         | –                                      | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.

<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).

<sup>11)</sup> Förstärkt variant (XL).



| Motor                            | Däck                        | Komfort vid belastning upp till 3 personer |                      | ECO vid belastning upp till 3 personer |                      | Full last            |                      |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |                             | fram                                       | bak                  | fram                                   | bak                  | fram                 | bak                  |
|                                  |                             | [kPa/bar]<br>([psi])                       | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi])                   | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) | [kPa/bar]<br>([psi]) |
| A28 NER med automatisk växellåda | 235/45 R18 <sup>12)</sup> , | 250/2,5 (36)                               | 230/2,3 (33)         | –                                      | –                    | 260/2,6 (38)         | 330/3,3 (48)         |
|                                  | 245/40 R19 <sup>14)</sup>   |                                            |                      |                                        |                      |                      |                      |
|                                  | 255/35 R20 <sup>14)</sup>   | 270/2,7 (39)                               | 250/2,5 (36)         | –                                      | –                    | 280/2,8 (41)         | 340/3,4 (49)         |
| Alla                             | Kompakthjul                 | 420/4,2 (61)                               | 420/4,2 (61)         | –                                      | –                    | 420/4,2 (61)         | 420/4,2 (61)         |

<sup>12)</sup> Endast tillåtna som vinterdäck.



<sup>14)</sup> Förstärkt variant (XL).

## Monteringsmått draganordning

5-dörrars halvkombi/4-dörrars sedan

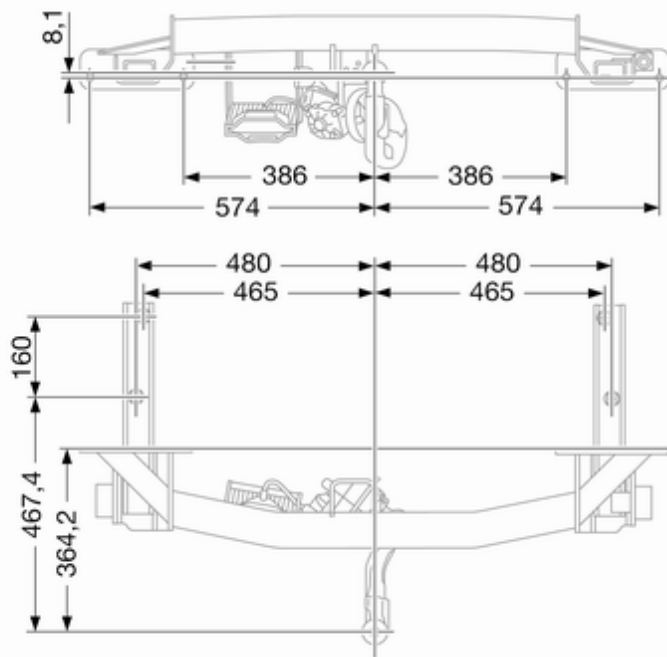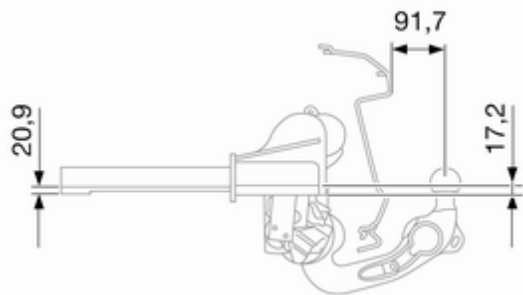

# Sports Tourer

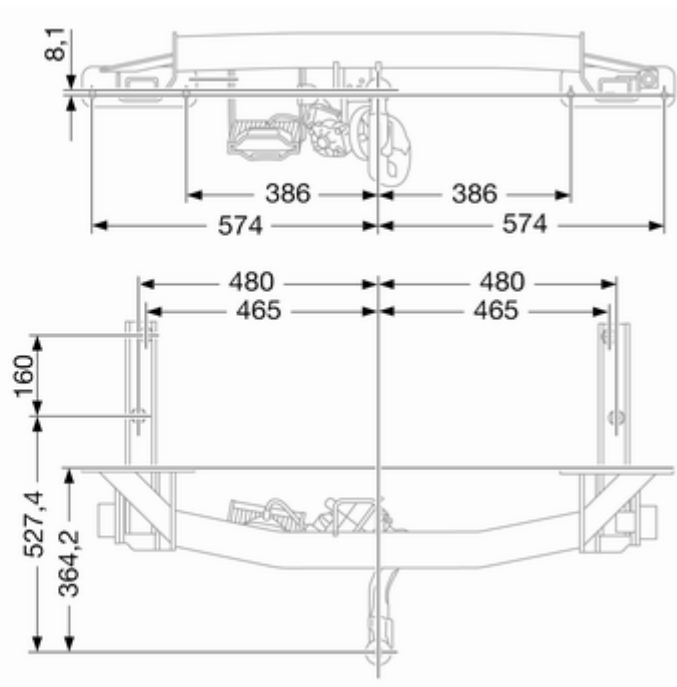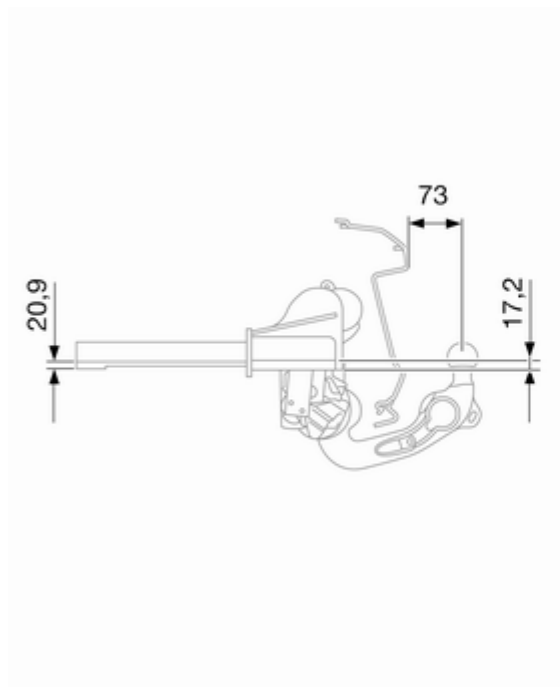

## Kundinformation

Bildatainspelning och sekretess 301

### Bildatainspelning och sekretess

#### Händelsedatainspelare

Bilen har ett antal sofistikerade system som övervakar och kontrollerar diverse bildata. Vissa data kan lagras under vanlig användning för att underlätta reparation av upptäckta fel, övriga data lagras endast vid en krock eller då en krock har varit nära av enheter i dina bilsystem som har en funktion för händelsedatainspelning, t.ex. krockkuddarnas styrenhet.

Systemen kan spela in diagnosdata om bilens skick (t.ex. oljenivå eller mätarställning) och information om hur bilen framfördes (t.ex. motorvarvtal, bromsanvändning och säkerhetsbältesanvändning).

För att läsa av dessa data krävs specialdatautrustning och åtkomst till bilen. Vissa diagnosdata överförs automatiskt till Opels globala system när bilen servas på en verkstad för att dokumentera bilens servicehistorik. Tack vare detta kan verkstaden er-

bjuda dig effektiv service och reparation, skräddarsydd för just din bil, varje gång du tar bilen till verkstaden. Tillverkaren kommer inte att använda krockinformation som är relaterad till förarens beteende eller dela med sig av den till andra

- utan medgivande från bilens ägare eller, om bilen är leasad, utan medgivande från leasingtagaren.
- om det inte rör sig om en officiell begäran från polisen eller en liknande statlig myndighet.
- om det inte rör sig om tillverkarens försvar i en juridisk process.
- om det inte krävs enligt lagstiftningen.

Dessutom får tillverkaren använda insamlade eller mottagna diagnosdata

- för sina forskningsbehov.
- för att göra dem tillgängliga för forskningsbehov där tillräcklig sekretess upprätthålls och ett behov kan visas.

- för att dela med sig av sammanfattade data som inte är knutna till en specifik bil till andra organisationer för forskningsändamål.

## Radio Frequency Identification (RFID)

I vissa bilar används RFID-teknik för funktioner som däcktrycksövervakning och tändningssystemets säkerhet. Denna teknik används också tillsammans med bekvämlighetsfunktioner som fjärrkontroller för att låsa eller låsa upp dörrarna och starta motorn och till sändare i bilen för garageportöppnare. RFID-tekniken i Opel-bilar använder inte och spelar inte in personlig information och är inte heller länkad till andra Opel-system som innehåller personlig information.



## Alfabetiskt register

### A

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Adaptiv farthållare.....           | 92, 150 |
| Airbag och bältessträckare .....   | 86      |
| Airbagsystem .....                 | 50      |
| Aktiva nackskydd .....             | 41      |
| Allmän information .....           | 177     |
| Använda denna instruktionsbok .... | 3       |
| Armstöd.....                       | 45, 46  |
| Askkoppar .....                    | 80      |
| Automatisk avbländning .....       | 34      |
| Automatisk belysningsreglering .   | 111     |
| Automatisk låsning .....           | 23      |
| Automatisk växellåda .....         | 135     |
| Avståndsindikering framåt.....     | 162     |

### B

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Backljus .....                               | 116 |
| Backstarthjälp .....                         | 143 |
| Bakljus .....                                | 193 |
| Bakrutetorkare/bakrutespolare ....           | 77  |
| Baksäten.....                                | 46  |
| Barnlås .....                                | 24  |
| Barnsäkerhetssystem.....                     | 54  |
| Batteri .....                                | 186 |
| Batterispänning .....                        | 101 |
| Belysningsreglering<br>instrumentpanel ..... | 117 |
| Belysningsströmställare .....                | 110 |
| Bildatainspelning och sekretess.             | 301 |

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Bilen behöver service snart .....                       | 87           |
| Bilens mått .....                                       | 254          |
| Bilens vikt .....                                       | 240          |
| Bilmeddelanden .....                                    | 98           |
| Bilvård.....                                            | 222          |
| Blinkers .....                                          | 86, 115, 196 |
| Bogsera bilen .....                                     | 219          |
| Bogsering.....                                          | 177, 219     |
| Bogsering av en annan bil .....                         | 221          |
| Bromsar .....                                           | 141, 185     |
| Bromshjälp .....                                        | 143          |
| Bromsning vid överhängande<br>kollisionsrisk.....       | 162          |
| Broms- och kopplingssystem .....                        | 88           |
| Broms- och kopplingsvätska.....                         | 226          |
| Bromsvätska .....                                       | 185          |
| Bränsle.....                                            | 173          |
| Bränsleförbrukning - CO <sub>2</sub> -<br>utsläpp ..... | 176          |
| Bränslemätare .....                                     | 82           |
| Bränsle till bensinmotorer .....                        | 173          |
| Bränsle till dieselmotorer .....                        | 174          |
| Byta hjul .....                                         | 213          |
| Byte av däck- och hjulstorlek ....                      | 209          |
| Byte av torkarblad .....                                | 188          |
| Bältespåminnare .....                                   | 86           |

### C

|                  |    |
|------------------|----|
| Car Pass .....   | 19 |
| Centrallås ..... | 21 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Chassinummer .....   | 228 |
| Cigarettändare ..... | 80  |

## D

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Deaktivering av airbag .....  | 87       |
| Deaktivering av airbags ..... | 52       |
| Dieselpartikelfilter.....     | 90, 134  |
| Dimbajljus .....              | 91, 116  |
| Dimljus .....                 | 91, 192  |
| Dimljus fram .....            | 115      |
| Domkraft.....                 | 205      |
| Draganordning .....           | 178      |
| Drivkraftskontroll av.....    | 90       |
| Drivkraftsreglering .....     | 144      |
| Däck .....                    | 205      |
| Däckbeteckningar .....        | 206      |
| Däckreparationssats .....     | 210      |
| Däcktryck .....               | 206, 256 |
| Dörrar.....                   | 24       |
| Dörr öppen .....              | 92       |

## E

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Elektriska fönsterhissar .....         | 35  |
| Elektrisk inställning .....            | 32  |
| Elektrisk parkeringsbroms .....        | 88  |
| Elektriskt system.....                 | 198 |
| Elektroniska körprogram .....          | 137 |
| Elektronisk klimatreglering .....      | 122 |
| Elektronisk stabilitetskontroll av.... | 89  |
| Elektronisk stabilitetsreglering....   | 144 |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Elektronisk stabilitetsreglering<br>och drivkraftsreglering..... | 89 |
| Eluttag .....                                                    | 79 |

## F

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Fara, Varning och Se upp .....     | 3       |
| Farthållare .....                  | 92, 148 |
| Fasta luftmunstycken .....         | 127     |
| Fel .....                          | 138     |
| Fel elektrisk parkeringsbroms..... | 88      |
| Felindikeringslampa .....          | 87      |
| Filbytesvarning.....               | 89, 172 |
| Fordon detekterat framför.....     | 92      |
| Fordonsspecifika data .....        | 3       |
| Framsäten.....                     | 41      |
| Friskluftsensor.....               | 122     |
| Frontairbagsystem .....            | 50      |
| Främre blinker.....                | 189     |
| Främre förvaringsutrymme.....      | 61      |
| Fyrhjulsdraft .....                | 140     |
| Fälgar och däck .....              | 205     |
| Färd dator .....                   | 102     |
| Fönster.....                       | 34      |
| Förarinformationscentral.....      | 92      |
| Förarstödsystem.....               | 148     |
| Förglödning .....                  | 90      |
| Första hjälpen.....                | 71      |
| Första hjälpen-sats .....          | 71      |
| Förvaring.....                     | 60      |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Förvaring i armstödet ..... | 61 |
| Förvaringsfack.....         | 60 |

## G

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Glödlampsbyte .....                                 | 189 |
| Graphic-Info-Display, Colour-<br>Info-Display ..... | 96  |

## H

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Halogenstrålkastare .....   | 189      |
| Halvljus eller helljus..... | 110      |
| Handbroms.....              | 141, 142 |
| Handskfack .....            | 60       |
| Hastighetsbegränsare.....   | 149      |
| Hastighetsmätare .....      | 81       |
| Helljus .....               | 91, 111  |
| Helljusassistent.....       | 91       |
| Hjulsidor .....             | 209      |
| Händelsedatainspelare.....  | 301      |

## I

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Immiga lampglas .....            | 116 |
| Informationsdisplayer.....       | 92  |
| Infällning .....                 | 32  |
| Inkörning av ny bil .....        | 129 |
| Innerbackspegel.....             | 34  |
| Innerbelysning.....              | 117 |
| Instegsbelysning .....           | 118 |
| Instrumentpanelbelysning .....   | 198 |
| Inställbara luftmunstycken ..... | 126 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Inställning av nackstöd .....    | 8   |
| Insynsskydd lastrum .....        | 64  |
| Interaktivt körsystem.....       | 145 |
| Introduktion .....               | 3   |
| ISOFIX barnsäkerhetssystem ..... | 59  |

## K

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Katalysator .....                                    | 135      |
| Klimatiseringsautomatik.....                         | 120      |
| Klimatkontroll .....                                 | 15       |
| Klocka.....                                          | 78       |
| Kollisionsvarning.....                               | 158      |
| Kontrollampor.....                                   | 81, 84   |
| Kontroll av bil .....                                | 129      |
| Kontroll av bilen.....                               | 182      |
| Konvex form .....                                    | 32       |
| Krockskyddsgardiner .....                            | 52       |
| Kupébelysning .....                                  | 117, 197 |
| Kupévård .....                                       | 223      |
| Kurvbelysning .....                                  | 91, 113  |
| Kvarhållen ström .....                               | 130      |
| Kylvätska och frostskyddsmedel                       | 226      |
| Köra med släp .....                                  | 177      |
| Köranvisningar.....                                  | 129      |
| Köregenskaper och tips för<br>körning med släp ..... | 177      |
| Körkontrollsystem.....                               | 144      |

## L

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Laddningssystem .....             | 87     |
| Lasthanteringssystem .....        | 66     |
| Lasthållare .....                 | 72     |
| Lastningsinformation .....        | 72     |
| Lastrum .....                     | 24, 62 |
| Lastsäkringsöglor .....           | 66     |
| Ljuskfunktioner.....              | 118    |
| Ljustuta .....                    | 111    |
| Lufta bränslesystem, diesel ..... | 187    |
| Luftintag .....                   | 127    |
| Luftkonditionering .....          | 121    |
| Luftmunstycken.....               | 126    |
| Låg bränslenivå .....             | 91     |
| Låg spolärvätskenivå .....        | 91     |
| Låsningsfritt bromssystem .....   | 141    |
| Låsningsfritt bromssystem (ABS)   | 88     |
| Läslampor .....                   | 118    |

## M

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Manuella fönster .....                             | 35  |
| Manuell avbländning .....                          | 34  |
| Manuellt läge .....                                | 137 |
| Manuell växellåda .....                            | 140 |
| Mittkonsolbelysning .....                          | 118 |
| Monteringsmått draganordning .                     | 299 |
| Monteringsplatser för<br>barnsäkerhetssystem ..... | 56  |
| Motoravgaser .....                                 | 134 |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Motordata .....      | 233           |
| Motorhuv .....       | 182           |
| Motorkylvätska ..... | 184           |
| Motorolja .....      | 183, 226, 230 |
| Motoroljetryck ..... | 90            |
| Motorstopp.....      | 219           |
| Mugghållare .....    | 60            |
| Mätare.....          | 81            |
| Mönsterdjup .....    | 208           |

## N

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Nackskydd .....                             | 40  |
| Normal funktion<br>luftkonditionering ..... | 127 |
| Nyckel, programmerade<br>inställningar..... | 21  |
| Nycklar .....                               | 19  |
| Nycklar, läs.....                           | 19  |

## O

|                  |          |
|------------------|----------|
| Olja, motor..... | 226, 230 |
|------------------|----------|

## P

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Parkera .....                   | 18      |
| Parkering .....                 | 133     |
| Parkering av bilen.....         | 181     |
| Parkeringsbroms .....           | 142     |
| Parkeringshjälp .....           | 33, 164 |
| Parkeringshjälp ultraljud ..... | 89      |
| Parkeringsljus .....            | 116     |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Parkeringsvärmare.....           | 126 |
| Personliga inställningar .....   | 104 |
| Pollenfilter .....               | 127 |
| Prestanda .....                  | 237 |
| Programmerade inställningar..... | 21  |
| Punktering.....                  | 213 |

## Q

|                |     |
|----------------|-----|
| Quickheat..... | 126 |
|----------------|-----|

## R

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Radiofjärrkontroll .....                       | 19       |
| Radio Frequency Identification<br>(RFID).....  | 302      |
| Rattinställning .....                          | 9, 74    |
| Rattreglage .....                              | 74       |
| Rattvärme .....                                | 75       |
| Registreringsskyltsbelysning .....             | 196      |
| Reglage.....                                   | 74       |
| Rekommenderade vätskor och<br>smörjmedel ..... | 226, 230 |
| Reservhjul .....                               | 216      |
| Rullavstängning .....                          | 131      |
| Rullgardiner .....                             | 37       |

## S

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Service .....            | 127, 225 |
| Servicedisplay .....     | 83       |
| Serviceinformation ..... | 225      |
| Sidoairbagsystem .....   | 51       |

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Sidoljus.....                                | 110    |
| Skydd mot batteriurladdning .....            | 119    |
| Skyddsnät .....                              | 68     |
| Släppestabilitetshjälp .....                 | 180    |
| Släpvagnskoppling.....                       | 177    |
| Snökedjor .....                              | 210    |
| Solglasögonfack .....                        | 61     |
| Solskydd .....                               | 37     |
| Solskyddslampor .....                        | 118    |
| Spegelinställning .....                      | 9      |
| Spolar- och torkarsystem .....               | 14     |
| Spolarvätska .....                           | 185    |
| Starta .....                                 | 17     |
| Starta motor .....                           | 130    |
| Start med startkablar .....                  | 218    |
| Startspärr .....                             | 31, 91 |
| Stolsposition .....                          | 41     |
| Stopp-start-system.....                      | 131    |
| Strålkastare vid körning<br>i utlandet ..... | 112    |
| Strålkastarnas<br>räckviddsinställning.....  | 112    |
| Strömavbrott .....                           | 138    |
| Ställa in elmanövrerad stol.....             | 44     |
| Ställa in stol .....                         | 42     |
| Stöldlarm .....                              | 29     |
| Stöldskyddslåsning .....                     | 29     |
| Svängbara strålkastare.....                  | 113    |
| Symboler .....                               | 4      |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| System för upptäckt av föremål. .         | 164 |
| Säkerhetsbälte .....                      | 8   |
| Säkerhetsbälten .....                     | 47  |
| Säkringar .....                           | 198 |
| Säkring av bilen.....                     | 29  |
| Säkringscentral,<br>instrumentpanel ..... | 202 |
| Säkringscentral, lastrum .....            | 203 |
| Säkringscentral, motorrum .....           | 199 |
| Sätesinställning .....                    | 6   |

## T

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Tak.....                                 | 37     |
| Taklucka .....                           | 37     |
| Tankning .....                           | 174    |
| Temperaturmätare<br>motorkylvätska ..... | 83     |
| Tillbehör och bilmodifiering .....       | 181    |
| Top-tether, fästöglor .....              | 59     |
| Trafikmärkesassistans.....               | 169    |
| Trepunktsbälte .....                     | 48     |
| Trippmätare .....                        | 82     |
| Tuta .....                               | 13, 75 |
| Typskylt .....                           | 228    |
| Tändningslåsets lägen .....              | 130    |

## U

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Ultraljudssensorer för<br>parkeringshjälp..... | 164 |
| Uppvärmd bakruta .....                         | 37  |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Uppvärmning .....          | 33  |
| Uppväxling .....           | 89  |
| Uppåsning av bilen .....   | 6   |
| Urstigningsbelysning ..... | 118 |
| Utföra arbete .....        | 182 |

## V

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Variabel styrning .....            | 89      |
| Varningsblinkers .....             | 115     |
| Varningslampor .....               | 81      |
| Varningsljud .....                 | 101     |
| Varningstriangel .....             | 70      |
| Varvräknare .....                  | 82      |
| Ventilation .....                  | 46, 120 |
| Verktyg .....                      | 205     |
| Vindruta .....                     | 34      |
| Vindrutetorkare/vindrutespolare .. | 76      |
| Vinterdäck .....                   | 205     |
| Volymer .....                      | 255     |
| Vägmätare .....                    | 82      |
| Värme .....                        | 46      |
| Värme- och ventilationssystem ..   | 120     |
| Växellåda .....                    | 16      |
| Växellådsdisplay .....             | 135     |
| Växelväljare .....                 | 136     |

## X

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Xenonstrålkastare ..... | 191 |
|-------------------------|-----|

## Y

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Ytterbackspeglar ..... | 32          |
| Ytterbelysning .....   | 12, 91, 110 |
| Yttertemperatur .....  | 78          |
| Yttre vård .....       | 222         |

## Å

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Återvinning av bilen efter dess<br>livstid ..... | 182 |
|--------------------------------------------------|-----|

## Ö

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Översikt instrumentpanel .....            | 10      |
| Övervakningssystem för<br>däcktryck ..... | 90, 207 |

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Adam Opel AG förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: januari 2012, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

**KTA-2675/8-sv**

**januari 2012**

