

OPEL Insignia

Handbok för infotainmentsystem



Wir leben Autos.



Innehåll

Touch R700 / Navi 900	5
R300 Color / R400 Color	101

Touch R700 / Navi 900

Inledning	6
Grundläggande funktion	14
Radio	45
CD-spelare	50
Externa enheter	53
Navigation	60
Taligenkänning	77
Telefon	83
Vanliga frågor	92
Alfabetiskt register	96

Inledning

Allmän information	6
Stöldskydd	7
Översikt över kontrollelementen	8
Användning	12

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Använd FM-, AM- eller DAB-radiofunktioner för att registrera ett stort antal stationer på olika favoritsidor.

Du kan till och med registrera musikspår, telefonnummer, måladresser eller ljudinställningar på favoritsidorna.

Du kan ansluta externa datalagringsenheter, t.ex. iPod, USB-enheter eller annan tillbehörsutrustning till infotainmentsystemet som extra ljudkällor, antingen via en kabel eller via Bluetooth.

Navigationssystemet med dynamisk ruttplanering tar dig tillförlitligt till ditt resmål och kan om du så önskar lägga rutten så att du undviker trafikstockningar eller andra trafik hinder.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Som tillval kan infotainmentsystemet användas med reglagen på ratten, en pekpanel mellan framsätena eller via taligenkänningssystemet.

Med reglagens väl genomtänkta utformning, pekskärmen och de tydliga skärmbilderna styr du systemet enkelt och intuitivt.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

⚠ Varning

Tänk alltid på att köra säkert när du använder infotainmentsystemet.

Om du tvekar, stanna bilen innan du använder infotainmentsystemet.

⚠ Varning

Användning av navigationssystemet fräntar inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Gällande trafikregler ska alltid följas.

Inmatning (t.ex. av adresser) ska endast göras när bilen står stilla.

Om en navigeringsanvisning strider mot trafikreglerna är det alltid trafikreglerna som gäller.

⚠ Varning

I vissa områden är enkelriktade gator och andra gator och infarter (t.ex. gågator) där du inte får svänga in inte markerade på kartan. I sådana områden kan infotainmentsystemet avge en varning som du måste acceptera. Då måste du vara särskilt uppmärksam på enkelriktade gator, vägar och infarter där du inte får köra in.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren.
- Flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder.
- Sändarskugga.


Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen

Mittdisplay med reglage

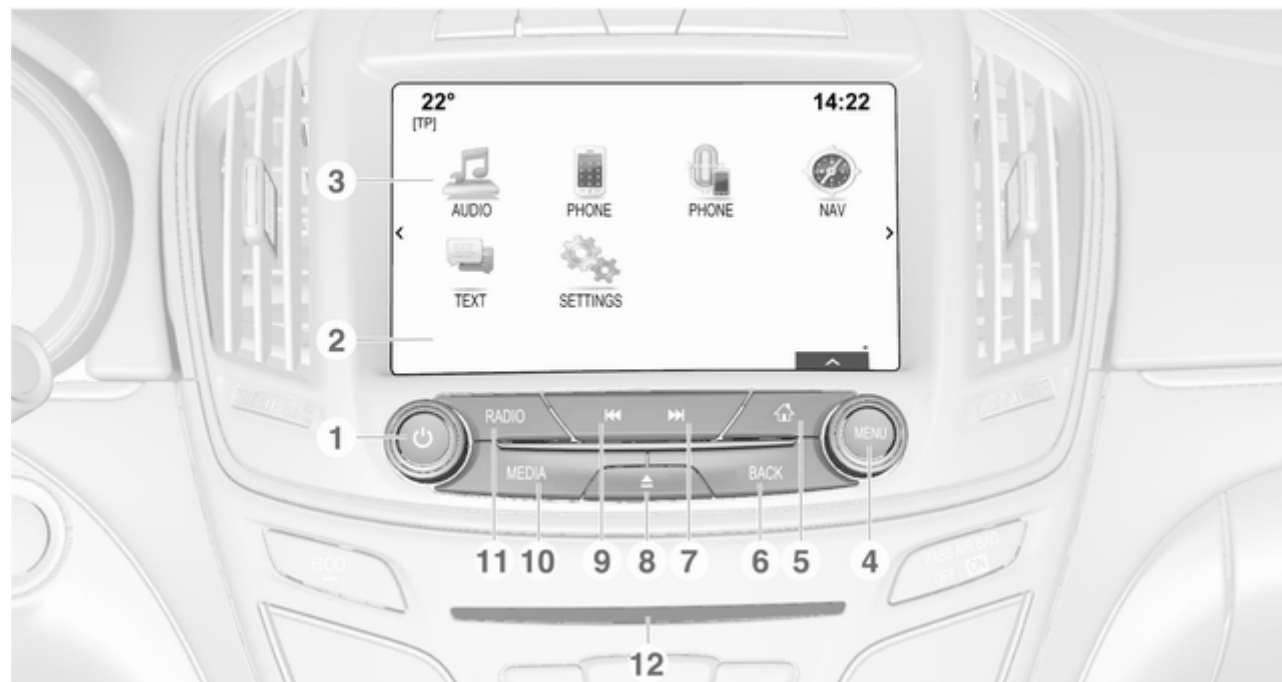

1	 -knapp 12	5	 -knappen 15	9	 -knappen
	Om den är avstängd: kort tryckning: strömmen slås på igen		Tryck: visa startskärm		Radio: kort tryckning: gå till föregående station – lång tryckning: sök nedåt 45
	Om den är påslagen: kort tryckning: systemljudet stängs av, lång tryckning: strömmen stängs av	6	BACK -knappen 15		CD-spelare/externa enheter: kort tryckning: föregående spår – lång tryckning: snabbspola bakåt 51
	Vrid: ställ in volym		Tryck: gå tillbaka till föregående skärm/meny	10	MEDIA -knappen 12
2	Display/peksskärm 14	7	 -knappen		Tryck: aktivera CD-spelare eller extern enhet
3	Startskärm (inställningsbar) 21		Radio: kort tryckning: gå till nästa station – lång tryckning: sök uppåt 45	11	RADIO -knappen 45
4	MENU -knapp 15		CD-spelare/externa enheter: kort tryckning: nästa spår – lång tryckning: snabbspola framåt 51		Tryck: aktivera radio eller byta frekvensband
	Vrid: markera skärmmknappar eller menyalternativ; ange numeriska värden	8	 -knapp (om utrustad med CD-spelare)	12	CD-fack 51
	Tryck: välj/aktivera en markerad skärmmknapp eller ett menyalternativ, bekräfta inställt värde, växla till olika inställningsalternativ, öppna tillämpningsspecifik meny (i förekommande fall)		Tryck: mata ut skiva 51		
			TONE -knapp (om inte utrustad med CD-spelare)		
			Tryck: visa ljudinställningsmenyn 39		

Pekplatta



- 1 Rörelsekänsligt område
Navigera i menyerna på
mittdisplaysen med olika
beröringskommandon 15
- 2 ☎-knappen
Tryck: aktivera/avaktivera
teckeningenkänning 24
- 3 **BACK**-knappen 21
Tryck: gå tillbaka till
föregående skärm/meny
Lång tryckning: tillbaka till
startskärmen

Vänster rattreglage




- 1 ☎-knappen
Tryck: ta emot
telefonsamtal 86
eller aktivera
röstigenkänning 77
eller avbryt ett
meddelande och tala direkt ... 77
- 2 ☎-knappen
Tryck: avsluta/avböja
samtal 86

eller avaktivera
röstigenkänning 77

eller aktivera/inaktivera
tystkopplingsfunktionen 12

Beskrivning av övriga reglage finns i instruktionsboken.

Höger rattreglage

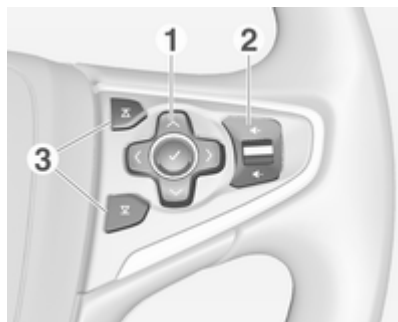

1 Femvägsreglage 15

Tryckknappar: använd menyerna i Förarinformationscentralen (se bilder nedan)

<-knapp – visa meny för applikationsval, återgå till nästa, högre menynivå

>-knapp – visa applikationsspecifik huvudmeny

✓ / ^-knappar – välj menyalternativ

✓-knapp – bekräfta val

2 🔊 / 🔊-knapp 12

Tryck uppåt: öka volymen


Tryck nedåt: minska volymen

3 ⏮ / ⏭-knappar

Radio: tryck för att välja nästa/föregående favorit 27

Media: tryck för att välja nästa/föregående spår 55

Förarinformationscentral (extrautrustad)

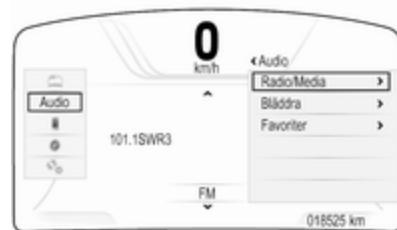

På den extrautrustade förarinformationscentralen kan du växla mellan två olika visningslägen (teman): **Touring** och **Sport**.

Bilden ovan visar temat **Touring** (hur du ändrar visningstema beskrivs i instruktionsboken).

Menyerna på förarinformationscentralen styrs via femvägsreglaget på höger sida av ratten.

Förarinformationscentralen har tre separata zoner:

- Vänstra zonen – visar menyn för applikationsval
- Mittzon – visar infotainmentinformation och fordonsspecifik information (se instruktionsboken)
- Högra zonen – visar applikations-specifika menyer.

Förarinformationscentral (mellanutrustad nivå)



I förarinformationscentralen visas infotainmentrelaterad information och menyer.

Menyerna på förarinformationscentralen styrs via femvägsreglaget på höger sida av ratten.

Användning

In- eller urkoppling av systemet

Tryck kort på $\odot$. Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet slås på med $\odot$ -knappen när tändningen är avstängd, slås det automatiskt av igen efter 1 timme.

Inställning av ljudvolym

Vrid på $\odot$ -knappen.

Den aktuella inställningen visas på displayen.

Vid inkoppling av infotainmentsystemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen $\Rightarrow$ 40.

Ljudvolym

När automatisk ljudvolym är aktiverad $\Rightarrow$ 40, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset under körning.

Ljudavstängning (mute)

Tryck kort på ratten $\odot$ för att stänga av ljudet på ljudkällorna.

Avbryt tystkopplingen genom att trycka på $\odot$ -ratten igen.

Funktionsområden

Radio

Tryck på knappen **RADIO** upprepade gånger för att aktivera radioläget eller växla mellan olika våglängdsområden.

Detaljerad beskrivning av radiofunktionerna $\Rightarrow$ 45.

Cd-spelare

Tryck flera gånger på knappen **MEDIA** för att aktivera CD-spelaren. Detaljerad beskrivning av CD-spelarfunktionerna $\Rightarrow$ 50.

Externa enheter

Tryck på knappen **MEDIA** upprepade gånger för att aktivera uppspelningsläge för en ansluten extern enhet (t.ex. USB-enhet, iPod eller smart telefon).

En detaljerad beskrivning av anslutning och användning av externa enheter ⇨ 53.

Navigation

Tryck på  för att visa startskärmen.

Knacka på **NAV**-ikonen för att visa navigationskartan som visar området runt den aktuella positionen.

Detaljerad beskrivning av navigationsfunktionerna ⇨ 60.

Telefon

Tryck på  för att visa startskärmen.

Välj **TELEFON**-ikonen.

Om det går att starta en anslutning till en ansluten mobiltelefon visas huvudmenyn i telefonläget.

Hitta en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentsystemet ⇨ 86.

Om ingen anslutning kan etableras visas motsvarande meddelande. Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainmentsystemet och en mobiltelefon ⇨ 84.


Grundläggande funktion

Skärmar	14
Reglage	15
Menyanvändning	21
Tangentbord	24
Favoriter	27
Kontakter	31
Peka på funktionsöversikten	35
Ljudinställningar	39
Volyminställning	40
Systeminställningar	40

Skärmar

Infotainmentsystemets och bilens information visas på två separata displayer.

Mittdisplay

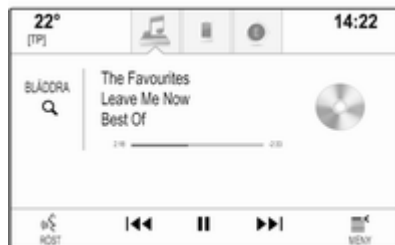


Mittdisplayen sitter mitt på instrumentpanelen. Det är den huvudsakliga informations- och styrcentralen i infotainmentsystemet.

Det går även att göra inmatningar via knappar på instrumentpanelen, pekskärmen eller pekplattan.


Detaljerade beskrivningar hittar du i kapitlen "Översikt över kontrollerle-menten" ⇨ 8 och "Reglage" ⇨ 15.

Förarinformationscentrum

Extrautrustad version. **Touring** tema:

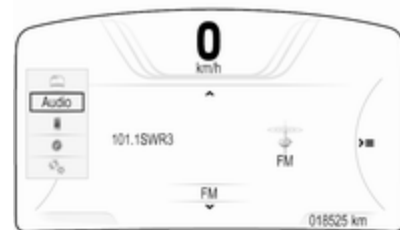

Extrautrustad version. **Sport** tema:

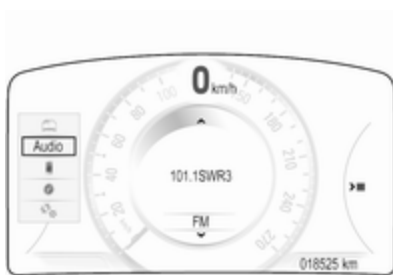

Mellannivå:



Förarinformationscentralen är en del av instrumentgruppen och visar infotainmentinformation samt fordons-specifik information (se instruktionsboken).

Förarinformationscentralen fungerar som en extra informations- och styrcentral för val av viktiga infotainmentfunktioner.

Matningar sker via femvägsreglaget på höger sida av ratten.

Detaljerade beskrivningar hittar du i "Översikt över kontrolelementen" ➔ 8 och "Reglage" ➔ 15.

Reglage

Instrumentpanel

Hitta en översikt över alla reglage på instrumentpanelen i "Översikt över kontrolelementen" ➔ 8.

MENU-reglage

MENU-ratten är ett av de centrala kontrolelementen för menyerna.

Vrid till:

- För att välja en skärmknapp eller ett menyalternativ.



- För att bläddra genom en lista med menyalternativ.



- För att ändra ett inställningsvärde.

Observera!

Det valda objektet markeras med en röd ruta.

Tryck på:

- För att aktivera en vald skärknapp eller ett menyalternativ.
- För att bekräfta ett ändrat inställningsvärde.
- För att växla till ett annat inställningsalternativ.
- För att visa den applikationsspecifika undermenyn.

Observera!

I vilken som helst förutom **LJUD**-applikationen när man är på en skärm där vridning på **MENU**-ratten inte utför en applikationsrelaterad funktion kan **MENU**-ratten användas för att justera frekvensen (AM- eller FM-frekvensband) eller hoppa till föregående eller nästa station (DAB-frekvensband).

Hem-knappen

Tryck på knappen  på instrumentpanelen för att öppna startskärmen.

BACK-knappen

I menyerna kan du använda knappen **BACK** för att återgå till närmaste överordnade menynivå.

Pekskärm


Mittdisplayen har en beröringskänslig yta som tillåter direkt interaktion med skärmen.

←-skärknappar

För att gå tillbaka till närmaste överordnade menynivå, tryck på ←.

Knapp för att lämna skärmen

Lämna den aktiva menyn med knappen **Tillb.**

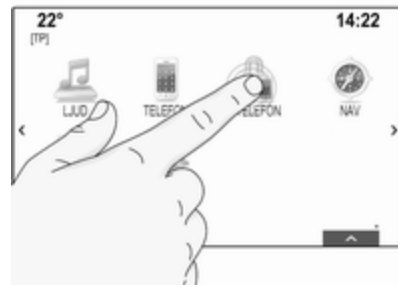Välja eller aktivera en skärknapp eller ett menyalternativ

Peka på en skärknapp eller ett menyalternativ.

Den aktuella funktionen aktiveras, ett meddelande visas eller en underordnad meny med fler alternativ visas.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärknapp eller ett menyalternativ med pekskärmen som "...välj skärknappen..." eller "...välj menyalternativet...".

Rörliga objekt



Knacka på och håll in det objekt du vill flytta tills rammarkeringar visas runt ikonerna.

För fingret över skärmen. Elementet visas som en skuggig bild.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

Det objekt som tidigare sparats på platsen och alar andra objekt före eller efter, växla åt vänster eller höger för att skapa ett utrymme vid den plats som den nya ikonen dragits till. Släpp elementet på önskad plats.

Tryck på en av knapparna på instrumentpanelen för att lämna redigeringsläget.

Observera!

I följande kapitel beskrivs stegen för att flytta ett skärmobjekt via pekskärmen som "...dra...ikonen till..." eller "...dra...menyalternativet till..."

Bläddra i listor



Om det finns fler tillgängliga objekt än vad som kan visas på skärmen måste listan bläddras.

Om du vill bläddra i en lista med menyalternativ kan du även:

- Placera fingret var som helst på skärmen och röra det uppåt eller nedåt.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

- Knacka på skärknappen ∇ eller $\wedge$ längst upp och längst ner på bläddringslistan.
- Flytta bläddringslistans skjutreglage upp och ner med ditt finger.
- I listor som är ordnade i bokstavsordning, knacka på respektive bokstav på det vertikala tangentbordet. Listan hoppar till motsvarande plats i listan.

Knacka på listans titel för att gå till toppen av listan.

Observera!

I kommande kapitel beskrivs stegen för att bläddra i en lista via pekskärmen som "...bläddra till...listpost..."

Bläddra sidor



Om de tillgängliga objekten är organiserade på mer än en sida, t.ex. på startsidan, måste sidorna bläddras.

Observera!

Sidorna kan bara bläddras om fler än en sida har ställts in.

Så här bläddrar du från en sida till en annan:

- Placera fingret var som helst på skärmen och dra det åt vänster för att bläddra till föregående sida eller åt höger för att bläddra till nästa sida.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

- I förekommande fall, knacka på skärknappen > eller < på vänster och höger sida av skärmen.

Observera!

I kommande kapitel beskrivs stegen för att bläddra sidor via pekskärmen som "...bläddra till...sidan...".

Pekplatta



Pekplattan har en beröringskänslig yta som möjliggör ytterligare funktioner för menystyrning på mittdisplayen. Den sitter bakom växelspaken.

Observera!

Pekplattan ger beröringsfeedback när den används.

BACK-knappen

Tryck på knappen **BACK** för att gå tillbaka till föregående skärm.

Tryck på knappen **BACK** och håll den intryckt för att återgå till startskärmen.

↵-knappen

Tryck på ↵ för att starta eller avsluta teckenigenkänningen ↷ 24.

Välja en skärknapp eller ett menyalternativ



Sätt fingret på plattan. En handmarkör visas på skärmen. Beroende på var du placerar fingret kan systemet markera ett element på skärmen.

Observera!

Markören försvinner efter en viss tidsperiod.



För fingret i riktning mot det element du vill välja. Handmarkören rör sig från ett valbart skärmobjekt till nästa. Avbryt rörelsen när det önskade objektet markeras.

Tryck på plattan för att välja respektive element.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärmmknapp eller ett menyalternativ med pekplattan som "...välj skärmmknappen..." eller "...välj menyalternativet...".

Bläddra i listor

Om det finns fler tillgängliga objekt än vad som kan visas på skärmen måste listan bläddras.

För att bläddra genom en lista med menyalternativ:

Placera två fingrar på plattan och rör dem samtidigt uppåt eller nedåt.

Observera!

I kommande kapitel beskrivs stegen för att bläddra i en lista via pekplattan som "...bläddra till...listpost...".

Bläddra sidor

Om de tillgängliga objekten är organiserade på mer än en sida, t.ex. på startsidan, måste sidorna bläddras.

Observera!

Sidorna kan bara bläddras om fler än en sida har ställts in.

Bläddra mellan sidor på startskärmen

Så här bläddrar du från en sida till en annan:

Placera två fingrar var som helst på skärmen och dra dem åt vänster för att bläddra till nästa sida eller åt höger för att bläddra till föregående sida.

Bläddra favoritsidor



Så här bläddrar du från en favoritsida till en annan:

Placera tre fingrar var som helst på skärmen och dra dem åt vänster för att bläddra till efterföljande sidor eller åt höger för att bläddra till föregående sidor.

Observera!

I kommande kapitel beskrivs stegen för att bläddra sidor via pekplattan som "...bläddra till...sidan...".

Fjärrkontroll på ratten

Hitta en översikt över alla relevanta rattreglage på instrumentpanelen i "Översikt över kontrollelementen" ➔ 8.

Femvägsreglage

Femvägsreglaget används för att navigera i menyerna i förarinformationscentralen.



Femvägsreglaget består av fyra riktningssknappar och en bekräftelseknapp (✓).

Knappen < (tillbaka)

När du använder undermenyerna i förarinformationscentralen fungerar <-knappen som bakåtknapp.

Du trycker på knappen < för att återgå till menyn ovanför.

Välja en applikation

Tryck på <-knappen för att visa menyn för applikationsval.

Tryck flera gånger på ∨ eller ∧ för att välja ett menyalternativ.

Tryck på ✓-knappen för att bekräfta valet. Respektive applikation aktiveras.

Välja en applikationsspecifik funktion

Tryck på >-knappen för att visa huvudmenyn för den applikation som är aktiv.

Tryck flera gånger på ∨ eller ∧ för att välja ett menyalternativ.

Tryck på **✓**-knappen för att bekräfta valet. En undermeny med ytterligare alternativ visas eller så aktiveras den valda funktionen.

Observera!

Om du ombeds bekräfta en funktion eller ett meddelande i Förarinformationscentralen genom att trycka på SEL (select), tryck på **✓**-knappen.

Taligenkänningssystemet

En detaljerad beskrivning av taligenkänningssystemet finns i "Taligenkänning" ⇨ 77.

Menyanvändning

Startskärm



Startskärmen visas på mittdisplayen.

Du kommer åt alla installerade applikationer på startskärmen.

Startskärmen består av upp till fem sidor med upp till åtta applikationer per sida.

Hem-knappen

Tryck på knappen  på instrumentpanelen för att öppna startskärmen.

Om du trycker på  på startskärmen kommer du tillbaka till den första sidan.

Aktivera en applikation

Välj respektive applikationsikon för att starta applikationen och öppna applikationens huvudmeny.

Radio- och mediafunktionerna väljs via respektive knapp.

Observera!

Ikonerna för applikationer som inte är tillgängliga gråmarkeras.

Bläddra sidor

Så här bläddrar du från en sida till en annan:

- Placera fingret var som helst på skärmen och dra det åt vänster för att bläddra till föregående sida eller åt höger för att bläddra till nästa sida.

- Knacka på skärmknappen < eller > på vänster och höger sida av skärmen.
- Placera två fingrar var som helst på pekplattan och dra dem åt vänster för att bläddra till föregående sida eller åt höger för att bläddra till nästa sida.

Hitta en detaljerad beskrivning ⇨ 15.

Observera!

Längst ner till höger på skärmen anger indikeringsmärken hur många startskärmssidor som kan öppnas samt vilken sida som visas för tillfället.

Anpassa startskärmen Starta redigeringsläge



Knacka och håll en applikationsikon i några sekunder. Skärmen ändras när du startar redigeringsläget:

- Rammarkeringar visas runt alla applikationsikoner som anger att de kan flyttas till en ny position.
- Applikationsfältet (se nedan) visas.
- Vid bläddring visas en tom startskärm i läget längst till höger för att en ny sida ska kunna ordnas.

Lämna redigeringsläget

Systemet lämnar automatiskt redigeringsläget efter några få sekunders inaktivitet.

Du kan lämna redigeringsläget omedelbart genom att trycka på  på instrumentpanelen.

Flytta ikoner

Starta redigeringsläget enligt "Starta redigeringsläget" ovan.

Dra den ikon du vill flytta till den nya positionen. Släpp ikonen på den önskade platsen.

Applikationsfält



Applikationsfältet finns upptill i mitten på skärmen och går att komma åt från alla huvudmenyer.

Tre till fem applikationsikoner kan sparas i applikationsfältet.

Vissa applikationsikoner anpassas dynamiskt efter den aktuella situationen. De kan t.ex. ange att du har missat ett telefonsamtal.

Aktivera en applikation

Välj respektive applikationsikon för att starta applikationen och öppna applikationens huvudmeny.


Observera!

Ikonerna för applikationer som inte är tillgängliga gråmarkeras.

Anpassa applikationsfältet

Lägga till ikoner i applikationsfältet

Starta redigeringsläget enligt "Starta redigeringsläget" ovan.

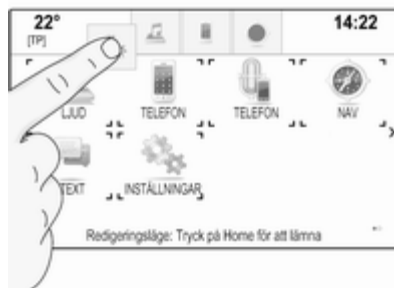

Dra ikonen för den önskade applikationen till applikationsfältet. Startskärmens ikon ändras till en liten ikon i applikationsfältet.

Släpp ikonen på den önskade platsen.

Om det redan finns fem ikoner i applikationsfältet och en ny ikon läggs till, ersätts en av de befintliga ikonerna.

Dra den nya ikonen till läget för den befintliga ikon du vill ersätta. Den befintliga ikonen visas gråmarkerad för att visa att den tagits bort.

Släpp den nya ikonen för att lagra den på den önskade platsen.

Ta bort ikonen från applikationsfältet

Starta redigeringsläget enligt "Starta redigeringsläget" ovan.

Dra ut respektive applikationsikon från applikationsfältet och släpp den var som helst på skärmen. Applikationen tas bort från applikationsfältet.

Interaktionsfält

Interaktionsfältet finns längst ner på skärmen och är tillgängligt i alla huvudmenyer.



Via interaktionsfältet kan du ändra de olika vyerna i en applikation eller utföra applikationsspecifika åtgärder, t.ex. starta taligenkänningen.

Aktivering av en annan flik

Tryck på respektive skärmbknapp i interaktionsfältet för att växla till en annan vy eller utföra en åtgärd.

Observera!

Om en funktion inte är tillgänglig i menyn gråmarkeras respektive ikon i interaktionsfältet.

Visa interaktionsfältet

När skärmbknapparna på huvudmenyn används, minimeras ofta interaktionsfältet.

Visa interaktionsfältet med -skärmbknappen längst ner på skärmen.

Meddelanden

Om en systemhändelse uppstår före utförandet av en systemfunktion, eller på grund av en utomstående orsak, t.ex. ett inkommande telefonsamtal får du ett meddelande.

Välj ett av de tillgängliga alternativen.

De flesta meddelanden försvinner automatiskt efter en viss tidsperiod om de ignoreras. Varningar som inte avfärdas automatiskt är kvar på skärmen tills de bekräftas eller tills orsaken blir ogiltig.

Tangentbord

Bokstavstangentbord:



Symboltangentbord:



Beroende på vilken tillämpning eller funktion som är aktiv visas tangentbordsmenyn på olika sätt.

Tryck på skärmbknappen **Sym** för att växla till symboltangentbordet.

Tryck på skärmbknappen **ABC** för att växla till bokstavstangentbordet.

Mata in tecken

Knacka på respektive skärmbknapp för att mata in ett tecken. Tecknet matas in när knappen släpps.

Om du råkar trycka på fel skärmbknapp, svep över skärmen till önskat tecken och släpp.

Knacka på och håll in en bokstavs-skärmmapp för att visa förknippade bokstäver i en listruta. Svep till önskad bokstav och släpp.



Bekräfta inmatningen med respektive bekräftelseknapp.

Funktion för automatisk ifyllning

Om en teckensekvens har matats in en gång är den lagrad i systemet och kan hämtas via automatifyllningsfunktionen.

Så snart ett tecken (bokstav eller siffra) matas in aktiveras automatifyllningsfunktionen. Varje extra tecken

som matas in vägs in i matchningsprocessen så att listan med träffar blir allt kortare.

Tryck på skärmmappen  bredvid tecknen för att visa en lista med automatifyllningsträffar.

Observera!

Över skärmmappen  visas antalet tillgängliga alternativ. Det ändras beroende på hur många träffar som hittas.

Välj respektive listpost. Tangentbordet visas igen med respektive listpost visad i inmatningsfältet.

Redigera text

Peka på den aktuella platsen i texten för att placera markören. Mata in dina ändringar.

Beroende på tillämpning, tryck på skärmmappen  eller  för att radera ett inmatat tecken. Knacka på och håll in skärmmappen  eller  för att radera alla tecken.

Tryck på respektive bekräftelseknapp för att bekräfta en inmatning.

Tecken med olika skiftläge

I de flesta fall kan endast stora bokstäver matas in.

Om igenkänning av tecken med olika skiftläge är tillgängligt visas extra-skärmmapparna **Caps** och **Shift**.

Du kan aktivera caps lock-funktionen och göra alla bokstäver stora genom att trycka på skärmmappen **Caps**.

Avaktivera caps lock-funktionen genom att trycka på skärmmappen **Caps** igen.

Aktivera skiftfunktionen och gör en bokstav stor genom att trycka på skärmmappen **skift**.

Funktionen avaktiveras automatiskt efter att en bokstav har matats in.

Knappsats

Om endast ett nummer eller en PIN-kod ska matas in visas ett tangentbord. Beroende på vilken tillämpning eller funktion som är aktiv visas knappsatsmenyn på olika sätt.



En detaljerad beskrivning av hur du matar in tecken och ändrar inmatad text hittar du ovan.

Teckenigenkänning

Aktivera teckenigenkänning

Tryck på knappen  på pekplattan.


Om du redan är i tangentbordsmenyn, välj skärmen .

Mata in tecken

Rita önskat tecken (siffra eller stor bokstav) på pekplattan. Det visas i teckenigenkänningsrutan.



Systemet försöker gissa vilket tecken du vill skriva och visar förslag i en lista med den bästa träffen överst. Den bästa träffen läses upp.

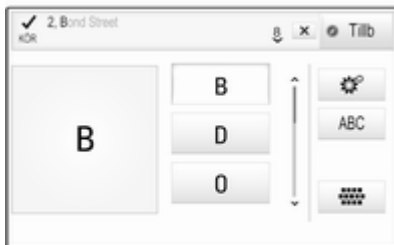

Välj önskat tecken.

Om du behöver bläddra i listan kan du även:

- På pekplattan: Placera två fingrar på pekplattan och rör dem samtidigt uppåt eller nedåt.
- På pekskärmen: Peka på skärmknappen  eller  längst upp och längst ner på bläddringslistan, flytta skjutreglaget uppåt eller nedåt med fingret eller placera fingret på skärmen och rör det uppåt eller nedåt.

Det valda tecknet matas in i redigeringsfältet.

Om systemets bästa träff var rätt innebär inmatning av ett nytt tecken som bekräftelse.

Stäng teckenigenkänningsmenyn genom att trycka två fingrar på plattan.

Specialtecken

Använd följande gester för att rita specialtecken. Punkten representerar startpunkten för rörelsen.

Mellanslag – Svep från vänster till höger:



Radera – Svep från höger till vänster:



Inställningsmeny

Knacka på skärmen för att visa menyn med teckenigenkänningsinställningar.

I den här menyn kan du definiera hastigheten på arbetsflödet för teckenigenkänning (**Skrivhastighet** och **Teckenvalshastighet**). Ställ in respektive hastighet på **Standard**, **Snabbare** eller **Långsammare**.

Ställ in **Ljudfeedback** på **PÅ** eller **AV**.

Favoriter

Olika uppgifter kan sparas som favoriter t.ex.:

- Radiostationer
- Musikspår
- Album eller artister
- Telefonnummer
- Destinationer och rutter
- POI:er
- Kontaktposter
- Toninställningar
- Startskärmsapplikationer.



60 enskilda favoritplatser finns och visas som fem favoriter per rad.

De kan visas i en enradig eller tverradig vy.


Om en favoritplats är upptagen, visar favoritskrämen etiketttexten för respektive favorit. Om en favoritplats är tom, anges positionsnumret för favoritplatsen (1 till 60).

Visar favoriter

Favoritlistan är tillgänglig i alla menyer.

Så här visar du en favoritrad när -skärmen visas på skärmen:

Välj skärnknappen .

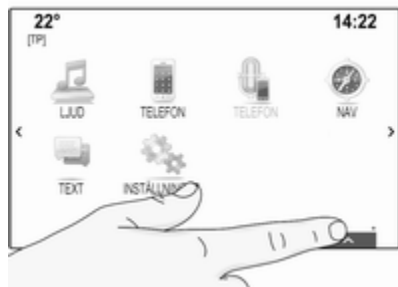


Om du vill visa tre rader med favoriter, se nedan.

Så här visar du en favoritrad när ett interaktionsfält visas på skärmen:

- På pekskärmen: Placera fingret på interaktionsfältet och rör det uppåt tills en favoritrad blir synlig.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

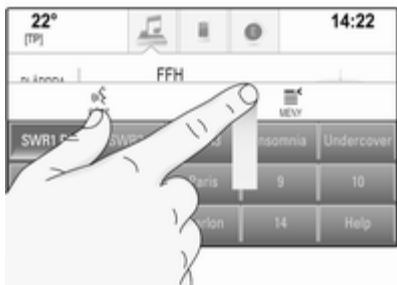

- På pekplattan: Placera tre fingrar på plattan och rör dem uppåt tills en favoritrad blir synlig.

Om du vill visa tre favoritrader, använd en eller tre fingrar och dra upp favoritlistan längre.

Bläddra genom favoritsidor

Favoritsidan visas i enrads- eller tre-radsvy. Om du vill bläddra igenom favoritsidorna kan du även:

- På pekskärmen: Placera fingret var som helst på favoritsidan och rör det åt vänster eller höger. Nästa eller föregående favoritsida visas.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

- På pekplattan: Placera tre fingrar på pekplattan och rör dem åt vänster eller höger. Nästa eller föregående favoritsida visas.

När du når början eller slutet på favoritsidorna kopplas hela listan ihop.

Observera!

Längst ner på skärmen anger indikeringsmärken hur många favoritsidor som kan öppnas samt vilken sida som visas för tillfället. Antalet indikeringsmarkeringar anpassas efter vald vy (fler sidor i enradsvy, färre sidor i tre-radsvy).

Lagrar favoriter

Favoriter kan sparas på startsidan, i ljudapplikationen, navigationsapplikationen eller telefonapplikationen.

Det finns två olika grundläggande situationer:

- endast ett objekt som kan sparas på skärmen
- mer än ett objekt som kan sparas på skärmen

Öppna favoritlistan och bläddra till respektive favoritsida.

Knacka på och håll in respektive favoritknapp på skärmen.

Om det endast finns ett objekt som kan sparas på skärmen, avges ett pipande ljud och stationen sparas på respektive skärmknapp.

Om det finns fler än ett objekt som kan sparas på skärmen minimeras favoritsidan och den senast visade menyn visas igen. Välj det objekt du vill spara som favorit. Ett pipljud hörs och stationen sparas på respektive skärmknapp.

Några exempel på hur man kan spara favoriter anges nedan.

Exempel: Radiostation

Tryck flera gånger **RADIO**-knappen för att aktivera radiofunktionen och önskat frekvensband.

Sök efter den station du vill spara som favorit ⇨ 45.

Spara stationen som favorit genom att visa favoritlistan och bläddra till respektive favoritsida.

Knacka på och håll in respektive favoritknapp på skärmen. Stationen lagras som favorit.

Exempel: Album

Tryck flera gånger på **MEDIA** och välj önskad ljudkälla.

Tryck på skärmknappen **BLÄDDRA** för att aktivera bläddringsmenyn och tryck sedan på **ALBUM**-fliken ⇨ 55.

Spara ett av albumen som favorit genom att visa favoritlistan och bläddra till respektive favoritsida.

Knacka på och håll in respektive favoritknapp på skärmen. Favoritsidan minimeras och albumlistan visas igen.

Välj det album du vill spara som favorit. Det valda albumet lagras som favorit.

Exempel: Mål

Tryck på -knappen för att visa startsidan och tryck på **NAV**-ikonen.

Välj **MÅL** i interaktionsfältet och tryck på **SENASTE**-fliken ⇨ 68.

Du kan spara en av adresserna i listan med senaste mål som favorit genom att visa favoritlistan och bläddra till respektive favoritsida.

Knacka på och håll in respektive favoritknapp på skärmen. Favoritsidan minimeras och menyn med senaste mål visas igen.

Välj den adress du vill spara som favorit. Den valda adressen lagras som favorit.

Exempel: Telefonnummer

Tryck på -knappen för att visa startsidan och tryck på **TELEFON**-ikonen.

Tryck på **KEYPAD**-fliken och ange det nummer du vill ringa ⇨ 86.

Spara numret som favorit genom att visa favoritlistan och bläddra till respektive favoritsida.

Knacka på och håll in respektive favoritknapp på skärmen. Numret lagras som favorit.

Hämtar favoriter

Visa en favoritsida (se ovan) och bläddra till respektive favoritsida (vid behov).

Observera!

Favoriter som inte är tillgängliga markeras i grått.

Välj önskad favoritskärmknapp. Beror på vilken typ av favorit du valt, spelas en radiostation eller spår upp, ett telefonsamtal initieras, en rutt beräknas eller en applikation startas.

Observera!

Aktiva favoriter markeras.

Använd den högra rattfjärrkontrollen

Tryck flera gånger på skärmen **↖** eller **↘** för att välja önskad ljudfavorit.

Du kan även använda ett femvägsreglage: Tryck på **<**-knappen för att visa kustermenyn för applikationsval. Välj listposten **Audio** och därefter **Favoriter**. Välj önskad favorit.

Redigera favoriter

Tryck på ikonen **INSTÄLLNINGAR** på startskärmen, listposten **Radio** och därefter **Hantera favoriter**. En treradig vy av favoritlistan visas med redigeringsalternativen i interaktionsfältet.



Byta namn på favoriter

Vid behov, bläddra till respektive favoritsida.

Välj den favorit du vill redigera.

Välj skärmen **DÖPA OM**.

Ett tangentbord öppnas med den aktuella favoritetiketttexten i inmatningsfältet samt i etikettens förhandsgranskningsområde.

Ange den nya etiketttexten och tryck på skärmen **Namn**. Du kommer tillbaka till favoritsidan.

Tryck på skärmen **✓** längst ner på skärmen för att visa interaktionsfältet och tryck sedan på **KLART**-skärmen för att gå tillbaka till inställningsmenyn.

Radera favoriter

Vid behov, bläddra till respektive favoritsida.

Välj den favorit du vill radera.

Välj skärmen **TA BORT**. Favoriten och alla förknippade data raderas.

Tryck på skärmen **KLART** för att gå tillbaka till inställningsmenyn.

Flytta favoriter

Vid behov, bläddra till respektive favoritsida.

Dra den favorit du vill flytta till den nya positionen.

Du kan spara en favorit på en plats bortom den favoritsida som visas för tillfället genom att dra den till symbolen **<** eller **>** längst upp på favoritsidan. Listan börjar rulla. Du kan avbryta bläddringen genom att navigera tillbaka till favoritsideområdet.

Tryck på skärmbknappen **KLART** för att bekräfta åtgärden och återgå till inställningsmenyn.

Ange antalet favoriter som visas

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**. Välj menyalternativet **Radio** och därefter **Antal visade favoriter**.



Aktivera det önskade antalet favoriter som ska visas.

Observera!

Om antalet sparade favoriter överskrider antalet aktiverade favoriter i inställningsmenyn raderas inte de

extra favoriterna utan de döljs bara. De kan återaktiveras genom att öka antalet visade favoriter.

Kontakter

Två olika typer av kontaktlistor kan öppnas via infotainmentsystemet:

- Kontaktlistor som hämtats från Bluetooth-enheter eller andra externa källor.
- Fordonskontaktlista.

Observera!


Maximalt 1000 kontakter kan sparas i fordonets kontaktlista. Det finns ingen gräns för hämtade kontaktlistor.

Välja kontaktkälla

Den kontaktlista som visas först vid åtkomst varierar beroende på vilken applikation som är aktiv för tillfället samt vilka enheter som är anslutna.

Ändra källa

Välj skärmbknappen **Byta kontaktlista** på höger sida av skärmen. En lista med tillgängliga kontaktkällor visas. Den kontaktlista som är aktiv för tillfället märks med **✓**.

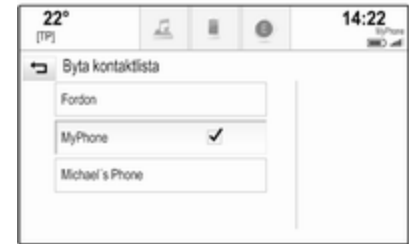

Välj önskad kontaktlista. Respektive lista visas.

Observera!

Systemet kommer ihåg en lista som valts i en applikation. När du går tillbaka till kontaktlistan från den här applikationen visas den tidigare valda listan igen.

Radera fordonskontakter

Välj skärmbilden **Byta kontaktlista** på höger sida av skärmen. En lista med tillgängliga kontaktkällor visas. Den kontaktlista som är aktiv för tillfället märks med ✓.

Välj —skärmbilden bredvid

Fordon. Ett bekräftelsemeddelande visas.

Bekräfta meddelandet för att radera listan.

Sortera kontaktlistorna

Som standard ordnas listorna i bokstavsordning efter förnamn. Om inget förnamn har angivits, används efternamnet istället. Om inget för- eller efternamn finns används en av första inmatade tecknen som sorteringskriterium.

Sorteringsordningen kan ändras om för- och efternamnet är lagrade i två olika fält.

Ändra sorteringsordning med **Sort.**-skärmbilden.

Välj önskad sorteringsordning. Listan sorteras om enligt valet.

Använda kontaktlistan

Visa kontaktlistan genom att trycka på fliken **KONTAKTER** i respektive applikation.

Navigationsapplikation:



Telefonapplikation:



Visa kontaktuppgiftsvyn genom att välja en av posterna i den aktiva kontaktlistan.

Kontaktuppgiftsvyn kan innehålla:

- För- och efternamn
- Flera telefonnummer
- Flera e-postadresser
- Flera adresser (t.ex. hem och arbete)
- I fordonskontaktlistan: kategoriinmatning

- I fordonskontaktlistan: anteckningsfält
- För intressanta platser: information om öppettider, menyer (t.ex. restauranger), priser etc.

Observera!

Data ordnas beroende på aktiv applikation. I telefonapplikationen t.ex. visas numren först.

Starta navigeringen

Starta guidningen till ett mål, välj en av adresserna som lagrats för den valda kontakten eller snabbfunktionsikonen bredvid respektive kontakt i kontaktlistan. Detaljvyn för målet visas ⇨ 60.

Initiera ett telefonsamtal

Starta ett telefonsamtal genom att välja ett av telefonnumren som sparas för kontakten eller snabbfunktionsikonen bredvid respektive kontakt i kontaktlistan. Menyn för utgående samtal visas ⇨ 83.

Lägga till nya kontakter

För att lägga till information från applikationsmenyerna till fordonskontaktlistan, öppna respektive applikation.

Navigationsapplikation

Välj eller mata in ett mål ⇨ 68. Detaljvyn för målet visas.

Välj skärmknappen **Spara**. En meny visas.

Telefonapplikation

Tryck på **SENASTE**-fliken. Välj +-skärmknappen bredvid det telefonnummer du vill lägga till i kontaktlistan. En meny visas.



Välj ett av alternativen.

Skapa ny kontakt

En meny för val av datakategori visas.

Välj respektive datakategori för den information du vill spara, t.ex. jobbadress eller mobiltelefon. Detaljvyn för kontakter visas.

Observera!

Datakategorierna som presenteras i den nya menyn motsvarar den information du vill lagra. Om t.ex. informationen som ska sparas är en adress visas endast adresstyper i listan.

Fyll i posten och välj **Spara**-skärmknappen för att spara kontakten.

Lägga till befintlig kontakt

Fordonets kontaktlista visas. Välj önskad kontakt.

Kontaktuppgiftvyn visas med den information som ska läggas till visad separat på höger sida av skärmen.

Välj respektive datakategori för den information du vill spara, t.ex. jobbadress eller mobiltelefon.

Om du väljer en befintlig datakategori, skrivs den befintliga informationen över.

Välj **Spara**-skärmknappen för att spara den nya informationen.

Redigera kontakter

Ändra en kontakt genom att välja önskad kontaktpost i fordonskontaktlista.

Knacka på skärmknappen **Redigera kontakt** på höger sida av skärmen.



Redigeringsvyn visas.

Modifiera information

Välj det fält som du vill ändra. Beroende på det valda fältet, visas tangentbordet eller knappsatsen. Mata in dina ändringar ↵ 24.

Välj skärmknappen **Spara** i kontakttuppgiftvyn för att spara ändringarna.

Lägga till ny information

Välj det fält där du vill ange ytterligare information.

Om du vill skapa ett nytt fält för en befintlig datakategori, t.ex. ett andra mobiltelefonnummer, välj skärmknappen + i respektive datafält.

Observera!

+ -skärmknappen visas endast om det går att lägga till mer information för den datakategorin.

Beroende på det valda fältet, visas tangentbordet eller knappsatsen ↵ 24.

Ange nya data och välj skärmknappen framför inmatningsfältet.

Välj skärmknappen **Spara** i kontakttuppgiftvyn för att spara ändringarna.

Radera kontakten

Radera kontakten och all förknippad information genom att trycka på **Ta bort**-skärmknappen. Ett bekräftelsemeddelande visas.

Bekräfta meddelandet. Posten raderas.

Peka på funktionsöversikten

Tabellen nedan innehåller en sammanfattning av alla rörelser (gester) på pekskärmen och pekpanelen som du måste utföra med ett, två eller trefingrar för att utföra specifika åtgärder i menyerna.

Meny	Åtgärd	Pekskärm	Pekplatta
Alla menyer	Navigera till ett skärmelement		1 finger, förs över pekplattan
	Välja/aktivera objekt	1 finger, knacka en gång på objektet	1 finger, tryck på pekplattan
	Bläddra i listor	1 finger, förs uppåt eller nedåt	2 fingrar, förs uppåt eller nedåt
		1 finger, flytta skjutreglaget på bläddringslistan	
		1 finger, knacka flera gånger eller knacka och håll in knappen  eller  längst upp eller längst ner på bläddringslistan	
	Bläddra text	1 finger, förs uppåt eller nedåt	2 fingrar, förs uppåt eller nedåt

Meny	Åtgärd	Pekskärm	Pekplatta
Favoriter	Lyfta/sänka favoritrader	1 finger, knacka på reglaget och dra det uppåt eller nedåt	3 fingrar, förs uppåt eller nedåt
	Gå till nästa/föregående favoritsida	1 finger, för åt vänster eller höger	3 fingrar, för åt vänster eller höger
	Lagrar favoriter	1 finger, knacka och håll in favoritknappen	1 finger, tryck och håll in favoritknappen
Radiomeny	Skickar aktuell ljudinformation till förarinformationscentralen	1 finger, för i riktning mot förarinformationscentralen	
	Söka efter radiostationer		2 fingrar, för åt vänster eller höger för att söka uppåt eller nedåt
	Ändra frekvensband		2 fingrar, för uppåt eller nedåt för att gå till föregående eller nästa frekvensband
	Bläddra		2 fingrar, tryck och håll in på pekplattan

Meny	Åtgärd	Pekskärm	Pekplatta
Mediameny	Skickar aktuell ljudinformation till förarinformationscentralen	1 finger, för i riktning mot förarinformationscentralen	
	Ändra spår		2 fingrar, för åtvänster eller höger för att hoppa till föregående eller nästa spår
	Byta mediakälla		2 fingrar, för uppåt eller nedåt för att gå till föregående eller nästa mediakälla
	Bläddra		2 fingrar, tryck och håll in på pekplattan
	Aktivera snabbuppspelning		1 finger, knacka och håll in respektive menyalternativ

Meny	Åtgärd	Pekskärm	Pekplatta
Navigationsmeny	Skickar aktuell ljudinformation till förarinformationscentralen	1 finger, för i riktning mot förarinformationscentralen	
	Panorera kartan	1 finger, för över skärmen	2 fingrar, för uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger
	Centrera kartan	1 finger, knacka på en plats på kartan som du vill centrera omkring	
	Zooma in på kartan	+ -skärmknappar	2 fingrar, för isär
	Zooma ut på kartan	— -skärmknappar	2 fingrar, för ihop (nyp)
Telefonmeny	Skickar aktuell ljudinformation till förarinformationscentralen	1 finger, för i riktning mot förarinformationscentralen	
Teckenigenkänning	Rita tecken	1 finger, för över skärmen	1 finger, för över plattan
	Starta målsökning		2 fingrar, tryck och håll in plattan
	Stängningsfunktion		2 fingrar, tryck på plattan


Ljudinställningar

I ljudinställningsmenyn går det att ställa in tonegenskaperna. Om de justeras i en huvudmeny, ställs de in globalt i alla källägen. Menyn kan öppnas via varje individuell ljudhuvudmeny.

Observera!

En anpassad uppsättning av ljudinställningar kan sparas som favorit. Hitta en detaljerad beskrivning ⇨ 27.

Öppna ljudinställningsmenyn genom att trycka på **MENY**-skärmbilden i respektive ljudhuvudmeny. Välj **Ljudinställningar**.

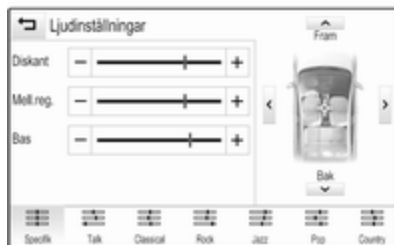

Diskant

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets höga frekvenser.

Justera inställningen med skärmbilderna – eller +.

Mellanregister

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudkällans mellanregister.

Justera inställningarna med skärmbilderna – eller +.

Bas

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets låga frekvenser.

Justera inställningarna med skärmbilderna – eller +.

Balans och fader

I bilden på höger sida av menyn kan du ange vilken punkt i kupén som ska ha bäst ljud.

Justera inställningarna med skärmbilderna ^, v, < och >.

Om du vill växla snabbt mellan de främre och bakre högtalarna tryck på skärmbilden **Fram** eller **Bak** längst upp och ner i fordonsschemat.

Knacka på mittpunktsriktlinjen för att nollställa inställningen.

Surround

(om surroundsystem finns)

Använd den här inställningen för att förstärka eller framhäva surroundeffekten.

Justera inställningarna med skärmbilderna – eller +.

Equaliserlägen

(om inget surroundsystem finns)

Välj en av skärmbilderna i interaktionsfältet för att optimera ljudet för de specifika musikstilarna.

Tryck på skärmbilden **Specifik** om du vill definiera ljudinställningarna själv.

Surroundlägen

(om surroundsystem finns)

Välj en av skärmmknapparna i interaktionsfältet för att optimera ljudet för de olika sittplatserna.

Tryck på skärmmknappen **Normal** om du vill ge bäst ljud för alla sittplatser.

Volyminställning

Maximal startvolym

Tryck på knappen  och välj ikonen **INSTÄLLNINGAR** på startskärmen.

Bläddra genom listan och välj **Radio** och sedan **Maximal inkopplingsvolym**.

Knacka på skärmmknappen – eller + för att ställa in volymen.

Automatisk ljudjustering

Volymen kan justeras automatiskt efter fordonets hastighet. Beroende på fordonsutrustning är ett av följande alternativ tillgängliga.

Autovolym

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Radio** och sedan **Auto volym**.

Justera graden av volymanpassning genom att ställa in **Auto volym** på ett av de tillgängliga alternativen.

Av: ingen höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Hög: maximal höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Bose AudioPilot

Den här funktionen anpassar automatiskt volymen efter det buller som registreras i fordonet. På så sätt ser det till att även passager med lägre volym fortfarande går att höra.

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Radio** och sedan **Bose AudioPilot**.

Knacka på menyalternativet **Bose AudioPilot** för att slå på eller stänga av funktionen.

Ljudsignal vid tryckning

Om **Ljudsign. touch-feedback** aktiveras, markeras varje knackning på en skärmmknapp eller menyalternativ med ett pipljud.

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Radio** och sedan **Ljudsign. touch-feedback**. Välj **På** eller **Av**.

Ljudsignalvolym

När systemet slås på eller av spelas musik upp.

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Radio** och sedan **Ljudsignal volym**.

Välj **På** eller **Av**.

Du kan justera start- och avstängningsljuden med skärmmknapparna – och +.

Observera!

Om respektive källa är aktiv kan volymen justeras direkt med -ratten.

Systeminställningar

Olika inställningar och ändringar för infotainmentsystemet kan göras från applikationen **INSTÄLLNINGAR**.



Tid och datum

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Välj menypunkten **Tid och datum**.

Ställa in tiden

Välj menyalternativet **Inställning tid** för att öppna respektive undermeny.



Tryck på Skärmknappen **Auto inst.** längst ned på skärmen. Aktivera antingen **På - RDS** eller **Av - manuellt**.

Om du trycker på **Av - manuellt**, ställ in timmar och minuter med skärmknapparna  eller .

Knacka på skärmknappen **12-24 Hr** på höger sida av skärmen för att välja ett tidsläge.

Om du väljer 12-timmarsläge visas en tredje kolumn för AM- och PM-inställningar. Välj önskat alternativ.

Ställ in datum

Välj menyalternativet **Inställning datum** för att öppna respektive undermeny.

Observera!

Om datuminformation anges automatiskt är det här menyalternativet inte tillgängligt.

Tryck på Skärmknappen **Auto inst.** längst ned på skärmen. Aktivera antingen **På - RDS** eller **Av - manuellt**.

Om du trycker på **Av - manuellt**, ställ in datum med skärmknapparna  eller .

Klockvisning

Välj menyalternativet **Klocka display** för att öppna respektive undermeny.

Du kan stänga av den digitala klockvisningen i menyerna via menyalternativet **Av**.

Språk

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Språk**-menyposten.

Observera!

Det aktiva språket märks med ✓.

Bläddra genom listan och välj önskat språk.

Valet-läge

Om du har aktiverat valet-läge låses alla displayer och inga ändringar kan göras i systemet.

Observera!

Fordonsrelaterade meddelanden och backkameran fortsätter att vara aktiverade.

Låsa systemet

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Valet-läge**-menyposten. En knappsats visas.



Ange en fyrsiffrig kod och tryck på skärmenknappen **Enter**. Knappsatsen visas igen.

Bekräfta den första inmatningen genom att mata in den fyrsiffriga koden igen och trycka på **Låsning**-knappen. Systemet låses.

Låsa upp systemet

Slå på infotainmentsystemet. En knappsats visas.



Ange respektive fyrsiffrig kod och tryck på skärmenknappen **Låsa upp**. Systemet låses upp.

Glömd PIN-kod

Kontakta din Opel-servicepartner för att återställa PIN-koden till standardinställningen.

Display

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Display**-menyposten.



Funktion

Välj menyalternativet **Läge** för att öppna respektive undermeny.

Beroende på ljusförhållandena, välj **Dag** eller **Natt**.

Om du väljer **Auto** justerar systemet automatiskt displayen.

Kalibrera pekskärm

Välj menyalternativet **Kalibrera pekskärm** för att öppna respektive undermeny.



Följ anvisningarna på skärmen och knacka på de punkter som anges. Pekskrmen kalibreras.

Stäng av skärmen

Välj menyalternativet **Stäng av display** för att stänga av skärmen.

Slå på skärmen igen genom att vidröra pekskrmen eller trycka på en knapp på instrumentpanelen.

Återställ fabriksinställningarna

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Återgå till fabriksinställn.-menyposten**.

Återställ fordonsinställningarna

Tryck på **Återställ fordonsinställn.** för att återställa alla personliga inställningar. Ett varningsmeddelande visas.

Välj skärmenknappen **Återskapa**. Inställningarna återställs.

Radera alla privata uppgifter

Tryck på **Ta bort alla privata data** för att radera följande data:

- Hopparade Bluetooth-enheter
- Sparade telefonböcker
- Fordonskontaktlista
- Mållista
- Favoriter

Ett varningsmeddelande visas.

Välj skärmenknappen **Ta bort**. Data raderas.

Återställ radioinställningarna

Tryck på **Återställ radioinställningarna** för att återställa följande data:

- Toninställningar
- Volyminställningar
- Talinställningar

- Applikationsfält

- Kontaktkällor.

Ett varningsmeddelande visas.

Välj skärmknappen **Återskapa**. Inställningarna återställs.

Programvaruinformation

Tryck på knappen  och välj ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Programvaruinformation**-menyposten.



En lista visas med versionsnummer för alla objekt som är laddade i systemet.

Systemuppdatering

Kontakta din Opel-servicepartner för att uppdatera din systemprogramvara.

Pekplatta

I den här menyn anger du bläddringsriktningen när du vidrör pekplattan.

Om du ställer in den här funktionen på **Inverterat** blir bläddringsriktningen omvänd. Om du t.ex. rör fingret uppåt bläddrar du nedåt på skärmen.

Tryck på knappen  och välj ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **TouchPad**-menyposten. Tryck på **Inverterat upp/ned** eller **Inverterat vänster/höger** för att visa respektive undermeny.

Välj **Standard** eller **Inverterat**.

Radio

Användning	45
Stationssökning	45
Menyer för våglängdsområde	46
Radio Data System (RDS)	47
Digital Audio Broadcasting	48

Användning

Radiofunktionen är en del av LJUD-applikationen.



Aktivera radiofunktionen

Tryck på **RADIO**.

Välja våglängdsområde

Tryck flera gånger på **RADIO**-knappen på instrumentpanelen för att växla mellan de olika frekvensbanden.

Stationssökning

Automatisk stationssökning

Tryck på knappen **◀◀** eller **▶▶** för att spela upp föregående eller nästa station.

Manuell stationssökning

Håll skärmen **◀◀** eller **▶▶** intryckt. Släpp respektive knapp när frekvensen nästan har nåtts.

Stationslistor

I stationslistan kan du välja mellan alla radiostationer som går att ta emot i området.

Om du vill visa stationslistan för det frekvensband som är aktivt, kan du även:

- Knacka var som helst på skärmen.
- Välj **BLÅDDRA**-skärmen på vänster sida av skärmen.
- Vrid på **MENU**-knappen.

Stationslistan visas.



Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

Bläddra genom listan och välj önskad post i listan.

Kategorier


Du kan visas kategorilistan för det aktiva frekvensbandet genom att trycka på skärmen **Kat.** i skärmens övre vänstra hörn.

Välj en av kategorierna. Bläddra igenom listan (vid behov) och välj önskad station.

Alla frekvenser

Listorna **Alla AM-frekvenser**, **Alla FM-frekvenser** och **Alla DAB-frekvenser** möjliggör manuell stationsinställning på respektive frekvensband.

Du kan visas alla tillgängliga frekvenser för det aktiva frekvensbandet genom att trycka på skärmen **Visa** i skärmens övre högra hörn.

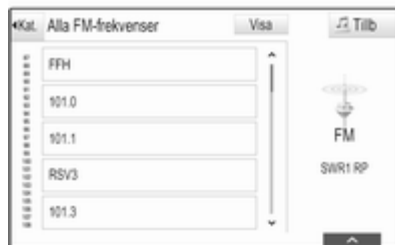

Ställ in frekvensen genom att bläddra i listan och välja önskad post.

Favoriter

Hitta en detaljerad beskrivning ⇨ 27.


Menyer för våglängdsområde

I frekvensbandsmenyerna har du tillgång till olika inställningsalternativ. Följande alternativ är tillgängliga för alla frekvensband.

Observera!

Hitta detaljerade beskrivningar av FM- och DAB-specifika inställningsalternativ i kommande kapitel.

Aktivera radiofunktionen och välj önskat våglängdsområde för att öppna en våglängdsområdespecifik meny. Tryck på **MENY**-skärmen i interaktionsfältet.

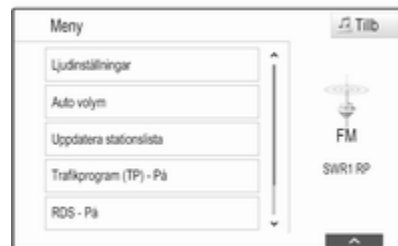

Ljudinställningar

Hitta en detaljerad beskrivning ⇨ 39.

Autovolym / Bose AudioPilot

Hitta en detaljerad beskrivning ⇨ 40.

Uppdatera Stationslista

Om stationerna som lagrats i en våglängdsspecifik stationslista inte längre går att ta emot, välj **Uppdatera stationslista**.

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier (om det finns någon) i enlighet med denna.

Uppdat. stationslista visas på skärmen tills sökningen har slutförts.

Trafikradio (TP)

(Inte tillgängligt för AM-frekvensbandet)

Ställ in **Trafikprogram (TP) - På** för att konstant ta emot trafikmeddelanden.

Hitta en detaljerad beskrivning ⇨ 47.

Radio Data System (RDS)


RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och få en felfri mottagning.

Fördelarna med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainmentsystemet text som till exempel kan t.ex. innehålla information om det aktuella programmet.

FM-menyn

Konfigurera RDS-inställningsalternativen genom att aktivera radiofunktionen och välja FM-frekvensbandet. Tryck på **MENY**-skärmbilden i interaktionsfältet för att visa FM-menyn.

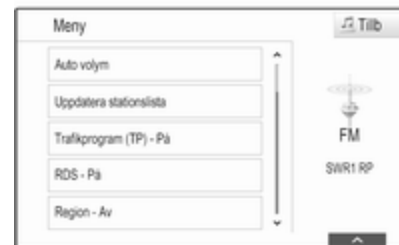

RDS

Ställ in **RDS - På** eller **RDS - Av**.

Trafikradio (TP)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter. Om trafik tjänsten kopplas till, avbryts den aktiva funktionen under informationsmeddelandet.

Om trafikinformation är aktiverad visas **[TP]** på den öre raden i alla huvudmenyer. Om den aktuella stationen eller media som spelas inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation visas **[]** och en sökning påbörjas automatiskt efter en station som stödjer tjänsten. Så snart som en station med trafikinformation hittas, markeras **[TP]**. Om ingen station med trafikmeddelanden hittas är **[]** kvar på skärmen.

Om ett trafikmeddelande sänds på respektive station med trafikmeddelanden visas ett meddelande.

Du kan avbryta meddelandet och återgå till den senast aktiverade funktionen genom att avvisa meddelandet.

Region

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser.

Ställ in **Region - På** eller **Region - Av**.

Om regionfunktionen är påslagen väljs alternativa frekvenser med samma regionala program vid behov. Om regionalprogram är fränkopplat

väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) är ett nytt och universellt sändningssystem.

Fördelar med DAB

- DAB-stationer visas med programnamnet istället för sändningsfrekvensen.
- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas på en och samma frekvens (grupp).
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass kan DAB även sända programrelaterad information och många andra typer av information inklusive rese- och trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en radiostation (även om signalen är mycket svag) kan ljud återges.

- Fading (försvagat ljud som är typiskt för AM- och FM-banden, förekommer inte). DAB-signalen återges med konstant ljudvolym.


Om DAB-signalen är för svag för att kunna läsas av mottagaren avbryts mottagningen helt. Detta kan undvikas genom att aktivera **DAB-t.-DAB-länkning** och/eller **DAB-till-FM-länkning** i DAB-tillvalsmenyn (se nedan).

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder eller byggnader ökas mottagningskvaliteten för DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försämrats betydligt i sådana fall.
- När DAB-mottagning är aktiverad fortsätter FM-mottagaren i infotainmentsystemet aktiv i bakgrunden och fortsätter att söka efter FM-stationerna med bäst mottagning. Om TP ⇨ 47 är aktiverat sänds

trafikmeddelanden från den FM-station som tas emot bäst för tillfället. Avaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-menyn

Konfigurera DAB-inställningsalternativen genom att aktivera radiofunktionen och välja DAB-frekvensbandet. Tryck på **MENY**-skärmen för att visa DAB-menyn.

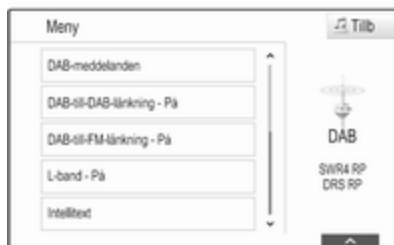

DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Välj **DAB-meddelanden** för att visa listan med DAB-kategorier.

Välj önskade kategorier. De valda kategorierna är märkta med **✓**.

Observera!

DAB-meddelanden kan bara tas emot om DAB:s våglängdsområde är aktiverat.

DAB till DAB-länkning

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (frekvens, om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in **DAB-t.-DAB-länkning** till **På** eller **Av**.

DAB till FM-länkning

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in **DAB-til-FM-länkning** till **På** eller **Av**.

L-band

Om **L-band** är aktiverat, tar infotainmentsystemet emot ett extra frekvensområde. Frekvenserna för L-bandet innefattar markbunden radio och satellitradio (1452 – 1492 MHz).

Ställ in **L-band** till **På** eller **Av**.

Intellitext

Intellitext-funktionen gör det möjligt att ta emot ytterligare information som meddelanden, ekonominyheter, sport, nyheter mm.

Välj en av kategorierna och välj en särskild post för att visa detaljerad information.

CD-spelare

Allmän information	50
Användning	51

Allmän information

På infotainmentsystemets CD-spelare kan du spela upp ljud-CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor.

Se upp

Under inga villkor får du sätta i DVD-skivor, singel-CD med 8 cm diameter eller formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekaleringar på CD-skivor. Då kan skivorna fastna i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

Upplysningar om ljud-CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor

- Följande CD-format kan användas:
CD, CD-R och CD-RW.
- Följande filformat kan användas:
ISO 9660 nivå 1, nivå 2, (Romeo, Joliet).

MP3- och WMA-filer som är skrivna i något annat format än de som listas ovan riskerar att spelas upp felaktigt och deras filnamn och mappnamn visas eventuellt inte korrekt.

- Audio-CD-skivor vars kopieringskydd inte överensstämmer med standarden för audio-CD-skivor riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) är känsligare för felaktig behandling än vanliga CD-skivor. Se därför till att hantera CD-R- och CD-RW-skivor på ett korrekt sätt.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget.
- För Mixed-Mode CD-skivor (innehåller en kombination av audio och data, t.ex. MP3) är det bara ljudspåren som registreras och spelas upp.

- Undvik att vidröra CD-skivans spel-yta vid byte av skiva.
- Lägg tillbaka CD-skivorna i fodralen direkt efter att du har tagit ut dem från spelaren, för att skydda dem från skador och smuts.
- Smuts och vätskor på CD-skivor kan smutsa ned linsen inuti CD-spelaren och leda till att fel uppstår.
- Skydda CD-skivorna mot hög värme och direkt solljus.
- Följande restriktioner gäller för data lagrade på en MP3/WMA-CD-skiva:
 - Största antal filer/låtar: 800.
 - Maximalt antal mappnivåer i hierarkin: 8.
 - WMA-filer med Digital Rights Management (DRM) från internet-butiker kan inte spelas upp.
 - WMA-filer kan endast spelas upp säkert om de har skapats med Windows Media Player version 9 eller senare.
 - Spelbara spellistformat: .m3u och .pls.

Inmatningarna i spellistorna måste vara utformade som relativa vägar.

Observera!


Detta kapitel tar endast upp uppspelning av MP3-filer eftersom MP3- och WMA-filer spelas upp på samma sätt. När en CD med WMA-filer sätts i visas MP3-relaterade menyer.

Användning

Starta CD-uppspelning

Tryck in en ljud- eller MP3-CD med etikettsidan riktad uppåt i cd-facket tills den dras in.

Tryck flera gånger på **MEDIA**-knappen för att aktivera CD-funktionen.

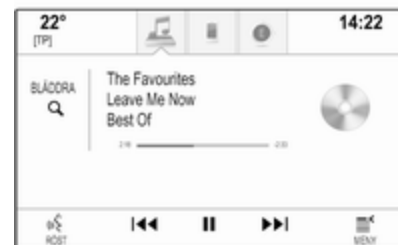

Ta ut en CD-skiva

Tryck på **▲**. CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den att dras in igen efter några sekunder.

Funktionsknappar

Pausa CD-uppspelning

Välj funktionsknappen **||** för att pausa uppspelningen.

Välj funktionsknappen **▶** för att återuppta uppspelningen.

Gå till föregående eller nästa spår

Tryck på knappen ◀◀ eller ▶▶ för att spela upp föregående eller nästa spår.

Du kan även vrida på **MENU**-ratten för att gå till föregående eller nästa spår.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Knacka på ◀◀ eller ▶▶ och håll in för att snabbspola framåt eller bakåt.

Spårlista

Du kan även visa spårlistan genom att:

- Knacka var som helst på skärmen
- Välj **BLÄDDRA**-skärmknappen på vänster sida av skärmen
- Vrid på **MENU**-knappen.

Spårlistan visas.

Observera!

Det spår som spelas för tillfället markeras.

Bläddra genom listan och välj önskad post i listan.

Observera!

Hitta en detaljerad beskrivning av hur du bläddrar igenom MP3-skivor ⇨ 55.

CD-menyn

Visa CD-menyn genom att trycka på **MENY**-skärmknappen i interaktionsfältet.

Ljudinställningar

Hitta en detaljerad beskrivning ⇨ 39.

Blanda

Om **Blanda** är inställt på **På** spelas alla spår på den aktiva CD:n i slumpvis ordning.

Ställ in **Blanda** till **På** eller **Av**.

Autovolym / Bose AudioPilot

Hitta en detaljerad beskrivning ⇨ 40.

Externa enheter

Allmän information	53
Spela ljud	55
Spela upp filmer	57
Använda appar	58

Allmän information



Ett AUX-, USB- och SD-kortuttag för anslutning av externa enheter sitter under armstödet i mittkonsolen. Hitta en detaljerad beskrivning om att lyfta armstödet i instruktionsboken.

Observera!

Anslutningarna måste alltid vara rena och torra.

AUX-ingång

Det går att ansluta t.ex. en iPod eller annan tillbehörsutrustning till AUX-ingången.

När tillbehörsenheten är ansluten till AUX-ingången överförs dess ljudsignal via infotainmentsystemets högtalare.

Volym- och ljudinställningarna kan justeras via infotainmentsystemet. Alla andra kontrollfunktioner måste styras via tillbehörsutrustningen.

Ansluta en enhet

Om du vill ansluta tillbehörsenheten till infotainmentsystemets AUX-ingång, använd följande kabel:

3-polig för ljudkälla.

Koppla från AUX-enheten, välj en annan funktion och ta därefter bort AUX-enheten.

AUX-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på tillbehörsutrustning, t.ex. iPod eller smarta telefoner.

USB-port

Du kan ansluta en MP3-spelare, USB-enhet, iPod eller en smart telefon till USB-porten.

När en enhet är ansluten till USB-porten kan enheterna som nämns ovan styras via infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

Alla MP3-spelare, USB-enheter, iPod-modeller och smarta telefoner hanteras inte av infotainmentsystemet.

Ansluta/koppla från en enhet

Anslut USB-enheten eller iPod-enheten till USB-uttaget. Använd rätt anslutningskabel för iPod.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet eller iPod ansluts, kommer motsvarande felmeddelande att visas och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

Koppla från USB-enheten eller iPod-enheten genom att välja en annan funktion och sedan ta bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

USB-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på USB-lagringsenheter eller iPod/iPhone-produkter.

USB-filmfunktion

Infotainmentsystemet kan spela filmer på USB-enheter.

SD-kort

Ett SD-kort kan sättas in i SD-kortuttaget.

När SD-kortet sitter i kan det styras via reglagen och menyerna i infotainmentsystemet.

Observera!

Vissa SD-korttyper stöds inte av infotainmentsystemet.

Sätta i/ta bort ett SD-kort**Se upp**

Försök aldrig använda ett SD-kort som är sprucket, missformat eller reparerat med tejp. Det kan skada utrustningen.

Sätt i SD-kortet i SD-kortuttaget enligt nedan. Musikfunktionen startar automatiskt.



Observera!

Om ett icke-läsbart SD-kort ansluts, kommer motsvarande felmeddelande att visas och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

Ta bort SD-kortet genom att först aktivera en annan funktion. Tryck sedan försiktigt i SD-kortet djupare i uttaget. SD-kortet trycks ut ur uttaget och kan tas bort.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

SD-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler som lagrats på SD-kortet.

SD-filmfunktion

Infotainmentsystemet kan spela filmer som lagrats på SD-kortet.

Bluetooth

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth etc.), med funktion för Bluetooth-musikprofilerna A2DP och AVRCP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

Ansluta en enhet

Hitta en detaljerad beskrivning av Bluetooth-anslutningen ⇨ 84.

Bluetooth-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på Bluetooth-enheter som iPod eller smarta telefoner.

Filformat

Endast enheter som formaterats i filsystemen FAT32, NTFS och HFS+ stöds.

Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick. Filer från webbutiker som har försatts med digitalt upphovsrättsskydd (DRM) kan inte spelas.

Infotainmentsystemet kan spela följande ljud- och filmfiler på externa enheter.

Ljudfiler

Spelbara ljudfilformat är .mp3, .wma, .aac, .m4a och .aif.

När en fil med ID3-tagginformation spelas, kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

Filmfiler

Spelbara filmfilformat är .avi, .mpg, .mp4, .xvid och .wmv.

Vanliga ljud- och videokombinationer för mobila enheter stöds normalt.

Spela ljud**Starta uppspelning**

Om enheten inte är ansluten, anslut den ⇨ 53.

Tryck flera gånger på **MEDIA**-knappen för att aktivera den önskade mediakällan.

Exempel: USB-huvudmeny.



Du kan även välja **Mitt mediabibliotek** för att visa ett bibliotek som innehåller musikdata för alla anslutna enheter.

Funktionsknappar

Observera!

Under AUX-uppspelning är inte funktionsknapparna tillgängliga.

Göra an paus i uppspelningen

Välj funktionsknappen **II** för att pausa uppspelningen.

Välj funktionsknappen **►** för att återuppta uppspelningen.

Gå till föregående eller nästa spår

Tryck på knappen **◀◀** eller **▶▶** för att spela upp föregående eller nästa spår.

Du kan även vrida på **MENU**-ratten för att gå till föregående eller nästa spår.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Knacka på **◀◀** eller **▶▶** och håll in för att snabbspola framåt eller bakåt.

Bläddringsfunktion

Observera!

Bläddringsfunktionen är inte tillgänglig för AUX- och Bluetooth-mediaällor.

Du kan även visa bläddringsskärmen genom att:

- Knacka var som helst på skärmen
- Välj **BLÄDDRA**-skärmknappen på vänster sida av skärmen
- Vrid på **MENU**-knappen.



Välj **SPELLISTOR**, **ARTISTER**, **ALBUM**, **LÅTAR**, **GENRER** eller **MER**. **MER** innehåller extrakategorierna: **Podcasts**, **Ljudböcker**, **Videor** och **Kompositörer**.


Bläddra genom kategorierna tills du hittar önskat spår. Välj spår för att starta uppspelning.

Ljudmenyer

Visa respektive ljudmeny genom att trycka på **MENY**-skärmknappen i interaktionsfältet.

Observera!

Alla menyalternativ finns inte tillgängliga i alla ljudmenyer.

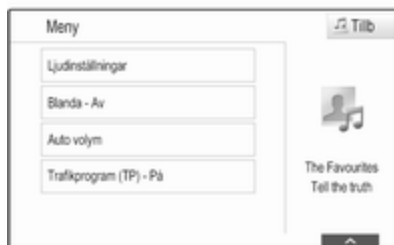

Ljudinställningar

Hitta en detaljerad beskrivning ⇨ 39.

Blanda

Om **Blanda** är aktiverat spelas spåren på den aktiva enheten i slumpvis ordning.

Observera!

Vid USB-, SD- eller iPod-uppspelning är blandningsfunktionen beroende av det filterläge som valts för sånguppspelning, t.ex. album, artist, genre.

Ställ in **Blanda** till **På** eller **Av**.

Autovolym / Bose AudioPilot

Hitta en detaljerad beskrivning ⇨ 40.

Hantera Bluetooth-enheter

(endast tillgängligt i Bluetooth-musikmenyn)

Välj **Hantera Bluetooth-enheter** för att visa enhetslistan.

Hitta en detaljerad beskrivning ⇨ 84.

Trafikradio (TP)

Ställ in **Trafikprogram (TP) - På** för att konstant ta emot trafikmeddelanden.

Hitta en detaljerad beskrivning ⇨ 47.

Spela upp filmer

Starta videouppspelning

Ansluta enheten ⇨ 53.

Tryck flera gånger på **MEDIA**-knappen för att aktivera den önskade mediakällan.

Välj skärmenknappen **BLÄDDRA** och sedan fliken **MER**. Välj listalternativet **Videor** och sedan den önskade filmfilen. Videouppspelning startas.

Observera!

Videofilmer kan spelas om parkeringsbromsen är åtdragen.



Funktionsknappar

Göra an paus i uppspelningen

Välj funktionsknappen **II** för att pausa uppspelningen.

Välj funktionsknappen **►** för att återuppta uppspelningen.

Gå till föregående eller nästa fil

Tryck på knappen **◀◀** eller **▶▶** för att spela upp föregående eller nästa filmfil.

Du kan även vrida på **MENU**-ratten för att gå till föregående eller nästa filmfil.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Knacka på ◀ eller ▶ och håll in för att snabbspola framåt eller bakåt.

Videomeny

Visa videomenyn genom att trycka på **MENY**-skärmbknappen i interaktionsfältet.

Hitta en detaljerad beskrivning av -menyn ⇨ 55.

Använda appar

Infotainmentsystemet stöder användning av appar via infotainmentsystemets reglage.

Innan du kan använda en applikation med infotainmentsystemets reglage och menyer måste respektive applikation installeras via en smart telefon.

Aktivera kopplingsfunktionen på den smarta telefonen

Aktivera kopplings- och Bluetooth-funktionerna på smarttelefonen (se den smarta telefonens instruktionsbok).

Observera!

Internetdelningen måste ställas in enligt nätleverantörens anvisningar.

Anslut den smarta telefonen till infotainmentsystemet via Bluetooth ⇨ 84.

Skapa ett nytt konto

Tryck på ☰-knappen och välj sedan **appikonen** för att visa en välkomstkärm.

Ställ in ett nytt konto genom att välja respektive skärmbknapp längst ner på skärmen. Du leds via olika inställningsskärmar.

Först visas en lista över alla telefoner som är hopparade med systemet. Välj den telefon som du vill använda för att etablera en internetanslutning till app-butiken med.

Därefter visas ett tangentbord för inmatning av en e-postadress. Ange din e-postadress.

I menyn som visas efteråt måste en PIN-kod ställas in. Välj den nya PIN-inmatningsfältet. Ett tangentbord visas. Välj önskade siffror. Bekräfta PIN-koden för att välja Bekräfta Ny PIN-inmatningsfältet. Tangentbordet visas igen. Mata in PIN-koden igen. Bekräfta inmatningen.

En meny för landsval visas. Bläddra genom listan och välj önskat land.

Slutligen visas sekretesspolicyn för app-butiken. Tryck på skärmbknappen **Agree** (godkänn) för att skapa kontot.

App-huvudmenyn visas.

Installera nya appar

Tryck på ☰-knappen och välj **appikonen** för att visa app-huvudmenyn.

Tryck på **appskärmbknappen** längst ner på skärmen för att visa appmenyn.

Alla

Visa en lista över alla tillgängliga appar genom att trycka på skärmknappen **alla** längst ner på skärmen.

Bläddra genom listan och välj önskad app. En undermeny med detaljerad information om respektive app.

Du kan installera appen i infotainmentsystemet genom att trycka på knappen **installera** längst ner på skärmen. Appen installeras.

När installationsförloppet är klart ändras **installationsknappen** till **startknappen**.

Observera!

Appar som är installerade i infotainmentsystemet visas som ikoner på hemsidorna.



Tryck på -skärmknappen för att söka efter en specifik app. Ett tangentbord visas.

Ange söknamnet. En lista över alla appar som hittas för respektive söknamn visas.

Välj önskad app. En undermeny med detaljerad information om respektive app.

Du kan installera appen i infotainmentsystemet genom att trycka på knappen **installera** längst ner på skärmen. Appen installeras.

När installationsförloppet är klart ändras **installationsknappen** till **startknappen**.

Observera!

Appar som är installerade i infotainmentsystemet visas som ikoner på hemsidorna.

Mina appar

Tryck på -knappen och välj **appikonen** för att visa app-huvudmenyn.

Tryck på **appskärmknappen** längst ner på skärmen för att visa appmenyn.

Visa en lista över alla appar som är installerade på infotainmentsystemet, välj skärmknappen **Mina appar** längst ner på skärmen.

Välj de önskade alternativen för t.ex. att starta eller radera en app.

Inställningar

Inställningsmenyn innehåller alternativ för att hantera kontona.

Tryck på -knappen och välj **appikonen** för att visa app-huvudmenyn.

Tryck på **inställningsskrärknappen** längst ner på skärmen för att visa respektive undermeny.

Välj önskat alternativ.

Navigation

Allmän information	60
Användning	62
Inmatning av mål	68
Guidning	72

Allmän information

Navigationssystemet guidar dig tryggt till ditt mål. Du behöver inte läsa några kartor, även om du saknar lokalsinne totalt.

Den aktuella trafiksituationen vägs in i ruttberäkningen. För att kunna göra detta tar infotainmentsystemet emot trafikmeddelanden i det aktuella motagningsområdet via RDS-TMC.

Men navigationssystemet kan inte ta hänsyn till trafikolyckor, nyligen ändrade trafikregler samt faror och hinder som inträffar plötsligt (t.ex. vägarbeten).

Se upp

Användning av navigationssystemet fräntar inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Tillämpliga trafikregler måste alltid följas. Om en anvisning om färdväg står i konflikt med trafikreglerna, så gäller alltid trafikreglerna.

Navigationssystemets funktion

Bilens position och förflyttning registreras av navigationssystemet med hjälp av sensorer. Den tillryggalagda sträckan bestäms med hjälp av signalen från bilens hastighetsmätare och vridrörelserna i kurvor genom en gyrosensor. Positionen fastställs av GPS-satelliter (Global Positioning System).

Genom att jämföra sensorsignalerna med de digitala kartorna på SD-kortet är det möjligt att bestämma positionen med en noggrannhet på cirka 10 meter.

Systemet fungerar även med dålig GPS-mottagning. Noggrannheten i positionsbestämningen minskar dock.

När måladressen eller en POI (närmaste bensinstation, hotell osv.) har angivits, beräknas resruten från den nuvarande positionen till det valda resmålet.

Du guidas till målet med hjälp av röstmeddelanden och en pil som visar riktningen, samt en kartbild i flerfärg.

Viktig information

Inmatningsordning för måladresser

Den ordning i vilken delar av en adress måste matas in beror på det land målet ligger i.

■ Albanien, Andorra:

<gata> <husnummer> <ort>
<land>

■ Österrike, Viryssland, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Ungern, Italien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Moldavien, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, San Marino, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Vatikanstaten:

<gata> <husnummer> <postnummer> <ort> <land>

■ Frankrike:

<husnummer> <gata> <postnummer> <ort> <land>

■ Tyskland:

<gata> <husnummer> <postnummer> <ort> <land>

eller

<ort> <gata> <husnummer>
<land>

■ Gibraltar, Irland:

<husnummer> <gata> <ort>
<land>

■ Storbritannien:

<husnummer> <gata> <ort>
<land>

eller

<postnummer> <land>

■ Lettland, Ukraina:

<gata> <husnummer> <ort> <postnummer> <land>

■ Montenegro:

<gata> <husnummer> <postnummer> <lokalitet> <land>

TMC-trafikinformationssystem och dynamisk guidning

TMC-trafikinformationssystemet tar emot all aktuell trafikinformation från TMC-radiostationer. Den här informationen ingår i beräkningen av den övergripande rutten. Då planeras rutten så att man undviker trafik hinder relaterade till i förväg inställda kriterier.

Om ett trafik hinder inträffar under aktiv guidning visas, beroende på förinställningarna, ett meddelande där föraren tillfrågas om denne vill att rutten ska ändras eller inte.

TMC-trafikinformation visas i kartvyn som symboler eller som detaljerad text i TMC-meddelandemenyn.

För att kunna använda TMC-trafikinformation måste systemet ta emot TMC-stationer i det relevanta området.

TMC-trafikstationerna kan väljas i navigeringsmenyn ⇨ 62.

Kartdata

Alla nödvändiga kartdata sparas i infotainmentsystemet. Kontakta din Opel-servicepartner för att uppdatera din kartprogramvara via ett SD-kort.

Användning

Information i kartvyn

Visa navigationskartan geom att trycka på  och välja ikonen **NAV**.

Inaktiv guidning



Den aktuella positionen anges med en fordonsikon.


Efter en tidsperiod på cirka 15 sekunder försvinner applikationsfältet och interaktionsfältet för att visa en helskrämsvy av kartan.



Knacka var som helst på skärmen för att visa applikationsfältet och interaktionsfältet igen.

Aktiv guidning

Mittdisplay:

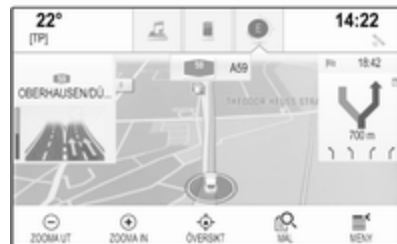

- Kartvyn visas.
- Den aktiva rutten anges med en färgad linje.
- Fordonet i rörelse markeras med en cirkel.
- Nästa sväng anges med en pilsymbol på höger sida av skärmen.
- Information om filkörning visas till vänster på skärmen.
- Ankomsttiden visas över pilsymbolen.
- Avståndet till nästa sväng visas ovanför pilsymbolen.

Förarinformationscentral **Sport** tema:



- Namnet på den väg du kör på för tillfället visas.
- Nästa sväng indikeras av en pil-symbol.
- Avståndet till nästa sväng visas.

Ändra kartor

Bläddring

Du kan även bläddra kartan genom att:

- Placera fingret var som helst på skärmen och röra det uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger beroende på i vilken riktning du vill bläddra.
- Placera två fingrar var som helst på pekplattan och röra dem uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger beroende på i vilken riktning du vill bläddra.

Kartan rör sig enligt dina manövrer och visar ett nytt avsnitt.

Gå tillbaka till aktuell position med skärmenknappen **ÅTERSTÄLL** i interaktionsfältet.

Centrering

Knacka på önskad plats på skärmen. Kartan centreras runt den här platsen.

En röd -symbol visas på respektive plats och motsvarande adress visas på en etikett.



Gå tillbaka till aktuell position med skärmenknappen **ÅTERSTÄLL** i interaktionsfältet.

Zooma

Zooma in på en plats på kartan med knappen **ZOOMA IN**.

Zooma ut och visa ett större område runt den valda platsen. Tryck på skärmenknappen **ZOOMA UT**.

Översiktsknapp

Under aktiv guidning visas en **ÖVERSIKT**-skärmenknapp i interaktionsfältet.

Visa en översikt över den aktiva rutten på kartan genom att trycka på **ÖVERSIKT**.

Skärmen ändras till **ÅTERSTÄLL**.

Återgå normal vy med skärmen **ÅTERSTÄLL**.

Ändra kartvy


Växla mellan de olika kartvyerna (**3D-visning**, **Visa färdriktning upp**, **Visar norr upp**) genom att trycka flera gånger på skärmen i applikationsfältet.

Observera!

Kartvyn kan även anpassas via navigationsmenyn (se nedan).

Information om aktuell position

Tryck på **MENY**-skärmen i interaktionsfältet för att visa navigationsmenyn.

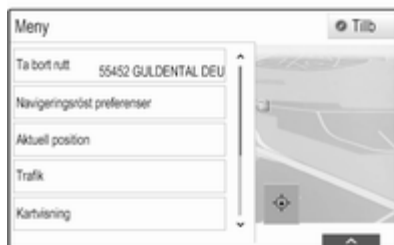

Välj listposten **Aktuell position** för att visa respektive undermeny som anger detaljer om närmaste adress, koordinater och intressepunkter (⇨ 68) runt den aktuella platsen.



Närmaste adress

Från den här undermenyn kan du spara närmaste adress i systemet.

Tryck på skärmen **Närmaste adr.** för att visa vyn med destinationsdetaljer.

Innehåller en detaljerad beskrivning av hur du sparar en adress

- som eller för en kontakt ⇨ 31.
- som favorit ⇨ 27.

Points of interest

Från den här undermenyn kan du starta ruttguidningen till en av de närmaste intressepunkterna.

Välj önskad POI. Detaljvyn för målet visas.

Välj skärmmknappen **Starta**.

Innehåller en detaljerad beskrivning av hur du kommer till ett mål ⇨ 68.

Kartvy

Vy

Tryck på skärmmknappen **MENY** i interaktionsfältet och välj därefter menyposten **Kartvisning** för att visa respektive undermeny.

Välj den önskade kartvyn (**3D-visning**, **Visa färdriktning upp**, **Visar norr upp**).

Audio-information

Om **Ljudinformation** aktiveras, visas skärmmknapparna för ljudkontroll i interaktionsfältet i kartvyn.

Tryck på skärmmknappen **MENY** i interaktionsfältet och välj därefter menyposten **Kartvisning** för att visa respektive undermeny.

Ställ in **Ljudinformation** till **På** eller **Av**.

Visningsfunktion

Tryck på skärmmknappen **MENY** i interaktionsfältet och välj därefter menyposten **Kartvisning** för att visa respektive undermeny.

Välj **Dag- / nattläge** för att visa respektive undermeny.

Beroende på ljusförhållandena, aktivera **Dag** eller **Natt**.

Om du vill att skärmen ska justeras automatiskt, aktivera menyalternativet **Auto**.

POI-ikoner

Tryck på skärmmknappen **MENY** i interaktionsfältet och välj därefter menyposten **Visa intressanta platser** för att visa respektive undermeny.

Om **POI-ikoner** aktiveras, visas intresspunkter runt den aktuella platsen eller längs rutten.

Ställ in **POI-ikoner** till **På** eller **Av**.

Om **POI-ikoner** ställs in på **På**, välj de POI-kategorier du vill visa.

Välj **Ta bort allt** för att avmarkera alla kategorier.

Hantering av navigationsdata

Tryck på skärmmknappen **MENY** i interaktionsfältet och välj därefter menyposten **Personliga uppgifter**.

En lista över olika datalagringsplatser i navigationsapplikationen visas.

Kontaktlista

Välj **Adressbok** för att visa respektive undermeny.

Radera alla poster

Radera alla poster i kontaktlistan, välj listalternativet **Rensa alla adresser**. Ett meddelande visas.

Bekräfta meddelandet för att radera hela kontaktlistan.

Redigera kontaktlistan

Välj **Redigera adressbok** för att visa kontaktlistan.

Hitta en detaljerad beskrivning om redigering av kontaktlistan ⇨ 31.

Lista över de senaste målen

Välj **Senaste mål** för att visa respektive undermeny.

Radera alla mål

Radera alla poster i listan med de senaste målen, välj listalternativet **Ta bort alla resmål**. Ett meddelande visas.

Bekräfta meddelandet för att radera hela listan med de senaste målen.

Radera enskilda mål

Välj **Ta bort Egna mål** för att visa listan med de senaste målen.

Radera en destination med —ikonen bredvid respektive mål. Ett meddelande visas.

Bekräfta meddelandet för att radera målet.

Hämtade POI-punkter

Välj **Mina POIs** för att visa respektive undermeny.

POI-punkter som tidigare hämtats till systemet kan raderas. Övriga POI-punkter kvarstår i systemet.

Radera alla hämtade POI-punkter

Radera alla poster i kontaktlistan, välj listalternativet **Ta bort alla "Mina POIs"**. Ett meddelande visas.

Bekräfta meddelandet för att radera hela POI-punktlistan.

Radera kategorier

Välj **Ta bort egna kategorier** för att visa en lista med POI-kategorier.

Radera en kategori med —ikonen bredvid respektive kategori. Ett meddelande visas.

Bekräfta meddelandet för att radera kategorin.

Överföra destinationsdata till en USB-enhet

För senare bruk, t.ex. i andra bilar, kan du spara fordonskontaktlistan och de POI-punkter som hämtats tidigare (se "Skapa och hämta användardefinierade POI-punkter" nedan) på en USB-enhet:

Välj Ladda upp sparade platser.

Kontaktlistan och POI-data sparas på den anslutna USB-enheten i mapparna "F:\myContacts" respektive "F:\myPOIs", där "F:\" är rotkatalogen på USB-enheten.

Observera!

Den här funktionen kan även utföras om en USB-enhet med tillräckligt lagringsutrymme ansluts.

Hämta kontaktdata

Du kan utbyta dina fordonskontaktlistor med infotainmentsystem i andra bilar:

Du kan överföra data till en USB-enhet, se "Överföra navigationsdata till en USB-enhet" ovan.

Anslut USB-enheten till infotainment-systemet på en annan bil ⇨ 53.

Ett meddelande visas därdu ska bekräfta hämtningen.

Efter bekräftelsen hämtas kontakttuppgifter till infotainmentsystemet.

De hämtade kontakterna kan sedan väljas via **KONTAKTER**-menyn ⇨ 31.

Skapa och hämta användardefinierade POI-punkter (Mina POIs)

Utöver de fördefinierade POI-punkter som redan är lagrade i infotainment-systemet kan du skapa användardefinierade POI-punkter som uppfyller

dina specifika krav. När du skapat egna intressepunkter kan du ladda ner dem till infotainmentsystemet.

För varje intressepunkt anger du GPS-koordinater (longitud- och latitudvärden) för respektive position och ett beskrivande namn.

När du har hämtat POI-uppgifterna till infotainmentsystemet hittar du respektive POI-punkter som valbara mål i **Mina POIs**-menyn, se "Välja en intressepunkt" i kapitlet "Målinmatning" ⇨ 68.

Skapa en textfil med POI-data

Skapa en textfil (t.ex. genom att använda ett enkelt textredigeringsprogram) med ett slumpmässigt namn och filtillägget **.poi**, t.ex. "Toms-POI.poi".



Mata in POI-data i textfilen i följande format:

**Longitud, latitud, "Namn på POI",
"Extra information", "Telefonnummer"**

Exempel:

**7.0350000, 50.6318040, "Michaels
Home", "Bonn, Hellweg 6",
"02379234567"**, se bilden ovan.

GPS-koordinaterna måste uttryckas i decimalgrader och kan hämtas, t.ex. från en topografisk karta.

Extrainformationen och telefonnummersträngarna är tillval.

POI-namnet och den extra informationssträngen får inte överskriva 60 tecken var. Telefonnummersträngen får inte överskrida 30 tecken.

POI-data för varje måladdress måste matas in på en separat enkelrad, se bilden ovan.

Lagra POI-data på en USB-enhet

I rotkatalogen på en USB-enhet skapar du en mapp med namnet **"myPOIs"**, t.ex. "F:\myPOIs", där "F:\:" är USB-enhetens rotkatalog.

I mappen "myPOIs" sparar du textfilen med dina intressepunkter, t.ex. "F:\myPOIs\TomasResmålIntressepunkter.poi".

Observera!

Undermappar kan även skapas i mappen "myPOIs" och flera POI-filer kan lagras.

Hämta POI-data till Infotainmentsystemet

Anslut USB-enheten med data för dina egna intressepunkter till USB-porten ⇨ 53 på infotainmentsystemet.

Ett meddelande visas därdu ska bekräfta hämtningen.

Efter bekräftelsen hämtas POI-data till infotainmentsystemet.

De hämtade intressepunkterna kan sedan väljas som mål via **Mina POIs**-menyn, se "Välja en intressepunkt" i kapitlet "Inmatning av mål" ⇨ 68.

Inmatning av mål

Navigationsapplikationer erbjuder olika alternativ för att ställa in ett mål för guidningen.

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **NAV** för att visa navigationskartan.

Mata in en adress via tangentbordet

Tryck på skärmen **MÅL** i interaktionsfältet och välj därefter fliken **ADRESS**.



Du kan ange en adress, en korsning eller namnet på en gata.

Hitta viktig information om landsspecifik inmatningsordning för destinationsadresser ⇨ 60.

Observera!

Om en annan inmatningsordning används än den som anges för respektive land kan systemet få svårt att hitta målet.

Skriv in den önskade adressen.

Hitta en detaljerad beskrivning om tangentborden ⇨ 24.

Bekräfta inmatningen genom att välja skärmen **Starta** i skärmens övre vänstra hörn.

Om det finns mer än ett möjligt mål enligt den inmatade informationen visas en lista över alla matchande mål. Välj önskad adress.

Detaljvy för målet visas.



Starta guidningen med **Starta**-skärmen.

Välj en adress i lista med senaste mål

Tryck på skärmbknappen **MÅL** i interaktionsfältet och välj därefter fliken **SENASTE**.

En lista över alla de senast inmatade målen visas.



Välj en av posterna. Detaljvyn för målet visas.

Starta guidningen med **Starta**-skärmbknappen.

Välj en adress i kontaktlistan

Tryck på skärmbknappen **MÅL** i interaktionsfältet och välj därefter fliken **KONTAKTER**. Kontaktlistan visas.



Snabbfunktionsikon

Om det endast finns en adress lagrad för en kontakt visas en snabbfunktionsikon bredvid respektive post i kontaktlistan.

Tryck på skärmbknappen **☰** för att direkt visa vyn med destinationsdetaljer.

Starta guidningen med **Starta**-skärmbknappen.

Kontakt detaljvy

Om det finns fler än en adress sparad för en kontakt, välj den önskade kontaktposten. Detaljvyn för kontakter visas.

Välj en av adresserna som sparats för kontakten. Detaljvyn för målet visas.

Starta guidningen med **Starta**-skärmbknappen.

Välja en POI

En intressepunkt (POI) är en specifik plats som kan vara av allmänt intresse, t.ex. en bensinstation, en parkeringsplats eller en restaurang.

Data som lagrats i navigationssystemet innehåller ett större antal fördefinierade intressepunkter, vilket anges på kartan (om det är aktiverat ⇨ 62).

Du kan även spara enskilda intressepunkter i systemet, se "Skapa och hämta användardefinierade intressepunkter" i kapitlet "Användning" ⇨ 62. De här intressepunkterna visas under **Mina POIs** i kategorilistan.

Om du vill välja en intressepunkt som mål för guidningen, välj **MÅL** skärmenknappen i interaktionsfältet och tryck på fliken **POIS**. En lista över huvudkategorier för intressepunkter visas.

Ställa in en sökplats

Observera!

Sökplatsen anges genom den valda kartsektionen. Om du bläddrar på kartan, zoomar in eller ut eller startar guidning, anpassas intressepunkterna i listan enligt detta.

Ställ in en allmän sökplats med **Sök nära**-skärmenknappen på kartan.

En lista med möjliga sökplatser visas. Vid aktiv guidning är fler alternativ tillgängliga.

Välj önskat alternativ.

Söka intressepunkter via kategorier

Välj en av huvudkategorierna i listan. En lista med underkategorier visas.

Visa alla intressepunkter i respektive huvudkategori genom att välja menyalternativet **Lista alla**. Bläddra genom listan och välj önskad intressepunkt.

Visa alla intressepunkter i en underkategori genom att välja respektive underkategori. Bläddra genom listan och välj önskad intressepunkt.

Detaljvyn för målet visas.

Söka intressepunkter via tangentbordet

Du kan söka efter en särskild intressepunkt, en kategori eller en särskild plats genom att välja menyalternativet **Sök** i huvudkategorilistan för intressepunkter eller i en av underkategorilistorna. Ett tangentbord visas.



Ange önskat namn, kategori eller plats. Hitta en detaljerad beskrivning om tangentborden ⇨ 24.

Välj **Starta**-skärmenknappen för att bekräfta din inmatning. Detaljvyn för målet visas.

Starta guidningen med **Starta**-skärmenknappen.

Välja en adress från kartan

Knacka på önskad plats på kartan. Kartan centreras runt den här platsen.

En röd ○-symbol visas på respektive plats och motsvarande adress visas på en etikett.



Knacka på etiketten. Detaljvyn för målet visas.

Starta guidningen med **Starta**-skärmknappen.

Skapa en waypointresa

En waypoint är ett delmål som vägs in i beräkningen av en rutt till slutmålet. För att skapa en waypointresa kan du lägga till en eller flera waypoints.

Mata in eller välj slutmål för waypointresan och starta guidningen.

Under aktiv guidning väljer du **MÅL**-skärmknappen i interaktionsfältet i kartvyn.

Du kan även knacka på pilsymbolen anger nästa sväng på höger sida av skärmen för att visa guidningsmenyn ⇨ 72. Tryck på skärmknappen **MÅL** i interaktionsfältet i guidningsmenyn.

Ange eller välj en ny adress.

Ett meddelande visas.



Välj skärmknappen **Lägg till som delmål**. Rutten räknas om och det nya målet läggs till som en waypoint på den aktuella rutten.

Observera!

Om en waypoint läggs till på en rutt sparas rutten automatiskt i kontaktlistan i mappen **Sparade färdvägar**. Resan döps efter slutmålet.

Hitta en detaljerad beskrivning för hur man redigerar en waypointresa ⇨ 72.

Ringa ett mål

När du har angivit ett mål och innan du startar guidningen visas måldetaljvyn.

Ring ett telefonsamtal till det valda målet genom att trycka på knappen **Samtal**.

Observera!

Samtal-skärmknappen är endast tillgänglig om ett telefonnummer sparats för respektive plats.

Spara mål

Mata in kontakter

När du har angivit ett mål och innan du startar guidningen visas måldetaljvyn.

Spara respektive mål i kontaktlistan genom att välja **Spara**-skärmknappen. Hitta en detaljerad beskrivning av hur du sparar en adress i kontaktlistan ⇨ 31.

Observera!

Spara-skärmknappen är endast tillgänglig om adressen inte redan har lagrats i systemet.

Favorit

Favoriter kan sparas i nästan alla skärmvyer. Hitta en detaljerad beskrivning av hur du sparar målfavoriter ➔ 27.

Guidning

Allmän information

Vägledning ges av navigationssystemet via visuella instruktioner och röstmeddelanden (röstvägledning).

Visuella instruktioner

Visuella anvisningar visas på monitorerna.



Navigeringsröstkommandon

Navigeringsröstkommandon anger vilken riktning du ska välja när du närmar dig en korsning där du behöver svänga.

För att aktivera röstkommandofunktionen och ställa in volymen, se "Röstinställningar för navigering" nedan.

Starta och avbryta guidning

Starta ruttguidning

Starta guidning till ett nytt mål med skärmknappen **Starta** i måluppgiftsvyn.

Starta guidning till det senast valda målet med skärmknappen **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan menyalternativet **Återuppta vägl..**

Guidning till det senast valda målet startas om.

Avbryter ruttguidning

Avbryt guidning med skärmknappen **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan menyalternativet **Ta bort rutt.**

Du kan även knacka på pilsymbolen anger nästa sväng på höger sida av skärmen för att visa guidningsmenyn (se guidningsmenyn nedan).

Tryck på skärmknappen **AVSLUTA** i interaktionsfältet i guidningsmenyn.

Inställningar för resvägsberäkning och vägledning

Navigationsröstinställningar

Tryck på skärmknappen **MENY** i interaktionsfältet och välj därefter menyposten **Navigeringsröstpreferenser** för att visa respektive undermeny.

Om **Röst uppmaningar** är aktiverat, läses röstmeddelanden upp av systemet under aktiv guidning.

Ställ in **Röst uppmaningar** till **På** eller **Av**.

Om **Uppmaningar under samtal** aktiveras läses även navigeringsröstmeddelanden också upp under telefonsamtal.

Ställ in **Uppmaningar under samtal** till **På** eller **Av**.

Justera volymen på röstmeddelandena genom att trycka på skärmknappen – eller +.

Ruttinställningar

Tryck på skärmknappen **MENY** i interaktionsfältet och välj därefter menyposten **Färdvägspreferenser** för att visa respektive undermeny.

Ruttstil

Välj menyalternativet **Rutttyp** för att definiera vilka kriterier som ska gälla för ruttberäkning.

Välj **Snabb**, **Miljövänlig** eller **Kort** i listan.

Om du väljer **Miljövänlig** kan den miljövänliga ruttstilen anpassas efter fordonets last.

Välj menyalternativet **Redigera miljövänlig profil** för att visa respektive undermeny.

Välj **Taklast** och **Släpvagn** upprepade gånger för att växla mellan tillgängliga lastalternativ. Välj alternativ efter behov.

Vägtyp

Välj i listan vilka vägtyper som ska ingå i beräkningen av rutten.

Trafikhändelser

Tryck på skärmknappen **MENY** i interaktionsfältet och välj därefter menyposten **Trafik** för att visa respektive undermeny.

Trafikhändelser i närheten

Välj menyalternativet **Visa nära händelser i trafiken** för att visa en lista med trafikhändelser i närheten av den aktuella positionen.

Beroende på vilka incidenter du vill visa, tryck på skärmknappen **Längs rutt** eller **Alla** längst ner på skärmen.

Visa uppgifter om en trafikhändelse i listan genom att välja respektive händelse.

Trafikikoner på kartan

Om **Visa ikoner på karta** aktiveras, visas ikoner för trafikhändelser runt den aktuella platsen och längs rutten.

Ställ in **Visa ikoner på karta** till **På** eller **Av**.

Rutt vid olyckor

Den här undermenyn innehåller inställningar för hur systemet kan hantera trafikhändelser före och under guidning.

Välj menyalternativet **Undvikn. av trafikhinder inställn.** för att visa respektive undermeny.

Om du vill undvika långsam trafik i allmänhet, ställ i **Undvik långsam trafik** på **På**.

Välj **Automatiskt undvika trafik** eller **Fråga mig innan undviker**.

Typer av trafikhändelser

Välj **Trafiktyper** för att visa respektive undermeny.

Välj vilken typ av trafikhändelser som ska undvikas.

TMC-stationer

TMC-radiostationerna levererar information om den aktuella trafiksituationen som vägs in i beräkningen av rutten.

Välj **TMC-station** för att visa respektive undermeny.

Standardinställningen är **Auto** där olika TMC-stationer konsulteras.

Om du vill att en specifik TMC-station ska följas, välj respektive station i listan.

Om stationen inte längre tas emot växlar systemet tillbaka till **Auto**-funktionen.

Guidningsmeny

Observera!

Guidningsmenyn kan endast visas om guidningen är aktiv.

Guidningsmenyn innehåller ytterligare alternativ för att ändra ruttinställningar under aktiv guidning.

Visa guidningsmenyn genom att knacka på pilsymbolen som anger nästa svängmanöver på höger sida av skärmen. Ruttguidningsmenyn visas.

Beroende på vilken typ av rutt du kör visas ruttguidningsmenyn på olika sätt.

Normal rutt (ett mål)



Waypoint-resa (flera mål)



Ändra rutt

När guidningen har startat, knacka på pilknappen för att visa guidningsmenyn.

Lägga till en waypoint

Tryck på skärmknappen **MÅL** i interaktionsfältet och ange eller välj en ny adress.

Ett meddelande visas.

Välj skärmknappen **Lägg till som delmål**

Rutten räknas om och det nya målet läggs till som en waypoint på den aktuella rutten.

Ändra mål

Tryck på skärmknappen **MÅL** i interaktionsfältet och ange eller välj en ny adress.

Ett meddelande visas.

Välj skärmknappen **Ställ in nytt mål**

Rutten räknas om till det nya målet.

Avbryta guidning

När guidningen har startat, knacka på pilknappen för att visa guidningsmenyn.

Avbryt guidningen med **AVSLUTA**-skärmknappen.

Undanta gator från vägledning

När vägledningen har startats kan du undanta gator från den tidigare beräknade resvägen.

Rutten räknas om och de gator som exkluderats tidigare hoppas över.

Knacka på pilknappen för att visas guidningsmenyn och välj **UNDIKA**-fliken. Svänglistan visas (se "Visa svänglistan" nedan).

Välj den gata, motorväg eller korsning du vill undvika. Ett meddelande visas.

Välj önskat avståndsalternativ.

Respektive gata eller motorväg visas i avsnittet **Områden som har undvikits** längst upp i svänglistan och anges med en röd ✓.

Observera!

Områden som har undvikits-avsnittet innehåller även vägar som automatiskt undviks av systemet på grund av trafikhändelser.

Om du vill ta med den undvikta gatan eller motorvägen i rutten igen, avmarkera respektive listpost.

Visa svänglistan

I svänglistan visas alla gator längs den beräknade vägen, med början från den aktuella platsen.

Knacka på pilknappen för att visas guidningsmenyn och välj **SVÄNG LISTA**-fliken. Svänglistan visas och nästa manöver läses upp av systemet.



Följande information kan anges för varje listpost:

- Namn på gatan, motorvägen eller motorvägskorsningen.
- Riktningsspil.

- Avstånd till nästa gata längs resvägen.
- Beräknad ankomsttid när du når nästa gata.

Om du vill visa all tillgänglig information om en särskild listpost, välj respektive post och tryck sedan på **Info**-skärmknappen på den översta raden på skärmen.

Visa waypoint-lista

Waypointlistan visar alla waypoints på den beräknade rutten med början från närmsta kommande waypoint.

Knacka på pilknappen för att visas guidningsmenyn och välj **DELMÅL**-fliken. Waypoint-listan visas.



Följande information kan anges för varje listpost:

- Namn eller adress för waypoint.
- Avstånd till nästa waypoint.
- Beräknad ankomsttid när du når nästa waypoint.

Optimera waypointresan

Om flera waypoints har lagts till och waypointfärden har redigerats flera gånger kanske du vill ordna waypoints på effektivast möjliga sätt.

Tryck på **OPTIMERA**-fliken.

Vänta tills waypoint-listan har uppdaterats.

Tryck på skärmknappen **Spara** längst upp på skärmen för att spara ändringarna.

Redigera waypointresan

Ordna en waypointresa genom att knacka på pilknappen för att öppna guidningsmenyn och tryck på **ÄNDRA**-fliken. Waypoint-listan visas.

Ändra läget för waypoints i listan genom att trycka på symbolerna ▲ och ▼ bredvid respektive listpost.

Radera en waypoint i listan genom att trycka på X-symbolen.

En detaljerad beskrivning om hur du lägger till nya waypoints hittar du i "Lägga till en waypoint" ovan.

Tryck på skärmknappen **Spara** längst upp på skärmen för att spara ändringarna.

Taligenkänning

Allmän information	77
Användning	79

Allmän information

Inbäddad taligenkänning

Infotainmentsystemets inbäddade taligenkänning gör att du kan använda flera av infotainmentsystemets olika funktioner med hjälp av din röst. Röststyrningen känner igen kommandon och nummersekvenser oberoende av vem som ger röstkommandot. Alla kommandon och nummersekvenser kan uttalas utan paus mellan orden.

Vid felaktig användning eller felaktiga kommandon får du ett visuellt meddelande eller röstmeddelande om detta. Du ombeds sedan att ange kommandot en gång till. Därutöver kan röstigenkänningen kvittera viktiga kommandon och ställer frågor vid behov.

I allmänhet finns det olika sätt att säga kommandon för att utföra de önskade åtgärderna. De flesta av dem utom inmatning av mål och rösttangenter kan fyllas i med ett enda kommando.

Om åtgärden kräver mer än ett kommando för att utföras, gör så här:

Med det första kommandot anger du den typ av åtgärd som ska utföras som "Inmatning av navigationsmål". Systemet svarar med meddelanden som leder dig igenom en dialog för inmatning av nödvändig information. Om t.ex. ett mål för guidning krävs, säg "Navigation" eller "Mata in mål".

Observera!

För att säkerställa att samtal inne i bilen inte ska leda till att systemets funktioner aktiveras oavsiktligt kan taligenkänningen användas först efter att den har aktiverats.

Viktig information

Språkstöd

- Inte alla språk som är tillgängliga i infotainmentsystemets visning är tillgängliga för röstigenkänning.
- Om det valda visningsspråket inte stöds av taligenkänningen är taligenkänning inte tillgängligt.

Om så är fallet måste du välja ett annat språk för skärmen om du vill styra infotainmentsystemet via röstinmatning. Om du vill ändra visningsspråk, se "Språk" i kapitlet "Systeminställningar" ➔ 40.

Adressinmatning av destinationer utomlands

Om du vill mata in adressen för ett mål i ett annat land via röstinmatning måste du byta språk på infotainment-displayen till det andra landets språk.

Om displayen t.ex. är inställd på engelska och du vill mata in namnet på en stad i Frankrike, måste du ändra visningsspråket till franska.

Undantag: Om du vill ange adresser i Belgien kan du ändra visningsspråket till franska eller holländska. För adresser i Schweiz kan du ändra visningsspråk till franska, tyska eller italienska.

Om du vill ändra visningsspråk, se "Språk" i kapitlet "Systeminställningar" ⇨ 40.

Inmatningsordning för måladresser

Den ordning i vilken delar av en adress måste matas in med taligenkänningssystemet beror på det land målet ligger i.

- Österrike, Tyskland:
`<ort> <gata> <husnummer>`
- Belgien, Frankrike, Storbritannien:

`<husnummer> <gata> <ort>`

- Italien, Nederländerna, Portugal, Ryssland, Spanien, Schweiz:


`<gata> <husnummer> <ort>`

Ställa in taligenkänningen

Flera inställningar och anpassningar för infotainmentsystemets inbäddade taligenkänning kan utföras.

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Välj menyalternativet **Röst** för att öppna respektive undermeny.

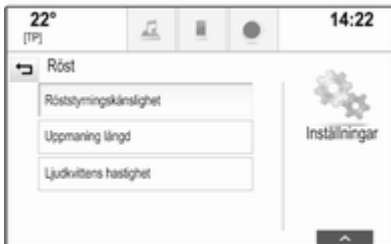

Röststyrningskänslighet

Beroende på vilket alternativ som valts i motsvarande undermeny verkar taligenkänningen mer eller mindre säker i förståelsen av dina kommandon.

Bekräfta mer: Om det väljs ber systemet relativt ofta att du ska bekräfta dina kommandon. Det innebär att systemet utför rätt åtgärd i de flesta fall.

Bekräfta mindre: Om det väljs ber systemet relativt sällan att du ska bekräfta dina röstkommandon. Det innebär att systemet ibland kan missuppfatta dina kommandon och inte utföra rätt åtgärd.

Observera!

När du börjar använda taligenkänningen kan det vara bra att använda **Bekräfta mer**-inställningen. När du blir mer erfaren, dvs. du vet hur du ska säga kommandona för att taligenkänningen ska förstå dig, kan det vara fördelaktigt att använda **Bekräfta mindre**-inställningen.

Uppmaning längd

Längden och detaljnivån för frågorna och påståendena som taligenkänningen avger kan justeras i motsvarande undermeny.

Ljudkvittens hastighet

Hur snabbt taligenkänningen ställer frågor eller kommer med påståenden kan ställas in i motsvarande undermeny.

Om **Medel** väljs motsvarar systemets talhastighet naturligt tal.

Observera!

När du börjar använda taligenkänningen kan det vara bra att använda **Lång**-inställningen. När du blir mer erfaren kan det vara fördelaktigt att använda **Kort**-inställningen.

Applikation för röstbehandling

Röstbehandlingsapplikationen i informationssystemet ger åtkomst till taligenkänningskommandon på din smarta telefon. Se telefontillverkarens instruktionsbok för att ta reda på om din smarta telefon stöder den här funktionen.

Användning

Inbäddad taligenkänning

Aktivering av röstigenkänning

Observera!

Taligenkänningen kan inte användas under pågående samtal.

Aktivering via knappen på ratten

Tryck på knappen  på vänster sida av ratten.

Ljudsystemets volym dämpas, ett röstmeddelande ber dig säga ett kommando och en hjälpmeny med de viktigaste tillgängliga kommandona visas i Förarinformationscentralen.



När taligenkänningen är redo för röstigenkänning hörs ett pip. Taligenkänningssymbolen i hjälpmenyns övre vänstra hörn skiftar från vitt till rött.

Nu kan du säga ett röstkommando direkt för att starta en systemfunktion (t.ex. spela en förinställd radiostation) eller starta en dialogsekvens med flera dialogsteg (t.ex. ange en destinationsadress), se "Styrning med talkommandon" nedan.

När en dialogsekvens är avslutad avaktiveras taligenkänningen automatiskt. För att starta en annan dialogsekvens måste du aktivera taligenkänningen igen.

Aktivering med RÖST-knappen på mittdisplayen

Tryck på skärmknappen **RÖST** i interaktionsfältet i huvudmenyn på mittdisplayen.

Ljudsystemets volym dämpas, ett röstmeddelande ber dig säga ett kommando och en hjälpmeny med de viktigaste tillgängliga kommandona visas på mittdisplayen.



När taligenkänningen är redo för röstigenkänning hörs ett pip. Taligenkänningssymbolen på höger sida av hjälpmenyn skiftar från svart till rött.

Du kan nu använda röstkommandon. Se beskrivningen ovan.

Justera volymen i röstmeddelanden

Tryck knappen  /  på höger sida av ratten uppåt (höja volymen) eller nedåt (sänka volymen).

Avbryta ett röstmeddelande

När du känner till systemet kan du avbryta ett röstmeddelande genom att kort trycka in knappen  på ratten.

Ett pip hörs omedelbart, taligenkänningssymbolen blir röd och ett kommando kan sägas direkt utan väntan.

Avbryta en dialogsekvens

Det finns olika sätt att avbryta en dialogsekvens och avaktivera röstigenkänningen:

- Säg "**Avbryt**" eller "**Avsluta**".
- Tryck på knappen  på vänster sida av ratten.
- Om taligenkänningen startats med **RÖST**-knappen på mittdisplayen kan du även:

- ♦ Trycka på knappen  på instrumentpanelen.
- ♦ Välja skärmknapparna  eller **Tillb** i hjälpmenyn.

I följande situationer avbryts en dialogsekvens automatiskt:

- Om du inte säger något kommando under en viss tid (som standard ombeds du att säga ett kommando tre gånger).
- Om du säger kommandon som inte känns igen av systemet (som standard får du tre förfrågningar om att säga ett korrekt kommando).

Styrning med röstkommandon

Taligenkänningen kan förstå kommandon som antingen sägs naturligt i meningsform eller direkta kommandon som anger tillämpning och åtgärd.

För bästa resultat:

- Lyssna efter röstmeddelandet och vänta på pipet innan du säger ett kommando eller svarar.
- Säg "**Hjälp**" eller läs exempelkommandona på skärmen.

- Röstmeddelandet kan avbrytas genom att du trycker på ☒-knappen igen
- Vänta på pipet och säg kommandot på ett naturligt sätt, inte för fort och inte för långsamt. Använd korta och direkta kommandon.

Normalt kan telefon- och ljudkommandon sägas i ett enda kommando. Till exempel "Ring David Smith på jobbet", "Spela" följt av artist eller låttitel eller "Ställ in" följt av radiofrekvens och frekvensband.

Navigationsmål är dock för komplicerade för ett enda kommando. Börja med att säga ett kommando som förklarar vilken typ av mål som behövs, som "Vägbeskrivning till en adress", "Navigera till en korsning", "Hitta en sevärdhet", eller "Vägbeskrivning till en kontakt". Systemet svarar genom att begära mer information.

När du har sökt efter en "Intressant plats" kan endast större kedjor väljas via namn. Kedjor definieras som företag med minst 20 etableringsplat-

ser. För andra intressepunkter, säg namnet på en kategori som "Restauranger", "Gallerior" eller "Sjukhus".

Direkta kommandon är lättare att tolka för systemet, t.ex. "Ring 01234567". Exempel på direkta kommandon visas på de flesta skärmar när taligenkänningen är aktiverad.

Om du säger "Telefon" eller "Telefonkommandon" förstår systemet att ett du vill ringa och svarar med relevanta frågor tills tillräckligt mycket information har samlats in. Om telefonnumret har sparats med namn och plats ska det direkta kommandot innehålla båda, t.ex. "Ring David Smith på jobbet".

Välja listposter

När en lista visas spelas ett röstmeddelande upp där du ombeds att bekräfta eller välja en post i listan. En listpost kan väljas manuellt eller genom att du säger postens radnummer.

Listan på en taligenkänningsskärmen fungerar likadant som listor på andra skärmar. Vid manuell bläddring i listan på en skärm under taligenkänning

avbryts taligenkänningen och ett meddelande spelas upp som "Välj i listan med de manuella reglagen, tryck på tillbakaknappen på fronten eller tryck på tillbaka på skärmen för att försöka igen".

Om inget manuellt val görs inom 15 sekunder avbryts taligenkänningen, ett meddelande visas och föregående skärm visas igen.

Kommandot "Tillbaka"

Om du vill gå tillbaka till föregående meny kan du även säga "Tillbaka", trycka på ◀ **BACK**-knappen på instrumentpanelen eller trycka på skärmknappen ◀.

Kommandot "Hjälp"

När du har sagt "Hjälp" läses hjälpmeddelandet för den aktuella skärmen upp. Dessutom visas meddelandet på skärmen.

Beroende på hur taligenkänningen startades visas hjälpmeddelandet antingen på förarinformationscentralen eller på mittdisplayen.

Avbryt hjälpmeddelandet genom att trycka på **☒**-knappen. Ett pip hörs. Du kan säga ett kommando.

Applikation för röstbehandling

Aktivering av röstigenkänning

Tryck på ikonen **TELEFON** (med mikrofonsymbolen) på startskärmen. Menyn för röstbehandlingsapplikationen visas.



Tryck på skärmknappen **Start** för att aktivera taligenkänningen.

När en pipsignal hörs kan du säga ett kommando. En lista med kommandon hittar du i instruktionsboken från smarttelefonföretagaren.

Under taligenkänning ändras inte infotainmentsystemets display.

Undantag: Om du startar ett telefonsamtal via ett röstkommando visas infotainmentsystemets telefonmeny och det är tillgängligt så länge telefonsamtalet är aktivt.

Avbryta ett röstmeddelande

Som erfaren användare kan du avbryta ett röstmeddelande med **Stopp**-skärmknappen.

Avaktivering av röstigenkänning

Välj skärmknappen **Tillb**. Infotainmentsystemets startskärm visas igen.

Telefon

Allmän information	83
Bluetooth-anslutning	84
Nödsamtal	86
Användning	86
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	90

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om

mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, iPod/iPhone-modeller eller andra enheter.

För att en Bluetooth-anslutning ska kunna etableras till infotainment-systemet måste Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten vara aktiverad. Mer information finns i Bluetooth-enhetens instruktionsbok.

Du använder Bluetooth-inställningsmenyn för att para (utbyte av ID mellan Bluetooth-enheten och infotain-

mentsystemet) och ansluta Bluetooth-enheter till infotainment-systemet.

Bluetooth-inställningsmeny

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.

Para en enhet

Viktig information

- Upp till fem enheter kan paras med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainment-systemet.
- Parning behöver normalt bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parade enheter. Om enheten har anslutits

tidigare etablerar infotainment-systemet anslutningen automatiskt.

- Användning av Bluetooth belastar enhetens batteri kraftigt. Därför bör enheten anslutas till ett eluttag för laddning.

Parning via inställningsapplikationen

1. Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.
Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.
2. Välj **Koppla enhet**. Du kan även trycka på **Hantera enhet** för att visa enhetslistan och trycka på **Koppla enhet** på skärmen.
3. Ett meddelande visas i infotainmentssystemet som anger namn och PIN-kod för infotainment-systemet.
4. Starta Bluetooth-sökning på den Bluetooth-enhet som ska paras ihop med systemet.
5. Bekräfta hopparningen:
 - ◆ Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):

Jämför PIN-koden (om den efterfrågas) och bekräfta meddelandena i Infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.

- ♦ Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):

Vid behov, välj **Ställ in PIN** för att ändra infotainmentsystemets PIN-kod. En knappsats visas. Ange den nya PIN-koden och bekräfta din inmatning.

Ange infotainment-PIN-koden på Bluetooth-enheten och bekräfta din inmatning.

6. Infotainmentsystemet och enheten är hopparade och enhetslistan visas.

Observera!

Om Bluetooth-anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen i infotainmentsystemet.

7. Om telefonbok och samtalslistor är tillgängliga på Bluetooth-enheten laddas de ner till infotainmentsystemet. Bekräfta vid behov respektive meddelande på din smarta telefon.

Observera!

För att infotainmentsystemet ska kunna läsa kontakterna måste de sparas i mobiltelefonens minne.

Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas motsvarande meddelande i infotainmentsystemet.

Parning via telefonapplikationen

1. Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **TELEFON**.
2. Välj skärmen knappen **Koppla enhet**.
3. Fortsätt från steg 3 i "Parning via inställningsapplikationen" (se ovan).
4. Om enheten har parats, visas telefonmenyn.

Observera!

Om Bluetooth-anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen i infotainmentsystemet.

Ansluta en parad enhet

1. Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.

2. Välj **Hantera enhet** för att visa enhetslistan.
3. Välj den Bluetooth-enhet som du vill ansluta.
4. Enheten är ansluten och visas i **Ansluten**-fältet på enhetslistan.

Koppla från en enhet

1. Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.
Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.
2. Välj **Hantera enhet** för att visa enhetslistan.
3. Välj X-skärmen knappen bredvid den anslutna Bluetooth-enheten. Ett meddelande visas.
4. Välj skärmen knappen **Ja** för att koppla från enheten.

Radera en enhet

1. Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.

2. Välj **Hantera enhet** för att visa enhetslistan.
3. Tryck på —skärmen knapp bredvid den Bluetooth-enhet som ska raderas. Ett meddelande visas.
4. Välj skärmen knapp **Ja** för att radera enheten.

Nödsamtal

⚠ Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

Anslutningen till larmcentralen upprättas.

Svara på larmcentralens frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför är det möjligt att antalet funktioner avviker från det som beskrivits ovan för vissa mobiltelefoner.

Telefonapplikation

Tryck på ☎-knappen och välj sedan ikonen **TELEFON** (med telefonsymbolen) för att visa respektive meny.

Telefonportalen innehåller olika vyer som är tillgängliga via flikar. Tryck på den önskade fliken.

Observera!


TELEFON-huvudmenyn är endast tillgänglig om en mobiltelefon ansluts till infotainmentsystemet via Bluetooth. Hitta en detaljerad beskrivning ➔ 84.

Initiera ett telefonsamtal

Knappsats

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **TELEFON** för att visa respektive meny.

Välj vid behov **KEYPAD**-fliken i interaktionsfältet. Knappsatsen visas.

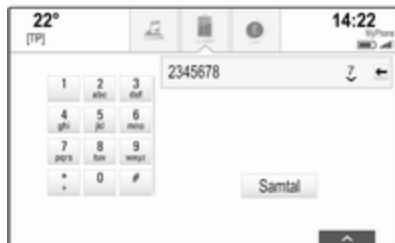

Ange det önskade numret och tryck på **Samtal**-skärmen. Numret rings upp.

Ring ett snabbnummer genom att mata in numret och knacka och hålla in den sista siffran. Numret rings upp.

Kontakter

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **TELEFON** för att visa respektive meny.

Välj vid behov **KONTAKTER**-fliken i interaktionsfältet. Kontaktlistan visas.



Hitta en detaljerad beskrivning av kontaktlistorna ➔ 31.

Bläddra till önskad kontaktpost.

Snabbfunktionsikon

Om det endast finns ett nummer lagrad för en kontakt visas en snabbnummerikon bredvid respektive post i kontaktlistan.

Välj skärmen  för att initiera samtalet direkt.

Kontakt detaljvy

Om mer än ett nummer lagras för en kontakt, välj respektive kontakt.

Detaljvyn för kontakter visas.

Välj ett av telefonnumren som sparats för kontakten. Numret rings upp.

Samtalslistor

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **TELEFON** för att visa respektive meny.

Välj vid behov **SENASTE**-fliken i interaktionsfältet. Listan med de senaste samtalen visas.



Observera!

Missade samtal markeras i rött i listan med senaste samtal och anges med en -symbol bredvid telefonikonen i applikationsfältet.

Välj ett av telefonnumren som sparats i listan med de senaste samtalen. Numret rings upp.

Favoriter

Visa favoritsidan.

Bläddra genom sidorna vid behov.

Välj önskad favoritskärmknapp.

Hitta en detaljerad beskrivning 27.

Inkommande telefonsamtal

Initiera ett telefonsamtal

Om en radio- eller mediakälla är aktiv när ett samtal kommer in tystkopplas ljudkällan och fortsätter att vara avstängd tills samtalet avslutats.

Ett meddelande med namn eller nummer för personen som ringer, visas längst ner på skärmen.



Besvara samtalet genom att trycka på **Svara**-skärmknappen i meddelandet.

Avvisa ett telefonsamtal

Avvisa samtalet genom att trycka på **Ignorera**-skärmknappen i meddelandet.

Ändra ringsignal

Tryck på knappen och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.


Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny och sedan välja listposten **Ringsignaler**. En lista över alla telefoner som är hopparade med infotainmentsystemet visas.

Välj önskad telefon. En lista med tillgängliga ringsignaler för respektive telefon visas.

Välj önskad ringsignal.

Funktioner under telefonsamtal

Under ett telefonsamtal visas vyn för pågående samtal.

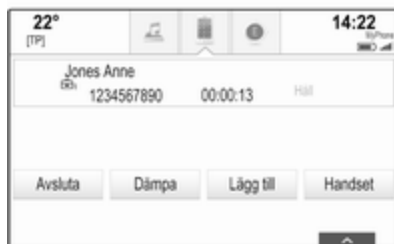

Avsluta ett telefonsamtal

Välj skärmknappen **Avsluta** för att avsluta samtalet.

Stänga av mikrofonen

Tryck på skärmknappen **Dämpa** för att tillfälligt avaktivera mikrofonen.

Skärmknappen ändras till **Ej dämpa**.

Du aktiverar mikrofonen igen genom att välja skärmknappen **Ej dämpa**.

Avaktivera handsfree-funktionen

Välj **Handset**-skärmknappen för att fortsätta samtalet på din mobiltelefon.

Skärmknappen ändras till **Handsfree**.

Du aktiverar handsfree-funktionen igen genom att välja skärmknappen **Handsfree**.

Ett andra inkommande samtal


Initiera ett andra telefonsamtal

Initiera ett andra telefonsamtal genom att välja **Lägg till**-skärmknappen i i vyn för pågående samtal. Telefonmenyn visas.

Initiera ett andra telefonsamtal. En detaljerad beskrivning hittar du ovan.

Tryck på skärmknappen **Akt. samtal** för att avbryta initieringen av det andra samtalet och gå tillbaka till vyn för pågående samtal.

Båda samtalen visas i vyn för pågående samtal.

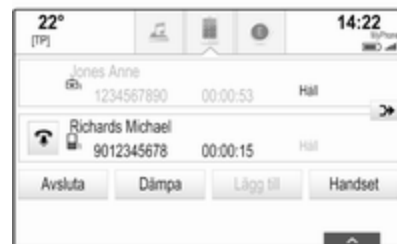

Ett andra inkommande samtal

Ett meddelande med namn eller nummer för personen som ringer, visas längst ner i vyn för pågående samtal.

Tryck på **Svara** eller **Ignorera** i meddelandet.

Avsluta telefonsamtalen


Avsluta båda samtalen genom att rycka på skärmknappen **Avsluta** längst ner på skärmen.

Avsluta ett av samtalen genom att tryck på  bredvid det aktuella samtalet.

Telefonkonferens

Välj skärnknappen ➤ för att slå ihop de båda samtalen. Båda samtalen blir aktiva.

Skärnknappen ➤ ändras till ⇄.

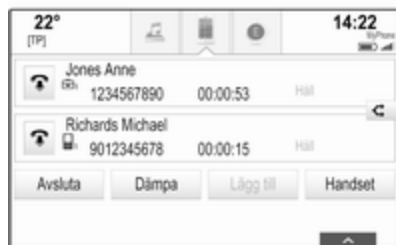

Du kan dela på samtalen igen genom att välja skärnknappen ⇄.

Telefoner

Välj fliken **TELEFONER** för att visa enhetslistan.



Hitta en detaljerad beskrivning ➤ 84.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Anvisningar för installation och användning

De bilspecifika anvisningarna för installation och användning från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid installation och användning av en mobiltelefon. Om dessa anvisningar inte följs kan bilens typgodkännande (EU-direktiv 95/54/EG) upphöra att gälla.

Rekommendationer för störningsfri funktion:

- Fackmannamässigt installerad ytterantenn för att få maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 watt.
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska du inte använda telefonen under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

⚠ Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Vanliga frågor

Vanliga frågor 92

Vanliga frågor

Telefon

② **Hur kan jag para ihop min telefon med infotainmentsystemet?**

① För att para ihop en telefon med systemet, tryck på -knappen, välj **TELEFON**-ikonen och tryck sedan på **Koppla enhet**-skärmknappen. Följ anvisningarna på enheten och se till att Bluetooth är aktiverat.

Detaljerad beskrivning ⇨ 84.

② **Hur kommer jag åt mina telefonboks-kontakter och senaste samtal?**

① Du kommer åt kontakterna eller samtalslistorna genom att trycka på -knappen, välja **TELEFON**-ikonen och sedan trycka på **KONTAKTER** eller **SENASTE**. Kontrollera att åtkomst till telefonboken och listan med senaste samtal tillåts på telefonen. Be-

roende på telefon kan det ta några minuter att ladda telefonboken och listan med de senaste samtalen.

Detaljerad beskrivning ⇨ 86.

Pekplatta

② **Hur väljer jag en knapp på pekplattan? När jag knackar på pekplattan händer ingenting.**

① Tryck med fingret på pekplattan. Att knacka utlöser inte någon åtgärd.

Detaljerad beskrivning ⇨ 15.

② **Vilka rörelser med flera fingrar stöder plattan?**

① Flera rörelser med flera fingrar stöds av plattan, som att röra 3 fingrar uppåt/nedåt för att lyfta/sänka favoritraden.

Detaljerad beskrivning ⇨ 35.

② **Hur kan jag förbättra avkänningen av flera fingrar?**

① Försök att placera fingrarna på pekplattan samtidigt och utför sedan gesten. Tryck inte in pekplattan när du utför en gest.

Detaljerad beskrivning ⇨ 15.

② **Hur kan jag förbättra pekplattans teckenigenkänning?**

- ① Testa olika rithastighetsåtgärder (**Standard**, **Snabbare** eller **Långsammare**). Du kommer åt den här inställningen på skärmen för teckenigenkänning. När du ska mata in navigationsmål, skriv bara in stora bokstäver.

Detaljerad beskrivning ⇨ 24.

Favoriter

② **Vad kan sparas som favorit?**

- ① Upp till 60 favoriter av nästan alal element kan lagras, t.ex. mål, telefonkontakter, spellistor, radiostationer osv.

Detaljerad beskrivning ⇨ 27.

② **Hur kan jag spara en ny favorit?**

- ① Aktivera respektive applikation och knacka och håll in en favoritskärmbknapp för att lagra en ny favorit på den här platsen. Ett kort

pipljud bekräftar lagringen. I vissa fall måste ett specifikt objekt väljas.

Detaljerad beskrivning ⇨ 27.

② **Hur kan jag byta namn på, radera eller flytta mina favoriter?**

- ① Tryck på , välj ikonen **INSTÄLLNINGAR** på startskärmen, listalternativet **Radio** i inställningslistan och sedan **Hantera favoriter** för att byta namn på, radera eller flytta favoriterna.

Detaljerad beskrivning ⇨ 27.

② **Var sparas favoriterna och hur kan jag hämta dem?**

- ① Favoriterna sparas i favoritlistan. Hämta en favorit genom att trycka på respektive skärmbknapp i favoritraden. På vissa skärmar döljs favoritlistan för att utöka vyn över huvudinnehållet. På dessa skärmar trycker du på  nere till höger på skärmen eller drar interaktionsfältet uppåt med ett finger.

Detaljerad beskrivning ⇨ 27.

Navigation

② **När du har angivit en måladress visas ett felmeddelande. Vad gör jag för fel?**

- ① Vid fullständig adressinmatning förväntar sig navigationssystemet en viss inmatningsordning. Beror på i vilket land den inmatade adressen finns, kan en annan inmatningsordning gälla. Lägg tullandsnamnet i slutet av inmatningen om ett mål i ett annat land har angivits.

Detaljerad beskrivning ⇨ 68.

② **Hur avbryter jag aktiv guidning?**

- ① Avbryt guidning med skärmbknappen **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan menyalternativet **Ta bort rutt**.

Detaljerad beskrivning ⇨ 72.

Audio

② Hur ändrar jag ljudkällan?

- ① Genom att trycka upprepade gånger på **RADIO**-knappen kan du växla mellan alla tillgängliga radio-källor (AM/FM/DAB). Genom att trycka på **MEDIA**-knappen flera gånger kan du bläddra bland alla tillgängliga mediakällor (USB, SD-kort, iPod, Bluetooth-ljud, CD, AUX).

Detaljerad beskrivning för radio
↪ 45, CD ↪ 50, externa enheter
↪ 53.

② Hur kan jag bläddra bland radiostationer eller mediamusik?

- ① För att bläddra bland radiostationer eller mediamusik, som spellistor eller album, välj **BLÄDDRA** skärmknappen på ljudskärmen.

Detaljerad beskrivning för radio
↪ 45, CD ↪ 51, externa enheter
↪ 55.

Övrigt

② Jag har hört att det finns appar för mitt infotainmentsystem. Hur kan jag ladda ner dem?

- ① Nya appar kan hämtas till systemet från AppShop. Tryck på -knappen och välj **appikonen** på startsidan för att visa app-huvudmenyn. Se till att Bluetooth och koppling är aktiverade och korrekt konfigurerade på mobiltelefonen. Den första gången måste användare skapa ett nytt konto innan några appar kan installeras. Välj installationsguiden och följ anvisningarna.

Detaljerad beskrivning ↪ 58.

② Hur kan jag förbättra röstigenkännings prestanda?

- ① Röstigenkänningen är utformad för att förstå naturligt uttalade röstkommandon. Vänta på pipsignalen och tala efter den. Försök att tala naturligt, inte för snabbt eller för högt.

Detaljerad beskrivning ↪ 77.

② Hur kan jag förbättra pekskärmens prestanda?

- ① Pekskrmen är tryckkänslig. Särskilt vid dragrörelser är det viktigt att tillföra ordentligt tryck med fingret.

Detaljerad beskrivning ↪ 15.

Alfabetiskt register

A

Adressbok.....	31, 68
Aktivera AUX.....	55
Aktivera Bluetooth-musik.....	55
Aktivera en applikation.....	21
Aktivera en skärknapp.....	15
Aktivera infotainmentsystemet.....	12
Aktivera radion.....	45
Aktivera SD-kort.....	55
Aktivera telefonportalen.....	86
Aktivera USB.....	55, 57
Aktivering av CD-spelaren.....	51
Aktivering av navigationssystemet.....	62
Allmän information 50, 53, 60, 77, 83	
AUX.....	53
Bluetooth-musik.....	53
CD.....	50
Infotainmentsystem.....	6
Navigation.....	60
Radio.....	45
SD.....	53
Telefonportal.....	83
USB.....	53
Använda appar.....	58
Användning.... 12, 45, 51, 62, 79, 86	
AUX.....	55
Bluetooth-musik.....	55
CD.....	51
Favoriter.....	27

Infotainmentreglage.....	15
Infotainmentsystem.....	12
Kontakter.....	31
Navigeringssystem.....	62
Radio.....	45
SD-kort.....	55
Skärmar.....	14
Tangentbord.....	24
Telefon.....	86
USB.....	55, 57
Användning av menyer.....	35
Applikationsfält.....	21
Automatisk inställning.....	40
Automatisk ljudjustering	
Bose AudioPilot.....	40
Ljudvolym.....	40
AUX.....	53

B

Balans.....	39
Balans fram-bak.....	39
Bas.....	39
Bluetooth-anslutning.....	84
Bluetooth-musik.....	53
Bläddra i listor.....	15
Bläddra sidor.....	15, 21
Bose AudioPilot.....	40

C

Cd-spelare.....	50
-----------------	----

D

DAB.....	48
DAB-länkning.....	48
Datum.....	40
Digital Audio Broadcasting.....	48
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	48
Diskant.....	39

E

EQ.....	39
Equaliser.....	39

F

Favoriter.....	27
Byter namn.....	27
Delete.....	27
Hämtar.....	27
Klusterdisplay.....	27
Lagrar.....	27
Visar.....	27
Fel bläddringsriktning.....	40
Femvägsreglage.....	15
Filformat	
Filmfiler.....	53
Ljudfiler.....	53
Filmer.....	57
Filmfiler.....	53
Fjärrkontroll på ratten.....	15
Frekvensbandsval.....	45
Frekvenslista.....	45

G

Glömd PIN.....	40
Grundfunktioner	
Applikationsfält.....	21
Favoriter.....	27, 35
Femvägsreglage.....	15
Fjärrkontroll på ratten.....	15
Instrumentpanel.....	15
Interaktionsfält.....	21
Knappsats.....	24
Kontakter.....	31
Menyer.....	35
Pekplatta.....	15
Pekskärm.....	15
Reglage.....	15
Skärmar.....	14
Startskärm.....	21
Tangentbord.....	24
Teckenigenkänningsfönster.....	24
Guidning	72

H

Hem-knappen.....	15, 21
Hämtar favoriter.....	27

I

Individuella POI-punkter.....	62
Infotainmentkontrollpanel.....	8
Infotainmentreglage.....	15
Inmatning av mål	68

Intellitext.....	48
Interaktionsfält.....	21

K

Kalibrering av pekskärmen.....	40
Kartor.....	62
Kategorilista.....	45
Klockvisning.....	40
Knappen BACK.....	15
Knappsats.....	24
Kontakter.....	31
Hämtar.....	31
Lagrar.....	31
Modifierar.....	31
Kontrollelement	
Infotainmentsystem.....	8
Ratt.....	8

L

Lagrar favoriter.....	27
L-band.....	48
Ljudavstängning (mute).....	12
Ljudfiler.....	53
Ljudeinställningar.....	39
Ljudsignal vid tryckning.....	40
Ljudsignalvolym.....	40
Ljudvolym.....	40
Autovolym.....	40
Bose AudioPilot.....	40
Inställning av ljudvolym.....	12

Ljudsignal vid tryckning.....	40
Ljudsignalvolym.....	40
Maximal startvolym.....	40
Tystkopplingsfunktion.....	12

M

Maximal startvolym.....	40
Meddelanden.....	21
Mellanregister.....	39
MENU-reglage.....	15
Menyanvändning.....	21
Menyer för våglängdsområde.....	46
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning.....	90

N

Navigation.....	72
Adressbok.....	31, 68
Aktuell plats.....	62
Favoriter.....	27
Guidning.....	72
Guidningsmenyer.....	72
Individuella POI-punkter.....	62
Inmatning av mål.....	68
Kartbild.....	62
Kartuppdatering.....	60
Kontakter.....	31
Måldetaljvy.....	68
Röstmeddelanden.....	72
Senaste mål.....	68

Skärmknappen ÖVERSIKT.....	62
TMC-stationer.....	60, 72
Trafikhändelser.....	72
Vändplatslista.....	72
Waypointlista.....	72
Waypointresa.....	68
Ändra kartor.....	62
Nödsamtal.....	86

P

Parning.....	84
Peka på funktionsöversikten.....	35
Pekplatta.....	15, 40
Bläddring.....	40
Pekskärm.....	15
POI:er.....	68

R

Radio	
DAB.....	48
DAB-meddelanden.....	48
DAB-meny.....	48
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	48
Favoriter.....	27
FM-meny.....	47
Frekvensband.....	45
Frekvensbandsmeny.....	46
Frekvenslista.....	45
Intellitext.....	48

Kategorilista.....	45
L-band.....	48
Radio Data System.....	47
RDS.....	47
Region.....	47
Regionalprogram.....	47
Stationslista.....	45
Stationssökning.....	45
TP.....	47
Traffic Program.....	47
Radio Data System (RDS)	47
Region.....	47
Regionalprogram.....	47
Reglage.....	15
Ringsignal.....	86
Ruttstil.....	72
Röstigenkänning.....	77

S

SD-kort.....	53
Skärmar.....	14
Förarinformationscentrum.....	14
Mittdisplay.....	14
Skärmknappen ÅTERSTÄLL.....	62
Skärmknappen ÖVERSIKT.....	62
Slå på infotainmentsystemet.....	12
Specialtecken.....	24
Spela ljud.....	55
Spela upp filmer.....	57
Språk.....	40

Startskärm.....	21
Stationslista.....	45
Stationssökning.....	45
Stöldskydd	7
Surround.....	39
Surround-system.....	39
Systeminställningar.....	40
Display.....	40
Pekplatta.....	40
Språk.....	40
Tid och datum.....	40
Valet-läge.....	40
Återställ fabriksinställningarna ..	40

T

TA.....	47
Tangentbord.....	24
Bokstavstangentbord.....	24
Symboltangentbord.....	24
Teckenigenkänningsfönster.....	24

Telefon

Bluetooth.....	83
Bluetooth-anslutning.....	84
Favoriter.....	27
Handsfree-mode.....	86
Kontakter.....	31
Nödsamtal.....	86
Ringsignal.....	86
Senaste samtal.....	86
Telefonbok.....	31, 86

Telefonbok.....	31, 86
Telefonsamtal	
Avvisar.....	86
Initierar.....	86
Tar emot.....	86
Tid.....	40
TMC-stationer.....	60
TP.....	47
Traffic Program.....	47
Trafikhändelser.....	72

U

USB.....	53
----------	----

V

Valet-läge	
Låsning.....	40
Upplåsning.....	40
Vanliga frågor.....	92
Visar favoriter.....	27
Visningsfunktion.....	40
Volyminställning.....	40
Vändplatslista.....	72

W

Waypointlista.....	72
Waypointresa.....	68

Å

Återställ fabriksinställningarna.....	40
---------------------------------------	----

Ö

Översikt över kontrollelementen.....	8
--------------------------------------	---

R300 Color / R400 Color

Inledning	102
Grundläggande funktion	109
Radio	115
CD-spelare	121
Externa enheter	124
Telefon	128
Alfabetiskt register	136

Inledning

Allmän information	102
Stöldskydd	103
Översikt över kontrollelementen	104
Användning	107

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Använd FM-, AM- eller DAB-radiofunktioner för att registrera ett stort antal stationer på olika favoritsidor.

Du kan ansluta externa datalagringsenheter, t.ex. iPod, USB-enheter eller annan tillbehörsutrustning till infotainmentsystemet som extra ljudkällor, antingen via en kabel eller via Bluetooth.

Den digitala ljudprocessorn gör att du kan välja mellan en rad olika förinställda equaliser-lägen för bästa möjliga ljud.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Infotainmentsystemet kan även styras via kontrollpanelen eller reglagen på ratten.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa

beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Tänk alltid på att köra säkert när du använder infotainmentsystemet.

Om du tvekar, stanna bilen innan du använder infotainmentsystemet.

Varning

I vissa områden är enkelriktade gator och andra gator och infarter (t.ex. gågator) där du inte får svänga in inte markerade på kartan. I sådana områden kan infotainmentsystemet avge en varning som du måste acceptera. Då måste du vara särskilt

uppmärksam på enkelriktade gator, vägar och infarter där du inte får köra in.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren.
- Flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder.
- Sändarskugga.


Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stöld.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen

Kontrollpanel

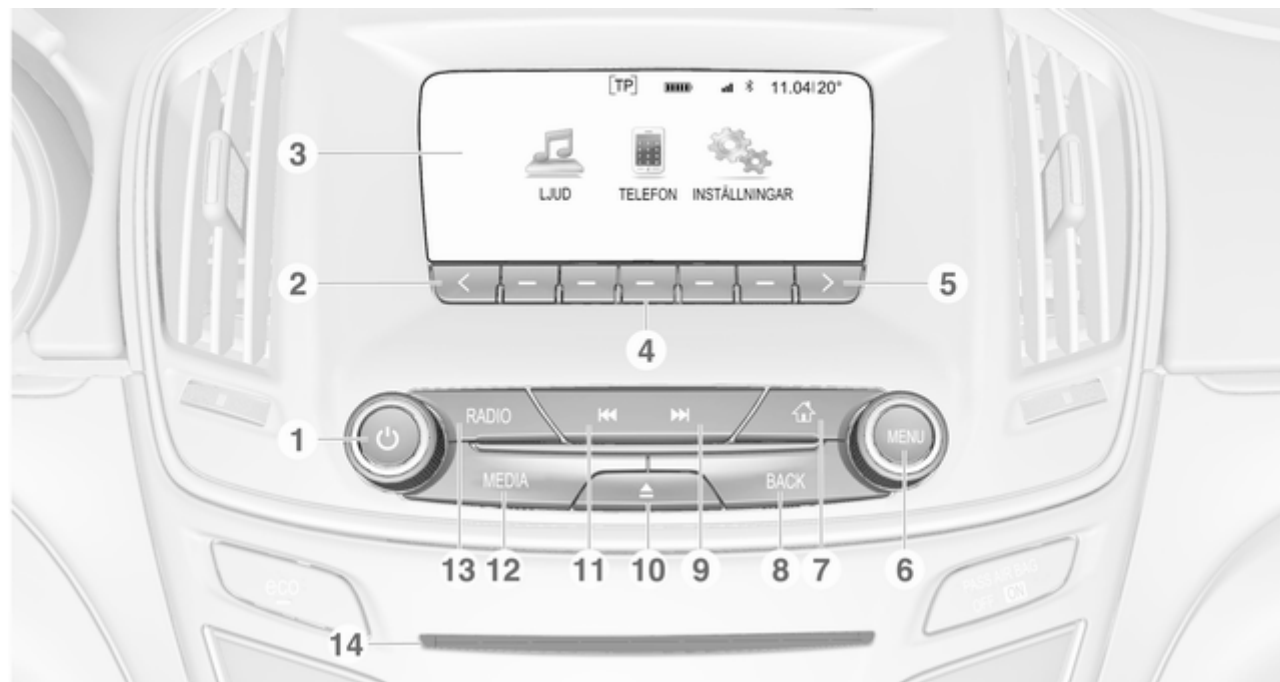

1 ☉-knapp 107

Om den är avstängd: kort tryckning: strömmen slås på igen

Om den är påslagen: kort tryckning: systemljudet stängs av, lång tryckning: strömmen stängs av

Vrid: ställ in volym

2 <-knappen

Tryck: bläddra till föregående favoritsida

3 Display**4** Funktionstangenter

Favoriter: tryck: välja favoriter, håll in: spara radiostationer som favoriter 116

Interaktionsfält: tryck: välj motsvarande skärmknapp . . 109

5 >-knappen

Tryck: bläddra till nästa favoritsida

6 MENU-knapp

Centralreglage för val och navigation i menyer 109

7 ☰-knappen

Tryck: visa startskärm 109

8 BACK-knappen

Meny: en nivå bakåt 109

Inmatning: ta bort sista tecknet eller hela inmatningen 109

9 ►►-knappen

Radio: kort tryckning: gå till nästa station – håll in: sök uppåt 115

Externa enheter: kort tryckning: hoppa till nästa spår – håll in: snabbspola framåt 126

10 ⏮-knapp (om utrustad med CD-spelare)

Tryck: mata ut skiva

TONE-knapp (om CD-spelare saknas)

Tryck: visa ljudinställningsmenyn 121

11 ◀◀-knappen

Radio: kort tryckning: gå till föregående station – håll in: sök nedåt 115

Externa enheter: kort tryckning: hoppa till föregående spår – håll in: snabbspola bakåt 126

12 MEDIA-knappen

Aktivera media eller byt mediakälla 126

13 RADIO-knappen

Aktivera radio eller byta frekvensband 115

14 CD-uttag (om utrustad med CD-spelare)


Vänster rattreglage



- 1 ☎-knappen
Tryck: ta emot telefonsamtal 132
- 2 ☎-knappen
Tryck: avsluta/avböja samtal 132
eller aktivera/inaktivera tystkopplingsfunktionen 132

Beskrivning av övriga reglage finns i instruktionsboken.

Höger rattreglage

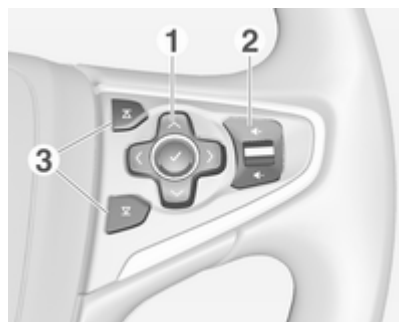

- 1 Femvägsreglage 109

Tryckknappar: använda menyerna på Förarinformationscentralen (se bilder nedan)

<-knapp – visa meny för applikationsval, återgå till nästa, högre menynivå

>-knapp – visa applikationsspecifik huvudmeny

∨ / ∧-knappar – välj menyalternativ

✓-knapp – bekräfta val

- 2 🔊 / 🔊-knapp

Tryck uppåt: öka volymen

Tryck nedåt: minska volymen

- 3 ⏮ / ⏭-knappar

Om radion är aktiv: tryck för att välja nästa/föregående favorit 116

Om mediakällan är aktiv: tryck för att välja nästa/föregående spår 124

Förarinformationscentrum



I förarinformationscentralen visas infotainmentrelaterad information och menyer.

Menyerna på förarinformationscentralen styrs via femvägsreglaget på höger sida av ratten.

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en **MENU**-knapp och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- kontrollpanelen på infotainmentsystemet ↪ 104
- ljudreglage på ratten ↪ 104.

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck kort på knappen . Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Håll in -ratten för att stänga av systemet.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet slås på med -knappen när tändningen är avstängd, slås det automatiskt av igen efter 1 timme.

Inställning av ljudvolym

Vrid på -knappen. Den aktuella inställningen visas på displayen.

Vid inkoppling av infotainmentsystemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen ↪ 111.

Fartkompenserad volym

När automatisk ljudvolym är aktiverad ↪ 111, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Tystkopplingsfunktion

Tryck på ratten  för att stänga av ljudet på ljudkällorna.

Avbryt tystkopplingen genom att vrida på -ratten.

Funktionsområden

Radio

Tryck på knappen **RADIO** för att öppna radions huvudmeny eller växla mellan olika våglängdsområden.

Detaljerad beskrivning av radiofunktionerna ↪ 115.

Cd-spelare

Tryck flera gånger på **MEDIA**-knappen för att aktivera CD-spelaren.

Detaljerad beskrivning av CD-spelarfunktionerna ↪ 121.

Externa enheter

Tryck flera gånger på **MEDIA**-knappen för att aktivera uppspelningsläge för en ansluten extern enhet (t.ex. USB-enhet, iPod eller smart telefon).

En detaljerad beskrivning av anslutning och användning av externa enheter ⇨ 124.

Telefon

Tryck på  för att visa startskärmen.

Välj **TEL**-skärmen för att etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainmentsystemet och en mobiltelefon.

Om det går att starta en anslutning visas huvudmenyn i telefonläget.

Hitta en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentsystemet ⇨ 132.

Om ingen anslutning kan etableras visas motsvarande meddelande.

Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon ⇨ 129.

Grundläggande funktion

Grundfunktioner	109
Ljudinställningar	110
Volyminställning	111
Systeminställningar	112

Grundfunktioner


Instrumentpanel

MENU-reglage

MENU-ratten är ett av de centrala kontrollelementen för menyalternativen.

Vrid till:

- För att välja en skärmbknapp eller ett menyalternativ.

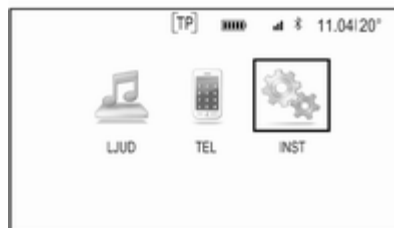

- För att bläddra genom en lista med menyalternativ.
- För att ändra ett inställningsvärde.

Observera!

Det valda objektet markeras.

Tryck på:

- För att aktivera en vald skärmbknapp eller ett menyalternativ.
- För att bekräfta ett ändrat inställningsvärde.
- För att växla till ett annat inställningsalternativ.
- För att visa den applikationsspecifika undermenyn.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärmbknapp eller ett menyalternativ som "...välj...skärmbknappen..." eller "...välj...menyalternativet...".

Hem-knappen

Tryck på knappen  på instrumentpanelen för att öppna startskärmen.

BACK-knappen

I menyerna kan du använda knappen **BACK** för att återgå till närmaste överordnade menynivå.

Funktionstangenter

Tryck på en av funktionstangenterna för att aktivera favoriten eller funktionsskärmknappen som visas rakt över respektive funktionstangent.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärmknapp eller ett menyalternativ som "...välj...skärmknappen..." eller "...välj...menyalternativet...".

Fjärrkontroll på ratten

En översikt över alla relevanta rattreglage på instrumentpanelen hittar du i "Översikt över kontrollelementen" ➔ 104.

Femvägsreglage

Femvägsreglaget används för att navigera i menyerna i förarinformationscentralen.



Femvägsreglaget består av fyra riktningssknappar och en bekräftelseknapp (✓).

Knappen < (tillbaka)

I undermenyerna i förarinformationscentralen fungerar <-knappen som bakåtknapp.

Du trycker på knappen < för att återgå till meny ovanför.

Välja en applikation

Tryck på <-knappen för att visa meny för applikationsval.

Tryck flera gånger på ∨ eller ∧ för att bläddra till ett menyalternativ.

Tryck på ✓-knappen för att bekräfta valet.

Respektive applikation aktiveras.

Välja en applikationsspecifik funktion

Tryck på >-knappen för att visa huvudmenyn för den applikation som är aktiv.

Tryck flera gånger på ∨ eller ∧ för att välja ett menyalternativ.

Tryck på ✓-knappen för att bekräfta valet.

En undermeny med ytterligare alternativ visas eller så aktiveras den valda funktionen.

Observera!

Om du ombeds bekräfta en funktion eller ett meddelande i Förarinformationscentralen genom att trycka på SEL (select), tryck på ✓-knappen.

Ljudinställningar

I ljudinställningsmenyn går det att ställa in tonegenskaperna. Om de justeras i en meny, ställs de in globalt i alla källagen. Menyerna kan öppnas via varje individuell ljudhuvudmeny.

Tryck på **MENU**-ratten, bläddra i listan och välj **Toninställningar**.



Inställning av bas, mellanregister och diskant

Bläddra i listan och tryck på **MENU**-ratten för att aktivera **Bas**, **Mitten** eller **Disk**.

Vrid ratten **MENU** för att justera inställningen.

Tryck på **MENU**-ratten för att bekräfta inställningen.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan fram och bak

Bläddra i listan och tryck på **MENU**-ratten för att aktivera **Tona**.

Vrid ratten **MENU** för att justera inställningen.

Tryck på **MENU**-ratten för att bekräfta inställningen.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan höger och vänster

Bläddra i listan och tryck på **MENU**-ratten för att aktivera **Bal**.

Vrid ratten **MENU** för att justera inställningen.

Tryck på **MENU**-ratten för att bekräfta inställningen.

Välja en klangstil

Bläddra i listan och tryck på **MENU**-ratten för att aktivera **EQ** (equaliser).

Alternativen erbjuder optimerade inställningar för bas, mellanregister och diskant för aktuell musikstil.

Vrid på ratten **MENU** för att bläddra mellan de olika alternativen.

Tryck på **MENU**-ratten för att bekräfta det valda alternativet.

Observera!

Om **EQ** är inställd på **Anpassad** kan **Bas**, **Mitten** och **Disk** ställas in manuellt.

Volyminställning

Maximal startvolym

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INST**.

Bläddra genom listan och välj **Radio** och sedan **Maximal startvolym**.

Vrid ratten **MENU** för att justera volymen.

Automatisk ljudvolymjustering

Volymen kan justeras automatiskt efter fordonets hastighet.

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INST**. Bläddra genom listan och välj **Radio** och sedan **Autom volyminst**.

Öppna inställningen från en ljudhuvudmeny, tryck på **MENU**-ratten, bläddra i listan och välj **Autom volyminst**.

Justera graden av volymanpassning genom att ställa in **Autom volyminst** på ett av de tillgängliga alternativen.

Av: ingen höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Högt: maximal höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Systeminställningar

Olika inställningar och ändringar för infotainmentsystemet kan utföras från applikationen **INST**.



Tid

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INST**.

Välj menypunkten **Tid**.

Ställa in tiden

Välj menyalternativet **Tidsinställning** för att öppna respektive undermeny.

Tryck på Skärmknappen **AUTOINST** längst ned på skärmen. Aktivera an-
tingen **På - RDS** eller **Av - manuell**.

Om du väljer **Av - manuell** justeras timmar och minuter.

Tryck flera gånger på skärmknappen **12-24 T** längst ner på skärmen för att välja tidsläge.

Om du väljer 12-timmarläge visas en tredje kolumn för AM- och PM-val. Välj önskat alternativ.

Klockvisning

Välj menyalternativet **Klockvisning** för att öppna respektive undermeny.

Du kan stänga av den digitala klockvisningen i menyerna via menyalternativet **Av**.

Språk

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INST**.

Välj menypunkten **Språk**.

Bläddra genom listan och välj önskat språk.

Valet-läge

Om du har aktiverat valet-läge låses alla displayer och inga ändringar kan göras i systemet.

Observera!

Fordonsrelaterade meddelanden fortsätter att vara aktiverade.

Låsa systemet

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INST**.

Bläddra genom listan och välj **Funktionsbegränsat läge**-menyposten. En knappats visas.



Ange en fyrsiffrig kod och tryck på skärmen **OK**. Knappsatsen visas igen.

Bekräfta den första inmatningen genom att mata in den fyrsiffriga koden igen och trycka på **LÅS**-knappen. Systemet låses.

Låsa upp systemet

Slå på infotainmentsystemet. En knappsats visas.



Ange respektive fyrsiffrig kod och tryck på skärmen **LÅS UPP**. Systemet låses upp.

Glömd PIN-kod

Kontakta din Opel-servicepartner för att återställa PIN-koden till standardinställningen.

Display

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INST**.

Bläddra genom listan och välj

Display-menyn.

Välj menyalternativet **Inaktivera display** för att stänga av skärmen.

Slå på displayen igen genom att trycka på en knapp på instrumentpanelen.

Återställ fabriksinställningarna

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INST**.

Bläddra genom listan och välj **Återgå till fabriksinställningar**-menyn.

Återställ fordonsinställningarna

Tryck på **Återställ fordonsinställningar** för att återställa alla personliga inställningar. Ett varningsmeddelande visas.

Välj skärmen **Återst.** Inställningarna återställs.

Radera alla privata uppgifter

Välj **Rensa alla privata data** för att radera t.ex. hopparade Bluetooth-enheter, sparade telefonböcker eller favoriter.

Ett varningsmeddelande visas.

Välj skärmen **RAD**. Data raderas.

Återställ radioinställningarna

Tryck på **Återställ radioinställningar** för att återställa infotainmentinställningar, t.ex. ljudinställningar.

Ett varningsmeddelande visas.

Välj skärmknappen **Återst.** Inställningarna återställs.

Programvaruinformation

Tryck på knappen  och välj ikonen **INST.**

Bläddra genom listan och välj **Programinformation**-menyposten.

Den här menyn innehåller specifik information om programvaran.

Radio

Användning	115
Stationssökning	115
Favoritlistor	116
Radio Data System (RDS)	118
Digital Audio Broadcasting	119

Användning

Radiofunktionen är en del av LJUD-applikationen.



Aktivera radiofunktionen

Tryck på **RADIO**.

Välja våglängdsområde

Tryck flera gånger på **RADIO**-knappen på instrumentpanelen för att växla mellan de olika frekvensbanden.

Stationssökning

Automatisk stationssökning

Tryck på knappen **◀◀** eller **▶▶** för att spela upp föregående eller nästa station.

Manuell stationssökning

Håll skärmmknappen **◀◀** eller **▶▶** intryckt. Släpp respektive knapp när den nödvändiga frekvensen nästan har nåtts.

Manuell inställning

FM- och DAB-frekvensband

Tryck på **MENU**-ratten för att öppna frekvensbandsmenyn och tryck sedan på listposten **Manuell inställning**.

Beroende på valt frekvensband visas en lista med alla FM- eller DAB-frekvenser.

Välj önskad frekvens.

Våglängdsområde AM

Vrid ratten **MENU** och ställ in den optimala mottagningsfrekvensen.

Stationslistor

FM- eller DAB-frekvensband

Vrid ratten **MENU** för att visa en lista över alla stationer som kan tas emot för tillfället.

Bläddra genom listan och välj önskad station.

Våglängdsområde AM

Tryck på **MENU**-ratten för att öppna frekvensbandsmenyn och tryck sedan på listposten **Kategori station**.

Välj **Alla starka stationer** för att visa en lista över alla stationer som kan tas emot för tillfället.

Bläddra genom listan och välj önskad station.

Kategorilistor

Många RDS- ➤ 118 och DAB ➤ 119-stationer sänder en PTY-kod, vilken specificerar typen av program som sänds ut (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

Observera!

Listposten **Kategorier** är endast tillgänglig för FM- och DAB-banden.

Tryck på **MENU**-ratten för att visa respektive frekvensmeny och tryck på listposten **Kategorier**.

En lista över de programtypkategorier som finns tillgängliga visas.

Välj önskad kategori. En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.

Välj önskad station.

Uppdatera stationslistorna

FM- och DAB-frekvensband

Tryck på **MENU**-ratten för att öppna frekvensbandsmenyn och tryck sedan på menyalternativet **Uppdatera stationslista**.

Respektive stationslista uppdateras

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier (om det finns någon) i enlighet med denna.

Våglängdsområde AM

Tryck på **MENU**-ratten för att öppna frekvensbandsmenyn och tryck sedan på menyalternativet **Kategori station**.

Välj **Uppdatera stationslista**.

Stationslistan uppdateras

Favoritlistor

Stationer i alla våglängdsområden kan sparas manuellt i favoritlistorna.



25 enskilda favoritplatser finns och visas som fem favoriter per favoritsida.

I huvudmenyerna för frekvensband visas en favoritsida längst ner på skärmen som standard.

Visa favoritlistan i alla andra menyer genom att trycka på en av funktionsknapparna.

Om en favoritplats är upptagen, visar favoritskrämnappen etiketttexten för respektive favorit. Om en favoritplats är tom, anges positionsnumret för favoritplatsen (1 till 25).

Spara en station

Ställ in den station som ska sparas.

Håll in respektive favoritknapp på skärmen tills ett pip ljud avges och stationsnamnet visas på respektive skärmknapp.

Stationen lagras som favorit.

Välja en station i listan

Vid behov, tryck på < eller > för att bläddra till respektive favoritsida.

Välj önskad favoritskrämnapp. Respektive radiostation spelas.

Observera!

Aktiva favoriter markeras.

Använd det högra rattreglaget

Tryck flera gånger på skärmknappen **⌵** eller **⌶** för att välja önskad station.

Du kan även använda ett femvägsreglage: Tryck på <-knappen för att visa kustomenyn för applikationsval. Välj listposten **LJUD** och därefter **Favorites**. Välj önskad favorit.

Redigera favoriter

Tryck på knappen **⌵** och välj sedan ikonen **INST.** Välj menyalternativet **Radio** och därefter **Hantera favoriter**.

Alla favoriter visas på skärmen.

Hantera favoriter				
1	SWR3	3	hr2	WDR2
SWR2	hr4	SWR1 RP	576	radio r
FFH	SWR4 RP	13	influ-	RPR1.MZ
big FM	17	18	19	20
21	22	23	24	25
RAD FLTT				

Radera favoriter

Välj den favorit du vill radera.

Välj skärmknappen **RAD**. Favoriten och alla förknippade data raderas.

Flytta favoriter

Välj den favorit som du vill flytta och tryck sedan på **FLTT**-skärmknappen.

Välj den favoritplats som du vill att respektive favorit ska flyttas till och tryck på skärknappen **SLPP**.

Favoriten flyttas till den nya platsen.

Ange antalet favoriter som visas

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INST**. Välj menyalternativet **Radio** och därefter **Antal favoriter som visas**.

Välj önskat alternativ.

Observera!

Om antalet sparade favoriter överskrider antalet aktiverade favoriter i inställningsmenyn raderas inte de extra favoriterna utan de döljs bara. De kan återaktiveras genom att öka antalet visade favoriter.

Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och få en felfri mottagning.

Fördelarna med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainmentsystemet text som till exempel kan innehålla information om det aktuella programmet.

FM-meny

Konfigurera RDS-inställningsalternativen genom att aktivera radiofunktionen och välja FM-frekvensbandet. Tryck på **MENU**-knappen för att visa FM-menyn.



RDS

Ställ in RDS på **På** eller **Av**.

Trafikradio (TP)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter. Om trafik tjänsten kopplas till, avbryts den aktiva funktionen under informationsmeddelandet.

Om trafikinformation är aktiverad visas **[TP]** på den öre raden i alla huvudmenyer. Om den aktuella stationen eller media som spelas inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation visas **[]** och en

sökning påbörjas automatiskt efter en station som stödjer tjänsten. Så snart som en station med trafikinformation hittas, markeras **[TP]**. Om ingen station med trafikmeddelanden hittas är **[]** kvar på skärmen.

Om ett trafikmeddelande sänds på respektive station med trafikmeddelanden visas ett meddelande.

Du kan avbryta meddelandet och återgå till den senast aktiverade funktionen genom att avvisa meddelandet.

Region

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser. Ställ in **Region** till **På** eller **Av**.

Om regionfunktionen är påslagen väljs alternaive frekvenser med samma regionala program vid behov.

Om regionalprogram är fränkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) är ett nytt och universellt sändningssystem.

Fördelar med DAB

- DAB-stationer visas med programnamnet istället för sändningsfrekvensen.
- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas på en och samma frekvens (grupp).
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass kan DAB även sända programrelaterad information och många andra typer av information inklusive rese- och trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en radiostation (även om signalen är mycket svag) kan ljud återges.
- Fading (försvagat ljud som är typisk för AM- och FM-banden, förekommer inte). DAB-signalen återges med konstant ljudvolym.


Om DAB-signalen är för svag för att kunna läsas av mottagaren avbryts mottagningen helt. Detta kan undvikas genom att aktivera **DAB-t-DAB-länk** och/eller **DAB till FM-länkning** i DAB-tillvalsmenyn (se nedan).

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder eller byggnader ökas mottagningskvaliteten för DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försämras betydligt i sådana fall.
- När DAB-mottagning är aktiverad fortsätter FM-mottagaren i infotainmentsystemet aktiv i bakgrunden och fortsätter att söka efter FM-stationerna med bäst mottagning. Om TP ⇨ 118 är aktiverat sänds trafikmeddelanden från den FM-station som tas emot bäst för tillfället.

Avaktivera TP om DAB-mottagningen inte ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-menyn

Konfigurera DAB-inställningsalternativen genom att aktivera radiofunktionen och välja DAB-frekvensbandet. Tryck på **MENU**-knappen för att visa DAB-menyn.

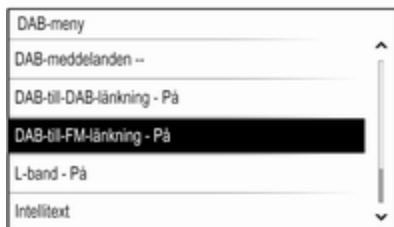

DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den

DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Välj **DAB-meddelanden --** för att visa listan med DAB-kategorier.

Välj önskade kategorier. De valda kategorierna märks med ✓.

Observera!

DAB-meddelanden kan bara tas emot om DAB:s våglängdsområde är aktiverat.

DAB till DAB-länkning

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (frekvens, om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in **DAB-t-DAB-länk** till **På** eller **Av**.

DAB till FM-länkning

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten

(om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in **DAB till FM-länkning** på **På** eller **Av**.

L-band

Om **L-band** är aktiverat, tar infotainmentsystemet emot ett extra frekvensområde (1452–1492 Mhz).

Ställ in **L-band** på **På** eller **Av**.

Intellitext

Intellitext-funktionen gör det möjligt att ta emot ytterligare information som meddelanden, ekonominyheter, sport, nyheter mm.

Välj en av kategorierna och välj en särskild post i listan för att visa detaljerad information.

CD-spelare

Allmän information	121
Användning	122

Allmän information

På infotainmentsystemets CD-spelare kan du spela upp ljud-CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor.

Se upp

Under inga villkor får du sätta i DVD-skivor, singel-CD med 8 cm diameter eller formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekalerna på CD-skivor. Då kan skivorna fastna i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

Upplysningar om ljud-CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor

- Följande CD-format kan användas:
CD, CD-R och CD-RW.
- Följande filformat kan användas:
ISO 9660 nivå 1, nivå 2, (Romeo, Joliet).

MP3- och WMA-filer som är skrivna i något annat format än de som listas ovan riskerar att spelas upp felaktigt och deras filnamn och mappnamn visas eventuellt inte korrekt.

- Audio-CD-skivor vars kopieringskydd inte överensstämmer med standarden för audio-CD-skivor riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera över huvudtaget.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) är känsligare för felaktig behandling än vanliga CD-skivor. Se därför till att hantera CD-R- och CD-RW-skivor på ett korrekt sätt.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera över huvudtaget.
- För Mixed-Mode CD-skivor (innehåller en kombination av audio och data, t.ex. MP3) är det bara ljudspåren som registreras och spelas upp.

- Undvik att vidröra CD-skivans spel-yta vid byte av skiva.
- Lägg tillbaka CD-skivorna i fodralen direkt efter att du har tagit ut dem från spelaren, för att skydda dem från skador och smuts.
- Smuts och vätskor på CD-skivor kan smutsa ned linsen inuti CD-spelaren och leda till att fel uppstår.
- Skydda CD-skivorna mot hög värme och direkt solljus.
- Följande restriktioner gäller för data lagrade på en MP3/WMA-CD-skiva:
Största antal filer/låtar: 800.
Mappar i hierarkin: 8.
WMA-filer med Digital Rights Management (DRM) från internet-butiker kan inte spelas upp.
WMA-filer kan endast spelas upp säkert om de har skapats med Windows Media Player version 9 eller senare.
Spelbara spellistformat: .m3u och .pls.

Inmatningarna i spellistorna måste vara utformade som relativa vägar.

- Detta kapitel tar endast upp uppspelning av MP3-filer eftersom MP3- och WMA-filer spelas upp på samma sätt. När en CD-skiva med WMA-filer laddas, visas MP3-relaterade menyer.

Användning

Starta CD-uppspelning

Tryck in en ljud- eller MP3-CD med etikettsidan uppåt i cd-facket tills den dras in.

Tryck flera gånger på **MEDIA**-knappen för att aktivera CD-funktionen.



Ta ut en CD-skiva

Tryck på **▲**. CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den att dras in igen efter några sekunder.

Funktionsknappar

Pausa CD-uppspelning

Välj funktionsknappen **II** för att pausa uppspelningen.

Välj funktionsknappen **►** för att återuppta uppspelningen.

Gå till föregående eller nästa spår

Tryck på knappen ◀ eller ▶ för att spela upp föregående eller nästa spår.

Du kan även vrida på **MENU**-ratten för att gå till föregående eller nästa spår.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Knacka på ◀ eller ▶ och håll in för att snabbspola framåt eller bakåt.

Uppspelningsordning

Tryck på skärknappen ⌂ för att spela låtarna på cd:n i slumpvis ordning.

Observera!

Om blandningsfunktionen är aktiverad markeras ⌂ med rött.

Du avaktiverar blandningsfunktionen genom att välja skärknappen ⌂ igen.

Spårlista

Tryck på **MENU**-ratten för att visa cd-menyn och tryck sedan på listposten

Bläddra bland CD-media.

Spårlistan visas.

Observera!

Det spår som spelas för tillfället markeras.

Bläddra genom listan och välj önskad post i listan.

Observera!

Hitta en detaljerad beskrivning av hur du bläddrar igenom MP3-skivor
⇒ 126.

Externa enheter

Allmän information	124
Spela ljud	126

Allmän information



Ett AUX-, USB- och SD-kortuttag för anslutning av externa enheter sitter under armstödet i mittkonsolen. Hitta en detaljerad beskrivning om att lyfta armstödet i instruktionsboken.

Observera!

Anslutningarna måste alltid vara rena och torra.

AUX-ingång

Det går att ansluta t.ex. en iPod, en smart telefon eller annan tillbehörsutrustning till AUX-ingången.

När tillbehörsenheten är ansluten till AUX-ingången överförs dess ljudsignal via infotainmentsystemets högtalare.

Volym- och ljudinställningarna kan justeras via infotainmentsystemet. Alla andra kontrollfunktioner måste styras via tillbehörsutrustningen.

Ansluta/koppla från en enhet

Om du vill ansluta tillbehörsenheten till infotainmentsystemets AUX-ingång, använd följande kabel:

3-polig för ljudkälla.

Koppla från AUX-enheten, välj en annan funktion och ta därefter bort AUX-enheten.

AUX-ljuddfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på tillbehörsutrustning, t.ex. iPod eller smarta telefoner.

USB-port

Du kan ansluta en MP3-spelare, USB-enhet, iPod eller en smart telefon till USB-porten.

När en enhet är ansluten till USB-porten kan enheterna som nämns ovan styras via infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

Alla MP3-spelare, USB-enheter, iPod-modeller och smarttelefoner hanteras inte av infotainmentsystemet.

Ansluta/koppla från en enhet

Anslut USB-enheten eller iPod-enheten till USB-uttaget. Använd rätt anslutningskabel för iPod. Musikfunktionen startar automatiskt.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet eller iPod ansluts, kommer motsvarande felmeddelande att visas och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

Koppla från USB-enheten eller iPod-enheten genom att välja en annan funktion och sedan ta bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

USB-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på USB-lagringsenheter eller iPod/iPhone-produkter.

SD-kort

Ett SD-kort kan sättas in i SD-kortuttaget.

När SD-kortet sitter i kan det styras via reglagen och menyerna i infotainmentsystemet.

Observera!

Vissa SD-korttyper stöds inte av infotainmentsystemet.

Sätta i/ta bort ett SD-kort**Se upp**

Försök aldrig använda ett SD-kort som är sprucket, missformat eller reparerat med tejp. Det kan skada utrustningen.

Sätt i SD-kortet i SD-kortuttaget enligt nedan. Musikfunktionen startar automatiskt.



Observera!

Om ett icke-läsbart SD-kort ansluts, kommer motsvarande felmeddelande att visas och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

Ta bort SD-kortet genom att först aktivera en annan funktion. Tryck sedan försiktigt i SD-kortet djupare i uttaget. SD-kortet trycks ut ur uttaget och kan tas bort.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

SD-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler som lagrats på SD-kortet.

Bluetooth

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth etc.), med funktion för Bluetooth-musikprofilerna A2DP och AVRCP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

Ansluta en enhet

Hitta en detaljerad beskrivning av Bluetooth-anslutningen ⇨ 129.

Bluetooth-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på Bluetooth-enheter som iPod eller smarta telefoner.

Filformat

Endast enheter som formaterats i filsystemen FAT32, NTFS och HFS+ stöds.

Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick.

Filer från webbutiker som har försetts med digitalt upphovsrättsskydd (DRM) kan inte spelas.

Infotainmentsystemet kan spela följande ljudfiler på externa enheter.

Ljudfiler

Spelbara ljudfilformat är .mp3, .wma, .aac, .m4a och .aif.


När en fil med ID3-tagginformation spelas, kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

Spela ljud**Starta uppspelning**

Ansluta enheten ⇨ 124.

Tryck flera gånger på **MEDIA**-knappen för att aktivera den önskade mediakällan.

Exempel: USB-huvudmeny.

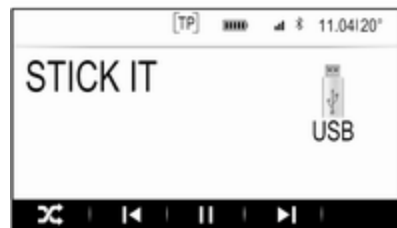

Funktionsknappar

Observera!

Under AUX-uppspelning är inte funktionsknapparna tillgängliga.

Göra an paus i uppspelningen

Välj funktionsknappen II för att pausa uppspelningen.

Välj funktionsknappen ► för att återuppta uppspelningen.

Gå till föregående eller nästa fil

Tryck på knappen ◀ eller ▶ för att spela upp föregående eller nästa spår.

Du kan även vrida på **MENU**-ratten för att gå till föregående eller nästa spår.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Knacka på ◀ eller ▶ och håll in för att snabbspola framåt eller bakåt.

Uppspelningsordning

Tryck på skärmknappen ⌂ för att spela låtarna i slumpvis ordning.

Observera!

Vid USB-, SD- eller iPod-uppspelning är blandningsfunktionen beroende av det filterläge som valts för sånguppspelning, t.ex. album, artist, genre.

Du avaktiverar blandningsfunktionen genom att välja skärmknappen ⌂ igen.

Observera!

Om blandningsfunktionen är aktiverad markeras ⌂ med rött.

Bläddringsfunktion

Observera!

Bläddringsfunktionen är inte tillgänglig för AUX- och Bluetooth-mediaällor.

Mappar

(endast tillgängligt om det finns en mappstruktur på enheten)

Tryck på ratten **MENU** och välj sedan listposten **Mappvisning**. Mappstrukturen på respektive enhet visas.

Vid behov navigera du genom mappstrukturen och välj önskat spår.

Mediakategorier

Tryck på ratten **MENU** och välj sedan listposten **Browse**. En lista med olika bläddringskategorier, t.ex. **Spellistor**, **Artister** eller **Album** visas.

Bläddra genom listan och välj önskad post i listan.

Vid behov navigerar du genom underkategorierna och väljer önskat spår.

Telefon

Allmän information	128
Bluetooth-anslutning	129
Nödsamtal	131
Användning	132
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	135

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om

mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, iPod/iPhone-modeller eller andra enheter.

För att en Bluetooth-anslutning ska kunna etableras till infotainment-systemet måste Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten vara aktiverad. Mer information finns i Bluetooth-enhetens instruktionsbok.

Du använder Bluetooth-inställningsmenyn för att para (utbyte av ID mellan Bluetooth-enheten och infotain-

mentsystemet) och ansluta Bluetooth-enheter till infotainment-systemet.

Bluetooth-inställningsmeny

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INST**.

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.

Para en enhet

Viktig information

- Upp till fem enheter kan paras med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainment-systemet.
- Parning behöver normalt bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parade enheter. Om enheten har anslutits

tidigare etablerar infotainment-systemet anslutningen automatiskt.

- Användning av Bluetooth belastar enhetens batteri kraftigt. Därför bör enheten anslutas till ett eluttag för laddning.

Parning via inställningsapplikationen

1. Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INST**.
Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.
2. Välj **Kommunicera med enhet** eller **Hantera enheter** för att visa enhetslistan och tryck på **PAIR** på skärmen.
3. Ett meddelande visas i infotainmentssystemet som anger namn och PIN-kod för infotainment-systemet.
4. Starta Bluetooth-sökning på den Bluetooth-enhet som ska paras ihop med systemet.
5. Bekräfta hopparningen:
 - ◆ Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):

Jämför PIN-koden (om den efterfrågas) och bekräfta meddelandena i Infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.

- ♦ Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):

Ange infotainment-PIN-koden på Bluetooth-enheten och bekräfta din inmatning.

6. Infotainmentsystemet och enheten paras ihop.
7. Om telefonbok och samtalslistor är tillgängliga på Bluetooth-enheten laddas de ner till infotainmentsystemet. Bekräfta vid behov respektive meddelande på din smarta telefon.

Observera!

För att infotainmentsystemet ska kunna läsa kontakterna måste de sparas i mobiltelefonens minne.

Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas motsvarande meddelande i infotainmentsystemet.

8. Om enheten har parats, visas enhetslistan igen.

Observera!

Om Bluetooth-anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen i infotainmentsystemet.

Parning via telefonapplikationen

1. Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **TEL**. Huvudmenyn för telefon visas.
2. Välj listposten **Bluetooth-enheter** för att visa enhetslistan.
3. Välj skärmknappen **PAIR**.
4. Fortsätt från steg 3 i "Parning via inställningsapplikationen" (se ovan).
5. Om enheten har parats, visas telefonmenyn.

Observera!

Om Bluetooth-anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen i infotainmentsystemet.

Parning via ljudapplikationen

Observera!

Huvudmenyn för Bluetooth-ljud är endast tillgänglig om en Bluetooth-musikenhet redan är hopparad för infotainmentsystemet.

1. Tryck flera gånger på **MEDIA**-knappen för att visa huvudmenyn för Bluetooth-musik och tryck på **MENU**-ratten.
2. Välj listposten **Bluetooth-enheter** för att visa enhetslistan.
3. Para ihop en ny enhet genom att välja skärmknappen **PAIR**.
4. Fortsätt från steg 3 i "Parning via inställningsapplikationen" (se ovan).
5. Om enheten har parats, visas enhetslistan igen.

Observera!

Om Bluetooth-anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen i infotainmentsystemet.

Ansluta en parad enhet

1. Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INST.**
Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.
2. Välj **Hantera enheter** för att visa enhetslistan.
3. Välj den Bluetooth-enhet som du vill ansluta och tryck sedan på **ANSL**-skärmknappen. Ett meddelande visas.
4. Bekräfta meddelandet. Enheten är ansluten och visas i **Ansluten**-fältet på enhetslistan.

Koppla från en enhet

1. Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INST.**
Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.
2. Välj **Hantera enheter** för att visa enhetslistan.

3. Välj den Bluetooth-enhet som du vill koppla från och tryck sedan på **SLPP**-skärmknappen. Ett meddelande visas.
4. Bekräfta meddelandet. Enheten är fränkopplad och visas i **Ej ansluten**-fältet på enhetslistan.

Radera en enhet

1. Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **INST.**
Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.
2. Välj **Hantera enheter** för att visa enhetslistan.
3. Välj den Bluetooth-enhet som du vill radera och tryck sedan på **RAD**-skärmknappen. Ett meddelande visas.
4. Bekräfta meddelandet. Enheten raderas från listan.

Nödsamtal

Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster

och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

Anslutningen till larmcentralen upprättas.

Svara på larmcentralens frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför är det möjligt att antalet funktioner avviker från det som beskrivits ovan för vissa mobiltelefoner.

Telefonapplikation

Tryck på -knappen och välj ikonen **TEL** för att visa telefonhuvudmenyn.



Observera!


Om ett samtal är aktivt när du öppnar telefonens huvudmeny visas ytterligare ett menyalternativ. Välj **Aktivt samtal** för att aktivera vyn för pågående samtal.

Initiera ett telefonsamtal

Knappsats

Tryck på -knappen och välj ikonen **TEL** för att visa telefonhuvudmenyn.

Välj listposten **Knappsats**. Knappsatsen visas.

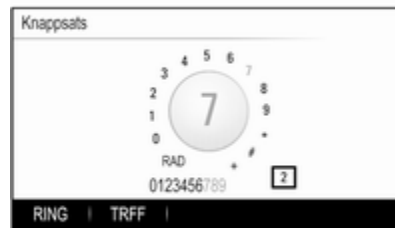

Vrid ratten **MENU** för att markera den siffra du vill mata in och tryck sedan på **MENU**-ratten för att välja respektive siffra. Ange önskat nummer.

Funktion för automatisk ifyllning jämför inmatade siffror med de siffror som lagrats i systemet.

Visa en lista över alla hittade poster med skärmknappen **TRFF**. Välj önskat nummer.

Välj skärmknappen **RING** för att initiera telefonsamtalet.

Kontakter

Tryck på ☰-knappen och välj ikonen **TEL** för att visa telefonhuvudmenyn.

Välj menypunkten **Kontakter**. Kontakttlistan visas.

Bläddra genom listan och välj önskad kontaktpost. Detaljvyn för kontakter visas.

Välj ett av telefonnumren som sparats under kontakten. Numret rings upp.

Samtalslistor

Tryck på ☰-knappen och välj ikonen **TEL** för att visa telefonhuvudmenyn.

Välj listposten **Tidigare samtal**. Listan med de senaste samtalen visas.

Observera!

Listan med senaste samtal för den anslutna mobiltelefonen visas.

Välj ett av telefonnumren som sparats i listan med de senaste samtalen. Numret rings upp.

Inkommande telefonsamtal

Initiera ett telefonsamtal

Om en radio- eller mediakälla är aktiv när ett samtal kommer in tystkopplas ljudkällan och fortsätter att vara avstängd tills samtalet avslutats.

Ett meddelande med namn eller nummer för personen som ringer visas.



Besvara samtalet genom att trycka på **SVAR**-skärmknappen i meddelandet.

Avvisa ett telefonsamtal

Avvisa samtalet genom att trycka på **AVVIS**-skärmknappen i meddelandet.

Ändra ringsignal

Tryck på knappen ☰ och välj sedan ikonen **INST**.

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny och sedan välja listposten **Ringsignaler**. En lista över alla telefoner som är hopparade med infotainmentsystemet samt de ringsignaler som valts för respektive telefon visas.

Välj önskad telefon. En lista med tillgängliga ringsignaler för respektive telefon visas.

Välj önskad ringsignal.

Funktioner under telefonsamtal

Under ett telefonsamtal visas vyn för pågående samtal.



Avsluta ett telefonsamtal

Välj skärmenknappen **SLUT** för att avsluta samtalet.

Stänga av mikrofonen

Tryck på skärmenknappen **TYST** för att tillfälligt avaktivera mikrofonen.

Skärmenknappen ändras till **LJUD PÅ**.

Du aktiverar mikrofonen igen genom att välja skärmenknappen **LJUD PÅ**.

Avaktivera handsfree-funktionen

Välj **HANDSET**-skärmenknappen för att fortsätta samtalet på din mobiltelefon.

Skärmenknappen ändras till **HNDFR**.

Du aktiverar handsfree-funktionen igen genom att välja skärmenknappen **HNDFR**.

Ett andra inkommande samtal

Initiera ett andra telefonsamtal

Initiera ett andra telefonsamtal genom att välja **VÄNTA**-skärmenknappen i i vyn för pågående samtal. Det aktiva telefonsamtalet väntkopplas.

Initiera ett andra telefonsamtal. Om du vill använda knappsatsen, tryck på **KNAPPSATS** i vyn för pågående samtal. En detaljerad beskrivning hittar du ovan.

Båda samtalen visas i vyn för pågående samtal.



Ett andra inkommande samtal

Ett meddelande med namn eller nummer för personen som ringer visas.

Tryck på **VXL**-skärmenknappen för att besvara det andra telefonsamtalet och väntkoppla det första samtalet.

Tryck på skärmknappen **AVVIS** för att avvisa set andra inkommande samtalet.

Avsluta telefonsamtalen

Samtalen kan avslutas ett i taget.

Välj skärmknappen **SLUT**. Det aktiva samtalet avslutas.

Växla mellan telefonsamtal

Vrid ratten **MENU** för att markera det samtal du vill aktivera.

Välj skärmknappen **VXL**. Det samtal som är aktiverat för tillfället väntkopplas och det valda samtalet blir aktivt.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Anvisningar för installation och användning

De bilspecifika anvisningarna för installation och användning från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid installation och användning av en mobiltelefon. Om

dess anvisningar inte följs kan bilens typgodkännande (EU-direktiv 95/54/EG) upphöra att gälla.

Rekommendationer för störningsfri funktion:

- Fackmannamässigt installerad ytterantenn för att få maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 watt.
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekt som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska du inte använda telefonen under körning. Även om ett handsfreesystem används kan förraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A		
Aktivera AUX.....	126	
Aktivera Bluetooth-musik.....	126	
Aktivera infotainmentsystemet....	107	
Aktivera radion.....	115	
Aktivera SD-kort.....	126	
Aktivera telefonportalen.....	132	
Aktivera USB.....	126	
Aktivering av CD-spelaren.....	122	
Allmän information.....	121, 124, 128	
AUX.....	124	
Bluetooth-musik.....	124	
CD.....	121	
Infotainmentsystem.....	102	
Radio.....	115	
SD.....	124	
Telefon.....	128	
USB.....	124	
Användning.....	107, 115, 122, 132	
AUX.....	126	
Bluetooth-musik.....	126	
CD.....	122	
Infotainmentsystem.....	107	
Meny.....	109	
Radio.....	115	
SD-kort.....	126	
Telefon.....	132	
USB.....	126	
Användning av menyer.....	109	
Automatisk inställning.....	112	
Automatisk volymreglering.....	111	
AUX.....	124	
B		
Balans.....	110	
Balans fram-bak.....	110	
Bas.....	110	
Bluetooth-anslutning.....	129	
Bluetooth-musik.....	124	
C		
Cd-spelare.....	121	
D		
DAB.....	119	
DAB-länkning.....	119	
Digital Audio Broadcasting.....	119	
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	119	
Diskant.....	110	
E		
EQ.....	110	
Equaliser.....	110	
F		
Favoritlista		
Spara stationer.....	116	
Välja station i listan.....	116	
Favoritlistor.....	116	
Femvägsreglage.....	109	

Filformat	
Ljudfiler.....	124
Frekvensbandsval.....	115
Frekvenslista.....	115

G

Glömd PIN.....	112
Grundfunktioner.....	109
Femvägsreglage.....	109
Instrumentpanel.....	109

H

Hem-knappen.....	109
------------------	-----

I

Infotainmentkontrollpanel.....	104
Intellitext.....	119

K

Kategorilista.....	115
Klockvisning.....	112
Knappen BACK.....	109
Kontrollelement	
Infotainmentsystem.....	104
Ratt.....	104

L

L-band.....	119
Ljudavstängning (mute).....	107
Ljudfiler.....	124
Ljudinställningar.....	110

Ljudvolym

Automatisk volymreglering.....	111
Fartkompenserad volym.....	111
Inställning av ljudvolym.....	107
Maximal startvolym.....	111
Tystkopplingsfunktion.....	107
Volymbegränsning vid höga temperaturer.....	107

M

Maximal startvolym.....	111
Mellanregister.....	110
MENU-reglage.....	109
Mobiltelefoner och	
CB-radioutrustning.....	135

N

Nödsamtal.....	131
----------------	-----

P

Parning.....	129
--------------	-----

R

Radio	
DAB.....	119
DAB-meddelanden.....	119
DAB-meny.....	119
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	119
Favoritlista.....	116

FM-meny.....	118
Frekvensband.....	115
Frekvenslista.....	115
Intellitext.....	119
Kategorilista.....	115
L-band.....	119
Radio Data System.....	118
RDS.....	118
Region.....	118
Regionalprogram.....	118
Spara stationer.....	116
Stationslista.....	115
Stationssökning.....	115
TP.....	118
Traffic Program.....	118
Välja station i listan.....	116
Radio Data System (RDS)	118
Region.....	118
Regionalprogram.....	118
Ringsignal.....	132

S

SD-kort.....	124
Slå på infotainmentsystemet.....	107
Spara stationer.....	116
Spela ljud.....	126
Språk.....	112
Stationslista.....	115
Stationssökning.....	115
Stöldskydd	103

Systeminställningar.....	112
Display.....	112
Språk.....	112
Tid och datum.....	112
Valet-läge.....	112
Återställ fabriksinställningarna	112

T

Telefon	
Allmän information.....	128
Bluetooth.....	128
Bluetooth-anslutning.....	129
Handsfree-mode.....	132
Nödsamtal.....	131
Ringsignal.....	132
Senaste samtal.....	132
Telefonbok.....	132
Telefonbok.....	132
Telefonsamtal	
Avvisar.....	132
Initierar.....	132
Tar emot.....	132
Tid.....	112
TP.....	118
Traffic Program.....	118

U

USB.....	124
----------	-----

V

Valet-läge	
Låsning.....	112
Upplåsning.....	112
Volyminställning.....	111
Välja station i listan.....	116

Å

Återställ fabriksinställningarna....	112
--------------------------------------	-----

Ö

Översikt över kontrollelementen.	104
----------------------------------	-----

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Adam Opel AG förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: januari 2014, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

KTA-2677/11-sv

01/2014

