

OPEL INSIGNIA

Handbok för infotainmentsystem



Innehåll

Touch R700 / Navi 900	5
R300 Color / R400 Color	101

Touch R700 / Navi 900

Inledning	6
Grundläggande funktion	14
Radio	43
CD-spelare	48
Externa enheter	51
Navigation	57
Taligenkänning	75
Telefon	81
Vanliga frågor	92
Alfabetiskt register	96

Inledning

Allmän information	6
Stöldskydd	7
Översikt över kontrollelementen	8
Användning	12

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Använd FM-, AM- eller DAB-radiofunktioner för att registrera ett stort antal stationer på olika favoritsidor.

Du kan till och med registrera musikspår, telefonnummer, måladresser eller ljudinställningar på favoritsidorna.

Du kan ansluta externa datalagringsenheter, t.ex. iPod, USB-enheter eller annan tillbehörsutrustning till infotainmentsystemet som extra ljudkällor, antingen via en kabel eller via Bluetooth.

Navigationssystemet med dynamisk ruttplanering tar dig tillförlitligt till ditt resmål och kan om du så önskar lägga rutten så att du undviker trafikstockningar eller andra trafik hinder.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Som tillval kan infotainmentsystemet användas med reglagen på ratten, en pekpanel mellan framsätena eller via taligenkänningssystemet.

Med reglagens väl genomtänkta utformning, pekskärmen och de tydliga skärmbilderna styr du systemet enkelt och intuitivt.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

⚠ Varning

Tänk alltid på att köra säkert när du använder infotainmentsystemet.

Om du tvekar, stanna bilen innan du använder infotainmentsystemet.

⚠ Varning

Användning av navigationssystemet fräntar inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Gällande trafikregler ska alltid följas.

Inmatning (t.ex. av adresser) ska endast göras när bilen står stilla.

Om en navigeringsanvisning strider mot trafikreglerna är det alltid trafikreglerna som gäller.

⚠ Varning

I vissa områden är enkelriktade gator och andra gator och infarter (t.ex. gågator) där du inte får svänga in inte markerade på kartan. I sådana områden kan infotainmentsystemet avge en varning som du måste acceptera. Då måste du vara särskilt uppmärksam på enkelriktade gator, vägar och infarter där du inte får köra in.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- sändarskugga


Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar enbart i din bil och är därför värdelöst för tjuvar.

Översikt över kontrollelementen

Mittdisplay med reglage

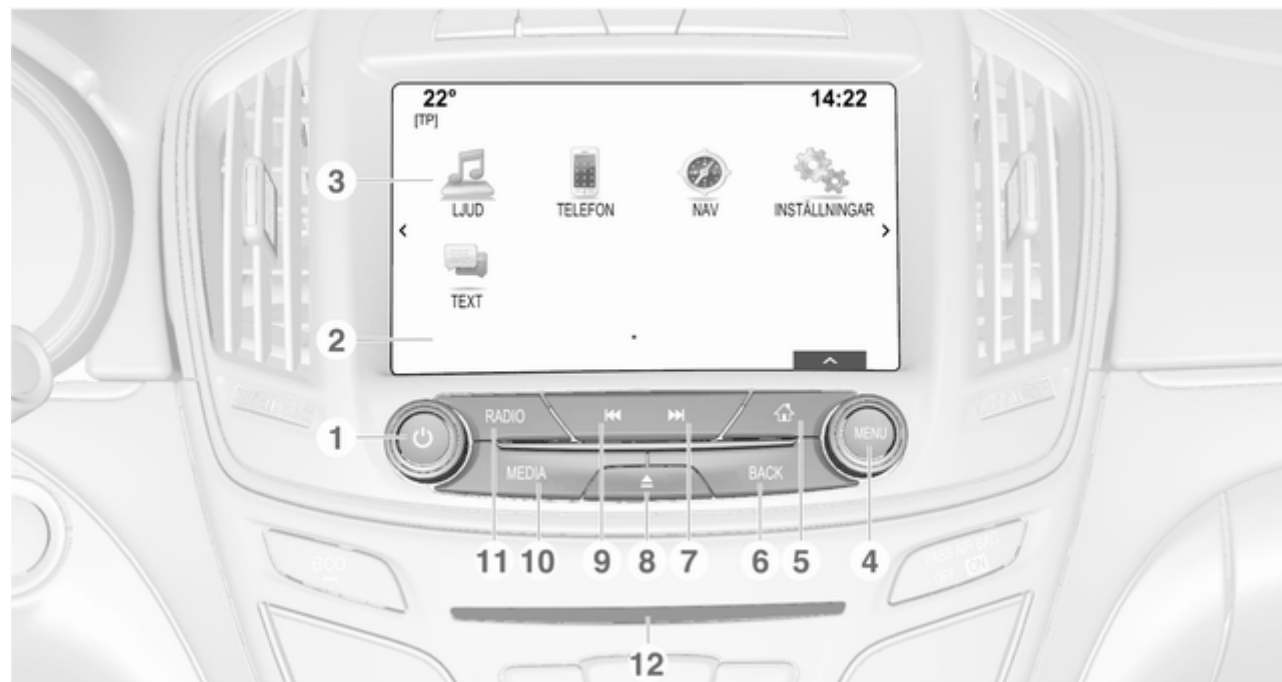

1 12

Om den är avstängd: kort tryckning: strömmen slås på igen

Om den är påslagen: kort tryckning: systemljudet stängs av, lång tryckning: strömmen stängs av

Vrid: ställ in volym

2 Display/pekskärm 14

3 Startskärm (inställningsbar) 20

4 **MENU** 15

Vrid: markera skärmmknappar eller menyalternativ; ange numeriska värden

Tryck: välj/aktivera en markerad skärmmknapp eller ett menyalternativ, bekräfta inställt värde, växla till olika inställningsalternativ, öppna tillämpningsspecifik meny (i förekommande fall)

5 15

Tryck: visa startskärm

6 **BACK** 15

Tryck: gå tillbaka till föregående skärm/meny

7

Radio: kort tryckning: gå till nästa station – lång tryckning: sök uppåt 43

CD-spelare/externa enheter: kort tryckning: nästa spår – lång tryckning: snabbspola framåt 49

8 (om utrustad med CD-spelare)

Tryck: mata ut skiva 49

TONE (om inte utrustad med CD-spelare)

Tryck: visa ljudinställningsmenyn 38

9

Radio: kort tryckning: gå till föregående station – lång tryckning: sök nedåt 43

CD-spelare/externa enheter: kort tryckning: föregående spår – lång tryckning: snabbspola bakåt 49

10 **MEDIA** 12

Tryck: aktivera CD-spelare eller extern enhet

11 **RADIO** 43

Tryck: aktivera radio eller byta frekvensband

12 CD-fack 49

Pekplatta



1 Rörelsekänsligt område

Navigera i menyerna på mittdisplayen med olika enkel- och flertrycksskommandon 15

2


Tryck: aktivera/avaktivera teckningenkänning 23

3 BACK 20

Tryck: gå tillbaka till föregående skärm/meny

Lång tryckning: tillbaka till startskärmen

Vänster rattreglage

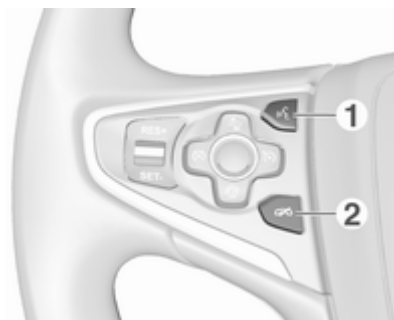

1

Kort intryckning: besvara telefonsamtal 84

eller aktivera röstigenkänning 75

eller avbryt ett meddelande och tala direkt ... 75

Lång intryckning: aktivera röstbehandling (om telefonen har stöd för detta) .. 75

2


Tryck: avsluta/avböja
samtal 84

eller avaktivera
röstigenkänning 75

eller aktivera/inaktivera
tystkopplingsfunktionen 12

Beskrivning av övriga reglage finns i
instruktionsboken.

Höger rattreglage

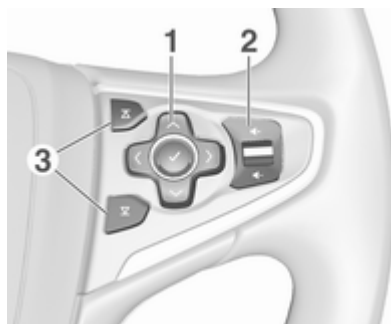

1 Femvägsreglage 15

Tryckknappar: använda
menyerna i Förarinforma-
tionscentralen (se bilder nedan)

< – visa meny för
applikationsval, återgå till
nästa, högre menynivå

> – visa applikations-
specifik huvudmeny

✓/∧ - välj menypunkten

✓ - bekräfta val

2 / 12

Tryck uppåt: öka volymen


Tryck nedåt: minska volymen

3 /

Radio: tryck för att välja
nästa/föregående favorit 26

Media: tryck för att välja
nästa/föregående spår 53

Förarinformationscentral (extrautrustad)

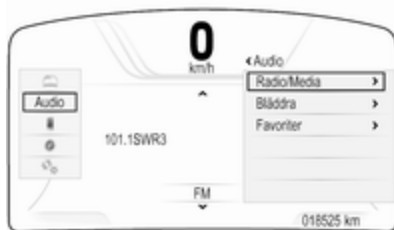

På den extrautrustade förarinformationscentralen kan du växla mellan två olika visningslägen (teman): **Tur** och **Sport**.


Bilden ovan visar temat **Tur** (hur du ändrar visningstema beskrivs i instruktionsboken).

Menyerna på förarinformationscentralen styrs via femvägsreglaget på höger sida av ratten.

Förarinformationscentralen har tre separata zoner:

- Vänstra zonen – visar menyen för applikationsval.
- Mittzonen – visar infotainmentinformation och fordonsspecifik information (se instruktionsboken).
- Högra zonen – visar applikationsspecifika menyer.

Förarinformationscentral (mellanutrustad nivå)

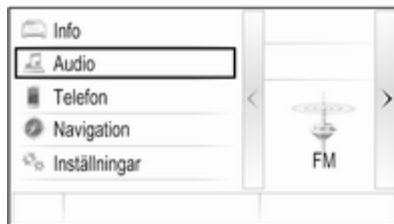

I förarinformationscentralen visas infotainmentrelaterad information och menyer.

Menyerna på förarinformationscentralen styrs via femvägsreglaget på höger sida av ratten.

Användning

In- eller urkoppling av systemet

Tryck snabbt på $\odot$. Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet slås på genom att man trycker på $\odot$ när tändningen är avstängd kommer systemet automatiskt att slås av igen efter 30 minuter.

Inställning av ljudvolym

Vrid $\odot$.

Den aktuella inställningen visas på displayen.

Vid inkoppling av infotainmentsystemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen $\Rightarrow$ 39.

Ljudvolym

När automatisk ljudvolym är aktiverad ⇨ 39, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset under körning.

Ljudavstängning (mute)

Tryck kort på  för att stänga av ljudet på ljudkällorna.

För att slå på ljudet igen: vrid  eller tryck snabbt på den.

Funktionsområden

Radio

Tryck på **RADIO** upprepade gånger för att aktivera radioläget eller växla mellan olika våglängdsområden.

För en detaljerad beskrivning av radiofunktionerna ⇨ 43.

Cd-spelare

Tryck flera gånger på **MEDIA** för att aktivera CD-spelaren.

För en detaljerad beskrivning av CD-funktionerna ⇨ 48.

Externa enheter

Tryck på **MEDIA** upprepade gånger för att aktivera uppspelningsläge för en ansluten extern enhet (t.ex. USB-enhet, iPod eller smart telefon).

För en detaljerad beskrivning av anslutning och användning av externa enheter ⇨ 51.

Navigation

Tryck på  för att visa startskärmen.

Knacka på **NAV**-ikonen för att visa navigationskartan som visar området runt den aktuella positionen.

För en detaljerad beskrivning av navigationsfunktionerna ⇨ 57.

Telefon

Tryck på  för att visa startskärmen.

Välj **TELEFON**-ikonen.

Om det går att starta en anslutning till en ansluten mobiltelefon visas huvudmenyn i telefonläget.

För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentsystemet ⇨ 84.

Om ingen anslutning kan etableras visas motsvarande meddelande. Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainmentsystemet och en mobiltelefon ⇨ 82.

Grundläggande funktion

Skärmar	14
Reglage	15
Menyanvändning	20
Tangentbord	23
Favoriter	26
Kontakter	30
Peka på funktionsöversikten	34
Ljudinställningar	38
Volyminställning	39
Systeminställningar	39

Skärmar

Infotainmentsystemets och bilens information visas på två separata displayer.

Mittdisplay




Mittdisplayen sitter mitt på instrumentpanelen. Det är den huvudsakliga informations- och styrcentralen i infotainmentsystemet.

Det går även att göra inmatningar via knappar på instrumentpanelen, pekskärmen eller pekplattan.


Detaljerade beskrivningar hittar du i kapitlen "Översikt över kontrollelementen" ⇨ 8 och "Reglage" ⇨ 15.

Förarinformationscentrum

Extrautrustad version. **Tur** tema:

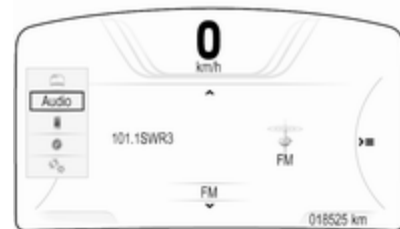

Extrautrustad version. **Sport** tema:

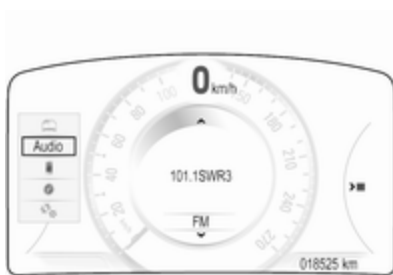

Mellannivå:



Förarinformationscentralen är en del av instrumentgruppen och visar infotainmentinformation samt fordons-specifik information (se instruktionsboken).

Förarinformationscentralen fungerar som en extra informations- och styrcentral för val av viktiga infotainmentfunktioner.

Matningar sker via femvägsreglaget på höger sida av ratten.

Detaljerade beskrivningar hittar du i "Översikt över kontrolelementen" ⇨ 8 och "Reglage" ⇨ 15.

Reglage

Instrumentpanel


För en översikt över alla reglage på instrumentpanelen i "Översikt över kontrolelementen" ⇨ 8.

MENU-reglage

MENU-ratten är ett av de centrala kontrolelementen för menyerna.

Vrid till:

- för att välja en skärmknapp eller ett menyalternativ

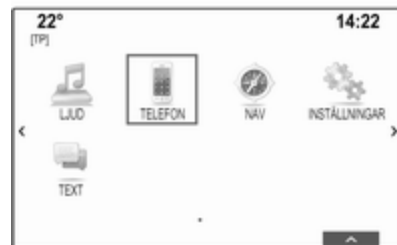

- för att bläddra genom en lista med menyalternativ



- för att ändra ett inställningsvärde

Observera!

Det valda objektet markeras med en röd ruta.

Tryck på:

- för att aktivera en vald skärknapp eller ett menyalternativ
- för att bekräfta ett ändrat inställningsvärde
- för att växla till ett annat inställningsalternativ
- för att visa den applikationsspecifika undermenyn

Observera!

I vilken som helst förutom **LJUD**-applikationen när man är på en skärm där vridning på **MENU**-ratten inte utför en applikationsrelaterad funktion kan **MENU**-ratten användas för att justera frekvensen (AM- eller FM-frekvensband) eller hoppa till föregående eller nästa station (DAB-frekvensband).

Hem-knappen

Tryck på  på instrumentpanelen för att öppna startskärmen.

BACK-knappen

I menyerna kan du använda **BACK** för att återgå till närmaste överordnade menynivå.

Pekskärm


Mittdisplayen har en beröringskänslig yta som tillåter direkt interaktion med skärmen.

←-skärknappar

För att gå tillbaka till närmaste överordnade menynivå, tryck på ←.

Knapp för att lämna skärmen

Tryck på **Tillb** för att lämna den meny som för närvarande är aktiv.

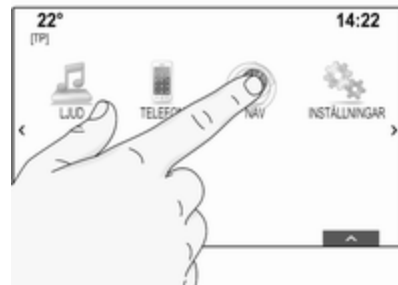Välja eller aktivera en skärknapp eller ett menyalternativ

Peka på en skärknapp eller ett menyalternativ.

Den aktuella funktionen aktiveras, ett meddelande visas eller en underordnad meny med fler alternativ visas.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärknapp eller ett menyalternativ med pekskärmen som "...välj <knappens namn>/<alternativets namn>".

Rörliga objekt



Knacka på och håll in det objekt du vill flytta tills rammarkeringar visas runt ikonerna. Flytta fingret till önskad plats och släpp objektet.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

Alla andra objekt ordnas om.

Tryck på en av knapparna på instrumentpanelen för att lämna redigeringsläget.

Observera!

I följande kapitel beskrivs stegen för att flytta ett skärmbjekt via pekskärmen som "...dra...ikonen till..." eller "...dra...menyalternativet till..."

Bläddra i listor



Om det finns fler tillgängliga objekt än vad som kan visas på skärmen måste listan bläddras.

Om du vill bläddra i en lista med menyalternativ kan du även:

- Placera fingret var som helst på skärmen och röra det uppåt eller nedåt.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

- Peka på ▼ eller ▲ längst upp och längst ner på bläddringslistan.
- Flytta bläddringslistans skjutreglage upp och ner med ditt finger.
- I listor som är ordnade i bokstavsordning, knacka på respektive bokstav på det vertikala tangentbordet. Listan hoppar till motsvarande plats i listan.

Knacka på listans titel för att gå till toppen av listan.

Observera!

I kommande kapitel beskrivs stegen för att bläddra till en listpost via pekskärmen som "...bläddra till <menyalternativets namn>".

Pekplatta



Pekplattan har en beröringskänslig yta som möjliggör ytterligare funktioner för menystyrning på mittdisplayen. Den sitter bakom växelspaken.

Observera!

Pekplattan ger beröringsfeedback när den används.

BACK-knappen

Tryck på **BACK** för att gå tillbaka till föregående skärm.

Tryck på **BACK** och håll den intryckt för att återgå till startskärmen.

☞-knappen

Tryck på ☞ för att starta eller avsluta teckenigenkänningen ☞ 23.

Välja en skärmbknapp eller ett menyalternativ



Sätt fingret på plattan. En handmarkör visas på skärmen. Beroende på var du placerar fingret kan systemet markera ett element på skärmen.

Observera!

Markören försvinner efter en viss tidsperiod.



För fingret i riktning mot det element du vill välja. Handmarkören rör sig från ett valbart skärmbjekt till nästa.

Avbryt rörelsen när det önskade objektet markeras.

Tryck på plattan för att välja respektive element.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärmbknapp eller ett menyalternativ med pekplattan som "välj <knap-pens namn>/<menyalternativets namn>".

Bläddra i listor



Om det finns fler tillgängliga objekt än vad som kan visas på skärmen måste listan bläddras.

För att bläddra genom en lista med menyalternativ:

Placera två fingrar på plattan och rör dem samtidigt uppåt eller nedåt.

Observera!

I kommande kapitel beskrivs stegen för att bläddra i en lista via pekskärmen som "...bläddra till <menyalternativets namn>".

Bläddra sidor

Om de tillgängliga objekten är organiserade på mer än en sida, t.ex. på startsidan, måste sidorna bläddras.

Observera!

Sidorna kan bara bläddras om fler än en sida har ställts in.

Bläddra mellan sidor på startskärmen



Så här bläddrar du från en sida till en annan:

Placera två fingrar var som helst på skärmen och dra dem åt vänster för att bläddra till nästa sida eller åt höger för att bläddra till föregående sida.

Bläddra favoritsidor



Så här bläddrar du från en favoritsida till en annan:

Placera tre fingrar var som helst på skärmen och dra dem åt vänster för att bläddra till efterföljande sidor eller åt höger för att bläddra till föregående sidor.

Observera!

I kommande kapitel beskrivs stegen för att bläddra sidor via pekplattan som "...bläddra till...sidan...".

Fjärrkontroll på ratten

För en översikt över alla relevanta rattreglage i "Översikt över kontrollmenten" ⇨ 8.

Femvägsreglage

Femvägsreglaget används för att navigera i menyerna i förarinformationscentralen.



Femvägsreglaget består av fyra riktningssknappar och en bekräftelseknapp (✓).

Knappen < (tillbaka)

När du använder undermenyerna i förarinformationscentralen fungerar <-knappen som bakåtknapp.

Du trycker på < för att återgå till menyn ovanför.

Välja en applikation

Tryck på < för att visa menyn för applikationsval.

Tryck flera gånger på ∨ eller ∧ för att välja ett menyalternativ.

Tryck på ✓ för att bekräfta valet. Respektive applikation aktiveras.

Välja en applikationsspecifik funktion

Tryck på > för att visa huvudmenyn för den applikation som är aktiv.

Tryck flera gånger på ∨ eller ∧ för att välja ett menyalternativ.

Tryck på ✓ för att bekräfta valet. En undermeny med ytterligare alternativ visas eller så aktiveras den valda funktionen.

Observera!

Om du ombeds bekräfta en funktion eller ett meddelande i förarinformationscentralen genom att trycka på SEL (select), tryck på ✓.

Taligenkänningssystemet

För en detaljerad beskrivning av taligenkänningssystemet i "Taligenkänning" ⇨ 75.

Menyanvändning

Startskärm



Startskärmen visas på mittdisplayen.

Du kommer åt alla installerade applikationer på startskärmen.

Startskärmen består av upp till fem sidor med upp till åtta applikationer per sida.

Hem-knappen

Tryck på  på instrumentpanelen för att öppna startskärmen.

Om du trycker på  på startskärmen kommer du tillbaka till den första sidan.

Aktivera en applikation

Välj respektive applikationsikon för att starta applikationen och öppna applikationens huvudmeny.

Radio- och mediafunktionerna väljs via respektive knapp.

Observera!

Ikonerna för applikationer som inte är tillgängliga gråmarkeras.

Anpassa startskärmen Starta redigeringsläge



Knacka och håll en applikationsikon i några sekunder. Skärmen ändras när du startar redigeringsläget:

- Rammarkeringar visas runt alla applikationsikoner som anger att de kan flyttas till en ny position.
- Applikationsfältet (se nedan) visas.
- Vid bläddring visas en tom startskärm i läget längst till höger för att en ny sida ska kunna ordnas.

Lämna redigeringsläget

Systemet lämnar automatiskt redigeringsläget efter några få sekunders inaktivitet.

Du kan lämna redigeringsläget omedelbart genom att trycka på  på instrumentpanelen.

Flytta ikoner

Starta redigeringsläget enligt "Starta redigeringsläget" ovan.

Dra den ikon du vill flytta till den nya positionen. Släpp ikonen på den önskade platsen.

Applikationsfält



Applikationsfältet finns upptill i mitten på skärmen och går att komma åt från alla huvudmenyer.

Tre till fem applikationsikoner kan sparas i applikationsfältet.

Vissa applikationsikoner anpassas dynamiskt efter den aktuella situationen. De kan t.ex. ange att du har missat ett telefonsamtal.

Aktivera en applikation

Välj respektive applikationsikon för att starta applikationen och öppna applikationens huvudmeny.


Observera!

Ikonerna för applikationer som inte är tillgängliga gråmarkeras.

Anpassa applikationsfältet

Lägga till ikoner i applikationsfältet

Starta redigeringsläget enligt "Starta redigeringsläget" ovan.

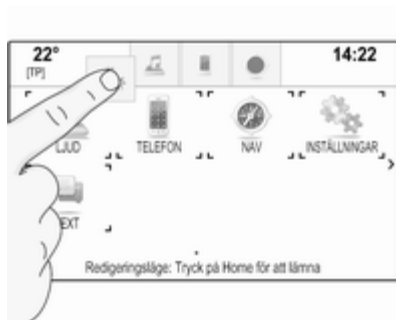

Dra ikonen för den önskade applikationen till applikationsfältet. Startskärmens ikon ändras till en liten ikon i applikationsfältet.

Släpp ikonen på den önskade platsen.

Om det redan finns fem ikoner i applikationsfältet och en ny ikon läggs till, ersätts en av de befintliga ikonerna.

Dra den nya ikonen till läget för den befintliga ikon du vill ersätta. Den befintliga ikonen visas gråmarkerad för att visa att den tagits bort.

Släpp den nya ikonen för att lagra den på den önskade platsen.

Ta bort ikonen från applikationsfältet

Starta redigeringsläget enligt "Starta redigeringsläget" ovan.

Dra ut respektive applikationsikon från applikationsfältet och släpp den var som helst på skärmen. Applikationen tas bort från applikationsfältet.

Interaktionsfält

Interaktionsfältet finns längst ner på skärmen och är tillgängligt i alla huvudmenyer.



Via interaktionsfältet kan du ändra de olika vyerna i en applikation eller utföra applikationsspecifika åtgärder, t.ex. starta taligenkänningen.

Aktivering av en annan flik

Tryck på respektive skärmbknapp i interaktionsfältet för att växla till en annan vy eller utföra en åtgärd.

Observera!

Om en funktion inte är tillgänglig i menyn gråmarkeras respektive ikon i interaktionsfältet.

Visa interaktionsfältet

När skärmbknapparna på huvudmenyn används, minimeras ofta interaktionsfältet.

Visa interaktionsfältet med $\wedge$ längst ner på skärmen.

Meddelanden

Om en systemhändelse uppstår före utförandet av en systemfunktion, eller på grund av en utomstående orsak, t.ex. ett inkommande telefonsamtal får du ett meddelande.

Välj ett av de tillgängliga alternativen.

De flesta meddelanden försvinner automatiskt efter en viss tidsperiod om de ignoreras. Varningar som inte avfärdas automatiskt är kvar på skärmen tills de bekräftas eller tills orsaken blir ogiltig.

Tangentbord

Bokstavstangentbord:



Symboltangentbord:



Beroende på vilken tillämpning eller funktion som är aktiv visas tangentbordsmenyn på olika sätt.

Välj **Sym** för att växla till symboltangentbordet.

Välj **ABC** för att växla till bokstavstangentbordet.

Mata in tecken

Knacka på respektive skärmbknapp för att mata in ett tecken. Tecknet matas in när knappen släpps.

Om du råkar trycka på fel skärmbknapp, svep över skärmen till önskat tecken och släpp.

Knacka på och håll in en bokstavs-skärmb knapp för att visa förknippade bokstäver i en listruta. Släpp och välj sedan önskad bokstav.



Bekräfta inmatningen med respektive bekräftelseknapp.

Funktion för automatisk ifyllning

Om en teckensekvens har matats in en gång är den lagrad i systemet och kan hämtas via automatifyllningsfunktionen.

Så snart ett tecken (bokstav eller siffra) matas in aktiveras automatifyllningsfunktionen. Varje extra tecken

som matas in vägs in i matchningsprocessen så att listan med träffar blir allt kortare.

Tryck på **✓** bredvid tecknen för att visa en lista med automatifyllnings-träffar.

Observera!

Över skärmb knappen **✓** visas antalet tillgängliga alternativ. Det ändras beroende på hur många träffar som hittas.

Välj respektive listpost. Tangentbordet visas igen med respektive listpost visad i inmatningsfältet.

Redigera text

Peka på den aktuella platsen i texten för att placera markören. Mata in dina ändringar.

Beroende på tillämpning, tryck på **×** för att radera ett inmatat tecken. Peka på **×** och håll den intryckt för att radera alla tecken.

Tryck på respektive bekräftelseknapp för att bekräfta en inmatning.

Tecken med olika skiftläge

I de flesta fall kan endast stora bokstäver matas in.

Om igenkänning av tecken med olika skiftläge är tillgängligt visas extra-skärmb knapparna **Caps** och **Shift**.

Du kan aktivera caps lock-funktionen och göra alla bokstäver stora genom att trycka på **Caps**.


Avaktivera caps lock-funktionen genom att trycka på **Caps** igen.

Aktivera skiftfunktionen och gör en bokstav stor genom att trycka på **skift**.

Funktionen avaktiveras automatiskt efter att en bokstav har matats in.

Knappsats

Om endast ett nummer eller en PIN-kod ska matas in visas ett tangentbord. Beroende på vilken tillämpning eller funktion som är aktiv visas knappsatsmenyn på olika sätt.

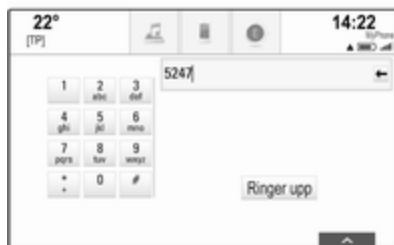

En detaljerad beskrivning av hur du matar in tecken och ändrar inmatad text hittar du ovan.

Teckenigenkänning

Aktivera teckenigenkänning

Tryck på  på pekplattan.


Om du redan är i tangentbordsmenyn, välj .

Mata in tecken

Rita önskat tecken (siffra eller stor bokstav) på pekplattan. Det visas i teckenigenkänningsrutan.



Systemet försöker gissa vilket tecken du vill skriva och visar förslag i en lista med den bästa träffen överst. Den bästa träffen läses upp.

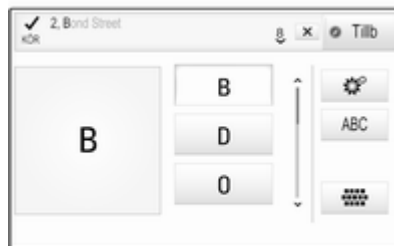

Välj önskat tecken.

Om du behöver bläddra i listan kan du även:

- På pekplattan: Placera två fingrar på pekplattan och rör dem samtidigt uppåt eller nedåt.
- På pekskärmen: Peka på  eller  längst upp och längst ner på bläddringslistan, flytta skjutreglaget uppåt eller nedåt med fingret eller placera fingret på skärmen och rör det uppåt eller nedåt.

Det valda tecknet matas in i redigeringsfältet.

Om systemets bästa träff var rätt innebär inmatning av ett nytt tecken som bekräftelse.

Stäng teckenigenkänningsmenyn genom att trycka två fingrar på plattan.

Specialtecken

Använd följande gester för att rita specialtecken. Punkten representerar startpunkten för rörelsen.

Mellanslag – Svep från vänster till höger:



Inställningsmeny

Knacka på  för att visa menyn med teckenigenkänningsinställningar.

I den här menyn kan du definiera hastigheten på arbetsflödet för teckenigenkänning (**Skrivhastighet** och **Teckenvärdshastighet**). Ställ in respektive hastighet på **Standard**, **Snabbare** eller **Långsammare**.

Ställ in **Ljudfeedback** på **På** eller **Off**.

Radera – Svep från höger till vänster:



Favoriter

Olika uppgifter kan sparas som favoriter t.ex.:

- Radiostationer
- Musikkspår
- Album eller artister
- Telefonnummer
- Destinationer och rutter
- POI:er
- Kontaktposter
- Toninställningar
- Startskärmsapplikationer



60 enskilda favoritplatser finns och visas som fem favoriter per rad.

De kan visas i en enradig eller trelradig vy.

Om en favoritplats är upptagen, visar favoritskärmen etiketttexten för respektive favorit. Om en favoritplats är tom, anges positionsnumret för favoritplatsen (1 till 60).

Visar favoriter

Favoritlistan är tillgänglig i alla menyer.

Så här visar du en favoritrad när -skärmen visas längst ner på skärmen:

Välj ^.




Om du vill visa tre rader med favoriter, se nedan.

Så här visar du en favoritrad när ett interaktionsfält visas på skärmen:

- På pekskärmen: Placera fingret på interaktionsfältet och rör det uppåt tills en favoritrad blir synlig.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

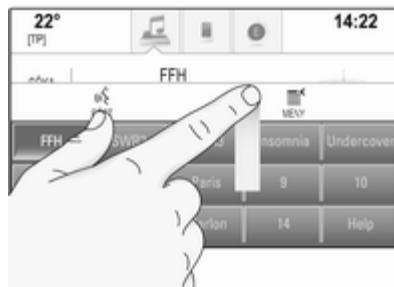

- På pekplattan: Placera tre fingrar på plattan och rör dem uppåt tills en favoritrad blir synlig.

Om du vill visa tre favoritradar, använd en eller tre fingrar och dra upp favoritlistan längre.

Bläddra genom favoritsidor

Favoritsidan visas i enrads- eller tre-radsvy. Om du vill bläddra igenom favoritsidorna kan du även:

- På pekskärmen: Placera fingret var som helst på favoritsidan och rör det åt vänster eller höger. Nästa eller föregående favoritsida visas.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

- På pekplattan: Placera tre fingrar på pekplattan och rör dem åt vänster eller höger. Nästa eller föregående favoritsida visas.

När du når början eller slutet på favoritsidorna kopplas hela listan ihop.

Observera!

Längst ner på skärmen anger indikeringsmärken hur många favoritsidor som kan öppnas samt vilken sida som visas för tillfället. Antalet indikeringsmarkeringar anpassas efter vald vy (fler sidor i enradsvy, färre sidor i tre-radsvy).

Lagrar favoriter

Favoriter kan sparas på startsidan, i ljudapplikationen, navigationsapplikationen eller telefonapplikationen.

Det finns två olika grundläggande situationer:

- endast ett objekt som kan sparas på skärmen
- mer än ett objekt som kan sparas på skärmen

Öppna favoritlistan och bläddra till respektive favoritsida.

Knacka på och håll in respektive favoritknapp på skärmen.

Om det endast finns ett objekt som kan sparas på skärmen, avges ett pipande ljud och stationen sparas på respektive skärmknapp.

Om det finns fler än ett objekt som kan sparas på skärmen minimeras favoritsidan och den senast visade menyn visas igen. Välj det objekt du vill spara som favorit. Ett pipljud hörs och stationen sparas på respektive skärmknapp.

Några exempel på hur man kan spara favoriter anges nedan.

Exempel: Radiostation

Tryck flera gånger **RADIO** för att aktivera radiofunktionen och önskat frekvensband.

Sök efter den station du vill spara som favorit ⇨ 43.

Spara stationen som favorit genom att visa favoritlistan och bläddra till respektive favoritsida.

Håll in den aktuella favoritskärmknappen tills ett pip hörs. Stationen lagras som favorit.

Exempel: Album

Tryck flera gånger på **MEDIA** och välj önskad ljudkälla.

Välj **SÖKA** för att aktivera bläddringsmenyn och välj sedan **ALBUM** ⇨ 53.

Spara ett av albumen som favorit genom att visa favoritlistan och bläddra till respektive favoritsida.

Knacka på och håll in respektive favoritknapp på skärmen. Favoritsidan minimeras och albumlistan visas igen.

Välj det album du vill spara som favorit. Det valda albumet lagras som favorit.

Exempel: Mål

Tryck på -knappen för att visa startsidan och tryck på **NAV**-ikonen.

Välj **MÅL** i interaktionsfältet och välj sedan **SENASTE** ⇨ 65.

Du kan spara en av adresserna i listan med senaste mål som favorit genom att visa favoritlistan och bläddra till respektive favoritsida.

Knacka på och håll in respektive favoritknapp på skärmen. Favoritsidan minimeras och menyn med senaste mål visas igen.

Välj den adress du vill spara som favorit. Den valda adressen lagras som favorit.

Exempel: Telefonnummer

Tryck på  för att visa startsidan och tryck på **TELEFON**-ikonen.

Tryck på **KEYPAD** och ange det nummer du vill ringa ⇨ 84.

Spara numret som favorit genom att visa favoritlistan och bläddra till respektive favoritsida.

Knacka på och håll in respektive favoritknapp på skärmen. Numret lagras som favorit.

Hämtar favoriter

Visa en favoritsida (se ovan) och bläddra till respektive favoritsida (vid behov).

Observera!

Favoriter som inte är tillgängliga markeras i grått.

Välj önskad favoritskärmbknapp. Berörande på vilken typ av favorit du valt, spelas en radiostation eller spår upp, ett telefonsamtal initieras, en rutt beräknas eller en applikation startas.

Observera!

Aktiva favoriter markeras.

Använd den högra rattfjärrkontrollen

Tryck flera gånger på **↶** eller **↷** för att välja önskad ljudfavorit.

Du kan även använda ett femvägs-reglage: Tryck på **<** för att visa klustermenyn för applikationsval. Välj **Audio** och sedan **Favoriter**. Välj önskad favorit.

Redigera favoriter

Tryck på ikonen **INSTÄLLNINGAR** på startskärmen, **Radio** och därefter **Hantera favoriter**. En treradig vy av favoritlistan visas med redigeringsalternativen i interaktionsfältet.



Byta namn på favoriter

Vid behov, bläddra till respektive favoritsida.

Välj den favorit du vill redigera.

Välj **DÖPA OM**.

Ett tangentbord öppnas med den aktuella favoritetiketttexten i inmatningsfältet samt i etikettens förhandsgranskningsområde.

Skriv in den nya dekaltexten och välj **Spara**. Du kommer tillbaka till favoritsidan.

Tryck på **↶** längst ner på skärmen för att visa interaktionsfältet och tryck sedan på **KLART** för att gå tillbaka till inställningsmenyn.

Radera favoriter

Vid behov, bläddra till respektive favoritsida.

Välj den favorit du vill radera.

Välj **TA BORT**. Favoriten och alla förknippade data raderas.

Välj **KLART** för att återgå till inställningsmenyn.

Flytta favoriter

Vid behov, bläddra till respektive favoritsida.

Dra den favorit du vill flytta till den nya positionen.

Du kan spara en favorit på en plats bortom den favoritsida som visas för tillfället genom att dra den till symbolen **<** eller **>** längst upp på favoritsidan. Listan börjar rulla. Du kan avbryta bläddringen genom att navigera tillbaka till favoritsideområdet.

Tryck på **KLART** för att bekräfta åtgärden och återgå till inställningsmenyn.

Ange antalet favoriter som visas

Tryck på  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**. Välj **Radio** och sedan **Antal visade favoriter**.



Aktivera det önskade antalet favoriter som ska visas.

Observera!

Om antalet sparade favoriter överskrider antalet aktiverade favoriter i inställningsmenyn raderas inte de

extra favoriterna utan de döljs bara. De kan återaktiveras genom att öka antalet visade favoriter.

Kontakter

Två olika typer av kontaktlistor kan öppnas via infotainmentsystemet:

- kontaktlistor som hämtats från Bluetooth-enheter eller andra externa källor
- fordonskontaktlista

Observera!


Maximalt 1000 kontakter kan sparas i fordonets kontaktlista. Det finns ingen gräns för hämtade kontaktlistor.

Välja kontaktkälla

Den kontaktlista som visas först vid åtkomst varierar beroende på vilken applikation som är aktiv för tillfället samt vilka enheter som är anslutna.

Ändra källa

Välj **Byta kontaktlista** på skärmens högra sida. En lista med tillgängliga kontaktkällor visas. Den kontaktlista som är aktiv för tillfället märks med **✓**.

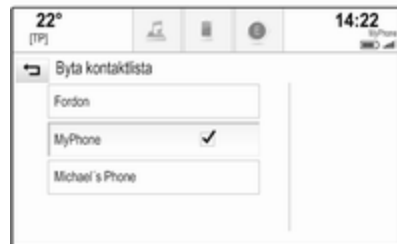

Välj önskad kontaktlista. Respektive lista visas.

Observera!

Systemet kommer ihåg en lista som valts i en applikation. När du går tillbaka till kontaktlistan från den här applikationen visas den tidigare valda listan igen.

Radera fordonskontakter

Välj **Byta kontaktlista** på skärmens högra sida. En lista med tillgängliga kontaktkällor visas. Den kontaktlista som är aktiv för tillfället märks med **✓**.

Välj —skärmmknappen bredvid **Fordon**. Ett bekräftelsemeddelande visas.

Bekräfta meddelandet för att radera listan.

Sortera kontaktlistorna

Som standard ordnas listorna i bokstavsordning efter förnamn. Om inget förnamn har angivits, används efternamnet istället. Om inget för- eller efternamn finns används en av första inmatade tecknen som sorteringskriterium.

Sorteringsordningen kan ändras om för- och efternamnet är lagrade i två olika fält.

Om du vill ändra sorteringsordningen väljer du **Sortera**.

Välj önskad sorteringsordning. Listan sorteras om enligt valet.

Använda kontaktlistan

Visa kontaktlistan genom att trycka på **KONTAKTER** i respektive applikation.

Navigationsapplikation:



Telefonapplikation:



Visa kontaktuppgiftsvyn genom att välja en av posterna i den aktiva kontaktlistan.

Kontaktuppgiftsvyn kan innehålla:

- för- och efternamn
- flera telefonnummer
- flera e-postadresser
- flera adresser (t.ex. hem och arbete)
- i fordonskontaktlistan: kategoriinmatning
- i fordonskontaktlistan: anteckningsfält
- för intressanta platser: information om öppettider, menyer (t.ex. restauranger), priser etc.

Observera!

Data ordnas beroende på aktiv applikation. I telefonapplikationen t.ex. visas numren först.

Starta navigeringen

Starta guidningen till ett mål, välj en av adresserna som lagrats för den valda kontakten eller snabbfunktionsikonen bredvid respektive kontakt i kontaktlistan. Detaljvyn för målet visas ⇨ 57.

Initiera ett telefonsamtal

Starta ett telefonsamtal genom att välja ett av telefonnumren som sparas för kontakten eller snabbfunktionsikonen bredvid respektive kontakt i kontaktlistan. Menyn för utgående samtal visas ⇨ 81.

Lägga till nya kontakter

För att lägga till information från applikationsmenyerna till fordonskontaktlistan, öppna respektive applikation.


Navigationsapplikation

Välj eller mata in ett mål ⇨ 65. Detaljvyn för målet visas.

Välj **Spara**. En meny visas.

Telefonapplikation

Välj **SENASTE**. Välj + bredvid det telefonnummer du vill lägga till i kontaktlistan. En meny visas.

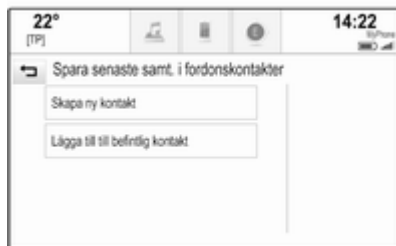

Välj ett av alternativen.

Skapa ny kontakt

En meny för val av datakategori visas.

Välj respektive datakategori för den information du vill spara, t.ex. jobbadress eller mobiltelefon. Detaljvyn för kontakter visas.

Observera!

Datakategorierna som presenteras i den nya menyn motsvarar den information du vill lagra. Om t.ex. infor-

mationen som ska sparas är en adress visas endast adresstyper i listan.

Fyll i posten och välj **Spara** för att spara kontakten.

Lägga till till befintlig kontakt

Fordonets kontaktlista visas. Välj önskad kontakt.

Kontaktuppgiftvyn visas med den information som ska läggas till visad separat på höger sida av skärmen.

Välj respektive datakategori för den information du vill spara, t.ex. jobbadress eller mobiltelefon.

Om du väljer en befintlig datakategori, skrivs den befintliga informationen över.

Välj **Spara** för att spara den nya informationen.

Redigera kontakter

Ändra en kontakt genom att välja önskad kontaktpost i fordonskontaktlista.

Peka på **Redigera kontakt** på skärmens högra sida.



Redigeringsvyn visas.

Modifiera information

Välj det fält som du vill ändra. Beroende på det valda fältet, visas tangentbordet eller knappsatsen.

Mata in dina ändringar ⇨ 23.

Välj **Spara** i kontaktuppgiftvyn för att spara ändringarna.

Lägga till ny information

Välj det fält där du vill ange ytterligare information.

Om du vill skapa ett nytt fält för en befintlig datakategori, t.ex. ett andra mobiltelefonnummer, välj + i respektive datafält.

Observera!

+-skärmen visas endast om det går att lägga till mer information för den datakategorin.

Beroende på det valda fältet, visas tangentbordet eller knappsatsen ⇨ 23.

Ange nya data och välj skärmen framför inmatningsfältet.

Välj **Spara** i kontaktuppgiftvyn för att spara ändringarna.

Radera kontakten

Radera kontakten och all förknippad information genom att trycka på **Ta bort**. Ett bekräftelsemeddelande visas.

Bekräfta meddelandet. Posten raderas.

Peka på funktionsöversikten

Tabellen nedan innehåller en sammanfattning av alla rörelser (gester) på pekskärmen och pekpanelen som du måste utföra med ett, två eller trefingrar för att utföra specifika åtgärder i menyerna.

Meny	Åtgärd	Pekskärm	Pekplatta
Alla menyer	Navigera till ett skärmelement		1 finger, för över pekplattan
	Välja/aktivera objekt	1 finger, knacka en gång på objektet	1 finger, tryck på pekplattan
	Bläddra i listor	1 finger, förs uppåt eller nedåt	2 fingrar, förs uppåt eller nedåt
		1 finger, flytta skjutreglaget på bläddringslistan	
		1 finger, knacka flera gånger eller knacka och håll in knappen  eller  längst upp eller längst ner på bläddringslistan	
	Bläddra text	1 finger, förs uppåt eller nedåt	2 fingrar, förs uppåt eller nedåt

Meny	Åtgärd	Pekskärm	Pekplatta
Favoriter	Lyfta/sänka favoritrader	1 finger, knacka på reglaget och dra det uppåt eller nedåt	3 fingrar, förs uppåt eller nedåt
	Gå till nästa/föregående favoritsida	1 finger, för åt vänster eller höger	3 fingrar, för åt vänster eller höger
	Lagrar favoriter	1 finger, knacka och håll in favoritknappen	1 finger, tryck och håll in favoritknappen
Radiomeny	Skickar aktuell ljudinformation till förarinformationscentralen	1 finger, för i riktning mot förarinformationscentralen	
	Söka efter radiostationer		2 fingrar, för åt vänster eller höger för att söka uppåt eller nedåt
	Ändra frekvensband		2 fingrar, för uppåt eller nedåt för att gå till föregående eller nästa frekvensband
	Bläddra		2 fingrar, tryck och håll in på pekplattan

Meny	Åtgärd	Pekskärm	Pekplatta
Mediameny	Skickar aktuell ljudinformation till förarinformationscentralen	1 finger, för i riktning mot förarinformationscentralen	
	Ändra spår		2 fingrar, för åtvänster eller höger för att hoppa till föregående eller nästa spår
	Byta mediakälla		2 fingrar, för uppåt eller nedåt för att gå till föregående eller nästa mediakälla
	Bläddra		2 fingrar, tryck och håll in på pekplattan
	Aktivera snabbuppspelning		1 finger, knacka och håll in respektive menyalternativ

Meny	Åtgärd	Pekskärm	Pekplatta
Navigationsmeny	Skickar aktuell ljudinformation till förarinformationscentralen	1 finger, för i riktning mot förarinformationscentralen	
	Panorera kartan	1 finger, för över skärmen	2 fingrar, för uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger
	Centrera kartan	1 finger, knacka på en plats på kartan som du vill centrera omkring	
	Zooma in på kartan	+ -skärmknappar	2 fingrar, för isär
	Zooma ut på kartan	- -skärmknappar	2 fingrar, för ihop (nyp)
Telefonmeny	Skickar aktuell ljudinformation till förarinformationscentralen	1 finger, för i riktning mot förarinformationscentralen	
Teckenigenkänning	Rita tecken	1 finger, för över skärmen	1 finger, för över plattan
	Starta målsökning		2 fingrar, tryck och håll in plattan
	Stängningsfunktion		2 fingrar, tryck på plattan


Ljudinställningar

I ljudinställningsmenyn går det att ställa in tonegenskaperna. Om de justeras i en huvudmeny, ställs de in globalt i alla källagen. Menyn kan öppnas via varje individuell ljudhuvudmeny.

Observera!

En anpassad uppsättning av ljudinställningar kan sparas som favorit. För en detaljerad beskrivning ➔ 26.

Öppna ljudinställningsmenyn genom att trycka på **MENY** i respektive ljudhuvudmeny. Välj **Ljudinställningar**.

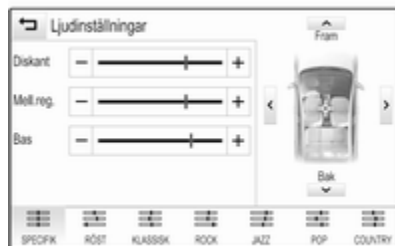

Diskant

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets höga frekvenser.

Justera inställningen genom att peka på – eller +.

Mellanregister

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudkällans mellanregister.

Justera inställningarna genom att peka på – eller +.

Bas

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets låga frekvenser.

Justera inställningarna genom att peka på – eller +.

Balans och fader

I bilden på höger sida av menyn kan du ange vilken punkt i kupén som ska ha bäst ljud.

Peka på **^**, **v**, **<** och **>** för att justera inställningarna.

Om du vill växla snabbt mellan de främre och bakre högtalarna trycker du på **Fram** eller **Bak** längst upp och längst ner i fordonsschemat.

Surround

(om surroundsystem finns)

Använd den hör inställningen för att förstärka eller framhäva surroundeffekten.

Justera inställningarna genom att peka på – eller +.

Equaliserlägen

(om inget surroundsystem finns)

Välj en av skärmmknapparna i interaktionsfältet för att optimera ljudet för de specifika musikstilarna.

Tryck på **SPECIFIK** om du vill definiera ljudinställningarna själv.

Surroundlägen

(om surroundsystem finns)

Välj en av skärmmknapparna i interaktionsfältet för att optimera ljudet för de olika sittplatserna.

Tryck på **NORMAL** om du vill ge bäst ljud för alla sittplatser.

Volyminställning

Maximal startvolym

Tryck på  och välj ikonen **INSTÄLLNINGAR** på startskärmen.

Bläddra genom listan och välj **Radio** och sedan **Maximal inkopplingsvolym**.

Peka på – eller + för att välja önskad ljudvolym.

Automatisk ljudjustering

Volymen kan justeras automatiskt efter fordonets hastighet. Beroende på fordonsutrustning är ett av följande alternativ tillgängliga.

Autovolym

Tryck på  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Radio** och sedan **Auto volym**.


Justera graden av volymanpassning genom att ställa in **Auto volym** på ett av de tillgängliga alternativen.

Av: ingen höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Hög: maximal höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Systeminställningar

Olika inställningar och ändringar för infotainmentsystemet kan göras från applikationen **INSTÄLLNINGAR**.

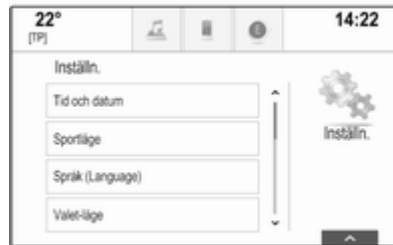

Tid och datum

Tryck på  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Tid och datum**.

Ställa in tiden

Välj **Inställning tid** för att komma till respektive undermeny.



Välj **Auto inst.** längst ner på skärmen. Aktivera antingen **På - RDS** eller **Av - manuellt**.

Om **Av - manuellt** är vald väljer du timmar och minuter genom att peka på  eller .

Peka på **12-24 Hr** på höger sida av skärmen för att välja ett tidsläge.

Om du väljer 12-timmarsläge visas en tredje kolumn för AM- och PM-inställningar. Välj önskat alternativ.

Ställ in datum

Välj **Inställning datum** för att komma till respektive undermeny.

Observera!

Om datuminformation anges automatiskt är det här menyalternativet inte tillgängligt.

Välj **Auto inst.** längst ner på skärmen. Aktivera antingen **På - RDS** eller **Av - manuellt**.

Om **Av - manuellt** är vald ställer du in datum genom att peka på **^** eller **∇**.

Klockvisning

Välj **Klocka display** för att komma till respektive undermeny.

Du kan stänga av den digitala klockvisningen i menyerna via **Av**.

Språk

Tryck på **⚙** och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Språk**.

Observera!

Det aktiva språket märks med **✓**.

Bläddra genom listan och välj önskat språk.

Valet-läge

Om du har aktiverat valet-läge låses alla displayer och inga ändringar kan göras i systemet.

Observera!

Fordonsrelaterade meddelanden och backkameran fortsätter att vara aktiverade.

Låsa systemet

Tryck på **⚙** och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Valet-läge**. En knappsats visas.




Mata in en fyrsiffrig kod och välj **Enter**. Knappsatsen visas igen.

Bekräfta den första inmatningen genom att mata in den fyrsiffriga koden igen och trycka på **Låsning**. Systemet låses.

Låsa upp systemet

Slå på infotainmentsystemet. En knappsats visas.

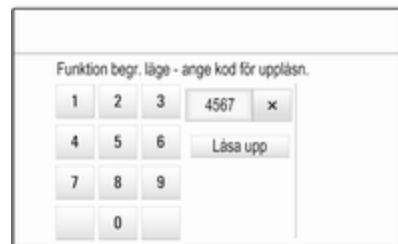

Mata in respektive fyrsiffriga kod och välj **Låsa upp**. Systemet låses upp.


Glömd PIN-kod

Kontakta din Opel-servicepartner för att återställa PIN-koden till standardinställningen.

Display

Tryck på  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Display**.

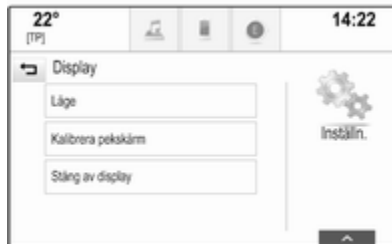

Funktion

Välj **Läge** för att komma till respektive undermeny.

Beroende på ljusförhållandena, välj **Dag** eller **Natt**.

Om du väljer **Auto** justerar systemet automatiskt displayen.

Kalibrera pekskärm

Välj **Kalibrera pekskärm** för att komma till respektive undermeny.



Följ anvisningarna på skärmen och knacka på de punkter som anges. Pekskrmen kalibreras.

Stäng av skärmen

Välj **Stäng av display** för att stänga av displayen.

Slå på skärmen igen genom att vidröra pekskrmen eller trycka på en knapp på instrumentpanelen.

Återställ fabriksinställningarna

Tryck på  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Återgå till fabriksinställn..**

Återställ fordonsinställningarna

Tryck på **Återställ fordonsinställn.** för att återställa alla personliga inställningar. Ett varningsmeddelande visas.

Välj **Återskapa**. Inställningarna återställs.

Radera alla privata uppgifter

Tryck på **Ta bort alla privata data** för att radera följande data:

- parade Bluetooth-enheter
- sparade telefonböcker
- fordonskontaktlista
- mållistor
- favoriter

Ett varningsmeddelande visas.

Välj **Ta bort**. Data raderas.

Återställ radioinställningarna

Tryck på **Återställ radioinställningarna** för att återställa följande data:

- ljudinställningar
- volyminställningar
- talinställningar
- applikationsfält
- kontaktkällor

Ett varningsmeddelande visas.

Välj **Återskapa**. Inställningarna återställs.

Programvaruinformation

Tryck på  och välj ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Programvaruinformation**.



En lista visas med versionsnummer för alla objekt som är laddade i systemet.

Systemuppdatering

Om du vill uppdatera systemprogramvaran kontaktar du din Opel servicepartner.

Pekplatta

I den här menyn anger du bläddringsriktningen när du vidrör pekplattan. Om du ställer in den här funktionen på **inverterat** blir bläddringsriktningen omvänd. Om du t.ex. rör fingret uppåt bläddrar du nedåt på skärmen.

Tryck på  och välj ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **TouchPad**. Tryck på **Upp / ned - inverterat** eller **Vänster / höger - inverterat** för att visa respektive undermeny.

Välj **Standard** eller **inverterat**.

Radio

Användning	43
Stationssökning	43
Menyer för våglängdsområde	44
Radio Data System (RDS)	45
Digital Audio Broadcasting	46

Användning

Radiofunktionen är en del av LJUD-applikationen.



Aktivera radiofunktionen

Tryck på **RADIO** på instrumentpanelen.

Välja våglängdsområde

Tryck på **RADIO** upprepade gånger för att växla mellan olika våglängdsområden.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** för att spela upp föregående eller nästa station.

Manuell stationssökning

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** och håll den intryckt. Släpp respektive knapp när frekvensen nästan har nåtts.

Stationslistor

I stationslistan kan du välja mellan alla radiostationer som går att ta emot i området.

Om du vill visa stationslistan för det frekvensband som är aktivt, kan du även:

- Knacka var som helst på skärmen.
- Välj **SÖKA** på skärmens vänstra sida.
- Vrid **MENU**.

Stationslistan visas.



Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

Bläddra genom listan och välj önskad post i listan.

Kategorier

Du kan visas kategorilistan för det aktiva frekvensbandet genom att trycka på **Kat.** i skärmens övre vänstra hörn.

Välj en av kategorierna. Bläddra igenom listan (vid behov) och välj önskad station.

Alla frekvenser

Listorna **Alla AM-frekvenser**, **Alla FM-frekvenser** och **Alla DAB-frekvenser** möjliggör manuell stationsinställning på respektive frekvensband.

Du kan visa alla frekvenser som är tillgängliga för det aktiva frekvensbandet genom att trycka på **Visa** i skärmens övre högra hörn.



Ställ in frekvensen genom att bläddra i listan och välja önskad post.

Favoriter

För en detaljerad beskrivning ➔ 26.


Menyer för våglängdsområde

I frekvensbandsmenyerna har du tillgång till olika inställningsalternativ. Följande alternativ är tillgängliga för alla frekvensband.

Observera!

För detaljerade beskrivningar av FM- och DAB-specifika inställningsalternativ hänvisas till kommande kapitel.

Aktivera radiofunktionen och välj önskat våglängdsområde för att öppna en våglängdsområdespecifik meny. Välj **MENY** i interaktionsfältet.

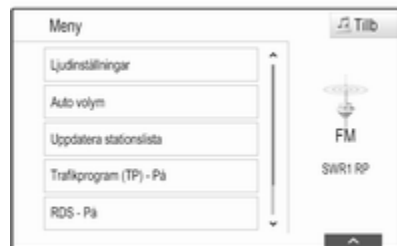

Ljudinställningar

För en detaljerad beskrivning ➞ 38.

Ljudvolym

För en detaljerad beskrivning ➞ 39.

Uppdatera Stationslista

Om stationerna som lagrats i en våglängdsspecifik stationslista inte längre går att ta emot, välj **Uppdatera stationslista**.

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

Uppdaterar stationslista visas på skärmen tills sökningen har slutförts.

Trafikradio (TP)

(Inte tillgängligt för AM-frekvensbandet)

Ställ in **Trafikprogram (TP) - På** för att konstant ta emot trafikmeddelanden.

För en detaljerad beskrivning ➞ 45.

Radio Data System (RDS)


RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och få en felfri mottagning.

Fördelar med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainmentsystemet text som till exempel kan t.ex. innehålla information om det aktuella programmet.

FM-meny

Konfigurera RDS-inställningsalternativen genom att aktivera radiofunktionen och välja FM-frekvensbandet. Tryck på **MENY** i interaktionsfältet för att visa FM-meny.

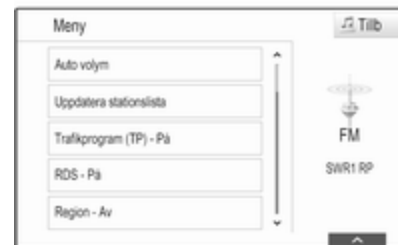

RDS

Ställ in **RDS - På** eller **RDS - Av**.

Trafikradio (TP)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter. Om trafik tjänsten kopplas till, avbryts den aktiva funktionen under informationsmeddelandet.

Om trafikinformation är aktiverad visas **[TP]** på den öre raden i alla huvudmenyer. Om den aktuella stationen eller media som spelas inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation visas **[]** och en sökning påbörjas automatiskt efter en station som stödjer tjänsten. Så snart som en station med trafikinformation hittas, markeras **[TP]**. Om ingen station med trafikmeddelanden hittas är **[]** kvar på skärmen.

Om ett trafikmeddelande sänds på respektive station med trafikmeddelanden visas ett meddelande.

Du kan avbryta meddelandet och återgå till den senast aktiverade funktionen genom att avvisa meddelandet.

Region

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser. Ställ in **Region - På** eller **Region - Av**.

Om regionfunktionen är påslagen väljs alternativa frekvenser med samma regionala program vid behov. Om regionalprogram är fränkopplat

väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) är ett nytt och universellt sändningssystem.

Fördelar med DAB

- DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.
- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas på en och samma frekvens (grupp).
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Fading (försvagat ljud som är typisk för AM- och FM-bandet) förekom-

mer inte. DAB-signalen återges vid konstant volym.

Om DAB-signalen är för svag för att kunna läsas av mottagaren avbryts mottagningen helt. Detta kan undvikas genom att aktivera **DAB-till-DAB-länkning** och/eller **DAB-till-FM-länkning** i DAB-tillvalsmenyn (se nedan).

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvägas i sådana fall.
- När DAB-mottagning är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 45 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som för närvarande har bäst mottagning

att läsas upp. Avaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-menyn

Konfigurera DAB-inställningsalternativen genom att aktivera radiofunktionen och välja DAB-frekvensbandet.

Tryck på **MENY** i interaktionsfältet för att visa DAB-menyn.



DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den

DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Välj **DAB-meddelanden** för att visa listan med DAB-kategorier.

Välj önskade kategorier. De valda kategorierna är märkta med **✓**.

Observera!

DAB-meddelanden kan bara tas emot om DAB:s våglängdsområde är aktiverat.

DAB till DAB-länkning

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (frekvens, om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in **DAB-till-DAB-länkning** till **På** eller **Av**.

DAB till FM-länkning

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten

(om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in **DAB-till-FM-länkning** till **På** eller **Av**.

L-band

Om **L-band** är aktiverat, tar infotainmentsystemet emot ett extra frekvensområde. Frekvenserna för L-bandet innefattar markbunden radio och satellitradio (1452 – 1492 MHz).

Ställ in **L-band** till **På** eller **Av**.

Intellitext

Intellitext-funktionen gör det möjligt att ta emot ytterligare information som meddelanden, ekonominyheter, sport, nyheter mm.

Välj en av kategorierna och välj en särskild post för att visa detaljerad information.

CD-spelare

Allmän information	48
Användning	49

Allmän information

På infotainmentsystemets CD-spelare kan du spela upp ljud-CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor.

Se upp

Under inga villkor får du sätta i DVD-skivor, singel-CD med 8 cm diameter eller formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekalerna på CD-skivor. Då kan skivorna fastna i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

Upplysningar om ljud-CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor

- Följande CD-format kan användas:
CD, CD-R och CD-RW
- Följande filformat kan användas:
ISO9660 nivå 1, nivå 2 (Romeo, Joliet)
MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt och

deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.

- Audio-CD-skivor vars kopieringskydd inte överensstämmer med standarden för audio-CD-skivor riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) är känsligare för felaktig behandling än vanliga CD-skivor. Se därför till att hantera CD-R- och CD-RW-skivor på ett korrekt sätt.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget.
- För Mixed-Mode cd-skivor (innehåller en kombination av audio och data, t.ex. MP3) är det bara ljudspåren som registreras och spelas upp.
- Undvik att vidröra CD-skivans spelyta vid byte av skiva.

- Lägg tillbaka CD-skivorna i fodralen direkt efter att du har tagit ut dem från spelaren, för att skydda dem från skador och smuts.
- Smuts och vätskor på CD-skivor riskerar att smutsa ner ljudspelarens lins, vilket kan leda till att fel uppstår.
- Skydda CD-skivorna mot hög värme och direkt solljus.
- Följande restriktioner gäller för data lagrade på en MP3/WMA-CD-skiva:

Största antal filer/låtar: 800

Maximalt antal mappnivåer i hierarkin: 8

WMA-filer med Digital Rights Management (DRM) från internet-butiker kan inte spelas upp.

WMA-filer kan bara spelas upp på ett säkert sätt om de har skapats med Windows Media Player version 9 eller senare.

Användbara format för spellistorna: .m3u, .pls

Inmatningarna i spellistorna måste vara utformade som relativa vägar.

Observera!

Detta kapitel tar endast upp uppspelning av MP3-filer eftersom MP3- och WMA-filer spelas upp på samma sätt. När en CD med WMA-filer sätts in visas MP3-relaterade menyer.

Användning

Starta CD-uppspelning

Tryck in en ljud- eller MP3-CD med etikettsidan riktad uppåt i cd-facket tills den dras in.

Tryck flera gånger på **MEDIA** för att aktivera CD-funktionen.



Ta ut en CD-skiva

Tryck på **▲**. CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den att dras in igen efter några sekunder.

Funktionsknappar

Pausa CD-uppspelning

Välj **II** för att pausa uppspelningen.

Välj **►** för att återuppta uppspelningen.

Gå till föregående eller nästa spår

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** för att spela upp föregående eller nästa spår.

Du kan även vrida på **MENU** för att gå till föregående eller nästa spår.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Peka på **◀◀** eller **▶▶** och håll in för att snabbspola bakåt eller framåt.

Spårlista

Du kan även visa spårlistan genom att:

- Knacka var som helst på skärmen.
- Välj **SÖKA** på skärmens vänstra sida.
- Vrid **MENU**.

Spårlistan visas.

Observera!

Det spår som spelas för tillfället markeras.

Bläddra genom listan och välj önskad post i listan.

Observera!

För en detaljerad beskrivning av hur du bläddrar igenom MP3 CD-skivor ➞ 53.

CD-meny

Visa CD-menyn genom att trycka på **MENY** i interaktionsfältet.

Ljudinställningar

För en detaljerad beskrivning ➞ 38.

Blanda

Om **Blanda** är inställt på **På** spelas alla spår på den aktiva CD:n i slumpvis ordning.

Ställ in **Blanda** till **På** eller **Av**.

Autovolym

För en detaljerad beskrivning ➞ 39.

Externa enheter

Allmän information	51
Spela ljud	53
Spela upp filmer	55

Allmän information



Ett AUX-, USB- och SD-kortuttag för anslutning av externa enheter sitter under armstödet i mittkonsolen. Hitta en detaljerad beskrivning om att lyfta armstödet i instruktionsboken.

Observera!

Anslutningarna måste alltid vara rena och torra.

AUX-ingång

Det går att ansluta t.ex. en iPod eller annan tillbehörsutrustning till AUX-ingången.

När tillbehörsenheten är ansluten till AUX-ingången överförs dess ljudsignal via infotainmentsystemets högtalare.

Volym- och ljudinställningarna kan justeras via infotainmentsystemet. Alla andra kontrollfunktioner måste styras via tillbehörsutrustningen.

Ansluta en enhet

Om du vill ansluta enheten till infotainmentsystemets AUX-ingång ska du använda följande kabel:

3-polig för ljudkälla.

För att koppla bort AUX-enheten väljer du en annan funktion och tar sedan bort AUX-enheten.

AUX-ljuddfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikerfiler på tillbehörsutrustning, t.ex. iPod eller smarta telefoner.

USB-port

Du kan ansluta en MP3-spelare, USB-enhet, iPod eller en smart telefon till USB-porten.

När en enhet är ansluten till USB-porten de ovanstående enheterna styrs via infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

Alla MP3-spelare, USB-enheter, iPod-modeller och smarta telefoner hanteras inte av infotainmentsystemet.

Ansluta/koppla från en enhet

Anslut USB-enheten eller iPod-enheten till USB-uttaget. Använd rätt anslutningskabel för iPod.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet eller iPod ansluts, kommer motsvarande felmeddelande att visas och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

Koppla från USB-enheten eller iPod-enheten genom att välja en annan funktion och sedan ta bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

USB-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på USB-lagringsenheter eller iPod/iPhone-produkter.

USB-filmfunktion

Infotainmentsystemet kan spela filmer på USB-enheter.

SD-kort

Ett SD-kort kan sättas in i SD-kortuttaget.

När SD-kortet sitter i kan det styras via reglagen och menyerna i infotainmentsystemet.

Observera!

Vissa SD-korttyper stöds inte av infotainmentsystemet.

Sätta i/ta bort ett SD-kort**Se upp**

Försök aldrig använda ett SD-kort som är sprucket, missformat eller reparerat med tejp. Det kan skada utrustningen.

Sätt i SD-kortet i SD-kortuttaget enligt nedan. Musikfunktionen startar automatiskt.



Observera!

Om ett icke-läsbart SD-kort ansluts, kommer motsvarande felmeddelande att visas och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

Ta bort SD-kortet genom att först aktivera en annan funktion. Tryck sedan försiktigt i SD-kortet djupare i uttaget. SD-kortet trycks ut ur uttaget och kan tas bort.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

SD-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler som lagrats på SD-kortet.

SD-filmfunktion

Infotainmentsystemet kan spela filmer som lagrats på SD-kortet.

Bluetooth

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth etc.), med funktion för Bluetooth-musikprofilerna A2DP och AVRCP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

Ansluta en enhet

Hitta en detaljerad beskrivning av Bluetooth-anslutningen ⇨ 82.

Bluetooth-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på Bluetooth-enheter som iPod eller smarta telefoner.

Filformat

Endast enheter som formaterats i filsystemen FAT32, NTFS och HFS+ stöds.

Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick. Filer från webbutiker som har försatts med digitalt upphovsrättsskydd (DRM) kan inte spelas.

Infotainmentsystemet kan spela följande ljud- och filmfiler på externa enheter.

Ljudfiler

Spelbara ljudfilformat är .mp3, .wma, .aac, .m4a och .aif.

När en fil med ID3-tagginformation spelas, kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

Filmfiler

Spelbara filmfilformat är .avi, .mpg, .mp4, .xvid och .wmv.

Vanliga ljud- och videokombinationer för mobila enheter stöds normalt.

Spela ljud**Starta uppspelning**

Om enheten inte är ansluten, anslut den ⇨ 51.

Tryck flera gånger på **MEDIA** för att aktivera den önskade mediakällan.

Exempel: USB-huvudmeny.



Funktionsknappar

Observera!

Under AUX-uppspelning är inte funktionsknapparna tillgängliga.

Göra an paus i uppspelningen

Välj **II** för att pausa uppspelningen.

Välj **►** för att återuppta uppspelningen.

Gå till föregående eller nästa spår

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** för att spela upp föregående eller nästa spår.

Du kan även vrida på **MENU** för att gå till föregående eller nästa spår.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Peka på **◀◀** eller **▶▶** och håll in för att snabbspola bakåt eller framåt.

Bläddringsfunktion

Observera!

Bläddringsfunktionen är inte tillgänglig för AUX- och Bluetooth-mediakällor.

Du kan även visa bläddringsskärmen genom att:

- Knacka var som helst på skärmen.
- Välj **SÖKA** på skärmens vänstra sida.
- Vrid **MENU**.



Välj **SPELLISTOR**, **ARTISTER**, **ALBUM**, **LÅTAR**, **GENRER** eller **MER**. **MER** innehåller extrakategorierna: **Visa mapp**, **Podcasts**, **Ljudböcker**, **Videor** och **Kompositörer**.


Bläddra genom kategorierna tills du hittar önskat spår. Välj spår för att starta uppspelning.

Ljudmenyer

Visa respektive ljudmeny genom att trycka på **MENY**-skärmen i interaktionsfältet.

Observera!

Alla menyalternativ finns inte tillgängliga i alla ljudmenyer.

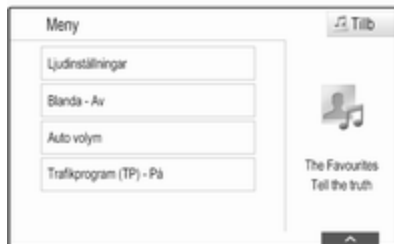

Ljudinställningar

För en detaljerad beskrivning ⇨ 38.

Blanda

Om **Blanda** är aktiverat spelas spåren på den aktiva enheten i slumpvis ordning.

Observera!

Vid USB-, SD- eller iPod-uppspelning är blandningsfunktionen beroende av det filterläge som valts för sånguppspelning, t.ex. album, artist, genre.

Ställ in **Blanda** till **På** eller **Av**.

Autovolum

För en detaljerad beskrivning ⇨ 39.

Hantera Bluetooth-enheter

(endast tillgängligt i Bluetooth-musikmenyn)

Välj **Hantera Bluetooth-enheter** för att visa enhetslistan.

För en detaljerad beskrivning ⇨ 82.

Trafikradio (TP)

Ställ in **Trafikprogram (TP) - På** för att konstant ta emot trafikmeddelanden.

För en detaljerad beskrivning ⇨ 45.

Spela upp filmer

Starta videouppspelning

Ansluta enheten ⇨ 51.

Tryck flera gånger på **MEDIA** för att aktivera den önskade mediakällan.

Välj **SÖKA** och sedan **MER**. Välj **Videor** och sedan önskad filmfil. Videouppspelning startas.

Observera!

Videofilmer kan spelas om parkeringsbromsen är åtdragen.



Funktionsknappar

Göra an paus i uppspelningen

Välj **II** för att pausa uppspelningen.

Välj **►** för att återuppta uppspelningen.

Gå till föregående eller nästa fil

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** för att spela upp föregående eller nästa filmfil.

Du kan även vrida på **MENU** för att gå till föregående eller nästa filmfil.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Peka på **◀◀** eller **▶▶** och håll in för att snabbspola bakåt eller framåt.

Videomeny

Visa videomenyn genom att trycka på **MENY** i interaktionsfältet.

För en detaljerad beskrivning av menyn ↪ 53.

Navigation

Allmän information	57
Användning	59
Inmatning av mål	65
Guidning	70

Allmän information

Navigationssystemet guidar dig tryggt till ditt mål. Du behöver inte läsa några kartor, även om du saknar lokalsinne totalt.

Navigationssystemet tar hänsyn till den aktuella trafiksituationen vid beräkningen av rutten. För att kunna göra detta tar infotainmentsystemet emot trafikmeddelanden i det aktuella mottagningsområdet via RDS-TMC.

Men navigationssystemet kan inte ta hänsyn till trafikolyckor, nyligen ändrade trafikregler samt faror och hinder som inträffar plötsligt (t.ex. vägarbeten).

Se upp

Användning av navigationssystemet frantar inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Tillämpliga trafikregler måste alltid följas. Om en anvisning om färdväg står i konflikt med trafikreglerna, så gäller alltid trafikreglerna.

Navigationssystemets funktion

Bilens position och förflyttning registreras av navigationssystemet med hjälp av sensorer. Den tillryggalagda sträckan bestäms med hjälp av signalen från bilens hastighetsmätare och vridrörelserna i kurvor genom en gyroskop. Positionsbestämningen sker via GPS-satelliter (Global Positioning System).

Genom att jämföra sensorsignalerna med de digitala kartorna på SD-kortet är det möjligt att bestämma positionen med en noggrannhet på cirka 10 meter.

Systemet fungerar även med dålig GPS-mottagning. Noggrannheten i positionsbestämningen minskar dock.

När måladressen eller en POI (närmaste bensinstation, hotell osv.) har angivits, beräknas resrutten från den nuvarande positionen till det valda resmålet.

Du guidas till målet med hjälp av röstmeddelanden och en pil som visar riktningen, samt en kartbild i flerfärg.

Upplysningar

Adressformat för destinationsadresser

Den ordning i vilken delar av en adress måste matas in beror på det land målet ligger i.

- Albanien, Andorra:
<gata> <husnummer> <ort>
<land>
- Österrike, Viryssland, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Ungern, Italien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Moldavien, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, San Marino, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Vatikanstaten:
<gata> <husnummer> <postnummer> <ort> <land>
- Frankrike:
<husnummer> <gata> <postnummer> <ort> <land>

- Tyskland:
<gata> <husnummer> <postnummer> <ort> <land>
eller
<ort> <gata> <husnummer>
<land>
- Gibraltar, Irland:
<husnummer> <gata> <ort>
<land>
- Storbritannien:
<husnummer> <gata> <ort>
<land>
eller
<postnummer> <land>
- Lettland, Ukraina:
<gata> <husnummer> <ort> <postnummer> <land>
- Montenegro:
<gata> <husnummer> <postnummer> <lokalitet> <land>

TMC-trafikinformationssystem och dynamisk guidning

TMC-trafikinformationssystemet tar emot all aktuell trafikinformation från TMC-radiostationer. Den här informationen ingår i beräkningen av den övergripande rutten. Då planeras rutten så att man undviker trafik hinder relaterade till i förväg inställda kriterier.

Om ett trafik hinder inträffar under aktiv guidning visas, beroende på förinställningarna, ett meddelande där föraren tillfrågas om denne vill att rutten ska ändras eller inte.

TMC-trafikinformation visas i kartvyn som symboler eller som detaljerad text i TMC-meddelandemenyn.

För att kunna använda TMC-trafikinformation måste systemet ta emot TMC-stationer i det relevanta området.

TMC-trafikstationerna kan väljas i navigeringsmenyn ⇨ 59.

Kartdata

Alla nödvändiga kartdata sparas i infotainmentsystemet. Kontakta din Opel-servicepartner för att uppdatera din kartprogramvara via ett SD-kort.

Användning

Information i kartvyn

Visa navigationskartan genom att trycka på  och sedan välja ikonen NAV.

Inaktiv guidning



Den aktuella positionen anges med en fordonsikon.

Efter en tidsperiod på cirka 15 sekunder försvinner applikationsfältet och interaktionsfältet för att visa en helskrämsvy av kartan.



Knacka var som helst på skärmen för att visa applikationsfältet och interaktionsfältet igen.

Aktiv guidning

Mittdisplay:



- Kartvyn visas.
- Den aktiva rutten anges med en färgad linje.
- Fordonet i rörelse markeras med en cirkel.
- Nästa sväng anges med en pilsymbol på höger sida av skärmen.
- Information om filkörning visas till vänster på skärmen.
- Ankomsttiden visas över pilsymbolen.
- Avståndet till nästa sväng visas ovanför pilsymbolen.

Förarinformationscentral **Sport** tema:



- Namnet på den väg du kör på för tillfället visas.
- Nästa sväng indikeras av en pil-symbol.
- Avståndet till nästa sväng visas.

Ändra kartor

Bläddring

Du kan även bläddra kartan genom att:

- Placera fingret var som helst på skärmen och röra det uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger beroende på i vilken riktning du vill bläddra.
- Placera två fingrar var som helst på pekplattan och röra dem uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger beroende på i vilken riktning du vill bläddra.

Kartan rör sig enligt dina manövrer och visar ett nytt avsnitt.

Gå tillbaka till aktuell position med **ÅTERSTÄLL** i interaktionsfältet.

Centrering

Knacka på önskad plats på skärmen. Kartan centreras runt den här platsen.

En röd  visas på respektive plats och motsvarande adress visas på en etikett.



Gå tillbaka till aktuell position med **ÅTERSTÄLL** i interaktionsfältet.

Zooma

Zooma in på en plats på kartan med **ZOOMA IN**.

Zooma ut och visa ett större område runt den valda platsen. Tryck på **ZOOMA UT**.

Översiktsknapp

Under aktiv guidning visas en **ÖVERSIKT**-skärmbknapp i interaktionsfältet.

Visa en översikt över den aktiva rutten på kartan genom att trycka på **ÖVERSIKT**.

Skärmen ändras till **ÅTERSTÄLL**.

Välj **ÅTERSTÄLL** för att återgå till den normala vyn.

Ändra kartvy


Växla mellan de olika kartvyerna (**3D-visning**, **Visa färdriktning upp**, **Visar norr upp**) genom att trycka flera gånger på  i applikationsfältet.

Observera!


Kartvyn kan även anpassas via navigationsmenyn (se nedan).

Information om aktuell position

Tryck på **MENY** i interaktionsfältet för att visa navigationsmenyn.

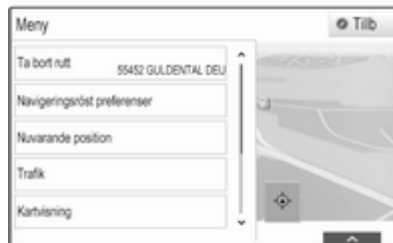

Välj **Nuvarande position** för att visa respektive undermeny som anger detaljer om närmaste adress, koordinater och intressanta platser ( 65) runt den aktuella platsen.

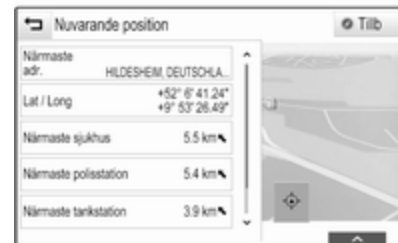

Närmaste adress

Från den här undermenyn kan du spara närmaste adress i systemet.

Välj **Närmaste adr.** för att visa måldetaljvyn.

För en detaljerad beskrivning av hur du sparar en adress

- som eller för en kontakt  30
- som favorit  26

Points of interest

Från den här undermenyn kan du starta ruttguidningen till en av de närmaste intressanta platserna.

Välj önskad POI. Detaljvyn för målet visas.

Välj **Starta**.

För en detaljerad beskrivning av hur du skriver in ett mål ⇨ 65.

Kartvy

Vy

Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Kartvisning** för att visa respektive undermeny.

Välj den önskade kartvyn (**3D-visning**, **Visa färdriktning upp**, **Visar norr upp**).

Audio-information

Om **Ljudinformation** aktiveras, visas skärmnapparna för ljudkontroll i interaktionsfältet i kartvyn.

Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Kartvisning** för att visa respektive undermeny.

Ställ in **Ljudinformation** till **På** eller **Av**.

Visningsfunktion

Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Kartvisning** för att visa respektive undermeny.

Välj **Dag- / nattläge** för att visa respektive undermeny.

Beroende på ljusförhållandena, aktivera **Dag** eller **Natt**.

Om du vill att skärmen ska justeras automatiskt, aktivera **Auto**.

POI-ikoner

Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Visa intressanta platser** för att visa respektive undermeny.

Om **POI-ikoner** aktiveras, visas intressanta platser runt den aktuella platsen eller längs rutten.

Ställ in **POI-ikoner** till **På** eller **Av**.

Om **POI-ikoner** ställs in på **På**, välj de POI-kategorier du vill visa.

Välj **Ta bort allt** för att avmarkera alla kategorier.

Hantering av navigationsdata

Välj **MENY** i interaktionsfältet och tryck på **Personliga uppgifter**.

En lista över olika datalagringsplatser i navigationsapplikationen visas.

Kontaktlista

Välj **Kontakter** för att visa respektive undermeny.

Radera alla poster

Radera alla poster i kontaktlistan, välj **Rensa alla adresser**. Ett meddelande visas.

Bekräfta meddelandet för att radera hela kontaktlistan.

Redigera kontaktlistan

Välj **Redigera kontaktlista** för att visa kontaktlistan.

För en detaljerad beskrivning om redigering av kontaktlistan ⇨ 30.

Lista över de senaste målen

Välj **Senaste mål** för att visa respektive undermeny.

Radera alla mål

Radera alla poster i listan med de senaste målen, välj **Ta bort alla resmål**. Ett meddelande visas.

Bekräfta meddelandet för att radera hela listan med de senaste målen.

Radera enskilda mål

Välj **Ta bort Egna mål** för att visa listan med de senaste målen.

Radera en destination med – bredvid respektive mål. Ett meddelande visas.

Bekräfta meddelandet för att radera målet.

Hämtade POI-punkter

Välj **Mina POIs** för att visa respektive undermeny.

POI-punkter som tidigare hämtats till systemet kan raderas. Övriga POI-punkter kvarstår i systemet.

Radera alla hämtade POI-punkter

Radera alla poster i kontaktlistan, välj **Ta bort alla "Mina POIs"**. Ett meddelande visas.

Bekräfta meddelandet för att radera hela POI-punktlistan.

Radera kategorier

Välj **Ta bort egna kategorier** för att visa en lista med POI-kategorier.

Radera en kategori med – bredvid respektive kategori. Ett meddelande visas.

Bekräfta meddelandet för att radera kategorin.

Överföra destinationsdata till en USB-enhet

För senare bruk, t.ex. i andra bilar, kan du spara fordonskontaktlistan och de POI-punkter som hämtats tidigare (se "Skapa och hämta användardefinierade POI-punkter" nedan) på en USB-enhet:

Välj **Ladda upp sparade platser**.

Kontaktlistan och POI-data sparas på den anslutna USB-enheten i mapparna "F:\myContacts" respektive "F:\myPOIs", där "F:\\" är rotkatalogen på USB-enheten.

Observera!

Den här funktionen kan även utföras om en USB-enhet med tillräckligt lagringsutrymme ansluts.

Hämta kontaktdata

Du kan utbyta dina fordonskontaktlistor med infotainmentsystem i andra bilar:

Du kan överföra data till en USB-enhet, se "Överföra navigationsdata till en USB-enhet" ovan.

Anslut USB-enheten till infotainmentsystemet på en annan bil ⇨ 51.

Ett meddelande visas därdu ska bekräfta hämtningen.

Efter bekräftelsen hämtas kontakttuppgifter till infotainmentsystemet.

De hämtade kontakterna kan sedan väljas via **KONTAKTER**-menyn ⇨ 30.

Skapa och hämta användardefinierade POI-punkter (Mina POIs)

Utöver de fördefinierade POI-punkter som redan är lagrade i infotainmentsystemet kan du skapa användardefinierade POI-punkter som uppfyller dina specifika krav. När du skapat egna intressanta platser kan du ladda ner dem till infotainmentsystemet.

För varje intressant plats anger du GPS-koordinater (longitud- och latitudvärden) för respektive position och ett beskrivande namn.


När du har hämtat POI-uppgifterna till infotainmentsystemet hittar du respektive POI-punkter som valbara mål i **Mina POIs**-menyn, se "Välja en intressant plats" i kapitlet "Målinmatning" ⇨ 65.

Skapa en textfil med POI-data

Skapa en textfil (t.ex. genom att använda ett enkelt textredigeringsprogram) med ett slumpmässigt namn och filtillägget **.poi**, t.ex. "Toms-POI.poi".

Observera!

Teckenkodningen **UTF-8** (Unicode) måste väljas när textfilen sparas. Annars kanske inte POI-data importeras korrekt i systemet.

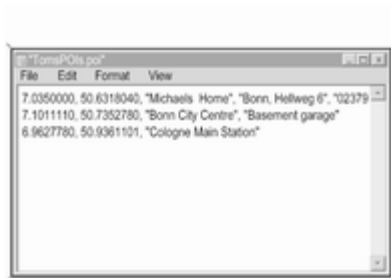

Mata in POI-data i textfilen i följande format:

**Longitud, latitud, "Namn på POI",
"Extra information", "Telefonnummer"**

Exempel:

**7.0350000, 50.6318040, "Michaels
Home", "Bonn, Hellweg 6",
"02379234567"**, se bilden ovan.

GPS-koordinaterna måste uttryckas i decimalgrader och kan hämtas, t.ex. från en topografisk karta.

Extrainformationen och telefonnummersträngarna är tillval. Om t.ex. ingen ytterligare information krävs måste "" anges på den aktuella positionen.

Exempel:

**7.0350000, 50.6318040, "Michaels
Home", "", "02379234567"**.

POI-namnet och den extra informationssträngen får inte överskriva 60 tecken var. Telefonnummersträngen får inte överskrida 30 tecken.

POI-data för varje måladress måste matas in på en separat enkelrad, se bilden ovan.

Lagra POI-data på en USB-enhet

I rotkatalogen på en USB-enhet skapar du en mapp med namnet **"myPOIs"**, t.ex. "F:\myPOIs", där "F:\" är USB-enhetens rotkatalog.

I mappen "myPOIs" sparar du textfilen med dina intressanta platser, t.ex. "F:\myPOIs\TomasResmålin-tressanta platser.poi".

Organisera POI-data i flera undermappar

Du kan även ordna textfilerna i flera slumpvis namngivna undermappar (mappstrukturens maxdjup är 2).

Exempel: F:\myPOIs\AnnsPOIs eller F:\myPOIs\MyJourney\London, där F:\ är rotkatalogen på USB-enheten.

Observera!

I en mapp får antingen undermappar eller POI-filer sparas. Om en och samma mapp innehåller båda dessa filtyper kommer de inte att importeras korrekt i systemet.

Efter att individuella POI-data som är organiserade på detta sätt har hämtats till infotainmentsystemet (se hämtningsbeskrivning längre ned), visar **Mina POIs** menyn en lista över valbara undermenyer.

Efter val av en undermeny visas ytterligare undermappar eller den tillhörande listan över importerade POI-kategorier.

Hämta POI-data till Infotainmentsystemet

Anslut USB-enheten med data för dina egna intressanta platser till USB-porten ⇨ 51 på infotainmentsystemet.

Ett meddelande visas därdu ska bekräfta hämtningen.

Efter bekräftelsen hämtas POI-data till infotainmentsystemet.

De hämtade intressanta platserna kan sedan väljas som mål via **Mina POIs**-menyn, se "Välja en intressant plats" i kapitlet "Inmatning av mål" ⇨ 65.

Inmatning av mål

Navigationsapplikationer erbjuder olika alternativ för att ställa in ett mål för guidningen.

Tryck på  och välj sedan ikonen **NAV** för att visa navigationskartan.

Mata in en adress via tangentbordet

Välj **MÅL** i interaktionsfältet och tryck på **ADRESS**.



Du kan ange en adress, en korsning eller namnet på en gata.

För en detaljerad beskrivning om tangentborden ⇨ 23.

För viktig information om landsspecifik inmatningsordning för destinationsadresser ⇨ 57.

Observera!

Om en annan inmatningsordning används än den som anges för respektive land kan systemet få svårt att hitta målet.

Ange destinationsadress i det adressformat som gäller för ditt land. Exempel: **Thomas Lewis Way Southampton**.

Navigationssystemet kan i viss utsträckning förstå ofullständiga adressangivelser. Exempel: **Lewis Way Southampton**.

Om destinationen ligger i ett annat land lägger du till landsnamn eller landskod (tre bokstäver) i slutet av inmatningen. Exempel: **Megisserie Paris FRA**.

Bekräfta inmatningen genom att välja skärmbakgrunden **Starta** i skärmens övre vänstra hörn.

Om det finns mer än ett möjligt mål enligt den inmatade informationen visas en lista över alla matchande mål. Välj önskad adress.

Detaljvyn för målet visas.



För att starta guidningen väljer du **Starta**.

Välj en adress i lista med senaste mål

Välj **MÅL** i interaktionsfältet och tryck på **SENASTE**.

En lista över alla de senast inmatade målen visas.



Välj en av posterna. Detaljvyn för målet visas.

För att starta guidningen väljer du **Starta**.

Välj en adress i kontaktlistan

Välj **MÅL** i interaktionsfältet och tryck på **KONTAKTER**. Kontaktlistan visas.



Snabbfunktionsikon

Om det endast finns en adress lagrad för en kontakt visas en snabbbruttikon bredvid respektive post i kontaktlistan.

Välj **ADRESS** för att visa måldetaljvyn direkt.

För att starta guidningen väljer du **Starta**.

Kontakt detaljvy

Om det finns fler än en adress sparad för en kontakt, välj den önskade kontaktposten. Detaljvyn för kontakter visas.

Välj en av adresserna som sparats för kontakten. Detaljvyn för målet visas.

För att starta guidningen väljer du **Starta**.

Välja en POI

En intressant plats (POI) är en specifik plats som kan vara av allmänt intresse, t.ex. en bensinstation, en parkeringsplats eller en restaurang.

Data som lagrats i navigationssystemet innehåller ett större antal fördefinierade intressanta platser, vilket anges på kartan (om det är aktiverat ⇨ 59).

Du kan även spara enskilda intressanta platser i systemet, se "Skapa och hämta användardefinierade intressanta platser" i kapitlet "Användning" ⇨ 59. Dessa intressanta platser visas under **Mina POIs** i kategorilistan.

Om du vill välja en intressant plats som mål för guidningen, välj **MÅL** i interaktionsfältet och tryck på **POIs**. En lista över huvudkategorier för intressanta platser visas.

Ställa in en sökplats

Observera!

Sökplatsen anges genom den valda kartsektionen. Om du bläddrar på kartan, zoomar in eller ut eller startar guidning, anpassas intressepunkterna i listan enligt detta.

Ställ in en allmän sökplats med **Sökalternativ** på kartan.

En lista med möjliga sökplatser visas. Vid aktiv guidning är fler alternativ tillgängliga.

Välj önskat alternativ.

Söka intressanta platser via kategorier

Välj en av huvudkategorierna i listan. En lista med underkategorier visas.

Visa alla intressanta platser i respektive huvudkategori genom att välja **Lista alla**. Bläddra genom listan och välj önskad intressant plats.

Visa alla intressanta platser i en underkategori genom att välja respektive underkategori. Bläddra genom listan och välj önskad intressant plats.

Detaljvyn för målet visas.

Söka intressanta platser via tangentbordet

Du kan söka efter en särskild intressant plats, en kategori eller en särskild plats genom att välja **Bokstavera namn** i huvudkategorilistan för intressanta platser eller i en av underkategorilistorna. Ett tangentbord visas.



Ange önskat namn, kategori eller plats. För en detaljerad beskrivning om tangentborden ⇨ 23.

Välj **Starta** för att bekräfta din inmatning. Detaljvyn för målet visas.

För att starta guidningen väljer du **Starta**.

Välja en adress från kartan

Knacka på önskad plats på kartan. Kartan centreras runt den här platsen.

En röd ● visas på respektive plats och motsvarande adress visas på en etikett.



Knacka på etiketten. Detaljvyn för målet visas.

För att starta guidningen väljer du **Starta**.

Skapa och spara en waypointresa

En waypoint är ett delmål som vägs in i beräkningen av en rutt till slutmålet. För att skapa en waypointresa kan du lägga till en eller flera waypoints.

Mata in eller välj slutmål för waypointresan och starta guidningen.



Under aktiv guidning väljer du **MÅL** i interaktionsfältet i kartvyn.

Du kan även knacka på pilsymbolen anger nästa sväng på höger sida av skärmen för att visa guidningsmenyn. Tryck på **MÅL** i interaktionsfältet i guidningsmenyn.

Ange eller välj en ny adress.



Välj **Starta**. Ett meddelande visas.



Välj **Lägg till som delmål**. Rutten räknas om och det nya målet läggs till som en waypoint på den aktuella rutten.

Om du vill kan du mata in ytterligare waypoints enligt ovan.



Välj **Spara** för att spara hela rutten med waypoints.

Waypointresan sparas i kontaktlistan i mappen **Sparade färdvägar** och namnges i enlighet med resans slutmål.

Den sparade waypointresan kan när som helst hämtas via kontaktlistan.

För en detaljerad beskrivning för hur man redigerar en waypointresa ⇨ 70.

Ringa ett mål

När du har angivit ett mål och innan du startar guidningen visas måldetaljvyn.

Ring ett telefonsamtal till det valda målet genom att trycka på **Ringer upp**.

Observera!

Ringer upp-skärmbknappen är endast tillgänglig om ett telefonnummer sparats för respektive plats.

Spara mål

Mata in kontakter

När du har angivit ett mål och innan du startar guidningen visas måldetaljvyn.

Spara respektive mål i kontaktlistan genom att välja **Spara**. För en detaljerad beskrivning av hur du sparar en adress i kontaktlistan ⇨ 30.

Observera!

Spara-skärmenknappen är endast tillgänglig om adressen inte redan har lagrats i systemet.

Favorit

Favoriter kan sparas i nästan alla skärmvyer. För en detaljerad beskrivning av hur du sparar målfavoriter ➔ 26.


Guidning

Allmän information

Vägledning ges av navigationssystemet via visuella instruktioner och röstmeddelanden (röstvägledning).

Visuella instruktioner

Visuella anvisningar visas på monitorerna.

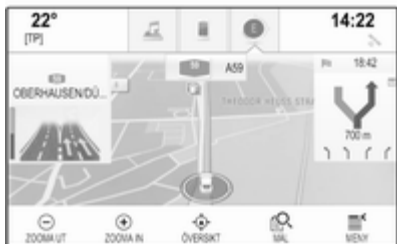

Navigeringsröstkommandon

Navigeringsröstkommandon anger vilken riktning du ska välja när du närmar dig en korsning där du behöver svänga.

För att aktivera röstkommandofunktionen och ställa in volymen, se "Röstinställningar för navigering" nedan.

Starta och avbryta guidning

Starta ruttguidning

Starta guidning till ett nytt mål med **Starta** i måluppgiftsvyn.

Starta guidning till det senast valda målet med **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Återuppta vägl.**

Guidning till det senast valda målet startas om.

Avbryter ruttguidning

Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Ta bort rutt** för att avbryta ruttguidningen.

Du kan även knacka på pilsymbolen anger nästa sväng på höger sida av skärmen för att visa guidningsmenyn (se guidningsmenyn nedan).

Tryck på **AVSLUTA** i interaktionsfältet i guidningsmenyn.

Inställningar för resvägsberäkning och vägledning

Navigationsröstinställningar

Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Navigeringsröst preferenser** för att visa respektive undermeny.

Om **Röst uppmaningar** är aktiverat, läses röstmeddelanden upp av systemet under aktiv guidning.

Ställ in **Röst uppmaningar** till **På** eller **Av**. Om den är inställd på **Av** hörs endast ett pip.

Om **Uppmaningar under samtal** aktiveras läses även navigeringsröstmeddelanden också upp under telefonsamtal.

Ställ in **Uppmaningar under samtal** till **På** eller **Av**.

Justera volymen på röstmeddelandena genom att trycka på – eller +.

Ruttinställningar

Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Färdvägspreferenser** för att visa respektive undermeny.

Ruttstil

Välj **Rutttyp** för att definiera vilka kriterier som ska gälla för ruttberäkning.

Välj **Snabb**, **Miljövänlig** eller **Kort** i listan.

Om du väljer **Miljövänlig** kan den miljövänliga ruttstilen anpassas efter fordonets last.

Välj **Redigera miljövänlig profil** för att visa respektive undermeny.

Välj **Taklast** och **Släpvagn** upprepade gånger för att växla mellan tillgängliga lastalternativ. Välj alternativ efter behov.

Vägtyp

Välj i listan vilka vägtyper som ska ingå i beräkningen av rutten.

Trafikhändelser

Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Trafik** för att visa respektive undermeny.

Trafikhändelser i närheten

Välj **Visa nära händelser i trafiken** för att visa en lista med trafikhändelser i närheten av den aktuella positionen.

Beroende på vilka incidenter du vill visa, tryck på **Längs rutt** eller **Alla längst ner** på skärmen.

Visa uppgifter om en trafikhändelse i listan genom att välja respektive händelse.

Trafikikoner på kartan

Om **Visa ikoner på karta** aktiveras, visas ikoner för trafikhändelser runt den aktuella platsen och längs rutten.

Ställ in **Visa ikoner på karta** till **På** eller **Av**.

Rutt vid olyckor

Den här undermenyn innehåller inställningar för hur systemet kan hantera trafikhändelser före och under guidning.

Välj **Inställningar undvika trafik hinder** för att visa respektive undermeny.

Om du vill undvika långsam trafik i allmänhet, ställ i **Undvik långsam trafik på På**.

Välj **Automatiskt undvika trafik** eller **Fråga mig innan undviker**.

Typer av trafikhändelser

Välj **Trafiktyper** för att visa respektive undermeny.

Välj vilken typ av trafikhändelser som ska undvikas.

TMC-stationer

TMC-radiostationerna levererar information om den aktuella trafiksituationen som vägs in i beräkningen av rutten.

Välj **TMC-station** för att visa respektive undermeny.

Standardinställningen är **Auto** där olika TMC-stationer konsulteras.

Om du vill att en specifik TMC-station ska följas, välj respektive station i listan.

Om stationen inte längre tas emot växlar systemet tillbaka till **Auto**-funktionen.

Guidningsmeny

Observera!

Guidningsmenyn kan endast visas om guidningen är aktiv.

Guidningsmenyn innehåller ytterligare alternativ för att ändra ruttinställningar under aktiv guidning.

Visa guidningsmenyn genom att knacka på pilsymbolen som anger nästa svängmanöver på höger sida av skärmen. Ruttguidningsmenyn visas.

Beroende på vilken typ av rutt du kör visas ruttguidningsmenyn på olika sätt.

Normal rutt (ett mål)



Waypoint-resa (flera mål)



Ändra rutt

När guidningen har startat, knacka på pilknappen för att visa guidningsmenyn.

Lägga till en waypoint

Tryck på **MÅL** i interaktionsfältet och ange eller välj en ny adress.

Ett meddelande visas.

Välj **Lägg till som delmål**. Rutten räknas om och det nya målet läggs till som en waypoint på den aktuella rutten.

Ändra mål

Tryck på **MÅL** i interaktionsfältet och ange eller välj en ny adress.

Ett meddelande visas.

Välj **Ställ in nytt mål**. Rutten räknas om till det nya målet.

Avbryta guidning

När guidningen har startat, knacka på pilknappen för att visa guidningsmenyn.

För att avbryta guidningen väljer du **AVSLUTA**.

Undanta gator från vägledning

När vägledningen har startats kan du undanta gator från den tidigare beräknade resvägen.

Rutten räknas om och de gator som exkluderats tidigare hoppas över.

Peka på pilknappen för att visas guidningsmenyn och välj **UNDTKA**.

Svänglistan visas (se "Visa svänglistan" nedan).

Välj den gata, motorväg eller korsning du vill undvika. Ett meddelande visas.

Välj önskat avståndsalternativ.

Respektive gata eller motorväg visas i avsnittet **Områden som har undvikits** längst upp i svänglistan och anges med en röd ✓.

Observera!

Områden som har undvikits-avsnittet innehåller även vägar som automatiskt undviks av systemet på grund av trafikhändelser.

Om du vill ta med den undvikta gatan eller motorvägen i rutten igen, avmarkera respektive listpost.

Visa svänglistan

I svänglistan visas alla gator längs den beräknade vägen, med början från den aktuella platsen.

Peka på pilknappen för att visas guidningsmenyn och välj **SVÄNG LISTA**. Svänglistan visas och nästa manöver läses upp av systemet.



Följande information kan anges för varje listpost:

- namn på gatan, motorvägen eller motorvägskorsningen
- riktningspil

- avstånd till nästa gata längs resvägen
- beräknad ankomsttid när du når nästa gata

Om du vill visa all tillgänglig information om en särskild listpost, välj respektive post och tryck sedan på **Info** på den översta raden på skärmen.

Visa waypoint-lista

Waypointlistan visar alla waypoints på den beräknade rutten med början från närmsta kommande waypoint.

Peka på pilknappen för att visas guidningsmenyn och välj **DELMÅL**. Waypoint-listan visas.



Följande information kan anges för varje listpost:

- namn eller adress för waypoint
- avstånd till nästa waypoint
- beräknad ankomsttid när du når nästa waypoint

Optimera waypointresan

Om flera waypoints har lagts till och waypointfärden har redigerats flera gånger kanske du vill ordna waypoints på effektivast möjliga sätt.

Välj **OPTIMERA**.

Vänta tills waypoint-listan har uppdaterats.

Tryck på **Spara** längst upp på skärmen för att spara ändringarna.

Redigera waypointresan

Ordna en waypointresa genom att peka på pilknappen för att öppna guidningsmenyn och tryck på **ÄNDRA**. Waypoint-listan visas.

Ändra läget för waypoints i listan genom att trycka på ▲ och ▼ bredvid respektive listpost.

Radera en waypoint i listan genom att trycka på X.

En detaljerad beskrivning om hur du lägger till nya waypoints hittar du i "Lägga till en waypoint" ovan.

Tryck på **Spara** längst upp på skärmen för att spara ändringarna.

Taligenkänning

Allmän information	75
Användning	77

Allmän information

Inbäddad taligenkänning

Infotainmentsystemets inbäddade taligenkänning gör att du kan använda flera av infotainmentsystemets olika funktioner med hjälp av din röst. Röststyrningen känner igen kommandon och nummersekvenser oberoende av vem som ger röstkommandot. Alla kommandon och nummersekvenser kan uttalas utan paus mellan orden.

Vid felaktig användning eller felaktiga kommandon får du ett visuellt meddelande eller röstmeddelande om detta. Du ombeds sedan att ange kommandot en gång till. Därutöver kan röstigenkänningen kvittera viktiga kommandon och ställer frågor vid behov.

I allmänhet finns det olika sätt att säga kommandon för att utföra de önskade åtgärderna. De flesta av dem, förutom angivelse av destination och röstknappsats, kan utföras med ett enda kommando.

Om handlingen kräver mer än ett kommando för att utföras gör du följande sätt:

Med det första kommandot anger du den typ av åtgärd som ska utföras som "Inmatning av navigationsmål". Systemet svarar med meddelanden som leder dig igenom en dialog för inmatning av nödvändig information. Om du till exempel vill ange en destination för ruttnavigeringen säger du "Navigation" eller "Ange destination".

Observera!

För att säkerställa att samtal inne i bilen inte ska leda till att systemets funktioner aktiveras oavsiktligt kan taligenkänningen användas först efter att den har aktiverats.

Upplysningar

Språkstöd

- Inte alla språk som är tillgängliga i infotainmentsystemets visning är tillgängliga för röstigenkänning.
- Om det valda visningsspråket inte stöds av taligenkänningen är taligenkänning inte tillgängligt.

Om så är fallet måste du välja ett annat språk för skärmen om du vill styra infotainmentsystemet via röstinmatning. Information om hur du ändrar språk på displayen finns i "Språk" i kapitlet "Systeminställningar" ⇨ 39.

Adressinmatning av destinationer utomlands

Om du vill ange adressen till en destination som ligger i ett främmande land via röststyrning måste du ändra språket på Infotainmentdisplayen till det språk som talas i det främmande landet.

Om displayen t.ex. är inställd på engelska och du vill mata in namnet på en stad i Frankrike, måste du ändra visningsspråket till franska.

Undantag: Om du vill ange adresser i Belgien kan du ändra displayens språk till franska eller nederländska. För adresser i Schweiz kan du ändra displayens språk till franska, tyska eller italienska.

Information om hur du ändrar språk på displayen finns i "Språk" i kapitlet "Systeminställningar" ⇨ 39.

Adressformat för destinationsadresser

Den ordning i vilken de olika delarna av en adress måste anges i taligenkänningssystemet beror på i vilket land destinationen ligger.


- Österrike, Tyskland:
<ort> <gata> <husnummer>
- Belgien, Frankrike, Storbritannien:
<husnummer> <gata> <ort>
- Italien, Nederländerna, Portugal, Ryssland, Spanien, Schweiz:
<gata> <husnummer> <ort>

Ställa in taligenkänningen

Flera inställningar och anpassningar för infotainmentsystemets inbäddade taligenkänning kan utföras.

Tryck på  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Välj alternativet **Röst** för att komma till respektive undermeny.

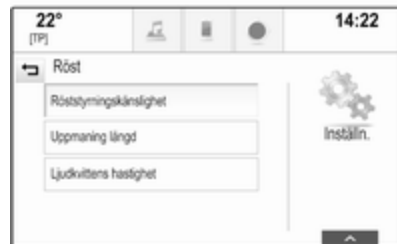

Röststyrningskänslighet

Beroende på vilket alternativ som valts i motsvarande undermeny verkar taligenkänningen mer eller mindre säker i förståelsen av dina kommandon.

Bekräfta mer: Om det väljs ber systemet relativt ofta att du ska bekräfta dina kommandon. Det innebär att systemet utför rätt åtgärd i de flesta fall.

Bekräfta mindre: Om det väljs ber systemet relativt sällan att du ska bekräfta dina röstkommandon. Det innebär att systemet ibland kan missuppfatta dina kommandon och inte utföra rätt åtgärd.

Observera!

När du börjar använda taligenkänningen kan det vara bra att använda **Bekräfta mer**-inställningen. När du blir mer erfaren, dvs. du vet hur du ska säga kommandona för att taligenkänningen ska förstå dig, kan det vara fördelaktigt att använda **Bekräfta mindre**-inställningen.

Uppmaning längd

Längden och detaljnivån för frågorna och påståendena som taligenkänningen avger kan justeras i motsvarande undermeny.

Ljudkvittens hastighet

Hur snabbt taligenkänningen ställer frågor eller kommer med påståenden kan ställas in i motsvarande undermeny.

Om **Medel** väljs motsvarar systemets talhastighet naturligt tal.

Observera!

När du börjar använda taligenkänningen kan det vara bra att använda **Lång**-inställningen. När du blir mer erfaren kan det vara fördelaktigt att använda **Kort**-inställningen.

Applikation för röstbehandling

Röstbehandlingsapplikationen i infotainmentsystemet ger åtkomst till taligenkänningskommandon på din smarta telefon. Se telefonföretagets instruktionsbok för att ta reda på om din smarta telefon stöder den här funktionen.

Användning

Inbäddad taligenkänning

Aktivering av röstigenkänning

Observera!

Taligenkänningen kan inte användas under pågående samtal.

Aktivering via knappen på ratten

Tryck på  på vänster sida av ratten.

Ljudsystemets volym dämpas, ett röstmeddelande ber dig säga ett kommando och en hjälpmeny med de viktigaste tillgängliga kommandona visas i Förarinformationscentralen.



När taligenkänningen är redo för röstigenkänning hörs ett pip. Taligenkänningssymbolen i hjälpmenyns övre vänstra hörn skiftar från vitt till rött.

Nu kan du säga ett röstkommando direkt för att starta en systemfunktion (t.ex. spela en förinställd radiostation) eller starta en dialogsekvens med flera dialogsteg (t.ex. ange en destinationsadress), se "Styrning med talkommandon" nedan.

När en dialogsekvens är avslutad avaktiveras taligenkänningen automatiskt. För att starta en annan dialogsekvens måste du aktivera taligenkänningen igen.

Aktivering med RÖST-knappen på mittdisplayen

Tryck på **RÖST** i interaktionsfältet på huvudmenyn på mittdisplayen.

Ljudsystemets volym dämpas, ett röstmeddelande ber dig säga ett kommando och en hjälpmeny med de viktigaste tillgängliga kommandona visas på mittdisplayen.



När taligenkänningen är redo för röstigenkänning hörs ett pip. Taligenkänningssymbolen på höger sida av hjälpmenyn skiftar från svart till rött.

Du kan nu använda röstkommandon. Se beskrivningen ovan.

Justera volymen i röstmeddelanden

Tryck  eller  på höger sida av ratten uppåt (höja volymen) eller nedåt (sänka volymen).

Avbryta ett röstmeddelande

När du känner till systemet kan du avbryta ett röstmeddelande genom att kort trycka in  på ratten.

Ett pip hörs omedelbart, taligenkänningssymbolen blir röd och ett kommando kan sägas direkt utan väntan.

Avbryta en dialogsekvens

Det finns olika sätt att avbryta en dialogsekvens och avaktivera röstigenkänningen:

- Säg "**Avbryt**" eller "**Avsluta**".
- Tryck på  på vänster sida av ratten.
- Om taligenkänningen startats med **RÖST**-knappen på mittdisplayen kan du även:
 - ♦ Tryck på  på instrumentpanelen.
 - ♦ Välj  eller **Tillb** på hjälpmenyn.

I följande situationer avbryts en dialogsekvens automatiskt:

- Om du inte säger något kommando under en viss tid (som standard ombeds du att säga ett kommando tre gånger).
- Om du säger kommandon som inte känns igen av systemet (som standard får du tre förfrågningar om att säga ett korrekt kommando).

Styrning med röstkommandon

Taligenkänningen kan förstå kommandon som antingen sägs naturligt i meningsform eller direkta kommandon som anger tillämpning och åtgärd.

För bästa resultat:

- Lyssna efter röstmeddelandet och vänta på pipet innan du säger ett kommando eller svarar.
- Säg "**Hjälp**" eller läs exempelkommandona på skärmen.
- Du kan avbryta röstmeddelandet genom att trycka på  igen.
- Vänta på pipet och säg kommandot på ett naturligt sätt, inte för fort och inte för långsamt. Använd korta och direkta kommandon.

Normalt kan telefon- och ljudkommandon sägas i ett enda kommando. Till exempel "Ring David Smith på jobbet", "Spela" följt av artist eller låttitel eller "Ställ in" följt av radiofrekvens och frekvensband.

Navigationsmål är dock för komplicerade för ett enda kommando. Börja med att säga ett kommando som för-

klarar vilken typ av mål som behövs, som "Vägbeskrivning till en adress", "Navigera till en korsning", "Hitta en sevärighet", eller "Vägbeskrivning till en kontakt". Systemet svarar genom att begära mer information.

När du har sökt efter en "Intressant plats" kan endast större kedjor väljas via namn. Kedjor är företag som finns på minst 20 platser. För andra intressanta platser, säg namnet på en kategori som "Restauranger", "Gallerior" eller "Sjukhus".

Direkta kommandon är lättare att tolka för systemet, t.ex. "Ring 01234567". Exempel på direkta kommandon visas på de flesta skärmar när taligenkänningen är aktiverad.

Om du säger "Telefon" eller "Telefonkommandon" förstår systemet att ett du vill ringa och svarar med relevanta frågor tills tillräckligt mycket information har samlats in. Om telefonnumret har sparats med namn och plats ska det direkta kommandot innehålla båda, t.ex. "Ring David Smith på jobbet".

Välja listposter

När en lista visas spelas ett röstmeddelande upp där du ombeds att bekräfta eller välja en post i listan. En listpost kan väljas manuellt eller genom att du säger postens radnummer.

Listan på en taligenkänningsskärmen fungerar likadant som listor på andra skärmar. Vid manuell bläddring i listan på en skärm under taligenkänning avbryts taligenkänningen och ett meddelande spelas upp som "Välj i listan med de manuella reglerna, tryck på tillbakaknappen på fronten eller tryck på tillbaka på skärmen för att försöka igen".

Om inget manuellt val görs inom 15 sekunder avslutas taligenkänningssessionen, du får ett meddelande och föregående skärm visas igen.

Kommandot "Tillbaka"

Om du vill gå tillbaka till föregående meny kan du även säga "**Tillbaka**", trycka på  **BACK** på instrumentpanelen eller trycka på .

Kommandot "Hjälp"

När du har sagt "Hjälp" läses hjälpmeddelandet för den aktuella skärmen upp. Dessutom visas meddelandet på skärmen.

Beroende på hur taligenkänningen startades visas hjälpmeddelandet antingen på förarinformationscentralen eller på mittdisplayen.

Tryck på  för att avbryta hjälpmeddelandet. Ett pip hörs. Du kan säga ett kommando.

Applikation för röstbehandling

Aktivering av röstigenkänning

Tryck flera gånger på  på ratten och håll den intryckt. Menyn för röstbehandlingsapplikationen visas.



Välj **Start** för att aktivera en taligenkänningssession.

När en pipsignal hörs kan du säga ett kommando. En lista med kommandon hittar du i instruktionsboken från smarttelefonstillverkaren.

Under taligenkänning ändras inte infotainmentsystemets display.

Undantag: Om du startar ett telefonsamtal via ett röstkommando visas infotainmentsystemets telefonmeny och det är tillgängligt så länge telefonsamtalet är aktivt.

Avbryta ett röstmeddelande

Som erfaren användare kan du avbryta ett röstmeddelande med **Stopp**.

Avaktivering av röstigenkänning

Välj **Tillb**. Infotainmentsystemets startskärm visas igen.

Telefon

Allmän information	81
Bluetooth-anslutning	82
Nödsamtal	84
Användning	84
Textmeddelanden	88
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	90

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnätssleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnätssleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om

mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, iPod/iPhone-modeller eller andra enheter.

För att kunna upprätta en Bluetooth-anslutning till infotainmentsystemet måste du först aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens instruktionsbok.

Du använder Bluetooth-inställningsmenyn för att para (utbyte av ID mellan Bluetooth-enheten och infotain-

mentsystemet) och ansluta Bluetooth-enheter till infotainment-systemet.

Bluetooth-inställningsmeny

Tryck på  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.

Para en enhet

Upplysningar

- Upp till fem enheter kan paras med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainment-systemet.
- Parning behöver normalt bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parade enheter. Om enheten har anslutits tidigare etablerar infotainment-systemet anslutningen automatiskt.

- En del Bluetooth-funktioner är endast tillgängliga efter den andra tändningscykeln.
- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till eluttaget för laddning.

Parning via inställningsapplikationen

1. Tryck på  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.

2. Välj **Koppla enhet**. Välj alternativt **Hantera enhet** för att visa enhetslistan och tryck på **Koppla enhet**.
3. Ett meddelande visas i infotainmentsystemet som anger namn och PIN-kod för infotainment-systemet.
4. Starta Bluetooth-sökning på den Bluetooth-enhet som ska paras ihop med systemet.
5. Bekräfta hopparningen:
 - ◆ Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):

Jämför PIN-koden (om den efterfrågas) och bekräfta meddelandena i Infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.

- ♦ Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):

Vid behov, välj **Ställ in PIN** för att ändra infotainmentsystemets PIN-kod. En knappsats visas. Ange den nya PIN-koden och bekräfta din inmatning.

Ange infotainment-PIN-koden på Bluetooth-enheten och bekräfta din inmatning.

6. Infotainmentsystemet och enheten är hopparade och enhetslistan visas.

Observera!

Om Bluetooth-anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen i infotainmentsystemet.

7. Om telefonbok och samtalslistor är tillgängliga på Bluetooth-enheten laddas de ner till infotainmentsystemet. Bekräfta vid behov respektive meddelande på din smarta telefon.

Observera!

För att infotainmentsystemet ska kunna läsa kontakterna måste de sparas i mobiltelefonens minne.

Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas motsvarande meddelande i infotainmentsystemet.

Parning via telefonapplikationen

1. Tryck på  och välj sedan ikonen **TELEFON**.
2. Välj **Koppla enhet**.
3. Fortsätt från steg 3 i "Parning via inställningsapplikationen" (se ovan).
4. Om enheten har parats, visas telefonmenyn.

Observera!

Om Bluetooth-anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen i infotainmentsystemet.

Ansluta en parad enhet

1. Tryck på  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.

2. Välj **Hantera enhet** för att visa enhetslistan.
3. Välj den Bluetooth-enhet som du vill ansluta.
4. Enheten är ansluten och visas i **Ansluten**-fältet på enhetslistan.

Koppla från en enhet

1. Tryck på  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.
Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.
2. Välj **Hantera enhet** för att visa enhetslistan.
3. Välj **X** bredvid den Bluetooth-enhet som är ansluten. Ett meddelande visas.
4. Välj **Ja** för att koppla från enheten.

Radera en enhet

1. Tryck på  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.

2. Välj **Hantera enhet** för att visa enhetslistan.
3. Välj – bredvid den Bluetooth-enhet som ska raderas. Ett meddelande visas.
4. Välj **Ja** för att ta bort enheten.

Nödsamtal

⚠ Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällna då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför kan det förekomma avvikelser från det nedan beskrivna funktionsutbudet.

Telefonapplikation

Tryck på  och välj sedan ikonen

TELEFON (med telefonsymbolen) för att visa respektive meny.

Telefonportalen innehåller olika vyer som är tillgängliga via flikar. Tryck på den önskade fliken.

Observera!


TELEFON-huvudmenyn är endast tillgänglig om en mobiltelefon ansluts till infotainmentsystemet via Bluetooth. För en detaljerad beskrivning ➔ 82.

Initiera ett telefonsamtal

Knappsats

Tryck på ☰ och välj sedan ikonen **TELEFON** för att visa respektive meny.

Välj vid behov **KEYPAD** i interaktionsfältet. Knappsatsen visas.

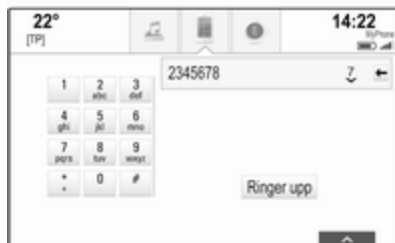

Skriv in önskat nummer och välj **Ringer upp**. Numret rings upp.

Ring ett snabbnummer genom att mata in numret och knacka och hålla in den sista siffran. Numret rings upp.

Kontakter

Tryck på ☰ och välj sedan ikonen **TELEFON** för att visa respektive meny.

Välj vid behov **KONTAKTER** i interaktionsfältet. Kontaktlistan visas.



För en detaljerad beskrivning av kontaktlistorna ➔ 30.

Bläddra till önskad kontaktpost.

Snabbfunktionsikon

Om det endast finns ett nummer lagrad för en kontakt visas en snabbnummerikon bredvid respektive post i kontaktlistan.

Välj ☎ för att inleda samtalet direkt.

Kontakt detaljvy

Om mer än ett nummer lagras för en kontakt, välj respektive kontakt.

Detaljvyn för kontakter visas.

Välj ett av telefonnumren som sparats för kontakten. Numret rings upp.

Samtalslistor

Tryck på ☰ och välj sedan ikonen **TELEFON** för att visa respektive meny.

Välj vid behov **SENASTE** i interaktionsfältet. Listan med de senaste samtalen visas.



Observera!

Missade samtal markeras i rött i listan med senaste samtal och anges med en  bredvid telefonikonen i applikationsfältet.

Välj ett av telefonnumren som sparats i listan med de senaste samtalen. Numret rings upp.

Favoriter

Visa favoritsidan.

Bläddra genom sidorna vid behov.

Välj önskad favoritskärmknapp.

För en detaljerad beskrivning  26.

Inkommande telefonsamtal

Initiera ett telefonsamtal

Om en radio- eller mediakälla är aktiv när ett samtal kommer in tystkopplas ljudkällan och fortsätter att vara avstängd tills samtalet avslutats.

Ett meddelande med namn eller nummer för personen som ringer, visas längst ner på skärmen.



Välj **Svara** i meddelandet för att besvara samtalet.

Avvisa ett telefonsamtal

Välj **Ignorera** i meddelandet för att avvisa samtalet.

Ändra ringsignal

Tryck på  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.


Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny och sedan välja **Ringsignaler**. En lista över alla telefoner som är hopparade med infotainmentsystemet visas.

Välj önskad telefon. En lista med tillgängliga ringsignaler för respektive telefon visas.

Välj önskad ringsignal.

Funktioner under telefonsamtal

Under ett telefonsamtal visas vyn för pågående samtal.

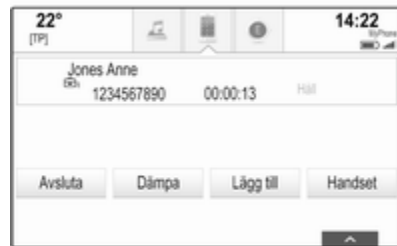

Avsluta ett telefonsamtal

Välj **Avsluta** för att avsluta samtalet.

Stänga av mikrofonen

Välj **Dämpa** för att temporärt deaktivera mikrofonen.

Skärmknappen ändras till **Ej dämpa**.

Välj **Ej dämpa** för att aktivera mikrofonen igen.

Avaktivera handsfree-funktionen

Välj för att fortsätta samtalet i din mobiltelefon **Handset**.

Skärmknappen ändras till **Handsfree**.

Välj **Handsfree** för att aktivera handsfree-funktionen igen.


Ett andra samtal

Initiera ett andra samtal

Initiera ett andra telefonsamtal genom att välja **Lägg till** i vyn för pågående samtal. Telefonmenyn visas. Initiera ett andra telefonsamtal. En detaljerad beskrivning hittar du ovan.

Tryck på **Aktuellt samtal** för att avbryta initieringen av det andra samtalet och gå tillbaka till vyn för pågående samtal.

Båda samtalen visas i samtalsvyn.

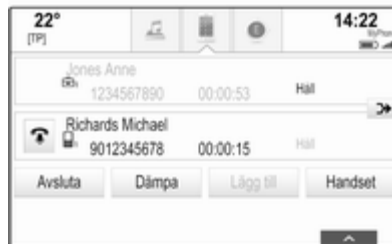

Ett andra inkommande samtal

Ett meddelande med namn eller nummer för personen som ringer, visas längst ner i vyn för pågående samtal.

Välj **Svara** eller **Ignorera** i meddelandet.

Avsluta telefonsamtalen


Avsluta båda samtalen genom att rycka på **Avsluta** längst ner på skärmen.

Avsluta ett av samtalen genom att tryck på  bredvid det aktuella samtalet.

Konferenssamtal

Välj  för att slå ihop de två samtalen. Båda samtalen blir aktiva.

Skärmknappen  ändras till .

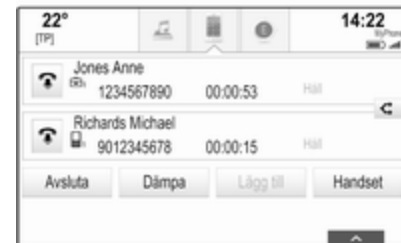

Välj  för att dela samtalen.

Telefoner

Välj **TELEFONER** för att visa enhetslistan.



För en detaljerad beskrivning ⇨ 82.

Textmeddelanden

Med hjälp av applikationen **TEXT** går det att ta emot och svara på textmeddelanden via infotainmentsystemet.


Förutsättningar

Följande förutsättningar måste uppfyllas för att använda applikationen **TEXT**:

- Respektive telefons Bluetooth-funktion måste vara aktiverad (instruktioner finns i enhetens instruktionsbok).
- Beroende på telefon kan du behöva ställa in enheten som "synlig" (se enhetens instruktionsbok).
- Respektive telefon måste ha parats ihop med och anslutits till infotainmentsystemet. För en detaljerad beskrivning ⇨ 82.
- Respektive telefon måste ha stöd för Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Starta textapplikationen

Tryck på knappen  och välj sedan applikationsikonen **TEXT**.

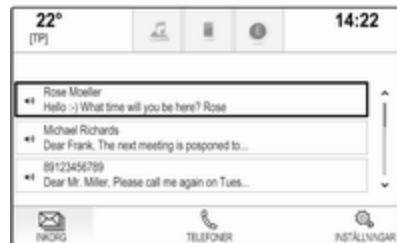

Du får ett meddelande om ett nytt meddelande tas emot. Välj en av skärknapparna för att öppna applikationen **TEXT**.

Observera!

Signaler om textmeddelanden visas endast om **Text varningar** på textinställningsmenyn är inställd på **På**.

Lyssna på ett meddelande

Välj **INKORG** i interaktionsfältet. Textmeddelanden som sparas i respektive telefon visas i en lista.

Observera!

Beroende på telefon visas inte alla textmeddelanden som är sparade i telefonen i inkorgen.

Välj **LYSSNA** bredvid repaktive meddelande för att lyssna på detta.

Välj alternativt önskat meddelande för att visa meddelandevyn. Välj **LYSSNA** i interaktionsfältet.

Visa ett meddelande**Observera!**

Om bilen kör snabbare än 8 km/h visas textmeddelandet inte på skärmen.

Välj **INKORG** i interaktionsfältet. Textmeddelanden som sparas i respektive telefon visas i an lista.

Välj önskat meddelande för att visa hela meddelandetexten.

**Ringa upp avsändaren**

Välj **INKORG** i interaktionsfältet. Textmeddelanden som sparas i respektive telefon visas i an lista.

Välj önskat meddelande för att visa meddelandevyn.

Välj **Ringer upp** i interaktionsfältet. Meddelandets avsändare rings upp.

Svara på ett meddelande**Observera!**

Beroende på telefon kanske svarsfunktionen inte stöds.

Välj **INKORG** i interaktionsfältet. Textmeddelanden som sparas i respektive telefon visas i an lista.

Välj önskat meddelande för att visa meddelandevyn.

Välj **SVARA** i interaktionsfältet. En lista med fördefinierade meddelanden visas.

Välj önskat fördefinierat textmeddelande.

Om inget av de fördefinierade meddelandena innehåller det du behöver kan du skriva ett nytt meddelande, se "Hantera fördefinierade meddelanden" nedan.

Radera ett meddelande

Välj **INKORG** i interaktionsfältet. Textmeddelanden som sparas i respektive telefon visas i an lista.

Välj önskat meddelande för att visa meddelandevyn.

Välj **Ta bort** i interaktionsfältet för att radera textmeddelandet.

Lista över enheter

Välj **TELEFONER** för att visa enhetslistan.

För en detaljerad beskrivning ➔ 82.

Textinställningar


Välj **Inställn.** för att öppna inställningsmenyn.

Textaviseringar

Om du vill att en popup ska avisera när ett nytt textmeddelande tas emot ställer du in **Text varningar** på **På**.

Hantera fördefinierade meddelanden

Välj **Hantera meddelandemallar** för att visa en lista med alla fördefinierade meddelanden.

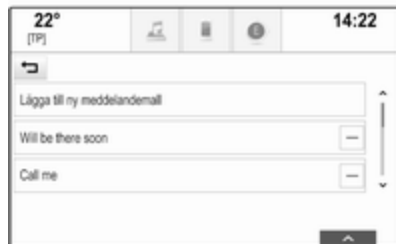

Lägga till ett nytt meddelande

Observera!

Fördefinierade meddelanden går endast att komma åt när bilen står stilla.

Välj **Lägga till ny meddelandemall**. Ett tangentbord visas.

Ange önskad meddelandetext och bekräfta inmatningen. Det nya meddelandet läggs till på listan med fördefinierade meddelanden.

Radera ett fördefinierat meddelande

Välj – bredvid det meddelande som du vill radera för att radera ett fördefinierat meddelande.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Monterings- och användningsföreskrifter

Fordonstillverkarens specifika monteringsanvisningar och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en

mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Ytterantennen måste monteras professionellt för att få bästa tänkbara räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 watt
- Mobiltelefonen måste installeras på en lämplig plats. Observera relevant kommentar i instruktionsboken, kapitlet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

⚠ Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Vanliga frågor

Vanliga frågor 92

Vanliga frågor

Telefon

② **Hur kan jag para ihop min telefon med infotainmentsystemet?**

① Tryck på , välj ikonen **TELEFON** och välj sedan **Koppla enhet** för att para en telefon. Följ anvisningarna på enheten och se till att Bluetooth är aktiverat.

Detaljerad beskrivning ⇨ 82.

② **Hur kommer jag åt mina telefonboks-kontakter och senaste samtal?**

① Du kommer åt kontakterna eller samtalslistorna genom att trycka på , välja ikonen **TELEFON** och sedan välja **KONTAKTER** eller **SENASTE**. Kontrollera att åtkomst till telefonboken och listan med senaste samtal tillåts på telefonen. Beroende på telefon kan det ta några minuter att ladda telefonboken och listan med de senaste samtalen.

Detaljerad beskrivning ⇨ 84.

Pekplatta

② **Hur väljer jag en knapp på pekplattan? När jag knackar på pekplattan händer ingenting.**

① Tryck med fingret på pekplattan. Att knacka utlöser inte någon åtgärd.

Detaljerad beskrivning ⇨ 15.

② **Vilka rörelser med flera fingrar stöder plattan?**

① Flera rörelser med flera fingrar stöds av plattan, som att röra 3 fingrar uppåt/nedåt för att lyfta/sänka favoritraden.

Detaljerad beskrivning ⇨ 34.

② **Hur kan jag förbättra avkänningen av flera fingrar?**

① Försök att placera fingrarna på pekplattan samtidigt och utför sedan gesten. Tryck inte in pekplattan när du utför en gest.

Detaljerad beskrivning ⇨ 15.

② Hur kan jag förbättra pekplattans teckenigenkänning?

- ① Testa olika rithastighetsåtgärder (**Standard**, **Snabbare** eller **Långsammare**). Du kommer åt den här inställningen på skärmen för teckenigenkänning. När du ska mata in navigationsmål, skriv bara in stora bokstäver.

Detaljerad beskrivning ➞ 23.

Favoriter

② Vad kan sparas som favorit?

- ① Upp till 60 favoriter av nästan alla element kan lagras, t.ex. mål, telefonkontakter, spellistor, radiostationer osv.

Detaljerad beskrivning ➞ 26.

② Hur kan jag spara en ny favorit?

- ① Aktivera respektive applikation och knacka och håll in en favoritskärmen för att lagra en ny favorit på den här platsen. Ett kort pip ljud bekräftar lagringen. I vissa fall måste ett specifikt objekt väljas.

Detaljerad beskrivning ➞ 26.

② Hur kan jag byta namn på, radera eller flytta mina favoriter?

- ① Tryck på , välj ikonen **INSTÄLLNINGAR** på startskärmen, **Radio** i inställningslistan och sedan **Hantera favoriter** för att byta namn på, radera eller flytta favoriterna.

Detaljerad beskrivning ➔ 26.

② Var sparas favoriterna och hur kan jag hämta dem?

- ① Favoriterna sparas i favoritlistan. Hämta en favorit genom att trycka på respektive skärmbknapp i favoritraden. På vissa skärmar döljs favoritlistan för att utöka vyn över huvudinnehållet. På dessa skärmar trycker du på  nere till höger på skärmen eller drar interaktionsfältet uppåt med ett finger.

Detaljerad beskrivning ➞ 26.

Navigation

② När du har angivit en måladress visas ett felmeddelande. Vad gör jag för fel?

- ❗ Vid fullständig adressinmatning förväntar sig navigationssystemet en viss inmatningsordning. Beror på i vilket land den inmatade adressen finns, kan en annan inmatningsordning gälla. Lägg tull landsnamnet i slutet av inmatningen om ett mål i ett annat land har angivits.

Detaljerad beskrivning ➞ 65.

② Hur avbryter jag aktiv guidning?

- ❗ Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Ta bort rutt** för att avbryta ruttguidningen.

Detaljerad beskrivning ➞ 70.

Audio

② Hur ändrar jag ljudkällan?

- ① Genom att trycka upprepade gånger på **RADIO** kan du växla mellan alla tillgängliga radiokällor (AM/FM/DAB). Genom att trycka

på **MEDIA** flera gånger kan du bläddra bland alla tillgängliga mediakällor (USB, SD-kort, iPod, Bluetooth-ljud, CD, AUX).

Detaljerad beskrivning för radio
⇨ 43, CD ⇨ 48, externa enheter
⇨ 51.

❓ **Hur kan jag bläddra bland radiostationer eller mediamusik?**

- ❗ För att bläddra bland radiostationer eller mediamusik, som spellistor eller album, välj **SÖKA** på ljudskärmen.

Detaljerad beskrivning för radio
⇨ 43, CD ⇨ 49, externa enheter
⇨ 53.

Övrigt

❓ **Hur kan jag förbättra röstigenkännings prestanda?**

- ❗ Röstigenkänningen är utformad för att förstå naturligt uttalade röstkommandon. Vänta på pipsignalen och tala efter den. Försök att tala naturligt, inte för snabbt eller för högt.

Detaljerad beskrivning ⇨ 75.

❓ **Hur kan jag förbättra pekskärmens prestanda?**

- ❗ Pekskrmen är tryckkänslig. Särskilt vid dragrörelser är det viktigt att tillföra ordentligt tryck med fingret.

Detaljerad beskrivning ⇨ 15.

Alfabetiskt register

A

Adressbok.....	65
Aktivera AUX.....	53
Aktivera Bluetooth-musik.....	53
Aktivera en applikation.....	20
Aktivera en skärknapp.....	15
Aktivera infotainmentsystemet.....	12
Aktivera radion.....	43
Aktivera SD-kort.....	53
Aktivera telefonportalen.....	84
Aktivera USB.....	53, 55
Aktivering av CD-spelaren.....	49
Aktivering av navigationssystemet.....	59
Allmän information.....	48, 51, 57, 75, 81
AUX.....	51
Bluetooth-musik.....	51
CD.....	48
Infotainmentsystem.....	6
Navigation.....	57
Radio.....	43
SD.....	51
Telefonportal.....	81
USB.....	51
Användning....	12, 43, 49, 59, 77, 84
AUX.....	53
Bluetooth-musik.....	53
CD.....	49
Favoriter.....	26
Infotainmentreglage.....	15

Infotainmentsystem.....	12
Kontakter.....	30
Navigeringssystem.....	59
Radio.....	43
SD-kort.....	53
Skärmar.....	14
Tangentbord.....	23
Telefon.....	84
USB.....	53, 55
Användning av menyer.....	34
Applikationsfält.....	20
Automatisk inställning.....	39
Automatisk ljudjustering	
Ljudvolym.....	39
AUX.....	51

B

Balans.....	38
Balans fram-bak.....	38
Bas.....	38
Bluetooth-anslutning.....	82
Bluetooth-musik.....	51
Bläddra i listor.....	15
Bläddra sidor.....	15, 20

C

Cd-spelare.....	48
-----------------	----

D

DAB.....	46
DAB-länkning.....	46
Datum.....	39
Digital Audio Broadcasting.....	46
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	46
Diskant.....	38

E

EQ.....	38
Equaliser.....	38

F

Favoriter.....	26
Byter namn.....	26
Delete.....	26
Hämtar.....	26
Klusterdisplay.....	26
Lagrar.....	26
Visar.....	26
Fel bläddringsriktning.....	39
Femvägsreglage.....	15
Filformat	
Filmfiler.....	51
Ljudfiler.....	51
Filmer.....	55
Filmfiler.....	51
Fjärrkontroll på ratten.....	15
Frekvensbandsval.....	43
Frekvenslista.....	43

G

Glömd PIN.....	39
Grundfunktioner	
Applikationsfält.....	20
Favoriter.....	26, 34
Femvägsreglage.....	15
Fjärrkontroll på ratten.....	15
Instrumentpanel.....	15
Interaktionsfält.....	20
Knappsats.....	23
Kontakter.....	30
Menyer.....	34
Pekplatta.....	15
Pekskärm.....	15
Reglage.....	15
Skärmar.....	14
Startskärm.....	20
Tangentbord.....	23
Teckenigenkänningsfönster.....	23
Guidning	70

H

Hem-knappen.....	15, 20
Hämtar favoriter.....	26

I

Individuella POI-punkter.....	59
Infotainmentkontrollpanel.....	8
Infotainmentreglage.....	15
Inmatning av mål	65

Intellitext.....	46
Interaktionsfält.....	20

K

Kalibrering av pekskärmen.....	39
Kartor.....	59
Kategorilista.....	43
Klockvisning.....	39
Knappen BACK.....	15
Knappsats.....	23
Kontakter.....	30, 65
Hämtar.....	30
Lagrar.....	30
Modifierar.....	30
Kontrollelement	
Infotainmentsystem.....	8
Ratt.....	8

L

Lagrar favoriter.....	26
L-band.....	46
Ljudavstängning (mute).....	12
Ljudfiler.....	51
Ljudeinställningar.....	38
Ljudsignal vid tryckning.....	39
Ljudsignalvolym.....	39
Ljudvolym.....	39
Autovolym.....	39
Inställning av ljudvolym.....	12
Ljudsignal vid tryckning.....	39

Ljdsignalvolym.....	39
Maximal startvolym.....	39
Tystkopplingsfunktion.....	12

M

Maximal startvolym.....	39
Meddelanden.....	20
Mellanregister.....	38
MENU-reglage.....	15
Menyanvändning.....	20
Menyer för våglängdsområde.....	44
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning.....	90

N

Navigation.....	70
Aktuell plats.....	59
Favoriter.....	26
Guidning.....	70
Guidningsmenyer.....	70
Individuella POI-punkter.....	59
Inmatning av mål.....	65
Kartbild.....	59
Kartuppdatering.....	57
Kontakter.....	30, 65
Måldetaljvy.....	65
Röstmeddelanden.....	70
Senaste mål.....	65
Skärmknappen ÖVERSIKT.....	59
TMC-stationer.....	57, 70

Trafikhändelser.....	70
Vändplatslista.....	70
Waypointlista.....	70
Waypointresa.....	65
Ändra kartor.....	59
Nödsamtal.....	84

P

Parning.....	82
Peka på funktionsöversikten.....	34
Pekplatta.....	15, 39
Bläddring.....	39
Pekskärm.....	15
POI:er.....	65

R

Radio	
DAB.....	46
DAB-meddelanden.....	46
DAB-meny.....	46
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	46
Favoriter.....	26
FM-meny.....	45
Frekvensband.....	43
Frekvensbandsmeny.....	44
Frekvenslista.....	43
Intellitext.....	46
Kategorilista.....	43
L-band.....	46

Radio Data System.....	45
RDS.....	45
Region.....	45
Regionalprogram.....	45
Stationslista.....	43
Stationssökning.....	43
TP.....	45
Trafikradio.....	45
Radio Data System (RDS)	45
Region.....	45
Regionalprogram.....	45
Reglage.....	15
Ringsignal.....	84
Ruttstil.....	70
Röstigenkänning.....	75

S

SD-kort.....	51
Skärmar.....	14
Förarinformationscentrum.....	14
Mittdisplay.....	14
Skärmknappen ÅTERSTÄLL.....	59
Skärmknappen ÖVERSIKT.....	59
Slå på infotainmentsystemet.....	12
Specialtecken.....	23
Spela ljud.....	53
Spela upp filmer.....	55
Språk.....	39
Startskärm.....	20
Stationslista.....	43

Stationssökning.....	43
Stöldskydd	7
Surround.....	38
Surround-system.....	38
Systeminställningar.....	39
Display.....	39
Pekplatta.....	39
Språk.....	39
Tid och datum.....	39
Valet-läge.....	39
Återställ fabriksinställningarna ..	39

T

TA.....	45
Tangentbord.....	23
Bokstavstangentbord.....	23
Symboltangentbord.....	23
Teckenigenkänningsfönster.....	23
Telefon	
Bluetooth.....	81
Bluetooth-anslutning.....	82
Favoriter.....	26
Handsfree-mode.....	84
Kontakter.....	30
Nödsamtal.....	84
Ringsignal.....	84
Senaste samtal.....	84
Telefonbok.....	30, 84
Textmeddelanden.....	88
Telefonbok.....	30, 84

Telefonsamtal

Avvisar.....	84
Initiera.....	84
Ringa.....	84
Textmeddelanden.....	88
Tid.....	39
TMC-stationer.....	57
TP.....	45
Trafikhändelser.....	70
Trafikradio.....	45

U

USB.....	51
----------	----

V

Valet-läge	
Låsning.....	39
Upplåsning.....	39
Vanliga frågor.....	92
Visar favoriter.....	26
Visningsfunktion.....	39
Volyminställning.....	39
Vändplatslista.....	70

W

Waypointlista.....	70
Waypointresa.....	65

Å

Återställ fabriksinställningarna.....	39
---------------------------------------	----

Ö

Översikt över kontrollelementen.....	8
--------------------------------------	---

R300 Color / R400 Color

Inledning	102
Grundläggande funktion	109
Radio	114
CD-spelare	120
Externa enheter	123
Telefon	127
Alfabetiskt register	136

Inledning

Allmän information	102
Stöldskydd	103
Översikt över kontrollelementen	104
Användning	107

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Använd FM-, AM- eller DAB-radio-funktioner för att registrera ett stort antal stationer på olika favoritsidor.

Du kan ansluta externa datalagringsenheter, t.ex. iPod, USB-enheter eller annan tillbehörsutrustning till infotainmentsystemet som extra ljudkällor, antingen via en kabel eller via Bluetooth.

Den digitala ljudprocessorn gör att du kan välja mellan en rad olika förinställda equaliser-lägen för bästa möjliga ljud.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Infotainmentsystemet kan även styras via kontrollpanelen eller reglagen på ratten.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa

beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Tänk alltid på att köra säkert när du använder infotainment-systemet.

Om du tvekar, stanna bilen innan du använder infotainment-systemet.

Varning

I vissa områden är enkelriktade gator och andra gator och infarter (t.ex. gågator) där du inte får svänga in inte markerade på kartan. I sådana områden kan infotainmentsystemet avge en varning som du måste acceptera. Då måste du vara särskilt

uppmärksam på enkelriktade gator, vägar och infarter där du inte får köra in.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- sändarskugga


Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stöld.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen

Kontrollpanel

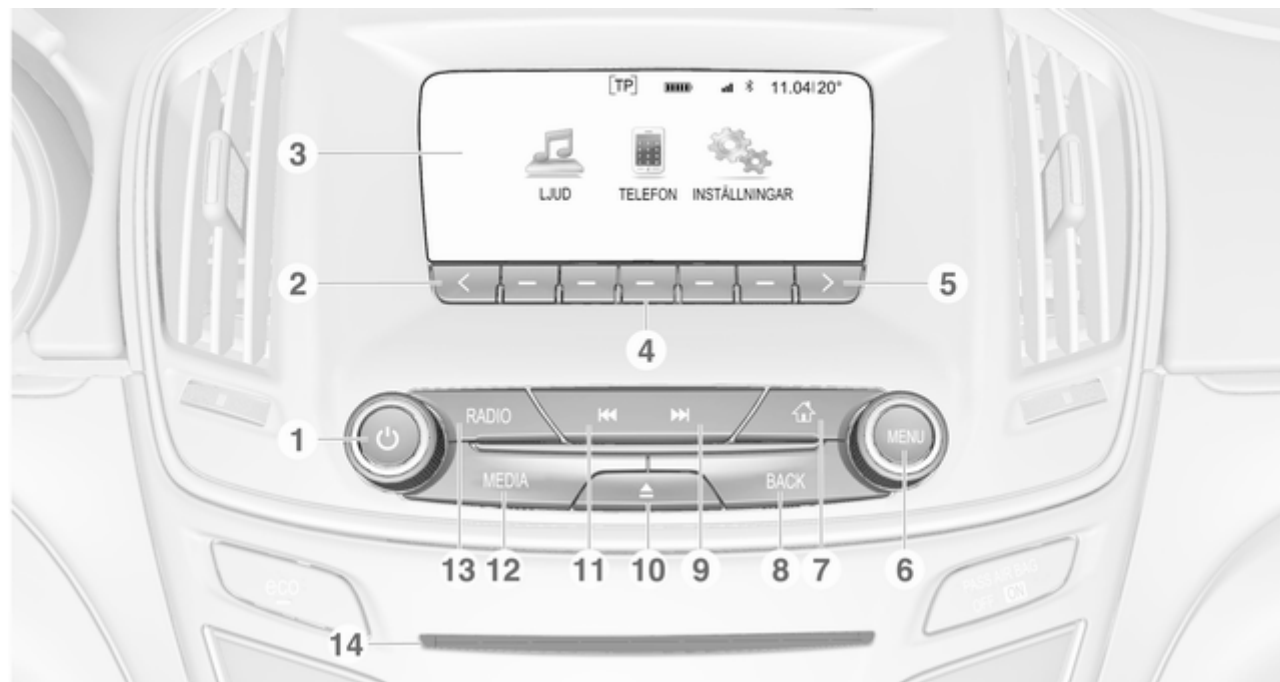

1 107

Om den är avstängd: kort tryckning: strömmen slås på igen

Om den är påslagen: kort tryckning: systemljudet stängs av, lång tryckning: strömmen stängs av

Vrid: ställ in volym

2

Tryck: bläddra till föregående favoritsida

3 Display**4** Funktionstangenter

Favoriter: tryck: välja favoriter, håll in: spara radiostationer som favoriter 115

Interaktionsfält: tryck: välj motsvarande skärmmknapp . . 109

5

Tryck: bläddra till nästa favoritsida

6 MENU

Centralt kontrollelement för val och navigation i menyer 109

7

Tryck: visa startskärm 109

8 BACK

Meny: en nivå bakåt 109

Inmatning: radera senaste tecknet eller hela inmatningen 109

9

Radio: kort tryckning: gå till nästa station – håll in: sök uppåt 114

Externa enheter: kort tryckning: hoppa till nästa spår – håll in: snabbspola framåt 125

10 (om utrustad med CD-spelare)

Tryck: mata ut skiva

TONE (om inte utrustad med CD-spelare)

Tryck: visa ljudinställningsmenyn 120

11

Radio: kort tryckning: gå till föregående station – håll in: sök nedåt 114

Externa enheter: kort tryckning: hoppa till föregående spår – håll in: snabbspola bakåt 125

12 MEDIA


Aktivera media eller byt mediakälla 125

13 RADIO

Aktivera radio eller byta våglängdsområde 114

14 CD-uttag (om utrustad med CD-spelare)


Vänster rattreglage

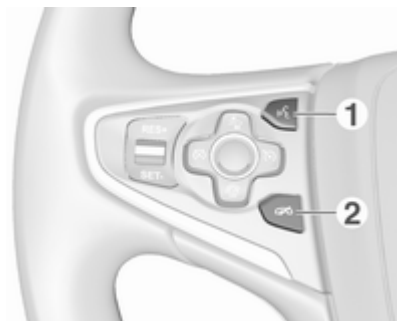

- 1 Tryck: ta emot telefonsamtal 131
- 2 Tryck: avsluta/avböja samtal 131
eller aktivera/inaktivera tystkopplingsfunktionen 131

Beskrivning av övriga reglage finns i instruktionsboken.

Höger rattreglage

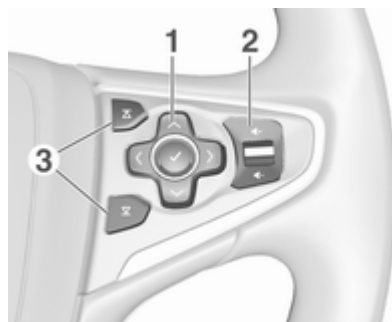

- 1 Femvägsreglage 109
- Tryckknappar: använda menyerna på Förarinformationscentralen (se bilder nedan)
- < – visa meny för applikationsval, återgå till nästa, högre menynivå
- > – visa applikations-specifik huvudmeny

✓/∧ - välj menypunkten

✓ - bekräfta val

- 2 /

Tryck uppåt: öka volymen

Tryck nedåt: minska volymen

- 3 /

Om radion är aktiv: tryck för att välja nästa/föregående favorit 115

Om mediakällan är aktiv: tryck för att välja nästa/föregående spår 123

Förarinformationscentrum



I förarinformationscentralen visas infotainmentrelaterad information och menyer.

Menyerna på förarinformationscentralen styrs via femvägsreglaget på höger sida av ratten.

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en **MENU**-knapp och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- kontrollpanelen på infotainmentsystemet ↪ 104
- ljudreglage på ratten ↪ 104

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck snabbt på $\odot$. Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Tryck på $\odot$ och håll den intryckt för att stänga av systemet.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet slås på genom att man trycker på $\odot$ när tändningen är avstängd kommer systemet automatiskt att slås av igen efter 30 minuter.

Inställning av ljudvolym

Vrid $\odot$. Den aktuella inställningen visas på displayen.

Vid inkoppling av infotainmentsystemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen ↪ 111.

Hastighetsanpassad ljudvolym

När automatisk ljudvolym är aktiverad ↪ 111, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Tystkopplingsfunktion

Tryck kort på $\odot$ för att stänga av ljudet på ljudkällorna.

Avbryt tystkopplingen genom att vrida på $\odot$.

Funktionsområden

Radio

Tryck på **RADIO** för att öppna radions huvudmeny eller växla mellan olika våglängdsområden.

För en detaljerad beskrivning av radiofunktionerna ↪ 114.

Cd-spelare

Tryck flera gånger på **MEDIA** för att aktivera CD-spelaren.

För en detaljerad beskrivning av CD-funktionerna ↪ 120.

Externa enheter

Tryck på **MEDIA** upprepade gånger för att aktivera uppspelningsläge för en ansluten extern enhet (t.ex. USB-enhet, iPod eller smart telefon).

För en detaljerade beskrivningar av anslutning och användning av externa enheter ⇨ 123.

Telefon

Tryck på  för att visa startskärmen.

Välj **TEL** för att etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon.

Om det går att starta en anslutning visas huvudmenyn i telefonläget.

För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentsystemet ⇨ 131.

Om ingen anslutning kan etableras visas motsvarande meddelande.

Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon ⇨ 128.

Grundläggande funktion

Grundfunktioner	109
Ljudinställningar	110
Volyminställning	111
Systeminställningar	112

Grundfunktioner


Instrumentpanel

MENU-reglage

MENU-ratten är ett av de centrala kontrollelementen för menyalternativen.

Vrid till:

- för att välja en skärmbkapp eller ett menyalternativ

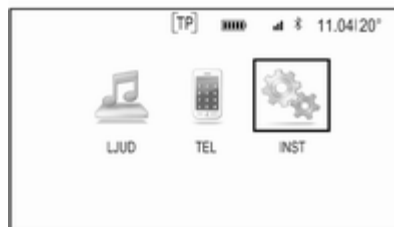

- för att bläddra genom en lista med menyalternativ
- för att ändra ett inställningsvärde

Observera!

Det valda objektet markeras.

Tryck på:

- för att aktivera en vald skärmbkapp eller ett menyalternativ
- för att bekräfta ett ändrat inställningsvärde
- för att växla till ett annat inställningsalternativ
- för att visa den applikationsspecifika undermenyn

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärmbkapp eller ett menyalternativ som "välj <knappens namn>/<alternativets namn>".

Hem-knappen

Tryck på  på instrumentpanelen för att öppna startskärmen.

BACK-knappen

I menyerna kan du använda **BACK** för att återgå till närmaste överordnade menynivå.

Funktionstangenter

Tryck på en av funktionstangenterna för att aktivera favoriten eller funktionsskrämnappen som visas rakt över respektive funktionstangent.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärknapp eller ett menyalternativ som "välj <knappens namn>/<alternativets namn>".

Fjärrkontroll på ratten

En översikt över alla relevanta rattreglage på instrumentpanelen hittar du i "Översikt över kontrollelementen" ⇨ 104.

Femvägsreglage

Femvägsreglaget används för att navigera i menyerna i förarinformationscentralen.



Femvägsreglaget består av fyra riktningssknappar och en bekräftelseknapp (✓).

Knappen < (tillbaka)

På undermenyerna i förarinformationscentralen fungerar < som bakåtknapp.

Du trycker på < för att återgå till menyn ovanför.

Välja en applikation

Tryck på < för att visa menyn för applikationsval.

Tryck flera gånger på ∨ eller ∧ för att bläddra till ett menyalternativ.

Tryck på ✓ för att bekräfta valet.

Respektive applikation aktiveras.

Välja en applikationsspecifik funktion

Tryck på > för att visa huvudmenyn för den applikation som är aktiv.

Tryck flera gånger på ∨ eller ∧ för att välja ett menyalternativ.

Tryck på ✓ för att bekräfta valet.

En undermeny med ytterligare alternativ visas eller så aktiveras den valda funktionen.

Observera!

Om du ombeds bekräfta en funktion eller ett meddelande i förarinformationscentralen genom att trycka på SEL (select), tryck på ✓.

Ljudinställningar

I ljudinställningsmenyn går det att ställa in tonegenskaperna. Om de justeras i en meny, ställs de in globalt i alla källagen. Menyn kan öppnas via varje individuell ljudhuvudmeny.

Tryck på **MENU**, bläddra genom listan och välj **Toninställningar**.



Inställning av bas, mellanregister och diskant

Bläddra i listan och tryck på **MENU** för att aktivera **Bas**, **Mitten** eller **Disk**.

Vrid **MENU** för att justera inställningen.

Tryck på **MENU** för att bekräfta inställningen.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan fram och bak

Bläddra i listan och tryck på **MENU** för att aktivera **Tona**.

Vrid **MENU** för att justera inställningen.

Tryck på **MENU** för att bekräfta inställningen.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan höger och vänster

Bläddra i listan och tryck på **MENU** för att aktivera **Bal**.

Vrid **MENU** för att justera inställningen.

Tryck på **MENU** för att bekräfta inställningen.

Välja en klangstil

Bläddra i listan och tryck på **MENU** för att aktivera **EQ** (equaliser).

Alternativen erbjuder optimerade inställningar för bas, mellanregister och diskant för aktuell musikstil.

Vrid på **MENU** för att bläddra mellan de olika alternativen.

Tryck på **MENU** för att bekräfta det valda alternativet.

Observera!

Om **EQ** är inställd på **Anpassad** kan **Bas**, **Mitten** och **Disk** ställas in manuellt.

Volyminställning

Maximal startvolym

Tryck på  och välj sedan ikonen **INST**.

Bläddra genom listan och välj **Radio** och sedan **Maximal startvolym**.

Vrid **MENU** för att justera ljudvolymen.

Automatisk ljudvolymjustering

Volymen kan justeras automatiskt efter fordonets hastighet.

Tryck på  och välj sedan ikonen **INST**. Bläddra genom listan och välj **Radio** och sedan **Autom volyminst**.

Öppna inställningen från en ljudhuvudmeny, tryck på **MENU**, bläddra i listan och välj **Autom volyminst**.

Justera graden av volymanpassning genom att ställa in **Autom volyminst** på ett av de tillgängliga alternativen.

Av: ingen höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Högt: maximal höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Systeminställningar

Olika inställningar och ändringar för infotainmentsystemet kan utföras från applikationen **INST**.



Tid

Tryck på och välj sedan ikonen **INST**.

Välj **Tid**.

Ställa in tiden

Välj **Tidsinställning** för att komma till respektive undermeny.

Välj **AUTOINST** längst ner på skärmen. Aktivera antingen **På - RDS** eller **Av - manuell**.

Om du väljer **Av - manuell** justeras timmar och minuter.

Tryck flera gånger på **12-24 T** längst ner på skärmen för att välja tidsläge.

Om du väljer 12-timmarläge visas en tredje kolumn för AM- och PM-val. Välj önskat alternativ.

Klockvisning

Välj **Klockvisning** för att komma till respektive undermeny.

Du kan stänga av den digitala klockvisningen i menyerna via **Av**.

Språk

Tryck på och välj sedan ikonen **INST**.

Välj **Språk**.

Bläddra genom listan och välj önskat språk.

Valet-läge

Om du har aktiverat valet-läge låses alla displayer och inga ändringar kan göras i systemet.

Observera!

Fordonsrelaterade meddelanden fortsätter att vara aktiverade.

Låsa systemet

Tryck på och välj sedan ikonen **INST**.

Bläddra genom listan och välj **Funktionsbegränsat läge**. En knappsats visas.



Mata in en fyrsiffrig kod och välj **OK**. Knappsatsen visas igen.

Bekräfta den första inmatningen genom att mata in den fyrsiffriga koden igen och trycka på **LÅS**. Systemet låses.

Låsa upp systemet

Slå på infotainmentsystemet. En knappatsats visas.



Mata in respektive fyrsiffriga kod och välj **LÅS UPP**. Systemet låses upp.

Glömd PIN-kod

Kontakta din Opel-servicepartner för att återställa PIN-koden till standardinställningen.

Display

Tryck på  och välj sedan ikonen **INST.**

Bläddra genom listan och välj **Display**.

Välj **Inaktivera display** för att stänga av displayen.

Slå på displayen igen genom att trycka på en knapp på instrumentpanelen.

Återställ fabriksinställningarna

Tryck på  och välj sedan ikonen **INST.**

Bläddra genom listan och välj **Återgå till fabriksinställningar**.

Återställ fordonsinställningarna

Tryck på **Återställ fordonsinställningar** för att återställa alla personliga inställningar. Ett varningsmeddelande visas.

Välj **Återst.** Inställningarna återställs.

Radera alla privata uppgifter

Välj **Rensa alla privata data** för att radera t.ex. hopparade Bluetooth-enheter, sparade telefonböcker eller favoriter.

Ett varningsmeddelande visas.

Välj **RAD**. Data raderas.

Återställ radioinställningarna

Tryck på **Återställ radioinställningar** för att återställa infotainmentinställningar, t.ex. ljudinställningar.

Ett varningsmeddelande visas.

Välj **Återst.** Inställningarna återställs.

Programvaruinformation

Tryck på  och välj ikonen **INST.**

Bläddra genom listan och välj **Programinformation**.

Den här menyn innehåller specifik information om programvaran.

Radio

Användning	114
Stationssökning	114
Favoritlistor	115
Radio Data System (RDS)	117
Digital Audio Broadcasting	118

Användning

Radiofunktionen är en del av LJUD-applikationen.



Aktivera radiofunktionen

Tryck på **RADIO**.

Välja våglängdsområde

Tryck flera gånger på **RADIO** på instrumentpanelen för att växla mellan de olika frekvensbanden.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** för att spela upp föregående eller nästa station.

Manuell stationssökning

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** och håll den intryckt. Släpp respektive knapp när den nödvändiga frekvensen nästan har nåtts.

Manuell inställning

FM- och DAB-frekvensband

Tryck på **MENU** för att öppna menyn för våglängdsområde och välj

Manuell inställning.

Beroende på valt frekvensband visas en lista med alla FM- eller DAB-frekvenser.

Välj önskad frekvens.

Våglängdsområde AM

Vrid **MENU** och ställ in den optimala mottagningsfrekvensen.

Stationslistor

FM- eller DAB-frekvensband

Vrid **MENU** för att visa en lista över alla stationer som kan tas emot för tillfället.

Bläddra genom listan och välj önskad station.

Våglängdsområde AM

Tryck på **MENU** för att öppna menyn för våglängdsområde och välj **Kategori station**.

Välj **Alla starka stationer** för att visa en lista över alla stationer som kan tas emot för tillfället.

Bläddra genom listan och välj önskad station.

Kategorilistor

Många RDS- ➤ 117 och DAB ➤ 118-stationer sänder en PTY-kod, vilken specificerar typen av program som sänds ut (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

Observera!

Listposten **Kategorier** är endast tillgänglig för FM- och DAB-banden.

Tryck på **MENU** för att visa respektive meny för våglängdsområde och välj **Kategorier**.

En lista över de programtypkategorier som finns tillgängliga visas.

Välj önskad kategori. En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.

Välj önskad station.

Uppdatera stationslistorna

FM- och DAB-frekvensband

Tryck på **MENU** för att öppna menyn för våglängdsområde och välj **Uppdatera stationslista**.

Respektive stationslista uppdateras

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

Våglängdsområde AM

Tryck på **MENU** för att öppna menyn för våglängdsområde och välj **Kategori station**.

Välj **Uppdatera stationslista**.

Stationslistan uppdateras

Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.



25 enskilda favoritplatser finns och visas som fem favoriter per favorit-sida.

I huvudmenyerna för frekvensband visas en favoritsida längst ner på skärmen som standard.

Visa favoritlistan i alla andra menyer genom att trycka på en av funktionsknapparna.

Om en favoritplats är upptagen, visar favoritskrämnappen etiketttexten för respektive favorit. Om en favoritplats är tom, anges positionsnumret för favoritplatsen (1 till 25).

Spara en station

Ställ in stationen som ska sparas.

Håll in respektive favoritknapp på skärmen tills ett pip ljud avges och stationsnamnet visas på respektive skärmknapp.

Stationen lagras som favorit.

Välja station ur registret

Vid behov, tryck på < eller > för att bläddra till respektive favoritsida.

Välj önskad favoritskrämnapp. Respektive radiostation spelas.

Observera!

Aktiva favoriter markeras.

Använd det högra rattreglaget

Tryck flera gånger på ∇ eller ∇ för att välja önskad station.

Du kan även använda ett femvägsreglage: Tryck på < för att visa klus- termenyn för applikationsval. Välj **LJUD** och sedan **Favorites**. Välj önskad favorit.

Redigera favoriter

Tryck på ∇ och välj sedan ikonen **INST.** Välj **Radio** och sedan **Hantera favoriter**.

Alla favoriter visas på skärmen.

Hantera favoriter				
1	SWR3	3	hr2	WDR2
SWR2	hr4	SWR1 RP	576	radio r
FFH	SWR4 RP	13	influ-	RPR1.MZ
big FM	17	18	19	20
21	22	23	24	25
RAD FLTT				

Radera favoriter

Välj den favorit du vill radera.

Välj **RAD**. Favoriten och alla förknippade data raderas.

Flytta favoriter

Välj den favorit som du vill flytta och tryck sedan på **FLTT**.

Välj den favoritplats som du vill att respektive favorit ska flyttas till och tryck på **SLPP**.

Favoriten flyttas till den nya platsen.

Ange antalet favoriter som visas

Tryck på  och välj sedan ikonen **INST**. Välj **Radio** och sedan **Antal favoriter som visas**.

Välj önskat alternativ.

Observera!

Om antalet sparade favoriter överskrider antalet aktiverade favoriter i inställningsmenyn raderas inte de extra favoriterna utan de döljs bara. De kan återaktiveras genom att öka antalet visade favoriter.

Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och få en felfri mottagning.

Fördelar med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainmentsystemet text som till exempel kan innehålla information om det aktuella programmet.

FM-meny

Konfigurera RDS-inställningsalternativen genom att aktivera radiofunktionen och välja FM-frekvensbandet. Tryck på **MENU** för att visa FM-menyn.



RDS

Ställ in RDS på **På** eller **Av**.

Trafikradio (TP)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter. Om trafiktjänsten kopplas till, avbryts den aktiva funktionen under informationsmeddelandet.

Om trafikinformation är aktiverad visas **[TP]** på den öre raden i alla huvudmenyer. Om den aktuella stationen eller media som spelas inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation visas **[]** och en

sökning påbörjas automatiskt efter en station som stödjer tjänsten. Så snart som en station med trafikinformation hittas, markeras **[TP]**. Om ingen station med trafikmeddelanden hittas är **[]** kvar på skärmen.

Om ett trafikmeddelande sänds på respektive station med trafikmeddelanden visas ett meddelande.

Du kan avbryta meddelandet och återgå till den senast aktiverade funktionen genom att avvisa meddelandet.

Region

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser.

Ställ in **Region** till **På** eller **Av**.

Om regionfunktionen är påslagen väljs alternaive frekvenser med samma regionala program vid behov.

Om regionalprogram är fränkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) är ett nytt och universellt sändningssystem.

Fördelar med DAB

- DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.
- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas på en och samma frekvens (grupp).
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Fading (försvagat ljud som är typisk för AM- och FM-bandet) förekommer inte. DAB-signalen återges vid konstant volym.


Om DAB-signalen är för svag för att kunna läsas av mottagaren avbryts mottagningen helt. Detta kan und-

vikas genom att aktivera **DAB-t-DAB-länk** och/eller **DAB till FM-länkning** i DAB-tillvalsmenyn (se nedan).

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.
- När DAB-mottagning är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 117 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som för närvarande har bäst mottagning att läsas upp. Inaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-menyn

Konfigurera DAB-inställningsalternativen genom att aktivera radiofunktionen och välja DAB-frekvensbandet. Tryck på **MENU** för att visa DAB-menyn.

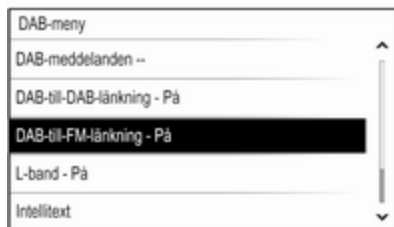

DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Välj **DAB-meddelanden --** för att visa listan med DAB-kategorier.

Välj önskade kategorier. De valda kategorierna märks med **✓**.

Observera!

DAB-meddelanden kan bara tas emot om DAB:s våglängdsområde är aktiverat.

DAB till DAB-länkning

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (frekvens, om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in **DAB-t-DAB-länk** till **På** eller **Av**.

DAB till FM-länkning

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in **DAB till FM-länkning** på **På** eller **Av**.

L-band

Om **L-band** är aktiverat, tar infotainmentsystemet emot ett extra frekvensområde (1452–1492 Mhz).

Ställ in **L-band** på **På** eller **Av**.

Intellitext

Intellitext-funktionen gör det möjligt att ta emot ytterligare information som meddelanden, ekonominyheter, sport, nyheter mm.

Välj en av kategorierna och välj en särskild post i listan för att visa detaljerad information.

CD-spelare

Allmän information	120
Användning	121

Allmän information

På infotainmentsystemets CD-spelare kan du spela upp ljud-CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor.

Se upp

Under inga villkor får du sätta i DVD-skivor, singel-CD med 8 cm diameter eller formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekalering på CD-skivor. Då kan skivorna fastna i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

Upplysningar om ljud-CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor

- Följande CD-format kan användas:
CD, CD-R och CD-RW
- Följande filformat kan användas:
ISO9660 nivå 1, nivå 2 (Romeo, Joliet)
MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt och

deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.

- Audio-CD-skivor vars kopieringskydd inte överensstämmer med standarden för audio-CD-skivor riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) är känsligare för felaktig behandling än vanliga CD-skivor. Se därför till att hantera CD-R- och CD-RW-skivor på ett korrekt sätt.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget.
- För Mixed-Mode cd-skivor (innehåller en kombination av audio och data, t.ex. MP3) är det bara ljudspåren som registreras och spelas upp.
- Undvik att vidröra CD-skivans spelyta vid byte av skiva.

- Lägg tillbaka CD-skivorna i fodralen direkt efter att du har tagit ut dem från spelaren, för att skydda dem från skador och smuts.
- Smuts och vätskor på CD-skivor riskerar att smutsa ner ljudspelarens lins, vilket kan leda till att fel uppstår.
- Skydda CD-skivorna mot hög värme och direkt solljus.
- Följande restriktioner gäller för data lagrade på en MP3/WMA-CD-skiva:
Största antal filer/låtar: 800
Mappar i hierarkin: 8
WMA-filer med Digital Rights Management (DRM) från internet-butiker kan inte spelas upp.
WMA-filer kan bara spelas upp på ett säkert sätt om de har skapats med Windows Media Player version 9 eller senare.
Användbara format för spellistorna: .m3u, .pls

Inmatningarna i spellistorna måste vara utformade som relativa vägar.

- Detta kapitel tar endast upp uppspelning av MP3-filer eftersom MP3- och WMA-filer spelas upp på samma sätt. När en CD-skiva med WMA-filer laddas, visas MP3-relaterade menyer.

Användning

Starta CD-uppspelning

Tryck in en ljud- eller MP3-CD med etikettsidan uppåt i cd-facket tills den dras in.

Tryck flera gånger på **MEDIA** för att aktivera CD-funktionen.



Ta ut en CD-skiva

Tryck på **▲**. CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den att dras in igen efter några sekunder.

Funktionsknappar

Pausa CD-uppspelning

Välj funktionsknappen **II** för att pausa uppspelningen.

Välj **▶** för att återuppta uppspelningen.

Gå till föregående eller nästa spår

Tryck på ◀ eller ▶ för att spela upp föregående eller nästa spår.

Du kan även vrida på **MENU** för att gå till föregående eller nästa spår.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Peka på ◀ eller ▶ och håll in för att snabbspola framåt eller bakåt.

Uppspelningsordning

Tryck på ⌂ för att spela låtarna på CD:n i slumpvis ordning.

Observera!

Om blandningsfunktionen är aktiverad markeras ⌂ med rött.

Välj ⌂ igen för att deaktivera slumpvis uppspelning.

Spårlista

Tryck på **MENU** för att visa CD-menyn och välj **Bläddra bland CD-media**.

Spårlistan visas.

Observera!

Det spår som spelas för tillfället markeras.

Bläddra genom listan och välj önskad post i listan.

Observera!

För en detaljerad beskrivning av hur du bläddrar igenom MP3 CD-skivor ⇨ 125.

Externa enheter

Allmän information	123
Spela ljud	125

Allmän information



Ett AUX-, USB- och SD-kortuttag för anslutning av externa enheter sitter under armstödet i mittkonsolen. Hitta en detaljerad beskrivning om att lyfta armstödet i instruktionsboken.

Observera!

Anslutningarna måste alltid vara rena och torra.

AUX-ingång

Det går att ansluta t.ex. en iPod, en smart telefon eller annan tillbehörsutrustning till AUX-ingången.

När tillbehörsenheten är ansluten till AUX-ingången överförs dess ljudsignal via infotainmentsystemets högtalare.

Volym- och ljudinställningarna kan justeras via infotainmentsystemet. Alla andra kontrollfunktioner måste styras via tillbehörsutrustningen.

Ansluta/koppla från en enhet

Om du vill ansluta enheten till infotainmentsystemets AUX-ingång ska du använda följande kabel:

3-polig för ljudkälla.

För att koppla bort AUX-enheten väljer du en annan funktion och tar sedan bort AUX-enheten.

AUX-ljuddfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på tillbehörsutrustning, t.ex. iPod eller smarta telefoner.

USB-port

Du kan ansluta en MP3-spelare, USB-enhet, iPod eller en smart telefon till USB-porten.

När en enhet är ansluten till USB-porten de ovanstående enheterna styrs via infotainmentsystemets regler och menyer.

Observera!

Alla MP3-spelare, USB-enheter, iPod-modeller och smarta telefoner hanteras inte av infotainmentsystemet.

Ansluta/koppla från en enhet

Anslut USB-enheten eller iPod-enheten till USB-uttaget. Använd rätt anslutningskabel för iPod. Musikfunktionen startar automatiskt.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet eller iPod ansluts, kommer motsvarande felmeddelande att visas och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

Koppla från USB-enheten eller iPod-enheten genom att välja en annan funktion och sedan ta bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

USB-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på USB-lagringsenheter eller iPod/iPhone-produkter.

SD-kort

Ett SD-kort kan sättas in i SD-kortuttaget.

När SD-kortet sitter i kan det styras via reglagen och menyerna i infotainmentsystemet.

Observera!

Vissa SD-korttyper stöds inte av infotainmentsystemet.

Sätta i/ta bort ett SD-kort**Se upp**

Försök aldrig använda ett SD-kort som är sprucket, missformat eller reparerat med tejp. Det kan skada utrustningen.

Sätt i SD-kortet i SD-kortuttaget enligt nedan. Musikfunktionen startar automatiskt.



Observera!

Om ett icke-läsbart SD-kort ansluts, kommer motsvarande felmeddelande att visas och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

Ta bort SD-kortet genom att först aktivera en annan funktion. Tryck sedan försiktigt i SD-kortet djupare i uttaget. SD-kortet trycks ut ur uttaget och kan tas bort.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

SD-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler som lagrats på SD-kortet.

Bluetooth

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth etc.), med funktion för Bluetooth-musikprofilerna A2DP och AVRCP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

Ansluta en enhet

Hitta en detaljerad beskrivning av Bluetooth-anslutningen ⇨ 128.

Bluetooth-ljudfunktion

Infotainmentsystemet kan spela musikfiler på Bluetooth-enheter som iPod eller smarta telefoner.

Filformat

Endast enheter som formaterats i filsystemen FAT32, NTFS och HFS+ stöds.

Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick.

Filer från webbutiker som har försatts med digitalt upphovsrättsskydd (DRM) kan inte spelas.

Infotainmentsystemet kan spela följande ljudfiler på externa enheter.

Ljudfiler

Spelbara ljudfilformat är .mp3, .wma, .aac och .aif.

När en fil med ID3-tagginformation spelas, kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

Spela ljud

Starta uppspelning

Ansluta enheten ⇨ 123.

Tryck flera gånger på **MEDIA** för att aktivera den önskade mediakällan.

Exempel: USB-huvudmeny.



Funktionsknappar

Observera!

Under AUX-uppspelning är inte funktionsknapparna tillgängliga.

Göra an paus i uppspelningen

Välj **II** för att pausa uppspelningen.

Välj **►** för att återuppta uppspelningen.

Gå till föregående eller nästa fil

Tryck på **◀** eller **▶** för att spela upp föregående eller nästa spår.

Du kan även vrida på **MENU** för att gå till föregående eller nästa spår.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Peka på **◀** eller **▶** och håll in för att snabbspola framåt eller bakåt.

Uppspelningsordning

Välj **⌂** för att spela låtarna i slumpvis ordning.

Observera!

Vid USB-, SD- eller iPod-uppspelning är blandningsfunktionen beroende av det filterläge som valts för sånguppspelning, t.ex. album, artist, genre.

Välj **⌂** igen för att deaktivera slumpvis uppspelning.

Observera!

Om blandningsfunktionen är aktiverad markeras **⌂** med rött.

Bläddringsfunktion

Observera!

Bläddringsfunktionen är inte tillgänglig för AUX- och Bluetooth-mediaällor.

Mappar

(endast tillgängligt om det finns en mappstruktur på enheten)

Tryck på **MENU** och välj sedan **Mappvisning**. Mappstrukturen på respektive enhet visas.

Vid behov navigera du genom mappstrukturen och välj önskat spår.

Mediakategorier

Tryck på **MENU** och välj sedan **Browse**. En lista med olika bläddringskategorier, t.ex. **Spellistor**, **Artister** eller **Album** visas.

Bläddra genom listan och välj önskad post i listan.

Vid behov navigerar du genom underkategorierna och väljer önskat spår.

Telefon

Allmän information	127
Bluetooth-anslutning	128
Nödsamtal	130
Användning	131
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	133

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnätssleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnätssleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om

mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, iPod/iPhone-modeller eller andra enheter.

För att kunna upprätta en Bluetooth-anslutning till infotainmentsystemet måste du först aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens instruktionsbok.

Du använder Bluetooth-inställningsmenyn för att para (utbyte av ID mellan Bluetooth-enheten och infotain-

mentsystemet) och ansluta Bluetooth-enheter till infotainmentsystemet.

Bluetooth-inställningsmeny

Tryck på  och välj sedan ikonen **INST.**

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.

Para en enhet

Upplysningar

- Upp till fem enheter kan paras med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainmentsystemet.
- Parning behöver normalt bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parade enheter. Om enheten har anslutits

tidigare etablerar infotainmentsystemet anslutningen automatiskt.

- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till eluttaget för laddning.

Parning via inställningsapplikationen

1. Tryck på  och välj sedan ikonen **INST.**

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.

2. Välj **Kommunicera med enhet** eller **Hantera enheter** för att visa enhetslistan och tryck på **PAIR**.
3. Ett meddelande visas i infotainmentsystemet som anger namn och PIN-kod för infotainmentsystemet.
4. Starta Bluetooth-sökning på den Bluetooth-enhet som ska paras ihop med systemet.
5. Bekräfta hopparningen:
 - ◆ Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):

Jämför PIN-koden (om den efterfrågas) och bekräfta meddelandena i Infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.

- ♦ Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):

Ange infotainment-PIN-koden på Bluetooth-enheten och bekräfta din inmatning.

6. Infotainmentsystemet och enheten paras ihop.
7. Om telefonbok och samtalslistor är tillgängliga på Bluetooth-enheten laddas de ner till infotainmentsystemet. Bekräfta vid behov respektive meddelande på din smarta telefon.

Observera!

För att infotainmentsystemet ska kunna läsa kontakterna måste de sparas i mobiltelefonens minne.

Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas motsvarande meddelande i infotainmentsystemet.

8. Om enheten har parats, visas enhetslistan igen.

Observera!

Om Bluetooth-anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen i infotainmentsystemet.

Parning via telefonapplikationen

1. Tryck på  och välj sedan ikonen **TEL**. Huvudmenyn för telefon visas.
2. Välj **Bluetooth-enheter** för att visa enhetslistan.
3. Välj **PAIR**.
4. Fortsätt från steg 3 i "Parning via inställningsapplikationen" (se ovan).
5. Om enheten har parats, visas telefonmenyn.

Observera!

Om Bluetooth-anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen i infotainmentsystemet.

Parning via ljudapplikationen

Observera!

Huvudmenyn för Bluetooth-ljud är endast tillgänglig om en Bluetooth-musikenhet redan är hopparad för infotainmentsystemet.

1. Tryck flera gånger på **MEDIA** för att visa huvudmenyn för Bluetooth-musik och tryck på **MENU**.
2. Välj **Bluetooth-enheter** för att visa enhetslistan.
3. Välj **PAIR** för att para en ny enhet.
4. Fortsätt från steg 3 i "Parning via inställningsapplikationen" (se ovan).
5. Om enheten har parats, visas enhetslistan igen.

Observera!

Om Bluetooth-anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen i infotainmentsystemet.

Ansluta en parad enhet

1. Tryck på  och välj sedan ikonen **INST**.

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.

2. Välj **Hantera enheter** för att visa enhetslistan.
3. Välj den Bluetooth-enhet som du vill ansluta och tryck sedan på **ANSL**. Ett meddelande visas.
4. Bekräfta meddelandet. Enheten är ansluten och visas i **Ansluten**-fältet på enhetslistan.

Koppla från en enhet

1. Tryck på  och välj sedan ikonen **INST**.

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.

2. Välj **Hantera enheter** för att visa enhetslistan.
3. Välj den Bluetooth-enhet som du vill frångå och tryck sedan på **SLPP**. Ett meddelande visas.
4. Bekräfta meddelandet. Enheten är frångådd och visas i **Ej ansluten**-fältet på enhetslistan.

Radera en enhet

1. Tryck på  och välj sedan ikonen **INST**.

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.

2. Välj **Hantera enheter** för att visa enhetslistan.
3. Välj den Bluetooth-enhet som du vill radera och tryck sedan på **RAD**. Ett meddelande visas.
4. Bekräfta meddelandet. Enheten raderas från listan.

Nödsamtal

Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

Anslutningen till larmcentralen upprättas.

Svara på larmcentralens frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför kan det förekomma avvikelser från det nedan beskrivna funktionsutbudet.

Telefonapplikation

Tryck på  och välj sedan ikonen **TEL** för att visa telefonhuvudmenyn.



Observera!

Om ett samtal är aktivt när du öppnar telefonens huvudmeny visas ytterligare ett menyalternativ. Välj **Aktivt samtal** för att aktivera vyn för pågående samtal.

Initiera ett telefonsamtal

Knappsats

Tryck på  och välj sedan ikonen **TEL** för att visa telefonhuvudmenyn. Välj **Knappsats**. Knappsatsen visas.



Vrid **MENU** för att markera den siffra du vill mata in och tryck sedan på **MENU** för att välja respektive siffra. Ange det önskade numret.

Funktion för automatisk ifyllning jämför inmatade siffror med de siffror som lagrats i systemet.

Visa en lista över alla hittade poster med **TRFF**. Välj önskat nummer.

Välj **RING** för att inleda telefonsamtalet.

Kontakter

Tryck på  och välj sedan ikonen **TEL** för att visa telefonhuvudmenyn.

Välj **Kontakter**. Kontaktlistan visas. Bläddra genom listan och välj önskad kontaktpost. Detaljvyn för kontakter visas.

Välj ett av telefonnumren som sparats under kontakten. Numret rings upp.

Samtalslistor

Tryck på ☰ och välj sedan ikonen **TEL** för att visa telefonhuvudmenyn.

Välj **Tidigare samtal**. Listan med de senaste satalen visas.

Observera!

Listan med senaste samtal för den anslutna mobiltelefonen visas.

Välj ett av telefonnumren som sparats i listan med de senaste samtalen. Numret rings upp.

Inkommande telefonsamtal

Initiera ett telefonsamtal

Om en radio- eller mediakälla är aktiv när ett samtal kommer in tystkopplas ljudkällan och fortsätter att vara avstängd tills samtalet avslutats.

Ett meddelande med namn eller nummer för personen som ringer visas.



Välj **SVAR** i meddelandet för att besvara samtalet.

Avvisa ett telefonsamtal

Välj **AVVIS** i meddelandet för att avvisa samtalet.

Ändra ringsignal

Tryck på ☰ och välj sedan ikonen **INST**.

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny och sedan välja **Ringsignaler**. En lista över alla tele-

foner som är hopparade med infotainmentsystemet samt de ringsignaler som valts för respektive telefon visas. Välj önskad telefon. En lista med tillgängliga ringsignaler för respektive telefon visas.

Välj önskad ringsignal.

Funktioner under telefonsamtal

Under ett telefonsamtal visas vyn för pågående samtal.



Avsluta ett telefonsamtal

Välj **SLUT** för att avsluta samtalet.

Stänga av mikrofonen

Välj **TYST** för att temporärt deaktivera mikrofonen.

Skärmen knappen ändras till **LJUD PÅ**.

Välj **LJUD PÅ** för att aktivera mikrofonen igen.

Avaktivera handsfree-funktionen

Välj för att fortsätta samtalet i din mobiltelefon **HANDSET**.

Skärmen knappen ändras till **HNDFR**.

Välj **HNDFR** för att aktivera handsfree-funktionen igen.

Ett andra samtal

Initiera ett andra samtal

Initiera ett andra telefonsamtal genom att välja **VÄNTA** i vyn för pågående samtal. Det aktiva telefonsamtalet väntkopplas.

Initiera ett andra telefonsamtal. Om du vill använda knappsetsen, tryck på **KNAPPSATS** i vyn för pågående samtal. En detaljerad beskrivning hittar du ovan.

Båda samtalen visas i samtalsvyn.



Ett andra inkommande samtal

Ett meddelande med namn eller nummer för personen som ringer visas.

Tryck på **VXL** för att besvara det andra telefonsamtalet och väntkoppla det första samtalet.

Välj **AVVIS** för att avvisa det andra inkommande samtalet.

Avsluta telefonsamtalen

Samtalen kan avslutas ett i taget.

Välj **SLUT**. Det aktiva samtalet avslutas.

Växla mellan telefonsamtal

Vrid **MENU** för att markera det samtal du vill aktivera.

Välj **VXL**. Det samtal som är aktiverat för tillfället väntkopplas och det valda samtalet blir aktivt.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Monterings- och användningsföreskrifter

Fordonstillverkarens specifika monteringsanvisningar och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Ytterantennen måste monteras professionellt för att få bästa tänkbara räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 watt
- Mobiltelefonen måste installeras på en lämplig plats. Observera relevant kommentar i instruktionsboken, kapitlet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekt som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt för GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A		
Aktivera AUX.....	125	
Aktivera Bluetooth-musik.....	125	
Aktivera infotainmentsystemet....	107	
Aktivera radion.....	114	
Aktivera SD-kort.....	125	
Aktivera telefonportalen.....	131	
Aktivera USB.....	125	
Aktivering av CD-spelaren.....	121	
Allmän information.....	120, 123, 127	
AUX.....	123	
Bluetooth-musik.....	123	
CD.....	120	
Infotainmentsystem.....	102	
Radio.....	114	
SD.....	123	
Telefon.....	127	
USB.....	123	
Användning.....	107, 114, 121, 131	
AUX.....	125	
Bluetooth-musik.....	125	
CD.....	121	
Infotainmentsystem.....	107	
Meny.....	109	
Radio.....	114	
SD-kort.....	125	
Telefon.....	131	
USB.....	125	
Användning av menyer.....	109	
Automatisk inställning.....	112	
Automatisk volymreglering.....	111	
AUX.....	123	
B		
Balans.....	110	
Balans fram-bak.....	110	
Bas.....	110	
Bluetooth-anslutning.....	128	
Bluetooth-musik.....	123	
C		
Cd-spelare.....	120	
D		
DAB.....	118	
DAB-länkning.....	118	
Digital Audio Broadcasting.....	118	
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	118	
Diskant.....	110	
E		
EQ.....	110	
Equaliser.....	110	
F		
Favoritlista		
Lagring av stationer.....	115	
Mottagning av stationer.....	115	
Favoritlistor.....	115	
Femvägsreglage.....	109	

Filformat	
Ljudfiler.....	123
Frekvensbandsval.....	114
Frekvenslista.....	114

G

Glömd PIN.....	112
Grundfunktioner.....	109
Femvägsreglage.....	109
Instrumentpanel.....	109

H

Hem-knappen.....	109
------------------	-----

I

Infotainmentkontrollpanel.....	104
Intellitext.....	118

K

Kategorilista.....	114
Klockvisning.....	112
Knappen BACK.....	109
Kontrollelement	
Infotainmentsystem.....	104
Ratt.....	104

L

Lagring av stationer.....	115
L-band.....	118
Ljudavstängning (mute).....	107
Ljudfiler.....	123

Ljudeinställningar.....	110
Ljudvolym	
Automatisk volymreglering.....	111
Begränsning av ljudvolym vid höga temperaturer.....	107
Hastighetsanpassad ljudvolym	111
Inställning av ljudvolym.....	107
Maximal startvolym.....	111
Tystkopplingsfunktion.....	107

M

Maximal startvolym.....	111
Mellanregister.....	110
MENU-reglage.....	109
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning.....	133
Mottagning av stationer.....	115

N

Nödsamtal.....	130
----------------	-----

P

Parning.....	128
--------------	-----

R

Radio	
DAB.....	118
DAB-meddelanden.....	118
DAB-meny.....	118

Digital Audio Broadcasting (DAB).....	118
Favoritlista.....	115
FM-meny.....	117
Frekvensband.....	114
Frekvenslista.....	114
Intellitext.....	118
Kategorilista.....	114
L-band.....	118
Lagring av stationer.....	115
Mottagning av stationer.....	115
Radio Data System.....	117
RDS.....	117
Region.....	117
Regionalprogram.....	117
Stationslista.....	114
Stationssökning.....	114
TP.....	117
Trafikradio.....	117
Radio Data System (RDS)	117
Region.....	117
Regionalprogram.....	117
Ringsignal.....	131

S

SD-kort.....	123
Slå på infotainmentsystemet.....	107
Spela ljud.....	125
Språk.....	112
Stationslista.....	114

Stationssökning.....	114
Stöldskydd	103
Systeminställningar.....	112
Display.....	112
Språk.....	112
Tid och datum.....	112
Valet-läge.....	112
Återställ fabriksinställningarna	112

T

Telefon	
Allmän information.....	127
Bluetooth.....	127
Bluetooth-anslutning.....	128
Handsfree-mode.....	131
Nödsamtal.....	130
Ringsignal.....	131
Senaste samtal.....	131
Telefonbok.....	131
Telefonbok.....	131
Telefonsamtal	
Avvisar.....	131
Initiera.....	131
Ringa.....	131
Tid.....	112
TP.....	117
Trafikradio.....	117

U

USB.....	123
----------	-----

V

Valet-läge	
Låsning.....	112
Upplåsning.....	112
Volyminställning.....	111

Å

Återställ fabriksinställningarna....	112
--------------------------------------	-----

Ö

Översikt över kontrollelementen.	104
----------------------------------	-----

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Adam Opel AG förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: januari 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

KTA-2677/13-sv

01/2015

