

INSIGNIA

Handbok för infotainmentsystem



Innehåll

Touch R700 IntelliLink / Navi	
900 IntelliLink	5
R300 Color / R400 Color	85

Touch R700 IntelliLink / Navi 900 IntelliLink

Inledning	6
Grundfunktioner	14
Radio	31
CD-spelare	36
Externa enheter	39
Navigation	44
Taligenkänning	62
Telefon	67
Vanliga frågor	78
Alfabetiskt register	80

Inledning

Allmän information	6
Stöldskydd	7
Översikt över kontrollelementen	8
Användning	12

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Använd FM-, AM- eller DAB-radio-funktioner för att registrera ett stort antal stationer på olika favoritsidor.

Du kan till och med registrera musik-spår, telefonnummer, måladresser eller ljudinställningar på favoritsidorna.

Den inbyggda CD-spelaren underhåller dig med CD-skivor och MP3/WMA-skivor.

Du kan ansluta externa enheter till Infotainmentsystemet som ytterligare ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth®.

Navigationssystemet med dynamisk ruttplanering tar dig tillförlitligt till ditt resmål och kan om du så önskar lägga rutten så att du undviker trafikstockningar eller andra trafik hinder.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Nu kan du säga ett röstkommando för att starta en systemfunktion (t.ex. spela upp en förinställd radiostation).

Infotainmentsystemet kan även användas med reglage på ratten eller via taligenkänningssystemet.

Med reglagens väl genomtänkta utformning, pekskärmen och de tydliga skärmbilderna styr du systemet enkelt och intuitivt.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

⚠ Varning

Tänk alltid på att köra säkert när du använder infotainment-systemet.

Om du tvekar, stanna bilen innan du använder infotainment-systemet.

⚠ Varning

Användning av navigationssystemet frångår inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Gällande trafikregler ska alltid följas.

Inmatning (t.ex. av adresser) ska endast göras när bilen står stilla.

Om en navigeringsanvisning strider mot trafikreglerna är det alltid trafikreglerna som gäller.

⚠ Varning

I vissa områden är enkelriktade gator och andra gator och infarter (t.ex. gågator) där du inte får svänga in inte markerade på kartan. I sådana områden kan infotainmentssystemet avge en varning som du måste acceptera. Då måste du vara särskilt uppmärksam på enkelriktade gator, vägar och infarter där du inte får köra in.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- sändarskugga


Stöldskydd

Infotainmentssystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stöld.

Infotainmentssystemet fungerar enbart i din bil och är därför värdelöst för tjuvar.

Översikt över kontrollelementen

Mittdisplay med reglage

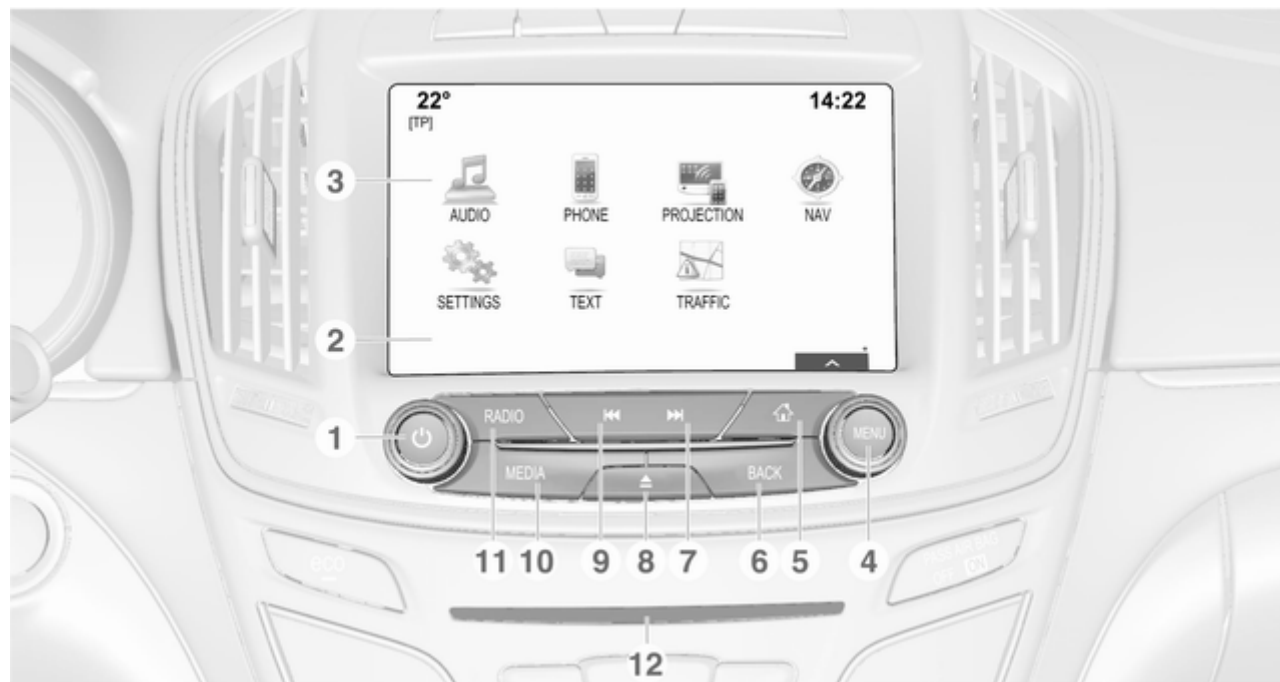

1 12

Om den är avstängd: kort tryckning: strömmen slås på igen

Om den är påslagen: kort tryckning: systemljudet stängs av, lång tryckning: strömmen stängs av

Vrid: justera volymen

2 Display/peksskärm

3 Startskärm (inställningsbar) 16

4 MENU

Vrid: markera skärmknappar eller menyalternativ; bläddra igenom en lista över menyalternativ; ändra ett inställningsvärde

Tryck: välj/aktivera en markerad skärmknapp eller ett menyalternativ, bekräfta inställt värde, växla till ett annat inställningsalternativ, öppna tillämpningsspecifik undermeny (i förekommande fall)

5

Tryck: visa startskärm

6 BACK

Tryck: gå tillbaka till föregående skärm/meny

7

Radio: kort tryckning: gå till nästa station – lång tryckning: sök uppåt 31

CD-spelare/externa enheter: kort tryckning: nästa spår – lång tryckning: snabbspola framåt 37

8

Tryck: mata ut skiva 37

9

Radio: kort tryckning: gå till föregående station – lång tryckning: sök nedåt 31

CD-spelare/externa enheter: kort tryckning: föregående spår – lång tryckning: snabbspola bakåt 37

10 MEDIA 12


Tryck: aktivera CD-spelare eller extern enhet

11 RADIO 31

Tryck: aktivera radio eller
byta frekvensband

12 CD-öppning 37

Fjärrkontroll på ratten

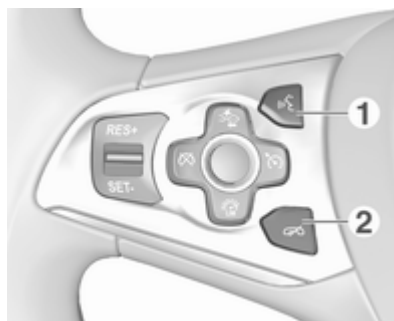

1

Kort intryckning: besvara
telefonsamtal 70

eller aktivera
röstigenkänning 62

eller avbryt ett
meddelande och tala direkt ... 62

Lång intryckning: aktivera
röstbehandling (om
telefonen har stöd för detta) .. 62


2

Tryck: avsluta/avböja
samtal 70

eller avaktivera
röstigenkänning 62

eller aktivera/inaktivera
tystkopplingsfunktionen 12

Beskrivning av övriga reglage finns i instruktionsboken.

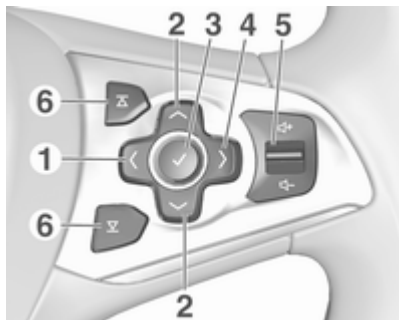

1 <

Tryck: visa meny för val av app; återgå till närmast högre menynivå i förarinformationscentralen (se bilder nedan)

2 ∨ / ∧

Kort tryckning: välj menyalternativ på förarinformationscentralen

Lång tryckning: bläddra snabbt igenom en lång kontaktlista i förarinformationscentralen

3 ✓

Tryck: bekräfta val i förarinformationscentralen

4 >

Tryck: visa den aktuella appens huvudmeny i förarinformationscentralen

5 🔊 / 🔇 12

Tryck uppåt: öka volymen

Tryck nedåt: minska volymen

6 Σ / Σ


Radio: tryck för att välja nästa/föregående favorit i förarinformationscentralen 18

Media: tryck för att välja nästa/föregående spår i förarinformationscentralen 40

Förarinformationscentral (mellanutrustad nivå):



Förarinformationscentral (extrautrustad):

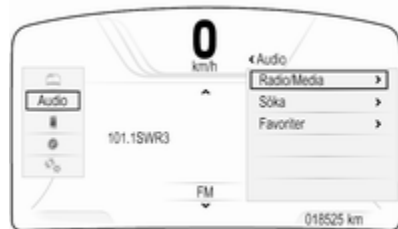

På den extrautrustade förarinformationscentralen kan du växla mellan två olika visningslägen (teman): **Tur** och **Sport**.

Bilden ovan visar temat **Tur** (hur du ändrar visningstema beskrivs i instruktionsboken).

Användning

In- eller urkoppling av systemet

Tryck snabbt på . Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet slås på genom att trycka på  när tändningen är avstängd kommer systemet automatiskt att stängas av igen efter 10 minuter.

Inställning av ljudvolym

Vrid .

Den aktuella inställningen visas på displayen.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen  26.

Ljudvolym

När automatisk ljudvolym är aktiverad  26, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset under körning.

Ljudavstängning (mute)

Tryck kort på  för att stänga av ljudet på ljudkällorna.

För att slå på ljudet igen: vrid  eller tryck snabbt på den.

Funktionsområden

Radio

Tryck på **RADIO** upprepade gånger för att aktivera radioläget eller växla mellan olika våglängdsområden.

För en detaljerad beskrivning av radiofunktionerna  31.

Cd-spelare

Tryck flera gånger på **MEDIA** för att aktivera CD-spelaren.

För en detaljerad beskrivning av CD-funktionerna ⇨ 36.

Externa enheter

Tryck på **MEDIA** upprepade gånger för att aktivera uppspelningsläget för en ansluten extern enhet (t.ex. USB-enhet eller smarttelefon).

För en detaljerad beskrivning av anslutning och användning av externa enheter ⇨ 39.

Navigation

Tryck på  för att visa startskärmen.

Välj **NAV** för att visa navigationskartan som visar området runt den aktuella positionen.

För en detaljerad beskrivning av navigationsfunktionerna ⇨ 44.

Telefon

Innan telefonportalen kan användas måste en anslutning upprättas mellan infotainmentsystemet och mobiltelefonen.

Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon ⇨ 67.

Om mobiltelefonen är ansluten trycker du på  och väljer sedan **TELEFON** för att visa telefonportals huvudmeny.

För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentsystemet ⇨ 70.

Telefonprojicering

Anslut din smarttelefon om du vill att vissa appar på telefonens skärm ska visas i infotainmentsystemet.

Tryck på  och välj sedan **PROJEKTION** för att starta projiceringsfunktionen.

Beroende på vilken smarttelefon som är ansluten visas en huvudmeny med olika appar som kan väljas.

För en detaljerad beskrivning ⇨ 42.

Grundfunktioner

Grundfunktioner	14
Menyanvändning	16
Tangentbord	17
Favoriter	18
Kontakter	22
Ljudinställningar	25
Volyminställning	26
Systeminställningar	27

Grundfunktioner

Mittdisplayen har en beröringskänslig yta som tillåter direkt interaktion med skärmen.


↩-skärmknappar

För att gå tillbaka till närmaste överordnade menynivå, tryck på ↩.

Knapp för att lämna skärmen

Tryck på **Tillb** för att lämna den meny som för närvarande är aktiv.

Välja eller aktivera en skärmknapp eller ett menyalternativ

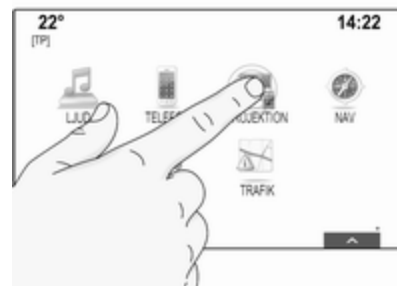

Peka på en skärmknapp eller ett menyalternativ.

Den aktuella funktionen aktiveras, ett meddelande visas eller en underordnad meny med fler alternativ visas.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärmknapp eller ett menyalternativ med pekskärmen som "...välj <knappens namn>/<alternativets namn>".

Rörliga objekt



Peka på och håll in det objekt du vill flytta tills rammarkeringar visas runt ikonerna. Flytta fingret till önskad plats och släpp objektet.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

Alla andra objekt ordnas om.

Tryck på  på kontrollpanelen för att avsluta redigeringsläget.

Observera!

I följande kapitel beskrivs stegen för att flytta ett skärmbeskrivning som "...dra...ikonerna till..." eller "...dra...menyalternativet till..."

Bläddra i listor



Om alla objekt inte kan visas på skärmen samtidigt kan du bläddra i listan.

Om du vill bläddra i en lista med menyalternativ kan du även:

- Placera fingret var som helst på skärmen och röra det uppåt eller nedåt.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

- Peka på  eller  längst upp och längst ner på bläddringslistan.
- Flytta skjutreglaget i rullningslistan uppåt och nedåt med fingret.
- I listor som är ordnade i bokstavsordning pekar du på respektive bokstav på det vertikala tangentbordet. Listan hoppar till motsvarande plats i listan.

Peka på listans titel för att gå till toppen av listan.

Observera!

I kommande kapitel beskrivs stegen för att bläddra till en listpost via pekskärmen som "...bläddra till <menyalternativets namn>".

Menyanvändning

Startskärm



Startskärmen visas på mittdisplayen. Du kommer åt alla installerade applikationer på startskärmen.

För att anpassa startskärmen kan du dra de ikoner du vill flytta till nya positioner. Släpp ikonen på den önskade platsen. Tryck på  på kontrollpanelen för att avsluta redigeringsläget.

Applikationsfält



Applikationsfältet finns upptill i mitten på skärmen och går att komma åt från alla huvudmenyer.

Tre till fem applikationsikoner kan sparas i applikationsfältet.

Vissa applikationsikoner anpassas dynamiskt efter den aktuella situationen. De kan t.ex. ange att du har missat ett telefonsamtal.

Du kan anpassa applikationsfältet genom att flytta objekt in i och ut ur applikationsfältets område.

Interaktionsfält

Interaktionsfältet finns längst ner på skärmen och är tillgängligt i alla huvudmenyer.



Via interaktionsfältet kan du ändra de olika vyerna i en applikation eller utföra applikationsspecifika åtgärder, t.ex. starta taligenkänningen.

För att visa interaktionsfältet väljer du  längst ned på skärmen.

Meddelanden

Om en systemhändelse uppstår före utförandet av en systemfunktion, eller på grund av en utomstående orsak, t.ex. ett inkommande telefonsamtal får du ett meddelande.

Välj ett av de tillgängliga alternativen.

De flesta meddelanden försvinner automatiskt efter en viss tidsperiod om de ignoreras. Varningar som inte avfärdas automatiskt är kvar på skärmen tills de bekräftas eller tills orsaken blir ogiltig.

Tangentbord

Bokstavstangentbord:



Symboltangentbord:



Beroende på vilken tillämpning eller funktion som är aktiv visas tangentbordsmenyn på olika sätt.

Välj **Sym** för att växla till symboltangentbordet.

Välj **ABC** för att växla till bokstavstangentbordet.

Mata in tecken

Peka på respektive skärmknapp för att mata in ett tecken. Tecknet matas in när knappen släpps.

Peka på och håll in en bokstavs-skärmknapp för att visa förknippade bokstäver i en listruta. Släpp och välj sedan önskad bokstav.



Bekräfta din inmatning med respektive bekräftelsesknappt.

Funktion för automatisk ifyllning

Om en teckensekvens har matats in en gång är den lagrad i systemet och kan hämtas via automatifyllningsfunktionen.

Så snart ett tecken (bokstav eller siffra) matas in aktiveras automatifyllningsfunktionen. Varje extra tecken som matas in vägs in i matchningsprocessen så att listan med träffar blir allt kortare.

Tryck på **✓** bredvid tecknen för att visa en lista med automatifyllningsträffar.

Observera!

Över skärmknappen **✓** visas antalet tillgängliga alternativ. Det ändras beroende på hur många träffar som hittas.

Välj respektive listpost. Tangentbordet visas igen med respektive listpost visad i inmatningsfältet.

Redigera text

Peka på den aktuella platsen i texten för att placera markören. Mata in dina ändringar.

Beroende på tillämpning, tryck på **×** för att radera ett inmatat tecken. Peka på **×** och håll den intryckt för att radera alla tecken.

Tryck på respektive bekräftelseknapp för att bekräfta en inmatning.

Tecken med olika skiftläge

I de flesta fall kan endast stora bokstäver matas in.

Om teckenigenkänning med stora och små bokstäver är tillgängligt visas även en skärmknapp för **skiftläget**.

Aktivera skiftfunktionen för att få en stor bokstav genom att trycka på **Skift**.

Funktionen avaktiveras automatiskt efter att en bokstav har matats in.

Knappsats

Om endast ett nummer eller en PIN-kod ska matas in visas ett tangentbord. Beroende på vilken tillämpning eller funktion som är aktiv visas knappsatsmenyn på olika sätt.



En detaljerad beskrivning av hur du matar in tecken och ändrar inmatad text hittar du ovan.

Favoriter

Olika uppgifter kan sparas som favoriter t.ex.:

- radiostationer
- musikspår
- album eller artister
- telefonnummer
- destinationer och rutter
- POI:er
- kontaktposter

- Ljudinställningar
- Startskärmsapplikationer



60 enskilda favoritplatser finns och visas som fem favoriter per rad.

De kan visas i en enradig eller treradig vy.

Om en favoritplats är upptagen, visar favoritskärmen knappen etiketttexten för respektive favorit. Om en favoritplats är tom, anges positionsnumret för favoritplatsen (1 till 60).

Visar favoriter

Favoritlistan är tillgänglig i alla menyer.

Så här visar du en favoritrad när interaktionsfältet inte visas längst ner på skärmen:

Välj .




Så här visar du en favoritrad när ett interaktionsfält visas på skärmen:

Placera fingret på interaktionsfältet och rör det uppåt tills en favoritrad blir synlig.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

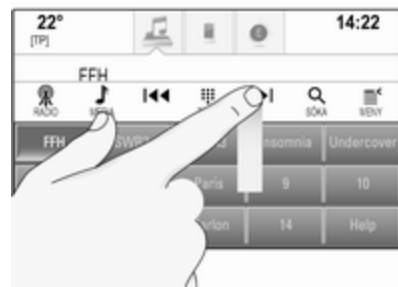

För att visa tre rader med favoriter drar du upp favoritlistan lite till.

Bläddra genom favoritsidor

Favoritsidan visas i enrads- eller treradsvyn. För att bläddra bland favoritsidorna placerar du fingret var som helst på favoritsidan och för det åt vänster eller höger.

Nästa eller föregående favoritsida visas.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

När du når början eller slutet på favoritsidorna kopplas hela listan ihop.

Observera!

Längst ner på skärmen anger indikeringsmärken hur många favoritsidor som kan öppnas samt vilken sida som visas för tillfället. Antalet indikeringsmarkeringar anpassas efter vald vy (fler sidor i enradsvy, färre sidor i teradsvy).

Lagrar favoriter

Favoriter kan sparas på startsidan, i ljudapplikationen, navigationsapplikationen eller telefonapplikationen.

Öppna favoritlistan och bläddra till respektive favoritsida.

Håll in respektive favoritknapp på skärmen.

Om det endast finns ett objekt som kan sparas på skärmen, avges ett pipande ljud och objektet sparas på respektive skärmmknapp.

Om det finns fler än ett objekt som kan sparas på skärmen minimeras favoritsidan och den senast visade menyn visas igen. Välj det objekt du vill spara som favorit. Ett pipljud hörs och objektet sparas på respektive skärmmknapp.

Några exempel på hur man kan spara favoriter anges nedan.

Exempel: Radiostation

Tryck flera gånger **RADIO** för att aktivera radiofunktionen och önskat frekvensband.

Sök efter den station du vill spara som favorit ⇨ 31.

Spara stationen som favorit genom att visa favoritlistan och bläddra till respektive favoritsida.

Håll in den aktuella favoritskrämmknappen tills ett pip hörs. Stationen lagras som favorit.

Exempel: Album

Tryck flera gånger på **MEDIA** och välj önskad ljudkälla.

Välj **SÖKA** för att aktivera bläddringsmenyn och välj sedan **ALBUM** ⇨ 40.

Spara ett av albumen som favorit genom att visa favoritlistan och bläddra till respektive favoritsida.

Håll in respektive favoritknapp på skärmen. Favoritsidan minimeras och albumlistan visas igen.

Välj det album du vill spara som favorit. Det valda albumet lagras som favorit.

Exempel: Mål

Tryck på  för att visa startsidan och tryck på **NAV**.

Välj **MÅL** och **SENASTE** i interaktionsfältet och peka sedan på önskat mål från listan ⇨ 51.

Spara adressen som favorit genom att visa favoritlistan och bläddra till respektive favoritsida.

Håll in respektive favoritknapp på skärmen. Den valda adressen lagras som favorit.

Exempel: Telefonnummer

Tryck på  för att visa startsidan och tryck på **TELEFON**.

Tryck på **KEYPAD** och ange det nummer du vill ringa ⇨ 70.

Spara numret som favorit genom att visa favoritlistan och bläddra till respektive favoritsida.

Håll in respektive favoritknapp på skärmen. Numret lagras som favorit.

Hämtar favoriter

Visa en favoritsida (se ovan) och bläddra till önskad favoritsida (vid behov).

Observera!

Favoriter som inte är tillgängliga markeras i grått.

Välj respektive favoritskrämnapp. Beroende på vilken typ av favorit du valt, spelas en radiostation eller spår upp, ett telefonsamtal initieras, en rutt beräknas eller en applikation startas.

Observera!

Aktiva favoriter markeras.

Använd den högra rattfjärrkontrollen

Tryck flera gånger på **↵** eller **↶** för att välja önskad ljudfavorit.

Du kan också trycka på **<** för att visa klustermenyn för applikationsval. Välj **Audio** och sedan **Favoriter**. Välj önskad favorit.

Redigera favoriter

Tryck på **INSTÄLLNINGAR** på startskärmen, **Radio** och därefter **Hantera favoriter**. En treradig vy av favoritlistan visas med redigeringsalternativen i interaktionsfältet.



Byta namn på favoriter

Bläddra till respektive favoritsida.

Välj den favorit du vill redigera.

Välj **DÖPA OM**.

Ett tangentbord öppnas med den aktuella favoritetiketttexten i inmatningsfältet samt i etikettens förhandsgranskningsområde.

Skriv in den nya dekaltexten och välj **Spara**. Du kommer tillbaka till favoritsidan.

Tryck på **^** längst ner på skärmen för att visa interaktionsfältet och tryck sedan på **KLART** för att gå tillbaka till inställningsmenyn.

Radera favoriter

Bläddra till respektive favoritsida.

Välj den favorit du vill radera.

Välj **TABORT**. Favoriten och alla förknippade data raderas.

Välj **KLART** för att återgå till inställningsmenyn.

Flytta favoriter

Bläddra till respektive favoritsida.

Dra den favorit du vill flytta till den nya positionen.

Du kan spara en favorit på en plats bortom den favoritsida som visas för tillfället genom att dra den till symbolen **<** eller **>** längst upp på favoritsidan. Listan börjar rulla. Du kan avbryta bläddringen genom att navigera tillbaka till favoritsideområdet.

Tryck på **KLART** för att bekräfta åtgärden och återgå till inställningsmenyn.

Ange antalet favoriter som visas

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**. Välj **Radio** och sedan **Antal visade favoriter**.



Aktivera det önskade antalet favoriter som ska visas.

Observera!

Om antalet sparade favoriter överskrider antalet aktiverade favoriter i inställningsmenyn raderas inte de

extra favoriterna utan de döljs bara. De kan återaktiveras genom att öka antalet visade favoriter.

Kontakter

Två olika typer av kontaktlistor kan öppnas via infotainmentsystemet:

- kontaktlistor som hämtats från Bluetooth-enheter eller andra externa källor
- fordonskontaktlista

Observera!


Maximalt 1000 kontakter kan sparas i fordonets kontaktlista. Det finns ingen gräns för hämtade kontaktlistor.

Den kontaktlista som visas när enheten ansluts varierar beroende på vilken applikation som är aktiv för tillfället samt vilka enheter som är anslutna.

Ändra källa

Om du vill visa en kontaktlista genom att trycka på  kan du aktivera telefonen eller navigeringsappen och sedan välja **KONTAKTER** i interaktionsfältet.

Välj **Byta kontaktlista** på skärmens högra sida. En lista över alla tillgängliga kontaktkällor visas. Den kontaktlista som är aktiv för tillfället märks med .

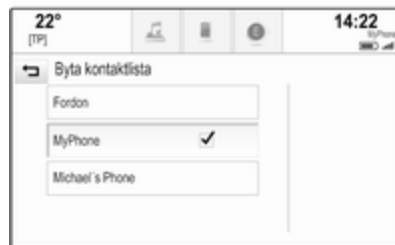

Välj önskad kontaktlista. Respektive lista visas.

Observera!

Systemet kommer ihåg en lista som valts i en applikation. När du går tillbaka till kontaktlistan från den här applikationen visas den tidigare valda listan igen.

Använda kontaktlistan

Om du vill visa en kontaktlista genom att trycka på  kan du aktivera telefonen eller navigeringsappen och sedan välja **KONTAKTER** i interaktionsfältet.

Navigationsapplikation:



Telefonapplikation:



Visa kontaktuppgiftsvyn genom att välja en av posterna i listan.

Kontaktuppgiftsvyn kan innehålla:

- för- och efternamn
- flera telefonnummer
- flera e-postadresser
- flera adresser (t.ex. hem och arbete)
- i fordonskontaktlistan: kategoriinmatning
- i fordonskontaktlistan: anteckningsfält
- för intressanta platser: information om öppettider, menyer (t.ex. restauranger), priser etc.

Observera!

Data ordnas beroende på aktiv applikation. I telefonapplikationen t.ex. visas numren först.


Välj önskad post.

Lägga till nya kontakter

För att lägga till information från applikationsmenyerna till fordonskontaktlistan, öppna respektive applikation.

Navigationsapplikation: Välj eller mata in ett mål  51. Detaljvyn för målet visas. Välj **Spara**. En meny visas.

Telefonapplikation: Välj **SENASTE**. Välj + bredvid det telefonnummer du vill lägga till i kontaktlistan. En meny visas.

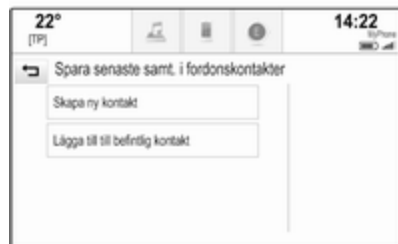

Välj ett av alternativen.

Skapa ny kontakt

En meny för val av datakategori visas.

Välj respektive datakategori för den information du vill spara, t.ex. jobbadress eller mobiltelefon. Detaljvyn för kontakter visas.

Observera!

Datakategorierna som presenteras i den nya menyn motsvarar den information du vill lagra. Om t.ex. informationen som ska sparas är en adress visas endast adresstyper i listan.

Fyll i posten och välj **Spara** för att spara kontakten.

Lägg till till befintlig kontakt

Fordonets kontaktlista visas. Välj önskad kontakt.

Kontaktuppgiftvyn visas med den information som ska läggas till visad separat på höger sida av skärmen.

Välj respektive datakategori för den information du vill spara, t.ex. jobbadress eller mobiltelefon.

Om du väljer en befintlig datakategori, skrivs den befintliga informationen över.

Välj **Spara** för att spara den nya informationen.

Redigera kontakter

Om du vill redigera en kontakt öppnar du först bilens kontaktlista. Välj sedan önskad kontakt i listan.

Välj **Redigera kontakt** på skärmens högra sida.



Redigeringsvyn visas.

Modifiera information

Välj det fält som du vill ändra. Beroende på det valda fältet, visas tangentbordet eller knappsatsen.

Mata in dina ändringar ⇨ 17.

Välj **Spara** i kontaktuppgiftvyn för att spara ändringarna.

Lägg till ny information

Välj det fält där du vill ange ytterligare information.

Om du vill skapa ett nytt fält för en befintlig datakategori, t.ex. ett andra mobiltelefonnummer, välj + i respektive datafält.

Observera!

+ -skärmen visas endast om det går att lägga till mer information för den datakategorin.

Beroende på det valda fältet, visas tangentbordet eller knappsetet
⇨ 17.

Ange nya data och välj skärmen framför inmatningsfältet.

Välj **Spara** i kontaktuppgiftvyn för att spara ändringarna.

Ta bort kontakter

Ta bort en enskild kontakt

Om du vill ta bort en enskild kontakt öppnar du först bilens kontaktlista. Välj sedan önskad kontakt i listan.

Välj **Redigera kontakt** på skärmens högra sida.

Radera kontakten och all förknippad information genom att trycka på **Ta bort**. Ett bekräftelsemeddelande visas.

Bekräfta meddelandet. Posten raderas.

Radera hela kontaktlistan

Om du vill radera hela kontaktlistan öppnar du först bilens kontaktlista.

Välj **Byta kontaktlista** på skärmens högra sida. En lista med tillgängliga kontaktkällor visas. Den kontaktlista som är aktiv för tillfället märks med ✓.

Välj —skärmen bredvid **Fordon**. Ett bekräftelsemeddelande visas.

Bekräfta meddelandet för att radera listan.

Sortera kontaktlistorna

Som standard ordnas listorna i bokstavsordning efter förnamn. Om inget förnamn har angivits, används efternamnet istället. Om inget för- eller efternamn finns används en av första inmatade tecknen som sorteringskriterium.

Sorteringsordningen kan ändras om för- och efternamnet är lagrade i två olika fält.

Om du vill ändra sorteringsordningen väljer du **Sortera**.

Välj önskad sorteringsordning. Listan sorteras om enligt valet.


Ljudinställningar

I ljudinställningsmenyn går det att ställa in tonegenskaperna. Menyn kan öppnas via varje huvudmeny för ljud.

Observera!

En anpassad uppsättning av ljudinställningar kan sparas som favorit. För en detaljerad beskrivning ⇨ 18.

Öppna ljudinställningsmenyn genom att trycka på **MENY** i respektive ljudhuvudmeny. Välj **Ljudinställningar**.

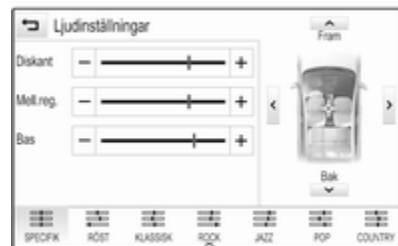

Diskant

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets höga frekvenser.

Du kan justera inställningen genom att upprepade gånger peka på – eller +.

Du kan också flytta själva reglaget.

Mellanregister

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudkällans mellanregister.

Du kan justera inställningen genom att upprepade gånger peka på – eller +.

Du kan också flytta själva reglaget.

Bas

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets låga frekvenser.

Du kan justera inställningen genom att upprepade gånger peka på – eller +.

Du kan också flytta själva reglaget.

Balans och fader

I bilden på höger sida av menyn kan du ange vilken punkt i kupén som ska ha bäst ljud.

Peka på $\wedge$, $\vee$, $<$ och $>$ för att justera inställningarna.

Om du vill växla snabbt mellan de främre och bakre högtalarna trycker du på **Fram** eller **Bak** längst upp och längst ner i fordonsschemat.

Equalizer-lägen

(om inte utrustad med Surround-system)

Välj en av skärmknapparna i interaktionsfältet för att optimera ljudet för de specifika musikstilarna.

Tryck på **SPECIFIK** om du vill definiera ljudinställningarna själv.

Volyminställning

Maximal startvolym

Tryck på  och välj **INSTÄLLNINGAR** på startskärmen.

Bläddra genom listan och välj **Radio** och sedan **Maximal inkopplingsvolym**.

Peka på – eller + för att välja önskad ljudvolym.

Automatisk ljudjustering

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Radio** och sedan **Auto volym**.

Justera graden av volymanpassning genom att ställa in **Auto volym** på ett av de tillgängliga alternativen.

Av: ingen höjning av volymen då bilens hastighet ökar.


Hög: maximal höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Ljudvolym för trafikmeddelanden

För att justera volymen för trafikmeddelanden anger du önskad volym medan ett trafikmeddelande spelas upp av systemet. Inställningen sparas då av systemet.

Systeminställningar

Olika inställningar och ändringar för infotainmentsystemet kan göras från applikationen **INSTÄLLNINGAR**.

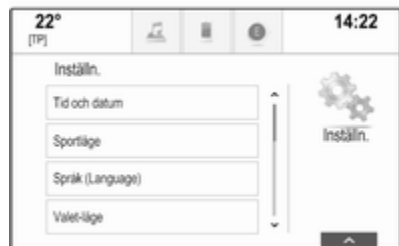

Tid och datum

Tryck på och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Tid och datum**.

Ställa in tiden

Välj **Inställning tid** för att komma till respektive undermeny.



Välj **Auto inst.** längst ner på skärmen. Aktivera antingen **På - RDS** eller **Av - manuellt**.

Om **Av - manuellt** är valt väljer du timmar och minuter genom att peka på eller .

Pecka på **12-24 Hr** på höger sida av skärmen för att välja ett tidsläge.

Om du väljer 12-timmarssläge visas en tredje kolumn för AM- och PM-inställningar. Välj önskat alternativ.

Ställ in datum

Välj **Inställning datum** för att komma till respektive undermeny.

Observera!

Om datuminformation anges automatiskt är det här menyalternativet inte tillgängligt.

Välj **Auto inst.** längst ner på skärmen. Aktivera antingen **På - RDS** eller **Av - manuellt**.

Om **Av - manuellt** är vald ställer du in datum genom att peka på eller .

Klockvisning

Välj **Klocka display** för att komma till respektive undermeny.

Du kan stänga av den digitala klockvisningen i menyerna via **Av**.

Språk

Tryck på och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Språk**.

Observera!

Det aktiva språket märks med .

Bläddra genom listan och välj önskat språk.

Valet-läge

Om du har aktiverat valet-läge låses alla displayer och inga ändringar kan göras i systemet.

Observera!

Fordonsrelaterade meddelanden och backkameran fortsätter att vara aktiverade.

Låsa systemet

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Valet-läge**. En knappsats visas.




Mata in en fyrsiffrig kod och välj **Enter**. Knappsatsen visas igen.

Bekräfta den första inmatningen genom att mata in den fyrsiffriga koden igen och trycka på **Låsning**. Systemet låses.

Låsa upp systemet

Slå på infotainmentsystemet. En knappsats visas.

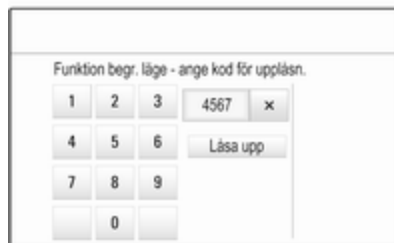

Mata in respektive fyrsiffriga kod och välj **Låsa upp**. Systemet låses upp.


Glömd PIN-kod

Kontakta din auktoriserade verkstad för att återställa PIN-koden till standardinställningen.

Display

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Display**.

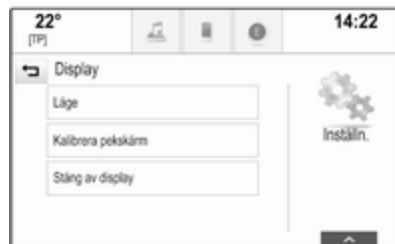

Funktion

Välj **Läge** för att komma till respektive undermeny.

Beroende på ljusförhållandena, välj **Dag** eller **Natt**.

Om du väljer **Auto** justerar systemet automatiskt displayen.

Kalibrera pekskärm

Välj **Kalibrera pekskärm** för att komma till respektive undermeny.



Följ anvisningarna på skärmen och peka på de punkter som anges. Pekskrmen kalibreras.

Stäng av skärmen

Välj **Stäng av display** för att stänga av displayen.

Slå på skärmen igen genom att vidröra pekskrmen eller trycka på en knapp på kontrollpanelen.

Återställ fabriksinställningarna

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Återgå till fabriksinställn..**

Återställ fordonsinställningarna

Tryck på **Återställ fordonsinställn.** för att återställa alla personliga inställningar. Ett varningsmeddelande visas.

Välj **Återskapa**. Inställningarna återställs.

Radera alla privata uppgifter

Tryck på **Ta bort alla privata data** för att radera följande data:

- parade Bluetooth-enheter
- sparade telefonböcker
- fordonskontaklista
- mållistor
- favoriter

Ett varningsmeddelande visas.

Välj **Ta bort**. Data raderas.

Återställ radioinställningarna

Tryck på **Återställ radioinställningarna** för att återställa följande data:

- ljudinställningar
- volyminställningar
- talinställningar
- applikationsfält
- kontaktkällor


Ett varningsmeddelande visas.

Välj **Återskapa**. Inställningarna återställs.

Programvaruinformation

Tryck på  och välj **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan och välj **Programvaruinformation**.

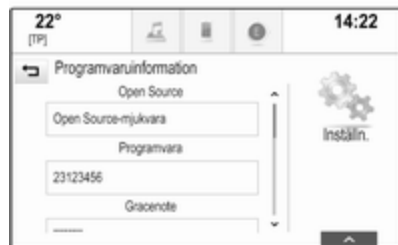

En lista visas med versionsnummer för alla objekt som är laddade i systemet.

Systemuppdatering

Kontakta din verkstad om du vill uppdatera systemprogramvaran.

Radio

Användning	31
Stationssökning	31
Radio Data System (RDS)	32
Digital Audio Broadcasting	34

Användning

Radiofunktionen är en del av **LJUD**-applikationen.



Aktivera radiofunktionen

Välj **LJUD** på startskärmen och välj sedan **RADIO** i interaktionsfältet.

Du kan trycka **RADIO** på kontrollpanelen.

Välja våglängdsområde

Välj eller tryck på **RADIO** upprepade gånger för att växla mellan olika frekvensband.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** för att spela upp föregående eller nästa station.

Manuell stationssökning

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** och håll den intryckt. Släpp respektive knapp när frekvensen nästan har nåtts.

Stationssökning

Välj **TUNE** i interaktionsfältet. En knappsats visas.



Peka på **Frekvensinmatning**-fältet och ange sedan önskad frekvens. Bekräfta inmatningen.

Stationslistor

I stationslistan kan du välja mellan alla radiostationer som går att ta emot i området.

Om du vill visa stationslistan för det frekvensband som är aktivt, kan du även:

- Peka på skärmen.
- Välj **SÖKA** i interaktionsfältet.
- Vrid **MENU**.

Stationslistan visas.



Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

Bläddra genom listan och välj önskad post i listan.

Kategorilistor

Många RDS- ⇨ 32 och DAB ⇨ 34-stationer sänder en PTY-kod, vilken specificerar typen av program som sänds ut (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

Observera!

Listposten **Kategorier** är endast tillgänglig för FM- och DAB-bandet.

Välj **MENY** i interaktionsfältet för att visa respektive frekvensbandsmeny och välj sedan **Kategorier**.

En lista över de programtypkategorier som finns tillgängliga visas.

Välj önskad kategori. En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.

Välj önskad station.

Uppdatera stationslistan

Om stationerna som lagrats i en våglängdsspecifik stationslista inte längre går att ta emot, välj **Uppdatera stationslista**.

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

Uppdaterar stationslista visas på skärmen tills sökningen har slutförts.

Radio Data System (RDS)


RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och få en felfri mottagning.

Fördelar med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainment-systemet text som till exempel kan t.ex. innehålla information om det aktuella programmet.

RDS-inställningar

Konfigurera RDS-inställningsalternativen genom att aktivera radiofunktionen och välja FM-frekvensbandet. Välj **MENY** i interaktionsfältet för att visa FM-menyn.

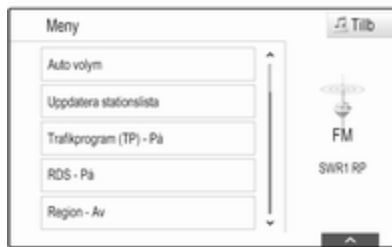

RDS

Ställ in **RDS - På** eller **RDS - Av**.

Trafikradio (TP)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter. Om trafiktjänsten kopplas till, avbryts den aktiva funktionen under informationsmeddelandet.

Om trafikinformation är aktiverad visas **[TP]** på den öre raden i alla huvudmenyer. Om den aktuella stationen eller media som spelas inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation visas **[]** och en sökning påbörjas automatiskt

efter en station som stödjer tjänsten. Så snart som en station med trafikinformation hittas, markeras **[TP]**. Om ingen station med trafikmeddelanden hittas är **[]** kvar på skärmen.

Om ett trafikmeddelande sänds på respektive station med trafikmeddelanden visas ett meddelande.

Du kan avbryta meddelandet och återgå till den senast aktiverade funktionen genom att avvisa meddelandet.

Ställ in **Trafikprogram (TP) - På** eller **Trafikprogram (TP) - Av**.

Region

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser.

Om regionfunktionen är påslagen väljs alternativa frekvenser med samma regionala program vid behov. Om regionalprogram är fränkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

Ställ in **Region - På** eller **Region - Av**.

Digital Audio Broadcasting

DAB sänder radiostationer digitalt.

Fördelar med DAB

- DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.
- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas inom en och samma grupp.
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Vid dålig mottagning sänks volymen automatiskt för att undvika utmatning av oangenämt brus.


Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta kan undvikas genom att aktivera **DAB-till-DAB-länkning** och/eller **DAB-till-FM-**

länkning i DAB-menyn (se nedan).

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.
- När DAB-mottagning är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 32 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att läsas upp. Avaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-inställningar

Konfigurera DAB-inställningsalternativen genom att aktivera radiofunktionen och välja DAB-frekvensbandet. Välj **MENY** i interaktionsfältet för att visa DAB-menyn.

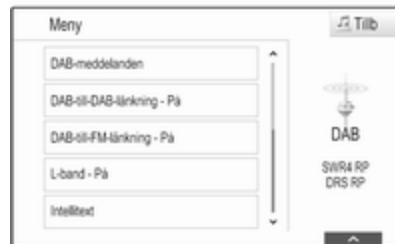

DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Välj **DAB-meddelanden** för att visa listan med DAB-kategorier.

Välj önskade kategorier. De valda kategorierna är märkta med ✓.

Observera!

DAB-meddelanden kan bara tas emot om DAB:s våglängdsområde är aktiverat.

DAB till DAB-länkning

Om den här funktionen är aktiverad kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in **DAB-till-DAB-länkning - På** eller **DAB-till-DAB-länkning - Av**.

DAB till FM-länkning

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in **DAB-till-FM-länkning - På** eller **DAB-till-FM-länkning - Av**.

L-band

Om **L-band** är aktiverat, tar infotainmentsystemet emot ett extra frekvensområde. Frekvenserna för L-bandet innefattar markbunden radio och satellitradio (1452 – 1492 MHz).

Ställ in **L-band - På** eller **L-band - Av**.

Intellitext

Intellitext-funktionen gör det möjligt att ta emot ytterligare information som meddelanden, ekonominyheter, sport, nyheter mm.

Välj en av kategorierna och välj en särskild post för att visa detaljerad information.

CD-spelare

Allmän information 36

Användning 37

Allmän information

På infotainmentsystemets cd-spelare kan du spela upp ljud-cd-skivor och MP3/WMA-cd-skivor.

Se upp

Under inga villkor får du sätta i DVD-skivor, singel-CD med 8 cm diameter eller formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekalering på CD-skivor. Då kan skivorna fastna i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

Upplysningar om ljud-CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor

- Följande CD-format kan användas:
CD, CD-R och CD-RW
- Följande filformat kan användas:
ISO9660 nivå 1, nivå 2 (Romeo, Joliet)
MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan risk-

erar att spelas upp på ett felaktigt sätt och deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.

- Audio-CD-skivor vars kopieringskydd inte överensstämmer med standarden för audio-CD-skivor riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) är känsligare för felaktig behandling än vanliga CD-skivor. Se därför till att hantera CD-R- och CD-RW-skivor på ett korrekt sätt.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget.
- För Mixed-Mode cd-skivor (innehåller en kombination av audio och data, t.ex. MP3) är det bara ljudspåren som registreras och spelas upp.
- Undvik att vidröra CD-skivans spelyta vid byte av skiva.

- Lägg tillbaka CD-skivorna i fodralen direkt efter att du har tagit ut dem från spelaren, för att skydda dem från skador och smuts.
- Smuts och vätskor på CD-skivor riskerar att smutsa ner ljudspelarens lins, vilket kan leda till att fel uppstår.
- Skydda CD-skivorna mot hög värme och direkt solljus.
- Följande restriktioner gäller för data lagrade på en MP3/WMA-CD-skiva:

Största antal filer/låtar: 800

Maximalt antal mappnivåer i hierarkin: 8

WMA-filer med Digital Rights Management (DRM) från internetbutiker kan inte spelas upp.

WMA-filer kan bara spelas upp på ett säkert sätt om de har skapats med Windows Media Player version 9 eller senare.

Användbara format för spellistorna: .m3u, .pls

Inmatningarna i spellistorna måste vara utformade som relativa vägar.

Observera!

Detta kapitel tar endast upp uppspelning av MP3-filer eftersom MP3- och WMA-filer spelas upp på samma sätt. När en CD med WMA-filer sätts i visas MP3-relaterade menyer.

Användning

Starta CD-uppspelning

Tryck in en ljud- eller MP3-CD med etikettsidan riktad uppåt i cd-facket tills den dras in.

Välj **MEDIA** upprepade gånger i interaktionsfältet eller tryck på **MEDIA** på kontrollpanelen för att aktivera CD-funktionen.



Ta ut en CD-skiva

Tryck på **▲**. CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den att dras in igen efter några sekunder.

Funktionsknappar

Pausa CD-uppspelning

Välj **II** för att pausa uppspelningen. Skärmmknappen ändras till **▶**.

Välj **▶** för att återuppta uppspelningen.

Gå till föregående eller nästa spår

Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att spela upp föregående eller nästa spår.

Du kan även vrida på **MENU** för att gå till föregående eller nästa spår.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Peka på ◀◀ eller ▶▶ och håll in för att snabbspola bakåt eller framåt.

Du kan också flytta reglaget på tidsfältet.

Spårlista

Du kan även visa spårlistan genom att:

- Peka på skärmen.
- Välj **SÖKA** i interaktionsfältet.
- Vrid **MENU**.

Spårlistan visas.

Observera!

Det spår som spelas för tillfället markeras.

Bläddra genom listan och välj önskad post i listan.

Observera!

För en detaljerad beskrivning av hur du bläddrar igenom MP3 CD-skivor ➞ 40.

Uppspelningsordning

Välj **MENY** i interaktionsfältet för att visa CD-menyn.

Om **Blanda** är inställt på **På** spelas alla spår på den aktiva CD:n i slumpvis ordning.

Ställ in **Blanda - På** eller **Blanda - Av**.

Externa enheter

Allmän information	39
Spela ljud	40
Spela upp filmer	41
Använda smartphone- applikationer	42

Allmän information

Ett AUX- och USB-uttag för anslutning av externa enheter sitter under armstödet i mittkonsolen. Hitta en detaljerad beskrivning om att höja armstödet i instruktionsboken.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

AUX-ingång

Det går att ansluta tillbehörsutrustning till AUX-ingången.

Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på dessa enheter.

När tillbehörsenheten är ansluten till AUX-ingången överförs dess ljudsignal via infotainmentsystemets högtalare.

Volym- och ljudinställningarna kan justeras via infotainmentsystemet. Alla andra funktioner måste styras via den anslutna enheten.

Ansluta/koppla från en enhet

Om du vill ansluta enheten till infotainmentsystemets AUX-ingång ska du använda följande kabel:

3-polig för ljudkälla.

För att koppla bort AUX-enheten väljer du en annan funktion och tar sedan bort AUX-enheten.

USB-port

Du kan ansluta en MP3-spelare, USB-enhet eller en smarttelefon till USB-porten.

Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler och filmer som finns på dessa enheter.

När en enhet är ansluten till USB-porten de ovanstående enheterna styras via infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

All tillbehörsutrustning stöds inte av infotainmentsystemet. Kontrollera kompatibilitetslistan på vår webbplats.

Ansluta/koppla från en enhet

Anslut USB-enheten till USB-porten.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet ansluts visas motsvarande felmeddelande och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

För att koppla bort USB-enheten väljer du en annan funktion och tar sedan bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainment-systemet.

Bluetooth

Enheter som stöder Bluetooth-musik-profilerna A2DP och AVRCP kan anslutas trådlöst till Infotainment-systemet. Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på dessa enheter.

Ansluta/koppla från en enhet

För en detaljerad beskrivning av Bluetooth-anslutningen ➤ 68.

Hantering av Bluetooth-enheter

Om du vill ansluta en annan Bluetooth-enhet väljer du **MENY** i interaktionsfältet.

Välj **Hantera Bluetooth-enheter** för att visa enhetslistan.

För en detaljerad beskrivning ➤ 68.

Filformat

Endast enheter som formaterats i filsystemen FAT32, NTFS och HFS+ stöds.

Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick.

Filer från webbutiker som har försetts med digitalt upphovsrättskydd (DRM) kan inte spelas.

Infotainmentsystemet kan spela följande ljud- och filmfiler på externa enheter.

Ljudfiler

Spelbara ljudfilformat är .mp3, .wma, .aac, .m4a och .aif.

När en fil med ID3-tagginformation spelas, kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

Filfiler

Spelbara filmfilformat är .avi, .mpg, .mp4, .xvid och .wmv.

Vanliga ljud- och videokombinationer för mobila enheter stöds normalt.

Spela ljud**Starta uppspelning**

Om enheten inte är ansluten, anslut den ➤ 39.

Välj **MEDIA** upprepade gånger i interaktionsfältet eller tryck på **MEDIA** på kontrollpanelen för att aktivera önskad mediekälla.

Exempel: USB-huvudmeny.



Funktionsknappar

Observera!

Under AUX-uppspelning är inte funktionsknapparna tillgängliga.

Göra an paus i uppspelningen

Välj **II** för att pausa uppspelningen.

Välj **►** för att återuppta uppspelningen.

Gå till föregående eller nästa spår

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** för att spela upp föregående eller nästa spår.

Du kan även vrida på **MENU** för att gå till föregående eller nästa spår.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Peka på **◀◀** eller **▶▶** och håll in för att snabbspola bakåt eller framåt.

Du kan också flytta reglaget på tidsfältet (gäller endast USB).

Bläddringsfunktion

Observera!

Bläddringsfunktionen är inte tillgänglig för AUX-mediakällor.

Du kan även visa bläddringsskärmen genom att:

- Peka på skärmen.
- Välj **SÖKA** i interaktionsfältet.
- Vrid **MENU**.



Välj **SPELLISTOR**, **ARTISTER**, **ALBUM**, **LÅTAR**, **GENRER** eller **MER**. **MER** innehåller extrakategorierna: **Visa mapp**, **Podcasts**, **Ljusböcker**, **Videor** och **Kompositörer**.

Bläddra genom kategorierna tills du hittar önskat spår. Välj spår för att starta uppspelning.

Uppspelningsordning

Om **Blanda** är aktiverat spelas spårerna på den aktiva enheten i slumpvis ordning.

Observera!

Vid USB-uppspelning är blandningsfunktionen beroende av det filterläge som valts för uppspelning av låtar, t.ex. album, artist, genre.

Visa respektive ljudmeny genom att trycka på **MENY** i interaktionsfältet. Ställ in **Blanda - På** eller **Blanda - Av**.

Spela upp filmer

Starta videouppspelning

Ansluta enheten ➔ 39.

Välj **MEDIA** upprepade gånger i interaktionsfältet eller tryck på **MEDIA** för att aktivera önskad mediekälla.

Välj **SÖKA** och sedan **MER**. Välj **Videor** och sedan önskad filmfil. Videouppspelning startas.

Observera!

Videofilmer kan spelas om parkeringsbromsen är åtdragen.



Funktionsknappar

Göra en paus i uppspelningen

Välj **II** för att pausa uppspelningen.

Välj **►** för att återuppta uppspelningen.

Gå till föregående eller nästa fil

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** för att spela upp föregående eller nästa filmfil.

Du kan även vrida på **MENU** för att gå till föregående eller nästa filmfil.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Peka på **◀◀** eller **▶▶** och håll in för att snabbspola bakåt eller framåt.

Du kan också flytta reglaget på tidsfältet.

Videomeny

Visa videomenyn genom att trycka på **MENY** i interaktionsfältet.

Använda smartphone-applikationer

Telefonprojiceringsapparna Apple CarPlay™ och Android™ Auto visar utvalda appar från din smarttelefon på infotainmentskärmen och gör att de kan styras direkt via infotainment-systemets reglage.

Kontrollera med enhetens tillverkare om denna funktion är kompatibel med din smarttelefon och om denna app är tillgänglig i det land du befinner dig i.

Förbereda en smartphone

Android-telefon: Ladda ner Android Auto-appen till din smarttelefon från Google Play™-butiken.

iPhone®: Se till att SIRI är aktiverad på din smarttelefon.

Aktivera telefonprojicering i inställningsmenyn

Tryck på **☰** för att visa startsidan och tryck på **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra igenom listan och välj **Apple CarPlay** eller **Android Auto** för att visa en undermeny.

Kontrollera att respektive app är aktiverad.

Välj **Hantera enheter** för att visa en lista över alla enheter som är registrerade för den här funktionen.

Ansluta telefonen

Anslut smarttelefonen till USB-porten **↻ 39**.

Starta telefonprojicering

Starta telefonprojiceringfunktionen genom att trycka på  och sedan välja **PROJEKTION**.

Observera!

Om appen känns igen av infotainmentsystemet kan det hända att programikonen ändras till

Apple CarPlay eller **Android Auto**.

Du kan också starta funktionen genom att hålla in  i några sekunder.

Den telefonprojiceringsskärm som visas beror på din smarttelefon och programvarans version.

Återgå till infotainmentskärmen

Tryck på .

Navigation

Allmän information	44
Användning	45
Inmatning av mål	51
Guidning	57

Allmän information

Navigationssystemet guidar dig tryggt till ditt mål.

Navigationssystemet tar hänsyn till den aktuella trafiksituationen vid beräkningen av rutten. För att kunna göra detta tar infotainmentsystemet emot trafikmeddelanden i det aktuella mottagningsområdet via RDS-TMC.

Men navigationssystemet kan inte ta hänsyn till trafikolyckor, nyligen ändrade trafikregler samt faror och hinder som inträffar plötsligt (t.ex. vägarbeten).

Se upp

Användning av navigationssystemet framtalar inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Tillämpliga trafikregler måste alltid följas. Om en anvisning om färdväg står i konflikt med trafikreglerna, så gäller alltid trafikreglerna.

Navigationssystemets funktion

Bilens position och förflyttning registreras av navigationssystemet med hjälp av sensorer. Den tillryggalagda sträckan bestäms med hjälp av signalen från bilens hastighetsmätare och vridrörelserna i kurvor genom en gyrosensor. Positionsbestämningen sker via GPS-satelliter (Global Positioning System).

Genom att jämföra sensorsignalerna med de digitala kartorna är det möjligt att bestämma positionen med en noggrannhet på cirka 10 meter.

Systemet fungerar även med dålig GPS-mottagning. Noggrannheten i positionsbestämningen minskar dock.

När måladressen eller en POI (närmaste bensinstation, hotell osv.) har angivits, beräknas resrutten från den nuvarande positionen till det valda resmålet.

Du guidas till målet med hjälp av röstmeddelanden och en pil som visar riktningen, samt en kartbild i flerbild.

Upplysningar

TMC-trafikinformationssystem och dynamisk guidning

TMC-trafikinformationssystemet tar emot all aktuell trafikinformation från TMC-radiostationer. Den här informationen ingår i beräkningen av den övergripande ruten. Då planeras ruten så att man undviker trafik hinder relaterade till i förväg inställda kriterier.

Om ett trafik hinder inträffar under aktiv guidning visas, beroende på förinställningarna, ett meddelande där föraren tillfrågas om denne vill att ruten ska ändras eller inte.

TMC-trafikinformation visas i kartvyn som symboler eller som detaljerad text i TMC-meddelandemenyn.

En förutsättning för att man ska kunna använda TMC-trafikinformation är att systemet kan ta emot TMC-stationer i det aktuella området.

TMC-trafikstationerna kan väljas i navigeringsmenyn ➔ 45.

Kartdata

Alla nödvändiga kartdata sparas i infotainmentsystemet. Kontakta din verkstad om du vill uppdatera din kartprogramvara via USB-porten.

Användning

Visa navigationskartan genom att trycka på  och sedan välja ikonen NAV.

Inaktiv guidning




Den aktuella platsen indikeras genom en cirkel och en pil som pekar i färdriktningen.

Efter en tidsperiod på cirka 15 sekunder försvinner applikationsfältet och interaktionsfältet för att visa en helskärm av kartan.



Peka på skärmen för att visa applikationsfältet och interaktionsfältet igen.

Aktiv guidning

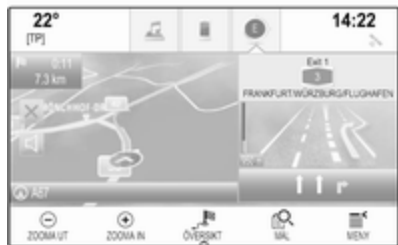

- Kartvyn visas.
- Den aktiva rutten anges med en färgad linje.
- Fordonet i rörelse markeras med en cirkel.
- Nästa sväng anges med en pilsymbol på höger sida av skärmen.
- Information om filkörning visas till höger på skärmen.
- Ankomsttiden visas över pilsymbolen.
- Avståndet till nästa sväng visas ovanför pilsymbolen.

Förarinformationscentral **Sport** tema:

- Namnet på den väg du kör på för tillfället visas.
- Nästa sväng indikeras av en pilsymbol.
- Avståndet till nästa sväng visas.

Ändra kartor

Bläddring

För att bläddra i kartan placerar du fingret var som helst på skärmen och rör det uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger beroende på i vilken riktning du vill bläddra.

Kartan rör sig enligt dina manövrer och visar ett nytt avsnitt.

Gå tillbaka till aktuell position med **ÅTERSTÄLL** i interaktionsfältet.

Centrering

Peka på önskad plats på skärmen. Kartan centreras runt den här platsen.

En röd  visas på respektive plats och motsvarande adress visas på en etikett.



Gå tillbaka till aktuell position med **ÅTERSTÄLL** i interaktionsfältet.

Zooma

Zooma in på en plats på kartan med **ZOOMA IN**.

Zooma ut och visa ett större område runt den valda platsen. Tryck på **ZOOMA UT**.

Översiktsknapp

Under aktiv guidning visas en **ÖVERSIKT**-skärmsknapp i interaktionsfältet.

Visa en översikt över den aktiva rutten på kartan genom att trycka på **ÖVERSIKT**.

Skärmsknappen ändras till **ÅTERSTÄLL**.

Välj **ÅTERSTÄLL** för att återgå till den normala vyn.

Kartbild

Visningsläge

Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Kartvisning** för att visa respektive undermeny.

Välj den önskade kartvyn (**3D-visning**, **Visa färdriktning upp**, **Visar norr upp**).

Observera!

Du kan också välja  upprepade gånger i programfältet för att snabbt växla mellan de olika kartvyerna (**3D-visning**, **Visa färdriktning upp**, **Visar norr upp**).

Audio-information

Om **Ljudinformation - På** är inställt visas information om den station, det album eller den låt som för tillfället spelas på kartskrämen.

Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Kartvisning** för att visa respektive undermeny.

Ställ in **Ljudinformation - På** eller **Ljudinformation - Av**.

Visningsfunktion

Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Kartvisning** för att visa respektive undermeny.

Välj **Dag- / nattläge**.

Beroende på ljusförhållandena, aktivera **Dag** eller **Natt**.

Om du vill att skärmen ska justeras automatiskt, aktivera **Auto**.

Visning av byggnader

Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Kartvisning** för att visa respektive undermeny.

Byggnader kan visas i 3D- eller normalläge.

Ställ in **3D byggnader - På** eller **3D byggnader - Av**.

Automatisk zoomfunktion

Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Kartvisning** för att visa respektive undermeny.

Systemet kan zooma in på kartan när det gäller särskilda manövrar.

Ställ in **Autozoom - På** eller **Autozoom - Av**.

POI-ikoner

Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Visa intressanta platser** för att visa respektive undermeny.

Om **POI-ikoner** aktiveras, visas intressanta platser runt den aktuella platsen eller längs rutten.


Ställ in **POI-ikoner - På** eller **POI-ikoner - Av**.

Om **POI-ikoner** ställs in på **På** aktiverar du de POI-kategorier du vill visa.


Välj **Ta bort allt** för att avmarkera alla kategorier.

Information om aktuell position

Tryck på **MENY** i interaktionsfältet för att visa navigationsmenyn.

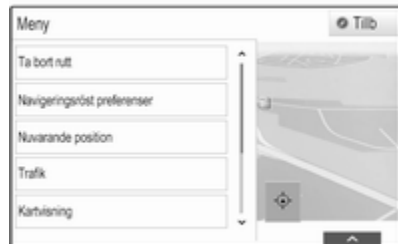

Välj **Nuvarande position** för att visa respektive undermeny som anger detaljer om närmaste adress, koordinater och intressanta platser (⇨ 51) runt den aktuella platsen.

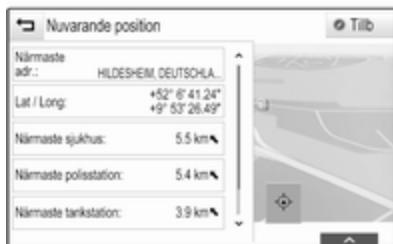

Närmaste adress

Från den här undermenyn kan du spara närmaste adress i systemet.

Välj **Närmaste adr.:** för att visa målde-
taljvyn.

För en detaljerad beskrivning av hur du sparar en adress

- som eller för en kontakt ⇨ 22
- som favorit ⇨ 18

Points of interest

Från den här undermenyn kan du starta ruttguidningen till en av de närmaste intressanta platserna.

Välj önskad POI. Detaljvyn för målet visas.

Välj **Starta**.

För en detaljerad beskrivning av hur du skriver in ett mål ⇨ 51.

Hantering av navigationsdata

Välj **MENY** i interaktionsfältet och tryck på **Personliga uppgifter**.

En lista över olika datalagringsplatser i navigationsapplikationen visas.

Kontaktlista

Välj **Kontakter** för att visa respektive undermeny.

Radera alla poster i kontaktlistan, välj **Rensa alla adresser**. Bekräfta det meddelande som visas för att radera hela kontaktlistan.

Välj **Redigera kontaktlista** för att öppna redigeringsläget för kontakter.

För en detaljerad beskrivning om redigering av kontaktlistan ⇨ 22.

Lista över de senaste målen

Välj **Senaste mål** för att visa respektive undermeny.

Radera alla poster i listan med de senaste målen, välj **Ta bort alla resmål**. Bekräfta det meddelande som visas för att ta bort hela listan över senaste mål.

Välj **Ta bort Egna mål** för att ta bort enskilda mål. Listan med de senaste målen visas. Välj – bredvid det mål du vill ta bort. Bekräfta det meddelande som visas för att ta bort målet.

Hämtade POI-punkter

Välj **Mina POIs** för att visa respektive undermeny.

POI-punkter som tidigare hämtats till systemet kan raderas. Övriga POI-punkter kvarstår i systemet.

Radera alla poster i kontaktlistan, välj **Ta bort alla "Mina POIs"**. Bekräfta det meddelande som visas för att radera hela listan med intressanta platser.

Om du endast vill ta bort vissa kategorier väljer du **Ta bort egna kategorier** för att visa en lista över IP-kategorier. Välj – bredvid den kategori du vill ta bort. Bekräfta det meddelande som visas för att ta bort kategorin.

Överföra destinationsdata till en USB-enhet

För senare bruk, t.ex. i andra fordon, kan du spara fordonskontaktlistan och de POI-punkter som hämtats tidigare (se "Skapa och hämta användardefinierade POI-punkter" nedan) på en USB-enhet:

Välj **Ladda upp sparade platser**.

Kontaktlistan och POI-data sparas på den anslutna USB-enheten i mapparna "F:\myContacts" respektive "F:\myPOIs", där "F:\\" är rotkatalogen på USB-enheten.

Observera!

Den här funktionen kan även utföras om en USB-enhet med tillräckligt lagringsutrymme ansluts.

Funktion för automatisk ifyllning

Välj **Ta bort Auto komplettering** för att ta bort listan över mål som omfattas av funktionen Komplettera automatiskt.

Hämta kontaktdata

Du kan utbyta dina fordonskontaktlistor med infotainmentsystem i andra fordon:

Du kan överföra data till en USB-enhet, se "Överföra navigationsdata till en USB-enhet" ovan.

Anslut USB-enheten till infotainmentsystemet på en annat fordon ⇨ 39.

Ett meddelande visas därdu ska bekräfta hämtningen.

Efter bekräftelsen hämtas kontaktuppgifter till infotainmentsystemet.

De hämtade kontakterna kan sedan väljas via **KONTAKTER**-menyn ⇨ 22.

Skapa och hämta användardefinierade POI-punkter (Mina POIs)

Utöver de fördefinierade POI-punkter som redan är lagrade i infotainmentsystemet kan du skapa användardefinierade POI-punkter som uppfyller dina specifika krav. När du skapat egna intressanta platser kan du ladda ner dem till infotainmentsystemet.

För varje intressant plats anger du GPS-koordinater (longitud- och latitudvärden) för respektive position och ett beskrivande namn.

När du har hämtat POI-uppgifterna till infotainmentsystemet hittar du respektive POI-punkter som valbara mål i **Mina POIs**-menyn, se "Välja en intressant plats" i kapitlet "Målinmatning" ⇨ 51.

Skapa en textfil med POI-data

Skapa en textfil (t.ex. genom att använda ett enkelt textredigeringsprogram) med ett slumpmässigt namn och filtillägget **.poi**, t.ex. "Toms-POI.poi".

Observera!

Teckenkodningen **UTF-8** (Unicode) måste väljas när textfilen sparas. Annars kanske inte POI-data importeras korrekt i systemet.



Mata in POI-data i textfilen i följande format:

Longitud, latitud, "Namn på POI", "Extra information", "Telefonnummer"

Exempel:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", se bilden ovan.

GPS-koordinaterna måste uttryckas i decimalgrader och kan hämtas, t.ex. från en topografisk karta.

Extraintformationen och telefonnummersträngarna är tillval. Om t.ex. ingen ytterligare information krävs måste "" anges vid respektive position.

Exempel:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

POI-namnet och den extra informationssträngen får inte överskriva 60 tecken var. Telefonnummersträngen får inte överskrida 30 tecken.

POI-data för varje måladress måste matas in på en separat enkelrad, se bilden ovan.

Lagra POI-data på en USB-enhet

I rotkatalogen på en USB-enhet skapar du en mapp med namnet **"myPOIs"**, t.ex. "F:\myPOIs", där "F:\\" är USB-enhetens rotkatalog.

I mappen "myPOIs" sparar du textfilen med dina intressanta platser, t.ex. "F:\myPOIs\TomasResmålIntressanta platser.poi".

Organisera POI-data i flera undermappar

Du kan även ordna textfilerna i flera slumpvis namngivna undermappar (mappstrukturens maxdjup är 2).

Exempel: F:\myPOIs\AnnsPOIs eller F:\myPOIs\MyJourney\London, där F:\ är rotkatalogen på USB-enheten.

Observera!

I en mapp får antingen undermappar eller POI-filer sparas. Om en och samma mapp innehåller båda dessa filtyper kommer de inte att importeras korrekt i systemet.

Efter att individuella POI-data som är organiserade på detta sätt har hämtats till infotainmentsystemet (se hämtningsbeskrivning längre ned), visar **Mina POIs** menyn en lista över valbara undermenyer.

Efter val av en undermeny visas ytterligare undermappar eller den tillhörande listan över importerade POI-kategorier.

Hämta POI-data till Infotainmentsystemet

Anslut USB-enheten med data för dina egna intressanta platser till USB-porten ⇨ 39 på infotainmentsystemet.

Ett meddelande visas därdu ska bekräfta hämtningen.

Efter bekräftelsen hämtas POI-data till infotainmentsystemet.

De hämtade intressanta platserna kan sedan väljas som mål via **Mina POIs**-menyn, se "Välja en intressant plats" i kapitlet "Inmatning av mål" ⇨ 51.

Inmatning av mål

Navigationsapplikationenger olika alternativ för att ställa in ett mål för guidningen.

Tryck på  och välj sedan **NAV** för att visa navigationskartan.

Välj **MÅL** i interaktionsfältet och välj sedan ett av de olika alternativen för adressinmatning.



Ange ett mål utan att göra uppehåll

Peka på fältet i menyns översta rad. Ett tangentbord visas.

För en detaljerad beskrivning om tangentborden ⇨ 17.

Ange en adress eller ett sökord och bekräfta ditt val.

Två listor med möjliga mål skapas. För att växla mellan listflikarna trycker du på **Adress** eller **POI** i den översta raden på skärmen.

Adresslista:



Lista över intressanta platser:



För en detaljerad beskrivning av intressanta platser, se "Intressanta platser" nedan.

Välj ett av målen. Detaljvyn för målet visas.



För att starta guidningen väljer du **Starta**.

Adressinmatningsskärm

Välj **ADRESS**. Skärmen **Adressinmatning** visas.



Peka på ett av inmatningsfälten bredvid adressposterna. Ett tangentbord visas.

För en detaljerad beskrivning om tangentborden ⇨ 17.

Änge önskad målinformation.

Observera!

Hela skärmen behöver inte fyllas i.

Bekräfta inmatningen genom att välja **✓** i skärmens övre högra hörn.

Om det finns mer än ett möjligt mål enligt den inmatade informationen visas en lista över alla matchande mål. Välj önskad adress.

Detaljvyn för målet visas.

För att starta guidningen väljer du **Starta**.

Inmatningsskärm för vägkorsningar

Välj **KORSNING**. Skärmen **Mata in korsning** visas.



Peka på ett av inmatningsfälten bredvid adressposterna. Ett tangentbord visas.

För en detaljerad beskrivning om tangentborden ⇨ 17.

Ange önskad målinformation.

Bekräfta inmatningen genom att välja ✓ i skärmens övre högra hörn.

Om det finns mer än ett möjligt mål enligt den inmatade informationen visas en lista över alla matchande mål. Välj önskad adress.

Detaljvyn för målet visas.

För att starta guidningen väljer du **Starta**.

Intressanta platser

En intressant plats (POI) är en specifik plats som kan vara av allmänt intresse, t.ex. en bensinstation, en parkeringsplats eller en restaurang.


Data som lagrats i navigationssystemet innehåller ett större antal fördefinierade intressanta platser, vilket anges på kartan (om det är aktiverat ⇨ 45).

Du kan även spara enskilda intressanta platser i systemet, se "Skapa och hämta användardefinierade intressanta platser" i kapitlet "Användning" ⇨ 45. Dessa intressanta platser visas under **Mina POIs** i kategorilistan.

Om du vill välja en intressant plats som mål för guidningen väljer du **MÅL** i interaktionsfältet och trycker på **POIs**. En lista för val av sökområde visas.

Ställa in en sökplats

Välj ett av alternativen.

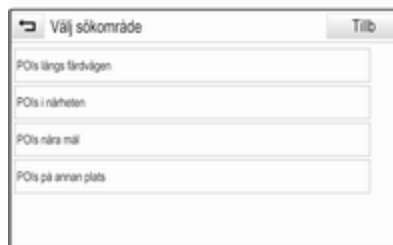

Observera!

Alternativen **POIs längs färdvägen** och **POIs nära mål** är bara tillgängliga när ruttnavigeringen är aktiv.

Om **POIs på annan plats** har valts visas ett tangentbord.

För en detaljerad beskrivning om tangentborden ⇨ 17.

Ange önskad plats och bekräfta inmatningen.

En lista över kategorier för intressanta platser visas.

Söka intressanta platser via kategorier

Välj en av huvudkategorierna i listan. En lista med underkategorier visas.

Visa alla intressanta platser i respektive huvudkategori genom att välja **Lista alla**. Bläddra genom listan och välj önskad intressant plats.

Visa alla intressanta platser i en underkategori genom att välja respektive underkategori. Bläddra genom listan och välj önskad intressant plats.

Detaljvyn för målet visas.

För mer information om den valda platsen kan du peka på **Info** i skärmens övre högra hörn.

För att starta guidningen väljer du **Starta**.

Söka efter intressanta platser genom att ange namn

Du kan söka efter en särskild intressant plats, en kategori eller en särskild plats genom att välja **Bokstavera namn** i huvudkategorilistan för intressanta platser eller i en av underkategorilistorna. Ett tangentbord visas.

För en detaljerad beskrivning om tangentborden ⇨ 17.

Ange önskat namn eller önskad kategori.

Välj ✓ för att bekräfta din inmatning. Detaljvyn för målet visas.

För mer information om den valda platsen kan du peka på **Info** i skärmens övre högra hörn.

För att starta guidningen väljer du **Starta**.

Lista över de senaste målen

Välj **SENASTE**.

En lista över alla de senast inmatade målen visas.



Välj en av posterna. Detaljvyn för målet visas.

För att starta guidningen väljer du **Starta**.

Kontaktlista

Välj **KONTAKTER**. Kontaktlistan visas.



Snabbfunktionsikon

Om det endast finns en adress lagrad för en kontakt visas en snabbfunktionsikon bredvid respektive post i kontaktlistan.

Välj ☰ för att visa måldetaljvyn direkt.

För att starta guidningen väljer du **Starta**.

Kontakt detaljvyn

Om det finns fler än en adress sparad för en kontakt, välj den önskade kontaktposten. Detaljvyn för kontakt visas.

Välj en av adresserna som sparats för kontakten. Detaljvyn för målet visas.

För att starta guidningen väljer du **Starta**.

Välja en adress från kartan

Knacka på önskad plats på kartan. Kartan centreras runt den här platsen.

En röd  visas på respektive plats och motsvarande adress visas på en etikett.



Knacka på etiketten. Detaljvyn för målet visas.

För att starta guidningen väljer du **Starta**.

Vägpunktsresor

En waypoint är ett delmål som vägs in i beräkningen av en rutt till slutmålet. För att skapa en waypointresa kan du lägga till en eller flera waypoints.

Mata in eller välj slutmål för waypointresan och starta guidningen.



Under aktiv guidning väljer du **MÅL** i interaktionsfältet i kartvyn.

Du kan också peka på den pilsymbol som anger nästa sväng på höger sida av skärmen för att visa guidningsmenyn. Tryck på **MÅL** i interaktionsfältet i guidningsmenyn.

Ange eller välj en ny adress.



Välj **Starta**. Ett meddelande visas.



Välj **Lägg till som delmål**. Rutten räknas om och det nya målet läggs till som en waypoint på den aktuella rutten.

Om du vill kan du mata in ytterligare waypoints enligt ovan.



Välj **Spara** för att spara hela rutten med waypoints.

Waypointresan sparas i kontaktlistan i mappen **Sparade färder** och namnges i enlighet med resans slutmål.

Den sparade vägpunktsresan kan hämtas via kontaktlistan.

För en detaljerad beskrivning för hur man redigerar en waypointresa ➔ 57.

Nytt mål

För att ange ett nytt mål kan du avbryta guidningen till det aktuella målet och ange ett nytt mål. Du kan alternativt ange ett nytt mål direkt.

Under aktiv guidning väljer du **MÅL** i interaktionsfältet i kartvyn.

Du kan också peka på den pilsymbol som anger nästa sväng på höger sida av skärmen för att visa guidningsmenyn. Tryck på **MÅL** i interaktionsfältet i guidningsmenyn.

Ange eller välj en ny adress.

Välj **Starta**. Ett meddelande visas.

Välj **Ställ in nytt mål**. Rutten beräknas på nytt och det nya målet är inställt.

Ringa ett mål

När du har angivit ett mål och innan du startar guidningen visas måldetaljvyn.

Ring ett telefonsamtal till det valda målet genom att trycka på **Ringer upp**.

Observera!

Ringer upp-skärmen är endast tillgänglig om ett telefonnummer sparats för respektive plats.

Spara mål

Mata in kontakter

När du har angivit ett mål och innan du startar guidningen visas måldetaljvyn.

Spara respektive mål i kontaktlistan genom att välja **Spara**. För en detaljerad beskrivning av hur du sparar en adress i kontaktlistan ➔ 22.

Observera!

Spara-skärmen är endast tillgänglig om adressen inte redan har lagrats i systemet.

Favorit

Favoriter kan sparas i nästan alla skärmvyer.


För en detaljerad beskrivning av hur du sparar målfavoriter ➔ 18.

Guidning

Vägledning ges av navigationssystemet via visuella instruktioner och röstmeddelanden (röstvägledning).

Visuella instruktioner

Visuella anvisningar visas på monitorerna.

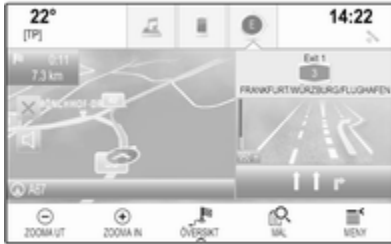

Navigeringsröstkommandon

Navigeringsröstkommandon anger vilken riktning du ska välja när du närmar dig en korsning där du behöver svänga.

För att aktivera röstkommandofunktionen och ställa in volymen, se "Röstinställningar för navigering" nedan.

Starta och avbryta guidning

Starta ruttguidning

Starta guidning till ett nytt mål med **Starta** i måluppgiftsvyn.

Starta guidning till det senast valda målet med **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Återuppta vägl..**

Guidning till det senast valda målet startas om.

Avbryter ruttguidning

För att avbryta guidningen kan du:

- Peka på X på navigationskartskärmen.
- Välj **MENY** i interaktionsfältet och tryck på **Ta bort rutt.**
- Peka på den pilsymbol som anger nästa sväng på höger sida av skärmen för att visa guidningsmenyn (se guidningsmenyn nedan).

Välj **AVSLUTA** i interaktionsfältet.

Navigationsröstinställningar

Ljudavstängning (mute)

För att tillfälligt stänga av ljudet på navigationsröstmeddelandena väljer du **☐** till vänster på kartbilden. Ikonen ändras till **☒**.

Välj **☒** igen för att aktivera systemets ljud igen.

Röstmeddelanden

Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Navigeringsröst preferenser** för att visa respektive undermeny.

Om **Röst uppmaningar - På** är inställt läses röstmeddelanden upp av systemet under aktiv guidning.

Ställ in **Röst uppmaningar - På** eller **Röst uppmaningar - Av.**

Om **Av** är inställt läses inga navigationsröstmeddelanden upp av systemet.

Röstmeddelanden under telefonsamtal

Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Navigeringsröst preferenser** för att visa respektive undermeny. Välj **Uppmaningar under samtal.**

Om **På** väljs läses navigationsröstmeddelanden också upp under telefonsamtal.

Om **Av** väljs läses inga röstmeddelanden upp. Om **Pip** väljs hörs en ljudsignal i stället för meddelandet.

Ljudvolym

Justera volymen på röstmeddelandena genom att trycka på – eller +.

Information om trafikincidenter

Trafiklista

Om du vill visa en lista över trafikincidenter nära bilens nuvarande position trycker du på  och väljer sedan **TRAFIK**.

Du kan också välja **MENY** i interaktionsfältet och sedan välja **Trafik** för att visa respektive undermeny. Välj **Visa nära händelser i trafiken**.

Om guidning inte är aktiv visas listan på följande sätt:



Om guidning är aktiv visas ytterligare två skärmbknappar: **Alla** för en lista som visar alla trafikincidenter och **Längs rutt** för en lista som visar endast trafikincidenter som påverkar din aktuella rutt.

Som standard sorteras listan efter avstånd från bilens position. Om du vill sortera listan alfabetiskt väljer du **Sortera** i den översta raden på skärmen.

Tryck på ett av listobjekten för att visa detaljerad information om respektive trafikincident.

Observera!

Om du öppnade trafiklistan via skärmbknappen **TRAFIK** på startskärmen trycker du på  i det övre vänstra hörnet av skärmen för att öppna menyn för trafikinställningar.

Trafikikoner på kartan

Om **Visa ikoner på karta - På** är inställt visas ikoner för trafikhändelser runt den aktuella platsen och längs rutten.

Ställ in **Visa ikoner på karta - På** eller **Visa ikoner på karta - Av**.

Rutt vid olyckor

Den här undermenyn innehåller inställningar för hur systemet kan hantera trafikhändelser före och under guidning.

Välj **Inställningar undvika trafik hinder** för att visa respektive undermeny.

Om du vill undvika långsam trafik i allmänhet, ställ i **Undvik långsam trafik på På**.

Välj **Automatiskt undvika trafik** eller **Fråga mig innan undviker**.

Typer av trafikhändelser

Välj **Trafiktyper** för att visa respektive undermeny.

Välj vilken typ av trafikhändelser som ska undvikas.

TMC-stationer

TMC-radiostationerna levererar information om den aktuella trafiksituationen som vägs in i beräkningen av rutten.

Observera!

Beroende på vilket land du befinner dig i är TMC-tjänsten förbättrad med en PayTMC-funktion som är integrerad i infotainmentsystem.

Välj **TMC-station** för att visa respektive undermeny.

Standardinställningen är **Auto** där olika TMC-stationer konsulteras.

Om du vill att en specifik TMC-station ska följas, välj respektive station i listan.

Om stationen inte längre tas emot växlar systemet tillbaka till **Auto**-funktionen.

Ruttinställningar

Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Färdvägspreferenser** för att visa respektive undermeny.

Ruttstil

Välj **Rutttyp** för att definiera vilka kriterier som ska gälla för ruttberäkning.

Välj **Snabb**, **Miljövänlig** eller **Kort** i listan.

Om du väljer **Miljövänlig** kan den miljövänliga ruttstilen anpassas efter fordonets last.

Välj **Redigera miljövänlig profil** för att visa respektive undermeny.

Välj **Taklast** och **Släpvagn** upprepade gånger för att växla mellan tillgängliga lastalternativ. Välj alternativ efter behov.

Vägtyp

Välj i listan vilka vägtyper som ska ingå i beräkningen av rutten.

Ändring av rutt

När guidningen är aktiv kan du ändra rutten genom att peka på den pilsymbol som anger nästa svängmanöver på höger sida av skärmen.

Ruttguidningsmenyn visas.

Observera!


Guidningsmenyn kan endast visas om guidningen är aktiv.

Guidningsmenyn innehåller ytterligare alternativ för att ändra ruttinställningar under aktiv guidning.

Visa svänglistan

I svänglistan visas alla gator längs den beräknade vägen, med början från den aktuella platsen.

Tryck på **SVÄNG LISTA** i interaktionsfältet i guidningsmenyn. Svänglistan visas och nästa manöver läses upp av systemet.

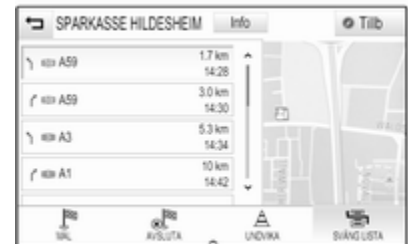

Följande information kan anges för varje listpost:

- namn på gatan, motorvägen eller motorvägskorsningen
- riktningspil
- avstånd till nästa gata längs resvägen
- beräknad ankomsttid när du når nästa gata

Om du vill visa all tillgänglig information om en särskild listpost, välj respektive post och tryck sedan på **Info** på den översta raden på skärmen.

Undanta gator från vägledning

När vägledningen har startats kan du undanta gator från den tidigare beräknade resvägen. Rutten räknas om och de gator som har undantagits hoppas över.

Tryck på **UNDVIKA** i interaktionsfältet i guidningsmenyn. Svänglistan visas.

Välj den gata, motorväg eller korsning du vill undvika. Ett meddelande visas.

Välj önskat avståndsalternativ.

Respektive gata eller motorväg visas i avsnittet **Områden som har undvikits** längst upp i svänglistan och anges med en röd ✓.

Observera!

Områden som har undvikits-avsnittet innehåller även vägar som automatiskt undviks av systemet på grund av trafikhändelser.

Om du vill att en gata eller väg som har undantagits ska vara med i rutten igen kan du avmarkera respektive listpost.

Visa waypoint-lista

Om rutten har vägpunkter innehåller guidningsmenyn ytterligare menyfunktioner för ändring av vägpunktstresor.

Waypointlistan visar alla waypoints på den beräknade rutten med början från närmsta kommande waypoint.

Tryck på **DELMÅL** i interaktionsfältet i guidningsmenyn. Waypoint-listan visas.



Följande information kan anges för varje listpost:

- namn eller adress för waypoint
- avstånd till nästa waypoint
- beräknad ankomsttid när du når nästa waypoint

Redigera waypointresan

För att redigera en vägpunktsresa väljer du **ÄNDRA** i interaktionsfältet i guidningsmenyn. Waypoint-listan visas.

Ändra läget för waypoints i listan genom att trycka på ▲ och ▼ bredvid respektive listpost.

Radera en waypoint i listan genom att trycka på X.

Tryck på **Spara** längst upp på skärmen för att spara ändringarna.

Optimera waypointresan

Om flera waypoints har lagts till och waypointfärden har redigerats flera gånger kanske du vill ordna waypoints på effektivast möjliga sätt.

Tryck på **OPTIMERA** i interaktionsfältet i guidningsmenyn.

Vänta tills waypoint-listan har uppdaterats.

Tryck på **Spara** längst upp på skärmen för att spara ändringarna.

Taligenkänning

Allmän information	62
Användning	64

Allmän information

Inbäddad taligenkänning

Infotainmentsystemets inbäddade taligenkänning gör att du kan använda flera av infotainmentsystemets olika funktioner med hjälp av din röst. Röststyrningen känner igen kommandon och nummersekvenser oberoende av vem som ger röstkommandot. Alla kommandon och nummersekvenser kan uttalas utan paus mellan orden.

Vid felaktig användning eller felaktiga kommandon får du ett visuellt meddelande eller röstmeddelande om detta. Du ombeds sedan att ange kommandot en gång till. Därutöver kan röstigenkänningen kvittera viktiga kommandon och ställer frågor vid behov.

I allmänhet finns det olika sätt att säga kommandon för att utföra de önskade åtgärderna.

Observera!

För att säkerställa att samtal inne i bilen inte ska leda till att systemets funktioner aktiveras oavsiktligt kan taligenkänningen användas först efter att den har aktiverats.

Upplysningar

Språkstöd

- Inte alla språk som är tillgängliga i infotainmentsystemets visning är tillgängliga för röstigenkänning.
- Om det valda visningsspråket inte stöds av taligenkänningen är taligenkänning inte tillgängligt.

Om så är fallet, måste du välja ett annat språk för displayen, om du vill styra infotainmentsystemet med hjälp av rösten. Information om hur du ändrar språk på displayen finns i "Språk" i kapitlet "Systeminställningar" ⇨ 27.

Adressinmatning av destinationer utomlands

Om du vill ange adressen till en destination som ligger i ett främmande land via röststyrning måste du ändra språket på Info-displayen till det språk som talas i det främmande landet.

Om displayen t.ex. för närvarande är inställd på engelska och du vill ange namnet på en stad i Frankrike, måste du ändra displayens språk till franska.

Undantag: Om du vill ange adresser i Belgien kan du ändra displayens språk till franska eller nederländska. För adresser i Schweiz kan du ändra displayens språk till franska, tyska eller italienska.

Information om hur du ändrar språk på displayen finns i "Språk" i kapitlet "Systeminställningar" ↗ 27.

Adressformat för destinationsadresser

Den ordning i vilken de olika delarna av en adress måste anges i taligenkänningssystemet beror på i vilket land destinationen ligger.

- Österrike, Tyskland:
<ort> <gata> <husnummer>
- Belgien, Frankrike, Storbritannien:
<husnummer> <gata> <ort>
- Danmark, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Ryssland, Spanien, Schweiz, Turkiet:


<gata> <husnummer> <ort>

Ställa in taligenkänningen

Flera inställningar och anpassningar för infotainmentsystemets inbäddade taligenkänning kan utföras.

Tryck på  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Välj alternativet **Röst** för att komma till respektive undermeny.

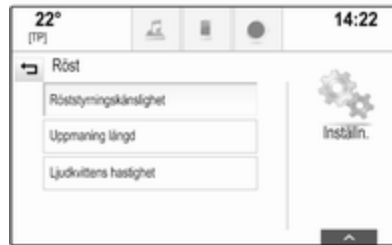

Röststyrningskänslighet

Beroende på vilket alternativ som valts i motsvarande undermeny verkar taligenkänningen mer eller mindre säker i förståelsen av dina kommandon.

Bekräfta mer: Om det väljs ber systemet relativt ofta att du ska bekräfta dina kommandon. Det innebär att systemet utför rätt åtgärd i de flesta fall.

Bekräfta mindre: Om det väljs ber systemet relativt sällan att du ska bekräfta dina röstkommandon. Det innebär att systemet ibland kan missuppfatta dina kommandon och inte utföra rätt åtgärd.

Observera!

När du börjar använda taligenkänningen kan det vara bra att använda **Bekräfta mer**-inställningen. När du blir mer erfaren, dvs. du vet hur du ska säga kommandona för att taligenkänningen ska förstå dig, kan det vara fördelaktigt att använda **Bekräfta mindre**-inställningen.

Uppmaning längd

Längden och detaljnivån för frågorna och påståendena som taligenkänningen avger kan justeras i motsvarande undermeny.

Ljudkvittens hastighet

Hur snabbt taligenkänningen ställer frågor eller kommer med påståenden kan ställas in i motsvarande undermeny.

Om **Medel** väljs motsvarar systemets talhastighet naturligt tal.

Observera!

När du börjar använda taligenkänningen kan det vara bra att använda **Lång**-inställningen. När du blir mer erfaren kan det vara fördelaktigt att använda **Kort**-inställningen.

Applikation för röstbehandling

Röstbehandlingsapplikationen i infotainmentsystemet ger åtkomst till taligenkänningskommandon på din smarta telefon.

Tillgängligheten för denna funktion beror på din smarttelefon. Se vår webbplats för mer information om kompatibilitet.

Användning**Inbäddad taligenkänning****Aktivering av röstigenkänning****Observera!**

Taligenkänningen kan inte användas under pågående samtal.

Aktivering via knappen på ratten

Tryck på  på ratten.

Ljudsystemets volym dämpas, ett röstmeddelande ber dig säga ett kommando och hjälpmenyer med de viktigaste tillgängliga kommandona visas på informationsdisplayen i Förarinformationscentralen.

När taligenkänningen är redo för röstigenkänning hörs ett pip. Taligenkänningssymbolen i hjälpmenyns övre vänstra hörn skiftar från vitt till rött.

Nu kan du säga ett röstkommando för att starta en systemfunktion (t.ex. spela upp en förinställd radiostation).

Aktivering med RÖST-knappen på mittdisplayen

Tryck på **RÖST** i interaktionsfältet på huvudmenyn på mittdisplayen.

Ljudsystemets volym dämpas, ett röstmeddelande ber dig säga ett kommando och en hjälpmeny med de viktigaste tillgängliga kommandona visas på mittdisplayen.

När taligenkänningen är redo för röstigenkänning hörs ett pip. Taligenkänningssymbolen på höger sida av hjälpmenyn skiftar från svart till rött.

Du kan nu använda röstkommandon. Se beskrivningen ovan.

Justera volymen i röstmeddelanden

Tryck på  eller  på ratten uppåt (höja volymen) eller nedåt (sänka volymen).

Avbryta ett röstmeddelande

När du känner till systemet kan du avbryta ett röstmeddelande genom att kort trycka in  på ratten.

Ett pip hörs omedelbart, taligenkänningssymbolen blir röd och ett kommando kan sägas direkt utan väntan.

Avbryta en dialogsekvens

Det finns olika sätt att avbryta en dialogsekvens och avaktivera röstigenkänningen:

- Säg "**Avbryt**" eller "**Avsluta**".
- Tryck på  på ratten.
- Om taligenkänningen startats med **RÖST**-knappen på mittdisplagen kan du även:
 - Tryck på  på kontrollpanelen.
 - Välj  eller **Tillb** på hjälpmenyn.

I följande situationer avbryts en dialogsekvens automatiskt:

- Om du inte säger något kommando under en viss tid (som standard ombeds du att säga ett kommando tre gånger).
- Om du säger kommandon som inte känns igen av systemet (som standard får du tre förfrågningar om att säga ett korrekt kommando).

Styrning med röstkommandon

Taligenkänningen kan förstå kommandon som antingen sägs naturligt i meningsform eller direkta kommandon som anger tillämpning och åtgärd.

För bästa resultat:

- Lyssna efter röstmeddelandet och vänta på pipet innan du säger ett kommando eller svarar.
- Säg "**Hjälp**" eller läs exempelkommandona på skärmen.
- Du kan avbryta röstmeddelandet genom att trycka på  igen.
- Vänta på pipet och säg kommandot på ett naturligt sätt, inte för fort och inte för långsamt. Använd korta och direkta kommandon.

Kommandon kan vanligtvis sägas med en enda mening. Till exempel "Ring Anna Andersson på jobbet", "Spela upp" följt av artistens eller låtens namn, "Ställ in" följt av en radiofrekvens och ett frekvensband eller "Hitta adress" följt av adressen (t.ex. "Storgatan 123, Stockholm").

Vid komplicerade kommandon eller om information saknas startar systemet en dialogsekvens.

När du har sökt efter en "Intressant plats" kan endast större kedjor väljas via namn. Kedjor är företag som finns på minst 20 platser. För andra intressanta platser, säg namnet på en kategori som "Restauranger", "Gallerior" eller "Sjukhus".

Om du säger "Telefon" eller "Telefonkommandon" förstår systemet att ett du vill ringa och svarar med relevanta frågor tills tillräckligt mycket information har samlats in. Om telefonnumret har sparats med namn och plats ska det direkta kommandot innehålla båda, t.ex. "Ring David Smith på jobbet".

Välja listposter

När en lista visas spelas ett röstmeddelande upp där du ombeds att bekräfta eller välja en post i listan. En listpost kan väljas manuellt eller genom att du säger postens radnummer.

Listan på en taligenkänningsskärmen fungerar likadant som listor på andra skärmar. Vid manuell bläddring i listan på en skärm under taligenkänning avbryts taligenkänningen och ett meddelande spelas upp som "Välj i listan med de manuella reglagen, tryck på tillbakaknappen på fronten eller tryck på tillbaka på skärmen för att försöka igen".

Om inget manuellt val görs inom 15 sekunder avslutas taligenkänningssessionen, du får ett meddelande och föregående skärm visas igen.

Kommandot "Tillbaka"

Om du vill gå tillbaka till föregående meny kan du även säga "Tillbaka", trycka på ◀ **BACK** på kontrollpanelen eller trycka på ↶.

Kommandot "Hjälp"

När du har sagt "Hjälp" läses hjälpmeddelandet för den aktuella skärmen upp. Dessutom visas meddelandet på skärmen.

Beroende på hur taligenkänningen startades visas hjälpmeddelandet antingen på förarinformationscentralen eller på mittdisplayen.

Tryck på ⏏ för att avbryta hjälpmeddelandet. Ett pip hörs. Du kan säga ett kommando.

Applikation för röstbehandling

Aktivering av röstigenkänning

Håll in ⏏ på ratten tills ikonen för taligenkänning visas i förarinformationscentralen.

Dessutom visas ett meddelande i förarinformationscentralen när voice pass-thru-appen är redo att användas.

Justera volymen i röstmeddelanden

Vrid på 🔊 på kontrollpanelen eller tryck på 🔊 eller 🔊 på ratten uppåt (för att höja volym) eller nedåt (för att sänka volymen).

Avaktivering av röstigenkänning

Tryck på ⏏ på ratten. Taligenkänningssessionen har avslutats.

Telefon

Allmän information	67
Bluetooth-anslutning	68
Nödsamtal	70
Användning	70
Textmeddelanden	74
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	76

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnätsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnätsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner eller andra enheter.

För att kunna upprätta en Bluetooth-anslutning till infotainmentsystemet måste du först aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens instruktionsbok.

Du använder Bluetooth-inställningsmenyn för att para (utbyte av ID mellan Bluetooth-enheten och infotainmentsystemet) och ansluta Bluetooth-enheter till infotainmentsystemet.

Bluetooth-inställningsmeny

Tryck på  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.

Para en enhet

Viktig information

- Upp till fem enheter kan paras med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainmentsystemet.
- Parning behöver normalt bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parade enheter. Om enheten har anslutits tidigare etablerar infotainmentsystemet anslutningen automatiskt.
- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till USB-porten för laddning.

Parning via inställningsapplikationen

1. Tryck på  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.

2. Välj **Koppla enhet**.

Välj alternativt **Hantera enhet** för att visa enhetslistan och tryck på **Koppla enhet**.

3. Ett meddelande visas i infotainmentsystemet som anger namn och PIN-kod för infotainmentsystemet.
4. Starta Bluetooth-sökning på den Bluetooth-enhet som ska paras ihop med systemet.
5. Bekräfta hoppningen:
 - Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):
Jämför PIN-koden (om den efterfrågas) och bekräfta meddelandena i Infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.
 - Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):
Vid behov, välj **Ställ in PIN** för att ändra infotainmentsystemets PIN-kod. En knapp sats visas. Ange den nya

PIN-koden och bekräfta din inmatning.

Ange infotainment-PIN-koden på Bluetooth-enheten och bekräfta din inmatning.

6. Infotainmentsystemet och enheten är hopparade och enhetslistan visas.

Observera!

Om Bluetooth-anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen i infotainmentsystemet.

7. Om telefonbok och samtalslistor är tillgängliga på Bluetooth-enheten laddas de ner till infotainmentsystemet. Bekräfta vid behov respektive meddelande på din smarta telefon.

Observera!

För att infotainmentsystemet ska kunna läsa kontakterna måste de sparas i mobiltelefonens minne.

Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas motsvarande meddelande i infotainmentsystemet.

Parning via telefonapplikationen

1. Tryck på  och välj sedan ikonen **TELEFON**.
2. Välj **Koppla enhet**.
3. Fortsätt från steg 3 i "Parning via installationsapplikationen" (se ovan).
4. Om enheten har parats, visas telefonmenyn.

Observera!

Om Bluetooth-anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen i infotainmentsystemet.

Ansluta en parad enhet

1. Tryck på  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.
Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.
2. Välj **Hantera enhet** för att visa enhetslistan.
3. Välj den Bluetooth-enhet som du vill ansluta.
4. Enheten är ansluten och visas i **Ansluten-fältet** på enhetslistan.

Koppla från en enhet

1. Tryck på  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.
Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.
2. Välj **Hantera enhet** för att visa enhetslistan.
3. Välj **X** bredvid den Bluetooth-enhet som är ansluten. Ett meddelande visas.
4. Välj **Ja** för att koppla från enheten.

Radera en enhet

1. Tryck på  och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.
Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.
2. Välj **Hantera enhet** för att visa enhetslistan.
3. Välj **–** bredvid den Bluetooth-enhet som ska raderas. Ett meddelande visas.
4. Välj **Ja** för att ta bort enheten.

Nödsamtal

⚠ Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför kan det förekomma avvikelser från det nedan beskrivna funktionsutbudet.

Telefonapplikation

Tryck på  och välj sedan ikonen **TELEFON** (med telefonsymbolen) för att visa respektive meny.

Telefonportalen innehåller olika vyer som är tillgängliga via flikar. Tryck på den önskade fliken.

Observera!


Huvudmenyn för telefon är endast tillgänglig om en mobiltelefon ansluts till infotainmentsystemet via Bluetooth. För en detaljerad beskrivning  68.

Initiera ett telefonsamtal

Knappsats

Tryck på  och välj sedan ikonen **TELEFON** för att visa respektive meny.

Välj vid behov **KEYPAD** i interaktionsfältet. Knappsatsen visas.

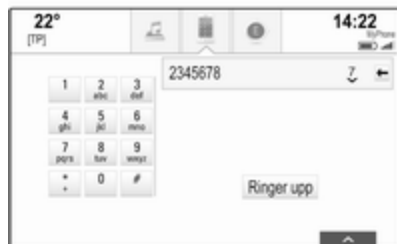

Skriv in önskat nummer och välj **Ringer upp**. Numret rings upp.

Ring ett snabbnummer genom att mata in numret och peka och hålla in den sista siffran. Numret rings upp.

Kontakter

Tryck på och välj sedan ikonen **TELEFON** för att visa respektive meny.

Välj vid behov **KONTAKTER** i interaktionsfältet. Kontaktlistan visas.



För en detaljerad beskrivning av kontaktlistorna ➔ 22.

Bläddra till önskad kontaktpost.

Snabbfunktionsikon

Om det endast finns ett nummer lagrad för en kontakt visas en snabbnummerikon bredvid respektive post i kontaktlistan.

Välj för att inleda samtalet direkt.

Kontaktdetaljvy

Om mer än ett nummer lagras för en kontakt, välj respektive kontakt.

Detaljvyn för kontakter visas.

Välj ett av telefonnumren som sparats för kontakten. Numret rings upp.

Samtalslistor

Tryck på och välj sedan ikonen **TELEFON** för att visa respektive meny.

Välj vid behov **SENASTE** i interaktionsfältet. Listan med de senaste samtal visas.



Observera!

Missade samtal markeras i rött i listan med senaste samtal och anges med en bredvid telefonikonen i applikationsfältet.

Välj ett av telefonnumren som sparats i listan med de senaste samtal. Numret rings upp.

Favoriter

Visa favoritsidan.

Bläddra genom sidorna vid behov.

Välj önskad favoritskärmknapp.

För en detaljerad beskrivning ➔ 18.

Inkommande telefonsamtal

Initiera ett telefonsamtal

Om en radio- eller mediakälla är aktiv när ett samtal kommer in tystkopplas ljudkällan och fortsätter att vara avstängd tills samtalet avslutats.

Ett meddelande med namn eller nummer för personen som ringer, visas längst ner på skärmen.



Välj **Svara** i meddelandet för att besvara samtalet.

Avvisa ett telefonsamtal

Välj **Ignorera** i meddelandet för att avvisa samtalet.

Ändra ringsignal

Tryck på och välj sedan ikonen **INSTÄLLNINGAR**.


Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny och sedan välja **Ringsignaler**. En lista över alla telefoner som är hopparade med infotainmentsystemet visas.

Välj önskad telefon. En lista med tillgängliga ringsignaler för respektive telefon visas.

Välj önskad ringsignal.

Funktioner under telefonsamtal

Under ett telefonsamtal visas vyn för pågående samtal.

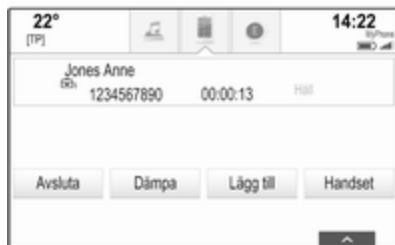

Avsluta ett telefonsamtal

Välj **Avsluta** för att avsluta samtalet.

Stänga av mikrofonen

Välj **Dämpa** för att temporärt deaktivera mikrofonen.

Skärmknappen ändras till **Ej dämpa**.

Välj **Ej dämpa** för att aktivera mikrofonen igen.

Avaktivera handsfree-funktionen

Välj för att fortsätta samtalet i din mobiltelefon **Handset**.

Skärmknappen ändras till **Handsfree**.

Välj **Handsfree** för att aktivera handsfree-funktionen igen.

Ett andra samtal


Initiera ett andra samtal

Initiera ett andra telefonsamtal genom att välja **Lägg till** i vyn för pågående samtal. Telefonmenyn visas.

Initiera ett andra telefonsamtal. En detaljerad beskrivning hittar du ovan.

Tryck på **Aktuellt samtal** för att avbryta initieringen av det andra samtalet och gå tillbaka till vyn för pågående samtal.

Båda samtalen visas i samtalsvyn.

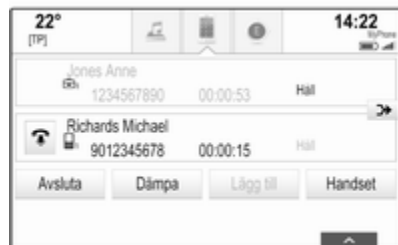

Ett andra inkommande samtal

Ett meddelande med namn eller nummer för personen som ringer, visas längst ner i vyn för pågående samtal.

Välj **Svara** eller **Ignorera** i meddelandet.

Avsluta telefonsamtalen


Avsluta båda samtalen genom att rycka på **Avsluta** längst ner på skärmen.

Avsluta ett av samtalen genom att tryck på  bredvid det aktuella samtalet.

Konferenssamtal

Välj **➤** för att slå ihop de två samtalen. Båda samtalen blir aktiva.

Skärmmknappen **➤** ändras till **↵**.

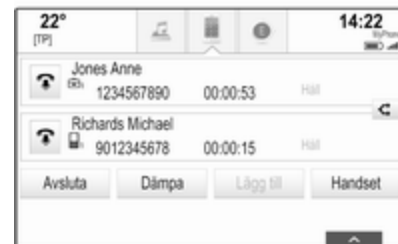

Välj **↵** för att dela samtalen.

Telefoner

Välj **TELEFONER** i interaktionsfältet för att visa enhetslistan.



För en detaljerad beskrivning ➔ 68.

Textmeddelanden

Med hjälp av applikationen **TEXT** går det att ta emot och svara på textmeddelanden via infotainmentsystemet.

Observera!

Om bilen kör snabbare än 8 km/h kan det hända att en del funktioner hos textappen inte är tillgängliga.


Förutsättningar

Följande förutsättningar måste uppfyllas för att använda applikationen **TEXT**:

- Respektive telefons Bluetooth-funktion måste vara aktiverad (instruktioner finns i enhetens instruktionsbok).
- Beroende på telefon kan du behöva ställa in enheten som "synlig" (se enhetens instruktionsbok).
- Beroende på telefonen kan det vara nödvändigt att manuellt tillåta åtkomst till telefonens SMS-funktion (se telefonens instruktionsbok).
- Respektive telefon måste ha parats ihop med och anslutits till infotainmentsystemet. För en detaljerad beskrivning ➔ 68.
- Respektive telefon måste ha stöd för Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Starta textapplikationen

Tryck på knappen  och välj sedan applikationsikonen **TEXT**.

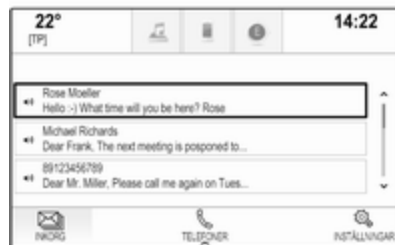

Du får ett meddelande om ett nytt meddelande tas emot. Välj en av skärmnapparna för att öppna applikationen **TEXT**.

Observera!

Signaler om textmeddelanden visas endast om **Text varningar** på textinställningsmenyn är inställd på **På**.

Lyssna på ett meddelande

Välj **INKORG** i interaktionsfältet. Textmeddelanden som sparas i respektive telefon visas i en lista.

Observera!

Beroende på telefon visas inte alla textmeddelanden som är sparade i telefonen i inkorgen.

Välj **LYSSNA** bredvid respektive meddelande för att lyssna på detta.

Välj alternativt önskat meddelande för att visa meddelandevyn. Välj **LYSSNA** i interaktionsfältet.

Visa ett meddelande

Välj **INKORG** i interaktionsfältet. Textmeddelanden som sparas i respektive telefon visas i an lista.

Välj önskat meddelande för att visa hela meddelandetexten.



Ringa upp avsändaren

Välj **INKORG** i interaktionsfältet. Textmeddelanden som sparas i respektive telefon visas i an lista.

Välj önskat meddelande för att visa meddelandevyn.

Välj **Ringer upp** i interaktionsfältet. Meddelandets avsändare rings upp.

Svara på ett meddelande

Observera!

Beroende på telefon kanske svarsfunktionen inte stöds.

Välj **INKORG** i interaktionsfältet. Textmeddelanden som sparas i respektive telefon visas i an lista.

Välj önskat meddelande för att visa meddelandevyn.

Välj **SVARA** i interaktionsfältet. En lista med fördefinierade meddelanden visas.

Välj önskat fördefinierat textmeddelande.

Om inget av de fördefinierade meddelandena innehåller det du behöver kan du skriva ett nytt meddelande, se "Hantera fördefinierade meddelanden" nedan.

Radera ett meddelande

Välj **INKORG** i interaktionsfältet. Textmeddelanden som sparas i respektive telefon visas i an lista.

Välj önskat meddelande för att visa meddelandevyn.

Välj **Ta bort** i interaktionsfältet för att radera textmeddelandet.

Lista över enheter

Välj **TELEFONER** för att visa enhetslistan.

För en detaljerad beskrivning ➔ 68.

Textinställningar


Välj **Inställn.** för att öppna inställningsmenyn.

Textaviseringar

Om du vill att en popup-meddelande ska avisera när ett nytt textmeddelande tas emot ställer du in **Text varningar - På**.

Hantera fördefinierade meddelanden

Välj **Hantera meddelandemallar** för att visa en lista med alla fördefinierade meddelanden.

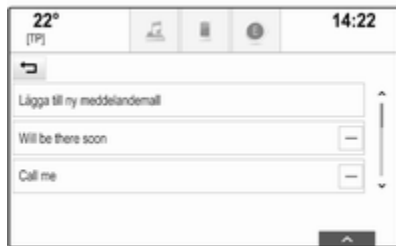

Lägg till ett nytt meddelande

Observera!

Fördefinierade meddelanden går endast att komma åt när bilen står stilla.

Välj **Lägg till ny meddelandemall**. Ett tangentbord visas.

Ange önskad meddelandetext och bekräfta inmatningen. Det nya meddelandet läggs till på listan med fördefinierade meddelanden.

Radera ett fördefinierat meddelande

Välj – bredvid det meddelande som du vill radera för att radera ett fördefinierat meddelande.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Monterings- och användningsföreskrifter

Fordonstillverkarens specifika monteringsanvisningar och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Ytterantennen måste installeras professionellt för att uppnå den maximalt möjliga räckvidden.
- Maximal sändareffekt 10 watt
- Mobiltelefonen måste installeras på en lämplig plats. Observera relevant kommentar i instruktionsboken, kapitlet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

⚠ Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Vanliga frågor

Vanliga frågor 78

Vanliga frågor

Telefon

② Hur kan jag para ihop min telefon med infotainmentsystemet?

- ① Tryck på , välj ikonen **TELEFON** och välj sedan **Koppla enhet** för att para en telefon. Följ anvisningarna på enheten och se till att Bluetooth är aktiverat.
Detaljerad beskrivning ⇨ 68.

② Hur kommer jag åt mina telefonboks-kontakter och senaste samtal?

- ① Du kommer åt kontakterna eller samtalslistorna genom att trycka på , välja ikonen **TELEFON** och sedan välja **KONTAKTER** eller **SENASTE**. Kontrollera att åtkomst till telefonboken och listan med senaste samtal tillåts på telefonen. Beroende på telefon kan det ta några minuter att ladda telefonboken och listan med de senaste samtalen.
Detaljerad beskrivning ⇨ 70.

Favoriter

② Vad kan sparas som favorit?

- ① Upp till 60 favoriter av nästan alla element kan lagras, t.ex. mål, telefonkontakter, spellistor, radiostationer osv.
Detaljerad beskrivning ⇨ 18.

② Hur kan jag spara en ny favorit?

- ① Aktivera respektive applikation och peka och håll in en favoritskärmbild för att lagra en ny favorit på den här platsen. Ett kort pip ljud bekräftar lagringen. I vissa fall måste ett specifikt objekt väljas.
Detaljerad beskrivning ⇨ 18.

② Hur kan jag byta namn på, radera eller flytta mina favoriter?

- ① Tryck på , välj ikonen **INSTÄLLNINGAR** på startskärmen, **Radio** i inställningslistan och sedan **Hantera favoriter** för att byta namn på, radera eller flytta favoriter.
Detaljerad beskrivning ⇨ 18.

② **Var sparas favoriterna och hur kan jag hämta dem?**

- ① Favoriterna sparas i favoritlistan. Hämta en favorit genom att trycka på respektive skärknapp i favoritraden. På vissa skärmar döljs favoritlistan för att utöka vyn över huvudinnehållet. På dessa skärmar trycker du på  nere till höger på skärmen eller drar interaktionsfältet uppåt med ett finger.
- Detaljerad beskrivning ⇨ 18.

Navigation

② **När du har angivit en måladdress visas ett felmeddelande. Vad gör jag för fel?**

- ① Vid fullständig adressinmatning förväntar sig navigationssystemet en viss inmatningsordning. Beroende på i vilket land den inmatade adressen finns, kan en annan inmatningsordning gälla. Lägg tullandsnamnet i slutet av inmatningen om ett mål i ett annat land har angivits.
- Detaljerad beskrivning ⇨ 51.

② **Hur avbryter jag aktiv guidning?**

- ① Välj **MENY** i interaktionsfältet och välj sedan **Ta bort rutt** för att avbryta ruttguidningen.
- Detaljerad beskrivning ⇨ 57.

Audio

② **Hur ändrar jag ljudkällan?**

- ① Genom att trycka upprepade gånger på **RADIO** kan du växla mellan alla tillgängliga radiokällor (AM/FM/DAB). Genom att trycka på **MEDIA** flera gånger kan du bläddra bland alla tillgängliga mediakällor (USB, Bluetooth-ljud, CD, AUX).
- Detaljerad beskrivning för radio ⇨ 31, CD ⇨ 36, externa enheter ⇨ 39.

② **Hur kan jag bläddra bland radiostationer eller mediamusik?**

- ① För att bläddra bland radiostationer eller mediamusik, som spellistor eller album, välj **SÖKA** på ljudskärmen.

Detaljerad beskrivning för radio ⇨ 31, CD ⇨ 37, externa enheter ⇨ 40.

Övrigt

② **Hur kan jag förbättra röstigenkännings prestanda?**

- ① Röstigenkänningen är utformad för att förstå naturligt uttalade röstkommandon. Vänta på pipsignalen och tala efter den. Försök att tala naturligt, inte för snabbt eller för högt.
- Detaljerad beskrivning ⇨ 62.

② **Hur kan jag förbättra pekskärmens prestanda?**

- ① Pekskrmen är tryckkänslig. Särskilt vid dragrörelser är det viktigt att tillföra ordentligt tryck med fingret.
- Detaljerad beskrivning ⇨ 14.

Alfabetiskt register

A

Adressbok.....	51
Aktivera AUX.....	40
Aktivera Bluetooth-musik.....	40
Aktivera infotainmentsystemet.....	12
Aktivera radion.....	31
Aktivera telefonportalen.....	70
Aktivera telefonprojicering.....	42
Aktivera USB.....	40, 41
Aktivering av CD-spelaren.....	37
Aktivisering av navigationssystemet	45
Allmän information 36, 39, 44, 62, 67	
AUX.....	39
Bluetooth-musik.....	39
CD.....	36
Infotainmentsystem.....	6
Navigation.....	44
Radio.....	31
Telefonportal.....	67
USB.....	39
Använda pekskärmen.....	14
Använda smartphone-	
applikationer.....	42
Användning... 12, 31, 37, 45, 64, 70	
AUX.....	40
Bluetooth-musik.....	40
CD.....	37
Favoriter.....	18
Infotainmentsystem.....	12
Kontakter.....	22

Navigationssystem.....	45
Pekskärm.....	14
Radio.....	31
Tangentbord.....	17
Telefon.....	70
USB.....	40, 41
Applikationsfält.....	16
Automatisk inställning.....	27
Automatisk ljudjustering	
Ljudvolym.....	26
AUX.....	39

B

Balans.....	25
Balans fram-bak.....	25
Bas.....	25
Bluetooth-anslutning.....	68
Bluetooth-musik.....	39

C

Cd-spelare.....	36
-----------------	----

D

DAB.....	34
DAB-länkning.....	34
Datum.....	27
Digital Audio Broadcasting.....	34
Diskant.....	25

E		Tangentbord.....	17	L	
EQ.....	25	Teckenigenkänningsfönster.....	17	Lagrar favoriter.....	18
Equaliser.....	25	Guidning	57	L-band.....	34
F		H		Ljudavstängning (mute).....	12
Favoriter.....	18	Hem-knappen.....	16	Ljudfiler.....	39
Byter namn.....	18	Hämtar favoriter.....	18	Ljudeinställningar.....	25
Delete.....	18	I		Ljudvolym.....	26
Hämtar.....	18	Individuella POI-punkter.....	45	Inställning av ljudvolym.....	12
Klusterdisplay.....	18	Infotainmentkontrollpanel.....	8	Tystkopplingsfunktion.....	12
Lagrar.....	18	Inmatning av mål	51	M	
Visar.....	18	Intellitext.....	34	Maximal startvolym.....	26
Fel bläddringsriktning.....	27	Interaktionsfält.....	16	Meddelanden.....	16
Filformat		K		Mellanregister.....	25
Filmfiler.....	39	Kalibrering av pekskärmen.....	27	Menyanvändning.....	16
Ljudfiler.....	39	Kartor.....	45	Mobiltelefoner och	
Filmer.....	41	Kategorilista.....	31	CB-radioutrustning.....	76
Filmfiler.....	39	Klockvisning.....	27	N	
Frekvensbandsval.....	31	Knappsats.....	17	Navigation.....	57
Frekvenslista.....	31	Kontakter.....	22, 51	Aktuell plats.....	45
G		Hämtar.....	22	Ange destination.....	51
Glömd PIN.....	27	Lagrar.....	22	Favoriter.....	18
Grundfunktioner.....	14	Modifierar.....	22	Guidning.....	57
Applikationsfält.....	16	Kontrollelement		Guidningsmeny.....	57
Favoriter.....	18	Infotainmentsystem.....	8	Individuella POI-punkter.....	45
Interaktionsfält.....	16	Ratt.....	8	Kartbild.....	45
Knappsats.....	17			Kartuppdatering.....	44
Kontakter.....	22			Kontakter.....	22, 51
Startskärm.....	16			Röstmeddelanden.....	57
				Senaste destinationer.....	51

Skärmenknappen ÖVERSIKT.....	45
TMC-stationer.....	44, 57
Trafikhändelser.....	57
Vägpunktsresa.....	51
Vändplatslista.....	57
Waypointlista.....	57
Ändra kartor.....	45
Nödsamtal.....	70

P

Parning.....	68
Pekskärm.....	14
POI:er.....	51

R

Radio	
DAB.....	34
DAB-meddelanden.....	34
DAB-menyn.....	34
Digital audio broadcasting.....	34
Favoriter.....	18
FM-menyn.....	32
Frekvensband.....	31
Frekvenslista.....	31
Intellitext.....	34
Kategorilista.....	31
L-band.....	34
Radio Data System.....	32
RDS.....	32
Region.....	32
Regionalprogram.....	32

Stationslista.....	31
Stationssökning.....	31
TP.....	32
Trafikradio.....	32
Radio Data System (RDS)	32
Region.....	32
Regionalprogram.....	32
Ringsignal.....	70
Ruttstil.....	57
Röstigenkänning.....	62

S

Skärmenknappen ÅTERSTÄLL.....	45
Skärmenknappen ÖVERSIKT.....	45
Slå på infotainmentsystemet.....	12
Smarttelefon	
Telefonprojicering.....	42
Specialtecken.....	17
Spela ljud.....	40
Spela upp filmer.....	41
Språk.....	27
Startskärm.....	16
Stationslista.....	31
Stationssökning.....	31
Stöldskydd.....	7
Systeminställningar.....	27
Display.....	27
Språk.....	27
Tid och datum.....	27

Valet-läge.....	27
Återställ fabriksinställningarna ..	27

T

TA.....	32
Tangentbord.....	17
Bokstavstangentbord.....	17
Symboltangentbord.....	17
Teckenigenkänningsfönster.....	17
Telefon	
Bluetooth.....	67
Bluetooth-anslutning.....	68
Favoriter.....	18
Handsfree-mode.....	70
Kontakter.....	22
Nödsamtal.....	70
Ringsignal.....	70
Senaste samtal.....	70
Telefonbok.....	22, 70
Textmeddelanden.....	74
Telefonbok.....	22, 70
Telefonprojicering.....	42
Telefonsamtal	
Avvisar.....	70
Initiera.....	70
Ringa.....	70
Textmeddelanden.....	74
Tid.....	27
TMC-stationer.....	44
TP.....	32

Trafikhändelser.....	57
Trafikradio.....	32

U

USB.....	39
----------	----

V

Valet-läge	
Låsning.....	27
Upplåsning.....	27
Vanliga frågor.....	78
Visar favoriter.....	18
Visningsfunktion.....	27
Volym	
Autovolym.....	26
Maximal startvolym.....	26
Volyminställning.....	26
Vägpunktsresa.....	51
Vändplatslista.....	57

W

Waypointlista.....	57
--------------------	----

Å

Återställ fabriksinställningarna.....	27
---------------------------------------	----

Ö

Översikt över kontrollelementen.....	8
--------------------------------------	---

R300 Color / R400 Color

Inledning	86
Grundfunktioner	93
Radio	98
CD-spelare	104
Externa enheter	107
Telefon	110
Alfabetiskt register	118

Inledning

Allmän information	86
Stöldskydd	87
Översikt över kontrollelementen ..	88
Användning	91

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Använd FM-, AM- eller DAB-radio-funktioner för att registrera ett stort antal stationer på olika favoritsidor.

Du kan ansluta externa enheter till Infotainmentsystemet som ytterligare ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth®.

Den digitala ljudprocessorn gör att du kan välja mellan en rad olika förinställda equaliser-lägen för bästa möjliga ljud.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Infotainmentsystemet kan även styras via kontrollpanelen eller reglagen på ratten.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av

modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

⚠ Varning

Tänk alltid på att köra säkert när du använder infotainmentsystemet.

Om du tvekar, stanna bilen innan du använder infotainmentsystemet.

⚠ Varning

I vissa områden är enkelriktade gator och andra gator och infarter (t.ex. gågator) där du inte får svänga in inte markerade på kartan. I sådana områden kan infotainmentsystemet avge en varning som du måste acceptera. Då måste du vara särskilt uppmärksam på enkelriktade gator, vägar och infarter där du inte får köra in.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- sändarskugga


Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen

Kontrollpanel

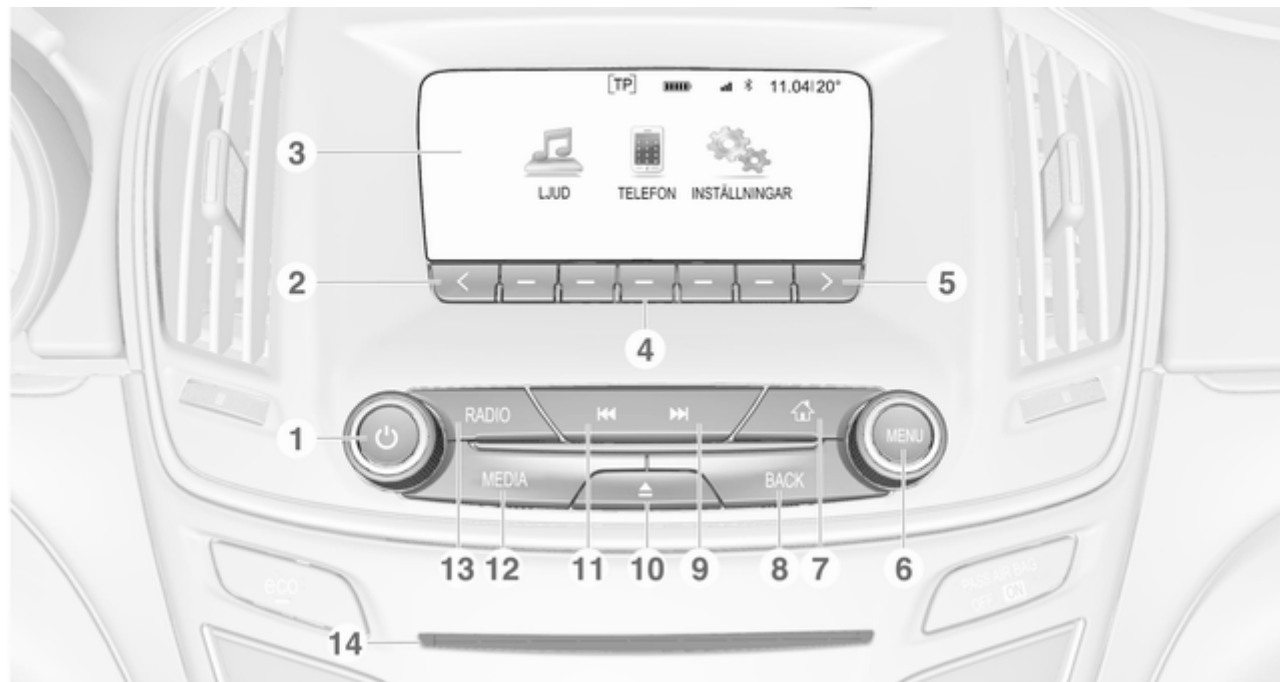

1 91

Om den är avstängd: kort tryckning: strömmen slås på igen

Om den är påslagen: kort tryckning: systemljudet stängs av, lång tryckning: strömmen stängs av

Vrid: justera volymen

2 <

Tryck: bläddra till föregående favoritsida

3 Display

4 Funktionstangenter

Favoriter: tryck: välja favoriter, håll in: spara radiostationer som favoriter . . 99

Interaktionsfält: tryck: välj motsvarande skärmknapp 93

5 >

Tryck: bläddra till nästa favoritsida

6 MENU

Centralt kontrollelement för val och navigation i menyer 93

7

Tryck: visa startskärm 93

8 BACK

Meny: en nivå bakåt 93

Inmatning: radera senaste tecknet eller hela inmatningen 93

9

Radio: kort tryckning: gå till nästa station – håll in: sök uppåt 98

Externa enheter: kort tryckning: hoppa till nästa spår – håll in: snabbspola framåt 108

10 (om utrustad med CD-spelare)

Tryck: mata ut skiva

ZONE (om inte utrustad med CD-spelare)

Tryck: visa ljudinställningsmenyn 104

11

Radio: kort tryckning: gå till föregående station – håll in: sök nedåt 98

Externa enheter: kort tryckning: hoppa till föregående spår – håll in: snabbspola bakåt 108

12 MEDIA


Aktivera media eller byt mediakälla 108

13 RADIO

Aktivera radio eller byta våglängdsområde 98


14 CD-uttag (om utrustad med CD-spelare)

Fjärrkontroll på ratten

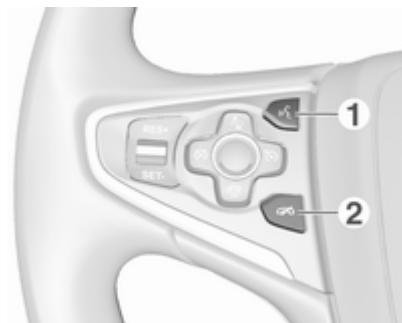

- 1 Tryck: ta emot telefonsamtal 113
- 2 Tryck: avsluta/avböja samtal 113
eller aktivera/inaktivera tystkopplingsfunktionen 113

Beskrivning av övriga reglage finns i instruktionsboken.

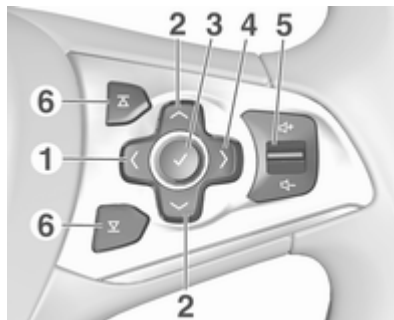

- 1 Tryck: visa meny för val av app; återgå till närmast högre menynivå i förarinformationscentralen (se bild nedan)

- 2 /

Kort tryckning: välj menyalternativ på förarinformationscentralen

Lång tryckning: bläddra snabbt igenom en lång kontaktlista i förarinformationscentralen

- 3

Tryck: bekräfta val i förarinformationscentralen

- 4

Tryck: visa den aktuella appens huvudmeny i förarinformationscentralen

- 5 / 91

Tryck uppåt: öka volymen

Tryck nedåt: minska volymen

6 ▴ / ▾

Radio: tryck för att välja nästa/föregående favorit i förarinformationscentralen 99

Media: tryck för att välja nästa/föregående spår i förarinformationscentralen . . 105

Förarinformationscentrum:



Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en **MENU**-knapp och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- kontrollpanelen på infotainment-systemet ⇨ 88
- ljudreglage på ratten ⇨ 88

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck snabbt på . Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Tryck på  och håll den intryckt för att stänga av systemet.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet slås på genom att trycka på  när tändningen är avstängd kommer systemet automatiskt att stängas av igen efter 10 minuter.

Inställning av ljudvolym

Vrid . Den aktuella inställningen visas på displayen.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen ⇨ 95.

Fartkompenserad volym

När automatisk ljudvolym är aktiverad
⇨ 95, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Tystkopplingsfunktion

Tryck kort på  för att stänga av ljudet på ljudkällorna.

Avbryt tystkopplingen genom att vrida på .

Funktionsområden**Radio**

Tryck på **RADIO** för att öppna radions huvudmeny eller växla mellan olika våglängdsområden.

För en detaljerad beskrivning av radiofunktionerna ⇨ 98.

Cd-spelare

Tryck flera gånger på **MEDIA** för att aktivera CD-spelaren.

För en detaljerad beskrivning av CD-funktionerna ⇨ 104.

Externa enheter

Tryck upprepade gånger på **MEDIA** för att aktivera uppspelningsläget för en ansluten extern enhet.

För en detaljerad beskrivning av anslutning och användning av externa enheter ⇨ 107.

Telefon

Tryck på  för att visa startskärmen.

Välj **TEL** för att etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon.

Om det går att starta en anslutning visas huvudmenyn i telefonläget.

För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentsystemet ⇨ 113.

Om ingen anslutning kan etableras visas motsvarande meddelande.

Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon ⇨ 111.

Grundfunktioner

Grundfunktioner	93
Ljudinställningar	94
Volyminställning	95
Systeminställningar	95

Grundfunktioner


Instrumentpanel

MENU-reglage

MENU-ratten är ett av de centrala kontrollelementen för menyalternativen.

Vrid till:

- för att välja en skärmbknapp eller ett menyalternativ

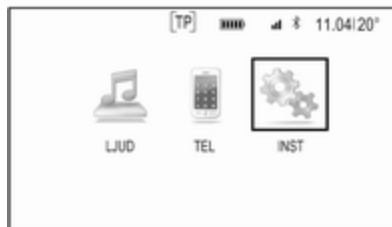

- för att bläddra genom en lista med menyalternativ
- för att ändra ett inställningsvärde

Observera!

Det valda objektet markeras.

Tryck på:

- för att aktivera en vald skärmbknapp eller ett menyalternativ
- för att bekräfta ett ändrat inställningsvärde
- för att växla till ett annat inställningsalternativ
- för att visa den applikationsspecifika undermenyn

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärmbknapp eller ett menyalternativ som "välj <knappens namn>/<alternativets namn>".

Hem-knappen

Tryck på  på instrumentpanelen för att öppna startskärmen.

BACK-knappen

I menyerna kan du använda **BACK** för att återgå till närmaste överordnade menynivå.

Funktionstangenter

Tryck på en av funktionstangenterna för att aktivera favoriten eller funktionsskärmknappen som visas rakt över respektive funktionstangent.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärmmknapp eller ett menyalternativ som "välj <knappens namn>/<alternativets namn>".

Ljudinställningar

I ljudinställningsmenyn går det att ställa in tonegenskaperna. Om de justeras i en meny, ställs de in globalt i alla källägen. Menyn kan öppnas via varje individuell ljudhuvudmeny.

Tryck på **MENU**, bläddra genom listan och välj **Toninställningar**.



Inställning av bas, mellanregister och diskant

Bläddra i listan och tryck på **MENU** för att aktivera **Bas**, **Mitten** eller **Disk**.

Vrid **MENU** för att justera inställningen.

Tryck på **MENU** för att bekräfta inställningen.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan fram och bak

Bläddra i listan och tryck på **MENU** för att aktivera **Tona**.

Vrid **MENU** för att justera inställningen.

Tryck på **MENU** för att bekräfta inställningen.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan höger och vänster

Bläddra i listan och tryck på **MENU** för att aktivera **Bal**.

Vrid **MENU** för att justera inställningen.

Tryck på **MENU** för att bekräfta inställningen.

Välja en klangstil

Bläddra i listan och tryck på **MENU** för att aktivera **EQ** (equaliser).

Alternativen erbjuder optimerade inställningar för bas, mellanregister och diskant för aktuell musikstil.

Vrid på **MENU** för att bläddra mellan de olika alternativen.

Tryck på **MENU** för att bekräfta det valda alternativet.

Observera!

Om **EQ** är inställd på **Anpassad** kan **Bas**, **Mitten** och **Disk** ställas in manuellt.

Volyminställning

Maximal startvolym

Tryck på  och välj sedan **INST**.

Bläddra genom listan och välj **Radio** och sedan **Maximal startvolym**.

Vrid **MENU** för att justera ljudvolymen.

Automatisk ljudvolymjustering

Volymen kan justeras automatiskt efter fordonets hastighet.

Tryck på  och välj sedan **INST**. Bläddra genom listan och välj **Radio** och sedan **Autom volyminst**.

Öppna inställningen från en ljudhuvudmeny, tryck på **MENU**, bläddra i listan och välj **Autom volyminst**.

Justera graden av volymanpassning genom att ställa in **Autom volyminst** på ett av de tillgängliga alternativen.

Av: ingen höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Högt: maximal höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Systeminställningar

Olika inställningar och ändringar för infotainmentsystemet kan utföras från applikationen **INST**.



Tid

Tryck på  och välj sedan **INST**.

Välj **Tid**.

Ställa in tiden

Välj **Tidsinställning** för att komma till respektive undermeny.

Välj **AUTOINST** längst ner på skärmen. Aktivera antingen **På - RDS** eller **Av - manuell**.

Om du väljer **Av - manuell** justeras timmar och minuter.

Tryck flera gånger på **12-24 T** längst ner på skärmen för att välja tidsläge.

Om du väljer 12-timmarläge visas en tredje kolumn för AM- och PM-val. Välj önskat alternativ.

Klockvisning

Välj **Klockvisning** för att komma till respektive undermeny.

Du kan stänga av den digitala klockvisningen i menyerna via **Av**.

Språk

Tryck på  och välj sedan **INST**.

Välj **Språk**.

Bläddra genom listan och välj önskat språk.

Valet-läge

Om du har aktiverat valet-läge låses alla displayer och inga ändringar kan göras i systemet.

Observera!

Fordonsrelaterade meddelanden fortsätter att vara aktiverade.

Låsa systemet

Tryck på  och välj sedan **INST.**

Bläddra genom listan och välj **Funktionsbegränsat läge**. En knappsats visas.



Mata in en fyrsiffrig kod och välj **OK**. Knappsatsen visas igen.

Bekräfta den första inmatningen genom att mata in den fyrsiffriga koden igen och trycka på **LÅS**. Systemet låses.

Låsa upp systemet

Slå på infotainmentsystemet. En knappsats visas.



Mata in respektive fyrsiffriga kod och välj **LÅS UPP**. Systemet låses upp.

Glömd PIN-kod

Kontakta din auktoriserade verkstad för att återställa PIN-koden till standardinställningen.

Display

Tryck på  och välj sedan **INST.**

Bläddra genom listan och välj **Display**.

Välj **Inaktivera display** för att stänga av displayen.

Slå på displayen igen genom att trycka på en knapp på instrumentpanelen.

Återställ fabriksinställningarna

Tryck på  och välj sedan **INST.**

Bläddra genom listan och välj **Återgå till fabriksinställningar**.

Återställ fordonsinställningarna

Tryck på **Återställ fordonsinställningar** för att återställa alla personliga inställningar. Ett varningsmeddelande visas.

Välj **Återst.** Inställningarna återställs.

Radera alla privata uppgifter

Välj **Rensa alla privata data** för att radera t.ex. hopparade Bluetooth-enheter, sparade telefonböcker eller favoriter.

Ett varningsmeddelande visas.

Välj **RAD**. Data raderas.

Återställ radioinställningarna

Tryck på **Återställ radioinställningar** för att återställa infotainmentinställningar, t.ex. ljudinställningar.

Ett varningsmeddelande visas.

Välj **Återst**. Inställningarna återställs.

Programvaruinformation

Tryck på  och välj **INST**.

Bläddra genom listan och välj

Programinformation.

Den här menyn innehåller specifik information om programvaran.

Radio

Användning	98
Stationssökning	98
Favoritlistor	99
Radio Data System (RDS)	101
Digital Audio Broadcasting	102

Användning

Radiofunktionen är en del av **LJUD**-applikationen.



Aktivera radiofunktionen

Tryck på **RADIO**.

Välja våglängdsområde

Tryck flera gånger på **RADIO** på instrumentpanelen för att växla mellan de olika frekvensbanden.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** för att spela upp föregående eller nästa station.

Manuell stationssökning

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** och håll den intryckt. Släpp respektive knapp när den nödvändiga frekvensen nästan har nåtts.

Manuell inställning

FM- och DAB-frekvensband

Tryck på **MENU** för att öppna menyn för våglängdsområde och välj

Manuell inställning.

Beroende på valt frekvensband visas en lista med alla FM- eller DAB-frekvenser.

Välj önskad frekvens.

Våglängdsområde AM

Vrid **MENU** och ställ in den optimala mottagningsfrekvensen.

Stationslistor

FM- eller DAB-frekvensband

Vrid **MENU** för att visa en lista över alla stationer som kan tas emot för tillfället.

Bläddra genom listan och välj önskad station.

Våglängdsområde AM

Tryck på **MENU** för att öppna menyn för våglängdsområde och välj **Kategori station**.

Välj **Alla starka stationer** för att visa en lista över alla stationer som kan tas emot för tillfället.

Bläddra genom listan och välj önskad station.

Kategorilistor

Många RDS- ➤ 101 och DAB ➤ 102-stationer sänder en PTY-kod, vilken specificerar typen av program som sänds ut (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

Observera!

Listposten **Kategorier** är endast tillgänglig för FM- och DAB-banden.

Tryck på **MENU** för att visa respektive meny för våglängdsområde och välj **Kategorier**.

En lista över de programtypkategorier som finns tillgängliga visas.

Välj önskad kategori. En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.

Välj önskad station.

Uppdatera stationslistorna

FM- och DAB-frekvensband

Tryck på **MENU** för att öppna menyn för våglängdsområde och välj **Uppdatera stationslista**.

Respektive stationslista uppdateras

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

Våglängdsområde AM

Tryck på **MENU** för att öppna menyn för våglängdsområde och välj **Kategori station**.

Välj **Uppdatera stationslista**.

Stationslistan uppdateras

Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.



25 enskilda favoritplatser finns och visas som fem favoriter per favorit-sida.

I huvudmenyerna för frekvensband visas en favoritsida längst ner på skärmen som standard.

Visa favoritlistan i alla andra menyer genom att trycka på en av funktionsknapparna.

Om en favoritplats är upptagen, visar favoritskärmknappen etiketttexten för respektive favorit. Om en favoritplats är tom, anges positionsnumret för favoritplatsen (1 till 25).

Spara en station

Ställ in stationen som ska sparas.

Håll in respektive favoritknapp på skärmen tills ett pip ljud avges och stationsnamnet visas på respektive skärmmknapp.

Stationen lagras som favorit.

Välja station ur registret

Vid behov, tryck på < eller > för att bläddra till respektive favoritsida.

Välj önskad favoritskärmknapp. Respektive radiostation spelas.

Observera!

Aktiva favoriter markeras.

Använd det högra rattreglaget

Tryck flera gånger på **Δ** eller **▽** för att välja önskad station.

Du kan även använda ett femvägsreglage: Tryck på < för att visa klustermenyn för applikationsval. Välj **LJUD** och sedan **Favorites**. Välj önskad favorit.

Redigera favoriter

Tryck på  och välj sedan **INST**. Välj **Radio** och sedan **Hantera favoriter**.

Alla favoriter visas på skärmen.

Hantera favoriter				
1	SWR3	3	hr2	WDR2
SWR2	hr4	SWR1 RP	576	radio r
FFH	SWR4 RP	13	influ-	RPR1.MZ
big FM	17	18	19	20
21	22	23	24	25
RAD FLTT				

Radera favoriter

Välj den favorit du vill radera.

Välj **RAD**. Favoriten och alla förknippade data raderas.

Flytta favoriter

Välj den favorit som du vill flytta och tryck sedan på **FLTT**.

Välj den favoritplats som du vill att respektive favorit ska flyttas till och tryck på **SLPP**.

Favoriten flyttas till den nya platsen.

Ange antalet favoriter som visas

Tryck på  och välj sedan **INST**. Välj **Radio** och sedan **Antal favoriter som visas**.

Välj önskat alternativ.

Observera!

Om antalet sparade favoriter överskrider antalet aktiverade favoriter i inställningsmenyn raderas inte de extra favoriterna utan de döljs bara. De kan återaktiveras genom att öka antalet visade favoriter.

Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och få en felfri mottagning.

Fördelar med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainmentsystemet text som till exempel kan innehålla information om det aktuella programmet.

FM-meny

Konfigurera RDS-inställningsalternativen genom att aktivera radiofunktionen och välja FM-frekvensbandet. Tryck på **MENU** för att visa FM-menyn.



RDS

Ställ in **RDS** på **På** eller **Av**.

Trafikradio (TP)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter. Om trafikfunktionen kopplas till, avbryts den aktiva funktionen under informationsmeddelandet.

Om trafikinformation är aktiverad visas **[TP]** på den öre raden i alla huvudmenyer. Om den aktuella stationen eller media som spelas inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation visas **[]** och en sökning påbörjas automatiskt efter en station som stödjer tjänsten. Så snart som en station med trafikinformation hittas, markeras **[TP]**. Om ingen station med trafikmeddelanden hittas är **[]** kvar på skärmen.

Om ett trafikmeddelande sänds på respektive station med trafikmeddelanden visas ett meddelande.

Du kan avbryta meddelandet och återgå till den senast aktiverade funktionen genom att avvisa meddelandet.

Region

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser.

Ställ in **Region** till **På** eller **Av**.

Om regionfunktionen är påslagen väljs alternativa frekvenser med samma regionala program vid behov.

Om regionalprogram är fränkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

Digital Audio Broadcasting

DAB sänder radiostationer digitalt.

Fördelar med DAB

- DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.
- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas inom en och samma grupp.
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Vid dålig mottagning sänks volymen automatiskt för att undvika utmatning av oangenämt brus.

Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta kan undvikas genom att aktivera **DAB-t-DAB-länk** och/eller **DAB till FM-länkning** i DAB-tillvalsmenyn (se nedan).

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.
- När DAB-mottagningen är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-tuner aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 101 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att läsas upp. Inaktiv-

era TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-menyn

Konfigurera DAB-inställningsalternativen genom att aktivera radiofunktionen och välja DAB-frekvensbandet. Tryck på **MENU** för att visa DAB-menyn.



DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den

DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Välj **DAB-meddelanden** -- för att visa listan med DAB-kategorier.

Välj önskade kategorier. De valda kategorierna märks med **✓**.

Observera!

DAB-meddelanden kan bara tas emot om DAB:s våglängdsområde är aktiverat.

DAB till DAB-länkning

Om den här funktionen är aktiverad kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ **DAB-t-DAB-länk** på **På** eller **Av**.

DAB till FM-länkning

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ in **DAB till FM-länkning** på **På** eller **Av**.

L-band

Om **L-band** är aktiverat, tar infotainmentsystemet emot ett extra frekvensområde (1452–1492 Mhz).

Ställ in **L-band** på **På** eller **Av**.

Intellitext

Intellitext-funktionen gör det möjligt att ta emot ytterligare information som meddelanden, ekonominyheter, sport, nyheter mm.

Välj en av kategorierna och välj en särskild post i listan för att visa detaljerad information.

CD-spelare

Allmän information	104
Användning	105

Allmän information

På infotainmentsystemets cd-spelare kan du spela upp ljud-cd-skivor och MP3/WMA-cd-skivor.

Se upp

Under inga villkor får du sätta i DVD-skivor, singel-CD med 8 cm diameter eller formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekalering på CD-skivor. Då kan skivorna fastna i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

Upplysningar om ljud-CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor

- Följande CD-format kan användas:
CD, CD-R och CD-RW
- Följande filformat kan användas:
ISO9660 nivå 1, nivå 2 Romeo, Joliet
MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan risk-

erar att spelas upp på ett felaktigt sätt och deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.

- Audio-CD-skivor vars kopieringskydd inte överensstämmer med standarden för audio-CD-skivor riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) är känsligare för felaktig behandling än vanliga CD-skivor. Se därför till att hantera CD-R- och CD-RW-skivor på ett korrekt sätt.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget.
- För Mixed-Mode cd-skivor (innehåller en kombination av audio och data, t.ex. MP3) är det bara ljudspåren som registreras och spelas upp.
- Undvik att vidröra CD-skivans spelyta vid byte av skiva.

- Lägg tillbaka CD-skivorna i fodralen direkt efter att du har tagit ut dem från spelaren, för att skydda dem från skador och smuts.
- Smuts och vätskor på CD-skivor riskerar att smutsa ner ljudspelarens lins, vilket kan leda till att fel uppstår.
- Skydda CD-skivorna mot hög värme och direkt solljus.
- Följande restriktioner gäller för data lagrade på en MP3/WMA-CD-skiva:

Största antal filer/låtar: 800

Mappar i hierarkin: 8

WMA-filer med Digital Rights Management (DRM) från internetbutiker kan inte spelas upp.

WMA-filer kan bara spelas upp på ett säkert sätt om de har skapats med Windows Media Player version 9 eller senare.

Användbara format för spellistorna: .m3u, .pls

Inmatningarna i spellistorna måste vara utformade som relativa vägar.

- Detta kapitel tar endast upp uppspelning av MP3-filer eftersom MP3- och WMA-filer spelas upp på samma sätt. När en CD-skiva med WMA-filer laddas, visas MP3-relaterade menyer.

Användning

Starta CD-uppspelning

Tryck in en ljud- eller MP3-CD med etikettsidan uppåt i cd-facket tills den dras in.

Tryck flera gånger på **MEDIA** för att aktivera CD-funktionen.



Ta ut en CD-skiva

Tryck på **▲**. CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den att dras in igen efter några sekunder.

Funktionsknappar

Pausa CD-uppspelning

Välj funktionsknappen **II** för att pausa uppspelningen.

Välj **►** för att återuppta uppspelningen.

Gå till föregående eller nästa spår

Tryck på ◀ eller ▶ för att spela upp föregående eller nästa spår.

Du kan även vrida på **MENU** för att gå till föregående eller nästa spår.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Peka på ◀ eller ▶ och håll in för att snabbspola bakåt eller framåt.

Uppspelningsordning

Tryck på ⌂ för att spela låtarna på CD:n i slumpvis ordning.

Observera!

Om blandningsfunktionen är aktiverad markeras ⌂ med rött.

Välj ⌂ igen för att deaktivera slumpvis uppspelning.

Spårlista

Tryck på **MENU** för att visa CD-menyn och välj **Bläddra bland CD-media**.

Spårlistan visas.

Observera!

Det spår som spelas för tillfället markeras.

Bläddra genom listan och välj önskad post i listan.

Observera!

För en detaljerad beskrivning av hur du bläddrar igenom MP3 CD-skivor ⇨ 108.

Externa enheter

Allmän information	107
Spela ljud	108

Allmän information

Ett AUX- och USB-kortuttag för anslutning av externa enheter sitter under armstödet i mittkonsolen. Hitta en detaljerad beskrivning om att höja armstödet i instruktionsboken.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

AUX-ingång

Det går att ansluta tillbehörsutrustning till AUX-ingången.

När tillbehörsenheten är ansluten till AUX-ingången överförs dess ljudsignal via infotainmentsystemets högtalare.

Volym- och ljudinställningarna kan justeras via infotainmentsystemet. Alla andra funktioner måste styras via den anslutna enheten. Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på enheter som ansluts via AUX-ingången.

Ansluta/koppla från en enhet

Om du vill ansluta enheten till infotainmentsystemets AUX-ingång ska du använda följande kabel:

3-polig för ljudkälla.

För att koppla bort AUX-enheten väljer du en annan funktion och tar sedan bort AUX-enheten.

USB-port

Du kan ansluta en MP3-spelare, en USB-enhet eller en smarttelefon till USB-porten.

När en enhet är ansluten till USB-porten de ovanstående enheterna styras via infotainmentsystemets reglage och menyer. Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på USB-enheter.

Observera!

All tillbehörsutrustning stöds inte av infotainmentsystemet.

Ansluta/koppla från en enhet

Anslut USB-enheten till USB-porten.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet ansluts visas motsvarande felmeddelande och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

För att koppla bort USB-enheten väljer du en annan funktion och tar sedan bort USB-enheten.

Se upp
Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainment-systemet.

Bluetooth

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth etc.), med funktion för Bluetooth-musikprofilerna A2DP och AVRCP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på Bluetooth-enheter.

Ansluta en enhet

För en detaljerad beskrivning av Bluetooth-anslutningen ⇨ 111.

Filformat

Endast enheter som formaterats i filsystemen FAT32, NTFS och HFS+ stöds.

Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick.

Filer från webbutiker som har försetts med digitalt upphovsrättskydd (DRM) kan inte spelas.

Infotainmentsystemet kan spela följande ljudfiler på externa enheter:

MP3, WMA, AAC och AIF.

När en fil med ID3-tagginformation spelas, kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

Spela ljud**Starta uppspelning**

Ansluta enheten ⇨ 107.

Tryck flera gånger på **MEDIA** för att aktivera den önskade mediakällan.

Exempel: USB-huvudmeny.

**Funktionsknappar****Observera!**

Under AUX-uppspelning är inte funktionsknapparna tillgängliga.

Göra en paus i uppspelningen

Välj II för att pausa uppspelningen.

Välj ► för att återuppta uppspelningen.

Gå till föregående eller nästa fil

Tryck på ◀ eller ▶ för att spela upp föregående eller nästa spår.

Du kan även vrida på **MENU** för att gå till föregående eller nästa spår.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Peka på ◀ eller ▶ och håll in för att snabbspola bakåt eller framåt.

Uppspelningsordning

Välj ∞ för att spela låtarna i slumpvis ordning.

Observera!

Vid USB-uppspelning är blandningsfunktionen beroende av det filterläge som valts för uppspelning av låtar, t.ex. album, artist, genre.

Välj ∞ igen för att deaktivera slumpvis uppspelning.

Observera!

Om blandningsfunktionen är aktiverad markeras ∞ med rött.

Bläddringsfunktion

Observera!

Bläddringsfunktionen är inte tillgänglig för AUX- och Bluetooth-mediakällor.

Mappar

(endast tillgängligt om det finns en mappstruktur på enheten)

Tryck på **MENU** och välj sedan **Mappvisning**. Mappstrukturen på respektive enhet visas.

Vid behov navigera du genom mappstrukturen och välj önskat spår.

Mediakategorier

Tryck på **MENU** och välj sedan **Browse**. En lista med olika bläddringskategorier, t.ex. **Spellistor**, **Artister** eller **Album** visas.

Bläddra genom listan och välj önskad post i listan.

Vid behov navigerar du genom underkategorierna och väljer önskat spår.

Telefon

Allmän information	110
Bluetooth-anslutning	111
Nödsamtal	113
Användning	113
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	116

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonens modellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner eller andra enheter.

För att kunna upprätta en Bluetooth-anslutning till infotainmentsystemet måste du först aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens instruktionsbok.

Du använder Bluetooth-inställningsmenyn för att para (utbyte av ID mellan Bluetooth-enheten och infotainmentsystemet) och ansluta Bluetooth-enheter till infotainment-systemet.

Bluetooth-inställningsmeny

Tryck på  och välj sedan **INST**.

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.

Para en enhet

Viktig information

- Upp till fem enheter kan paras med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainment-systemet.
- Parning behöver normalt bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parade enheter. Om enheten har anslutits tidigare etablerar infotainmentsystemet anslutningen automatiskt.
- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till eluttaget för laddning.

Parning via inställningsapplikationen

1. Tryck på  och välj sedan **INST**.

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.

2. Välj **Kommunicera med enhet** eller **Hantera enheter** för att visa enhetslistan och tryck på **PAIR**.
3. Ett meddelande visas i infotainmentsystemet som anger namn och PIN-kod för infotainment-systemet.
4. Starta Bluetooth-sökning på den Bluetooth-enhet som ska paras ihop med systemet.
5. Bekräfta hoppningen:
 - Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing): Jämför PIN-koden (om den efterfrågas) och bekräfta meddelandena i Infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.
 - Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing): Ange infotainment-PIN-koden på Bluetooth-enheten och bekräfta din inmatning.
6. Infotainmentsystemet och enheten paras ihop.

- Om telefonbok och samtalslistor är tillgängliga på Bluetooth-enheten laddas de ner till infotainmentsystemet. Bekräfta vid behov respektive meddelande på din smarta telefon.

Observera!

För att infotainmentsystemet ska kunna läsa kontakterna måste de sparas i mobiltelefonens minne.

Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas motsvarande meddelande i infotainmentsystemet.

- Om enheten har parats, visas enhetslistan igen.

Observera!

Om Bluetooth-anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen i infotainmentsystemet.

Parning via telefonapplikationen

- Tryck på  och välj sedan **TEL**. Huvudmenyn för telefon visas.
- Välj **Bluetooth-enheter** för att visa enhetslistan.
- Välj **PAIR**.

- Fortsätt från steg 3 i "Parning via inställningsapplikationen" (se ovan).
- Om enheten har parats, visas telefonmenyn.

Observera!

Om Bluetooth-anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen i infotainmentsystemet.

Parning via ljudapplikationen

Observera!

Huvudmenyn för Bluetooth-ljud är endast tillgänglig om en Bluetooth-musikenhet redan är hopparad för infotainmentsystemet.

- Tryck flera gånger på **MEDIA** för att visa huvudmenyn för Bluetooth-musik och tryck på **MENU**.
- Välj **Bluetooth-enheter** för att visa enhetslistan.
- Välj **PAIR** för att para en ny enhet.
- Fortsätt från steg 3 i "Parning via inställningsapplikationen" (se ovan).
- Om enheten har parats, visas enhetslistan igen.

Observera!

Om Bluetooth-anslutningen misslyckas, visas ett felmeddelande på skärmen i infotainmentsystemet.

Ansluta en parad enhet

- Tryck på  och välj sedan **INST**.
Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.
- Välj **Hantera enheter** för att visa enhetslistan.
- Välj den Bluetooth-enhet som du vill ansluta och tryck sedan på **ANSL**. Ett meddelande visas.
- Bekräfta meddelandet. Enheten är ansluten och visas i **Ansluten-fältet** på enhetslistan.

Koppla från en enhet

- Tryck på  och välj sedan **INST**.
Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.
- Välj **Hantera enheter** för att visa enhetslistan.

3. Välj den Bluetooth-enhet som du vill franskilja och tryck sedan på **SLPP**. Ett meddelande visas.
4. Bekräfta meddelandet. Enheten är fränkopplad och visas i **Ej ansluten**-fältet på enhetslistan.

Radera en enhet

1. Tryck på  och välj sedan **INST**. Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny.
2. Välj **Hantera enheter** för att visa enhetslistan.
3. Välj den Bluetooth-enhet som du vill radera och tryck sedan på **RAD**. Ett meddelande visas.
4. Bekräfta meddelandet. Enheten raderas från listan.

Nödsamtal

⚠ Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid

tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

Anslutningen till larmcentralen upprättas.

Svara på larmcentralens frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför kan det förekomma avvikelser från det nedan beskrivna funktionsutbudet.

Telefonapplikation

Tryck på  och välj sedan **TEL** för att visa telefonhuvudmenyn.



Observera!

Om ett samtal är aktivt när du öppnar telefonens huvudmeny visas ytterligare ett menyalternativ. Välj **Aktivt samtal** för att aktivera vyn för pågående samtal.

Initiera ett telefonsamtal

Knappsats

Tryck på och välj sedan **TEL** för att visa telefonhuvudmenyn.

Välj **Knappsats**. Knappsatsen visas.



Vrid **MENU** för att markera den siffra du vill mata in och tryck sedan på **MENU** för att välja respektive siffra. Ange det önskade numret.

Funktion för automatisk ifyllning jämför inmatade siffror med de siffror som lagrats i systemet.

Visa en lista över alla hittade poster med **TRFF**. Välj önskat nummer.

Välj **RING** för att inleda telefonsamtalen.

Kontakter

Tryck på och välj sedan **TEL** för att visa telefonhuvudmenyn.

Välj **Kontakter**. Kontaktlistan visas.

Bläddra genom listan och välj önskad kontaktpost. Detaljvyn för kontakter visas.

Välj ett av telefonnumren som sparats under kontakten. Numret rings upp.

Samtalslistor

Tryck på och välj sedan **TEL** för att visa telefonhuvudmenyn.

Välj **Tidigare samtal**. Listan med de senaste samtalen visas.

Observera!

Listan med senaste samtal för den anslutna mobiltelefonen visas.

Välj ett av telefonnumren som sparats i listan med de senaste samtalen. Numret rings upp.

Inkommande telefonsamtal

Initiera ett telefonsamtal

Om en radio- eller mediakälla är aktiv när ett samtal kommer in tystkopplas ljudkällan och fortsätter att vara avstängd tills samtalet avslutats.

Ett meddelande med namn eller nummer för personen som ringer visas.



Välj **SVAR** i meddelandet för att besvara samtalet.

Avvisa ett telefonsamtal

Välj **AVVIS** i meddelandet för att avvisa samtalet.

Ändra ringsignal

Tryck på  och välj sedan **INST**.

Välj **Bluetooth** för att visa respektive undermeny och sedan välja **Ringsignaler**. En lista över alla telefoner som är hopparade med infotainmentsystemet samt de ringsignaler som valts för respektive telefon visas.

Välj önskad telefon. En lista med tillgängliga ringsignaler för respektive telefon visas.

Välj önskad ringsignal.

Funktioner under telefonsamtal

Under ett telefonsamtal visas vyn för pågående samtal.



Avsluta ett telefonsamtal

Välj **SLUT** för att avsluta samtalet.

Stänga av mikrofonen

Välj **TYST** för att temporärt deaktivera mikrofonen.

Skärmknappen ändras till **LJUD PÅ**.

Välj **LJUD PÅ** för att aktivera mikrofonen igen.

Avaktivera handsfree-funktionen

Välj för att fortsätta samtalet i din mobiltelefon **HANDSET**.

Skärmknappen ändras till **HNDFR**.

Välj **HNDFR** för att aktivera handsfree-funktionen igen.

Ett andra samtal

Initiera ett andra samtal

Initiera ett andra telefonsamtal genom att välja **VÄNTA** i vyn för pågående samtal. Det aktiva telefonsamtalet väntkopplas.

Initiera ett andra telefonsamtal. Om du vill använda knappsetsen, tryck på **KNAPPSATS** i vyn för pågående samtal. En detaljerad beskrivning hittar du ovan.

Båda samtalen visas i samtalsvyn.



Ett andra inkommande samtal

Ett meddelande med namn eller nummer för personen som ringer visas.

Tryck på **VXL** för att besvara det andra telefonsamtalet och väntkoppla det första samtalet.

Välj **AVVIS** för att avvisa det andra inkommande samtalet.

Avsluta telefonsamtalen

Samtalen kan avslutas ett i taget.

Välj **SLUT**. Det aktiva samtalet avslutas.

Växla mellan telefonsamtal

Vrid **MENU** för att markera det samtal du vill aktivera.

Välj **VXL**. Det samtal som är aktiverat för tillfället väntkopplas och det valda samtalet blir aktivt.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Monterings - och användningsföreskrifter

Fordonstillverkarens specifika monteringsanvisningar och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Ytterantennen måste installeras professionellt för att uppnå den maximalt möjliga räckvidden.
- Maximal sändareffekt 10 watt
- Mobiltelefonen måste installeras på en lämplig plats. Observera relevant kommentar i instruktionsboken, kapitlet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekt som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt för GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

⚠ Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Aktivera AUX.....	108
Aktivera Bluetooth-musik.....	108
Aktivera infotainmentsystemet.....	91
Aktivera radion.....	98
Aktivera telefonportalen.....	113
Aktivera USB.....	108
Aktivering av CD-spelaren.....	105
Allmän information.....	104, 107, 110
AUX.....	107
Bluetooth-musik.....	107
CD.....	104
Infotainmentsystem.....	86
Radio.....	98
Telefon.....	110
USB.....	107
Användning.....	91, 98, 105, 113
AUX.....	108
Bluetooth-musik.....	108
CD.....	105
Infotainmentsystem.....	91
Meny.....	93
Radio.....	98
Telefon.....	113
USB.....	108
Användning av menyer.....	93
Automatisk inställning.....	95
Automatisk volymreglering.....	95
AUX.....	107

B

Balans.....	94
Balans fram-bak.....	94
Bas.....	94
Bluetooth-anslutning.....	111
Bluetooth-musik.....	107

C

Cd-spelare.....	104
-----------------	-----

D

DAB.....	102
DAB-länkning.....	102
Digital Audio Broadcasting.....	102
Diskant.....	94

E

EQ.....	94
Equaliser.....	94

F

Favoritlista	
Lagring av stationer.....	99
Mottagning av stationer.....	99
Favoritlistor.....	99
Femvägsreglage.....	93
Filformat	
Ljudfiler.....	107
Frekvensbandsval.....	98
Frekvenslista.....	98

T

Telefon	
Allmän information.....	110
Bluetooth.....	110
Bluetooth-anslutning.....	111
Handsfree-mode.....	113
Nödsamtal.....	113
Ringsignal.....	113
Senaste samtal.....	113
Telefonbok.....	113
Telefonbok.....	113
Telefonsamtal	
Avvisar.....	113
Initiera.....	113
Ringa.....	113
Tid.....	95
TP.....	101
Trafikradio.....	101

U

USB.....	107
----------	-----

V

Valet-läge	
Låsning.....	95
Upplåsning.....	95
Volym	
Automatisk volymreglering.....	95
Hastighetsanpassad ljudvolym.	95
Maximal startvolym.....	95
Volyminställning.....	95

Å

Återställ fabriksinställningarna.....	95
---------------------------------------	----

Ö

Översikt över kontrollelementen...	88
------------------------------------	----

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Adam Opel AG förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: augusti 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

ID-OINAILSE1608-sv

