

# INSIGNIA

Handbok för infotainmentsystem





---

# Innehåll

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Multimedia Navi Pro/Multimedia .... | 5  |
| Multimedia Navi .....               | 31 |

---

---

# Multimedia Navi Pro/Multimedia

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Inledning .....            | 6  |
| Grundfunktioner .....      | 10 |
| Profiler .....             | 13 |
| Ljud .....                 | 15 |
| Navigation .....           | 17 |
| Taligenkänning .....       | 21 |
| Telefon .....              | 25 |
| Alfabetiskt register ..... | 28 |

# Inledning

## Introduktion

### Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för denna bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

För ytterligare information, inklusive några videoklipp, besök oss på internet.

### Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

#### Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är

osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainmentsystemet medan bilen står stilla.

## Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren
- Flervägsmottagning p.g.a. reflexer
- Sändarskugga

## Multimedia



## Multimedia Navi Pro



 Tryck för att gå till hemskärmen.

 Radio: Tryck för att snabbt söka efter den tidigare station eller kanal som har bäst mottagning.

USB/musik: Tryck för att gå till början på aktuellt eller föregående spår. Håll in för snabbspolning bakåt.

 Tryck för att slå på systemet om det inte är på. Håll in för att stänga av.

Tryck för att stänga av ljudet när systemet är på. Tryck igen för att slå på ljudet igen.

Vrid för att höja eller sänka volymen.


►► Radio: Tryck för att snabbt söka efter nästa station eller kanal som har bäst mottagning.

USB/musik: Tryck för att gå till nästa spår. Håll in för snabbspolning framåt.

☎ (Multimedia) Tryck för att komma till telefonmenyn, svara på ett inkommande samtal eller gå till enhetens hemskärm.

< (Multimedia Navi Pro)  
Tryck för att gå till föregående skärm.

### Fjärrkontroll på ratten

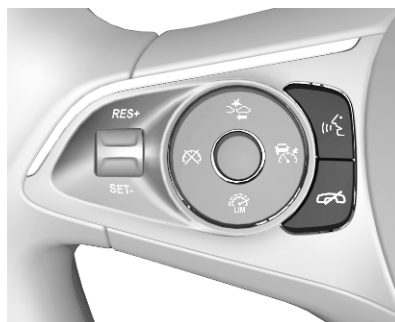

☎ Kort intryckning: besvara telefonsamtal  
eller aktivera taligenkänning (Multimedia Navi Pro)  
eller aktivera röstbehandling (Multimedia)  
eller avbryt ett meddelande och tala direkt  
Lång tryckning: aktivera röstbehandling (Multimedia Navi Pro)

☎ Tryck: avsluta / avböja samtal  
eller avaktivera taligenkänning  
eller aktivera/inaktivera ljudavstängning för ljudappen



▲ ▼ Radio: tryck för att välja nästa/föregående favorit eller station

Media: tryck för att välja nästa/föregående spår

+ Uppåt: öka volymen

- Nedåt: minska volymen

## Hemskärm

Hemskärmen innehåller en översikt över alla tillgängliga appar. Fler appar kan finnas på hemskärmens andra sida. Svep åt vänster för att komma dit.


Tryck på 🏠 för att gå till hemskärmen.



- **Ljud:** Visa ljudappen.
- **Telefon:** Visa telefonappen.
- **Nav:** Visa navigationsappen.
- **Klimat:** Visa klimatinställningarna.
- **Användare:** Visa profilinställningarna.
- **Inställningar:** Visa systeminställningarna.

- **Apple CarPlay:** Starta Apple CarPlay när telefonen är ansluten.
- **Android Auto:** Starta Android Auto när telefonen är ansluten.
- **Kamera:** Visa appen för panoramavysystemet om denna finns tillgänglig.
- **Wi-Fi Hotspot:** Visa inställningarna för Wifi-hotspots (i förekommande fall).

## Huvudskärm

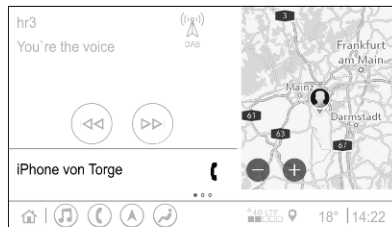

Huvudskärmen är en översiktsskärm som är uppdelad i flera delar. Den visar information om det ljud som spelas för tillfället, telefonens status och en liten vy av navigeringskartan.

Om du pekar på en av huvudskärmens delar kommer motsvarande app att öppnas. Vissa funktioner som att spela nästa ljudspår och zooma på navigeringskartan kan styras från huvudskärmen.

### **Observera!**

Ruttnavigering kan endast startas via navigationsappen, inte från huvudskärmen.

För att komma till huvudskärmen går du till hemskärmen och sveper åt höger.

### **Aktivitetsfält**

Aktivitetsfältet längst ner på skärmen visar följande information:

- tid
- temperatur
- anslutningsstatus

Dessutom innehåller aktivitetsfältet ikoner för snabb åtkomst till hemskärmen och de viktigaste apparna.

### **Utökad statusvy**

Den utökade statusvyn når du genom att peka i mitten av aktivitetsfältet, och den visar följande information:

- viktiga meddelanden
- datum, tid, temperatur
- aktiv profil
- nätverks- och wifi-anslutningsstatus

# Grundfunktioner

## Skärmfunktioner


Infotainmentsystemets display har en beröringskänslig yta som möjliggör direkt interaktion med de visade menyreglagen.

### Se upp

Använd inte spetsiga eller hårda föremål som kulspetspennor, blyertspennor eller liknande för att peka på skärmen.


Använd följande fingerposter för att styra infotainmentsystemet.

### Peka på

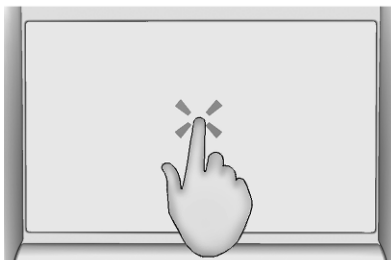


Peka används för att välja en ikon eller ett alternativ, aktivera en app eller ändra plats på en karta.

### Håll in

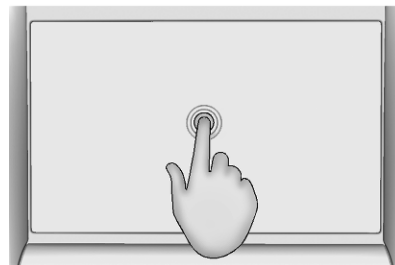

Håll in kan användas för att flytta en app och spara radiostationer på förinställda knappar.

## Dra

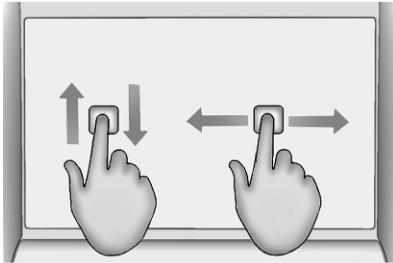

Dra används för att flytta appar på hemskärmen, bläddra igenom en lista eller panorera kartan. För att dra ett objekt håller du fingret på det och flyttar det på displayen till den nya platsen.

### Återgå till föregående meny

För att återgå till föregående meny trycker du på < i skärmens övre vänstra hörn.

### Återgå till huvudskärmen för aktuell app

För att återgå till den aktuella appens huvudskärm trycker du på X i skärmens övre högra hörn.

### Återgå till hemskärmen

För att återgå till hemskärmen pekar du på .

## Wifi-anslutning

Infotainmentsystemet kan anslutas till ett Wifi-nätverk, t.ex. en hotspot på en mobiltelefon eller en mobil Wifi-adaptor.

### Ansluta till ett Wifi-nätverk

För att ansluta till ett Wifi-nätverk går du till hemskärmen och väljer **Inställningar** ▶ **System** ▶ **Wi-Fi-nätverk**.

En lista över alla tillgängliga Wifi-nätverk visas. När du har valt ett Wifi-nätverk kan du behöva logga in genom att ange nätverkets lösenord på infodisplayen. I så fall visas ett fönster där du ombeds att göra detta.

## Inställningar

För att öppna systeminställningsmenyn går du till hemskärmen och väljer **Inställningar**. Inställningarna är indelade i fyra flikar: **System**, **Appar**, **Fordon** och **Personliga**.

Följande inställningar kan ändras på fliken **System**:

- **Tid och datum**
- **Språk (Language)**
- **Telefoner**: Visa anslutna/ej anslutna telefoner eller lägg till en telefon.
- **Wi-Fi-nätverk**: Anslut till ett tillgängligt Wifi-nätverk.
- **Sekretess**: Aktivera/inaktivera platstjänster och datatjänster.
- **Visa**: Välj visningsläge, kalibrera pekskärmen och stäng av displayen.
- **Ljud**: Ställ in maximal startvolym, aktivera/inaktivera ljudsignaler och knappljud.

- **Röst:** Ställ in meddelandelängd och ljuduppspelningshastighet samt aktivera/inaktivera handledningsläge (Multimedia Navi Pro).
- **Favoriter:** Hantera favoriter och ställ in antal ljudfavoriter.
- **Om:** Visa information om programvara med öppen källkod och enhetsregistrering.
- **Aktiva program:** Stoppa appar, t.ex. **Klimat** eller **Användare**.
- **Återställ fabriksinställningar:** Återställ fordonsinställningar, radera inställningar och personuppgifter samt rensa standardprogram

Följande inställningar kan ändras på fliken **Appar**:

- **Android Auto:** Aktivera/inaktivera appen Android Auto.
- **Apple CarPlay:** Aktivera/inaktivera appen Apple CarPlay.
- **Ljud** (alternativen beror på aktuell ljudkälla): Ändra ljudinställningar, automatisk volym, aktivera/

inaktivera trafikprogram, DAB-FM-länkning, DAB-meddelanden, etc.

- **Klimat:** Ändra klimatinställningarna.  
Klimatinställningarna beskrivs i bilens instruktionsbok.
- **Nav:** Ändra navigeringsinställningarna (Multimedia Navi Pro).
- **Telefon:** Sortera kontakter, synkronisera kontakter, radera alla kontakter etc.

Fordonsinställningarna kan ändras på fliken **Fordon**. Fordonsinställningar beskrivs i bilens instruktionsbok.

Profilinställningarna kan ändras i fliken **Personliga** (Multimedia Navi Pro).

## Profiler

Denna app fungerar endast på Multi-media Navi Pro.

Peka på **Användare** på hemskärmen för att visa en lista över alla tillgängliga profiler.

Tack vare möjligheten att skapa profiler kan infotainmentsystemet anpassas till flera förare. Olika inställningar samt favoritradiostationer och favoritmål kommer att kopplas till en viss profil. Detta gör att inställningar och favoriter inte behöver ändras varje gång bilen får en annan förare.

En profil kan kopplas till en viss bilnyckel. När bilen startas aktiveras den profil som är kopplad till nyckeln.

### Skapa en profil

1. Välj **Användare** på hemskärmen.
2. Välj **Lägg till användarprofil** (om tillämpligt).
3. Välj **Skapa profil**.
4. Ange ett profilnamn och välj **Nästa**.

5. Om du vill kan du välja en profilbild och peka på **Nästa**. Annars väljer du **Hoppa över**.

6. Om du vill kan du välja en bilnyckel som du vill koppla till profilen och sedan peka på **Nästa**. Annars väljer du **Hoppa över**.

7. Välj **Klar**.

En ny profil skapas. Profilinställningarna kan ändras när som helst.

#### Observera!

När en ny profil skapas eller den aktiva profilen byts, pausas ljudappen och startas om.

### Skapa en PIN-kod till en profil

Varje skapad profil kan skyddas med en PIN-kod. När bilen startas måste PIN-koden anges.

För att skapa en PIN-kod går du till hemskärmen och väljer **Inställningar** ➤ **Personliga** ➤ **Security**.

**Gäst**-profilen kan inte skyddas med en PIN-kod.

### Växla profil

Det finns två sätt att växla mellan profiler:

- Välj **Användare** på hemskärmen och välj önskad profil.
- Om **Gäst**-profilen inte är aktiv: Gå till hemskärmen och välj **Inställningar** ➤ **Personliga** ➤ **Byt användare**. Välj önskad profil.

### Redigera en profil

Endast den aktiva profilen kan redigeras. Det finns två sätt att redigera en profil:

- Gå till hemskärmen och välj **Användare** ➤ .
- Gå till hemskärmen och välj **Inställningar** ➤ **Personliga**.

Alla profilinställningar, t.ex. namn, profilbild och kopplad bilnyckel, kan ändras.


### Radera en profil

För att radera en profil väljer du  bredvid den profil du vill radera. Profilen **Gäst** kan inte raderas.

Profilen **Gäst** är en standardprofil.  
Den är aktiv när ingen annan profil har  
skapats eller är aktiv.

# Ljud

## Översikt

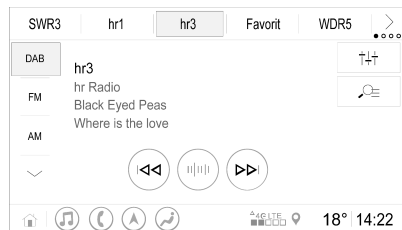

**Favorit** : Förvalsknapp. Håll in för att spara aktiv radiostation som favorit.

 : Visa ytterligare förvalsknappar.

 : Justera ljudinställningarna.

 : Visa stationslista/mappar.

 : Peka för att gå till nästa station/låt eller håll in för snabbspolning.

 : Ange en frekvens.

 : Peka för att gå till föregående station/låt eller håll in för att spola bakåt.

 : (Multimedia Navi Pro) Välj ljudkälla.

**Mer** : (Multimedia) Välj ljudkälla.

## Källor

Peka på  och välj önskad ljudkälla.

De tre senaste valda källorna visas ovanför  på skärmen. Om en av de tre senaste ljudkällorna är en extern enhet visas denna även om enheten inte är ansluten längre.

När en extern enhet ansluts växlar infotainmentsystemet inte automatiskt till denna enhet. Den externa enheten måste väljas som ljudkälla. När den externa enheten kopplas från måste en annan ljudkälla väljas.

## Externa enheter

En eller två USB-portar för anslutning av externa enheter är placerade i mittkonsolen eller under ett fällbart armstöd.

När en extern ljudkälla ansluts (via USB eller Bluetooth) och väljs som ljudkälla visas följande ytterligare symboler på ljudskärmen:

 : Avbryt eller återuppta uppspelningen.

 : Spela spåren i slumpvis ordning.

## Ljudfiler

De ljudformat som kan spelas upp är MPEG-4 (AAC LC, HE AAC, ALAC), FLAC, MP3, Vorbis, PCM/WAVE, SBC.

## Spara favoriter

Det finns två sätt att spara en radiostation som favorit:

- Håll in en av förvalsknapparna tills ett meddelande visas. Den aktiva radiostationen sparas nu som favorit och du kan lyssna på den genom att peka på förvalsknappen.
- Peka på  och sedan -symbolen bredvid den aktuella radiostationen. Radiostationen sparas som favorit när -symbolen är grön.

## Trafikradio

Trafikradio är en tjänst från FM-radio-stationer. När trafikradio är aktiverat avbryts den ljudkälla som spelas upp när en FM-radiostation sänder ut trafiknyheter. Ljudkällan fortsätter att spelas upp efter trafiknyheterna. Under sändningen av trafiknyheter ökar volymen.

Det finns två sätt att aktivera eller inaktivera trafikradio:

- Gå till hemskärmen och välj **Inställningar** ➤ **Appar** ➤ **Ljud**.
- När FM-radio är aktiv ljudkälla finns det en **TP**-knapp på ljudskärmen. Genom att peka på **TP** kan du aktivera eller inaktivera trafikradio. Ett gult streck indikerar att trafikradio är aktiverat.

## DAB-meddelanden

DAB-meddelanden är en tjänst för DAB-radiostationer. DAB-meddelanden är indelade i olika kategorier som trafik, nyheter, väder etc.

För att aktivera eller inaktivera DAB-meddelanden går du till hemskärmen och väljer **Inställningar** ➤ **Appar** ➤ **Ljud** ➤ **DAB-meddelanden**.

Menyn **DAB-meddelanden** är endast tillgänglig när DAB är den valda ljudkällan.

### Observera!

Volymen ökar inte när DAB-meddelanden läses upp.

## DAB-DAB-länkning

Om den här funktionen är aktiverad kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

För att aktivera eller inaktivera DAB-DAB-länkning går du till hemskärmen och väljer **Inställningar** ➤ **Appar** ➤ **Ljud**.

## DAB-FM-länkning

Denna funktion gör det möjligt att byta från en DAB-station till motsvarande FM-station och vice versa.

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

För att aktivera eller inaktivera DAB-FM-länkning går du till hemskärmen och väljer **Inställningar** ➤ **Appar** ➤ **Ljud**.

## Justera ljudinställningarna

För att justera ljudinställningarna pekar du på  på ljudskärmen. Följande inställningar kan justeras:

- Equalizer
- Fade/balans

# Navigation

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Navigeringssystem .....     | 17 |
| Uppkopplad navigation ..... | 18 |

## Navigeringssystem

Denna app fungerar endast på Multi-media Navi Pro.

För varje profil måste navigeringssystemets villkor och sekretesspolicy accepteras när navigationsprogrammet startas för första gången. Efter en kort introduktion om den anslutna navigeringsfunktionen måste också sekretesspolicyn för den prediktiva navigationsfunktionen accepteras.



## Översikt

- : Ange en adress eller ett sökord.
- : Spara adress som favorit.
- : Visa senaste adresser.
- : Stäng adressfältet.
- : Zooma in.
- : Zooma ut.
- : Gå till menyn **Alternativ**.
- : Visa trafikinformation (nätverksanslutning krävs).

**N | Mainzer Straße:** Peka för att visa ytterligare information om den aktuella platsen.

## Navigationsalternativ

Följande inställningar kan justeras i **Alternativ**-menyn .

- Kartvy
- Aktivera/inaktivera trafik på kartan och automatisk omdirigering
- Välj vilka intressanta platser som ska visas på kartan

- Välj ruttalternativ och kartfärger, sök efter kartuppdateringar, ändra volymen på röstmeddelandena, ändra hem- och arbetsadress osv.
- Indikera rutter som bör undvikas
- Redigera mål

### Starta ruttnavigering

1. Peka på  för att visa tangentbordet.
2. Ange en adress, välj en favorit eller välj en intressant plats.

Intressanta platser sorteras efter olika kategorier (bränsle, parkering, mat, etc.).

3. Peka på **Gå** för att starta ruttnavigeringen.

Olika rutter kan också visas innan du pekar på **Gå**.

Det går att ange en andra destination som läggs till före den första destinationen. Ordningen på destinationerna kan ändras i menyn **Alternativ** .

### Aktiv ruttnavigering



Följande åtgärder är möjliga under en aktiv ruttnavigering:

- Växla mellan ankomsttid, återstående avstånd och återstående körtid genom att peka på tids- och avståndsinformation på skärmen.
- Stäng av röstmeddelandena genom att peka på .
- Visar detaljerad information om kommande navigeringsmanövrar genom att peka på den gröna navigeringsfältet.

Röstmeddelanden kan spelas upp igen och enskilda navige-

ringsmanövrer kan raderas genom att du pekar på . Rutten beräknas på nytt.

### Stoppa ruttnavigering

Om du vill stoppa en aktiv ruttnavigering pekar du på  bredvid det gröna navigeringsfältet.

### Uppkopplad navigation

Funktionen uppkopplad navigation omfattar trafikinformation i realtid, prediktiv navigering samt information om parkering och bränslepriser.

### Trafikinformation i realtid

Funktionen uppkopplad navigation ger trafikinformation i realtid om t.ex. trafikstockningar och vägarbeten. För att visa listan med trafikinformation pekar du på  på navigationssskärmen. Trafikinformation längs rutten och i närheten visas i form av en lista. På navigeringsskärmen indikeras vägarbeten av vägskyltar, och trafiktäthet anges med orangefärgade och röda vägar. Information om trafiktäthet visas också om

trafikinformationslistan är tom på grund av det inte finns några vägarbeten eller olyckor.

### Observera!

Att använda funktionen uppkopplad navigation förbrukar mobildata. Ytterligare kostnader kan tillkomma.

## Nätverksanslutning

En nätverksanslutning behövs för att du ska kunna använda ansluten navigering. En mobil hotspot, t.ex. mobiltelefon eller mobil Wifi-adapter, kan användas.

När du är ansluten till en hotspot visas  i aktivitetsfältet längst ner på displayen. Om en mobiltelefon är ansluten via Bluetooth visas  bara i några sekunder ( visas dock i den utvidgade statusvyn).

När uppkopplad navigation är aktiv indikeras detta med hjälp av ordet **LIVE** på trafiksymbolen  på navigationsskärmen.

### Observera!

Om ingen trafikinformation är tillgänglig trots att **LIVE** visas på trafiksymbolen , kan det bero på att

nätverksanslutningen har kopplats från. Vänta några minuter tills nätverksanslutningen har upprättats igen.

I vissa länder kan trafikinformation också tas emot via FM TMC och DAB + TPEG när ingen nätverksanslutning är tillgänglig.

## Prediktiv navigering

Prediktiv navigering är en personanpassad och mycket användbar funktion som känner igen ofta återkommande mål som t.ex. förarens hem- och arbetsadresser. Dessutom förstår funktionen för prediktiv navigation förarens beteendemönster och använder historiska kör- och trafikdata för att förutsäga vanliga trafikförhållanden.

För att aktivera eller inaktivera funktionen för prediktiv navigering går du till hemskärmen och väljer **Nav** .

**Alternativ**  **Inställningar**.

## Information om parkering och bränslepriser

Beroende på land visar funktionen uppkopplad navigation information om parkering och bränslepriser. När bilen når ett tätbefolkat resmål och systemet räknar ut att det kan vara svårt att hitta en parkeringsplats, försöker det visa närliggande parkeringsplatser med prisinformation, om sådan finns tillgänglig. Funktionen visar också bränslepriser i realtid för deltagande bensinstationer.

För att visa information om parkering och bränslepriser samt öppettider och telefonnummer (om sådan information finns tillgänglig) kan du peka på den intressanta platsen på kartan eller se resultaten av sökningen efter intressanta platser.

På grund av olika uppdateringshastigheter för bensinstationer och navigationssystem kan bränslepriserna variera tillfälligt.

## Kartuppdateringar via internet

Navigationskartan kan uppdateras upp till fyra gånger per år. Uppdateringarna baseras på körmönster, dvs. uppdateringar görs av områden och överlappande länder som föraren brukar köra till.

För att du ska kunna uppdatera navigeringskartan krävs en nätverksanslutning. För att söka efter uppdateringar går du till hemskärmen och väljer **Nav** ♦ **Alternativ** ⚙ ♦

**Inställningar.** Vid behov kan automatiska kartuppdateringar aktiveras. Dessutom kommer ett meddelande att visas om uppdateringen överstiger 250 MB.

Det går inte att uppdatera hela kontinenten med kartuppdateringar via internet. Ett nytt SD-kort krävs på grund av datamängden.

## Navigeringskartans kortplats



Kartinformationen levereras på ett SD-kort. SD-kortplatsen ska endast användas för SD-kort med navigeringskartor. SD-kortplatsen är placerad i mittkonsolen eller under ett fällbart armstöd.

# Taligenkänning

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Allmän information ..... | 21 |
| Användning .....         | 22 |

## Allmän information

### Inbäddad taligenkänning

Denna app fungerar endast på Multi-media Navi Pro.

Infotainmentsystemets inbäddade taligenkänning gör att du kan använda flera av infotainmentsystemets olika funktioner med hjälp av din röst. Den känner igen kommandon och numeriska sekvenser. Alla kommandon och nummersekvenser kan uttalas utan paus mellan orden.

Vid felaktig användning eller felaktiga kommandon ger röstigenkänningen ett visuellt meddelande eller ett röstmeddelande om detta. Du ombeds sedan att ange kommandot en gång till. Därutöver kan röstigenkänningen kvittera viktiga kommandon och ställer frågor vid behov.

I allmänhet finns det olika sätt att säga kommandon för att utföra de önskade åtgärderna.

### Observera!

För att säkerställa att samtal inne i bilen inte ska leda till att systemets funktioner aktiveras oavsiktligt kan taligenkänningen användas först efter att den har aktiverats.

Systemet kan endast styras av föraren.

### Viktig information

#### Språkstöd

- Inte alla språk som är tillgängliga för infodisplayen kan användas för taligenkänning.
- Om det valda visningsspråket inte stöds av taligenkänningen är taligenkänning inte tillgängligt.

I så fall måste du välja ett annat språk om du vill kunna styra infotainmentsystemet med hjälp av rösten.

### Ange måladress

Du kan endast ange adresser på det språk som talas i det land som adressen befinner sig i.

Exempelvis måste displayen vara inställd på franska för att du ska kunna ange en adress i Frankrike.

**Observera!**

I ett flerspråkigt land kan olika språk användas.

T.ex. kan franska, tyska eller italienska användas i Schweiz.

**Adressformat för destinationsadresser**

Den ordning i vilken de olika delarna av en adress måste anges i taligenkänningssystemet beror på i vilket land destinationen ligger.

**Observera!**

Systemet fungerar bara med fullständiga adresser. Ort- och gatu-namn måste anges.

**Ställa in taligenkänning**

Flera inställningar och anpassningar av infotainmentsystemets inbäddade taligenkänning kan göras, t.ex. hur ofta kommandon måste bekräftas av användaren eller hur detaljerad återkopplingen från systemet ska vara.

För att ställa in taligenkänning går du till hemskärmen och väljer

**Inställningar ♦ System ♦ Röst.**

**Meddelandelängd**

Meddelandelängden kan ställas in på **Informativ, Kort** eller **Automatisk**. När den är inställd på **Automatisk** ger systemet mer detaljerad återkoppling när du använder det första gången. Systemet anpassar sig automatiskt efter hur det används. Ju mer bekant du blir med systemet, desto mindre detaljerad återkoppling får du.

För att ställa in meddelandelängden går du till hemskärmen och väljer

**Inställningar ♦ System ♦ Röst ♦ Meddelandelängd.**

**Applikation för röstbehandling**

Med hjälp av infotainmentsystemets röstbehandlingsapp kan du ge taligenkänningskommandon via din smarttelefon.

För att aktivera taligenkänningen på en smarttelefon håller du in  på ratten när telefonprojektion är aktiv.

Tillgängligheten för denna funktion beror på smarttelefonen. Se vår webbplats för mer information om kompatibilitet.

**Användning****Aktivisering av röstigenkänning****Observera!**

Taligenkänningen kan inte användas under pågående samtal.

1. Tryck på  på ratten.

Ljudsystemets volym dämpas, ett röstmeddelande ber dig säga ett kommando och hjälpmenyer med de viktigaste tillgängliga kommandona visas på informationsdisplayen. Vi rekommenderar starkt att du följer systemets förslag på formuleringar.

Tala inte när symbolen för taligenkänning är röd och inget pip har hörts.

2. När taligenkänningen är redo för röstigenkänning hörs ett pip. Symbolen för taligenkänning ändrar färg till grön.

3. Säg ett röstkommando för att starta en systemfunktion (t.ex. spela upp en radiostation).

## Justera volymen i röstmeddelanden

Vrid  på kontrollpanelen eller tryck på  eller  på ratten uppåt eller nedåt när du hör ett röstmeddelande.

## Avbryta ett röstmeddelande

Du kan avbryta ett röstmeddelande genom att kort trycka på  på ratten.

Ett pip hörs omedelbart, taligenkänningssymbolen blir grön och ett kommando kan sägas direkt utan väntan.

## Avbryta en dialogsekvens

Det finns olika sätt att avbryta en dialogsekvens och avaktivera taligenkänningen:

- Säg **Avbryt**.
- Tryck på  på ratten.
- Tryck på  på kontrollpanelen.
- Välj  eller  på hjälpmenyn.

I följande situationer avbryts en dialogsekvens automatiskt:

- Om inget kommando sägs under en viss tid.
- Om kommandon sägs som inte känns igen av systemet.

## Styrning med röstkommandon

Taligenkänningen kan förstå direkta kommandon där du anger vilken applikation som ska användas och vilken åtgärd som ska utföras.

För bästa resultat:

- Lyssna på röstmeddelandet och vänta på pipet eller den gröna taligenkänningssymbolen innan du säger ett kommando eller svarar.
- Säg "**Hjälp**" eller läs exempelkommandona på skärmen.
- Du kan avbryta röstmeddelandet genom att trycka på  igen.
- Vänta på pipet och den gröna taligenkänningssymbolen och säg kommandot på ett naturligt sätt, inte för fort och inte för långsamt. Använd korta och direkta kommandon.

## Observera!

Om systemet ger flera olika förslag blinkar taligenkänningssymbolen rött och grönt när du bläddrar i listan. Valet kan göras manuellt eller via röstkommando genom att säga motsvarande "nummer" eller "rad", t.ex. "nummer ett".

Vid komplicerade kommandon eller om information saknas startar systemet en dialogsekvens.

Vid sökning efter en intressant plats kan endast större kedjor väljas via namn. Kedjor är företag som finns på minst 20 platser. Om det gäller andra intressanta platser säger du namnet på en kategori, t.ex. "Restauranger", "Köpcentra" eller "Sjukhus".

## Kommandot Hjälp

När du har sagt "**Hjälp**" läses hjälpmeddelandet för den aktuella skärmen upp. Dessutom visas meddelandet på skärmen.

Tryck på  för att avbryta hjälpmeddelandet. Ett pip hörs. Ett kommando kan upprepas.

## Applikation för röstbehandling

### Aktivering av röstigenkänning

Håll ner  på ratten tills taligenkänningsikonen visas.

### Justera volymen i röstmeddelanden

Vrid  på kontrollpanelen eller tryck på  eller  på ratten uppåt eller nedåt när du hör ett röstmeddelande.

### Avaktivering av röstigenkänning

Tryck på  på ratten. Taligenkänningsessionen har avslutats.


# Telefon

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Allmän information .....               | 25 |
| Bluetooth-anslutning .....             | 25 |
| Använda smartphone-applikationer ..... | 27 |

## Allmän information

Alla mobiltelefoner har inte fullt stöd för telefonfunktionen. Därför kan det förekomma avvikelser från det nedan beskrivna funktionsutbudet.

## Telefonens huvudmeny

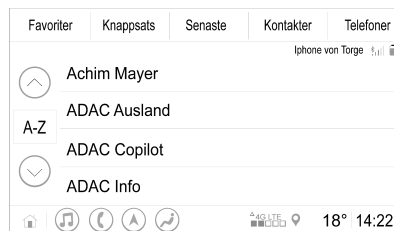

- **Favoriter:** Lista med favoritkontakter.
- **Knappsats:** Telefonnummer kan anges och ringas.
- **Senaste:** Lista med de senaste telefonsamtalen.
- **Kontakter:** Lista över kontakter.
- **Telefoner:** Översikt över anslutna och fränkopplade telefoner.

## Observera!

På vissa mobiltelefoner kan du behöva ställa in åtkomstbehörighet för kontakt- och samtalslistor när mobiltelefonen ansluts till infotainmentsystemet.

## Observera!

När en mobiltelefon ansluts till infotainmentsystemet kan ringsignalens volym justeras på mobiltelefonen.

## Bluetooth-anslutning

### Parning av en telefon

Så här gör du för att parkoppla en mobiltelefon:

1. Aktivera Bluetooth på mobiltelefonen och se till att den är synlig för andra enheter.
2. I telefonmenyn på infodisplayen väljer du fliken **Telefoner**.
3. Om ingen telefon har parkopplats ännu pekar du på **Anslut telefon**.
4. Peka på **Lägg till telefon**.

5. Välj ditt infotainmentsystem från listan över Bluetoothenheter på mobiltelefonen.
6. Jämför och bekräfta den kod som visas på mobiltelefonen och infodisplayen. Peka på **Para ihop** på infodisplayen.

Vissa mobiltelefoner kräver åtkomst till vissa telefonfunktioner, följ instruktionerna i sådana fall.

När mobiltelefonen har parkopplats ansluts den automatiskt och visas som ansluten.

## Anslutning

Om flera parkopplade mobiltelefoner samtidigt befinner sig inom systemets räckvidd:

- Bara den första telefonen som upptäckts av systemet kommer automatiskt att anslutas eller
- Den telefon som tilldelats som **Ansluts först** ansluts automatiskt eller
- **Sekundär telefon** är aktiverat och två telefoner kan anslutas samtidigt

## Ansluts först

Tilldela en telefon som primärtelefon:

1. I telefonmenyn på infodisplayen väljer du **Telefoner**.
2. Peka på  bredvid den parkopplade mobiltelefonen för att öppna inställningsmenyn.
3. Aktivera **Ansluts först**.

## Observera!

Endast en telefon i taget kan tilldelas som primär telefon.

## Sekundär telefon

Det går att förutom den primära telefonen ansluta en till mobiltelefon till systemet.

Så här gör du för att tillåta att två telefoner ansluts samtidigt via Bluetooth:

1. I telefonmenyn på infodisplayen väljer du **Telefoner**.
2. Peka på  bredvid den parkopplade mobiltelefonen för att öppna inställningsmenyn.
3. Aktivera **Sekundär telefon**.

Den telefon som ansluts först kommer automatiskt att tilldelas som primär telefon. Den primära telefonen kan

hantera utgående samtal och ta emot inkommande samtal. Det går också att komma åt dess kontaktlista.

Den sekundära telefonen kan bara ta emot inkommande samtal via infotainmentsystemet. Det går dock att ringa ett utgående samtal via den sekundära mobiltelefonen genom att använda bilens mikrofon.

## Växla mellan primär och sekundär telefon

Det går att växla tilldelningen av mobiltelefoner från primär till sekundär telefon eller vice versa.

En förutsättning är att **Sekundär telefon** är aktiverad för båda mobiltelefonerna.

Så här växlar du mellan primär och sekundär telefon:

1. I telefonmenyn på infodisplayen väljer du **Telefoner**.
2. Peka på den sekundära telefonen för att ange den som primär telefon.
3. Telefonen ändras från antingen primär till sekundär telefon eller vice versa.

När **Ansluts först** är aktiverad för en mobiltelefon kommer denna telefon automatiskt att anslutas som primär telefon.

### Koppla från en ansluten mobiltelefon

1. I telefonmenyn på infodisplayen väljer du **Telefoner**.
2. Peka på  bredvid den parkopplade mobiltelefonen för att öppna inställningsmenyn.
3. Peka på **Koppla från**.

### Ta bort en parkopplad telefon

1. I telefonmenyn på infodisplayen väljer du **Telefoner**.
2. Peka på  bredvid den parkopplade mobiltelefonen för att öppna inställningsmenyn.
3. Peka på **Ta bort telefon**.

### Använda smartphone-applikationer

Telefonprojiceringsapparna Apple CarPlay och Android Auto visar utvalda appar från en smarttelefon på

infodisplayen och gör att de kan styras direkt via infotainment-systemet.

Kontrollera med enhetens tillverkare om denna funktion är kompatibel med smarttelefonen och om denna app är tillgänglig i det land du befinner dig i.

### Förbereda en smartphone

Android-telefon: Ladda ner Android Auto-appen till din smarttelefon från Google Play-butiken.

iPhone®: Se till att Siri® är aktiverat på din smarttelefon.

### Aktivera telefonprojicering

För att aktivera eller inaktivera telefonprojektion går du till hemskärmen och väljer **Inställningar** ► **Appar**.

Bläddra genom listan och välj **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Kontrollera att respektive app är aktiverad.

### Ansluta telefonen

Anslut smarttelefonen till USB-porten med en originalkabel från telefonens tillverkare.

### Återgå till infotainmentskärmen

Tryck på .

# Alfabetiskt register

## A

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Aktivera telefonprojicering.....          | 27     |
| Aktivitetsfält.....                       | 6      |
| Allmän information.....                   | 21, 25 |
| Android Auto.....                         | 27     |
| Ansluta en telefon.....                   | 25     |
| Användarprofiler.....                     | 13     |
| Använda smartphone-<br>applikationer..... | 27     |
| Användning.....                           | 22     |
| Apple CarPlay.....                        | 27     |
| Applikation för röstbehandling            | 21, 22 |

## B

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Bluetooth-anslutning.....   | 25 |
| Bränsleprisinformation..... | 18 |

## D

|                        |    |
|------------------------|----|
| DAB-DAB-länkning.....  | 15 |
| DAB-FM-länkning.....   | 15 |
| DAB-meddelanden.....   | 15 |
| Displayfunktioner..... | 10 |

## F

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Fjärrkontroll på ratten..... | 6 |
|------------------------------|---|

## G

|                      |    |
|----------------------|----|
| Grundfunktioner..... | 10 |
| Guidning.....        | 17 |

## H

|                 |   |
|-----------------|---|
| Hemskärm.....   | 6 |
| Huvudskärm..... | 6 |

## I

|                    |   |
|--------------------|---|
| Introduktion ..... | 6 |
|--------------------|---|

## K

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kartuppdateringar..... | 18 |
| Kontrollelement.....   | 6  |

## L

|                        |    |
|------------------------|----|
| Ljud.....              | 15 |
| Ljudfiler.....         | 15 |
| Ljudinställningar..... | 15 |

## N

|                        |    |
|------------------------|----|
| Navigeringsystem ..... | 17 |
|------------------------|----|

## P

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Parkeringsinformation..... | 18 |
| Parning av en telefon..... | 25 |
| Prediktiv navigering.....  | 18 |
| Profiler.....              | 13 |

## R

|                      |    |
|----------------------|----|
| Radio.....           | 15 |
| Röstigenkänning..... | 21 |
| Röstkommandon.....   | 22 |
| Röstmeddelanden..... | 22 |

**S**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Sekundär telefon.....    | 25 |
| Smarttelefon             |    |
| Telefonprojicering.....  | 27 |
| Spela upp ljud.....      | 15 |
| Systeminställningar..... | 10 |

**T**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Telefon                          |    |
| Bluetooth-anslutning.....        | 25 |
| Telefonprojicering.....          | 27 |
| Trafikinformation i realtid..... | 18 |
| Trafikradio.....                 | 15 |

**U**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Uppkopplad navigation..... | 18 |
| USB-port.....              | 15 |
| Utökad statusvy.....       | 6  |

**W**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Wifi-anslutning..... | 10 |
|----------------------|----|



---

# Multimedia Navi

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Inledning .....            | 32 |
| Grundfunktioner .....      | 40 |
| Radio .....                | 47 |
| Externa enheter .....      | 53 |
| Navigation .....           | 60 |
| Taligenkänning .....       | 74 |
| Telefon .....              | 75 |
| Alfabetiskt register ..... | 84 |

# Inledning

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Allmän information .....           | 32 |
| Stöldskydd .....                   | 33 |
| Översikt över kontrollelementen .. | 34 |
| Användning .....                   | 36 |

## Allmän information

### Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen.

Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för denna bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

## Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

### ⚠ Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainment-systemet medan bilen står stilla.

### ⚠ Varning

I vissa områden är enkelriktade gator och andra gator och infarter (t.ex. gågator) där du inte får svänga in inte markerade på kartan. I sådana områden kan infotainmentsystemet avge en varning som du måste acceptera. Här måste du ägna särskild uppmärksamhet åt enkelriktade gator och vägar samt infarter där det inte är tillåtet att köra.

## Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren
- Flervägs-mottagning p.g.a. reflexer
- Sändarskugga


## Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i denna bil och blir värdelöst för en tjuv.

## Översikt över kontrollelementen

### Kontrollpanel

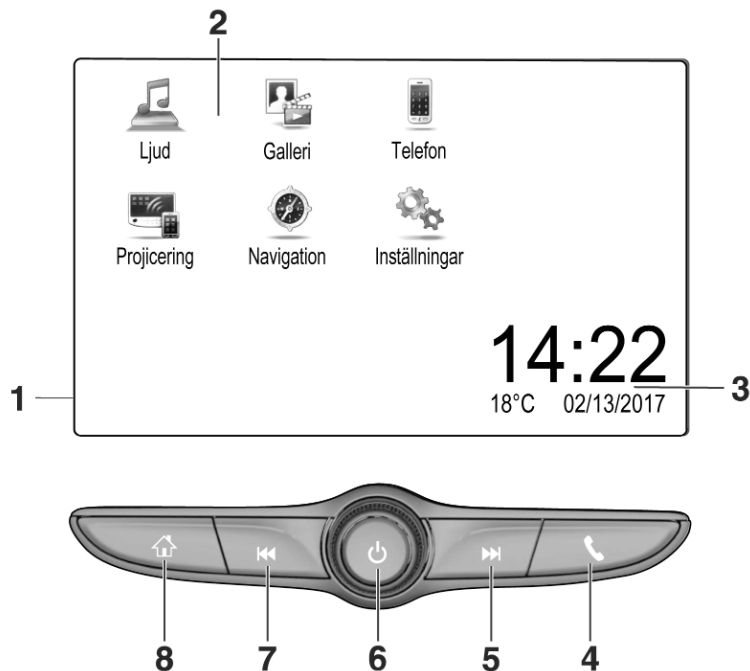


|   |                                                                                   |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Infodisplay/startskärm .....                                                      | 40 |
| 2 | Hemmeny .....                                                                     | 40 |
|   | Skärmmknappar för tillgång till:                                                  |    |
|   | <b>Ljud:</b> ljudfunktioner                                                       |    |
|   | <b>Galleri:</b> bild- och filmfunktioner                                          |    |
|   | <b>Telefon:</b> mobiltelefonfunktioner                                            |    |
|   | <b>Projicering:</b> telefonprojicering<br>eller <b>Nav:</b> Appen BringGo®        |    |
|   | <b>Navigation:</b> inbäddad navigering                                            |    |
|   | <b>Inställningar:</b> systeminställningar                                         |    |
| 3 | Tids-, datum- och tempera-<br>raturindikatorer .....                              | 43 |
| 4 |  |    |
|   | Kort tryckning: öppna<br>telefonmenyn .....                                       | 78 |
|   | eller öppna telefonprojice-<br>ringsfunktionen (om den är<br>aktiverad) .....     | 58 |
|   | Lång tryckning: aktivera<br>taligenkänning .....                                  | 74 |

|   |                                                                                   |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5 |  |    |
|   | Kort tryckning: hoppa till<br>nästa station när radion är<br>aktiv .....          | 47 |
|   | eller hoppa till nästa spår<br>när externa enheter är<br>aktiva .....             | 55 |
|   | Lång tryckning: sök uppåt<br>när radion är aktiv .....                            | 47 |
|   | eller snabbspola framåt<br>när externa enheter är<br>aktiva .....                 | 55 |
| 6 |  |    |
|   | Kort tryckning: slå på info-<br>tainsmentsystemet om det<br>är avstängt .....     | 36 |
|   | eller stäng av ljudet om det<br>är på .....                                       | 36 |
|   | Lång tryckning: stäng av<br>infotainsmentsystemet .....                           | 36 |
|   | Vrid: ställ in volym .....                                                        | 36 |

|   |                                                                                            |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7 |         |    |
|   | Kort tryckning: hoppa till<br>föregående station när<br>radion är aktiv .....              | 47 |
|   | eller hoppa till föregående<br>spår när externa enheter<br>är aktiva .....                 | 55 |
|   | Lång tryckning: sök nedåt<br>när radion är aktiv .....                                     | 47 |
|   | eller snabbspola bakåt när<br>externa enheter är aktiva .....                              | 55 |
| 8 |         |    |
|   | Kort tryckning: visa<br>startskärmen .....                                                 | 36 |
|   | Lång tryckning: öppna<br>telefonprojiceringsfunk-<br>tionen (om den är<br>aktiverad) ..... | 58 |

## Fjärrkontroll på ratten

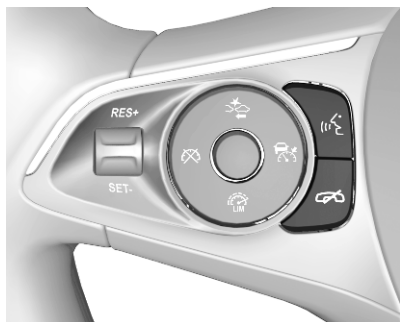

 Tryck snabbt: ta emot telefonsamtal

eller aktivera röstigenkänning

eller avbryt ett meddelande och tala direkt

 Tryck: avsluta / avböja samtal eller avaktivera röstigenkänning eller aktivera/inaktivera ljudavstängning för ljudappen



 Radio: tryck för att välja nästa/föregående favorit eller station

Media: tryck för att välja nästa/föregående spår

 Uppåt: öka volymen

 Nedåt: minska volymen

## Användning

## Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en pekskärm och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- kontrollpanelen på infotainment-systemet ⇨ 34
- pekskärmen ⇨ 40
- rattreglagen ⇨ 34
- taligenkänning ⇨ 74

## Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck kort på  för att slå på systemet. Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan. Håll in  för att stänga av systemet.

## Frånkopplingsautomatik

Om du aktiverar infotainment-systemet med hjälp av  när tändningen är fränslagen kommer systemet automatiskt att slås av efter 10 minuter.

## Inställning av ljudvolym

Vrid . Den aktuella inställningen visas på displayen.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen. För en detaljerad beskrivning ⇨ 43.

## Fartkompenserad volym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad ⇨ 43, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

## Ljudevstängning

Tryck på  för att stänga av ljudet på infotainmentsystemet.

Tryck på  igen om du vill aktivera ljudet igen. Den senast valda volymen ställs in igen.

## Funktionsområden

Tryck på  för att visa startskärmen.

### Observera!

För en detaljerad beskrivning av menyanvändningen via pekskärmen ⇨ 40.

## Ljud

Välj **Ljud** för att öppna huvudmenyn i det senast valda ljudläget.

Välj **Källa** på skärmen för att visa interaktionsväljaren.



Om du vill byta till ett annat ljudläge trycker du på någon av knapparna på interaktionsväljaren.


För en detaljerad beskrivning:

- radiofunktioner ⇨ 47
- externa enheter ⇨ 55

## Galleri

Välj **Galleri** för att öppna bild- och filmmenyn för filer som lagras på en extern enhet, till exempel en USB-enhet eller en smarttelefon.

Välj  eller  för att visa bild- eller filmmenyn. Välj önskad bild- eller filmfil att för visa bilden eller filmen på displayen.

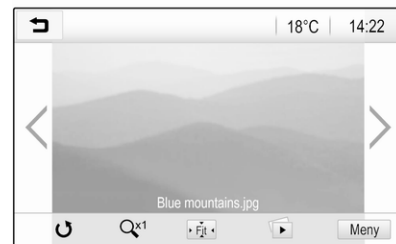

För en detaljerad beskrivning:

- bildfunktioner ⇨ 56
- filmfunktioner ⇨ 57

## Telefon

Innan telefonfunktionen kan användas måste en anslutning upprättas mellan infotainment-systemet och mobiltelefonen.

Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon ⇨ 75.

Om mobiltelefonen är ansluten väljer du **Telefon** för att visa huvudmenyn.



För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentsystemet ⇨ 78.

## Projicering

Anslut en smarttelefon om du vill att vissa appar på telefonen ska visas på infotainmentsystemets skärm.

Välj **Projicering** för att starta projiceringsfunktionen.

Beroende på vilken smarttelefon som är ansluten visas en huvudmeny med olika appar som kan väljas.


För en detaljerad beskrivning ⇨ 58.

## Navigation

(inbyggt navigeringssystem)

Tryck på  för att visa startskärmen.

Välj **Navigation** för att visa navigationskartan som visar området runt den aktuella positionen.

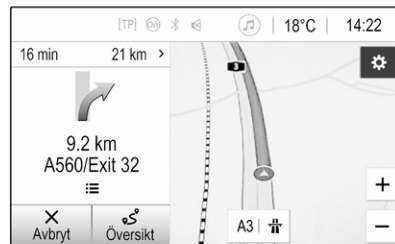

För en detaljerad beskrivning av navigationsfunktionerna ⇨ 60.

## Nav

(om inbyggt navigeringssystem och **Projicering** inte är tillgängligt)

Välj **Nav** för att starta navigationsappen BringGo.

För en detaljerad beskrivning ⇨ 58.

## Inställningar

Välj **Inställningar** för att öppna en meny med olika systemrelaterade inställningar, till exempel inaktivering av **Knappljud**.



# Grundfunktioner

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grundfunktioner .....     | 40 |
| Ljudinställningar .....   | 42 |
| Volyminställning .....    | 43 |
| Systeminställningar ..... | 43 |

## Grundfunktioner

Infotainmentsystemets display har en beröringskänslig yta som möjliggör direkt interaktion med de visade menyreglagen.


### Se upp

Använd inte spetsiga eller hårda föremål som kulspetspennor, blyertspennor eller liknande för att peka på skärmen.

### ↩-skärmknappar

I menyerna kan du trycka på ↩ i respektive undermeny för att återgå till närmaste överordnade menynivå. Tryck på 🏠 för att visa startskärmen.

## Välja eller aktivera en skärmknapp eller ett menyalternativ

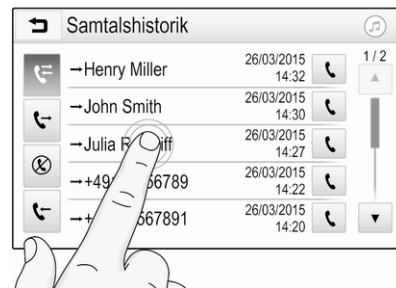

Peka på en skärmknapp eller ett menyalternativ.

Den aktuella funktionen aktiveras, ett meddelande visas eller en underordnad meny med fler alternativ visas.

## Flytta objekt på startskärmen



Peka på objektet och håll kvar fingret tills en röd ruta visas runt ikonen. Flytta det till önskad plats och släpp objektet.

### Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

Alla andra objekt ordnas om.

Tryck på en av knapparna på kontrollpanelen för att lämna redigeringsläget.

### Observera!

Redigeringsläget avslutas automatiskt efter 30 sekunders inaktivitet.

## Bläddra i listor




Om alla objekt inte kan visas på skärmen samtidigt kan du bläddra i listan.

För att bläddra igenom en lista, svep uppåt eller nedåt eller använd pilarna.

Peka på listans titel för att gå till toppen av listan.

## Bläddra sidor

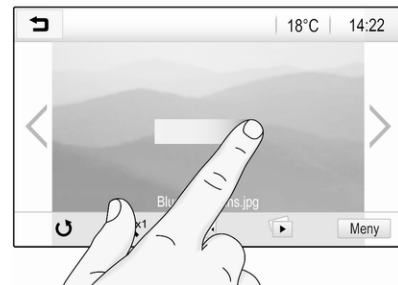

För att bläddra från en sida till en annan, svep åt sidan eller använd pilarna.

## Genvägar till ljud- eller navigeringsappen

Med symbolerna  eller  som visas i den översta raden i vissa menyer kan du gå direkt till en annan applikation.



Välj  för att gå direkt till **Ljud**-menyn.

Välj  för att gå direkt till **Navigation**-menyn.

### Observera!

Symbolen  visas endast om vägledningen är aktiv.

## Ljudinställningar

I ljudinställningsmenyn kan du ställa in ljudegenskaperna. Menyn kan öppnas via varje huvudmeny för ljud. Öppna ljudinställningsmenyn genom att trycka på **Meny** i respektive ljudhuvudmeny. Vid behov, bläddra

genom listan med menyposter och välj **Ljudinställningar**. Respektive meny visas.



### Equalizer-läge

Använd den här inställningen för att optimera ljudet för musiktypen, t.ex. **Rock** eller **Klassiskt**.

Välj önskad ljudtyp på interaktionsväljaren längst ned på skärmen. Genom att välja **Anpassa** kan du justera följande inställningar manuellt.

### Bas

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets låga frekvenser.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

### Mell.reg.

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudkällans mellanregister.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

### Diskant

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets höga frekvenser.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

### Ställa in balans och fader

Använd bilden till höger om menyn för att ställa in balans och fader.

Ange den punkt i kupén där ljudet har högst nivå genom att peka på motsvarande punkt på bilden. Du kan också flytta den röda markören till önskad punkt.

**Observera!**

Balans- och faderinställningarna gäller alla ljudkällor. De kan inte ställas in separat för varje ljudkälla.

## Volyminställning

### Justera den maximala startvolymen

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio**, bläddra genom listan och välj sedan **Högsta startvolym**.

Tryck på + eller - för att justera inställningen eller flytta volymreglaget.

### Ställa in hastighetsanpassad volym

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio**, bläddra genom listan och välj sedan **Auto-volym**.

För att justera graden av volymanpassning kan du välja ett av alternativen i listan.

**Av:** ingen höjning av volymen då bilens hastighet ökar.


**Hög:** maximal höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

### Aktivera eller inaktivera knappljud

Om funktionen för knappljud aktiveras hörs ett pipljud varje gång du pekar på en skärmknapp eller ett menyalternativ.

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio** och bläddra sedan genom listan till **Knappljud**.

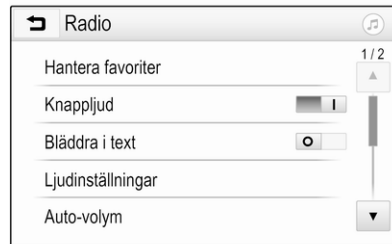

Pecka på skärmknappen bredvid **Knappljud** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

### Ljudvolym för trafikmeddelanden

För att justera volymen för trafikmeddelanden anger du önskad volym medan ett trafikmeddelande spelas upp av systemet. Inställningen sparas då av systemet.

## Systeminställningar

Följande inställningar gäller hela systemet. Alla andra inställningar beskrivs i respektive kapitel i den här instruktionsboken.

### Tids- och datuminställningar

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Tid och datum** för att visa respektive undermeny.



### Ställ in tidsformat

För att välja önskat tidsformat pekar du på knapparna **12 h** eller **24 h** på skärmen.

### Ställ in datumformat

Välj **Ställ in datumformat** och välj mellan de alternativ som finns på undermenyn för att välja önskat datumformat.

### Auto Ställ in

Välj **Auto Ställ in** för att välja om tid och datum ska ställas in automatiskt eller manuellt.

Välj **På – RDS** för att ställa in tid och datum automatiskt.

Välj **Av – manuell** för att ställa in tid och datum manuellt. Om **Auto Ställ in** är inställd på **Av – manuell** blir undermenyposterna **Ställ in tid** och **Ställ in datum** tillgängliga.

### Ställ in tid och datum

Välj **Ställ in tid** eller **Ställ in datum** för att justera tid- och datuminställningarna.

Peka på **+** eller **-** för att ändra inställningarna.

## Språkeställningar

Tryck på och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Språk(Language)** för att visa respektive meny.


Byt menytexternas språk genom att peka på önskat språk.

## Textbläddringsfunktion

Om texten som visas på skärmen är lång, t.ex. om det rör sig om låttitlar eller stationsnamn, kan texten antingen bläddras kontinuerligt eller så kan den bläddras en gång och visas i förkortad form.

Tryck på och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio**.

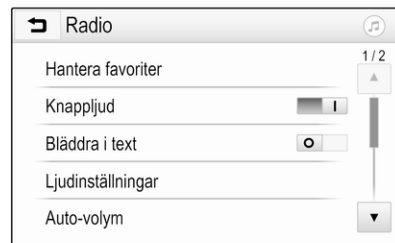

Du kan låta texten rulla kontinuerligt genom att aktivera **Bläddra i text**.

## Funktionen släckt display

Displayen kan stängas av.

Tryck på och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Stäng av displayen**. Skärmen släcks. Ljudfunktionerna förblir aktiva.

Du kan slå på skärmen igen genom att peka på skärmen eller trycka på en knapp.

## Fabriksinställningar

(utan inbyggt navigeringssystem)

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Återgå till fabriksinställningar**.

Om du vill återställa alla personliga inställningar väljer du **Återställ personliga inställningar**.

Välj **Ta bort alla privata data** om du vill radera de länkade Bluetooth-enheterna, kontaktlistan och de sparade röstbrevlådenumren.

Välj **Återställ radioinställningar** om du vill återställa ljud- och volyminställningarna, ta bort alla favoriter och radera valet av ringsignal.

Ett varningsmeddelande visas. Välj **Fortsätt** för att återställa inställningarna.

## Fabriksinställningar

(med inbyggt navigeringssystem)

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Återställ till fabriksinställningar**.

## Fordonsinställningar

Pecka på **Återställ bilinställningar** för att återställa alla personliga inställningar.

Ett meddelande visas på skärmen. Bekräfta meddelandet.

## Telefoninformation

Välj **Radera all telefoninformation** om du vill radera de länkade Bluetooth-enheterna, kontaktlistan och de sparade röstbrevlådenumren.

Ett meddelande visas på skärmen. Bekräfta meddelandet.

## Radioinställningar

Välj **Återställ radioinställningar** om du vill återställa ljud- och volyminställningarna.

Ett meddelande visas på skärmen. Bekräfta meddelandet.

## Navigationsinställningar

Välj **Återställ navigationsinställningar** om du vill återställa alla navigationsparametrar och inställningar för navigeringssystemet. En undermeny visas.

För att återställa en viss uppsättning parametrar väljer du **Radera navigationshistorik** (senaste destinationer), **Radera navigationsfavoriter** (favoriter) eller **Återställ navigationsalternativ och inställningar** (t.ex. inställningar för kartvisning, röstmeddelande eller ruttalternativ).

Ett meddelande visas på skärmen. Bekräfta meddelandet.

## Systemversion

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Programvaruinformation**.

Om en USB-enhet ansluts kan fordonsinformationen kan sparas till den här USB-enheten.

Välj **Systemuppdatering** och sedan **Spara bilinformation på USB**.

Kontakta en verkstad om du vill göra en systemuppdatering.

### **Fordonsinställningar**

**Fordonsinställningar** beskrivs i bilens instruktionsbok.

# Radio

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Användning .....                 | 47 |
| Stationssökning .....            | 47 |
| Favoritlistor .....              | 49 |
| Radio Data System .....          | 49 |
| Digital Audio Broadcasting ..... | 51 |

## Användning

### Aktivera radion

Tryck på  och välj sedan **Ljud**. Den senast valda ljudhuvudmenyn visas.

Välj **Källa** i huvudmenyn för radio för att öppna interaktionsfältet.



Välj önskat våglängdsområde.

Stationen du senast lyssnade på i det valda våglängdsområdet kommer att aktiveras.

## Stationssökning

### Automatisk stationssökning



Tryck kort på  eller  för att spela föregående station i stationsminnet.

### Manuell stationssökning

Håll in  eller  på kontrollpanelen. Släpp knappen när frekvensen nästan har nåtts.

En sökning efter nästa station som går att ta emot görs och stationen spelas upp automatiskt.

**Observera!**

FM våglängdsområde: Om RDS-funktionen ⇨ 49 är aktiverad kommer radion bara att söka efter RDS-stationer, och om funktionen för trafikinformation (TP) är aktiverad söker radion bara efter stationer ⇨ 49 som stödjer denna tjänst.

**Stationssökning**

Peka på  på skärmen. Skärmen **Direktval** visas.



Ange önskad frekvens. Använd  för att ta bort inmatade siffror. Vid behov kan du trycka på  eller  för att ändra det inmatade värdet.

Bekräfta inmatningen för att spela upp stationen.

**Stationslistor**

Välj **Meny** i huvudmenyn för radio för att öppna motsvarande frekvensbandsspecifika undermeny.

Välj **Stationslista**. Alla stationer som kan tas emot i det aktuella vågbandet och inom mottagningsområdet visas.

Välj önskad station.

**Observera!**

Den radiostation som tas emot, anges med -symbolen bredvid stationsnamnet.

**Kategorilistor**

Många radiostationer sänder en PTY-kod, som anger vilken typ av program som sänds (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

**Observera!**

Listposten **Kategorier** finns inte tillgänglig för AM-våglängdsområdet.

Välj **Kategorier** för att söka efter en programtyp som stationerna har fastställt.

En lista över tillgängliga programtyper visas.

Välj önskad programtyp. Listan över stationer av vald programtyp visas.

Välj önskad station.

**Observera!**

Den radiostation som tas emot, anges med -symbolen bredvid stationsnamnet.

**Uppdatera stationslistor**

Om de stationer som har sparats i stationslistan för respektive våglängdsområde inte längre kan tas emot måste stationslistorna uppdateras.

**Observera!**

Listan över FM-stationer uppdateras automatiskt.

Välj **Meny** i huvudmenyn och välj sedan **Uppdatera stationslistan**.

### Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.


En stationssökning startas och motsvarande meddelande visas. När sökningen har slutförts, visas respektive stationslista.

### Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

## Favoritlistor

Stationer i alla våglängdsområden kan sparas manuellt i favoritlistorna.

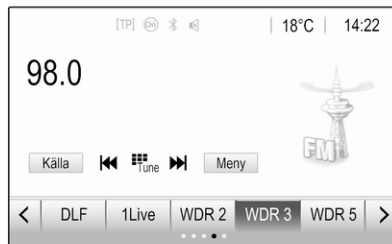

Fem favoritlistor med fem favoriter i varje är tillgängliga.

### Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

## Spara en station

Vid behov trycker du på < eller > för att bläddra till önskad favoritlista.

Du kan spara den aktuella radiostationen som en favorit genom att hålla fingret på den önskade favoritknappen i några sekunder. Favoritknappen döps efter frekvensen eller stationsnamnet.

## Välja en station i listan

Vid behov trycker du på < eller > för att bläddra till önskad favoritlista.

Välj önskad favorit.

## Ange antalet tillgängliga favoritlistor

För att ange hur många favoritlistor som ska visas trycker du på  och väljer sedan **Inställningar** på skärmen.

Välj **Radio** och sedan **Hantera favoriter** för att visa respektive undermeny.

Aktivera eller inaktivera de favoritlistor som ska visas.

## Radio Data System

Radio Data System (RDS) är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.

## Fördelarna med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainment-systemet text som till exempel kan innehålla information om det aktuella programmet.

## RDS-konfiguration

Peka på **Meny** i FM-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny.

Bläddra till **RDS**.

Aktivera eller deaktivera **RDS**.

## Trafikradio

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter. Om trafiktjänsten är aktiverad avbryts den ljudkälla som spelas upp medan informationsmeddelandet pågår.

### Aktivera trafikradiofunktionen

Välj **Meny** i FM-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny.

Peka på skärmknappen bredvid **Trafikprogram** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

### Observera!

På stationslistan visas TP bredvid de stationer som tillhandahåller trafikradio.

Om trafikinformation är aktiverad visas **[TP]** på den öre raden i alla huvudmenyer. Om den aktuella stationen inte är en station som stöder radiotjänsten för trafikinformation gråmarkeras TP och en sökning påbörjas automatiskt efter en station som stöder tjänsten. Så snart som en

station med trafikinformation hittas, markeras **TP**. Om ingen station med trafikinformation hittas är TP grått.

Om ett trafikmeddelande sänds på respektive station visas ett meddelande.

Du kan avbryta meddelandet och återgå till den senast aktiverade funktionen genom att peka på skärmen eller trycka på .

## Regionalprogram

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser.

Välj **Meny** i FM-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny och bläddra till **Region**

Aktivera eller inaktivera **Region**.

Om regionfunktionen är aktiverad väljs alternativa frekvenser med samma regionala program vid behov. Om regionalprogram är fränkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

## Digital Audio Broadcasting

Digital audio broadcasting (DAB) är en form av digitalradio.

DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.

### Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas inom en och samma grupp.
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Vid dålig mottagning minskar volymen automatiskt för att undvika ljud.

Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta problem kan undvikas genom att aktivera

**DAB-DAB-länkning** eller **DAB-FM-länkning** i DAB-menyn (se nedan).

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.
- När DAB-mottagningen är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 49 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att läsas upp. Inaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

### DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om några eller alla kategorierna aktiveras avbryts den DAB-tjänst som tas emot för tillfället när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Välj **Meny** i DAB-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny.

Bläddra igenom listan och välj **DAB-meddelanden** för att visa en lista över vilka kategorier som finns.

Aktivera alla eller endast de önskade meddelande kategorierna. Olika kategorier av informationsmeddelanden kan väljas på samma gång.

### DAB-DAB-länkning

Om den här funktionen är aktiverad kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Välj **Meny** i DAB-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny.

Bläddra genom listan och aktivera eller inaktivera **DAB-DAB-länkning**.

### DAB-FM-länkning

Denna funktion gör det möjligt att byta från en DAB-station till motsvarande FM-station och vice versa.

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Bläddra genom listan och aktivera eller inaktivera **DAB-FM-länkning**.

### L-band

Med den här funktionen kan du definiera vilka DAB-frekvensband som infotainmentsystemet ska ta emot.

L-bandet (jord- och satellitradio) är ett annat radioband som också kan tas emot.

Välj **Meny** i DAB-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny.

Bläddra genom listan och aktivera eller inaktivera **L-band**.

### Intellitext

**Intellitext**-funktionen gör det möjligt att ta emot ytterligare information som ekonominyheter, sport, nyheter mm.

#### Observera!

Det innehåll som är tillgängligt beror på station och region.

Välj **Meny** i DAB-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny.

Bläddra genom listan och välj **Intellitext**.

Välj en av kategorierna och välj en särskild post för att visa detaljerad information.

### EPG

Den elektroniska programguiden ger information om nuvarande och kommande program för respektive DAB-station.

Välj **Meny** i huvudmenyn för DAB-radio och välj sedan **Stationslista**.

För att visa programmet för den önskade stationen trycker du på ikonen bredvid stationen.

## Externa enheter

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Allmän information .....                   | 53 |
| Spela ljud .....                           | 55 |
| Visa bilder .....                          | 56 |
| Spela upp filmer .....                     | 57 |
| Använda smartphone-<br>applikationer ..... | 58 |

### Allmän information

En USB-port för anslutning av externa enheter är placerat i mittkonsolen.

#### Observera!

USB-porten måste alltid vara ren och torr.

### USB-port

En MP3-spelare, en USB-enhet, ett SD-kort (via USB-port och adapter) eller en smarttelefon kan anslutas till USB-porten.

Upp till två USB-enheter kan anslutas till infotainmentsystemet åt gången.

#### Observera!

För anslutning av två USB-enheter krävs en extern USB-hubb.

Infotainmentsystemet kan spela upp ljudfiler, visa bildfiler eller spela upp filmfiler som finns på USB-enheter.

När en enhet är ansluten till USB-porten kan olika funktioner hos de ovanstående enheterna styras via infotainmentsystemets reglage och menyer.

### Observera!

All tillbehörsutrustning stöds inte av infotainmentsystemet. Kontrollera kompatibilitetslistan på vår webbplats.

### Ansluta / koppla från en enhet

Anslut en av de enheter som nämns ovan till USB-porten. Vid behov kan du använda en lämplig anslutningskabel. Musikfunktionen startar automatiskt.

### Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet ansluts visas motsvarande felmeddelande och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

För att koppla bort USB-enheten väljer du en annan funktion och tar sedan bort USB-enheten.

### Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

### Automatisk uppspelning från USB-enheter

Som standard visas USB-ljudmenyn automatiskt så fort en USB-enhet ansluts.

Vid behov kan denna funktion inaktiveras.

Tryck på  och välj sedan

**Inställningar** för att öppna inställningsmenyn.

Välj **Radio**, bläddra till **USB autostart** och peka på skärmknappen bredvid funktionen.

Du kan aktivera funktionen genom att peka på skärmknappen igen.

### Bluetooth

Enheter som stöder Bluetooth-musikprofilerna A2DP och AVRCP kan anslutas trådlöst till Infotainment-systemet. Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på dessa enheter.

### Ansluta en enhet

För en detaljerad beskrivning av hur man upprättar en Bluetooth-anslutning ⇨ 76.

### Filformat och mappar

Den maximala kapaciteten hos en enhet som stöds av infotainment-systemet uppgår till 5000 musikfiler, 5000 bildfiler, 500 filmfiler, 5000 mappar och en mappstruktur med 15 nivåer. Endast enheter som formaterats för filsystemen FAT16 / FAT32 kan användas.

Om det ingår bilder i ljudfilens metadata visas dessa bilder på skärmen.

#### Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick.

Filer från webbutiker som har försetts med digitalt upphovsrättskydd (DRM) kan inte spelas.

Infotainmentsystemet kan spela följande ljud-, bild- och filmfiler på externa enheter.

#### Ljudfiler

Spelbara ljudfilformat är MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (endast ljud),

ljudböcker och LPCM. iPod®- och iPhone®-enheter spelar ALAC, AIFF, ljudböcker och LPCM.

När en fil med ID3-tagginformation spelas, kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

#### Bildfiler

Visningsbara bildfilformat är JPG, JPEG, BMP, PNG och GIF.

JPG-filer måste vara 64 till 5 000 pixlar breda och 64 till 5 000 pixlar höga.

BMP-, PNG- och GIF-filer måste vara 64 till 1 024 pixlar breda och 64 till 1 024 pixlar höga.

Bilderna får inte överstiga en filstorlek på 1 MB.

#### Filmfiler

Spelbara filmfilformat är AVI och MP4.

Den maximala upplösningen är 1 280 x 720 pixlar. Uppdateringsfrekvensen måste vara lägre än 30 fps.

Användbar codec är H.264/MPEG-4 AVC.

Spelbara ljudformat är MP3, AC3 och AAC.

Det undertextformat som kan visas är SMI.

## Spela ljud

### Aktivera musikfunktionen

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ➤ 53.

Vanligtvis visas respektive huvudmeny för ljud automatiskt.

Om uppspelningen inte startar automatiskt, t.ex. om **USB autostart** har inaktiverats ➤ 53, kan du vidta följande åtgärder:

Tryck på  och välj sedan **Ljud** för att öppna den huvudmeny för ljud som senast valdes.

Välj **Källa** på interaktionsväljaren och välj sedan önskad ljudkälla för att öppna respektive huvudmeny för ljud.

Uppspelningen av ljudspåren börjar automatiskt.



### Funktionsknappar

#### Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på **II** för att avbryta uppspelningen. Skärmmknappen ändras till ►.

Peka på ► för att återuppta uppspelningen.

#### Spela nästa eller föregående spår

Peka på ►► för att spela upp nästa spår.

Peka på ◀◀ inom de 2 första sekunderna efter att spåret börjar spelas för att gå tillbaka till föregående spår.

#### Gå tillbaka till början på spåret

Peka på ◀◀ när spåret har spelats i 2 sekunder.

#### Snabbspolning framåt och bakåt

Håll in ◀◀ eller ►►. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningssläge.

Du kan också flytta skjutreglaget som visar aktuellt läge i spåret till vänster eller höger.

#### Spela upp spår slumpmässigt

Peka på  för att spela upp låtarna i slumpvis ordning. Skärmmknappen ändras till .

Peka på  igen för att inaktivera blandningsfunktionen och gå tillbaka till normalt uppspelningssläge.

#### Funktionen Lyssna igenom musik

Peka på skärmen för att visa bläddringsskärmen. Du kan också välja **Meny** på huvudskärmen för ljud för att visa respektive ljudmeny och sedan välja **Lyssna igenom musik**.

Olika kategorier som spåren sorterats i visas, t.ex. **Spellistor**, **Artister** eller **Album**.



Välj önskad kategori, underkategori (om det finns tillgängligt) och välj sedan ett spår.

Välj ett spår för att starta uppspelningen.

## Visa bilder

Bilder från en USB-enhet kan visas.

### Observera!


Av säkerhetsskäl är vissa funktioner inaktiverade under körning.

## Aktivera bildfunktionen

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ⇨ 53.

Tryck på  och välj sedan **Galleri** för att öppna huvudmenyn för media.

Peka på  för att öppna huvudmenyn för bilder för att visa en lista över de objekt som finns sparade på USB-enheten. Välj önskad bild. Om den finns i en mapp väljer du först den aktuella mappen.

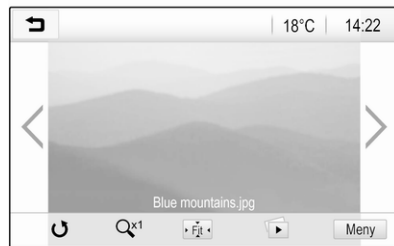

Peka på skärmen om du vill dölja menyraden. Peka på skärmen igen om du vill visa menyraden.

## Funktionsknappar

### Helskärmsläge

Välj  för att visa bilden i fullskärmsläge. Peka på skärmen för att avsluta helskärmsläget.

### Visa nästa eller föregående bild

Peka på  eller dra åt vänster för att visa nästa bild

Peka på  eller dra åt höger för att visa föregående bild.

### Rotera en bild

Välj  för att rotera bilden.

### Zooma in på bilden

Peka på  en eller flera gånger för att zooma in i en bild eller för att återgå till bildens ursprungsstorlek.


### Visa bildspel

Peka på  för att visa bilderna som lagrats på USB-enheten som ett bildspel.

Peka på skärmen för att avsluta bildspelet.

## Bildmeny

Välj **Meny** i den nedersta raden på skärmen för att visa **Bildmeny**.

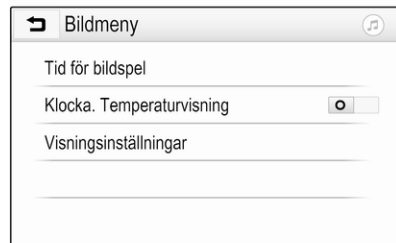

## Bildspelstid

Välj **Tid för bildspel** för att visa en lista över möjliga tidsföljder och välj önskad tidsföljd.

## Klocka och temperaturvisning

Aktivera **Klocka. Temperaturvisning** för att visa tid och temperatur i helskärmsläge.

## Visningsinställningar

Välj **Visningsinställningar** för att öppna en undermeny för inställning av ljusstyrka och kontrast.

Peka på + eller - för att ändra inställningarna.

## Spela upp filmer

Filmer från en USB-enhet kan visas.

### Observera!

Av säkerhetsskäl är filmfunktionen inte tillgänglig under körning.

## Aktivera filmfunktionen

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ➔ 53.

Tryck på  och välj sedan **Galleri** för att öppna huvudmenyn för media.

Peka på  för att öppna huvudmenyn för filmer för att visa en lista över de objekt som finns sparade på USB-enheten. Välj önskad film. Om den finns i en mapp väljer du först den aktuella mappen.

Filmen visas.



## Funktionsknappar

### Helskärm

Välj  för att visa filmen i fullskärmsläge. Peka på skärmen för att avsluta helskärmsläget.

### Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på  för att avbryta uppspelningen. Skärmknappen ändras till . Peka på  för att återuppta uppspelningen.

### Spela nästa eller föregående spår

Peka på  för att spela upp nästa filmfil.

Peka på **◀** inom de 5 första sekunderna efter att filmen börjar spelas för att gå tillbaka till föregående film.

### Gå tillbaka till början på filmen


Peka på **◀** när filmen har spelats i 5 sekunder.

### Snabbspolning framåt och bakåt

Håll in **◀** eller **▶**. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningsläge.

### Filmmenyn

Välj **Meny** i den nedersta raden på skärmen för att visa **Videomeny**.

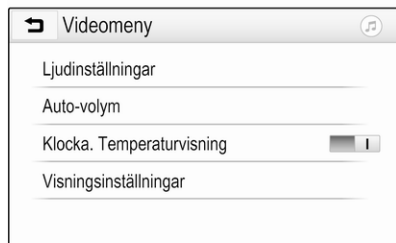

### Klocka och temperaturvisning

Aktivera **Klocka. Temperaturvisning** för att visa tid och temperatur i helskärmsläge.

### Visningsinställningar

Välj **Visningsinställningar** för att öppna en undermeny för inställning av ljusstyrka och kontrast.

Peka på + eller - för att ändra inställningarna.

## Använda smartphone-applikationer

### Telefonprojicering

Telefonprojiceringsapparna Apple CarPlay™ och Android™ Auto visar utvalda appar från en smarttelefon på infodisplayen och gör att de kan styras direkt via infotainment-systemet.

Kontrollera med enhetens tillverkare om denna funktion är kompatibel med smarttelefonen och om denna app är tillgänglig i det land du befinner dig i.

### Förbereda en smartphone

Android-telefon: Ladda ner Android Auto-appen till din smarttelefon från Google Play™-butiken.

iPhone: Se till att Siri® är aktiverat på din smarttelefon.

### Aktivera telefonprojicering i inställningsmenyn

Tryck på **☰** för att visa startskärmen och tryck sedan på **Inställningar**.

Bläddra genom listan till

**Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Kontrollera att respektive app är aktiverad.

### Ansluta telefonen

Anslut smarttelefonen till USB-porten **53**.

### Starta telefonprojicering

Starta telefonprojiceringsfunktionen genom att trycka på **☰** och sedan välja **Projicering**.

### Observera!

Om appen känns igen av infotainmentssystemet kan det hända att programikonen ändras till **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Du kan också starta funktionen genom att trycka in  i några sekunder.

Den telefonprojiceringskärm som visas beror på din smarttelefon och programvarans version.

### Återgå till startskärmen

Tryck på .

## BringGo

BringGo är en navigationsapp som tillhandahåller platssökning, kartvisning och ruttnavigering.

### Observera!

Innan du laddar ner appen bör du kontrollera om BringGo är tillgängligt för denna bil.

### Hämta appen

Innan du kan använda BringGo med hjälp av infotainmentsystemets reglage och menyer måste appen installeras på en smarttelefon.

Ladda ner appen från App Store® eller Google Play Store.

### Aktivera BringGo i inställningsmenyn

Tryck på  för att visa startskärmen och tryck sedan på **Inställningar**.

Bläddra genom listan till **BringGo**.

Kontrollera att appen är aktiverad.

### Ansluta telefonen

Anslut smarttelefonen till USB-porten  53.

### Starta BringGo

För att starta appen trycker du på  och väljer sedan ikonen **Nav**.

Appens huvudmeny visas på info-displayen.

För ytterligare information om hur du använder appen, se instruktionerna på tillverkarens webbplats.

# Navigation

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Allmän information ..... | 60 |
| Användning .....         | 61 |
| Inmatning av mål .....   | 66 |
| Guidning .....           | 70 |

## Allmän information

Detta kapitel handlar om det inbyggda navigeringssystemet.

Navigationssystemet tar hänsyn till den aktuella trafiksituationen vid beräkningen av rutten. För att kunna göra detta tar infotainmentsystemet emot trafikmeddelanden i det aktuella mottagningsområdet via RDS-TMC.

Men navigationssystemet kan inte ta hänsyn till trafikolyckor, nyligen ändrade trafikregler samt faror och hinder som inträffar plötsligt (t.ex. vägarbeten).

### Se upp

Användning av navigationssystemet frångår inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Tillämpliga trafikregler måste alltid följas. Om en anvisning om färdväg står i konflikt med trafikreglerna, så gäller alltid trafikreglerna.

## Navigationssystemets funktion

Bilens position och förflyttning registreras av navigationssystemet med hjälp av sensorer. Den tillryggalagda sträckan räknas ut av en sensor med hjälp av signalen från bilens hastighetsmätare och vridrörelserna i kurvor. Positionsbestämningen sker via GPS-satelliter (Global Positioning System).

Genom att jämföra sensorsignalerna med de digitala kartorna är det möjligt att bestämma positionen med en noggrannhet på cirka 10 meter.

Systemet fungerar även med dålig GPS-mottagning. Noggrannheten i positionsbestämningen minskar dock.

När måladressen eller en POI (närmaste bensinstation, hotell osv.) har angivits, beräknas resrutten från den nuvarande positionen till det valda resmålet.

Du guidas till målet med hjälp av röstmeddelanden och en pil som visar riktningen, samt en kartbild i flerbild.

## Upplysningar

### TMC-trafikinformationssystem och dynamisk guidning

TMC-trafikinformationssystemet tar emot all aktuell trafikinformation från TMC-radiostationer. Den här informationen ingår i beräkningen av den övergripande rutten. Då planeras sträckan så att man undviker trafik hinder enligt i förväg inställda kriterier.

Om det inträffar ett trafik hinder under pågående guidning, visas beroende på gjorda inställningar ett meddelande där föraren tillfrågas om denne vill att rutten ska ändras eller inte.

TMC-trafikinformation visas i kartvyn som symboler eller som detaljerad text i TMC-meddelandemenyn.

En förutsättning för att man ska kunna använda TMC-trafikinformation är att systemet kan ta emot TMC-stationer i det aktuella området.

TMC-trafikstationerna kan väljas i navigeringsmenyn ➔ 61.

### Kartdata

Alla nödvändiga kartdata sparas i infotainmentsystemet.

För att uppdatera navigeringskartdata kan du köpa nya data hos din Opel-återförsäljare eller på vår hemsida <http://opel.navigation.com/>. Du får då en USB-enhet som innehåller uppdateringen.

Anslut USB-enheten till USB-porten och följ instruktionerna på skärmen. Bilen måste vara igång under uppdateringsprocessen.

Om bilen är utrustad med mer än en USB-port får de andra USB-portarna inte användas.

### Observera!

Bilen kan användas under uppdateringsprocessen. Om bilens stängs av kan det hända att uppdateringen pausas. Navigationsapplikationen, Bluetooth och andra externa enheter är inte tillgängliga förrän uppdateringsprocessen är klar.

## Användning


Visa navigationskartan genom att trycka på  och sedan välja ikonen **Navigation**.

### Guidning avaktiverad



- Kartvyn visas.
- Den aktuella platsen indikeras genom en cirkel och en pil som pekar i färdriktningen.
- Det aktuella gatunamnet visas längst ner på skärmen.

## Guidning aktiverad

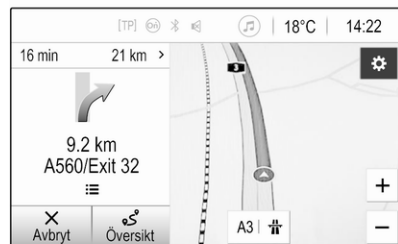

- Kartvyn visas.
- Den aktiva rutten anges med en färgad linje.
- Bilen markeras med en cirkel och en pil som pekar i färdriktningen.
- Nästa sväng indikeras i ett separat fält på skärmens vänstra sida.
- Ankomst- eller restiden visas ovanför pilsymbolen.
- Det avstånd som återstår till målet visas ovanför pilsymbolen.

## Manipulering av kartan

## Bläddring

För att rulla kartan pekar du var som helst på skärmen och drar kartan i önskad riktning.


Kartan rör sig enligt dina manövrer och visar ett nytt avsnitt.

För att återgå till den aktuella platsen väljer du **Centrera** längst ner på skärmen.

## Centrering

Peka och håll kvar fingret på önskad plats på skärmen. Kartan centreras runt den här platsen.

En röd  visas på respektive plats och motsvarande adress visas i en ruta.

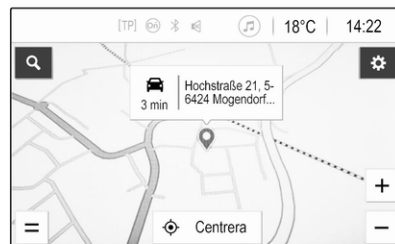

För att återgå till den aktuella platsen väljer du **Centrera** längst ner på skärmen.

## Zooma

Du kan zooma in kartan genom att placera två fingrar på skärmen och dra dem bort från varandra.

Du kan också använda **+** på karts-kärmen.

Du kan zooma ut kartan och visa ett större område runt den valda platsen genom att placera två fingrar på skärmen och dra dem mot varandra.

Du kan också använda **—** på karts-kärmen.

### Skärmen Avbryt

När vägledningen är aktiv visas skärmen **Avbryt** på skärmens vänstra sida.

Välj **Avbryt** för att avbryta den aktiva vägledningssessionen.

I några sekunder visas skärmen **Fortsätt** på kartskrmen. Välj **Fortsätt** för att starta om den avbrutna vägledningssessionen.

### Skärmen Översikt

När vägledningen är aktiv visas skärmen **Översikt** på skärmens vänstra sida.


Du kan visa en översikt över den aktiva rutten genom att trycka på **Översikt**. Kartan ändras till den önskade ruttöversikten.

Välj **Översikt** för att återgå till den normala vyn.

### Skärmen Skärmknapp

Om guidningen är aktiverad visas en extra skärmknapp längst ner på kartan om den aktuella gatan är en motorväg.

Välj skärmknappen för att visa en lista över de närmaste bensinstationerna.

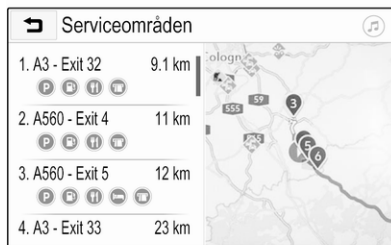

När du väljer en önskad avfart kommer du åt sevärdheter i det aktuella området och kan starta guidning till några av dessa platser  
➔ 66.

### Skärmen X-skärmknapp

Välj X i en meny eller undermeny för att återgå direkt till kartan.

### Aktuell plats

Välj gatunamnet längst ner på skärmen. Information om den aktuella platsen visas.



Välj **Favorit** för att spara den aktuella platsen som favorit. ★-ikonen fylls i och adressen har sparats i favoritlistan.

### Kartinställningar

#### Kartvy

Tre olika kartvyer kan väljas.

Välj kartvyn på kartskrmen och välj sedan upprepade gånger skärmen för kartvy för att växla mellan alternativen.



Beroende på den tidigare inställningen står det **3D körriktning upp**, **2D körriktning upp** eller **2D norr upp** på skärmen. Kartvyn ändras i enlighet med skärmen.

Välj önskat alternativ.

### Kartfärger

Beroende på yttre ljusförhållanden kan kartbildens färger (ljusa färger på dagen och mörka färger på natten) anpassas.

Välj  på kartskärmen för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Kartfärger**.

Standardinställningen är **Auto**. När **Auto** är aktiv justeras skärmen automatiskt.

Du kan också aktivera **Dag (ljus)** eller **Natt (mörkt)** om du vill att skärmen ska vara helt ljus eller mörk.

### Automatisk zoomfunktion

Om autozoomfunktionen är aktiverad ändras zoomnivån automatiskt när du närmar dig en sväng och ruttnavigeringen är aktiv. På detta sätt får du alltid en bra överblick över respektive körmanöver.

Om autozoomfunktionen är inaktiverad ändras inte den valda zoomnivån under den tid som ruttnavigeringen pågår.

För att inaktivera funktionen väljer du  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och peka sedan på skjutreglaget bredvid **Autozoom**.

Pecka på skärmen en gång till för att aktivera funktionen igen.

### POI-ikoner på kartan (intressanta platser)

Intressanta platser är platser av allmänt intresse, exempelvis bensinstationer och restauranger.

Du kan själv anpassa vilka kategorier av intressanta platser som ska visas på kartan.

Välj  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Visa på karta**.

Aktivera de önskade POI-kategorierna.

### Trafikhändelser på kartan

Trafikhändelser kan anges direkt på kartan.

För att aktivera funktionen väljer du  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Trafik på karta**. Skärmen ändras till aktiverat läge.

Välj **Trafik på karta** igen för att inaktivera funktionen.

### Tidsindikering

Tidsindikering under aktiv vägledning kan visas i två olika lägen: återstående tid (tills destinationen nås) eller ankomsttid (när destinationen kommer att nås).

Välj  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Format för tid till destination**.

Aktivera önskat alternativ i undermenyn.

#### Observera!

När vägledningen är aktiv kan du ändra tidsindikeringen genom att knacka på tidsindikeringsfältet på skärmen.

### Varningsinställningar

Om du vill kan du ta emot extra meddelanden i vissa trafikzoner.

Välj  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Varningspreferenser**.

Om **Säkerhetskamera** är aktiverat visas en varning när du närmar dig en stationär fartkamera.

### Observera!

Den här funktionen är endast tillgänglig om ett sådant varningssystem överensstämmer med de lagar som gäller i det land du befinner dig i.

Aktivera önskat alternativ.

### Röstvägledning

Ruttnavigeringen kan kompletteras med röstmeddelanden från systemet.

#### Observera!

Funktionen för navigationsröstmeddelanden stöds inte på alla språk. Om det inte finns några tillgängliga röstmeddelanden spelar systemet automatiskt upp en ljudsignal för att indikera nästa sväng.

### Inkoppling

Röstvägledning är aktiverat som standard. För att inaktivera funktionen väljer du  på kartan för att visa menyn **Alternativ** och pekar därefter på **Röstguidning**. Skärmknappen ändras.

Välj skärmknappen en gång till för att aktivera funktionen igen.

### Inställningar för röstvägledning

För att ange vilken typ av vägledning du vill ha väljer du  på kartan, därefter **Navigationsinställningar** och **Röstguidning**.

Om **Normal röstguidning** är aktiverat får du ett röstmeddelande inför varje sväng.

Om **Endast pip** är aktiverat hörs i stället en ljudsignal inför varje sväng.

I undermenyn **Instruktioner under telefonsamtal** kan du ställa in vilken typ av röstmeddelanden du vill ha under ett telefonsamtal.

Aktivera önskade alternativ.

#### Observera!

Röstvägledningsmeddelanden läses endast upp om **Röstguidning** är aktiverat i menyn **Alternativ**, se ovan.

### Information

Välj  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Om**.

Texterna som innehåller tillverkarens villkor och sekretesspolicy kan nås via respektive menyalternativ.

Information om navigationskartans version visas.

## Inmatning av mål

Navigationsapplikationen ger olika alternativ för att ställa in en destination för vägledningen.

### Ange destination via karta

Det går att ange destinationer direkt från kartskärmen.

### Personliga adresser på kartan

Två adressgenvägar (t.ex. hem och arbete) kan fördefinieras för att enkelt starta ruttnavigering till dessa två platser. Adresserna kan anges i inställningsmenyn och märkas individuellt. Sedan kan de väljas direkt från kartan.

Om du vill spara adresserna väljer du  på kartan, därefter **Navigationsinställningar** och **Ställ in Mina platser**.

Välj något av menyalternativen (**Hemma** och **Jobbet** är förinställda). Använd tangentbordet för att ange de

uppgifter som krävs i adressfältet. Se nedan för en detaljerad beskrivning av tangentbordet.

För att ändra namnet på den personliga adressen väljer du  för att dölja tangentbordet och sedan ett av objekten i listan. Du kan även ange ett nytt namn i det första inmatningsfältet.

Vid behov kan du peka på något av inmatningsfälten för att visa tangentbordet och sedan välja **Klart**. Platsen sparas som en genväg.

För att starta vägledning till en av dessa platser väljer du skärmknappen = på kartan. De två destinationerna visas.


Välj en av skärmknapparna. Meny **Rutter** visas.

Aktivera önskad rutt och välj sedan **Ändra** för att starta vägledningen.

### Välja destination via karta

Bläddra till önskat kartavsnitt. Peka och håll kvar fingret på önskad plats på skärmen. Kartan centreras runt den här platsen.

En röd  visas på respektive plats och motsvarande adress visas i en ruta.

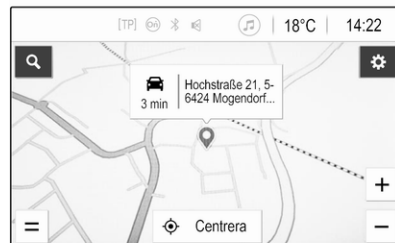

Peka på rutan. Meny **Detaljer** visas. Välj **Ändra** för att starta vägledningen.

### Ange destination via tangentbordet

Välj  på kartan för att visa meny för destinationssökning.



Du kan ange ett sökord t.ex. en adress, en POI-kategori eller ett namn på en intressant plats, en telefonkontakt, en favorit, en tidigare destination eller koordinater direkt i inmatningsfältet överst på sökskärmen.

### Observera!

Koordinaterna måste skrivas in på följande sätt: latitud, longitud, t.ex. "43,3456, 9,432435".

Alternativt kan du välja **Adress**, **Intressepunkt** eller **Avfart** för att använda ett sökformulär. Peka på > för att bläddra vid behov.

Välj **?123** för att visa tangentbordet med siffror och symboler. Välj **ABC** på samma ställe på tangentbordet för att återgå till det vanliga tangentbordet.

Peka på respektive skärmmknapp för att mata in ett tecken. Tecknet matas in när knappen släpps.

Peka på och håll in en bokstavs-skärmmknapp för att visa förknippade bokstäver i en listruta. Släpp och välj sedan önskad bokstav.

Välj **↑** och sedan önskat tecken för att skriva versaler.

Välj **✕** för att ta bort ett tecken. Peka på den lilla **✕**-symbolen i inmatningsfältet om du vill radera hela posten.

Så fort du börjar skriva något ger systemet förslag på sökord. Varje extra tecken som anges vägs in i matchningsprocessen.



Om du vill kan du välja ett av de föreslagna sökorden. När inmatningsfältet är ifyllt väljer du **Sök** på tangentbordet. Menyn **Resultat** visas.

Välj önskad destination. Menyn **Detaljer** visas. Välj **Ändra** för att starta vägledningen.

Beroende på vilka bokstäver du har angivit skapar systemet också en lista över sannolika destinationer som hämtas från telefonkontakter, intressanta platser, adresser, tidigare destinationer och favoriter. Peka på **↶** längst ner på skärmen för att dölja tangentbordet och komma åt listan.

För att visa tangentbordet pekar du på inmatningsfältet.

Välj vid behov en destination från listan. Menyn **Detaljer** visas. Välj **Ändra** för att starta vägledningen.

### Listor med valbara destinationer

Välj  på kartan för att visa listorna. Vid behov kan du också trycka på  för att bläddra.

Välj ett av alternativen:

- **Senaste:** lista över senast använda destinationer
- **Favoriter:** lista över destinationer som sparats som favoriter
- **Kontakter:** lista över adresser som sparats i telefonboken på den mobiltelefon som för närvarande är ansluten via Bluetooth

För att välja en destination från en av listorna kan du bläddra i respektive lista och markera önskad destination. Menyn **Detaljer** visas. Välj **Ändra** för att starta vägledningen.

### Senaste destinationer

Listan över de senaste destinationerna fylls automatiskt på med de destinationer som används i vägledningen.

Adresserna i listan över senast använda destinationer kan sparas som favoriter. Gå till listan över senast använda destinationer, välj : bredvid önskad adress för att visa ytterligare funktionsknappar och välj sedan ★. Om ikonen är ifylld har adressen sparats i favoritlistan.

Adresser kan tas bort från listan över senast använda destinationer. Gå till listan över senast använda destinationer, välj : bredvid önskad adress och välj sedan  för att ta bort den aktuella adressen.

### Favoriter

Favoriter kan läggas till när en ★-ikon visas bredvid en adress. När stjärnikonen är ifylld har den aktuella adressen sparats som en favorit.

Placeringen av en favorit i listan kan ändras. Gå till favoritlistan, välj : bredvid önskad favorit för att visa ytterligare funktionsknappar och välj sedan  eller .

Namnet på en favorit kan ändras. Gå till favoritlistan, välj : bredvid önskad favorit för att visa ytterligare funk-

tionsknappar och välj sedan . Ett tangentbord visas. Skriv in önskat namn och välj sedan **Klart**.

Favoriter kan tas bort. Gå till favoritlistan, välj : bredvid önskad favorit för att visa ytterligare funktionsknappar och välj sedan ★. Favoriten är inaktiverad (stjärnan är inte ifylld). Om du väljer ikonen igen återaktiveras favoriten (stjärnan blir ifylld). Om du lämnar favoritlistan tas alla inaktiverade favoriter bort från listan.

### Kontakter

Tangentbordet kan användas för att söka efter adresser i listan. Skriv in de första bokstäverna i det önskade ordet (namn eller adress) så visas alla poster som innehåller ett ord som börjar med dessa bokstäver.

Se ovan för en detaljerad beskrivning av tangentbordet.

### Kategorisökning

Du kan också söka efter kategorier av intressanta platser.

Välj  på kartan och välj sedan **Intressepunkt**.



### Observera!

En önskad plats kan anges i det andra inmatningsfältet (standardinställning: I närheten) för att söka efter intressanta platser någon annanstans.

Vid behov kan du bläddra till önskad sida och sedan välja en av huvudkategorierna i menyn.

Beroende på den valda kategorin kan olika underkategorier vara tillgängliga.

Navigera genom underkategorierna tills du når **Resultat**-listan.

Menyn **Detaljer** visas. Välj **Ändra** för att starta vägledningen.

## Resultat-listan

I **Resultat**-listan är olika möjliga destinationer listade.



Om vägledning är aktiv är två olika flikar tillgängliga.



Välj mellan flikarna:

- **Längs rutten:** möjliga destinationer längs den aktiva rutten
- **Vid destination:** möjliga destinationer i närheten av ruttens destination


Listan kan sorteras på två olika sätt. Välj  $\uparrow$  i skärmens övre högra hörn och aktivera önskat alternativ.

Om du har aktiverat sortering efter relevans, visas den bästa matchningen enligt söktermen.

Om du har aktiverat sortering efter avstånd, visas destinationerna efter deras avstånd till den aktuella platsen.

## Detaljer-meny

När du har valt en destination visas menyn **Detaljer**.

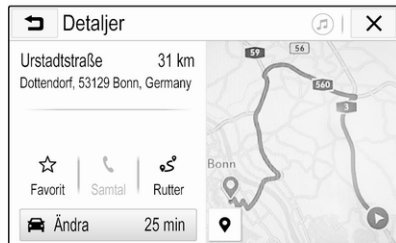

## Lagrar favoriter

För att spara en destination som favorit väljer du **Favorit** (ifylld stjärna: favoriten har sparats, ofylld stjärna: favorit har inte sparats).

Destinationen sparas som favorit och kan sedan nås via favoritlistan.

## Initiera ett telefonsamtal

I vissa fall, till exempel när en intressant plats har valts, kan ett telefonnummer vara tillgängligt för den aktuella destinationen. Välj  för att ringa upp detta telefonnummer.

## Inställning av rutt

Om systemet hittar mer än en möjlig rutt kan önskad rutt väljas.

Välj **Rutter** för att visa en lista över alla rutter som systemet har hittat. Aktivera önskad rutt och välj sedan **Ändra** för att starta vägledningen.

## Rutter med flera destinationer

Efter att vägledningen har startats går det att lägga till destinationer till den aktiva ruten, till exempel för att plocka upp en vän på vägen eller stanna vid en bensinstation.

## Observera!

Upp till fem destinationer kan kombineras i en och samma rutt.

Starta vägledning till den önskade destinationen.

För att lägga till en destination väljer du  på kartan och sedan **Lägg till destination**. Sökmenyn för destinationer visas.

Navigera till önskad destination.

Menyn **Detaljer** visas. Välj **Tillägg**.

## Observera!

Om du **Ändra** väljs stoppas vägledningen till den först valda destinationen och vägvisningen till den nya destinationen startas.

Destinationerna placeras i den ordning de läggs till, och den destination som har lagts till sist är den du kommer att vägledas till först. För att du ska kunna kontrollera eller bekräfta under körning visas namnet på nästa destination ovanför ankomsttiden och avståndet.

Ordningen på destinationerna kan ändras  70.

## Guidning

Vägledning ges av navigationssystemet via visuella instruktioner och röstmeddelanden (röstvägledning).

## Visuella instruktioner

Visuella instruktioner visas på displayen.



## Observera!

Om vägledning är aktiv och navigationsappen inte är den app som visas för närvarande indikeras svängar genom meddelanden som visas högst upp på skärmen.

## Röstvägledning

Ett röstmeddelande anger vilken riktning du ska välja när du närmar dig en korsning.

Se ➞ 61 för information om hur du aktiverar röstmeddelandefunktionen.

Peka på den stora pilhänvisningen på vänster sida av skärmen för att spela upp den senaste röstvägledningssinstruktionen.

## Starta och avbryta ruttnavigering

För att starta vägvisning väljer du **Ändra** i **Detaljer**-menyn efter att en destination har valts ➞ 66.


För att avbryta vägledningen väljer du **Avbryt** på skärmens vänstra sida ➞ 61.

## Destinationslista

Listan **Destinationer** innehåller alla destinationer som hör till den aktiva rutten.

Peka på > i tids- och avståndsfältet.

Listan **Destinationer** visas.

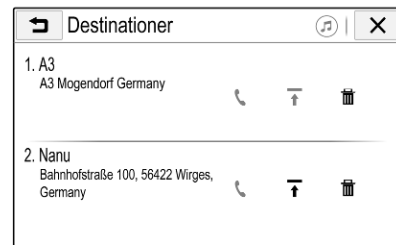

Om ett telefonnummer visas kan du välja ☎ för att ringa upp numret.


För att ändra ordningen på destinationerna väljer du ⬆ i fältet för den destination vars position du vill ändra. Ordningen ändras och den valda destinationen hamnar överst i listan.

För att ta bort en destination från rutten väljer du 🗑 i fältet för den aktuella destinationen. Destinationen tas bort och rutten ändras om.

## Svänglista

Nästa sväng visas till vänster på skärmen.

Välj ☰ under manöverindikeringen för att visa svänglistan. Svänglistan innehåller alla kommande svängar på den aktiva rutten.

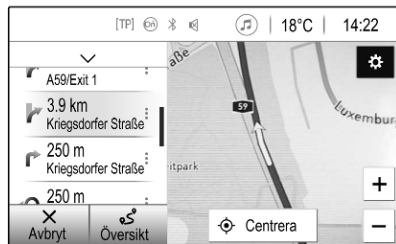

För att visa en sväng på kartan kan du bläddra i listan och peka på önskad sväng. Den aktuella platsen hamnar nu i mitten av kartan.

För att undvika ett avsnitt av en rutt kan du välja ☷ intill någon av svängarna. Symbolen ☷ visas.

Välj ☷ för att beräkna om rutten utan det aktuella vägsnittet. Rutten ändras då.

Välj pilen ovanför listan för att återgå till den vanliga navigationskartan.

## Trafikinställningar

Det finns olika alternativ för trafikhändelser.

### Trafiklista

Trafiklistan innehåller alla trafikhändelser som upptäcks av systemet.

För att komma åt trafiklistan väljer du ⚙ på kartan och sedan **Trafiklista**. Listan visas.



Om vägledning är aktiv väljer du mellan följande flikar:

- **Längs rutten:** trafikhändelser längs den aktiva rutten
- **I närheten:** trafikhändelser i närheten av bilens aktuella plats

### Trafikhändelser

Vid behov kan du bläddra till önskad trafikhändelse.

Välj en trafikhändelse för att visa mer information om den.

### Listsortering

Listan kan ordnas på två olika sätt.

Om du vill ändra sorteringsordningen väljer du ⬆⬆ i det övre högra hörnet på skärmen. Meny **Sortering av trafikhändelser** visas.

Aktivera önskat alternativ.

### Trafikradiostation

Det går att ställa in vilken kanal som ska ge trafikinformation om så önskas.

Välj ⚙ på kartan för att visa meny **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Trafikresurs**.

En lista över alla tillgängliga trafikradiostationer visas.

Som standard är **Auto** aktiverad. Stationen anpassas automatiskt av systemet.

För att ta emot trafikinformation från en viss station aktiverar du denna station.

### Funktion för undvikande av trafikhändelser

Trafikhändelser beaktas när systemet väljer rutter till dina destinationer.

När ruttnavigering är aktiv kan ruten ändras i enlighet med inkommande trafikmeddelanden.

För att ställa in parametrar för dessa ändringar väljer du  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar**, **Ruttalternativ** och sedan **Ny rutt för att undvika trafik**.

För att automatiskt ändra ruten i enlighet med nya trafikmeddelanden aktiverar du **Ny rutt automatiskt**.

För att bekräfta ändringar av ruten aktiverar du **Fråga alltid**.

Om du inte vill ha ändrade rutter aktiverar du **Aldrig**.

### Ruttinställningar

Parametrar för val av vägar och rutter kan ställas in.

#### Vägtyper

Om du vill kan vissa vägtyper undvikas.

Välj  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Undvik under rutt** och aktivera sedan de vägtyper som ska undvikas.

#### Observera!

Om vägledningen är aktiv när du ändrar väginställningarna räknas ruten om enligt de nya inställningarna.

#### Typ av rutt

För att ställa in typ av rutt väljer du  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar**, **Ruttalternativ** och sedan **Typ av rutt**.

Aktivera önskat alternativ:

- **Snabbast** för den snabbaste ruten
- **Miljövänlig** för en rutt som möjliggör miljövänlig körning

# Taligenkänning

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Allmän information ..... | 74 |
| Användning .....         | 74 |

## Allmän information

Med hjälp av infotainmentsystemets röstbehandlingsapp kan du ge taligenkänningskommandon via din smarttelefon. Se telefonföretagarens bruksanvisning för att ta reda på om smarttelefonen stöder den här funktionen.

För att du ska kunna använda appen Voice Pass-thru måste din smarttelefon vara ansluten till infotainment-systemet via USB-kabel ⇨ 53 eller Bluetooth ⇨ 76.

## Användning

### Aktivering av röstigenkänning

Håll in  på kontrollpanelen eller  på ratten för att starta en taligenkänningssession. Ett röstkommandomeddelande visas på skärmen.

Så snart ett pip hörs kan du säga ett röstkommando. För information om de kommandon som stöds hänvisas till bruksanvisningarna för din smarttelefon.

### Justera volymen i röstmeddelanden

Vrid på  på kontrollpanelen eller tryck på  /  på rattens högra sida för att öka eller minska volymen på röstmeddelandena.

### Avaktivering av röstigenkänning

Tryck på  på ratten. Röstkommandomeddelandet försvinner och taligenkänningssessionen avslutas.

# Telefon

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Allmän information .....                       | 75 |
| Bluetooth-anslutning .....                     | 76 |
| Användning .....                               | 78 |
| Mobiltelefoner och<br>CB-radioutrustning ..... | 82 |

## Allmän information

Telefonfunktionen gör att du kan göra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen gör det också möjligt att använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av bilens infotainmentsystem. För att telefonfunktionen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnätssleverantören. Ytterligare information om detta finns i mobiltelefonens bruksanvisning eller hos nätooperatören.

## Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

### ⚠ Varning

Mobiltelefoner påverkar omgivningen. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Se till att du känner till de relaterade anvisningarna innan du använder telefonfunktionen.

### ⚠ Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration när du ringer. Parkera bilen innan du använder handsfree-funktionen. Följ bestämmelserna i det land där du befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om

mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

## Bluetooth

Telefonfunktionen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på internetadressen <http://www.bluetooth.com>.

## Bluetooth-anslutning


Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, smarttelefoner eller andra enheter.

Parkoppling och anslutning av Bluetooth-enheter till infotainment-systemet utförs via menyn **Bluetooth**. Parkoppling innebär ett utbyte av PIN-kod mellan Bluetooth-enheten och infotainmentsystemet.

## Bluetooth-menyn

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** för att visa Bluetooth-menyn.

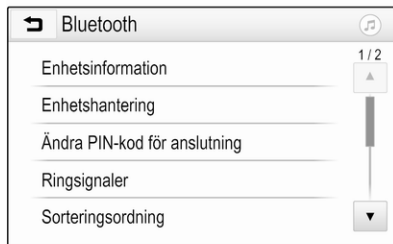

## Para en enhet

### Viktig information

- Upp till tio enheter kan parkopplas med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainment-systemet.
- Parkoppling behöver bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parkopplade enheter. Om enheten har

anslutits tidigare etablerar infotainmentsystemet anslutningen automatiskt.

- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till USB-porten för laddning.

## Parkoppla en ny enhet

1. Aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens bruksanvisning.
2. Tryck på  och välj sedan **Inställningar** på displayen. Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetshantering** för att visa respektive meny.



### Observera!

Om ingen telefon är ansluten kan menyn **Enhetsshantering** också nås via telefonmenyn: Tryck på och välj sedan **Telefon**.

3. Peka på **Sök enhet**. Alla identifierbara Bluetooth-enheter i miljön visas i en ny söklista.
4. Peka på respektive Bluetooth-enhet.
5. Bekräfta hoppningen:
  - Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):

Bekräfta meddelandena på infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.

- Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):  
På infotainmentsystemet: ett **Info**-meddelande visas där du ombeds ange en PIN-kod på Bluetooth-enheten.  
På Bluetooth-enheten: ange PIN-koden och bekräfta inmatningen.

6. Infotainmentsystemet och enheten paras ihop.

### Observera!

Om Bluetooth-enheten är parkopplad med systemet anger bredvid Bluetooth-enheten att telefonfunktionen är aktiverad och anger att Bluetooth-musikfunktionen är aktiverad.

7. Telefonboken laddas ner till infotainmentsystemet automatiskt.  
På vissa telefoner måste infotainmentsystemet ges tillstånd att komma åt telefonboken. I så fall bekräftar du de meddelanden som visas på Bluetooth-enheten.

Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas ett meddelande om detta.

### Ändring av Bluetooth-PIN-koden

Tryck på och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Ändra PIN-kod för anslutning** för att visa respektive undermeny. En knappsats visas. Ange den aktuella fyrsiffriga PIN-koden.

Välj om du vill radera en siffra som du har angett.

Bekräfta inmatningen genom att välja **Ange**.

### Ansluta en parad enhet

Tryck på och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetsshantering** för att visa respektive meny.

Välj respektive Bluetooth-enhet. Enheten ansluts.

**Observera!**

Den anslutna enheten och de tillgängliga alternativen markeras.

**Koppla från en enhet**

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetshantering** för att visa respektive meny.

Välj den Bluetooth-enhet som är ansluten. Ett meddelande visas.

Välj **Ja** för att koppla från enheten.

**Radera en enhet**

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetshantering** för att visa respektive meny.

Välj  bredvid Bluetooth-enheten. Ett meddelande visas.

Välj **Ja** för att ta bort enheten.

**Enhetsinfo**

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetsinformation** för att visa respektive meny.

Den information som visas innefattar **Enhetsnamn**, **Adress** och **PIN-kod**.

**Användning**

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan många av mobiltelefonens funktioner styras via infotainmentsystemet.

**Observera!**

Det är fortfarande möjligt att använda mobiltelefon i handsfree-läge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas mobiltelefon-data till infotainmentsystemet. Det kan kräva lite tid, beroende på mobiltelefonen och mängden data som ska överföras. Under den tiden kan mobiltelefonen bara användas via infotainmentsystemet med begränsningar.

**Observera!**

Alla mobiltelefoner har inte fullt stöd för telefonfunktionen. Därför kan det förekomma avvikelser från det nedan beskrivna funktionsutbudet.

**Telefonens huvudmeny**

Tryck på  och välj sedan **Telefon** för att visa respektive meny.

**Observera!**

**Telefon**-huvudmenyn är endast tillgänglig om en mobiltelefon ansluts till infotainmentsystemet via Bluetooth. För en detaljerad beskrivning  76.

Många av mobiltelefonens funktioner kan nu styras via telefonens huvudmeny (och tillhörande undermenyer) samt via telefonspecifika reglage på ratten.

## Initiera ett telefonsamtal

### Ange telefonnummer

Tryck på  och välj sedan **Telefon**.

Ange att telefonnummer med knapp-satsen i huvudmenyn för telefon.

För att ta bort ett eller flera inmatade tecken kan du trycka på eller hålla in .

Peka på  eller tryck på  på ratten för att börja ringa.


## Använda telefonboken

### Observera!

När du parar ihop en mobiltelefon med infotainmentsystemet via Bluetooth laddas mobiltelefonens telefonbok ner automatiskt ➔ 76.

Tryck på  och välj sedan **Telefon**.

Välj **Kontakter** på huvudmenyn för telefon.

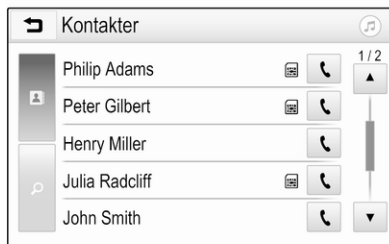

### Observera!

Symbolen  bredvid ett telefonnummer indikerar att kontakten har sparats på SIM-kortet.


## Snabbsökning

1. Välj  för att visa en lista över alla kontakter.
2. Bläddra genom kontaktlistan.
3. Peka på önskad kontakt. En meny med alla sparade telefonnummer för den valda kontakten visas.
4. Välj det önskade telefonnumret för att starta samtalet.

## Sökmeny

Om det finns många kontakter i telefonboken kan du använda sökmenyn för att hitta den önskade kontakten.

Välj  i **Kontakter**-menyn för att visa sökfliken.

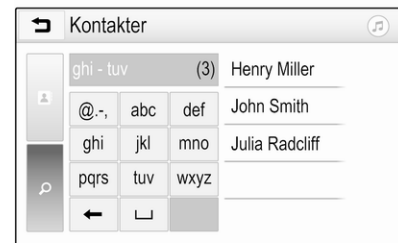

Bokstäverna är ordnade i grupper på skärknapparna: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** och **wxyz**.

Använd  för att radera en grupp inmatade bokstäver.

1. Välj den knapp som innehåller den första bokstaven i den önskade kontakten.

Om den önskade kontakten till exempel börjar på "g" väljer du skärmen knappen **ghi**.

Alla kontakter som innehåller en av bokstäverna på den här knappen visas, i exemplet visas "g", "h" och "i".

2. Välj den knapp som innehåller den andra bokstaven i den önskade kontakten.
3. Fortsätt att mata in fler bokstäver för den önskade kontakten tills rätt kontakt visas.
4. Peka på önskad kontakt. En meny med alla sparade telefonnummer för den valda kontakten visas.
5. Välj det önskade telefonnumret för att starta samtalet. Följande skärm visas.



### Kontaktinställningar

Kontaktlistan kan sorteras efter efternamn eller förnamn.

Tryck på och välj sedan **Inställningar** för att visa respektive meny.


Välj **Bluetooth** och sedan **Sorteringsordning**. Aktivera önskat alternativ.

### Använda samtalshistoriken

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras.

Tryck på och välj sedan **Telefon**.

Välj **Samtalshistorik** på huvudmenyn för telefon.

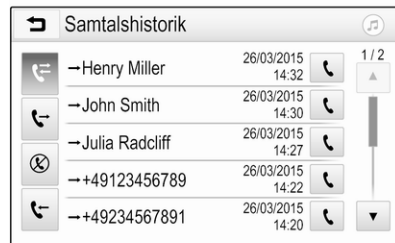

Välj för utgående samtal, för missade samtal, för inkommande samtal eller för alla samtal. Respektive samtalslista visas.

Välj önskad post för att starta ett samtal.

### Återuppringa ett telefonnummer

Det senast slagna numret kan ringas upp igen.

Tryck på och välj sedan **Telefon**.

Välj på skärmen eller tryck på på ratten.

## Använda snabbnummer

Snabbnummer som sparas på mobiltelefonen kan även ringas med knappsatsen i huvudmenyn för telefon.

Tryck på  och välj sedan **Telefon**.

Håll in önskad siffra på knappsatsen för att ringa.

## Inkommande telefonsamtal

### Svara på ett samtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller USB-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

Ett meddelande med den uppringandes telefonnummer eller namn (om tillgängligt) visas.



För att besvara samtalet väljer du  i meddelandet eller trycker på  på ratten.

### Avvisa ett samtal

För att avvisa samtalet väljer du  i meddelandet eller trycker på  på ratten.

### Ändra ringsignal

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Ringsignaler** för att visa respektive meny. En lista över alla parkopplade enheter visas.

Välj önskad enhet. En lista med tillgängliga ringsignaler för denna enhet visas.

Välj en av ringsignalerna.

## Funktioner under samtalet

Under ett pågående telefonsamtal visas huvudmenyn för telefon.



### Avaktivera handsfree-läget tillfälligt

Aktivera  för att fortsätta samtalet via mobiltelefonen.

Avaktivera  om du vill återgå till handsfree-läget.

**Stänga av mikrofonen tillfälligt**

Aktivera  för att stänga av ljudet på mikrofonen.

Inaktivera  för att aktivera mikrofonen igen.

**Avsluta ett telefonsamtal**

Välj  för att avsluta samtalet.

**Röstbrevlåda**

Röstbrevlådan kan styras via infotainmentsystemet.

**Röstbrevlådenummer**

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth**. Bläddra genom listan och välj **Nummer till röstbrevlåda**.

En lista över alla parkopplade enheter visas.

Välj önskad telefon. En knappsats visas.

Ange telefonens röstbrevlådenummer.

**Ringa upp röstbrevlådan**

Tryck på  och välj sedan **Telefon**.

Välj  på skärmen. Röstbrevlådan rings upp.

Du kan även ange röstbrevlådenumret via telefonens knappsats.

**Mobiltelefoner och CB-radioutrustning****Anvisningar för installation och användning**

De bilspecifika monteringsanvisningarna och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. Om dessa anvisningar inte följs kan bilens typgodkännande (EU-direktiv 95/54/EG) upphöra att gälla.

Rekommendationer för störningsfri funktion:

- Fackmannamässigt installerad ytterantenn för att få maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 W
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 W.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 W vid GSM 900 och annars 1 W.

Av säkerhetsskäl ska du inte använda telefonen under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

**⚠ Varning**

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

**Se upp**

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

# Alfabetiskt register

## A

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Aktivera Bluetooth-musik.....     | 55                 |
| Aktivera radion.....              | 47                 |
| Aktivera telefon.....             | 78                 |
| Aktivera USB-bilden.....          | 56                 |
| Aktivera USB-film.....            | 57                 |
| Aktivera USB-ljud.....            | 55                 |
| Aktivering av navigationssystemet | 61                 |
| Allmän information.....           | 53, 60, 74, 75     |
| Bluetooth.....                    | 53                 |
| DAB.....                          | 51                 |
| Infotainmentsystem.....           | 32                 |
| Navigation.....                   | 60                 |
| Smartphone-applikationer.....     | 53                 |
| Telefon.....                      | 75                 |
| USB.....                          | 53                 |
| Använda smartphone-               |                    |
| applikationer.....                | 58                 |
| Användning.....                   | 36, 47, 61, 74, 78 |
| Bluetooth.....                    | 53                 |
| Externa enheter.....              | 53                 |
| Meny.....                         | 40                 |
| Navigeringssystem.....            | 61                 |
| Radio.....                        | 47                 |
| Telefon.....                      | 78                 |
| USB.....                          | 53                 |
| Användning av menyer.....         | 40                 |

## B

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Bildfiler.....            | 53 |
| Bluetooth                 |    |
| Allmän information.....   | 53 |
| Ansluta enhet.....        | 53 |
| Bluetooth-anslutning..... | 76 |
| Bluetooth-musikmeny.....  | 55 |
| Parning.....              | 76 |
| Telefon.....              | 78 |
| Bluetooth-anslutning..... | 76 |
| BringGo.....              | 58 |

## D

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| DAB.....                        | 51 |
| Digital Audio Broadcasting..... | 51 |

## F

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Favoriter.....              | 66 |
| Favoritlista                |    |
| Spara stationer.....        | 49 |
| Välja station i listan..... | 49 |
| Favoritlistor.....          | 49 |
| Filformat                   |    |
| Bildfiler.....              | 53 |
| Filmfiler.....              | 53 |
| Ljudfiler.....              | 53 |
| Filmfiler.....              | 53 |
| Frekvensbandsval.....       | 47 |



|                        |    |
|------------------------|----|
| Inkommande samtal..... | 78 |
| Ringsignal.....        | 78 |
| Röstvägledning.....    | 61 |

## S

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Samtalshistorik.....             | 78 |
| Slå på infotainmentsystemet..... | 36 |
| Smarttelefon.....                | 53 |
| Telefonprojicering.....          | 58 |
| Snabbnummer.....                 | 78 |
| Spara stationer.....             | 49 |
| Spela ljud.....                  | 55 |
| Spela upp filmer.....            | 57 |
| Startskärm.....                  | 40 |
| Stationssökning.....             | 47 |
| Stöldskydd .....                 | 33 |
| Svänglista.....                  | 70 |
| Systeminställningar.....         | 43 |

## T

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Taligenkänning.....            | 74 |
| Telefon                        |    |
| Allmän information.....        | 75 |
| Ange nummer.....               | 78 |
| Bluetooth.....                 | 75 |
| Bluetooth-anslutning.....      | 76 |
| Funktioner under samtalet..... | 78 |
| Inkommande samtal.....         | 78 |
| Samtalshistorik.....           | 78 |
| Snabbnummer.....               | 78 |
| Telefonbok.....                | 78 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Telefonens huvudmeny..... | 78 |
| Välja ringsignal.....     | 78 |
| Telefonbok.....           | 78 |
| Telefonprojicering.....   | 58 |
| TMC-stationer.....        | 60 |
| TP-volym.....             | 43 |
| Trafikincidenter.....     | 70 |

## U

### USB

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Allmän information..... | 53 |
| Ansluta enhet.....      | 53 |
| USB-bildmeny.....       | 56 |
| USB-filmmeny.....       | 57 |
| USB-ljudmeny.....       | 55 |

## V

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Visa bilder.....            | 56     |
| Visningsinställningar.....  | 56, 57 |
| Volyminställning.....       | 43     |
| Välja station i listan..... | 49     |

## Ö

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Översikt över kontrollelementen... | 34 |
|------------------------------------|----|

**[www.opel.com](http://www.opel.com)**

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Opel Automobile GmbH förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: april 2020, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

**ID-OINBILSE2004-sv**

