

KARL

Handbok för infotainmentsystem



Innehåll

R 4.0 IntelliLink	5
R300 BT	47

R 4.0 IntelliLink

Inledning	6
Grundfunktioner	14
Radio	20
Externa enheter	26
Taligenkänning	33
Telefon	34
Alfabetiskt register	44

Inledning

Allmän information	6
Stöldskydd	7
Översikt över kontrollelementen	8
Användning	11

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Med radiomottagarens funktioner kan du registrera upp till 25 stationer på fem favoritsidor.

Du kan ansluta externa enheter till Infotainmentsystemet som ytterligare ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth®.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Du kan också använda vissa telefonappar via infotainmentsystemet.

Infotainmentsystemet kan också styras med hjälp av pekskärmen och knapparna på kontrollpanelen, reglagen på ratten, eller – om din mobiltelefon har stöd för det – via taligenkänning.

Med reglagens väl genomtänkta utformning, pekskärmen och de tydliga skärmbilderna styr du systemet enkelt och intuitivt.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainment-systemet medan bilen står stilla.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer
- sändarskugga

Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen

Kontrollpanel




1	Display/peksskärm	14
2	Hemmeny	14
	Skärmmknappar för tillgång till:	
	AUDIO: ljudfunktioner	
	GALLERI: bild- och filmfunktioner	
	TELEFON: mobiltelefonfunktioner	
	PROJEKTION: telefonprojicering	
	NAV: appen BringGo®	
	INSTÄLLNINGAR: systeminställningar	
	OnStar: OnStar Wi-Fi-inställningar	11
3	Tids-, datum- och temperaturindikatorer	17
4		
	Kort tryckning: öppna telefonmenyn	38

	eller öppna telefonprojiceringsfunktionen (om den är aktiverad)	31
	Lång tryckning: aktivera taligenkänning	33
5		
	Kort tryckning: hoppa till nästa station när radion är aktiv	20
	eller hoppa till nästa spår när externa enheter är aktiva	28
	Lång tryckning: sök uppåt när radion är aktiv	20
	eller snabbspola framåt när externa enheter är aktiva	28
6		
	Kort tryckning: slå på infotainmentsystemet om det är avstängt	11
	eller stäng av ljudet om det är på	11

	Lång tryckning: stäng av infotainmentsystemet	11
	Vrid: ställ in volym	11
7		
	Kort tryckning: hoppa till föregående station när radion är aktiv	20
	eller hoppa till föregående spår när externa enheter är aktiva	28
	Lång tryckning: sök nedåt när radion är aktiv	20
	eller snabbspola bakåt när externa enheter är aktiva	28
8		
	Kort tryckning: öppna startmenyn	11
	Lång tryckning: öppna telefonprojiceringsfunktionen (om den är aktiverad)	31

Fjärrkontroll på ratten

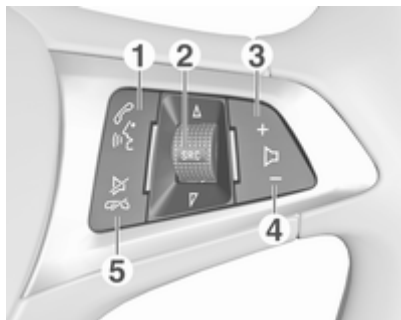

1

Kort tryckning: Öppna
OnStar-menyn om ingen
telefon är ansluten 11
eller ta emot telefonsamtal
om en telefon är ansluten 34
eller slå senaste numret i
samtalslistan när
telefonmenyn visas 38

eller växla mellan samtal
när samtal väntar 38
Lång tryckning: aktivera
taligenkänning 33
2 SRC (Källa)
Tryck: välj ljudkälla 11
Vrid uppåt/nedåt: välj
nästa/föregående
förinställd radiostation när
radion är aktiv 20
eller välj nästa/föregående
spår/kapitel/bild när
externa enheter är aktiva 28
eller välj nästa/föregående
post i samtalslistan när
telefonportalen är aktiv
och samtalslistan är öppen ... 38
Vrid uppåt/nedåt och håll
kvar: bläddra snabbt
genom posterna i
samtalslistan 38
3 +
Tryck: öka volymen

4 –
Tryck: minska volymen
5
Tryck: avsluta/avböja
samtal 38
eller avaktivera
röstigenkänning 33
eller aktivera/inaktivera
ljudavstängsfunktionen 11

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en pekskärm och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- den mittersta kontrollenheten på kontrollpanelen ⇨ 8
- pekskärmen ⇨ 14
- ljudreglage på ratten ⇨ 8
- taligenkänning ⇨ 33

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck på . Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet kopplas till med hjälp av  när tändningen är frånslagen, kommer systemet automatiskt att koppla från efter 10 minuter förutsatt att ingen använder det.

Ställa in volymen

Vrid . Den aktuella inställningen visas i displayen.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen. För en detaljerad beskrivning ⇨ 17.

Hastighetsanpassad ljudvolym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad ⇨ 17, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg - och vindbruset när du kör.

Ljudavstängning

Tryck på  för att stänga av ljudet på infotainmentsystemet.

Tryck på  igen om du vill aktivera ljudet igen. Den senast valda volymen ställs in igen.

Driftmode

Tryck på  för att visa startmenyn.



Observera!

För en detaljerad beskrivning av menyanvändningen via pekskärmen ⇨ 14.

AUDIO

Välj **AUDIO** för att öppna huvudmenyn i det senast valda ljudläget.

Välj **Källa** på skärmen för att visa interaktionsväljaren.



Om du vill byta till ett annat ljudläge trycker du på någon av knapparna på interaktionsväljaren.

För en detaljerad beskrivning:

- Radiofunktioner ↗ 20
- Externa enheter (**USB**, **Bluetooth**) ↗ 28

Observera!

För att enkelt återgå till den aktiva ljudskärmen trycker du på  i den översta raden på alla skärmar.

GALLERI

Välj **GALLERI** för att öppna bild- och filmmenyn för filer som lagras på en extern enhet, till exempel en USB-enhet eller en smarttelefon.

Välj  eller  för att visa bild- eller filmmenyn. Välj önskad bild- eller filmfil att för visa bilden eller filmen på displayen.



För en detaljerad beskrivning:

- Bildfunktioner ↗ 29
- Filmfunktioner ↗ 30

TELEFON

Innan telefonportalen kan användas måste en anslutning upprättas mellan infotainmentsystemet och mobiltelefonen.

Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon ↗ 34.

Om mobiltelefonen är ansluten väljer du **TELEFON** för att visa telefonportalens huvudmeny.



För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentsystemet ↗ 38.

PROJEKTION

Anslut din smarttelefon om du vill att vissa appar på telefonens skärm ska visas i infotainmentsystemet.

Välj **PROJEKTION** för att starta projiceringsfunktionen.

Beroende på vilken smarttelefon som är ansluten visas en huvudmeny med olika appar som kan väljas.

För en detaljerad beskrivning ⇨ 31.

NAV

Välj **NAV** för att starta navigationsappen BringGo.

För en detaljerad beskrivning ⇨ 31.

INSTÄLLNINGAR

Välj **INSTÄLLNINGAR** för att öppna en meny med olika systemrelaterade inställningar, till exempel inaktivering av **Knappljud**.



OnStar

Välj **OnStar** om du vill visa en meny med OnStar Wi-Fi-inställningar.

Se instruktionsboken för närmare beskrivning.

Grundfunktioner

Grundfunktioner	14
Ljudinställningar	16
Volyminställning	17
Systeminställningar	17

Grundfunktioner

Infotainmentsystemets display har en beröringskänslig yta som möjliggör direkt interaktion med de visade menyreglagen.

Se upp

Använd inte spetsiga eller hårda föremål som kulspetspennor, blyertspennor eller liknande för att peka på skärmen.


↵-skärmmknappar



I menyerna kan du trycka på ↵ i respektive undermeny för att återgå till närmaste överordnade menynivå.

När ingen ↵-skärmmknapp visas är du på den översta nivån i respektive meny. Tryck på 🏠 för att visa startskärmen.

Välja eller aktivera en skärmmknapp eller ett menyalternativ

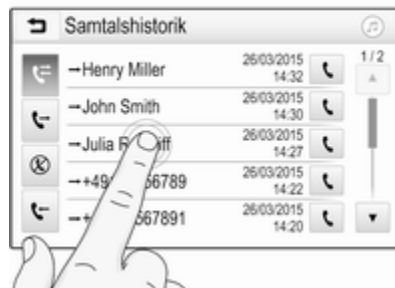

Peka på en skärmmknapp eller ett menyalternativ.

Den aktuella funktionen aktiveras, ett meddelande visas eller en underordnad meny med fler alternativ visas.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärmbknap eller ett menyalternativ med pekskärmen som "...välj <knap-pens namn>/<alternativets namn>".

Flytta objekt på startmenyn

Peka på det objekt du vill flytta och håll kvar fingret tills en röd ruta visas runt ikonen. Flytta fingret till önskad plats och släpp objektet.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

Alla andra objekt ordnas om.

Tryck på en av knapparna på kontrollpanelen för att lämna redigeringsläget.

Observera!

Redigeringsläget avslutas automatiskt efter 30 sekunders inaktivitet.

Rullistor

Om alla objekt inte kan visas på skärmen samtidigt kan du bläddra i listan.

Om du vill bläddra i en lista med menyalternativ kan du även:

- Placera fingret var som helst på skärmen och röra det uppåt eller nedåt.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

- Peka på ▼ eller ▲ längst upp och längst ner på bläddringslistan.
- Flytta skjutreglaget i rullningslistan uppåt och nedåt med fingret.

Peka på listans titel för att gå till toppen av listan.

Observera!

I kommande kapitel beskrivs stegen för att bläddra till en listpost via pekskärmen som "...bläddra till <menyalternativets namn>".

Bläddra sidor

Observera!

Det går bara att bläddra om det finns fler än en sida.

Så här bläddrar du från en sida till en annan:

- Placera fingret var som helst på skärmen och dra det åt vänster för att bläddra till nästa sida eller åt höger för att bläddra till föregående sida.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

- Peka på > eller < på skärmen.

Observera!

I kommande kapitel beskrivs stegen för att bläddra sidor via pekskärmen som "...bläddra till...sidan...".

Ljudinställningar

I ljudinställningsmenyn går det att ställa in tonegenskaperna. Menyn kan öppnas via varje huvudmeny för ljud.

Öppna ljudinställningsmenyn genom att välja **Meny** på den nedre raden i respektive huvudmeny för ljud. Vid

behov, bläddra genom listan med menyposter och välj **Ljudinställningar**. Respektive meny visas.

**Equalizer-läge**

Använd den här inställningen för att optimera ljudet för musiktypen, t.ex. **Rock** eller **Klassiskt**.

Välj önskad ljudtyp på interaktionsväljaren längst ned på skärmen. Om du väljer **Anpassa** kan du ställa in följande inställningar manuellt.

Bas

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets låga frekvenser.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

Mell.reg.

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudkällans mellanregister.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

Diskant

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets höga frekvenser.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

Ställa in balans och fader

Använd bilden till höger om menyn för att ställa in balans och fader.

Ange den punkt i kupén där ljudet har högst nivå genom att peka på motsvarande punkt på bilden. Du kan även flytta den röda markören till önskad punkt.

Observera!

Balans- och faderinställningarna gäller alla ljudkällor. De kan inte ställas in separat för varje ljudkälla.

Volyminställning

Justera den maximala startvolymen

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio**, bläddra genom listan och välj sedan **Högsta startvolym**.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

Ställa in hastighetsanpassad volym

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio**, bläddra genom listan och välj sedan **Auto-volym**.

För att justera graden av volymanpassning kan du välja ett av alternativen i listan.

Av: ingen höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Hög: maximal höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Aktivera eller inaktivera knappljud

Om funktionen för knappljud aktiveras hörs ett pip ljud varje gång du pekar på en skärmbknapp eller ett menyalternativ.

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio** och bläddra sedan genom listan till **Knappljud**.



Peka på skärmbknappen bredvid **Knappljud** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Ljudvolym för trafikmeddelanden

För att justera volymen för trafikmeddelanden anger du önskad volym medan ett trafikmeddelande spelas upp av systemet. Inställningen sparas då av systemet.


Systeminställningar

Följande inställningar gäller hela systemet. Alla andra inställningar beskrivs i respektive kapitel i den här instruktionsboken.

Tids- och datuminställningar

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Tid** och **datum** för att visa undermenyerna.

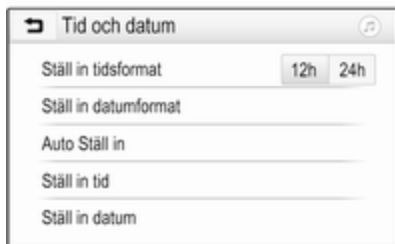

Ställ in tidsformat

För att välja önskat tidsformat pekar du på knapparna **12 h** eller **24 h** på skärmen.

Ställ in datumformat

Välj **Ställ in datumformat** och välj mellan de alternativ som finns på undermenyn för att välja önskat datumformat.

Auto Ställ in

Välj **Auto Ställ in** för att välja om tid och datum ska ställas in automatiskt eller manuellt.

Välj **På – RDS** för att ställa in tid och datum automatiskt.

Välj **Av – manuell** för att ställa in tid och datum manuellt. Om **Auto Ställ in** är inställd på **Av – manuell** blir undermenyposterna **Ställ in tid** och **Ställ in datum** tillgängliga.

Ställ in tid och datum

Välj **Ställ in tid** eller **Ställ in datum** för att justera tid- och datuminställningarna.

Peka på **+** och **-** för att justera inställningarna.

Språkinställningar

Tryck på och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Språk(Language)** för att visa respektive meny.

Byt menytexternas språk genom att peka på önskat språk.

Textbläddringsfunktion

Om texten som visas på skärmen är lång, t.ex. om det rör sig om låttitlar eller stationsnamn, kan texten antingen bläddras kontinuerligt eller så kan den bläddras en gång och visas i förkortad form.

Tryck på och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio**.



Aktivera **Bläddra i text** om du vill att texten ska bläddra kontinuerligt.

Inaktivera inställningen om du vill bläddra texten i block.

Funktionen släckt display

Om du inte vill se den upplysta displayen, t.ex. på natten, kan du stänga av displayen.

Tryck på och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Stäng av displayen**. Displayen stängs av, men ljudfunktionerna förbli aktiva.

Fabriksinställningar

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Återgå till fabriksinställningar**.

Om du vill återställa alla personliga inställningar väljer du **Återställ personliga inställningar**.

Välj **Ta bort alla privata data** om du vill radera de länkade Bluetooth-enheterna, kontaktlistan och de sparade röstbrevlådenumren.

Välj **Återställ radioinställningar** om du vill återställa ljud- och volyminställningarna, ta bort alla favoriter och radera valet av ringsignal.

Ett varningsmeddelande visas. Välj **Fortsätt** för att återställa inställningarna.

Systemversion

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Mjukvaruinformation**.

Om en USB-enhet är ansluten kan du spara fordonsinformationen till denna.

Välj **Systemuppdatering** och sedan **Spara bilinformation på USB**.

Kontakta din verkstad om du vill göra en systemuppdatering.

Fordonsinställningar

Fordonsinställningar beskrivs i bilens instruktionsbok.

Radio

Användning	20
Stationssökning	20
Favoritlistor	22
Radio Data System (RDS)	23
Digital Audio Broadcasting	24

Användning

Aktivera radion

Tryck på  och välj sedan **AUDIO**. Den senast valda ljudhuvudmenyn visas.

Välj **Källa** på den nedersta raden i den aktiva huvudmenyn för radio för att visa interaktionsväljaren.



Välj önskat våglängdsområde.

Stationen du senast lyssnade på i det valda våglängdsområdet kommer att aktiveras.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning



Tryck snabbt eller peka på  eller  på kontrollpanelen eller skärmen för att spela upp föregående eller nästa station i stationsminnet.

Manuell stationssökning

Håll in  eller  på kontrollpanelen. Släpp knappen när frekvensen nästan har nåtts.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

Observera!

FM våglängdsområde: Om RDS-funktionen ⇨ 23 är aktiverad kommer radion bara att söka efter RDS-stationer, och om funktionen för trafikinformation (TP) är aktiverad söker radion bara efter stationer ⇨ 23 som stödjer denna tjänst.

Stationssökning

Peka på  på skärmen. **Direktval**-skärmen visas.



Ange önskad frekvens. Använd  för att ta bort inmatade siffror. Vid behov kan du trycka på  eller  för att ändra det inmatade värdet.

Bekräfta inmatningen för att spela upp stationen.

Stationslistor

Välj **Meny** på den nedersta raden i den aktiva huvudmenyn för radio för att öppna motsvarande frekvensbandsspecifika undermeny.



Välj **Stationslista** för det aktuella frekvensbandet. Alla stationer som kan tas emot i det aktuella frekvensbandet och inom mottagningsområdet visas.

Välj önskad station.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med -symbolen bredvid stationsnamnet.

Kategorilistor

Många radiostationer sänder en PTY-kod, som anger vilken typ av program som sänds (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

Observera!

Listposten **Kategorier** är endast tillgänglig för FM- och DAB-bandet.

Välj **Kategorier** för att söka efter en programtyp som stationerna har fastställt.

En lista över tillgängliga programtyper visas.

Välj önskad programtyp. En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.

Välj önskad station.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Uppdatera stationslistor

Om det inte längre går att få in de stationer som har sparats i en stationslista för det aktuella frekvensbandet kan du välja **Meny** i den nedersta raden av den aktiva huvudmenyn för radio och sedan välja respektive menyalternativ för att uppdatera stationslistan, t.ex. **Uppdatera stationslistan**.

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

En stationssökning startas och motsvarande meddelande visas. När sökningen har slutförts, visas respektive stationslista.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.



Det finns fem favoritlistor som rymmer 5 stationer var.

Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

Spara en station

Vid behov trycker du på < eller > för att bläddra igenom favoritsidorna.

Du kan spara den aktuella radiostationen på en förinställningsskärmknapp genom att hålla fingret på den önskade skärmknappen i några sekunder. Motsvarande frekvens eller stationsnamn visas på skärmknappen.

Mottagning av stationer

Vid behov trycker du på < eller > för att bläddra till önskad favoritsida.

Välj förinställningsknappen där den önskade radiostationen är sparad.

Ange antalet tillgängliga favoritsidor

För att ange hur många favoritsidor som ska visas trycker du på **HOME** och väljer sedan **INSTÄLLNINGAR** på skärmen.

Välj **Radio** och sedan **Hantera favoriter** för att visa respektive undermeny.

Beroende på vilka favoritsidor du vill visa kan du aktivera eller inaktivera sidorna.

Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.

Fördelar med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainment-systemet text som till exempel kan innehålla information om det aktuella programmet.

RDS-konfiguration

Peka på **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för FM-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny.

Bläddra till **RDS**.

Aktivera eller deaktivera **RDS**.

Trafikradio

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter. Om trafiktjänsten är aktiverad avbryts den ljudkälla som spelas upp medan informationsmeddelandet pågår.

Aktivera trafikradiofunktionen

Välj **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för FM-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny.

Peka på skärmen knappens bredvid **Trafikprogram** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Observera!

På stationslistan visas TP bredvid de stationer som tillhandahåller trafikradio.

Om trafikinformation är aktiverad visas **[TP]** på den öre raden i alla huvudmenyer. Om den aktuella stationen inte är en station som stöder radiotjänsten för trafikinformation

gråmarkeras TP och en sökning påbörjas automatiskt efter en station som stödjer tjänsten. Så snart som en station med trafikinformation hittas, markeras **TP**. Om ingen station med trafikinformation hittas är TP grått.

Om ett trafikmeddelande sänds på respektive station visas ett meddelande.

Du kan avbryta meddelandet och återgå till den senast aktiverade funktionen genom att peka på skärmen eller trycka på .

Regioner

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser.

Välj **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för FM-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny och bläddra till **Region**.

Aktivera eller deaktivera **Region**.

Om regionfunktionen är aktiverad väljs alternativa frekvenser med samma regionala program vid behov. Om regionalprogram är fränkopplat

väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

Digital Audio Broadcasting

DAB är en form av digitalradio.

DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.

Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas inom en och samma grupp.
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Vid dålig mottagning minskar volymen automatiskt för att undvika oljud.

Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta problem kan undvikas genom att aktivera **DAB-DAB-länkning** och/eller **DAB-FM-länkning** i DAB-menyn (se nedan).

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.
- När DAB-mottagningen är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 23 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att läsas upp. Inaktiv-

era TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Välj **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för DAB-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny.

Bläddra igenom listan och välj **DAB-meddelanden** för att visa en lista över vilka kategorier som finns.

Aktivera alla eller endast de önskade meddelande kategorierna. Olika kategorier av informationsmeddelanden kan väljas på samma gång.

DAB-DAB-länkning

Om den här funktionen är aktiverad kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Välj **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för DAB-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny.

Bläddra genom listan och aktivera eller inaktivera **DAB-DAB-länkning**.

DAB-FM-länkning

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Bläddra genom listan och aktivera eller inaktivera **DAB-FM-länkning**.

L-band

Med den här funktionen kan du definiera vilka DAB-frekvensband som infotainmentsystemet ska ta emot.

L-bandet (jord- och satellitradio) är ett annat radioband som också kan tas emot.

Välj **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för DAB-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny.

Bläddra genom listan och aktivera eller inaktivera **L-band**.

Intellitext

Intellitext-funktionen gör det möjligt att ta emot ytterligare information som ekonominyheter, sport, nyheter mm.

Observera!

Det innehåll som är tillgängligt beror på station och region.

Välj **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för DAB-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny.

Bläddra genom listan och välj **Intellitext**.

Välj en av kategorierna och välj en särskild post för att visa detaljerad information.

EPG

Den elektroniska programguiden ger information om nuvarande och kommande program för respektive DAB-station.

Välj **Meny** i den nedersta raden i huvudmenyn för DAB-radio och välj sedan **Stationslista**.

För att visa programmet för den önskade stationen trycker du på ikonen bredvid stationen.

Externa enheter

Allmän information	26
Spela ljud	28
Visa bilder	29
Spela upp filmer	30
Använda smartphone- applikationer	31

Allmän information

Ett USB-uttag för anslutning av externa enheter är placerade i mitt-konsolen.

Observera!

Anslutningarna måste alltid vara rena och torra.

USB-uttag

En MP3-spelare, USB-enhet, SD-kort (via USB-port och adapter) eller smarttelefon kan anslutas till USB-porten.

Upp till två USB-enheter kan anslutas till infotainmentsystemet åt gången.

Observera!

För anslutning av två USB-enheter krävs en extern USB-hubb.

Infotainmentsystemet kan spela upp ljudfiler, visa bildfiler eller spela upp filmfiler som finns på USB-enheter.

När en enhet är ansluten till USB-porten kan olika funktioner hos de ovanstående enheterna styras via infotainmentsystemets regler och menyer.

Observera!

All tillbehörsutrustning stöds inte av infotainmentsystemet. Kontrollera kompatibilitetslistan på vår webbplats.

Ansluta/koppla från en enhet

Anslut en av de enheter som nämns ovan till USB-porten. Vid behov kan du använda en lämplig anslutningskabel. Musikfunktionen startar automatiskt.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet ansluts visas motsvarande felmeddelande och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

För att koppla bort USB-enheten väljer du en annan funktion och tar sedan bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

Automatisk uppspelning från USB-enheter

Som standard visas USB-ljudmenyn automatiskt så fort en USB-enhet ansluts.

Vid behov kan denna funktion inaktiveras.

Tryck på  och välj sedan **Inställningar** för att öppna inställningsmenyn.

Välj **Radio**, bläddra till **USB autostart** och peka på skärmknappen bredvid funktionen.

Du kan aktivera funktionen genom att peka på skärmknappen igen.

Bluetooth

Enheter som stöder Bluetooth-musikprofilerna A2DP och AVRCP kan anslutas trådlöst till Infotainment-systemet. Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på dessa enheter.

Ansluta en enhet

För en detaljerad beskrivning av hur man upprättar en Bluetooth-anslutning ➔ 35.

Filformat och mappar

Den här produkten kan hantera USB-minnen som rymmer 5 000 filer (musik, foton eller video) och mappstruktur i 15 nivåer. Enheter som överskrider dessa gränser kan inte garanteras normal funktion. iPod®/iPhone®-enheter kan spela alla musikfiler som stöds. Listorna med musikfiler kan dock endast visa upp till 5 000 filer på skärmen i alfabetisk ordning.

Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick.

Filer från webbutiker som har försetts med digitalt upphovsrättskydd (DRM) kan inte spelas.

Infotainmentsystemet kan spela följande ljud-, bild- och filmfiler på externa enheter.

Ljudfiler

MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3)

Konstant överföringshastighet (CBR) mellan 8 och 320 kbps

Variabel överföringshastighet (VBR)
Samplingsfrekvenserna 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 och 48 kHz.

Windows Media Audio

Windows Media Audio 10

CBR mellan 32 och 768 kbps

VBR (standard), Professional, Lossless eller högre enligt Microsofts specifikationer

Samplingsfrekvenserna 8, 12, 16, 22, 32, 44,1 och 48 kHz

AAC (MPEG-4 AAC, Low Complexity Profile) och AAC+

CBR mellan 8 och 320 kbps.

OGG Vorbis

Waveform (WAV - PCM Windows-format)

Audio Interchange File Format (AIFF)
3GPP (används vanligen i mobila enheter)

Ljudböcker (MP3, WMA, AAC, AA)

Bildfiler

Endast följande filformat kan hante-
ras: ".jpg", ".bmp", ".png", ".gif"
(animerad GIF stöds inte). Vissa filer
går eventuellt inte att använda på
grund av filens format eller skick.

Filmfiler

Spelbara filmfilformat är AVI och
MP4.

Den maximala upplösningen är 1 280
x 720 pixlar. Uppdateringsfrekvensen
måste vara lägre än 30 fps.

Användbar codec är H.264/MPEG-4
AVC.

Spelbara ljudformat är MP3, AC3,
AAC och WMA.

Det undertextformat som kan visas är
SMI.

Spela ljud

Aktivera musikfunktionen

Om enheten ännu inte är ansluten till
infotainmentsystemet, anslut
enheten ⇨ 26.

Vanligtvis visas respektive huvud-
meny för ljud automatiskt.

Om uppspelningen inte startar auto-
matiskt t.ex. om **USB autostart** har
inaktiverats ⇨ 26, kan du vidta
följande åtgärder:

Tryck på  och välj sedan **AUDIO** för
att öppna den huvudmeny för ljud
som senast valdes.

Välj **Källa** på interaktionsväljaren och
välj sedan önskad ljudkälla för att
öppna respektive huvudmeny för ljud.

Uppspelningen av ljudspåren börjar
automatiskt.



Funktionsknappar

Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på **II** för att avbryta uppspel-
ningen. Skärmen ändras till **►**.

Peka på **►** för att återuppta uppspel-
ningen.

Spela nästa eller föregående spår

Peka på **►►** för att spela upp nästa
spår.

Peka på **◀◀** inom de 2 första sekun-
derna efter att spåret börjar spelas för
att gå tillbaka till föregående spår.

Gå tillbaka till början på spåret

Peka på **◀◀** när spåret har spelats i
2 sekunder.

Snabbspolning framåt och bakåt

Håll in **◀◀** eller **►►**. Släpp knappen för
att återgå till normalt uppspelnings-
läge.

Du kan även flytta skjutreglaget som
visar aktuellt läge i spåret åt vänster
eller höger.

Spela upp spår slumpmässigt

Peka på ⌘ för att spela upp låtarna i slumpvis ordning. Skärmbilden ändras till ⌘.

Peka på ⌘ igen för att inaktivera blandningsfunktionen och gå tillbaka till normalt uppspelningsslag.

Funktionen Lyssna igenom musik

Peka på skärmen för att visa bläddringsskärmen. Du kan också välja **Meny** i den nedersta raden av huvudskärmen för ljud för att visa respektive ljudmeny och sedan välja **Lyssna igenom musik**.

Olika kategorier som spårerna sorterats i visas, t.ex. **Spellistor**, **Artister** eller **Album**.



Välj önskad kategori, underkategori (om det finns tillgängligt) och välj sedan ett spår.

Välj ett spår för att starta uppspelningen.

Visa bilder

Du kan titta på bilder från en USB-enhet som är ansluten till USB-porten.

Observera!

För din säkerhet är vissa funktioner avaktiverade under körning.

Aktivera bildfunktionen

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ⌘ 26.

Tryck på ⌘ och välj sedan **GALLERI** för att öppna huvudmenyn för media.

Peka på ⌘ för att öppna huvudmenyn för bilder för att visa en lista över de objekt som finns sparade på USB-enheten. Välj önskad bild.



Peka på skärmen om du vill dölja menyraden. Peka på skärmen igen om du vill visa menyraden.

Funktionsknappar

Helskärmsläge

Välj  för att visa bilden i fullskärmsläge. Peka på skärmen för att avsluta helskärmsläget.

Visa nästa eller föregående bild

Peka på > eller dra åt vänster för att visa nästa bild.

Peka på < eller dra åt höger för att visa föregående bild.

Rotera en bild

Välj  för att rotera bilden.

Zooma in på bilden

Peka på  en eller flera gånger för att zooma in i en bild eller för att återgå till bildens ursprungsstorlek.

Visa bildspel

Peka på  för att visa bilderna som lagrats på USB-enheten som ett bildspel.

Peka på skärmen för att avsluta bildspelet.

Bildmeny

Välj **Meny** i den nedersta raden på skärmen för att visa **Bildmeny**.



Bildspelstid

Välj **Tid för bildspel** för att visa en lista över möjliga tidssekvenser. Välj den tid du vill att varje bild ska visas i ett bildspel.

Klocka och temperaturvisning

Aktivera **Klocka. Temperaturvisning** för att visa tid och temperatur i helskärmsläget.

Visningsinställningar

Välj **Visningsinställningar** för att öppna en undermeny för inställning av ljusstyrka och kontrast.

Peka på + eller - för att ändra inställningarna.

Spela upp filmer

Du kan titta på filmer från en USB-enhet som är ansluten till USB-porten.

Observera!

Av säkerhetsskäl är inte filmfunktionen tillgänglig under körning.


Aktivera filmfunktionen

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten  26.

Tryck på  och välj sedan **GALLERI** för att öppna huvudmenyn för media.

Tryck på  för att öppna huvudmenyn för film och välj sedan önskad mapp och/eller film.

Filmen visas.

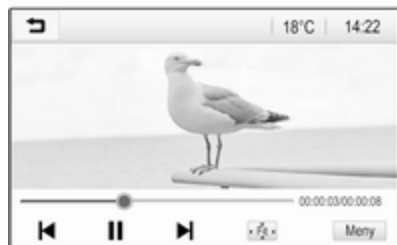

Funktionsknappar

Helskärm

Välj  för att visa filmen i fullskärmsläge. Peka på skärmen för att avsluta helskrmsläget.

Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på  för att avbryta uppspelningen. Skärmmknappen ändras till . Peka på  för att återuppta uppspelningen.

Spela nästa eller föregående spår

Peka på  för att spela upp nästa filmfil.

Peka på  inom de 5 första sekunderna efter att filmen börjar spelas för att gå tillbaka till föregående film.

Gå tillbaka till början på filmen

Peka på  när filmen har spelats i 5 sekunder.

Snabbspolning framåt och bakåt

Håll in  eller . Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Filmmenyn

Välj **Meny** i den nedersta raden på skärmen för att visa **Videomeny**.



Klocka och temperaturvisning

Aktivera **Klocka. Temperaturvisning** för att visa tid och temperatur i helskrmsläge.

Visningsinställningar

Välj **Visningsinställningar** för att öppna en undermeny för inställning av ljusstyrka och kontrast.

Peka på + och - för att ändra inställningarna.

Använda smartphone-applikationer

Telefonprojicering

Telefonprojiceringsapparna Apple CarPlay® och Android Auto™ visar utvalda appar från din smarttelefon på infotainmentskärmen och gör att de kan styras direkt via infotainment-systemets regler.

Kontrollera med enhetens tillverkare om denna funktion är kompatibel med din smarttelefon och om denna app är tillgänglig i det land du bor i.

Förbereda en smartphone

Android™-telefon: Ladda ner Android Auto-appen till din smarttelefon från Google Play™-butiken.

iPhone: Se till att SIRI är aktiverad på din smartphone.

Aktivera telefonprojicering i inställningsmenyn

Tryck på  för att visa startsidan och tryck på **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan till **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Kontrollera att respektive app är aktiverad.

Ansluta telefonen

Anslut smarttelefonen till USB-porten  26.

Starta telefonprojicering

Starta telefonprojiceringfunktionen genom att trycka på  och sedan välja **PROJEKTION**.

Observera!

Om appen känns igen av infotainmentsystemet kan det hända att programikonen ändras till **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Du kan också starta funktionen genom att hålla in  i några sekunder.

Den telefonprojiceringsskärm som visas beror på din smarttelefon och programvarans version.

Återgå till infotainmentskärmen

Tryck på .

BringGo

BringGo är en navigationsapp som tillhandahåller platssökning, kartvisning och ruttnavigering.

Hämta appen

Innan du kan använda BringGo med hjälp av infotainmentsystemets reglage och menyer måste appen installeras på en smarttelefon.

Ladda ner appen från App Store® eller Google Play Store.

Aktivera telefonprojicering i inställningsmenyn

Tryck på  för att visa startsidan och tryck på **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan till **BringGo**.
Kontrollera att appen är aktiverad.

Ansluta telefonen

Anslut smarttelefonen till USB-porten  26.

Starta BringGo

För att starta appen trycker du på  och väljer sedan navigeringsikonen.

Huvudmenyn för applikationen visas på infotainmentsystemets display.

För ytterligare information om hur du använder appen, se instruktionerna på tillverkarens webbplats.

Taligenkänning

Allmän information	33
Användning	33

Allmän information

Röstbehandlingsapplikationen i infotainmentsystemet ger åtkomst till taligenkänningskommandon på din smarta telefon. Se telefontillverkarens instruktionsbok för att ta reda på om din smarta telefon stöder den här funktionen.

För att du ska kunna använda appen Voice Pass-thru måste din smarttelefon vara ansluten till infotainmentsystemet via USB-kabel ⇨ 26 eller Bluetooth ⇨ 35.

Användning

Aktivering av taligenkänning

Håll in  på kontrollpanelen eller  på ratten för att starta en taligenkänningsession. Ett röstkommandomeddelande visas på skärmen.

Så snart ett pip hörs kan du tala in ett kommando. För information om de kommandon som stöds hänvisas till bruksanvisningarna till din smarttelefon.

Justera volymen på röstmeddelanden

Vrid på  på kontrollpanelen eller tryck på **+** / **-** på rattens högra sida för att öka eller minska volymen på röstmeddelandena.

Avaktivering av taligenkänning

Tryck på  på ratten. Röstkommandomeddelandet försvinner och taligenkänningsessionen avslutas.

Telefon

Allmän information	34
Bluetooth-anslutning	35
Nödsamtal	37
Användning	38
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	42

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av bilens infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-anslutning


Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, smarttelefoner eller andra enheter.

Parkoppling (utbyte av ID mellan Bluetooth-enheten och infotainment-systemet) och anslutning av Bluetooth-enheter till infotainment-systemet sker via menyn **Bluetooth**.

Bluetooth-menyn

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** för att visa Bluetooth-menyn.

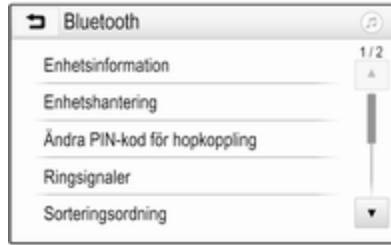

Para en enhet

Upplysningar

- Upp till tio enheter kan parkopplas med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainment-systemet.
- Parning behöver normalt bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parade enheter. Om enheten har

anslutits tidigare etablerar infotainmentssystemet anslutningen automatiskt.

- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till USB-porten för laddning.

Parkoppla en ny enhet

1. Aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens instruktionsbok.
2. Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR** på informationsdisplayen.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetshantering** för att visa respektive meny.



Observera!

Om ingen telefon är ansluten kan menyn **Enhets hantering** också nås via telefonmenyn: Tryck på och välj sedan **TELEFON**.

3. Peka på **Sök enhet**. Alla identifierbara Bluetooth-enheter i miljön visas i en ny söklista.
4. Peka på den Bluetooth-enhet som du vill parkoppla.
5. Bekräfta hopparningen:
 - Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):

Bekräfta meddelandena på infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.

- Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):

På infotainmentsystemet: ett **Info**-meddelande visas där du ombeds ange en PIN-kod på din Bluetooth-enhet.

På Bluetooth-enheten: ange PIN-koden och bekräfta din inmatning.

6. Infotainmentsystemet och enheten paras ihop.

Observera!

Om Bluetooth-enheten är parkopplad med systemet anger bredvid Bluetooth-enheten att telefonfunktionen är aktiverad och anger att Bluetooth-musikfunktionen är aktiverad.

7. Telefonboken laddas ner till infotainmentsystemet automatiskt. På vissa telefoner kan det hända att infotainmentsystemet måste ges tillstånd att komma åt telefonboken. I så fall bekräftar du de

meddelanden som visas på Bluetooth-enheten.

Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas ett meddelande om detta.

Ändring av Bluetooth-PIN-koden

Tryck på och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Ändra PIN-kod för hopkoppling** för att visa respektive undermeny. En knappsats visas.

Ange den aktuella fyrsiffriga PIN-koden.

Välj om du vill radera en siffra som du har angett.

Bekräfta din inmatning genom att välja **Ange**.

Ansluta en parad enhet

Tryck på och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhets hantering** för att visa respektive meny.

Välj den Bluetooth-enhet som du vill ansluta. Enheten ansluts.

Observera!

Den anslutna enheten och de tillgängliga alternativen markeras.

Koppla från en enhet

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetshantering** för att visa respektive meny.

Välj den Bluetooth-enhet som är ansluten. Ett meddelande visas.

Välj **Ja** för att koppla från enheten.

Radera en enhet

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetshantering** för att visa respektive meny.

Välj  bredvid Bluetooth-enheten. Ett meddelande visas.

Välj **Ja** för att ta bort enheten.

Enhetsinfo

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetsinformation** för att visa respektive meny.

Den information som visas innefattar **Enhetsnamn**, **Adress** och **PIN-kod**.

Nödsamtal**⚠ Varning**

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållan-

den kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Observera!

Det är möjligt att använda mobiltelefon i handsfreeläge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas mobiltelefon-data till infotainmentsystemet. Det kan kräva lite tid, beroende på mobiltelefonen och mängden data som ska överföras. Under den tiden kan mobiltelefonen bara användas via infotainmentsystemet med begränsningar.

Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför kan det förekomma avvikelser från det nedan beskrivna funktionsutbudet.

Telefonens huvudmeny

Tryck på  och välj sedan **TELEFON** för att visa respektive meny.



Observera!

TELEFON-huvudmenyn är endast tillgänglig om en mobiltelefon ansluts till infotainmentsystemet via Bluetooth. För en detaljerad beskrivning  35.

Många av mobiltelefonens funktioner kan nu styras via telefonens huvudmeny (och tillhörande undermenyer) samt via telefonspecifika reglage på ratten.

Initiera ett telefonsamtal

Ange telefonnummer

Tryck på  och välj sedan **TELEFON**.

Ange ett telefonnummer med knapp-satsen i huvudmenyn för telefon.

För att ta bort ett eller flera inmatade tecken kan du trycka på eller hålla in .

Peka på  eller tryck på  på ratten för att börja ringa.

Använda telefonboken

Observera!

När du parar ihop en mobiltelefon med infotainmentsystemet via Bluetooth laddas mobiltelefonens telefonbok ner automatiskt  35.

Tryck på  och välj sedan **TELEFON**.

Välj **Kontakter** på huvudmenyn för telefon.



Snabbsökning

1. Välj  för att visa en lista över alla kontakter.
2. Bläddra genom kontaktlistan.
3. Peka på den kontakt du vill ringa. En meny med alla sparade telefonnummer för den valda kontakten visas.
4. Välj det önskade telefonnumret för att starta samtalet.

Sökmeny

Om det finns många kontakter i telefonboken kan du söka efter önskad kontakt via sökmenyn.

Välj  i **Kontakter**-menyn för att visa sökfliken.



Bokstäverna är ordnade i grupper på skärmmknapparna: **abc, def, ghi, jkl, mno, p qrs, tuv** och **wxyz**.

Använd  för att radera en grupp inmatade bokstäver.

1. Välj den knapp som innehåller den första bokstaven i den kontakt som du söker efter.

Till exempel: Om den kontakt du vill söka efter börjar med "g", välj skärmmknappen **ghi**.

Alla kontakter som innehåller en av bokstäverna på den här knappen visas, i exemplet visas "g", "h" och "i".

2. Välj den knapp som innehåller den andra bokstaven i den kontakt som du söker efter.
3. Fortsätt att mata in fler bokstäver i kontakten du söker efter tills den önskade kontakten visas.
4. Peka på den kontakt du vill ringa. En meny med alla sparade telefonnummer för den valda kontakten visas.
5. Välj det önskade telefonnumret för att starta samtalet. Följande skärm visas.



Kontaktinställningar

Kontaktlistan kan sorteras efter efternamn eller förnamn.

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR** för att visa respektive meny.

Välj **Bluetooth** och sedan **Sorteringsordning**. Aktivera önskat alternativ.

Använda samtalshistoriken

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras.

Tryck på  och välj sedan **TELEFON**.

Välj **Samtalshistorik** på huvudmenyn för telefon.



Välj  för utgående samtal,  för missade samtal,  för inkommande samtal eller  för alla samtal. Respektive samtalslista visas.

Välj önskad post för att starta ett samtal.

Återuppringa ett telefonnummer

Det senast slagna numret kan ringas upp igen.

Tryck på  och välj sedan **TELEFON**.

Välj  på skärmen eller tryck på  på ratten.

Använda snabbnummer

Snabbnummer som sparas på mobiltelefonen kan även ringas med knappsatsen i huvudmenyn för telefon.

Tryck på  och välj sedan **TELEFON**.

Håll in önskad siffra på knappsatsen för att ringa.

Inkommande telefonsamtal

Svara på ett samtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller USB-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

Ett meddelande med den uppringandes telefonnummer eller namn (om tillgängligt) visas.



För att besvara samtalet väljer du  i meddelandet eller trycker på  på ratten.

Avvisa ett samtal

För att avvisa samtalet väljer du  i meddelandet eller trycker på  på ratten.

Ändra ringsignal

Tryck på  och välj sedan

INSTÄLLNINGAR.

Välj **Bluetooth** och sedan

Ringsignaler för att visa respektive meny. En lista över alla parkopplade enheter visas.

Välj önskad enhet. En lista med tillgängliga ringsignaler för denna enhet visas.

Välj en av ringsignalerna.

Funktioner under samtalet

Under ett pågående telefonsamtal visas huvudmenyn för telefon.



Avaktivera handsfree-läget tillfälligt

Aktivera  för att fortsätta samtalet via mobiltelefonen.

Avaktivera  om du vill återgå till handsfree-läget.

Stänga av mikrofonen tillfälligt

Aktivera  för att stänga av ljudet på mikrofonen.

Inaktivera  för att aktivera mikrofonen igen.

Avsluta ett telefonsamtal

Välj  för att avsluta samtalet.

Röstbrevlåda

Du kan komma åt din röstbrevlåda via infotainmentsystemet.

Röstbrevlådenummer

Tryck på  och välj sedan

INSTÄLLNINGAR.

Välj **Bluetooth**. Bläddra genom listan och välj **Nummer till röstbrevlåda**.

En lista över alla parkopplade enheter visas.

Välj önskad telefon. En knappsats visas.

Ange telefonens röstbrevlådenummer.

Ringa upp röstbrevlådan

Tryck på  och välj sedan

TELEFON.

Välj  på skärmen. Röstbrevlådan rings upp.

Du kan även ange röstbrevlådenumret via telefonens knappsats.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Monterings- och användningsföreskrifter

De bilspecifika monteringsanvisningarna och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Fackmannamässigt installerad ytterantenn för att få maximal räckvidd
- Maximal sändareffekt 10 watt
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändeffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och 1 watt för övriga typer.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Aktivera Bluetooth-musik.....	28
Aktivera radion.....	20
Aktivera telefon.....	38
Aktivera USB-bilden.....	29
Aktivera USB-film.....	30
Aktivera USB-ljud.....	28
Allmän information.....	26, 33, 34
Bluetooth.....	26
DAB.....	24
Infotainmentsystem.....	6
Smartphone-applikationer.....	26
Telefon.....	34
USB.....	26
Använda smartphone- applikationer.....	31
Användning.....	11, 20, 33, 38
Bluetooth.....	26
Meny.....	14
Radio.....	20
Telefon.....	38
USB.....	26
Användning av menyer.....	14

B

Bildfiler.....	26
Bluetooth	
Allmän information.....	26
Ansluta enhet.....	26
Bluetooth-anslutning.....	35

Bluetooth-musikmeny.....	28
Parning.....	35
Telefon.....	38
Bluetooth-anslutning.....	35
BringGo.....	31

D

DAB.....	24
Digital Audio Broadcasting.....	24

F

Favoritlista	
Lagring av stationer.....	22
Mottagning av stationer.....	22
Favoritlistor.....	22
Filformat	
Bildfiler.....	26
Filmfiler.....	26
Ljudfiler.....	26
Filmfiler.....	26
Frekvensbandsval.....	20

G

Grundfunktioner.....	14
----------------------	----

H

Hemmeny.....	14
--------------	----

I

Infotainmentkontrollpanel.....	8
Intellitext.....	24

iPod.....	26
iPod-ljudmeny.....	28

K

Knaptryckningsvolym.....	17
Kontrollelement	
Infotainmentsystem.....	8
Ratt.....	8

L

Lagring av stationer.....	22
Ljudavstängning.....	11
Ljudfiler.....	26
Ljudinställningar.....	16
Ljudvolym.....	17
Begränsning av ljudvolym vid	
höga temperaturer.....	11
Ställa in volymen.....	11
Tystkopplingsfunktion.....	11

M

Manövrering	
Externa enheter.....	26
Meny.....	14
Radio.....	20
Telefon.....	38
Maximal startvolym.....	17
Mobiltelefoner och	
CB-radioutrustning.....	42
Mottagning av stationer.....	22

N

Nödsamtal.....	37
----------------	----

P

Parning.....	35
--------------	----

R

Radio	
Aktivering.....	20
Användning.....	20
DAB-meddelanden.....	24
Digital Audio Broadcasting	
(DAB).....	24
Favoritlista.....	22
Inställning DAB.....	24
Intellitext.....	24
Lagring av stationer.....	22
Mottagning av stationer.....	22
Radio Data System (RDS).....	23
Regional.....	23
Regioner.....	23
Stationssökning.....	20
Ställa in RDS.....	23
Välja våglängdsområde.....	20
Radio Data System (RDS)	23
Rattreglage för ljud.....	8
RDS.....	23
Regional.....	23
Regioner.....	23

Ringsignal

Ringsignalvolym.....	17
Ändra ringsignal.....	38
Ring upp	
Funktioner under samtalet.....	38
Initiera ett telefonsamtal.....	38
Inkommande samtal.....	38
Ringsignal.....	38
Röstigenkänning.....	33

S

Samtalshistorik.....	38
Slå på infotainmentsystemet.....	11
Smarttelefon.....	26
Telefonprojicering.....	31
Snabbnummer.....	38
Spela ljud.....	28
Spela upp filmer.....	30
Stationssökning.....	20
Stöldskydd	7
Systeminställningar.....	17

T

Telefon	
Allmän information.....	34
Ange nummer.....	38
Bluetooth.....	34
Bluetooth-anslutning.....	35
Funktioner under samtalet.....	38
Inkommande samtal.....	38
Nödsamtal.....	37

Samtalshistorik.....	38
Snabbnummer.....	38
Telefonbok.....	38
Telefonens huvudmeny.....	38
Välja ringsignal.....	38
Telefonbok.....	38
Telefonprojicering.....	31
TP-volym.....	17

U

USB

Allmän information.....	26
Ansluta enhet.....	26
USB-bildmeny.....	29
USB-filmmeny.....	30
USB-ljudmeny.....	28

V

Visa bilder.....	29
Visningsinställningar.....	29, 30
Volym	
Hastighetsanpassad ljudvolym.....	17
Knapptryckningsvolym.....	17
Ljudvolym.....	17
Maximal startvolym.....	17
Ringsignalvolym.....	17
TP-volym.....	17
Volyminställning.....	17

Ö

Översikt över kontrollelementen.....	8
--------------------------------------	---

R300 BT

Inledning	48
Grundfunktioner	56
Radio	60
Externa enheter	65
Taligenkänning	68
Telefon	69
Alfabetiskt register	76

Inledning

Allmän information	48
Stöldskydd	49
Översikt över kontrollelementen ..	50
Användning	54

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Med hjälp av radiomottagarens funktioner kan du registrera ett stort antal stationer på olika favoritsidor.

Du kan ansluta externa enheter till Infotainmentsystemet som ytterligare ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth®.

Den digitala ljudprocessorn gör att du kan välja mellan en rad olika förinställda equaliser-lägen för bästa möjliga ljud.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Infotainmentsystemet kan även styras via kontrollpanelen eller reglagen på ratten.

Om din mobiltelefon har taligenkänning kan systemet också manövreras via den funktionen.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen.

Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Tänk alltid på att köra säkert när du använder infotainmentsystemet.

Om du tvekar, stanna bilen innan du använder infotainmentsystemet.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägmottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- sändarskugga

Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen

R300 BT



1 54

Om den är avstängd: kort tryckning: strömmen slås på igen

Om den är påslagen: kort tryckning: systemljudet stängs av, lång tryckning: strömmen stängs av

Vrid: ställ in volym

2 RADIO

Aktivera radio eller byta frekvensband 60

3 MEDIA

Aktivera media eller byt mediakälla 67

4

Radio: kort tryckning: gå till föregående eller nästa station – håll in: sök nedåt eller uppåt 60

Externa enheter: kort tryckning: hoppa till föregående eller nästa spår – håll in: snabbspola bakåt eller framåt 67

5 PHONE

Kort tryckning: öppna telefonmenyn 69

6 BACK

Meny: en nivå bakåt 56

Inmatning: ta bort sista tecknet eller hela inmatningen 56

7 MENU 56

Vrid: markera skärmmknappar eller menyalternativ; ange numeriska värden

Tryck: välj/aktivera en markerad skärmmknapp eller ett menyalternativ, bekräfta inställt värde, växla till olika inställningsalternativ, öppna tillämpningsspecifik meny (i förekommande fall)

8 Funktionstangenter

Favoriter: tryck: välja favoriter, håll in: spara radiostationer som favoriter . . 61

Meny: tryck: välj markerad skärmmknapp 56

9 FAV

Tryck: visa favoritfält 61

R300



1 54

Om den är avstängd: kort tryckning: strömmen slås på igen

Om den är påslagen: kort tryckning: systemljudet stängs av, lång tryckning: strömmen stängs av

Vrid: ställ in volym

2 **RADIO**

Aktivera radio eller byta frekvensband 60

3 **MEDIA**

Aktivera media eller byt mediakälla 67

4

Radio: kort tryckning: gå till föregående eller nästa station – håll in: sök nedåt eller uppåt 60

Externa enheter: kort tryckning: hoppa till föregående eller nästa spår – håll in: snabbspola bakåt eller framåt 67

5 **TONE**

Visa ljudinställningsmenyn

6 **BACK**

Meny: en nivå bakåt 56

Inmatning: ta bort sista tecknet eller hela inmatningen 56

7 **MENU** 56

Vrid: markera skärmmknappar eller menyalternativ; ange numeriska värden

Tryck: välj/aktivera en markerad skärmmknapp eller ett menyalternativ, bekräfta inställt värde, växla till olika inställningsalternativ, öppna tillämpningsspecifik meny (i förekommande fall)

8 **AUX-ingång****9** **Funktionstangenter**


Favoriter: tryck: välja favoriter, håll in: spara radiostationer som favoriter . . 61

Meny: tryck: välj markerad skärmmknapp 56

10 **FAV**

Tryck: visa favoritfält 61

Rattreglage för ljud

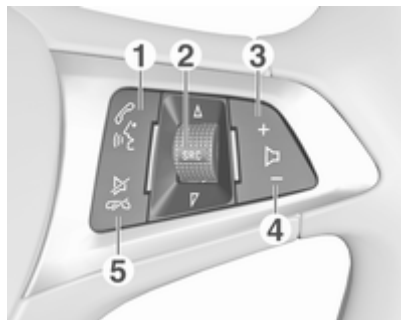

- 1 Kort intryckning: besvara telefonsamtal 69
 eller ringa ett nummer i en samtalslista 72
 eller växla mellan samtal när telefonportalen är aktiv och samtal väntar: 72
 Lång tryckning: aktivera taligenkänning 68
- 2 **SRC (Källa)** 54
 Tryck: välj ljudkälla 54

Med radion aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående förinställda radiostation 60

Om telefonportalen är aktiv och samtalslistan öppen: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående post i samtalslistan 72

- 3 +
 Öka volym 54
- 4 -
 Minska volym 54
- 5 Tryck snabbt: avsluta/avvisa samtal 72
 eller stäng samtalslista 72
 eller avaktivera röstigenkänning 68
 eller aktivera/deaktivera tyst läge 54

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en **MENU**-knapp och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- kontrollpanelen på infotainment-systemet ⇨ 50
- ljudreglage på ratten ⇨ 50
- taligenkänning ⇨ 68

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck snabbt på . Efter inkoppling blir den senast valda infotainmentkällan aktiv.

Tryck på och håll den intryckt för att stänga av systemet.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet slås på genom att trycka på när tändningen är avstängd kommer systemet automatiskt att stängas av igen efter 10 minuter.

Ställa in volymen

Vrid på  för att visa den aktuella inställningen på displayen.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen  57.

Hastighetsanpassad ljudvolym

När automatisk ljudvolym är aktiverad  57, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Tystkopplingsfunktion

Tryck kort på  för att stänga av ljudet på ljudkällorna.

Avbryt tystkopplingen genom att vrida på .

Driftmode

Radio

Tryck på **RADIO** för att öppna radions huvudmeny eller växla mellan olika våglängdsområden.

För en detaljerad beskrivning av radiofunktionerna  60.

Externa enheter

Tryck upprepade gånger på **MEDIA** för att aktivera uppspelningsläget för en ansluten extern enhet.

För en detaljerad beskrivning av anslutning och användning av externa enheter  65.

Telefon

Tryck på **PHONE** för att etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainmentssystemet och en mobiltelefon.

Om det går att starta en anslutning visas huvudmenyn i telefonläget.

För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentssystemet  72.

Om ingen anslutning kan upprättas visas motsvarande meny. Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon  70.

Grundfunktioner

Grundfunktioner	56
Ljudinställningar	57
Volyminställning	57
Systeminställningar	57

Grundfunktioner

Kontrollpanel

Knappen MENU

MENU-ratten är ett av de centrala kontrollelementen för menyalternativen.

Vrid till:

- för att välja en skärknapp eller ett menyalternativ
- för att bläddra genom en lista med menyalternativ
- för att ändra ett inställningsvärde

Tryck på:

- för att aktivera en vald skärknapp eller ett menyalternativ
- för att bekräfta ett ändrat inställningsvärde
- för att växla till ett annat inställningsalternativ
- för att visa den applikationsspecifika undermenyn

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärknapp eller ett menyalternativ som "välj <knappens namn>/<alternativets namn>".

BACK-knappen

I menyerna kan du använda **BACK** för att återgå till närmaste överordnade menynivå.

När du matar in siffror kan du trycka på **BACK** för att radera det senast inmatade tecknet.

Funktionstangenter

Tryck på en av funktionstangenterna för att aktivera favoriten eller funktionsskrärknappen som visas rakt över respektive funktionstangent.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärknapp eller ett menyalternativ som "välj <knappens namn>/<alternativets namn>".

Ljudinställningar

I menyn för ljudinställningar kan man ställa in ljugenskaper separat för varje ljudkälla.

Tryck på **MENU**, välj **Inställningar (Settings)** och välj sedan **Ljudinställningar** för att öppna menyn för ljudinställningar.

Inställning av bas, mellanregister och diskant

Bläddra genom listan och välj **Bas**, **Mellan** eller **Diskant**.

Justera inställningen och bekräfta.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan fram och bak

Bläddra genom listan och välj **Fader**.

Justera inställningen och bekräfta.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan höger och vänster

Bläddra genom listan och välj **Balans**.

Justera inställningen och bekräfta.

Välja en klangstil

Bläddra genom listan och välj **EQ** (Equaliser).

EQ-alternativen erbjuder optimerade inställningar för bas, mellanregister och diskant för aktuell musikstil.

Vrid **MENU** för att växla mellan de olika alternativen och tryck sedan på **MENU** för att bekräfta inställningen.

Volyminställning

Ställa in hastighetsanpassad volym

Tryck på **MENU** för att öppna respektive ljudmeny.

Bläddra genom listan och välj **Inställningar (Settings)**.

Välj **Automatisk volymjustering**.

Automatisk volymjustering-funktionen kan inaktiveras eller graden av ljudvolymanspassning kan väljas i menyn som visas.

Bläddra genom listan och välj önskat alternativ.

Justera den maximala startvolymen

Tryck på **MENU** för att öppna respektive ljudmeny.

Bläddra genom listan och välj **Inställningar (Settings)**.

Välj **Max startvolym**.

Ställ in önskat värde.


Ljudvolym för trafikmeddelanden

För att justera volymen för trafikmeddelanden anger du önskad volym medan ett trafikmeddelande spelas upp av systemet.

Inställningen sparas av systemet.

Systeminställningar

Olika inställningar och ändringar för infotainmentsystemet kan göras från inställningsmenyn.



Tids- och datuminställningar

Tryck på **MENU** för att öppna respektive ljudmeny.

Välj **Tid och datum**.

Ställ in tid

Välj **Ställ in tid** för att gå till respektive undermeny.

Välj **Autoinst.** längst ner på skärmen. Aktivera antingen **På - RDS** eller **Av (manuell)**.

Om **Av (manuell)** har valts kan du ställa in timmar och minuter.

Välj **12-24 tim** på skärmen upprepade gånger för att välja ett tidsformat.

Om 12-timmarsläget väljs visas en tredje kolumn för AM- och PM-inställning. Välj önskat alternativ.

Ställ in datum

Välj **Ställ in datum** för att gå till respektive undermeny.

Välj **Autoinst.** längst ner på skärmen. Aktivera antingen **På - RDS** eller **Av (manuell)**.

Om **Av (manuell)** har valts kan du ställa in datuminställningarna.

Språk

Tryck på **MENU** för att öppna respektive ljudmeny.

Välj **Inställningar (Settings)** för att bläddra genom listan och välj sedan **Fordonsinställningar (Vehicle Settings)**.

Välj **Språk (Languages)**.

Bläddra genom listan och välj önskat språk.

Återställ fabriksinställningarna

Tryck på **MENU** för att öppna respektive ljudmeny.

Välj **Inställningar (Settings)** för att bläddra genom listan och välj sedan **Fordonsinställningar (Vehicle Settings)**.

Välj **Återställ fabriksinställningar** för att gå till respektive undermeny.

Välj önskat alternativ och bekräfta meddelandet.

Programvaruinformation

Menyn **Programvaruinformation** innehåller specifik information om programvaran.

Tryck på **MENU** för att öppna respektive ljudmeny.

Välj **Inställningar (Settings)** för att bläddra genom listan och välj sedan **Fordonsinställningar (Vehicle Settings)**.

Välj **Programvaruinformation**.

Serviceläge

Om du har aktiverat valet-läge låses alla displayer och inga ändringar kan göras i systemet.

Observera!

Fordonsrelaterade meddelanden fortsätter att vara aktiverade.

Låsa systemet

Tryck på **MENU** för att öppna respektive ljudmeny.

Välj **Inställningar (Settings)** för att bläddra genom listan och välj sedan **Fordonsinställningar (Vehicle Settings)**.

Välj **Begränsad tillgång-läge**. En knappsats visas.

Mata in en fyrsiffrig kod och välj **Enter**. Knappsatsen visas igen.

Bekräfta den första inmatningen genom att mata in den fyrsiffriga koden igen och trycka på **Lås**. Systemet låses.

Låsa upp systemet

Slå på infotainmentsystemet. En knappsats visas.

Mata in respektive fyrsiffriga kod och välj **Lås upp**. Systemet låses upp.

Glömd PIN-kod

Kontakta din auktoriserade verkstad för att återställa PIN-koden till standardinställningen.

Radio

Användning	60
Stationssökning	60
Favoritlistor	61
Radio Data System (RDS)	61
Digital Audio Broadcasting	62

Användning



Aktivera radiofunktionen

Tryck på **RADIO**.

Välja våglängdsområde

Tryck flera gånger på **RADIO** på kontrollpanelen för att växla mellan de olika frekvensbanden.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** för att spela upp föregående eller nästa station.

Manuell stationssökning

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** och håll den intryckt. Släpp knappen när frekvensen nästan har nåtts.

Manuell inställning

Tryck på **MENU** för att öppna menyn för våglängdsområde och välj

Manuell inställning.

Beroende på valt frekvensband visas en lista med alla frekvenser.

Välj önskad frekvens.

Stationslistor

Om stationslistan uppdateras vrids du på **MENU** för att visa en lista över alla stationer som just nu kan tas emot.

Bläddra genom listan och välj önskad station.

Kategorilistor

Många radiostationer sänder en PTY-kod, som anger vilken typ av program som sänds (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

Observera!

Listposten **Kategorier** är endast tillgänglig för FM- och DAB-bandet.

Våglängdsområde FM ⇄ 61.

DAB ⇄ 62.

Tryck på **MENU** för att visa respektive meny för våglängdsområde och välj **Kategorier**.

En lista över de programtypkategorier som finns tillgängliga visas.

Välj önskad kategori. En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.

Välj önskad station.

Uppdatera stationslistorna

Tryck på **MENU** för att öppna menyn för våglängdsområde och välj **Uppdatera stationslista**.


Respektive stationslista uppdateras.

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.



24 enskilda favoritplatser finns och visas som fyra favoriter per favorit-sida.

Välj **FAV** för att visa favoritlistan.

Spara en station

Ställ in stationen som ska sparas.

Välj respektive favoritknapp på skärmen tills ett pipjud avges och stationsnamnet visas på respektive favoritskärmknapp.

Stationen lagras som favorit.

Välja station ur registret

Vid behov kan du trycka upprepade gånger på **FAV** för att bläddra till respektive favoritsida.

Välj önskad favoritskärmknapp. Respektive radiostation spelas.

Observera!

Aktiva favoriter markeras.

Ange antalet favoriter som visas

Tryck på **MENU**, bläddra genom listan och välj **Ange antal favoritsidor**.

Välj önskat alternativ.

Observera!

Om antalet sparade favoriter överskrider antalet aktiverade favoriter i inställningsmenyn raderas inte de extra favoriterna utan de döljs bara. De kan återaktiveras genom att öka antalet visade favoriter.

Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och få en felfri mottagning.

Fördelar med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainment-systemet text som till exempel kan innehålla information om det aktuella programmet.

RDS-inställningar

Konfigurera RDS-inställningsalternativen genom att aktivera radiofunktionen och välja FM-frekvensbandet. Tryck på **MENU** för att visa FM-menyn.

RDS

Ställ in **RDS** på **PÅ** eller **AV**.

Observera!

Om **RDS** är inställd på till **AV** är RDS-funktioner inte tillgängliga.

Trafikradio

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter. Om trafiktjänsten kopplas till, avbryts den aktiva funktionen under informationsmeddelandet.

Aktivera eller avaktivera **Trafikradio (TP)**.

Om trafikinformation är aktiverad visas **[TP]** på den öre raden i alla huvudmenyer. Om den aktuella stationen eller media som spelas inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation visas **[]** och en sökning påbörjas automatiskt efter en station som stödjer tjänsten. Så snart som en station med trafikinformation hittas, markeras **[TP]**. Om ingen station med trafikmeddelanden hittas är **[]** kvar på skärmen.

Om ett trafikmeddelande sänds på respektive station med trafikmeddelanden visas ett meddelande.

Du kan avbryta meddelandet och återgå till den senast aktiverade funktionen genom att avvisa meddelandet.

Region

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser.

Ställ **Region** på **PÅ** eller **AV**.

Om regionfunktionen är påslagen väljs alternativa frekvenser med samma regionala program vid behov.

Om regionalprogram är fränkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

Digital Audio Broadcasting

DAB är en form av digitalradio.

Fördelar med DAB

- DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.
- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas på en och samma frekvens (grupp).

- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Vid dålig mottagning minskar volymen automatiskt för att undvika oljud.

Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta kan undvikas genom att aktivera **DAB till DAB-länkning** och/eller **DAB till FM-länkning** i DAB-tillvalsmenyn (se nedan).

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på

DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.

- När DAB-mottagningen är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 61 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att läsas upp. Inaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-inställningar

Konfigurera DAB-inställningsalternativen genom att aktivera radiofunktionen och välja DAB-frekvensbandet. Tryck på **MENU** för att visa DAB-menyn.

DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den

DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Välj **DAB-meddelanden** för att visa listan med DAB-kategorier.

Välj önskade kategorier. De valda kategorierna märks med ✓.

Observera!

DAB-meddelanden kan bara tas emot om DAB:s våglängdsområde är aktiverat.

DAB till DAB-länkning

Om den här funktionen är aktiverad kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ **DAB till DAB-länkning** på **PÅ** eller **AV**.

DAB till FM-länkning

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ **DAB** till **FM-länkning** på **PÅ** eller **AV**.

L-band

Om **L-band** är aktiverat, tar infotainmentsystemet emot ett extra frekvensområde (1452–1492 Mhz).

Ställ **L-Band** på **PÅ** eller **AV**.

Intellitext

Intellitext-funktionen gör det möjligt att ta emot ytterligare information som meddelanden, ekonominyheter, sport, nyheter mm.

Välj en av kategorierna och välj en särskild post i listan för att visa detaljerad information.

Externa enheter

Allmän information	65
Spela ljud	67

Allmän information

Ett USB-uttag för anslutning av externa enheter är placerade i mitt-konsolen.

Observera!

Anslutningarna måste alltid vara rena och torra.

AUX-ingång

Det går att ansluta tillbehörsutrustning till AUX-ingången.

När tillbehörsenheten är ansluten till AUX-ingången överförs dess ljudsignal via infotainmentsystemets högtalare.

Volym- och ljudinställningarna kan justeras via infotainmentsystemet. Alla andra funktioner måste styras via den anslutna enheten.

Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på enheter som ansluts via AUX-ingången.

Ansluta/koppla från en enhet

Om du vill ansluta enheten till infotainmentsystemets AUX-ingång ska du använda följande kabel:

3-polig för ljudkälla.

För att koppla bort AUX-enheten väljer du en annan funktion och tar sedan bort AUX-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

USB-uttag

Du kan ansluta en MP3-spelare, USB-enhet eller en smarttelefon till USB-porten.

När en enhet är ansluten till USB-porten de ovanstående enheterna styras via infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

All tillbehörsutrustning stöds inte av infotainmentsystemet.

Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på USB-enheter.

Ansluta/koppla från en enhet

Anslut USB-enheten till USB-porten.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet ansluts visas motsvarande felmeddelande och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

För att koppla bort USB-enheten väljer du en annan funktion och tar sedan bort USB-enheten.

Se upp
Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

Inställningar för MTP-enheter

För enheter som är anslutna via MTP kan ytterligare inställningar göras i inställningsmenyn.

I en aktiv ljudkälla trycker du på **MENU**. Bläddra sedan i listan och välj **Inställningar (Settings)**. Välj **Telefonanslutning (endast MTP)**.

Om du vill att enheten endast ska laddas via USB-porten aktiverar du **Endast laddning**. Om du byter till

USB-ljudkällan när denna inställning är aktiverad får du ett laddningsmeddelande.

Om du vill spela upp musikfiler som är lagrade på enheten aktiverar du **Sök endast igenom musikmappen** eller **Sök igenom hela mappen**.

Bluetooth

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth o.s.v.), som kan hantera Bluetooth-profilerna PBAP, HFP, A2DP och AVRCP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på Bluetooth-enheter.

Ansluta/koppla från en enhet

För en detaljerad beskrivning av Bluetooth-anslutningen ↗ 70.

Lista över Bluetooth-enheter

För att komma åt listan med Bluetooth-enheter aktiverar du Bluetooth-ljudkällan, trycker på **MENU** och väljer sedan **Hantera Bluetooth-enheter**.

För en detaljerad beskrivning av listan över Bluetooth-enheter ↗ 70.

Filformat

Endast enheter som är formaterade med filsystemet FAT16/32 kan hanteras.

Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick.

Filer från webbutiker som har försetts med digitalt upphovsrättskydd (DRM) kan inte spelas.

De MP3- och WMA-filer som kan spelas är följande:

- Överföringshastighet: 8 kbps ~ 320 kbps
- Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för MPEG-1) och 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för MPEG-2)

MP3-filer med VBR kan spelas.

När en fil med ID3-tagginformation (version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) spelas kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

Spela ljud

Starta uppspelning

Ansluta enheten ⇨ 65.

Tryck flera gånger på **MEDIA** för att aktivera den önskade mediakällan.

Exempel: USB-källa.



Observera!

Följande funktioner är inte tillgängliga för AUX-enheter.

Funktionsknappar

Gå till föregående eller nästa fil

Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att spela upp föregående eller nästa spår.

Om ◀◀ trycks in inom de första fem sekunderna av att låten spelas hoppar systemet till början av det aktuella spåret.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Peka på ◀◀ eller ▶▶ och håll in för att snabbspola bakåt eller framåt.

Uppspelningsordning

Tryck på **MENU** i respektive ljudkälla och bläddra igenom listan till **Blanda låtar**.

Ställ in **Blanda låtar** på **PÅ** för att spela låtarna på enheten i slumpvis ordning.

Om du vill spela upp låtarna i normal ordning ställer du in **Blanda låtar** på **AV**.

Bläddra för att hitta en låt

Beroende på enheten kan du bläddra efter låtar inom kategorier och underkategorier eller i en mappstruktur.

Observera!

För att denna funktion ska vara tillgänglig måste en indexering ha genomförts.

Kategorier

Om du vill bläddra efter en låt trycker du på **MENU** i respektive ljudkälla och väljer sedan **Bläddra**.

Du kan navigera genom bläddringsstrukturen och välja önskat spår.

Mappar

För att bläddra efter en låt trycker du på **MENU** och väljer sedan **Mappvy**. Mappstrukturen på respektive enhet visas.

Du kan navigera genom mappstrukturen och välja önskat spår.

Taligenkänning

Allmän information	68
Användning	68

Allmän information

Röstbehandlingsapplikationen i infotainmentsystemet ger åtkomst till taligenkänningskommandon på din smarta telefon. Se telefontillverkarens instruktionsbok för att ta reda på om din smarta telefon stöder den här funktionen.

För att du ska kunna använda appen Voice Pass-thru måste din smarttelefon vara ansluten till infotainmentsystemet via USB-kabel ⇨ 65 eller Bluetooth ⇨ 70.

Användning

Aktivering av taligenkänning

Tryck på och håll in  på ratten för att starta en röstigenkänningssession. Ett röstkommandomeddelande visas på skärmen.

Så snart ett pip hörs kan du tala in ett kommando. För information om de kommandon som stöds hänvisas till bruksanvisningarna till din smarttelefon.

Justera volymen på röstmeddelanden

Vrid på  på kontrollpanelen eller tryck på + / - på rattens högra sida för att öka eller minska volymen på röstmeddelandena.

Avaktivering av taligenkänning

Tryck på  på ratten. Röstkommandomeddelandet försvinner och taligenkänningssessionen avslutas.

Telefon

Allmän information	69
Bluetooth-anslutning	70
Nödsamtal	71
Användning	72
Textmeddelanden	73
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	74

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnätsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnätsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

⚠ Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

⚠ Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen hittar du på webben på <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner eller andra enheter.

För att kunna upprätta en Bluetooth-anslutning till infotainmentsystemet måste du först aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens instruktionsbok.

Använd telefonportalen för att parkoppla (utbyte av ID mellan Bluetooth-enheten och infotainmentsystemet) och ansluta Bluetooth-enheter till infotainmentsystemet.

Para en enhet

Upplysningar

- Upp till fem enheter kan paras med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainment-systemet.
- Parning behöver normalt bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parade enheter. Om enheten har anslutits tidigare etablerar infotainmentsystemet anslutningen automatiskt.
- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till USB-porten för laddning.

Parkoppla den första enheten

1. Tryck på **PHONE** och välj sedan **Koppla**.

Ett meddelande visas i infotainmentsystemet som anger namn och PIN-kod för infotainment-systemet.

2. Starta Bluetooth-sökning på den Bluetooth-enhet som ska paras ihop med systemet.

3. Bekräfta hoppningen:

- Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):
Jämför PIN-koden (om den efterfrågas) och bekräfta meddelandena i Infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.
- Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):
Ange infotainment-PIN-koden på Bluetooth-enheten och bekräfta din inmatning.

4. Infotainmentsystemet och enheten paras ihop. Telefonmenyn visas.
5. Om telefonbok och samtalslistor är tillgängliga på Bluetooth-enheten laddas de ner till infotainmentsystemet. Bekräfta vid behov respektive meddelande på din smarta telefon.

Observera!

För att infotainmentsystemet ska kunna läsa kontakterna måste de sparas i mobiltelefonens minne.

Parkoppla en annan enhet

Tryck på **PHONE**, bläddra genom listan och välj **Bluetooth-enheter**.

Tryck på **Lägg till** för att starta parkopplingsprocessen med en annan enhet.

Fortsätt från steg 2 under "Parkoppla den första enheten" (se ovan).

Ansluta en parad enhet

Tryck på **PHONE**, bläddra genom listan och välj **Bluetooth-enheter**.

Markera önskad enhet och välj **Anslut**.

Vid behov kan den enhet som för tillfället är ansluten kopplas från. Den valda enheten ansluts.

Koppla från en enhet

Tryck på **PHONE**, bläddra genom listan och välj **Bluetooth-enheter**.

Markera den enhet som för närvarande är ansluten och välj **Koppla från**.

Enheten kopplas från.

Radera en enhet

Tryck på **PHONE**, bläddra genom listan och välj **Bluetooth-enheter**.

Markera den enhet som du vill ta bort från enhetslistan och välj **Radera**.

Enheten tas bort.

Nödsamtal**⚠ Varning**

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.


Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför kan det förekomma avvikelser från det nedan beskrivna funktionsutbudet.

Initiera ett telefonsamtal

Knappsats

Tryck på **PHONE** för att visa telefonmenyn.



Bläddra genom listan och välj **Knappsats**. Knappsatsen visas.



Vrid **MENU** för att markera den siffra du vill mata in och tryck sedan på **MENU** för att välja respektive siffra. Ange det önskade numret.

Välj eller peka på **BACK** för att ta bort siffror.

Välj **Ring** för att inleda telefonsamtal.

Kontakter

Tryck på **PHONE** för att visa telefonmenyn.

Välj **Kontakter**. Kontaktlistan visas.

Bläddra genom listan och välj önskad kontakt. Kontakten visas.

Välj ett av telefonnumren som sparats under kontakten. Numret rings upp.

Samtalslistor

Tryck på **PHONE** för att visa telefonmenyn.

Välj **Senaste samtal**. Listan med de senaste samtalen visas.

Beroende på vilket samtal du vill söka efter väljer du **Missade**, **Mottagna** eller **Skickade**.


Välj ett av telefonnumren som sparats i listan med de senaste samtalen. Numret rings upp.

Inkommande telefonsamtal

Initiera ett telefonsamtal

Om en radio- eller mediakälla är aktiv när ett samtal kommer in tystkopplas ljudkällan och fortsätter att vara avstängd tills samtalet avslutats.

Ett meddelande med namn eller nummer för personen som ringer visas.



Välj **Svara** för att besvara samtalet.

Avvisa ett telefonsamtal

Välj **Ignorera** i meddelandet för att avvisa samtalet.

Funktioner under telefonsamtal

Under ett telefonsamtal visas vyn för pågående samtal.



Avsluta ett telefonsamtal

Välj **Slut** för att avsluta samtalet.

Stänga av mikrofonen

Välj **Tyst** för att temporärt deaktivera mikrofonen.

Skärmmknappen ändras till **Ljud på**.

Välj **Ljud på** för att aktivera mikrofonen igen.

Avaktivera handsfree-funktionen

Välj för att fortsätta samtalet i din mobiltelefon **Telefon**.

Skärmmknappen ändras till **Handsfree**.

Välj **Handsfree** för att aktivera handsfree-funktionen igen.

Ett andra inkommande samtal

Om du får ett till inkommande samtal visas ett annat meddelande med uppringarens namn eller nummer.

För att besvara det andra samtalet och parkera det första väljer du **Byt**.

Välj **Ignorera** i meddelandet för att avvisa samtalet.

Växla mellan telefonsamtal

Tryck på **PHONE** eller  på rattens ljudreglage för att växla mellan de två samtal.

Information om det aktuella samtalet visas på displayen.

Avsluta telefonsamtalen

Samtalen kan avslutas ett i taget.

Välj **Slut**. Det aktuella samtalet avslutas.

Textmeddelanden

Textmeddelanden som tas emot när en telefon är ansluten till infotainmentsystemet kan visas på informationsdisplayen.

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:

- Respektive telefons Bluetooth-funktion måste vara aktiverad (instruktioner finns i enhetens instruktionsbok).
- Beroende på telefon kan du behöva ställa in enheten som "synlig" (se enhetens instruktionsbok).

- Respektive telefon måste ha parats ihop med och anslutits till infotainmentsystemet. För en detaljerad beskrivning ⇨ 70.
- Respektive telefon måste ha stöd för Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Visa ett meddelande

Observera!

Om bilen kör snabbare än 8 km/h visas textmeddelandet inte på skärmen.

När ett nytt textmeddelande tas emot visas ett meddelande.



Välj **Visa** för att läsa meddelandet.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Monterings- och användningsföreskrifter

De bilspecifika monteringsanvisningarna och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Ytterantennen måste installeras professionellt för att uppnå högsta möjliga räckvidd.
- Maximal sändareffekt: 10 watt
- Mobiltelefonen måste monteras på en lämplig plats. Observera relevant kommentar i instruktionsboken, kapitlet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändeffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och 1 watt för övriga typer.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Aktivera AUX.....	67
Aktivera Bluetooth-musik.....	67
Aktivera infotainmentsystemet.....	54
Aktivera radion.....	60
Aktivera telefonportalen.....	72
Aktivera USB.....	67
Allmän information.....	65, 68, 69
AUX.....	65
Bluetooth-musik.....	65
Infotainmentsystem.....	48
Radio.....	60
Telefon.....	69
USB.....	65
Användning.....	54, 60, 68, 72
AUX.....	67
Bluetooth-musik.....	67
Infotainmentsystem.....	54
Meny.....	56
Telefon.....	72
USB.....	67
Användning av menyer.....	56
Automatisk inställning.....	57
Automatisk volymreglering.....	57
AUX.....	65

B

Bluetooth-anslutning.....	70
Bluetooth-musik.....	65

D

DAB.....	62
DAB-länkning.....	62
Digital Audio Broadcasting.....	62
Digital audio broadcasting (DAB).....	62

F

Favoritlista	
Lagring av stationer.....	61
Mottagning av stationer.....	61
Favoritlistor.....	61
Filformat	
Ljudfiler.....	65
Frekvensbandsval.....	60
Frekvenslista.....	60

G

Grundfunktioner.....	56
Kontrollpanel.....	56

I

Infotainmentkontrollpanel.....	50
Intellitext.....	62

K

Kategorilista.....	60
Knappen BACK.....	56
Knappen MENU.....	56
Kontrollelement	
Infotainmentsystem.....	50
Ratt.....	50

L		DAB-menyn.....	62	Slå på infotainmentsystemet.....	54
Lagring av stationer.....	61	Digital audio broadcasting		Spela ljud.....	67
L-band.....	62	(DAB).....	62	Språk.....	57
Ljudavstängning.....	54	Favoritlista.....	61	Stationslista.....	60
Ljudfiler.....	65	FM-menyn.....	61	Stationssökning.....	60
Ljudinställningar.....	57	Frekvensband.....	60	Stöldskydd	49
M		Frekvenslista.....	60	Systeminställningar.....	57
Manövrering		Intellitext.....	62	Serviceläge.....	57
AUX.....	67	Kategorilista.....	60	Språk.....	57
Bluetooth-musik.....	67	L-band.....	62	Tids- och datuminställningar.....	57
Infotainmentsystem.....	54	Lagring av stationer.....	61	Återställ fabriksinställningarna ..	57
Meny.....	56	Mottagning av stationer.....	61		
Radio.....	60	Radio data system.....	61	T	
Telefon.....	72	RDS.....	61	Telefon	
USB.....	67	Region.....	61	Allmän information.....	69
Maximal startvolym.....	57	Regioner.....	61	Bluetooth.....	69
Mobiltelefoner och		Stationslista.....	60	Bluetooth-anslutning.....	70
CB-radioutrustning.....	74	Stationssökning.....	60	Handsfree-läge.....	72
Mottagning av stationer.....	61	TP.....	61	Nödsamtal.....	71
		Trafikradio.....	61	Ringsignal.....	72
N		Radio Data System (RDS)	61	Senaste samtal.....	72
Nödsamtal.....	71	Region.....	61	Telefonbok.....	72
		Regioner.....	61	Textmeddelanden.....	73
P		Ringsignal.....	72	Telefonbok.....	72
Parning.....	70	Röstigenkänning.....	68	Telefonsamtal	
R				Avvisar.....	72
Radio		S		Initiera.....	72
DAB.....	62	Serviceläge		Ringa.....	72
DAB-meddelanden.....	62	Låsning.....	57	Textmeddelanden.....	73
		Upplåsning.....	57	Tid.....	57

TP.....	61
Trafikradio.....	61

U

USB.....	65
----------	----

V

Volym

Automatisk volymreglering.....	57
Begränsning av ljudvolym vid höga temperaturer.....	54
Hastighetsanpassad ljudvolym.	57
Maximal startvolym.....	57
Ställa in volymen.....	54
Tystkopplingsfunktion.....	54
Volyminställning.....	57

Å

Återställ fabriksinställningarna.....	57
---------------------------------------	----

Ö

Översikt över kontrollelementen...	50
------------------------------------	----

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Adam Opel AG förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: juni 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

ID-OKAAILSE1606-sv

