

OPEL MOKKA

Infotainment System



Wir leben Autos.



Innehåll

Navi 950 / CD 600	5
CD 400	77

Navi 950 / CD 600

Inledning	6
Grundfunktioner	16
Radio	24
CD-spelare	31
Externa enheter	34
Navigation	40
Taligenkänning	58
Telefon	62
Vanliga frågor	71
Alfabetiskt register	74

Inledning

Allmän information	6
Stöldskydd	7
Översikt över kontrollelementen	8
Användning	14

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Det är enkelt att använda radion om du programmerar förvalsknapparna 1–6 med FM-, AM- och DAB-radio-stationer.

Du kan ansluta externa datalagringsenheter, t.ex. iPod, USB-enheter eller annan tillbehörsutrustning till infotainmentsystemet som extra ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth.

Med reglagen och menyerna i infotainmentsystemet kan du använda godkända smartphone-applikationer.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med en telefonapplikation som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Infotainmentsystem kan styras via reglagen på instrumentpanelen, reglagen på ratten eller via taligenkänningsfunktionen.

Den genomtänkta utformningen på kontrollelementen och de tydliga displayerna gör att du enkelt och utan att behöva tänka på det kan kontrollera systemet.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainmentsystemet medan bilen står stilla.

⚠ Varning

Användning av navigationssystemet frångår inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Gällande trafikregler ska alltid följas.

Inmatning (t.ex. av adresser) ska endast göras när bilen står stilla.

Om en navigeringsanvisning strider mot trafikreglerna är det alltid trafikreglerna som gäller.

⚠ Varning

Områden som enkelriktade gator och fotgängarområden är inte utmärkta på navigeringssystemets karta. I sådana områden ger systemet en varning som du måste acceptera. Var därför uppmärksam på enkelriktade gator och andra vägar och öppningar som man inte får köra in i.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren.
- Flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder.
- Sändarskugga.


Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stöld.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen


Navi 950

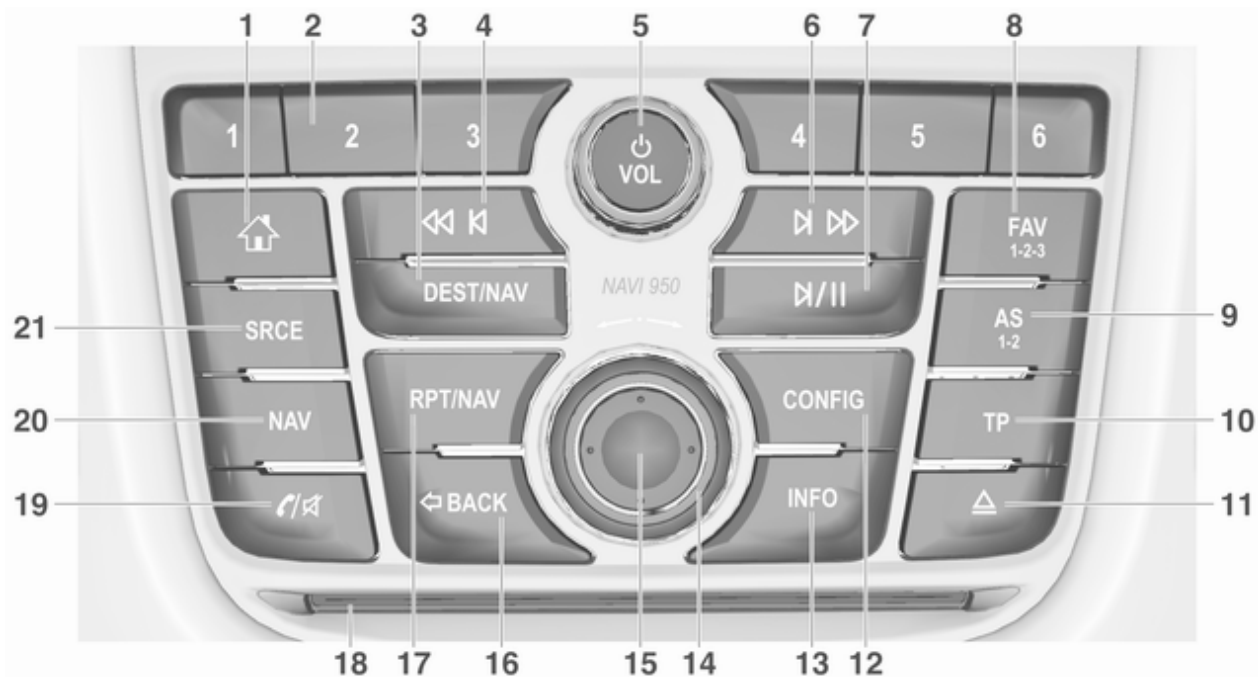

- | | | |
|--|--|--|
| <p>1 -knappen</p> <p>Öppna startsidan 16</p> <p>2 Stationsknappar 1 – 6</p> <p>Tryck snabbt: välj station 26</p> <p>Tryck länge: spara station 26</p> <p>3 DEST / NAV-knappen</p> <p>Öppna navigationssystemets destinationsmeny 45</p> <p>4 K-knappen</p> <p>Radio: sökning bakåt 24</p> <p>CD/MP3/WMA: hoppa över spår bakåt 32</p> <p>Externa enheter: hoppa till föregående spår 36</p> <p>5 VOL-knapp</p> <p>Tryck: slå på/stänga av infotainmentsystemet 14</p> <p>Vrid: ställ in volym 14</p> <p>6 -knappen</p> <p>Radio: sökning framåt 24</p> | <p>CD/MP3/WMA: hoppa över spår framåt 32</p> <p>Externa enheter: hoppa till nästa spår 36</p> <p>7 /II-knappen</p> <p>CD/MP3/WMA: starta/ pausa uppspelning 32</p> <p>Externa enheter: starta/ pausa uppspelning 36</p> <p>8 FAV 1-2-3-knappen</p> <p>Öppna favoritlista 26</p> <p>9 AS 1-2-knappen</p> <p>Tryck snabbt: öppna lista över autosparade stationer ... 25</p> <p>Tryck länge: spara autosparade stationer automatiskt 25</p> <p>10 TP-knappen</p> <p>Aktivera eller deaktivera radions trafik tjänster 27</p> <p>11 -knappen</p> <p>Mata ut CD 32</p> | <p>12 CONFIG-knappen</p> <p>Öppna inställningsmeny 21</p> <p>13 INFO-knappen</p> <p>Radio: information om aktuell station</p> <p>CD/MP3/WMA, externa enheter: information om aktuellt spår</p> <p>Navigation: information, t.ex. om aktuell position</p> <p>14 Multifunktionsknapp</p> <p>Vrid: mrkera menyalternativ eller ange alfanumeriska värden 16</p> <p>Tryck (yttering): välja/aktivera markerat alternativ, bekräfta inställt läge, aktivera/inaktivera funktion, öppna ljud- eller navigationsmenyn 16</p> <p>15 Omkopplare med åtta lägen</p> <p>Navigation: flytta displayfönster i kartbild 41</p> |
|--|--|--|

16 BACK-knappen	Bluetooth	34
Meny: en nivå bakåt	AM	24
Inmatning: radera senaste tecknet eller hela inmatningen	FM	24
	DAB	24
17 RPT / NAV-knappen		
Upprepa senaste navigationsmeddelande		
18 CD-öppning		32
19 -knappen		
Ta telefonsamtal eller aktivera/avaktivera mikrofonavstängning		65
20 NAV-knappen		
Visa karta		41
21 Knappen SRCE (källa)		
Tryck för att växla mellan olika ljudkällor		
CD/MP3-spelare		31
USB		34
AUX		34

CD 600

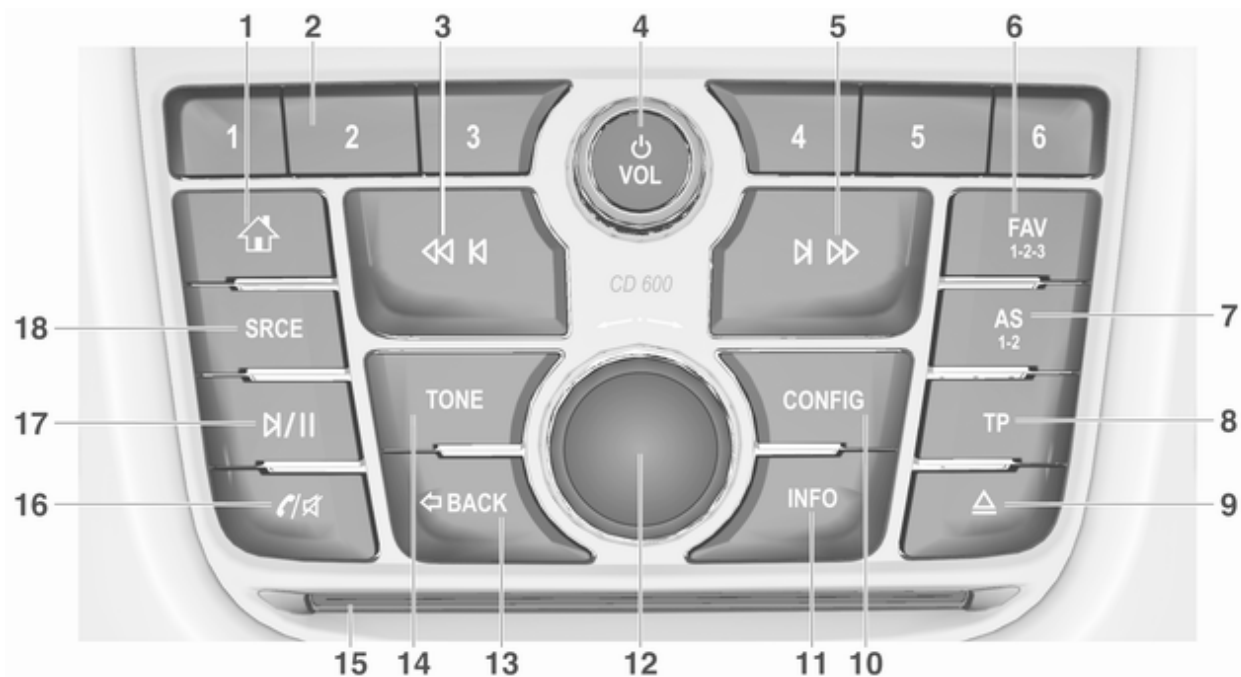

1	-knappen		6	FAV 1-2-3 -knappen		12	Multifunktionsknapp	
	Öppna startsidan	16		Öppna favoritlista	26		Vrid: mrkera menyalternativ eller ange alfanumeriska värden	16
2	Stationsknappar 1 – 6		7	AS 1-2 -knappen			Tryck: välja/aktivera markerat alternativ, bekräfta inställt läge, aktivera/inaktivera funktion, öppna ljudmenyn	16
	Tryck länge: spara station	26		Tryck snabbt: öppna lista över autosparade stationer ...	25			
	Tryck snabbt: välj station	26		Tryck länge: spara autosparade stationer automatiskt	25			
3	K -knappen		8	TP -knappen		13	BACK -knappen	
	Radio: sökning bakåt	24		Aktivera eller deaktivera radions trafik tjänster	27		Meny: en nivå bakåt	16
	CD/MP3/WMA: hoppa över spår bakåt	32	9	-knappen			Inmatning: radera senaste tecknet eller hela inmatningen	16
	Externa enheter: hoppa till föregående spår	36		Mata ut CD	32	14	Tone -knappen	
4	VOL -knapp		10	CONFIG -knappen			Öppna ljudinställningar	19
	Tryck: slå på/stänga av infotainmentsystemet	14		Öppna inställningsmeny	21	15	CD-öppning	32
	Vrid: ställ in volym	14	11	INFO -knappen		16	-knappen	
5	P -knappen			Radio: information om aktuell station			Ta telefonsamtal eller aktivera/avaktivera mikro- fonavstängning	65
	Radio: sökning framåt	24		CD/MP3/WMA, externa enheter: information om aktuellt spår				
	CD/MP3/WMA: hoppa över spår framåt	32						
	Externa enheter: hoppa till nästa spår	36						

17 **⏮/II-knappen**

CD/MP3/WMA: starta/
pausa uppspelning 32

Externa enheter: starta/
pausa uppspelning 36

18 **Knappen **SRCE** (källa)**

Tryck för att växla mellan
olika ljudkällor

CD/MP3-spelare 31

USB 34


AUX 34

Bluetooth 34

AM 24

FM 24

DAB 24

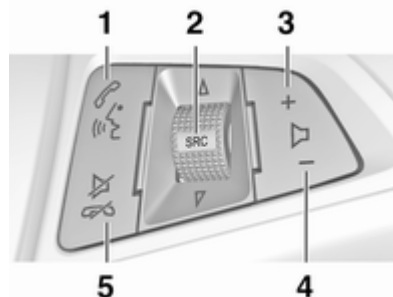Rattreglage för ljud1 **Knappen **

Kort intryckning: besvara
telefonsamtal 65

eller ring upp nummer i
samtalslista 65

eller aktivera
röstigenkänning 58

Lång intryckning: visa
samtalslista 65

eller aktivera
röstbehandling (om
telefonen har stöd för detta) .. 58

2 **Knappen **SRC** (Källa)**

Tryck: välj ljudkälla 24

Om radion är aktiv: vrid
uppåt/nedåt för att välja
nästa/föregående
förinställda radiostation 24

Om CD-spelaren är aktiv:
vrid uppåt/nedåt för att
välja nästa/föregående
CD/MP3/WMA-spår 32

Om extern enhet är aktiv:
vrid uppåt/nedåt för att
välja nästa/föregående
spår 36

Om telefonen är aktiv: vrid
uppåt/nedåt för att välja
nästa/föregående post i
samtalslistan 65

Om telefonen är aktiv och
samtal väntar: vrid uppåt/
nedåt för att växla mellan
samtal 65

3 **+ -knappen**

Höja ljudvolymen 14

4	—knappen	
	Sänka ljudvolymen	14
5	Knappen 	
	Kort intryckning: avsluta/ avböja samtal	65
	eller stäng samtalslista	65
	eller aktivera/inaktivera ljudavstängningen	14
	eller avaktivera röstigenkänning	58

Användning

Kontrollelement

Infotainmentsystemet styrs med hjälp av funktionsknappar, en multifunktionsratt och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- den mittersta kontrollenheten på instrumentpanelen ⇨ 8
- reglage på ratten ⇨ 8
- röstigenkänningssystemet ⇨ 58.

Observera!

Endast de mest direkta sätten för menyhantering beskrivs i de följande kapitlen. I vissa fall kan det finnas andra alternativ.

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck kort på knappen . Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet slås på med -knappen när tändningen är avstängd kommer systemet automatiskt att slås av igen efter 10 minuter.

Inställning av ljudvolym

Vrid på -knappen. Den aktuella inställningen visas i ett fönster längst ned på skärmen.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen.

Följande volyminställningar kan ställas in separat:

- maximal startvolym ⇨ 20
- volymen för trafikmeddelanden ⇨ 20
- ljudvolymen för navigationsmeddelanden ⇨ 41.

Ljudvolym

När automatisk ljudvolym är aktiverad ⇨ 20, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Ljudavstängning (mute)

Tryck på -knappen (om telefonportal finns: håll knappen nedtryckt några sekunder) för att stänga av ljudkällorna.

För att upphäva avstängningen: vrid på  **VOL** eller tryck på -knappen igen (om telefonportal finns: håll knappen nedtryckt några sekunder).

Volymbegränsning vid höga temperaturer

Vid mycket höga temperaturer inuti bilen begränsar infotainment-systemet den maximala volym som kan ställas in. Om det behövs sänks volymen automatiskt.

Driftmode

Ljudspelare

Tryck upprepade gånger på **SRCE**-knappen för att växla mellan huvudmenyerna för AM, FM, CD, USB, AUX, Bluetooth eller DAB.

Här finns detaljerade beskrivningar av:

- CD/MP3-spelare ⇨ 31
- USB-port ⇨ 34
- AUX-ingång ⇨ 34
- Bluetooth-ljud ⇨ 34
- AM-radio ⇨ 24
- FM-radio ⇨ 24
- DAB-radio ⇨ 29.

Navigation

Tryck på knappen **NAV** för att visa navigationsapplikationens karta.

Tryck på multifunktionsratten för att öppna en undermeny med alternativ för inmatning av destinationer och strukturering av en rutt.

För en detaljerad beskrivning av navigationsfunktionerna ⇨ 40.

Telefon

Tryck på knappen  för att öppna telefonens huvudmeny med alternativ för inmatning och val av siffror.

För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonens funktioner ⇨ 62.

Observera!

Kort information om ljudkällorna och den aktuella navigeringssessionen kan visas via **Snabbinfo**-applikationen.

Grundfunktioner

Grundfunktioner	16
Ljudinställningar	19
Volyminställning	20
Systeminställningar	21

Grundfunktioner

Multifunktionsknapp

Multifunktionsknappen är det centrala kontrollelementet för menyerna.

Vrid på multifunktionsknappen:

- För att markera ett menyalternativ.
- För att ange ett alfanumeriskt värde.

Tryck på multifunktionsratten (Navi 950: tryck in den yttre ringen):

- För att välja eller aktivera markerat alternativ.
- För att bekräfta ett inställt värde.
- För att aktivera eller inaktivera en systemfunktion.
- För att öppna ljud- eller navigeringsmenyn från den aktuella applikationen.

Startsida-knappen

Tryck på knappen  för att öppna Startsida.



Med hjälp av multifunktionsratten kan du sedan komma då de olika applikationerna.

Vrid på multifunktionsratten för att välja skärmknappen **Mer** längst ned på skärmen.



Tryck på multifunktionsratten (Navi 950: tryck in den yttre ringen) för att visa en till **Startsida** med fler applikationer.

Med hjälp av multifunktionsratten kan du sedan komma då de olika applikationerna.

Observera!

De flesta av applikationerna och deras menyer kan också nås direkt via knapparna på instrumentpanelen.

BACK-knappen

Tryck på knappen **BACK** för att:

- Stäng en meny eller skärm.
- Återgå från en undermeny till en högre menynivå.
- Radera det sista tecknet i en teckenföljd.

Tryck ner och håll **BACK**-knappen några sekunder för att radera hela inmatningen.

Exempel på menystyrning

Välja ett skärmbjekt

Vrid multifunktionsknappen för att flytta markören (= färgad bakgrund) till önskat alternativ.

Aktivera den markerade ikonen, skärmknappen eller det markerade menyalternativet genom att trycka på multifunktionsratten.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärmknapp eller ett menyalternativ som "...välj...skärmknappen..." eller "...välj...menyalternativet...".

Rullistor




Om det finns fler menyalternativ i en lista än vad som kan visas samtidigt visas en rullningslist.

Vrid multifunktionsratten medurs för att rulla nedåt och moturs för att rulla uppåt.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att rulla i en lista som "... rulla till ... menyalternativet ...".

Ändra en inställning

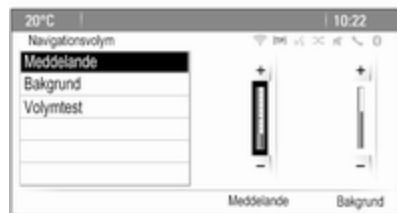

Vrid multifunktionsknappen för att ändra inställningens aktuella värde.

Tryck på multifunktionsknappen för att bekräfta det inställda värdet.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att ändra en inställning som "...justera...inställningen...".

Aktivera ett menyalternativ

Vrid multifunktionsknappen för att flytta markören (= färgad bakgrund) till önskat alternativ.

Tryck på multifunktionsratten för att aktivera menyalternativet. En bock eller en punkt visas i rutan eller ringen bredvid menyalternativet.



Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att aktivera ett menyalternativ som "...välj...menyalternativet...".

Inmatning av teckenföljd

Vrid multifunktionsknappen för att välja önskat tecken.

Tryck på multifunktionsratten för att ange det aktuella tecknet i inmatningsfältet högst upp på skärmen.

Det sista tecknet i teckenföljden kan raderas med hjälp av skärmknappen **Rad.** eller **BACK**-knappen. Genom att trycka ner och hålla **BACK**-knappen, raderas hela inmatningen.

Tryck på multifunktionsknappen för att bekräfta det valda tecknet.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att ange tecken som "...Skriv in önskade tecken ...".

Meddelanden


Innan en systemfunktion utförs får du i vissa fall ett meddelande. Välj ett av alternativen om du ombeds att göra det.



Val och aktivering av en skärmbknapp i ett meddelande fungerar på samma sätt som med menyalternativ.

Ljudinställningar

Tryck på knappen  och skärmbknappen **Mer** längst ner på skärmen. På den andra **Startsida** väljer du ikonen **Ljud**. Menyn för ljudinställning visas.

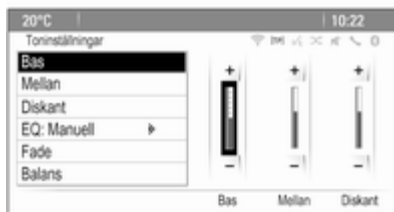

Bas

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets låga frekvenser.

Justera inställningen enligt önskemål.

Mid

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudkällans mellanregister.

Justera inställningen enligt önskemål.

Treble

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets höga frekvenser.

Justera inställningen enligt önskemål.

Funktionen EQ

(EQ: Equaliser)

Använd den här inställningen för att optimera ljudet för en specifik musiktyp, t.ex. **Rock** eller **Klassiskt**.

Välj menypunkten **EQ**. En undermeny med fördefinierade ljudstilar visas.

Välj önskad klangstil.

Om någon av de fördefinierade ljudstilarerna har valts förjusteras **Bas**, **Mellan** och **Diskant** av systemet.

Om du manuellt justerar någon av de inställningar som beskrivs ovan ställs **EQ** in på **Manuell**.

Fade och Balans

Om **Fade** eller **Balans** väljs visas en bild på höger sida av skärmen.



Om du vill justera volymbalansen mellan bilens främre och bakre högtalare väljer du menyalternativet **Fade**. Justera inställningen enligt önskemål.

Om du vill justera volymbalansen mellan bilens vänstra och högra högtalare väljer du menyalternativet **Balans**. Justera inställningen enligt önskemål.

Volyminställning

Justera ljudsignalvolymen

När systemet slås på eller av spelas musikljud upp.

Tryck på knappen **CONFIG** och välj sedan menyalternativet **Radioinställningar**.

Välj menypunkten **Alternativ för röstmeddelanden**.

Markera eller avmarkera **Röstmedd.** för att aktivera eller inaktivera ljudet för start och avstängning.

Välj **Volym på röstmeddelanden** för att visa undermenyerna. Justera inställningen enligt önskemål.

Justera automatisk volym

Tryck på knappen **CONFIG** och välj **Radioinställningar**.

Välj **Automatisk volymjustering** för att visa respektive meny.

Justera graden av volymanpassning genom att ställa in **Automatisk volymjustering** på **Av**, **Låg**, **Mellan** eller **Hög**.

Av: ingen höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Hög: maximal höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Justera startvolym

Tryck på knappen **CONFIG** och välj sedan menyalternativet **Radioinställningar**.

Välj **startvolym** för att visa respektive meny.

Justera inställningen enligt önskemål.

Ställa in volymen för trafikmeddelanden

Volymen på trafikmeddelandena kan förinställas på en nivå som är oberoende av den normala volymnivån.

Tryck på knappen **CONFIG** och välj sedan menyalternativet **Radioinställningar**.

Välj **RDS-alternativ** och sedan **Volym trafik medlande** för att visa respektive meny.

Justera inställningen enligt önskemål.

Observera!

När ett meddelande hörs kan du justera volymen med **○**-ratten.

Justera volym för pip ljud

När du använder bilens reglage hörs pip ljud som bekräftar dina åtgärder. Volymen för dessa pip ljud kan justeras.

Tryck på knappen **CONFIG** och välj sedan menyalternativet **Fordonsinställningar**.

Välj **Komfort & Bekvämlighet** och sedan **Volym ljudsignaler** för att visa respektive undermeny. Välj **Normal** eller **Hög**.

Justera navigationsvolym

Tryck på knappen **CONFIG** och välj sedan menyalternativet **Navigationsinställningar**.

Välj menypunkten **Navigationsvolym**. Respektive undermeny visas.

För att justera volymen på meddelandena väljer du **Meddelande** och justerar sedan volymen.

För att justera volymen på den ljudkälla som spelas i bakgrunden väljer du **Bakgrund** och justerar sedan volymen.

Välj **Volymtest** för att få ett ljudexempel på inställningarna.

Observera!

När ett meddelande hörs kan du justera volymen med $\odot$ -ratten.

Systeminställningar

Olika inställningar av infotainment-systemet kan justeras via **Inställningar**-applikationen.




Språkinställningar

Tryck på knappen **CONFIG** och välj sedan menyalternativet **Språk (Languages)**. En lista över alla tillgängliga språk visas.

Välj önskat språk.

Tids- och datuminställningar

Tryck på knappen **CONFIG** och välj sedan menyalternativet **Tid och datum** för öppna respektive undermeny.

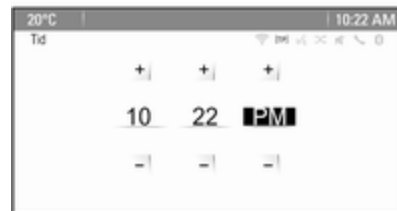

Observera!

Om **RDS-tidsynkronisering** är aktiverat $\rightarrow$ 27 ställs tid och datum automatiskt in av systemet.

Ställa in tiden

Om du vill justera tidsinställningarna väljer du **Ställ in tid**. Justera inställningarna enligt önskemål.

Ställ in datum

Om du vill justera datuminställningarna väljer du **Ställ in datum**. Justera inställningarna enligt önskemål.

Tidsformat

För att välja önskat tidsformat väljer du menyalternativet **Ställ in tidsformat**. En undermeny visas. Aktivera **12 timmar** eller **24 timmar**.

Programvaruinformation

Tryck på knappen **CONFIG** och välj sedan menyalternativet **Radioinställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Programversionsmeny** för att visa undermenyerna.

Information om programvaruversion

Om du vill visa en lista över alla installerade programvaruversioner, väljer du **Programversionsinformation**.

Som standard är alla versioner aktiverade.

Uppdatering av programvara

Om du vill uppdatera systemprogramvaran kontaktar du din Opel servicepartner.

Loggfil

För att generera en loggfil för din nuvarande programvaruversion väljer du menyalternativet **Skapa loggfil**.

Licensinformation

För att visa information om infotainmentsystemets tillverkare väljer du **Licensinformation**.

Fabriksinställningar

För att återställa alla inställningar av infotainmentsystemet till fabriksinställningarna väljer du **Återställa radio**.

Visningsinställningar

Tryck på knappen **CONFIG** och välj sedan menyalternativet **Skärminställningar** för öppna respektive undermeny.

Hemsida

Välj **Startsida meny** för att visa inställningsmenyn för startsidan.

För att komma åt menyn från **Startsida** väljer du skärmknappen **Meny** längst ned på skärmen.

Startsida kan justeras enligt dina personliga preferenser.

Anpassa

Du kan välja själv vilja applikationsikoner som ska visas på den första startsidan.

Välj menyalternativet **Anpassa startsida** för att visa en lista över alla applikationer som är installerade i systemet. Aktivera menyalternativen för de applikationer du vill ska visas på den första startsidan.

De andra applikationsikonerna placeras därefter på de följande sidorna.

Sortera

Upp till åtta applikationsikoner kan placeras på varje startsida.

Ikonernas positioner kan ändras på det sätt du önskar.

Välj **Sortera ikoner** för att visa redigeringsläget för startsidorna.

Markera den ikon du vill flytta.

Bläddra till den plats på startsidan där du vill att ikonerna ska placeras. Bekräfta genom att trycka på multifunktionsknappen.

Ikonerna flyttas till den nya platsen. Den ikon som fanns på denna plats flyttas nu till den andra ikonens tidigare plats.

Återställa startsidan

För att återställa **Startsida** till fabriksinställningarna väljer du **Återställ startsidans inställningar**.

Stänga av displayen

För att stänga av displayen väljer du **Skärm Av**.

För att slå på displayen igen trycker du på valfri knapp på instrumentpanelen (utom ratten **⏻ VOL**).

Radio

Användning	24
Stationssökning	24
Listor för autosparade stationer ...	25
Favoritlistor	26
Radio Data System (RDS)	27
Digital Audio Broadcasting	29

Användning

Aktivera radion

Tryck på knappen  och välj ikonen **AM**, **FM** eller **DAB**.

Den senast valda stationen spelas.

Observera!

När en ljudkälla redan är aktiv kan du växla mellan de olika ljudkällorna genom att trycka upprepade gånger på **SRCE**-knappen.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning

Tryck kort på knapp **◀◀** eller **▶▶** för att spela upp nästa station i stationsminnet.

Manuell stationssökning

Håll skärmknappen **◀◀** eller **▶▶** intryckt. Släpp knappen när den önskade frekvensen nästan har nåtts på frekvensdisplayen.

Manuell stationsmottagning

I FM- och DAB-bandet trycker du på multifunktionsratten för att öppna respektive meny och väljer sedan **Manuell inställning**. Den frekvens som för närvarande är aktiv visas längst ned på skärmen.

Vrid multifunktionsratten för att nå önskad frekvens.

I AM-bandet vrid du på multifunktionsratten för att justera frekvensen.

Stationslistor

I FM-och DAB-bandet, vrid du på multifunktionsratten för att visa kanal-listan.


I AM-bandet trycker du på multifunktionsratten för att visa respektive våglängdsmeny.

Välj **AM stationslista**.

En lista över alla stationer som kan tas emot i det aktuella vågbandet och inom mottagningsområdet visas.

Observera!

Om ingen stationslista har skapats tidigare utför infotainmentsystemet en automatisk stationssökning.

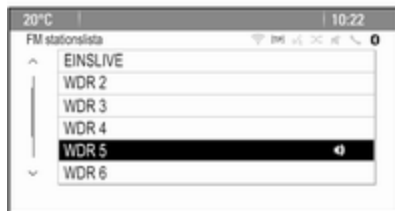

Välj önskad station.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Kategorilista

Många RDS- ➔ 27 och DAB ➔ 29-stationer sänder en PTY-kod, vilken specificerar typen av program som sänds ut (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet sparar dessa stationer i motsvarande kategorilista sorterat efter programtyp.

Observera!

Kategorilistan är endast tillgänglig för FM- och DAB-bandet.

För att söka en programtyp som fastställts av stationerna: välj alternativet Kategorilista för det angivna våglängdsområdet.

En lista över de programtyper som finns tillgängliga visas.

Välj önskad programtyp. En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.

Välj önskad station.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Uppdatera stationslistorna

Om de stationer som har sparats i stationslistan för respektive vågband inte längre kan tas emot måste listorna över AM- och DAB stationer uppdateras.

Observera!

Listan över FM-stationer uppdateras automatiskt.

Välj motsvarande listobjekt i menyn för respektive vågband för att uppdatera en stationslista.

En stationssökning påbörjas. Om sökningen har avslutats, spelas den station som ställts in tidigare.

För att avbryta stationssökningen trycker du på multifunktionsratten.

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier (om det finns någon) i enlighet med denna.

Listor för autosparade stationer

De stationer som har bäst mottagning i ett våglängdsområde kan sparas i och väljas från listorna för autosparade stationer.



För varje våglängdsområde finns 2 listor för autosparade stationer (**AS 1**, **AS 2**). I varje lista kan 6 stationer sparas.

Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

Automatisk stationslagring

Håll **AS**-knappen intryckt tills ett meddelande om automatiskt sparning visas. De 12 starkaste stationerna i det aktuella våglängdsområdet sparas i de två listorna.

För att avbryta autosparandet väljer du skärmen **Avbryt**.

Spara stationer manuellt

Stationer kan också sparas manuellt i registren för autosparade stationer.

Ställ in stationen som ska sparas.

Tryck på knappen **AS** för att öppna listan med autosparade stationer eller växla till en annan lista.

För att spara stationen på en listplats: tryck på motsvarande stationsknapp 1...6 tills en bekräftelse visas på skärmen.

Observera!

Stationer som har sparats manuellt skrivs över vid nästa autosparning.

Välja station ur registret

Vid behov kan du trycka på **AS**-knappen för att öppna en lista för autosparade stationer eller växla till en annan lista.

Tryck på någon av sifferknapparna 1–6 för att aktivera stationen på motsvarande plats i listan.

Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.



Det går att spara 6 stationer i varje favoritlista. Antalet tillgängliga register för favoritstationer kan ställas in (se nedan).

Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

Spara en station

Ställ in stationen som ska sparas.

Tryck kort på **FAV** för att öppna en favoritstation eller för att byta till en annan favoritstation.

För att spara stationen på en listplats: tryck på motsvarande stationsknapp 1...6 tills en bekräftelse visas på skärmen.

Välja station ur registret

Vid behov trycker du kort på **FAV**-knappen för att öppna en favoritlista eller att byta till en annan favoritlista. Tryck på en av stationsknapparna 1–6 för att aktivera den station som har sparats på respektive plats.

Ange antalet favoritlistor

Tryck på knappen **CONFIG** och välj sedan menyalternativet **Radioinställningar**. Välj **Antal Fav-sidor** för att visa undermenyerna.

Välj det antal favoritsidor som du vill att systemet ska visa.

Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.


Fördelar med RDS

- Programnamnet för den inställda stationen visas på displayen istället för frekvensen.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot visar infotainmentsystemet radiotext som t.ex. kan innehålla information om det aktuella programmet.

Menyn RDS-alternativ

Du öppnar menyn för RDS-konfiguration genom att trycka på knappen **CONFIG** och sedan välja menyalternativet **Radioinställningar**.

Välj **RDS-alternativ** för att visa undermenyerna.

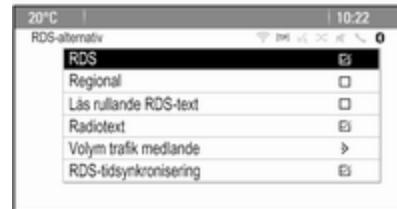

Aktivera RDS-funktionen

Aktivera menyalternativet **RDS**.

Observera!

Om **RDS** inaktiveras visas inte alla menyalternativ i **RDS-alternativ**-menyn.

Regional

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser.

Om **Regional** är aktiverat väljs endast alternativa frekvenser (AF) med samma regionala program.

Om **Regional** är inaktiverat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

Frysning av textbläddring

Vissa RDS-stationer visar inte endast programtjänstnamnet på skärmen utan även extra information om det aktuella programmet. Om ytterligare information visas, döljs programnamnet.

Om du inte vill att ytterligare information ska visas aktiverar du menyalternativet **Lås rullande RDS-text**.

Radiotext

Information om det radioprogram som för tillfället är aktivt eller den musik som spelas för ögonblicket visas under programnamnet om RDS och mottagning av RDS-stationer är aktiverat.

För att visa eller dölja informationen kan du aktivera eller inaktivera menyalternativet **Radiotext**.

Radiotjänst för trafikinformation (TP = Traffic Programme)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter.

Om radiotjänst för trafikinformation är aktiverad avbryts uppspelningen av radio eller medier medan informationsmeddelandet läses upp.

Koppla till/från radiotjänst för trafikinformation

För att aktivera och inaktivera informationsystemets standby-funktion för trafikmeddelanden trycker du på knappen **TP**.

- När radiotjänsten för trafikinformation slås på, tänds [] på displayen.

- Om den aktuella stationen inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation, påbörjas automatiskt en sökning efter en station som stödjer tjänsten.
- När en station som stöder radiotjänst för trafikinformation har hittats visas **[TP]** på displayen.

Volym för trafikmeddelanden

Om du vill justera volymen för trafikmeddelandena väljer du menyalternativet **Volym trafik medlande**. Respektive undermeny visas. Justera inställningen enligt önskemål.

Endast lyssna på trafikmeddelanden

Koppla in radiotjänsten för trafikinformation och vrid ner volymen helt på infotainmentsystemet.

Blockera trafikmeddelanden

Så här blockerar du trafikmeddelanden under uppspelning av t. ex. CD/MP3:

Tryck på **TP**-knappen eller välj skärmen **Avbryt** i TP-meddelandet.

Trafikmeddelandet avbryts men radiotjänsten för trafikinformation är fortsatt tillkopplad.

Automatisk tidsinställning

Systemet får ständigt aktuell information om tid och datum.

Om du vill att tid och datum ska uppdateras automatiskt kan du aktivera menyalternativet **RDS-tidsynkronisering**.

Om du vill ställa in tid och datum manuellt inaktiverar du menyalternativet **RDS-tidsynkronisering**.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) är ett nytt och universellt sändningssystem.

Allmän information

- DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.
- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas på en och samma frekvens (grupp).

- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.

- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.

- Fading (försvagat ljud) som är typisk för AM- och FM-banden, förekommer inte. DAB-signalen återges vid konstant volym.

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).

Om DAB-signalen är för svag för att plockas upp av mottagaren växlar systemet över till samma program på en annan DAB eller FM-station.

- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på

DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.

- När DAB-mottagning är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 27 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som för närvarande har bäst mottagning att läsas upp. Inaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden.

I DAB-huvudmenyn kan du trycka på multifunktionsratten för att öppna

DAB-menyn och sedan välja **Meddelanden**.

Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Aktivera de önskade kategorierna.

--

CD-spelare

Allmän information	31
Användning	32

Allmän information

Upplysningar om ljud-CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor

På infotainmentsystemets cd-spelare kan du spela upp ljud-cd-skivor och MP3/WMA-cd-skivor.

Se upp

Under inga villkor får du sätta i DVD-skivor, singel-CD med 8 cm diameter eller formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekaler på CD-skivor. Då kan skivorna fasta i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

Filformat

Ljud-CD-skivor

Följande CD-format kan användas: CD-ROM Läge 1 och Läge 2; CD-ROM XA Läge 2, Form 1 och Form 2.

MP3-skivor

Följande filformat kan användas: ISO9660 Nivå 1, Nivå 2, (Romeo, Joliet).

MP3- och WMA-filer i andra format än de som listas ovan riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt och deras filnamn och mappnamn visas kanske inte korrekt.

Följande restriktioner gäller för data lagrade på en MP3/WMA-CD-skiva:

Antal spår: max 999.

Antal mappar: max 255.

Strukturdjup för en mapp: max 64 nivåer (rekommenderat: max 8 nivåer).

Antal spellistor: max 15.

Antal låtar per spellista: max 255.

Användbara format för spellistorna: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

Användning

Starta CD-uppspelning

Tryck in cd-skivan med den tryckta sidan uppåt i cd-facket tills den dras in.

Cd-uppspelningen startar automatiskt och huvudmenyn **CD** eller **MP3-CD** visas.

Om det finns en cd-skiva i cd-spelaren men huvudmenyn **CD** eller **MP3-CD** inte är aktiv kan du trycka på -knappen och sedan välja ikonen **CD**.

Huvudmenyn **CD** eller **MP3-CD** visas och cd-uppspelningen startar.



Information om CD-skivan och aktuell titel visas på displayen. Hur detaljerad informationen är beror på den data som har sparats på **CD-** eller **MP3-CD**-skivan.

Observera!

När en ljudkälla redan är aktiv kan du växla mellan de olika ljudkällorna genom att trycka upprepade gånger på **SRCE**-knappen.

Ta ut en CD-skiva

Tryck på .

CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den automatiskt att dras in igen efter några sekunder.

Spårlista

Vrid på multifunktionsratten om du vill visa en lista över alla låtar på CD-skivan.

Observera!

Det spår som spelas upp för närvarande markeras med .

Välj önskad titel.

Funktionsknappar

Hoppa till föregående eller nästa spår

Tryck på knapparna  eller  en eller flera gånger för att hoppa till föregående eller nästa spår.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Håll in knappen  eller  för att snabbspola aktuellt spår framåt eller bakåt.

Pausa uppspelning

Tryck på  för att pausa uppspelningen.

Ljudmeny

Tryck på multifunktionsratten för att visa **CD-** eller **MP3-**menyn.

Observera!

Här finns en beskrivning av funktionerna i **MP3-**menyn  36.

Blandningsfunktion

För att spela upp spåren på CD-skivan i slumpmässig ordning aktiverar du **Slumpmässigt**.

För att återgå till normal uppspelningsordning inaktiverar du **Slumpmässigt**.

Externa enheter

Allmän information	34
Spela ljud	36
Visa bilder	37
Använda appar	38

Allmän information

Uttag för anslutning av externa enheter är placerade i mittkonsolen bakom en kåpa.

Observera!

Anslutningarna måste alltid vara rena och torra.

AUX-ingång

Det går att ansluta t.ex. en iPod, smarttelefon eller annan tillbehörsutrustning till AUX-ingången. Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på enheter som ansluts via AUX-ingången.

När tillbehörsenhetsen är ansluten till AUX-ingången överförs dess ljudsignal via infotainmentsystemets högtalare.

Volymen kan justeras via infotainmentsystemet. Alla andra funktioner måste styras via den anslutna enheten.

Ansluta en enhet

Om du vill ansluta enheten till infotainmentsystemets AUX-ingång ska du använda följande kabel:

3-polig för ljudkälla.

För att koppla bort AUX-enheten väljer du en annan funktion och tar sedan bort AUX-enheten.

USB-port

Du kan ansluta en MP3-spelare, USB-enhet, iPod eller smarttelefon till USB-porten. Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler eller visa bilder som finns på anslutna enheter.

När en enhet är ansluten till USB-porten de ovanstående enheterna styras via infotainmentsystemets regler och menyer.

Observera!

Alla MP3-spelare, USB-enheter, iPod-modeller och smarttelefoner hanteras inte av infotainment-systemet.

Ansluta/koppla från en enhet

Anslut enheten till USB-porten. Använd rätt anslutningskabel för iPod.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet eller iPod ansluts, kommer motsvarande felmeddelande att visas och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

Koppla från USB-enheten eller iPod-enheten genom att välja en annan funktion och sedan ta bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

Bluetooth

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth etc.), med funktion för Bluetooth-musikprofilerna A2DP och AVRCP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet.

Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på Bluetooth-enheter, t.ex. en iPod eller smarttelefon.

Ansluta en enhet

För en detaljerad beskrivning av Bluetooth-anslutningen ➔ 63.

Filformat**Ljudfiler**

Endast enheter som är formaterade enligt filsystemen FAT32, NTFS och HFS+ stöds.

Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick.

Filer från webbutiker som har försetts med digitalt upphovsrättsskydd (DRM) kan inte spelas.

Spelbara ljudfilformat

är .mp3, .wma, .aac och .m4a.

När en fil med ID3-tagginformation spelas kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

Bildfiler

Visningsbara bildfilformat är .jpg, .jpeg, .bmp, .png och .gif.

Filerna får inte vara större än 2048 pixlar på bredden och 2048 pixlar på höjden (4MP).

Gracenote

Gracenote-databasen innehåller information om medier som för närvarande finns på marknaden.

När du ansluter en extern enhet känner Gracenote-funktionen igen spåren eller filerna.

Om Gracenote-normalisering är aktiverad korrigeras stavfel i MP3-tagdata automatiskt. På detta sätt kan sökresultaten förbättras.

Tryck på knappen **CONFIG** och välj sedan menyalternativet **Radioinställningar**.

Välj **Gracenote-alternativ** för att visa respektive undermeny.

Aktivera funktionen Gracenote-normalisering.


Spela ljud

Starta uppspelning

Anslut enheten om den inte är ansluten ⇨ 34.

Tryck på knappen  och välj ikonen **USB**, **AUX** eller **Bluetooth**.

Exempel: USB-huvudmenyn

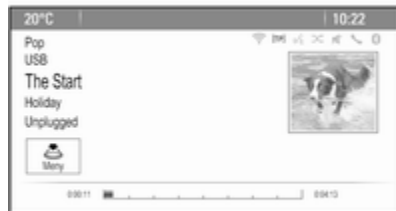

Funktionsknappar

Mediafilerna på USB- och Bluetooth-enheter kan hanteras med knapparna på instrumentpanelen.

Hoppa till föregående eller nästa spår

Tryck på knapparna  eller  en eller flera gånger för att hoppa till föregående eller nästa spår.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Håll in knappen  eller  för att snabbspola aktuellt spår framåt eller bakåt.

Pausa uppspelning

Tryck på  för att pausa uppspelningen.

Ljudmenyer

Tryck på multifunktionsratten för att visa respektive ljudmeny.

Observera!

Alla menyalternativ finns inte tillgängliga i alla ljudmenyer.



Blandningsfunktion

Tryck på multifunktionsratten för att visa USB- eller Bluetooth-menyn.

För att spela upp spåren på respektive enhet i slumpmässig ordning aktiverar du **Slumpmässigt**.

För att återgå till normal uppspelningsordning inaktiverar du **Slumpmässigt**.

Bläddra

(endast tillgängligt i USB-menyer)

För att söka efter ett spår i strukturen väljer du ett av menyalternativen, t.ex. **Mappar**, **Spellistor** eller **Album**.

Bläddra igenom strukturen tills du hittar önskat spår.

Välj ett spår för att starta uppspelningen.

Individuella spellistor

Det går att skapa nya spellistor via Gracenote-funktionen. Liknande låtar sätts ihop till en lista som skapas automatiskt av systemet.

Välj den låt du vill utgå ifrån när du skapar den nya spellistan.

Välj menyalternativet **Spela upp fler som denna...** i respektive ljudmeny. En ny spellista skapas och sparas i menyn **Spellistor**.

För att ta bort en spellista som har skapats av systemet väljer du menyalternativet **Radera automatisk spellista**. En lista över alla skapade spellistor visas. Välj den spellista som du vill ta bort. Spellistan tas bort.

Visa bilder

Anslut en USB-enhet ➤ 34.

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **Bilder** för att öppna menyn **Bildvisare USB**.

En lista över alla bilder och bildmappar som finns på USB-enheten visas.

Bläddra igenom bilderna och mapparna tills du hittar önskad bild och markera den. Bilden visas.



Funktionsknappar

Infoknapp

Välj skärmknappen **Info** längst ner på skärmen för att visa information om bilden som lagras på USB-enheten, t.ex. ett namn eller nummer. Informationen visas ovanför bilden.

Hoppa till föregående eller nästa bild

Välj någon av knapparna **<** eller **>** längst ner på skärmen för att visa föregående eller nästa bild.

Bildspel

För att starta ett bildspel med alla bilder som finns i den aktuella mappen väljer du knappen **►** längst ned på skärmen. Bildspelet startas.

När bildspelet startas ändras skärmknappen **►** till **||**.

Välj skärmknappen **||** för att pausa bildspelet.

Rotera bilden

Välj skärmknappen  längst ner på skärmen för att rotera bilden.

Bildmeny

Om du vill visa bildmenyn väljer du skärmbkappen **Meny** längst ned på skärmen.

Bildvisarens huvudmeny

Välj menyalternativet **Bildvisare huvudsida** för att visa en lista över alla bildappar, se ovan.

Bildspelstimer

För att justera hur länge varje bild ska visas under ett bildspel väljer du menyalternativet **Bildvisningstimer**. Respektive undermeny visas. Välj önskat alternativ.

Blanda bilder

För att visa bilderna i ett bildspel i slumpvis ordning aktiverar du skärmbkappen **Blanda bilder**.

Använda appar

Du kan använda appar via infotainmentsystemets reglage.

Innan du kan använda en applikation med hjälp av infotainmentsystemets reglage och menyer måste applikationen installeras via en smarttelefon.

Aktivera internetdelning på din smarttelefon

Aktivera funktionerna Internetdelning och Bluetooth på din smarttelefon (se telefonens användarhandbok).

Observera!

Internetdelningen måste ställas in enligt nätleverantörens anvisningar.

Anslut smarttelefonen till infotainmentsystemet via Bluetooth ➔ 63.

Skapa ett nytt konto

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **Appar** så visas en välkomstskärm.

För att skapa ett nytt konto väljer du respektive skärmbknapplängst ned på skärmen. Du guidas genom ett antal olika inställningsskärmar.

Först visas en lista över alla telefoner som är länkade med systemet. Välj den telefon som ska upprätta en internetanslutning till appbutiken.

Ett tangentbord för inmatning av en e-postadress visas. Ange din e-postadress.

I nästa meny måste du välja en PIN-kod. Markera fältet Ny PIN-kod. Ett tangentbord visas. Välj de önskade siffrorna. För att bekräfta PIN-koden markerar du fältet Bekräfta ny PIN-kod. Tangentbordet visas igen. Ange PIN-koden igen. Bekräfta inmatningen.

En meny för val av land visas. Bläddra genom listan och välj önskat land.

Till sist visas appbutikens integritetspolicy. Välj skärmbkappen **Godkänn** för att skapa kontot.

Huvudmenyn för appar visas.

Installera nya appar

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **Appar** så visas huvudmenyn för appar.

Välj knappen **Appar** längst ner på skärmen för att visa appmenyn.

Alla

Om du vill visa en lista över alla tillgängliga appar väljer du **Alla** längst ner på skärmen.

Bläddra genom listan och välj önskad app. En undermeny med detaljerad information om den aktuella appen visas.

För att installera appen i infotainment-systemet väljer du knappen **Installera** längst ner på skärmen. Appen installeras nu.

När installationen är klar ändras skärmknappen **Install** till **Starta**.

Observera!

Appar som är installerade i infotainmentssystemet visas som ikoner på hemsidorna.



För att söka efter en särskild app väljer du skärmknappen . Ett tangentbord visas.

Ange ett namnet på den app du vill söka efter. En lista över alla appar som matchar din sökning visas.

Välj önskad app. En undermeny med detaljerad information om den aktuella appen visas.

För att installera appen i infotainment-systemet väljer du knappen **Installera** längst ner på skärmen. Appen installeras nu.

När installationen är klar ändras skärmknappen **Install** till **Starta**.

Observera!

Appar som är installerade i infotainmentssystemet visas som ikoner på hemsidorna.

Mina appar

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **Appar** så visas huvudmenyn för appar.

Välj knappen **Appar** längst ner på skärmen för att visa appmenyn.

För att visa en lista över alla appar som är installerade i infotainment-systemet väljer du knappen **Mina appar** längst ner på skärmen.

Välj önskade alternativ för att t.ex. starta eller ta bort en app.

Inställningar

Inställningsmenyn innehåller alternativ för kontohantering.

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **Appar** så visas huvudmenyn för appar.

Välj knappen **Inställningar** längst ner på skärmen för att visa en undermeny.

Välj önskat alternativ.

Navigation

Allmän information	40
Användning	41
Inmatning av mål	45
Guidning	53

Allmän information

Navigationsapplikationen vägleder dig på ett tillförlitligt sätt till din destination utan att du behöver några kartor.

Navigationssystemet tar hänsyn till den aktuella trafiksituationen vid beräkningen av rutten. För detta ändamål tar infotainmentsystemet emot trafikmeddelanden i det aktuella motagningsområdet via RDS-TMC.

Navigationsapplikationen kan dock inte ta hänsyn till trafikolyckor, nyligen ändrade trafikregler samt faror och hinder som inträffar plötsligt (t.ex. vägarbeten).

Se upp

Användning av navigationssystemet fråntar inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Tillämpliga trafikregler måste alltid följas. Om en anvisning om färdväg står i konflikt med trafikreglerna, så gäller alltid trafikreglerna.

Navigationsnavigationens funktion

Bilens position och förflyttning registreras av navigationsapplikationen med hjälp av sensorer. Den tillryggalagda sträckan bestäms med hjälp av signalen från bilens hastighetsmätare och vridrörelserna i kurvor genom en gyrosensor (tröghetskompass). Positionsbestämningen sker via GPS-satelliter (Global Positioning System).

Genom att jämföra sensorsignalerna med de digitala kartorna är det möjligt att bestämma positionen med en noggrannhet på cirka 10 meter.

Systemet fungerar även med svag GPS-mottagning, men då minskar noggrannheten för positionsbestämningen.

När måladressen eller en POI (närmaste bensinstation, hotell osv.) har angivits beräknas resrutten från den nuvarande positionen till det valda resmålet.

Vägledning ges med röstkommandon och en riktningsspil, samt genom en flerfärgad kartbild.

Användning

Information i kartvyn

Så här visar du kartan runt den aktuella platsen:

- Tryck på **NAV**.
- Tryck på knappen  och välj ikonen **Navigering**.

Guidning avaktiverad



Om vägledning inte är aktiv visas följande information:

- I den översta raden: information om tid och aktiv ljudkälla.
- Nedanför den översta raden: symbolen **GPS**.
- I övre vänstra hörnet: en kompass som visar nordlig riktning.
- Kartbild över området runt den aktuella positionen.
- Nuvarande position: indikeras av en röd triangel i en grå cirkel.
- Intressanta platser (POI), t.ex. ben-sinstationer, parkeringsplatser eller restauranger, visas med respektive symbol (om funktionen är aktiverad).
- På den understa raden: gatunamn för den aktuella positionen.

Guidning aktiverad



Om vägledning är aktiv visas följande information:

- I den översta raden: information om tid och aktiv ljudkälla.
- Nedanför den översta raden: symbolen **GPS**.
- Nedanför översta raden visas namnet på gatan du ska välja efter nästa korsning.
- I övre vänstra hörnet: en kompassymbol som visar nordlig riktning.
- Kartbild över området runt den aktuella positionen.

- Nuvarande position: indikeras av en röd triangel i en grå cirkel.
- Rutten anges av en blå linje.
- Slutdestinationen anges med en svartrutig målflagga.
- Vägpunkt (delmål) anges med en röd romb.
- Intressanta platser (POI), t.ex. bensinstationer, parkeringsplatser eller restauranger, visas med respektive symbol (om funktionen är aktiverad).
- Trafikproblem, t.ex. trafikstockning: anges med respektive symbol (om funktionen är aktiverad).
- På vänster sida: riktningspilen och avståndet till nästa manöver.
- På vänster sida: resterande avstånd till slutdestinationen eller till nästa vägpunkt.
- På vänster sida: beräknad ankomsttid eller återstående restid.
- På den understa raden: gatunamn för den aktuella positionen.

Manipulering av kartan

Flytta det synliga kartavsnittet

Det synliga kartavsnittet i kartvyn kan flyttas fritt i alla riktningar med hjälp av pilknappen.

Väljarknappen med åtta pilar i mitten av multifunktionsratten kan vinklas i alla riktningar.

Vinkla knappen åt valfritt håll. Det synliga kartavsnittet rör sig i samma riktning.

Om du vill visa en karta över bilens nuvarande position igen trycker du på **BACK**-knappen.

Ändring av kartskala

När kartan visas kan du vrida multifunktionsratten för att visa en skala längst ned på skärmen.

Vrid på multifunktionsknappen ratten igen för att justera skalan.

Ändring av kartläge

Kartan kan visas i tre (om ruttnavigering inte är aktiv) respektive fem (om ruttnavigering är aktiv) olika lägen, se "Kartinställning" nedan.

Tryck upprepade gånger på **NAV**-knappen för att växla mellan de olika kartlägena.

Kartinställning

Färdriktningsindikator

Tryck på multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**. Välj **Riktningsindikator** för att visa respektive undermeny.

Följande alternativ finns tillgängliga:

- **2D Norr uppåt**: 2D-vy, norr uppåt.
- **2D Riktning uppåt**: 2D-vy, korriktning uppåt.
- **3D Riktning uppåt**: 3D-vy, korriktning uppåt.

Välj önskat alternativ.

Kartlägen

Tryck på multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**. Välj **Kartlägen** för att visa respektive undermeny.

Följande alternativ finns tillgängliga:

- **Fullständig karta** ("Normal" vy som beskrivs ovan): Kartvy i fullskärm, alla skärmmknappar för funktioner och indikationer visas.
- **Endast karta**: Kartvy i fullskärm, de flesta skärmmknappar för funktioner och indikationer dolda.
- **Delad med svänglista**: Delad skärm med kartan till vänster och listan över svängar till höger.
- **Delad med svängpil**: Delad skärm med kartan till vänster och pil som visar nästa sväng till höger.
- **Delad med media**: Delad skärm med kartan till vänster och aktiv ljudkälla till höger.

Välj önskat alternativ.

Kartbild

Tryck på multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**. Välj **Kartin-ställningar** och sedan **Kartvisning** för att visa respektive undermeny.

Aktivera menyalternativet **Dag** eller **Natt** beroende på de yttre ljusförhållandena.

För automatisk anpassning av systemet aktiverar du **Automatisk**.

Visar intressanta platser

Tryck på multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**.

Välj **Visa POI-punkter** för att visa respektive undermeny.

Om du vill att alla intressanta platser som finns i systemet ska visas på kartan aktiverar du **Visa alla intressepunkter**.

Om du inte vill att intressanta platser ska visas på kartan aktiverar du **Visa alla intressepunkter**.

Om du vill att endast vissa intressanta platser ska visas aktiverar du **Användardefinierad**, därefter aktiverar du de kategorier som du vill att systemet ska visa.

Ändra skärminformation

Den ruttninformation som visas på skärmen när ruttnavigeringen är aktiv kan anpassas.

Tryck på multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**. Bläddra genom listan och välj **Växla ruttid/mål-menyposten**.

Tidsinformationer

Om du vill ändra den tidsinformation som visas väljer du **Växla ankomst-/resetid** för att visa respektive undermeny.

Aktivera önskad informationsinställning.

Destinationsinformation

Om du har lagt till vägpunkter kanske du vill visa ruttninformation om en vägpunkt i stället för om slutdestinationen.

Om du vill ändra inställningen väljer du **Växla vägpunkt / Destination**. En lista över alla destinationer i den aktiva rutten visas.

Aktivera önskad informationsinställning.

Positionsinformation

Aktuell position

Tryck på multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**. Välj meny-punkten **Aktuell positionsinfo**.

På höger sida av skärmen visas den nuvarande positionen på kartan. På vänster sida visas GPS-koordinaterna för den aktuella positionen.

Destinationens position

Om ruttnavigeringen är aktiv visa information om den destination som har angivits.

Tryck på multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**. Välj meny-punkten **Destination positionsinfo**.

På höger sida av skärmen visas destinationen på kartan. På vänster sida visas destinationens adress och GPS-koordinater.

Spara en position

Den aktuella positionen eller positionen för en destination kan sparas i adressboken.

Välj skärmknappen **Spara**. En detaljerad beskrivning om hur du sparar adresser finns i adressboken ➔ 45.

Ruttsimulering

Infotainmentsystemet har ett ruttsimuleringsläge för teständamål.

Du kan starta simuleringsläget genom att trycka på knappen **CONFIG** och sedan välja menyalternativet **Navigationsinställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Ruttsimulering** för att visa undermenyerna.

Startposition

Eftersom simuleringsläget inte förlitar sig på att GPS-signalen ska ge bilens aktuella position måste du ställa in startpositionen manuellt.

Använd senaste kända position

Om du vill ange den sista positionen som erhållits från en GPS-signal som startpunkt väljer du menyalternativet **Använd senaste kända position**.

Använd föregående destination

Om du vill använda en av de senaste destinationerna som startpunkt väljer du menyalternativet **Använd tidigare destination**. Listan över tidigare destinationer visas.

Välj önskad adress.

Använd angiven plats

Om du vill använda en viss plats som startpunkt väljer du menyalternativet **Använd angiven plats**.

Ange en adress. Hitta en detaljerad beskrivning ➔ 45.

Simuleringsläget startas.

Avbryta simuleringsläget

Du kan lämna simuleringsläget genom att trycka på knappen **CONFIG** och sedan välja menyalternativet **Navigationsinställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Ruttsimulering** för att visa undermenyerna.

Välj meny-punkten **Avbryt ruttsimulering**.

Ytterligare meny för ruttsimulering

När ruttnavigering är aktiverat i simuleringssläget visas ytterligare en meny i **Navigering-menyn**.

Tryck på multifunktionsratten för att visa **Navigering-menyn**. Bläddra genom listan och välj menyalternativet **Ruttsimulering** för att visa undermenyerna.

För att stoppa den simulerade ruttnavigeringen väljer du menyalternativet **Avbryt simulering**. Processen avbryts och ruttnavigeringssläget förblir aktivt.

För att visa nästa simulerade sväng på kartan väljer du menyalternativet **Nästa manöver**.

Inmatning av mål

I applikationen **Resmål** finns olika alternativ för att ange en destination för ruttnavigering.

Tryck på **DEST / NAV**-knappen (när ruttnavigeringen inte är aktiv) för att visa menyen **Destinationsinmatning**.



Ange adresser manuellt

Menyn för att ange adresser

Tryck på knappen **DEST / NAV** för att öppna menyen **Destinationsinmatning** och välj sedan ikonen **Adr.inmatning** för att öppna ett formulär för att ange adresser.



Markera fältet Land. En lista visas. Välj önskat land.

Markera fältet Stad/Postadress så visas ett tangentbord. Ange namnet på orten eller postnumret (se nedan).

Markera fältet Gata för att visa tangentbordet igen. Ange önskat gatunamn (se nedan).

Du kan sedan ange ett husnummer eller en vägkorsning.

Markera fältet Husnummer eller Vägkorsning. Tangentbordet visas igen. Ange önskat nummer eller gatunamn (se nedan).

Observera!

Om ett husnummer inte har sparats i systemet används det husnummer som ligger närmast målet för att beräkna vägbeskrivningen.

Bekräfta inmatningen vid behov.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta ruttnavigeringen.

Tangentbord

Beroende på vald funktion kan tangentborden se olika ut.



För att ändra tangentbordslayouten väljer du skärmknappen **ABC** på vänster sida av tangentbordet. Bokstäverna är nu ordnade i alfabetisk ordning.

Välj önskade tecken för att ange en teckenföljd.

Observera!

När du skriver in en adress använder tangentbordet en intelligent stavningsfunktion som automatiskt blockerar de tecken som inte kan förekomma som nästa tecken i teckenföljden.

Om du vill ange specialtecken som inte finns på det vanliga tangentbordet väljer du skärmknappen **ÄÖ** till höger på tangentbordet. Då visas i stället ett tangentbord med specialtecken. Välj önskat tecken.

Om du vill ange siffror eller symboler väljer du skärmknappen **Sym** till höger på tangentbordet med specialtecken. Ett tangentbord med symboler visas. Välj önskat tecken.

Om du vill visa det vanliga tangentbordet igen väljer du skärmknappen **ABC** till höger på tangentbordet. På detta sätt kan du växla mellan de tre tangentborden.

För att radera tecken som redan har matats in kan du välja skärmknappen **Ta bort** till höger på tangentbordet eller trycka på **BACK**-knappen.

När du skriver in en adress visas en lista över matchande poster automatiskt så snart antalet matchande poster som finns i adressminnet är lika med eller mindre än sex.

För att manuellt visa en lista med poster som matchar de angivna tecknen väljer du skärmknappen **Lista** längst ned på tangentbordet.

Om du vill visa de fem senaste inmatningarna väljer du knappen **Senaste 5** längst ned på tangentbordet.

Välj önskad post i listan.

Tryck på knappen Bekräfta längst ned på tangentbordet vid behov.

Points of Interest

En intressant plats är en specifik plats som kan vara av allmänt intresse t.ex. en bensinstation, parkeringsplats eller restaurang.

Den information som har sparats i infotainmentsystemet innehåller ett stort antal förinställda intressanta platser som visas med hjälp av symboler på kartan.

Dessa intressanta platser kan väljas som destinationer för ruttnavigering.

Sökmeny

En intressant plats kan väljas med hjälp av olika sökformulär.

Tryck på knappen **DEST / NAV** för att öppna menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan ikonen **Intresspunkter** för att visa menyn **POI-lista**.

Välj **Kategori.**, **Namn:** eller **Telefonnummer**. Det aktuella sökformuläret visas.



Fyll i fälten i sökformuläret.

Sökformulär för kategorier

Markera fältet Plats för att visa en lista. Välj önskat alternativ.

Markera fältet Kategori för att visa en lista över kategorier. Välj önskad kategori och sedan en underkategori från listan.

Markera fältet Sorteringsmetod för att visa respektive undermeny. Välj **Efter avstånd** eller **Efter namn**.

Välj knappen **Ricerca** längst ner på skärmen. En lista över intressanta platser eller kategorier visas som motsvarar de kriterier du har angivit. Välj önskat menyalternativ.

Sökformulär för namn

Markera fältet Land för att visa en lista över alla tillgängliga länder. Välj önskat land.

För att ange platsen markerar du fältet för stad eller postnummer. Ett tangentbord visas. Ange önskat namn eller nummer.

Markera fältet Sorteringsmetod för att visa respektive undermeny. Välj **Efter avstånd** eller **Efter namn**.

Välj knappen **Ricerca** längst ner på skärmen. Tangentbordet visas igen. Ange namnet på den önskade intressanta platsen.

Sökformulär för telefonnummer

Markera fältet Land för att visa en lista över alla tillgängliga länder. Välj önskat land.

Markera fältet Sorteringsmetod för att visa respektive undermeny. Välj **Efter avstånd** eller **Efter namn**.

Markera fältet Telefonnummer så visas en knappsats. Ange det önskade numret.

När du har fyllt i sökformuläret visas en bekräftelsemeny.

Välj **Starta guidning** för att starta ruttnavigeringen.

Kategorilistor

Tryck på knappen **NAV** och sedan multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**. Välj **POI nära nuvarande position** eller **POI längs vägen**. En kategorilista visas.

Välj kategori, underkategori och sedan den önskade intressanta platsen.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta ruttnavigeringen.

Senaste resmål

De senaste destinationerna som har valts eller angivits för ruttnavigering sparas i systemet.

Tryck på knappen **DEST / NAV** för att öppna menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan ikonen **Senaste resmål**.

En lista över de senaste destinationerna visas i omvänd kronologisk ordning.

Välj önskad adress från listan.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta ruttnavigeringen.

Adressbok

I systemets **Adressbok** sparas de adresser som anges i navigationsapplikationen.

Spara adresser i adressboken

Om du vill spara en adress i adressboken trycker du på knappen **DEST / NAV** för att öppna menyn **Destinationsinmatning**.

Ange eller välj önskad adress. En bekräftelsemeny visas.



Välj skärmenknappen **Spara**. Formuläret **Adressbokpost** visas.



Beroende på den tillgängliga informationen kan vissa fält redan vara ifyllda.

Om du vill ange eller ändra namnet på en plats markerar du fältet Namn. Ett tangentbord visas. Ange önskat namn och bekräfta inmatningen.

Om du vill ändra adressen markerar du fältet Adress. Formuläret för att ange adresser visas. Gör dina ändringar och bekräfta inmatningen.

Om du vill ange eller ändra telefonnumret väljer du fältet Nummer. En knappsats visas. Ange det önskade numret.


Om ruttnavigeringen är aktiverad ➔ 41 markeras adressbokens poster på kartan med ikoner för intressanta platser. För att ändra vilken ikon som ska indikera en adresspost väljer du fältet Ikon. En lista över alla ikoner för intressanta platser som finns i systemet visas.

Bläddra genom listan och välj önskad ikon.

Välj skärmknappen **Klar** längst ner i formuläret. Adressen sparas.

Välja adresser från adressboken

Tryck på knappen **DEST / NAV** för att öppna menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan ikonen **Adressbok**. En lista över alla poster i adressboken visas.

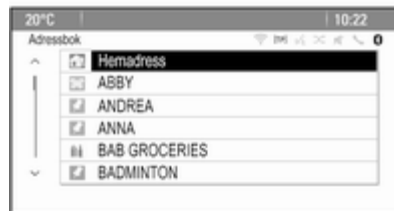

Välj önskad post.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta ruttnavigeringen.

Redigera adresser i adressboken

Tryck på knappen **DEST / NAV** för att öppna menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan ikonen **Adressbok**. En lista över alla poster i adressboken visas.

Välj önskad post.

En bekräftelsemeny visas. Välj menyn **Redigera** för att visa formuläret **Adressbokpost**.

Gör dina ändringar och bekräfta inmatningen. Ändringarna sparas i adressboken.

Telefonbok

Adresser som har sparats i den anslutna mobiltelefonens telefonbok kan väljas som destinationer.

Tryck på knappen **DEST / NAV** för att öppna menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan ikonen **Telefonbok**. Menyn **Telefonbok sökning** visas.

Välj önskat bokstavsintervall för att visa ett förval av poster i telefonboken. Telefonboken hoppar till positionen för det valda bokstavsintervallet.



Välj önskad post i telefonboken för att visa den adress som sparats under denna post. Välj adressen.

Observera!

Om infotainmentsystemet inte kan hitta en giltig adress får du ett meddelande om detta.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta ruttnavigeringen.

Val av destination från kartan

Destinationer (adresser eller intressanta platser) kan också anges via kartan.

Tryck på knappen **NAV** för att visa kartan.

Använd väljarknappen med åtta pilar för att centrera kartan kring den önskade destinationen. En röd -symbol visas på kartan och adressen visas i en ruta.



Tryck på multifunktionsratten för att aktivera skärmen knappen **Kör**.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta ruttnavigeringen.

Observera!

Om det finns mer än en intressant plats på den valda kartpositionen anges detta i textrutan. Du kan aktivera skärmen knappen **Kör** för att öppna en urvalslista.

Mitt hem

Du kan spara din hemadress permanent i systemet.

Spara hemadressen

Tryck på knappen **DEST / NAV** för att visa menyn **Destinationsinmatning**.

Ange din hemadress.

En bekräftelsemeny visas. Välj menypunkten **Spara som Hem**.

Ett meddelande visas. Bekräfta meddelandet för att spara din hemadress.

Observera!

Hemadressen sparas även i adressboken.

Välja hemadress


Tryck på knappen **DEST / NAV** för att öppna menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan ikonen **Hem**.

Ruttnavigeringen till hemadressen startar omedelbart.

Rutter med vägpunkter

När en destination har angivits och ruttnavigeringen är aktiv kan delmål (vägpunkter) läggas till i ruten.

För att ange vägpunkter när ruttnavigeringen är aktiv trycker du på **DEST / NAV**-knappen för att öppna **Ruttmeny** och väljer sedan menyalternativet **Destinationslista**. En undermeny visas.

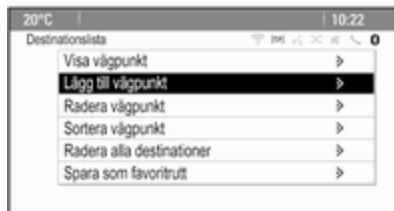

Lägga till delmål

För att lägga till ett delmål väljer du menyalternativet **Lägg till vägpunkt**. Listan över vägpunkter visas.



Välj skärmmknappen **Lägg till** på den plats där du vill lägga till en vägpunkt. Menyn **Destinationsinmatning** visas.

Ange eller välj önskad destination. En bekräftelsemeny visas.

Välj menypunkten **Lägg till**. Rutten beräknas om och vägpunktslistan visas igen med delmålet på den valda positionen.

Observera!

Upp till fyra destinationer kan sparas i en vägpunktslista.

Ta bort vägpunkter

För att ta bort en vägpunkt väljer du menyalternativet **Radera vägpunkt**. Listan över vägpunkter visas.

Välj skärmmknappen **Ta bort** bredvid den vägpunkt du vill ta bort.

Vägpunkten tas bort och vägpunktslistan visas igen.

För att ta bort hela listan och avsluta ruttnavigeringen väljer du skärmmknappen **Radera alla destinationer**.

Flytta vägpunkter

Om du vill ändra vägpunkternas inbördes ordning väljer du skärmmknappen **Sortera vägpunkt**.

Välj skärmmknappen **Flytta** bredvid den vägpunkt du vill flytta. Menyn **Lägg till vägpunkt** visas.

Välj skärmmknappen **Lägg till** på den plats där du vill placera vägpunkten.

Rutten beräknas om och vägpunkternas inbördes ordning i listan ändras.

Favoritrutter

Spara rutter med vägpunkter

Om du har skapat en rutt med vägpunkter (se ovan) kan du spara den som en favoritrutt.

När en rutt med vägpunkter är aktiv trycker du på **DEST / NAV**-knappen för att öppna **Ruttmeny** och väljer sedan menyalternativet **Destinationslista**. En undermeny visas.

Välj **Spara som favoritrutt**. Ett tangentbord visas.

Ange ett namn för favoritrutten och bekräfta din inmatning.

Rutten sparas.

Skapa nya favoritrutter


Tryck på knappen **DEST / NAV** för att öppna menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan ikonen **Favoritrutter** för att visa menyn **Favoritrutt**.

Välj menypunkten **Ny favoritrutt**. Ett tangentbord visas.



Ange ett namn för favoritrutten och bekräfta din inmatning. Menyn **Favoritrutt** visas igen.

Välj önskad favoritrutt. En meny visas.

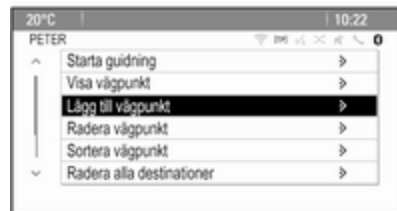

Skapa en rutt med vägpunkter (se ovan).

För att ändra namnet på den aktuella favoritrutten väljer du **Red. namn**. Tangentbordet för att ange namn visas. Ange önskat namn och bekräfta inmatningen.

För att ta bort den aktuella favoritrutten väljer du **Radera favorit**. Favoritrutten tas bort och menyn **Favoritrutt** visas igen.

Välja en favoritrukt

Tryck på knappen **DEST / NAV** för att öppna menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan ikonen **Favoritrukt** för att visa en lista över sparade favoritrukt.

Välj önskad rutt från listan. Menyn för ruttbekräftelse visas.

Välj **Starta guidning** för att starta rutt-navigeringen.

Latitud/Longitud

GPS-koordinaterna för en önskad plats kan användas för att ange en destination.

Tryck på knappen **DEST / NAV** för att öppna menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan menyalternativet **Latitud**.

Markera fältet Latitud för att visa menyn **Global positionspost**.



Tryck upprepade gånger på multifunktionsratten för att justera den första inställningen enligt önskemål.

Vrid på multifunktionsratten för att flytta till nästa värde som ska anges.

Fortsätt på samma sätt för att ange alla värden.

Välj **BACK**-knappen för att återgå till närmaste högre menynivå.

Justera longitudvärdena enligt beskrivningen ovan.

Välj knappen **Ricerca** längst ner på skärmen när alla GPS-koordinater har angivits.

En bekräftelsemeny visas.

Välj **Starta guidning** för att starta rutt-navigeringen.

Ta bort sparade destinationer

För att ta bort destinationer som sparats i systemet trycker du på **CONFIG**-knappen, väljer menyalternativet **Navigationsinställningar** och sedan **Ta bort sparade mål**. En undermeny visas.

Aktivera menyalternativen för den lagringsplats du vill rensa.

Välj skärmknappen **Ta bort**. De valda lagringsplatserna rensas.

Guidning

Starta och avbryta rutt-navigering

Starta ruttguidning

Ange eller välj önskad adress.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta rutt-navigeringen.



Avbryta ruttnavigering

När ruttnavigeringen är aktiv trycker du på **DEST / NAV**-knappen för att visa **Ruttmeny**.

Välj **Avbryt rutt** för att avbryta den pågående navigeringssessionen.

Navigeringsinstruktioner

Ruttnavigeringen sker via av röstmeddelanden och visuella anvisningar på kartan (om dessa är aktiverade).

Röstmeddelanden

Ett röstmeddelande anger vilken riktning du ska välja när du närmar dig en korsning där du behöver svänga.

Tryck på knappen **CONFIG** och välj sedan menyalternativet **Navigationsinställningar**.

Välj **Röstfunktioner** för att visa respektive undermeny.

Om du vill att systemet ska läsa upp nästa svängmanöver aktiverar du **Navigationsröstmeddelanden**.

Om du vill trafikmeddelanden ska läsas upp aktiverar du **Trafikvarningsmeddelanden**.

Om du vill justera volymen på röstmeddelandena väljer du **Navigationsvolym**. Respektive undermeny visas.

För att justera volymen på röstmeddelanden väljer du **Meddelande** och justerar sedan volymen.

För att justera volymen på den ljudkälla som spelas i bakgrunden väljer du **Bakgrund** och justerar sedan volymen.

Välj **Volymtest** för att få ett ljudexempel på inställningarna.

Navigationsmeddelanden

Navigationsmeddelanden anger vilken riktning du ska välja när du närmar dig en korsning där du behöver svänga.

Tryck på knappen **CONFIG** och välj sedan menyalternativet **Navigationsinställningar**.

Välj **Guidningsvarning** för att visa respektive undermeny.

Om du vill att kartan ska visas automatiskt när du närmar dig nästa sväng kan du aktivera **Guidningsvarning i Primary**.

Om du vill att svängar ska visas i närbild aktiverar du **Guidningsvarning på karta**.

Trafikincidenter

TMC-trafikinformationssystemet tar emot all aktuell trafikinformation från TMC-radiostationer. Denna information ingår i beräkningen av en rutt.

Trafikinställningar

Tryck på knappen **CONFIG** och välj sedan menyalternativet **Navigationsinställningar**.

Välj **Trafikinställningar** för att visa respektive undermeny.

För att använda TMC-systemet för trafikinformation aktiverar du **Trafikhändelser**.

Omräkning av en aktiv rutt

Om ett trafikproblem uppstår under aktiv ruttnavigering kan rutten ändras.

Välj **Dynamisk vägledning** för att visa undermenyerna.

Om du vill att rutten hela tiden ska anpassas till den aktuella trafiksituationen aktiverar du **Dynamisk vägledning**.

Välj mellan **Automatisk omberäkning** och **Omberäkning efter bekräftelse** av ett meddelande.

Trafikincidenter på kartan

Trafikincidenter kan anges på kartan med hjälp av symboler.

Välj **Visa trafikhändelser på kartan** för att visa undermenyerna.



Välj önskat alternativ.

Om **Användardefinierad** är aktiverat kan du bläddra genom listan och aktivera de kategorier av trafikincidenter som du vill visa.

TMC-stationer

TMC-stationer som sänder trafikinformation kan ställas in automatiskt eller manuellt.

Välj **Trafikstationer** för att visa ett urvalsformulär.

Markera fältet **Läge** för att visa respektive undermeny. Välj önskat alternativ.

Om du väljer **Manuellt stationsval** måste du ange en TMC-station.

Markera fältet **Station** för att visa **Trafikstationslista**.

Välj önskad station.

Lista över trafikincidenter

När ruttnavigeringen är aktiv trycker du på **NAV**-knappen och sedan på multifunktionsratten för att visa **Navigering-menyn**. Bläddra genom listan och välj **Trafik**-menyposten.

Om du vill visa en lista över alla trafikhändelser som har rapporterats för området in närheten av bilens aktuella fordonets position väljer du **Alla trafiksituationer**.

Om du vill visa en lista över de trafikhändelser som rör den aktuella rutten väljer du **Trafikhändelser längs rutten**.

Listorna över trafikincidenter kan sorteras på olika sätt.

Välj menyalternativet **Trafikinställningar** i menyn **Trafik** och sedan **Sorteringsmet:**. Respektive undermeny visas.

Aktivera önskat alternativ.

Ruttspårning

Med funktionen Brödsmulor kan du spåra de vägar du redan har kört på i en rutt.

Tryck på knappen **CONFIG** och välj sedan menyalternativet **Navigationsinställningar**. Välj **Brödsmulor** för att visa respektive meny.

Aktivera **Registrera** för att starta en spårningssession. Den rutt som körs registreras och visas som en streckad linje på kartan.



För att ta bort de brödsmulor som redan har lagts ut i en aktiv spårningssession väljer du skärmen **Ta**

bort. Ett meddelande visas. Bekräfta meddelandet för att radera alla brödsmulor.

Inaktivera **Registrera** för att avsluta spårningssessionen. Ett tangentbord visas.

Ange ett namn för respektive spårningssession och tryck på skärmen **Klar**. Sessionen sparas i listan **Sparad**.

Om du vill visa en lista över alla spårningssessioner väljer du skärmen **Sparad**. Välj önskad spårningssession för att visa menyn **Brödsmulor information**.

För att ändra namnet på respektive spårningssession väljer du **Red. namn**. Ett tangentbord visas. Ange önskat namn och tryck på skärmen **Klar**.

Välj **Ladda** för att visa respektive huvudmenyn för funktionen Brödsmulor. Om du vill att den aktuella spårningssessionen ska visas hela tiden på kartan kan du aktivera menyalternativet **Visa**.

För att visa hela spårningssessionen direkt på respektive kartsektion väljer du **Visa på kartan**.

För ta bort den aktuella spårningssessionen väljer du **Ta bort**.


Ruttplanering

När en rutt har beräknats kan du ändra vissa delar manuellt eller göra en ny beräkning av hela rutten.

Vändplatslista

Svänglista visar alla vägar och svängar på den beräknade rutten med början från den aktuella platsen.

Tryck på knappen **DEST / NAV** och välj sedan menyalternativet **Svänglista**. Svänglistan visas.

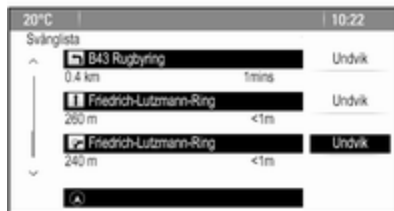

För att utesluta vissa gator eller vägar från rutten trycker du på skärmmknappen **Undvik** bredvid respektive väg eller gata.

Rutten beräknas på nytt och den angivna vägen eller gatan har nu uteslutits.

Listan över vägavsnitt som ska undvikas

De vägar och gator som har uteslutits från den ursprungliga rutten visas i **Undviklista**.

Tryck på knappen **DEST / NAV** och välj sedan menyalternativet **Undviklista** för öppna respektive undermeny.

Om du vill visa alla uteslutna gator eller vägar väljer du **Visa lista**.

För att ta bort alla uteslutna gator och vägar och återgå till den ursprungliga rutten väljer du **Radera alla poster**.

Omdirigering

Tryck på knappen **DEST / NAV** och välj sedan menyalternativet **Omväg**.

Välj **Omväg för sträcka** om du vill ändra rutten för en viss sträcka. En meny med olika avstånd visas.

Välj önskat avstånd. Rutten beräknas nu på nytt.

För att blockera hela rutten väljer du **Omväg komplett rutt**. Den ursprungliga rutten är nu blockerad och en ny rutt till önskad destination beräknas.

Avfartslista

Om du vill visa en lista över de närmaste avfarterna och servicestationerna när du kör på en motorväg kan

du trycka på knappen **NAV** och sedan på multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**.

Bläddra genom listan och välj **Avfartslista**.

Ruttalternativ

Tryck på knappen **DEST / NAV** och välj sedan menyalternativet **Ruttalternativ** när ruttnavigeringen är aktiverad.

En lista med alternativ för ruttberäkning och olika vägtyper visas.

För att ange enligt vilka kriterier en rutt ska beräknas kan du aktivera ett av alternativen: **Snabbaste** för den snabbaste vägen (mätt i tid), **Kortaste** för den kortaste vägen (mätt i avstånd) eller **Eco** för den väg som ger lägst bränsleförbrukning.

För att ange vilka vägtyper som ska ingå i ruttberäkningen aktiverar du de önskade alternativen: motorvägar, betalvägar, färjor etc.

Taligenkänning

Allmän information	58
Användning	59

Allmän information

Inbäddad taligenkänning

Infotainmentsystemets röstigenkänning gör att du kan använda flera av infotainmentsystemets olika funktioner med hjälp av din röst. Röststyrningen känner igen kommandon och nummersekvenser oberoende av vem som ger röstkommandot. Alla kommandon och nummersekvenser kan uttalas utan paus mellan orden.

Vid felaktig användning eller felaktiga kommandon får du ett visuellt meddelande eller röstmeddelande om detta. Du ombeds sedan att ange kommandot en gång till. Därutöver kan röstigenkänningen kvittera viktiga kommandon och ställer frågor vid behov.

Generellt sett finns det olika sätt att säga kommandon. De flesta av dem, förutom angivelse av destination och röstknappsats, kan utföras med ett enda kommando.

Om handlingen kräver mer än ett kommando för att utföras gör du följande sätt:

Med det första kommandot anger du vilken typ av åtgärder som ska utföras, t.ex. "Ange destination". Systemet svarar med att leda dig genom en dialog för att ange den nödvändiga informationen. Om du till exempel vill ange en destination för ruttnavigeringen säger du "Navigation" eller "Ange destination".

Observera!

För att säkerställa att samtal inne i bilen inte ska leda till att systemets funktioner aktiveras oavsiktligt kan taligenkänningen användas först efter att den har aktiverats.

Språkstöd

- Inte alla språk som är tillgängliga i infotainmentsystemets visning är tillgängliga för röstigenkänning.
- Om det valda språket inte stöds av taligenkänningen kan denna funktion inte användas.

Om så är fallet måste du välja ett annat språk för displayen om du vill styra infotainmentsystemet med hjälp av rösten. Information om hur du ändrar språk på displayen finns

i "Språk" i kapitlet
"Systeminställningar" ⇨ 21.

Adressinmatning för destinationer utomlands

Om du vill ange adressen till en destination som ligger i ett främmande land via röststyrning måste du ändra språket på Infotainmentdisplayen till det språk som talas i det främmande landet.

Om displayen t.ex. för närvarande är inställd på engelska och du vill ange namnet på en stad i Frankrike, måste du ändra displayens språk till franska.

Undantag: Om du vill ange adresser i Belgien kan du ändra displayens språk till franska eller nederländska. För adresser i Schweiz kan du ändra displayens språk till franska, tyska eller italienska.

Information om hur du ändrar språk på displayen finns i "Språk" i kapitlet "Systeminställningar" ⇨ 21.

Adressformat för destinationsadresser

Den ordning i vilken de olika delarna av en adress måste anges i taligenkänningssystemet beror på i vilket land destinationen ligger.

Ett exempel på respektive inmatningsordning lämnas av systemet.

Applikation för röstbehandling

Röstbehandlingsapplikationen i infotainmentsystemet ger åtkomst till taligenkänningskommandon på din smarta telefon. Se bruksanvisningen för din smarttelefon för att ta reda på om den stöder denna funktion.

Användning

Inbäddad taligenkänning

Aktivering av röstigenkänning

Observera!

Taligenkänningen kan inte användas under pågående samtal.

Tryck på knappen  på höger sida om ratten.

Ljudet dämpas, symbolen  tänds på displayen och ett röstmeddelande uppmanar dig att säga ett kommando.

Så fort taligenkänningen är redo för röstkommandon hörs ett pip.

Nu kan du säga ett röstkommando direkt för att starta en systemfunktion (t.ex. spela en radiostation) eller starta en dialogsekvens med flera dialogsteg (t.ex. ange en destinationsadress), se "Styrning med röstkommandon" nedan.

När en dialogsekvens är avslutad avaktiveras taligenkänningen automatiskt. För att starta en annan dialogsekvens måste du aktivera taligenkänningen igen.

Justera volymen på röstmeddelanden

Tryck på knappen + eller – på höger sida om ratten.

Avbryta ett röstmeddelande

När du känner till systemet kan du avbryta ett röstmeddelande genom att kort trycka in knappen  på ratten.

Ett pip hörs omedelbart och du kan nu ange ett kommando utan att behöva vänta.

Avbryta en dialogsekvens

Det finns flera sätt att avbryta en dialogsekvens och inaktivera taligenkänningen:

- Säg "**Avbryt**" eller "**Avsluta**".
- Tryck på knappen  på höger sida om ratten.

I följande situationer avbryts en dialogsekvens automatiskt.

- Om du inte säger några kommandon på ett tag (som standard ombeds du tre gånger för att säga ett kommando).
- Om du säger kommandon som inte känns igen av systemet (som standard får du tre förfrågningar om att säga ett korrekt kommando).

Styrning med röstkommandon

Taligenkänningen kan både förstå kommandon som anges som hela meningar och direkta kommandon

där du anger vilken applikation som ska användas och vilken åtgärd som ska utföras.

För bästa möjliga resultat:

- Lyssna på röstmeddelandet och vänta på pipet innan du säger ett kommando eller svarar.
- Säg "**Hjälp**" om du vill lyssna en gång till på hjälpmeddelandet för det aktuella dialogsteget.
- Du kan avbryta röstmeddelandet genom att trycka på knappen  igen. Om du vill säga ditt kommando direkt trycker du på knappen  två gånger.
- Vänta på en pipsignal och säg sedan kommandot naturligt. I de flesta fall blir igenkänningen bättre om det är så få pauser som möjligt. Använd korta och direkta kommandon.

Telefon- och ljudkommandon kan vanligtvis sägas i ett enda kommando. Till exempel "Ring David Smith på jobbet", "Spela upp" följt av

artistens eller låtens namn, eller "Ställ in" följt av en radiofrekvens och ett frekvensband.

Navigationsdestinationer är dock så komplexa att det krävs mer än ett kommando. Säg först "Navigation" och sedan, t.ex. "Adress" eller "Intressant plats". Systemet svarar med att begära mer information.

När du har sagt "Intressant plats" kan du enbart välja större kedjor genom att ange namn. Kedjor är företag som finns på minst 20 platser. Om det gäller andra intressanta platser säger du namnet på en kategori, t.ex. "Restauranger", "Köpcentra" eller "Sjukhus".

Direkta kommandon förstås lättare av systemet, t.ex. "Ring 01234567".

Om du säger "Telefon" förstår systemet att du vill ringa ett telefonsamtal och svarar med frågor tills det har fått tillräcklig information. Om telefonnumret har sparats tillsammans med ett namn och en plats bör det direkta kommandot innehålla båda två, till exempel "Ring David Smith på jobbet".

Välja listobjekt

När en lista visas får du ett röstmeddelande som uppmanar dig att bekräfta eller välja ett objekt från listan. Ett listobjekt kan väljas manuellt eller genom att du säger objektets radnummer.

Listan på taligenkänningsskärmen fungerar på samma sätt som en lista på andra skärmar. Om du rullar nedåt i listan på en skärm manuellt under en taligenkänningssession avbryts den aktuella taligenkänningshändelsen och följande meddelande hörs: "Gör ditt val i listan manuellt eller tryck på knappen på frontpanelen för att försöka igen".

Om inget manuellt val görs inom 15 sekunder avslutas taligenkänningssessionen, du får ett meddelande och föregående skärm visas igen.

Kommandot "Tillbaka"

För att återgå till föregående dialogteckan kan du säga "**Tillbaka**" eller trycka på **BACK**-knappen på instrumentpanelen.

Kommandot "Hjälp"

Om du säger "**Hjälp**" läses hjälpmeddelandet för det aktuella dialogsteget upp.

För att avbryta hjälpmeddelandet kan du trycka på -knappen igen. En ljudsignal hörs. Du kan nu säga ett kommando.

Applikation för röstbehandling

Aktivera röstbehandlingen för taligenkänning

Tryck på knappen  på rattens högra sida och håll den intryckt tills en taligenkänningssession har påbörjats.

Mer information om denna funktion finns i bruksanvisningen till din smarttelefon.

Justera volymen på röstmeddelanden

Tryck på knappen **+** eller **-** på höger sida om rattens.

Deaktivera röstbehandlingen för taligenkänning

Tryck på knappen  på höger sida om rattens. Taligenkänningssessionen har avslutats.

Telefon

Allmän information	62
Bluetooth-anslutning	63
Nödsamtal	64
Användning	65
Textmeddelanden	68
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	70

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten via Bluetooth.

Telefonportalen kan även styras via röstigenkänningssystemet.

Alla telefonportalens funktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnätssleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnätssleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om

mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, iPod/iPhone-modeller eller andra enheter.

För att kunna upprätta en Bluetooth-anslutning till infotainmentsystemet måste du först aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens instruktionsbok.

Du använder menyn **Bluetooth** för att para (utbyte av ID mellan Bluetooth-enheten och infotainmentsystemet) och ansluta Bluetooth-enheter till infotainmentsystemet.

Upplysningar

- Upp till fem enheter kan paras med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainment-systemet.
- Parning behöver normalt bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parade enheter. Om enheten har anslutits tidigare etablerar infotainment-systemet anslutningen automatiskt.
- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till eluttaget för laddning.

Bluetooth-menyn

Så här öppnar du **Bluetooth**-menyn:

- Tryck på . Välj menyalternativet **Telefoninställningar** och tryck sedan på **Bluetooth**.
- Tryck på **CONFIG**. Välj menyalternativet **Telefoninställningar** och tryck sedan på **Bluetooth**.
- Trycka på knappen  och välj ikonen **Inställningar**. Välj menyalternativet **Telefoninställningar** och tryck sedan på **Bluetooth**.

Menyalternativen **Enhetslista** och **Koppla enhet** visas.

Para ihop enhet

För att initiera länkningsprocessen till infotainmentsystemet, väljer du menyalternativet **Koppla enhet**. Ett meddelande med en fyrsiffrig kod visas.

Initiera länkningsprocessen på Bluetooth-enheten. Vid behov anger du infotainmentsystemets kod på Bluetooth-enheten.

En sexsiffrig PIN-kod för länkningsprocessen visas på infotainment-systemet.

Så här bekräftar du länkningsprocessen:

- Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):

Jämför PIN-koderna som visas på infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten (om det efterfrågas) och bekräfta meddelandet på Bluetooth-enheten.

- Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):

Ange PIN-koden på Bluetooth-enheten och bekräfta din inmatning.

Enheterna är nu länkade och telefonens huvudmeny visas.

Telefonboken och samtalslistorna (om sådana finns) hämtas från Bluetooth-enheten.

Om så krävs bekräftar du motsvarande meddelande på Bluetooth-enheten.

Lista över enheter

Enhetslistan innehåller alla Bluetooth-enheter som är länkade med infotainmentsystemet.



Om en ny enhet länkas visas denna i enhetslistan.

Ansluta en enhet

Välj den enhet som du vill ansluta. En undermeny visas.

Välj skärmmknappen **Välj**.

Den enhet som tidigare var ansluten kopplas bort och den nya enheten ansluts.

Radera en enhet

Välj den enhet som du vill ta bort. En undermeny visas.

Välj skärmmknappen **Ta bort**.

Enheten tas bort.

Nödsamtal

⚠ Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt

stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. 112).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning


När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet, kan du dessutom kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas data från mobiltelefonen till infotainmentsystemet. Detta kan dröja ett litet tag beroende på mobiltelefonmodell. Under denna tid är användningen av mobiltelefonen via infotainmentsystemet begränsad.

Alla telefoner stöder inte telefonapplikationens samtliga funktioner. Därför kan det förekomma avvikelser från det beskrivna funktionsutbudet.

Telefonens huvudmeny

Tryck på knappen  för att visa telefonens huvudmeny. Följande skärm visas (om en mobiltelefon är ansluten).

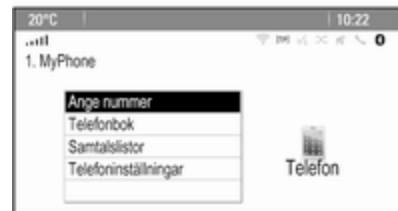

Initiera ett telefonsamtal

Ange nummer

Tryck på knappen  och välj sedan menyalternativet **Ange nummer**. En knappats visas.



Ange det önskade numret.

Tryck på skärmknappen **Rad.** eller tryck på knappen **BACK** för att radera den senast angivna siffran.

Tryck på skärmknappen ► eller ◀ för att flytta markören bland de siffror som redan har angivits.

Tryck på skärmknappen **OK** för att börja ringa.

Observera!

Du kan öppna telefonboken från knappsatsen genom att trycka på **Telefonbok**-knappen.

Telefonbok

Tryck på knappen och välj sedan menyalternativet **Telefonbok**. Meny **Telefonbok sökning** visas.



Välj önskat bokstavsintervall för att visa ett förval av poster i telefonboken. Telefonboken hoppar till positionen för det valda bokstavsintervallet.



Välj önskad post i telefonboken för att visa de nummer som sparats under denna post.

Välj önskat nummer för att påbörja uppringningen.

Sortering av telefonboken

Telefonboken kan sorteras efter efternamn eller förnamn.

För att ändra sorteringsordning trycker du på knappen och väljer därefter menyalternativet **Telefoninställningar**.

Välj **Sorteringsordning** för att visa undermenyerna.

Aktivera önskat alternativ.

Samtalslistor

Tryck på knappen  och välj sedan menyalternativet **Samtalslistor**. Menyn **Samtalslistor** visas.



Välj önskad samtalslista. Beroende på den valda listan visas de senaste inkommande, utgående eller missade samtalen.

Välj önskad post i samtalslistan för att börja ringa.

Inkommande samtal

När du får ett samtal visas ett meddelande på skärmen.



Välj skärmknappen **Svara** om du vill ta samtalet.

Välj skärmknappen **Neka** om du vill avvisa samtalet.

Funktioner under telefonsamtal

När ett samtal är aktivt visas samtalsvyn.



Avsluta ett telefonsamtal

Välj skärmknappen **Lägg på** om du vill avsluta samtalet.

Stänga av mikrofonen

Aktivera skärmknappen **Mikrofon Av** för att stänga av mikrofonen tillfälligt.

Inaktivera skärmknappen **Mikrofon Av** för att slå på mikrofonen.

Överföring till mobiltelefon

Välj menyalternativet **Vidarebef till telefon** för att överföra samtalet till mobiltelefonen. Menyn **Privat samtal** visas.

För att överföra samtalet tillbaka till infotainmentsystemet väljer du menyalternativet **Flytta över samtal** på menyn **Privat samtal**.

Ett andra samtal

Initiera ett andra samtal

Medan ett samtal pågår väljer du menyalternativet **Ange nummer** i samtalsvyn. Knappsatsen visas. Du kan ange ett nummer eller välja ett nummer i telefonboken enligt ovan.

Ett andra inkommande samtal

När du får ett andra samtal visas ett meddelande längst ner på skärmen.

Välj önskat alternativ.

Om du tar samtalet parkeras det första samtalet och det andra samtalet blir aktivt.

Båda samtalen visas i samtalsvyn.



För att växla mellan samtalen väljer du menyalternativet **Växla samtal**.

Konferenssamtal

Välj skärmknappen **Koppla ihop samtal** för att aktivera båda samtalen samtidigt.

Skärmknappen **Koppla ihop samtal** ändras till **Koppla isär samtal**.

Välj skärmknappen **Koppla isär samtal** om du vill avsluta ett konferenssamtal.

Avsluta telefonsamtal

Om du befinner dig i ett konferenssamtal kan du trycka på skärmknappen **Lägg på** om du vill avsluta båda samtalen.

Textmeddelanden

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du styra många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Det är inte alla telefoner som stöder infotainmentsystemets funktion för textmeddelanden.

Aktivera meddelandeapplikationen på mobiltelefonen

Överföringen av textmeddelandedata till infotainmentsystemet måste aktiveras på mobiltelefonen.

I Bluetooth-menyn på din mobiltelefon väljer du namnet på det länkade infotainmentsystemet för att visa respektive undermeny.

Om du vill visa textmeddelanden i infotainmentsystemet måste du aktivera denna funktion i undermenyn på mobiltelefonen.

När detta är gjort går det att välja **Messages**-ikonen på infotainment-systemets startmeny.

Inkommande SMS

När ett nytt SMS tas emot får du ett meddelande med avsändarens namn eller nummer.

Välj ett av alternativen i meddelandet.

Lyssna

Om du vill att systemet ska läsa upp meddelandet väljer du skärmknappen **Lyssna**.

Vy

Om du vill visa meddelandet på skärmen väljer du denna skärmknapp.

Observera!

Meddelanden visas bara på skärmen när bilen är parkerad.

Avvisa

För att avvisa meddelandet väljer du motsvarande skärmknapp.

Svara

För att svara direkt på meddelandet väljer du skärmknappen **Svara**. En lista med fördefinierade meddelanden visas.

Välj önskat meddelande och bekräfta din inmatning.

Meddelandet skickas.

Observera!

Nya fördefinierade meddelanden kan skapas i inställningsmenyn.

Ring upp

För att ringa upp den som har skickat textmeddelandet väljer du skärmknappen **Ring**.

Inkorg

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **Messages** för att öppna denna meny.

Välj menyalternativet **Inkorg** för att visa en lista över alla meddelanden i inkorgen.



Välj önskat meddelande. Meddelandet visas på skärmen.

Observera!

Meddelanden visas bara på skärmen när bilen är parkerad.

Vid behov kan du välja ett av alternativen längst ned på skärmen (se ovan).

Inställningar

Tryck på knappen  och välj sedan ikonen **Messages** för att öppna denna meny.

Välj **Inställn.** för att visa respektive undermeny.

Justera inställningarna enligt önskemål.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Anvisningar för installation och användning

De bilspecifika anvisningarna för installation och användning från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid installation och användning av en mobiltelefon. Om dessa anvisningar inte följs kan bilens typgodkännande (EU-direktiv 95/54/EG) upphöra att gälla.

Rekommendationer för störningsfri funktion:

- Fackmannamässigt installerad ytterantenn för att få maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 watt.
- Installation av telefonen på lämplig plats, beakta anvisningarna i instruktionsboken, kapitlet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska du inte använda telefonen under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Vanliga frågor

Vanliga frågor 71

Vanliga frågor

Röstigenkänning

- ❓ **Taligenkänningsfunktionen fungerar inte särskilt bra. Hur kan jag förbättra dess prestanda?**
- ❗ Vänta på en pipsignal och försök sedan säga kommandot naturligt. Undvik långa pauser, använd lite accentuering och tala med en måttlig volym.
Detaljerad beskrivning ⇨ 59.
- ❓ **De röstupppmaningar som lämnas av taligenkänningssystemet är för långa. Hur kan jag avbryta dem direkt för att säga ett kommando?**
- ❗ För att avbryta röstupppmaningen i bilens taligenkänningssystem trycker du på knappen  på ratten. Vänta på en pipsignal och säg sedan ditt kommando.
Detaljerad beskrivning ⇨ 59.

- ❓ **Jag kan inte välja en telefonkontakt via taligenkänningen. Vad gör jag för fel?**
- ❗ Infotainmentsystemet kommer åt posterna i telefonboken som de sparas. Om sorteringsordningen är inställd på "efternamn, förnamn" är det korrekta kommandot för att ringa John Smith "Smith, John".
Detaljerad beskrivning ⇨ 58.
- ❓ **Jag kan inte skriva in en adress i ett annat land via taligenkänningen. Vad gör jag för fel?**
- ❗ Via taligenkänningen kan du endast ange adresser för destinationer som finns i det land vars språk är valt som systemspråket, t.ex. om systemet är inställt på tyska kan du inte skriva in en plats som ligger i Frankrike.
Detaljerad beskrivning ⇨ 58.

Telefon

② Hur kan jag para ihop min telefon med infotainmentsystemet?

- ① Tryck på knappen , välj meny-punkten **Telefoninställningar** och sedan **Bluetooth** för att para en telefon. Välj **Koppla enhet** och följ instruktionen på infotainment-systemet och på din mobiltelefon. Se till att Bluetooth är aktiverat.

Detaljerad beskrivning ⇨ 63.

② Hur kan jag komma åt min telefonbok eller listan med de senaste samtalen via infotainment-systemet?

- ① Beroende på telefon måste du tillåta åtkomst till respektive data i din mobiltelefons inställningar. I allmänhet stöds inte nedladdning av telefonboken och listan med de senaste samtalen av alla mobiltelefoner.

Detaljerad beskrivning ⇨ 63.

② Trots att åtkomst till min telefonbok har beviljats är alla kontakter inte tillgängliga i systemet. Varför är det så?

- ① Beroende på telefonen kan kontakter som är sparade på SIM-kortet inte läsas av infotainment-systemet.

Detaljerad beskrivning ⇨ 63.

Navigation

② Hur kan jag växla mellan total körtid och återstående körtid samt total sträcka eller delsträcka?

- ① Tryck på multifunktionsknappen för att visa **Navigering-menyn** när navigationsprogrammet är aktivt. Välj **Växla ruttid/mål** och justera inställningarna efter önskemål.

Detaljerad beskrivning ⇨ 41.

② När du trycker på knappen DEST/NAV visas ibland olika menyer. Varför är det så?

- ① Om vägvisning är aktiv visas mållapplikationen så att du kan välja mål.

Detaljerad beskrivning ⇨ 45.

Om vägledning inte är aktiv visas **Ruttmeny**.

Detaljerad beskrivning ⇨ 53.

Audio

② Vid uppspelning av mediafiler från en enhet som är ansluten via Bluetooth visas inte spårets titel och artist i infotainmentsystemet och bläddringsfunktionen för media är inte tillgänglig. Varför är det så?

- ① Vid anslutning av en enhet via Bluetooth är endast begränsade funktioner tillgängliga beroende på Bluetooth-protokollet.

Detaljerad beskrivning ⇨ 36.

② Infotainmentsystemet har inte någon ljudknapp på frontplattan. Hur kan jag ändra ljudinställningarna?

- ① Du kan komma åt ljudinställningsmenyn via **Startsida**. Tryck på -knappen och välj sedan skärmknappen **Mer** för att visa den andra **Startsida**. Välj ikonen **Ljud** för att komma åt ljudinställningsmenyn.

Detaljerad beskrivning ⇨ 19.

Alfabetiskt register

A

Adressbok.....	45
Aktivera AUX.....	36
Aktivera Bluetooth-musik.....	36
Aktivera infotainmentsystemet.....	14
Aktivera radion.....	24
Aktivera telefonportalen.....	65
Aktivera USB-bilden.....	37
Aktivera USB-ljud.....	36
Aktivering av CD-spelaren.....	32
Aktivering av navigationssystemet.....	41
Allmän information 31, 34, 40, 58, 62	
AUX.....	34
Bluetooth-musik.....	34
CD.....	31
Infotainmentsystem.....	6
Navigation.....	40
Radio.....	24
Telefonportal.....	62
USB.....	34
Använda appar.....	38
Användning.... 14, 24, 32, 41, 59, 65	
AUX.....	36
Bluetooth musik.....	36
Bluetooth-musik.....	36
CD.....	32
Infotainmentsystem.....	14
Meny.....	16
Navigeringssystem.....	41

Radio.....	24
Telefon.....	65
USB.....	36, 37
Användning av menyer.....	16
AUX.....	34

B

BACK-knappen.....	16
Balance.....	19
Bass.....	19
Bilder.....	37
Bildfiler.....	34
Bluetooth-anslutning.....	63
Bluetooth-musik.....	34
Brödsmlor.....	53

C

Cd-spelare.....	31
-----------------	----

D

DAB.....	29
Datum.....	21
Digital Audio Broadcasting.....	29
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	29
Display.....	21

E

EQ.....	19
Equalizer.....	19

F

Fabriksinställningar.....	21
Fader.....	19
Favoritlista	
Lagring av stationer.....	26
Mottagning av stationer.....	26
Favoritlister.....	26
Filformat.....	31
Bildfiler.....	34
Ljudfiler.....	34
Frekvensbandsval.....	24

G

Grundfunktioner.....	16
Guidning	53

H

Hemadress.....	45
Hemsida.....	16, 21

I

Infotainmentkontrollpanel.....	8
Inmatning av mål	45

K

Kartor.....	41
Kategorilista.....	24
Kontrollelement	
Infotainmentsystem.....	8
Ratt.....	8

L

Listor för autosparade stationer....	25
Lagring av stationer.....	25
Mottagning av stationer.....	25
Ljudavstängning (mute).....	14
Ljudfiler.....	34
Ljudinställningar.....	19
Ljudsignalvolym.....	20
Ljudvolym.....	20
Ljudsignalvolym.....	20
Ljudvolym.....	20
Ljudvolym för	
trafikmeddelanden.....	20
Maximal startvolym.....	20
Navigationsvolym.....	20
Tystkopplingsfunktion.....	14
Varningsljudvolym.....	20

M

Maximal startvolym.....	20
Meddelanden.....	16
Mellanregister.....	19
Mobiltelefoner och	
CB-radioutrustning.....	70
Multifunktionsknapp.....	16

N

Navigation	
Adressbok.....	45
Aktuell plats.....	41

Allmänna inställningar.....	41
Ange destination.....	45
Brödsmlur.....	53
Favorittrutter.....	45
Guidning.....	53
Hemadress.....	45
Kartbild.....	41
Koordinater.....	45
Manipulering av kartan.....	41
Navigationsmeddelanden.....	53
POI:er.....	45
Ruttalternativ.....	53
Ruttsimulering.....	41
Ruttspårning.....	53
Röstmeddelanden.....	53
Senaste destinationer.....	45
Svänglista.....	53
Tangentbord.....	45
TMC-stationer.....	53
Trafikinciderter.....	53
Vägpunktsresa.....	45
Navigationsvolym.....	20
Navigeringssystem.....	40
Nödsamtal.....	64

P

Parning.....	63
POI:er.....	45

R

Radio	
DAB	29
DAB-meddelanden	29
Digital Audio Broadcasting (DAB)	29
Favoritlista	26
Frekvensbandsval	24
Kategorilista	24
Lagring av stationer	25, 26
Listor för autosparade stationer	25
Menyn RDS-alternativ	27
Mottagning av stationer	25, 26
Radio Data System	27
RDS	27
Regional	27
Stationslista	24
Stationssökning	24
TP	27
Trafikradio	27
Radio Data System (RDS)	27
Regionalprogram	27
Ruttsimulering	41
Röstigenkänning	58

S

Slå på infotainmentsystemet	14
Spela ljud	36
Språk	21

Stationslista	24
Stationssökning	24
Stöldskydd	7
Svänglista	53
Systeminställningar	21
Display	21
Hemsida	21
Programvara	21
Språk	21
Tid och datum	21

T

TA	27
Tangentbord	45
TA-volym	20
Telefon	
Bluetooth	62
Bluetooth-anslutning	63
Funktioner under samtalet	65
Konferenssamtal	65
Nödsamtal	64
Senaste samtal	65
Telefonbok	65
Textmeddelanden	68
Telefonbok	45, 65
Telefonsamtal	
Initiera	65
Ringa	65
Textmeddelanden	68
Tid	21

Tidsformat	21
TMC	53
TP	27
Trafikincidenter	53
Trafikradio	27
Treble	19

U

Uppdatering av programvara	21
USB	34

V

Vanliga frågor	71
Varningsljudvolym	20
Visa bilder	37
Volyminställning	20
Vägpunktsresa	45

Ö

Översikt över kontrollelementen	8
---------------------------------	---

CD 400

Inledning	78
Radio	90
Ljudspelare	103
Telefon	118
Alfabetiskt register	132

Inledning

Allmän information	78
Stöldskydd	79
Översikt över kontrollelementen . .	80
Funktion	83
Personliga inställningar	86

Allmän information

Infotainmentsystemet ger infotainment i ditt fordon med den senaste tekniken.

Radion kan enkelt användas för registrering av upp till 36 FM, AM och DAB (Digital Audio Broadcasting) radiostationer med de **1 ~ 6** förvalsknapparna för var och en av de sex sidorna.

Den integrerade CD-spelöaren kan spela ljud-CD och MP3 (WMA)-skivor och USB-spelaren kan spela från anslutna USB-enheter eller iPod-produkter.

Anslutningsfunktionen för Bluetooth-telefoner gör att man kan ringa trådlösa handsfree-samtal samt använda telefonen som musikspelare.

Anslut en bärbar musikspelare till den externa ljudingången och njut av infotainmentsystemets rika ljud.

Den digitala ljudprocessorn ger dig ett antal förinställda equalizer-lägen för bästa möjliga ljud.


Systemet kan lätt justeras med den noggrant utformade justeringsenheten, smartskärm och flerfunktionsmenyratten.

- Översiktsavsnittet ger en översikt över infotainmentsystemets funktioner och sammanfattar alla inställningsenheter.
- Driftavsnittet förklarar infotainmentsystemets grundläggande reglage.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Skärmdisplay

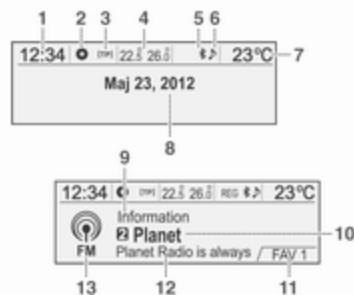

Startskärm:

- (1) Klocka
 - (2) Skiva är laddad
 - (3) RDS-service
 - (4) Lufttemperatur i kupén (förare/passagerare)
 - (5) Bluetooth finns ansluten
 - (6) Bluetooth-musik
 - (7) Lufttemperatur utomhus
 - (8) Datum
- Radiodisplay:
- (9) Kategori

- (10) Stationsnamn
- (11) Favoritsida
- (12) Stationslista
- (13) Band



CD/MP3-display:

- (1) Speltid
 - (2) Mapp/spår
 - (3) Låttitel
 - (4) Artist
 - (5) Skivtyp
- Inställningsbild:
- (6) Inställningstitel
 - (7) Vallist

- (8) Listindikeringsstapel

- (9) Meny

Skärmdisplayen kan variera från den manuella displayen eftersom de flesta skärmar skiljer sig åt beroende på enhetens inställningar och fordonsspecifikationen.


Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att hindra stöld.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen

Översikt

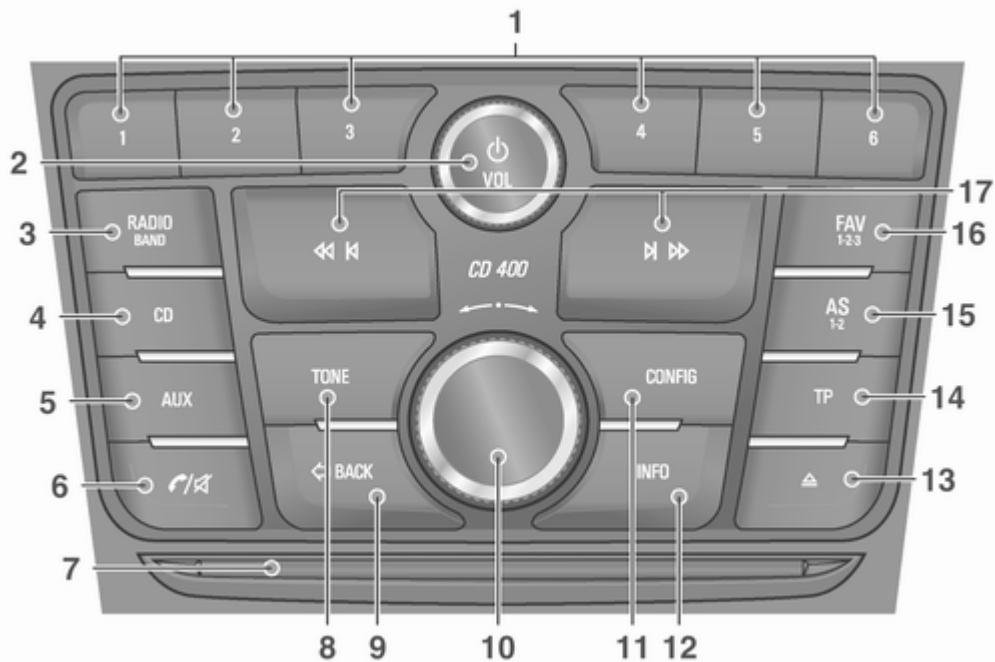

1. **1 ~ 6** knappar för förinställda stationer

- ♦ Håll ner någon av de här knapparna för att lägga till den aktuella radiostationen på den aktuella favoritsidan.
- ♦ Tryck på någon av de här knapparna för att välja den kanal som är kopplad till den knappen.

2. **⏻**-knapp med kontrollratt för **VOL**

- ♦ Tryck för att slå på och av strömförsörjningen.
- ♦ Vrid på kontrollratten för att ändra den övergripande volymen.

3. **RADIO/BAND**-knappen

Välj radioband FM eller AM eller DAB-funktionen.

4. **CD**-knappen

Tryck för att välja uppspelning av CD/MP3.

5. **AUX**-knappen

Tryck för att välja ljudfunktionerna AUX/USB/iPod/Bluetooth.

6. **🔊/🔇**-knappen

- ♦ Tryck för att aktivera Bluetooth-läget.
- ♦ Håll ned för att koppla in eller ur mute/paus-funktionen för CD och USB/iPod.

7. Skivuttag

Det här är uttaget som man sätter i och tar ur cd-skivor från.

8. **TONE**-knappen

Tryck för att justera/välja ljudinställningsläge.

9. Knappen **⏮ BACK**

Avbryt det inmatade innehållet eller gå tillbaka till föregående meny.

10. Multifunktionsknapp

- ♦ Tryck för att visa den aktuella funktionsmenyn eller välj inställningsinnehållet och inställningsvärden.

- ♦ Vrid på kontrollratten för att flytta/ändra inställningsinnehållet och inställningsvärdena.

- ♦ I läget Bluetooth handsfree tar du ett samtal genom att trycka på knappen. Du kan vrida på kontrollratten för att besvara eller avvisa samtalet, därefter trycka på knappen för att bekräfta.

11. **CONFIG**-knappen

Tryck för att öppna systeminställningsmenyn.

12. **INFO**-knappen

- ♦ Tryck för att visa filinformationen när uppspelningsslägena CD/MP3 och USB/iPod används.
- ♦ Visa information om en radiostation och det spår som spelas när man använder radiofunktionerna.

13. **▲**-knappen

Tryck på knappen och ta ut skivan.

14. **TP**-knappen

När du använder FM RDS-funktionen, slå på eller stäng av **TP** (Trafikprogram).

15. **AS 1-2**-knappen

- ♦ Håll ned för att lagra radiostationerna automatiskt till AS-stationen, sidan 1 eller 2.
- ♦ Tryck för att välja AS-stationen, sidan 1 eller 2.

16. **FAV 1-2-3**-knappen


Tryck för att välja sidan med sparade favoritfiler.

17. **◀◀ / ▶▶**-knappar

- ♦ Tryck på de här knapparna när du använder radion eller DAB för att automatiskt söka efter stationer med klar mottagning. Du kan ställa in sändningsfrekvens manuellt genom att hålla ner de här knapparna.

- ♦ Tryck på de här knapparna i uppspelningsläge för CD/MP3 eller USB/iPod för att omedelbart spela upp föregående eller nästa spår.
- ♦ Du kan hålla ner de här knapparna för att snabbt spola bakåt eller framåt genom de låtar som spelas.

Rattreglage för ljud

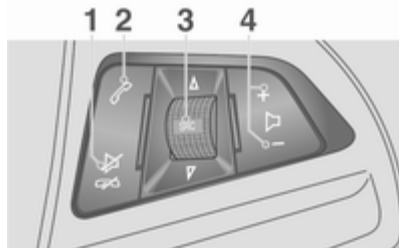1. Knappen

Tryck i valfritt musikuppspelningsläge för att slå på eller stänga av ljudavstängningsfunktionen. I aktiverat läge kan du trycka på den

här knappen för att avvisa samtal eller för att avsluta samtalet.

2. -knappen

- ♦ Tryck för att svara på ett samtal eller gå till återuppringningsläget.
- ♦ Håll ned för att gå till loggen över uppringda samtal eller för att gå fram och tillbaka från handsfree-läge och privatsamtalsläge under ett samtal.

3. **Δ SRC ∇**-knappen

- ♦ Tryck för att välja ljuduppspelningsläge.
- ♦ Vrid på kontrollratten för att ändra den aktuella radiostationen eller ändra vilken musik som spelas.

4. **+ ▢ --**-knappar

- ♦ Tryck på **+**-knappen för att höja volymen.
- ♦ Tryck på **-** för att sänka volymen.

Funktion

Knappar och inställningsrattar

Infotainmentsystemet styrs med funktionsknapparna, multifunktionsknappen och menyn på skärmen.

Följande knappar och reglage används i systemet:

- Infotainmentsystemets knappar och kontrollratten
- Rattens fjärrkontrollknappar

Slå på och stänga av systemet



Tryck på -knappen för att slå på systemet.


När systemet är inkopplat kommer den senaste funktionen att aktiveras efter tid, datum, temperatur och funktionen är klar.

Tryck på -knappen för att stänga av systemet.

Stänga av automatiskt

Slår du på infotainmentsystemet med -knappen när tändningen är frånslagen, kommer infotainment-systemet att kopplas från automatiskt 10 minuter efter att senaste inmatningen gjordes.

Volymkontroll



Vrid på **VOL**-kontrollratten för att ändra volymen.

- Använd fjärrkontrollerna på rattan och tryck på **+**- och **-**-knapparna för att justera volymen.
- Aktuell ljudnivå visas.
- Slå på strömmen i infotainment-systemet för att ställa in volymen på det senaste valet (om det är lägre än den maximala startvolymen).
- När strömmen kopplas in kan den maximala startvolymen ställas in separat (när föregående volym är lägre än den maximala startvolymen).

Automatisk volymreglering

När den hastighetsanpassade ljudinställningen börjar fungera kontrolleras volymen automatiskt enligt bilens hastighet för att uppväga bullret från motor och däck. (Se **Inställningar** → **Radioinställningar** → **Automatisk volymjustering**).


Volymbegränsning vid höga temperaturer

Om temperaturen i radion blir mycket hög begränsar infotainmentsystemet den inställningsbara maxvolymen.

Vid behov minskar volymen automatiskt.


Ljudinställningar

Ljutfunktioner kan ställas in olika för FM-, AM- eller DAB-radio från **Ljudinställningar** och för varje ljudspelares funktioner.

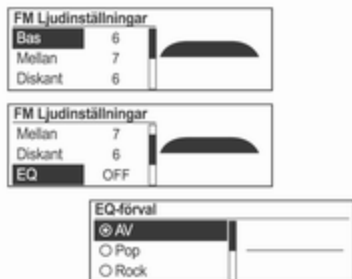

Tryck på **TONE**-knappen när det aktuella funktionsläget används.

Vrid på multifunktionsknappen för att välja önskad tonregleringsläge och tryck därefter på multifunktionsknappen.

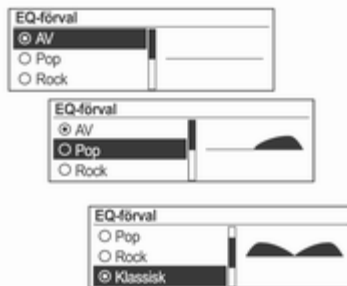

Vrid på multifunktionsknappen för att välja önskad tonregleringsvärde och tryck därefter på multifunktionsknappen.

Toninställningsmeny

- **Bas:** Justera basnivån från -12 till +12.
- **Mellan:** Justera mellanregisternivån från -12 till +12.
- **Diskant:** Justera diskantnivån från -12 till +12.

- **EQ (equaliser):** välj eller stäng av ljudtypen (**AV** ↔ **Pop** ↔ **Rock** ↔ **Klassisk** ↔ **Prat** ↔ **Country**).
- **Fader:** Justera balansen mellan främre och bakre högtalare från 15 fram till 15 bak på fordonsmodellen med sex högtalare.
- **Balans:** Justera högtalarbalansen mellan vänster/höger från 15 vänster till 15 höger.

Välj en funktion

FM-, AM- eller DAB-radio



Tryck på **RADIO/BAND**-knappen för att välja FM-, AM- eller DAB-radio.

Tryck på multifunktionsknappen för att öppna **FM-meny**, **AM-meny** eller **DAB-meny** som inkluderar optioner för val av radiostationer.


CD/MP3-spelare



- (1) Ljud-CD
- (2) Ljud-CD med text
- (3) MP3/WMA-CD

Sätt i en CD- eller MP3-(WMA)-skiva som ska spelas med den tryckta ytan uppåt i skivfacket. Om en skiva redan har satts i, tryck på **CD**-knappen för att välja CD/MP3-spelaren.

Tryck på Δ **SRC** ∇ på rattens fjärrkontroll för att välja CD/MP3-spelaren.

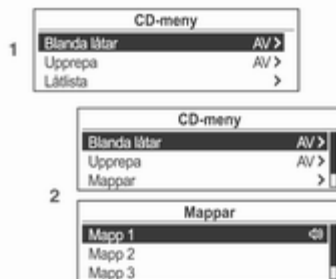

- (1) Ljud-CD
- (2) MP3/WMA-CD

Tryck på multifunktionsknappen för att öppna menyn med tillval för den relevanta funktionen eller menyn för den relevanta enheten.


Ljuduppspelning USB/iPod eller AUX-ingång



Anslut USB/iPoden med musikfiler som ska spelas upp till USB-ingången eller anslut radioutgången för den externa ljudutrustningen du vill lyssna på till AUX-ingången.


När USB-enheten, iPoden eller AUX-enheten redan är ansluten, tryck upprepade gånger på **AUX**-knappen för att välja önskad funktion (**AUX** → **USB** → Bluetooth audio → **AUX** → ...)

Tryck på Δ **SRC** ∇ på rattens fjärrkontroll för att välja önskat läge.

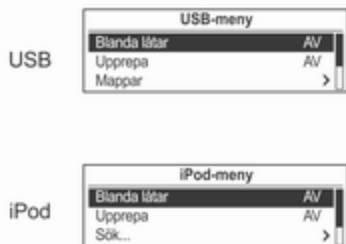

Tryck på multifunktionsknappen för att öppna menyn med tillval för den relevanta funktionen eller menyn för den relevanta enheten.

Bluetooth-handsfree-telefonenhet



Tryck på -knappen för att välja Bluetooth handsfree-funktion för telefonen.

Tryck på multifunktionsknappen för att öppna **Bluetooth**-menyn med tillval för den relevanta funktionen.

Personliga inställningar

Huvudknappar och reglage

Följande knappar och reglage används i **Inställningar**.

(11) Knappen **CONFIG**

Tryck på denna knapp för att komma till menyn **Inställningar**.

(10) Multifunktionsknapp

- Vrid på kontrollratten för att välja önskad meny eller inställningsobjekt.
- Tryck på knappen för att välja/öppna den detaljerade kontrollskärmen för den aktuella menyn eller inställningsposten.

(9) Knappen **BACK**

Avbryt den inmatade posten eller gå tillbaka till föregående skärm eller meny.

Använda inställningsmenyn för personlig anpassning

- Inställningsmenyer och funktioner kan skilja sig beroende på fordonsmodell.
- Referens: Informationstabell för **Inställningar**-menyn nedan.

Exempel: Inställningar → Tid och datum → Ställ in datum: 23 jan 2012



Tryck på knappen **CONFIG** för **Inställningar**-menyn.

När du har läst i informationen för **Inställningar**-menyn nedan, vrid på multifunktionsknappen för att gå till önskad inställningsmeny och tryck sedan på multifunktionsknappen.



- Visar den detaljerade listan för den aktuella inställningsmenyn eller funktionsläget.
- Om det finns en annan detaljerad lista i den aktuella detaljerade listan kan du upprepa åtgärden.



Vrid på multifunktionsknappen för att ställa in önskat värde eller funktionsläge och tryck därefter på multifunktionsknappen.

- Om den aktuella listan består av flera poster, upprepa åtgärden.
- Ställ in/mata in värdet, annars ändras funktionsläget.

Informationstabell för inställningar Språk (Languages)



Välj önskat språk för displayen.

Tid & Datum



- **Ställ in tid:** Ställ in timmar och minuter för aktuellt klockslag för hand.
- **Ställ in datum:** Ställ in år/månad/dag för hand.
- **Ställ in tidsformat:** Välj 12- eller 24-timmarsvisning.
- **Ställ in datumformat:** Ställ in datumvisningsformat.
 ÅÅÅÅ.MM.DD: 2012 jan 23
 DD/MM/ÅÅÅÅ: 23 jan 2012
 MM/DD/ÅÅÅÅ: jan 23, 2012
- **RDS-tidsynkronisering:** Välj **På** eller **Av**.


Radioinställningar



- **Automatisk volymjustering:** Ställ in **Av/Låg/Medium/Hög**.
- **Max startvolym:** Ställ in maxgränsen för startvolymen för hand.
- **Radio FAV-sidor:** Ställ in **maximalt antal favoritsidor** för hand.
- **RDS-alternativ:** Ställ in RDS-alternativen.
 - **RDS:** Välj **På** eller **Av**.
 - **Regional:** Välj **På** eller **Av**.
 - **Lås rullande RDS-text:** Välj **På** eller **Av**.
 - **Radiotext:** Välj **På** eller **Av**.

- TA-volym: Ställ in TA-volym.
- **DAB-inställningar:** Ställ in **DAB-inställningar**.
 - **Autom. länkning av ensemble:** Välj **På** eller **Av**.
 - **Autom. länkning DAB-FM:** Välj **På** eller **Av**.
 - **Dynamisk audioanpassning:** Välj **På** eller **Av**.
 - **Val av band:** Ställ in **Båda**, **L-Band** eller **Band III**.

Bluetooth-inställningar

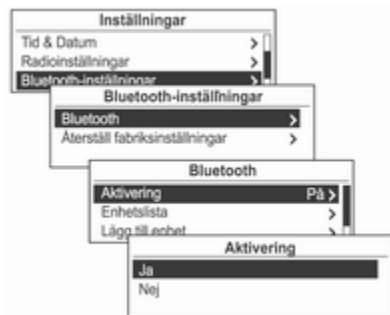

- **Aktivering:** Välj **På** eller **Av**.
- **Enhetslista:** Välj önskad enhet och **Välj**, **Koppla bort** eller **Radera**.
- **Koppla enhet:** Försök att ansluta en ny Bluetooth-enhet.
- **Ändra Bluetooth-kod:** Ändra/ställ in Bluetooth-kod manuellt.
- **Återställ fabriksinställningar:** Återställ startvärdena till standardinställningarna.

Radio

Användning	90
Radio Data System (RDS)	98
Fast yttre antenn	102

Användning

Innan du använder FM-, AM- eller DAB-radio

Huvudknappar och reglage

(3) Knappen **RADIO/BAND**

Stega mellan radioband FM, AM eller DAB-radio.

(10) Multifunktionsknapp

- Vrid den här kontrollratten för att hitta en frekvens för hand.
- Tryck på den här knappen för att öppna menyskärmen från aktuellt läge.

(9) Knappen ◀ **BACK**

Avbryt den inmatade posten eller gå tillbaka till föregående skärm/meny.

(17) ◀◀ / ▶▶-knappar

- Tryck på de här knapparna för att söka automatiskt efter tillgängliga radiostationer.
- Tryck in och håll kvar dessa knappar för att ändra till önskad radiofrekvens och låt knappen stanna vid den aktuella frekvensen.

(16) Knappen **FAV 1-2-3**

Tryck på den här knappen för att bläddra mellan sidorna med sparade favoritradiostationer.

(1) **1 ~ 6** knappar för förinställda stationer

- Tryck in och håll kvar någon av dessa förvalsknappar för att registrera den aktuella radiostationen på den knappen.
- Tryck på den här knappen för att välja den station som har registrerats på förvalsknappen.

(15) Knappen **AS 1-2**

- Tryck in och håll kvar denna knapp för att lagra radiostationerna automatiskt till AS-stationen, sidan 1 eller 2.
- Tryck på denna knapp för att välja AS-stationen, sidan 1 eller 2.

(14) Knappen **TP**

När du använder FM RDS-funktionen, slå **På** eller stäng **Av** funktionen **TP** (Trafikprogram).

(12) Knappen **INFO**

Visa information för de radiostationer som sänds.

(6) Knappen 

Tryck på denna knapp för att koppla in eller stänga av mute-funktionen.

Lyssna på en radio- eller DAB-station


Val av FM-, AM, eller DAB-läge



Tryck flera gånger på knappen **RADIO/BAND** för att välja FM-, AM- eller DAB-bandet.


Den senast valda stationen tas emot.

Automatisk sökning efter radiostation

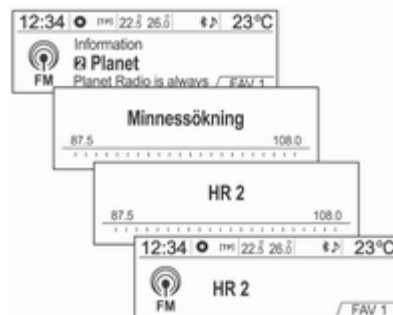


Tryck på knapparna   för att automatiskt söka efter tillgängliga radiostationer med bra mottagning.

Automatisk sökning efter DAB-tjänst

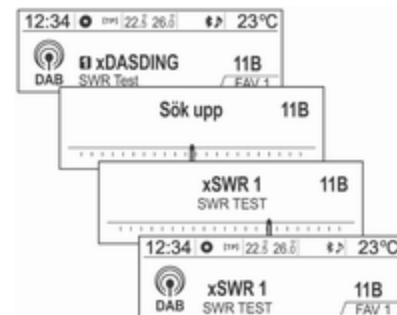


Tryck på knapparna   för att söka automatiskt efter tillgängliga DAB-tjänster i den aktuella ensemblen.

Söka efter en radiostation

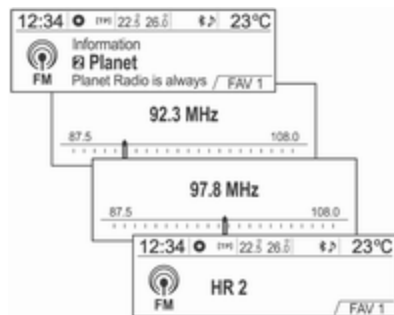


Tryck in och håll kvar knapparna ◀◀ / ▶▶ för att snabbt ändra frekvensen och släpp sedan knappen på önskad frekvens.

Söka efter en DAB-ensemble

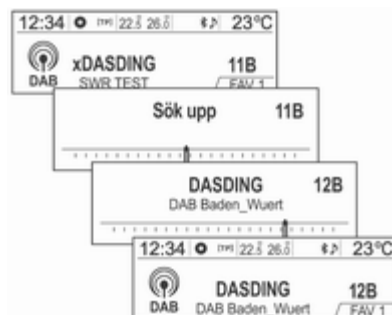


Tryck in och håll kvar knapparna ◀◀ / ▶▶ för att automatiskt söka efter en tillgänglig DAB-tjänst med bra mottagning.


Länka DAB-tjänster

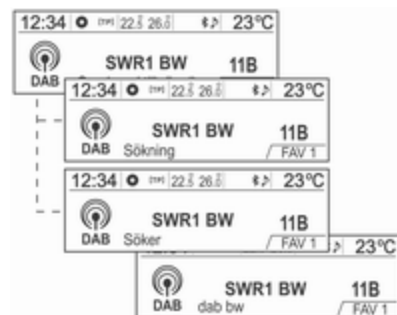

(DAB-DAB på/DAB-FM av)

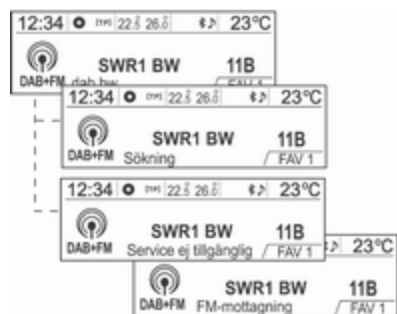


(DAB-DAB av/DAB-FM på)

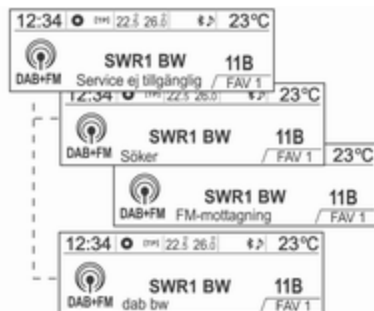

(DAB-DAB på/DAB-FM på)


När du ställer in **Autom. länkning DAB-FM** som aktiverad, om DAB-servicesignalen är svag, mottar infotainmentsystemet den länkade servicekomponenten automatiskt (se **Inställningar → Radioinställningar → DAB-inställningar → Autom. länkning DAB-FM**).

Ställa in en radiostation manuellt

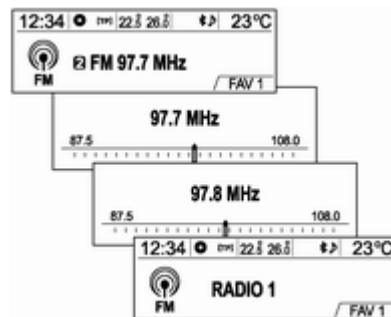

Vrid på multifunktionsknappen för att hitta önskad sändningsfrekvens manuellt.

Ställa in en DAB-station manuellt

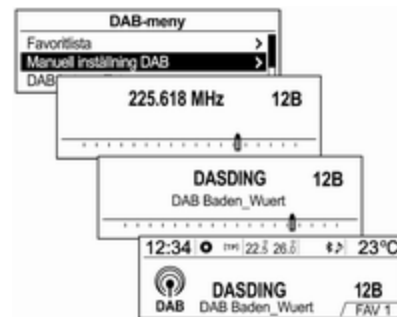


Tryck på multifunktionsknappen från DAB-läget för att komma till **DAB-meny**.

Vrid på multifunktionsknappen för att välja **Manuell inställning DAB** och tryck därefter på multifunktionsknappen.

Vrid på multifunktionsknappen för att hitta önskad sändningsfrekvens manuellt och tryck därefter på multifunktionsknappen.

Hur DAB-stationslistan används

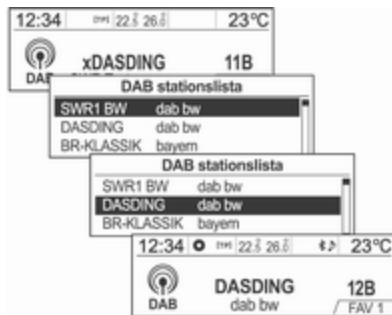

Vrid multifunktionsknappen för att visa **DAB stationslista**.

- Informationen **DAB stationslista** visas.
- Är **DAB stationslista** tom, startar uppdateringen av **DAB stationslista** automatiskt.

Vrid på multifunktionsknappen för att välja önskad lista och tryck på multifunktionsknappen för att ta emot relevant sändningskanal.

Visa DAB-information



Tryck upprepade gånger på knappen **INFO** för att välja önskat visningsläge för DAB-stationsinformationen.

Den första sändningsinformationen för den valda sidan med favoriter (**FAV1**, **FAV2**) visas.

Hur förvalsknapparna används

Registrera förvalsknapp




Tryck på **FAV 1-2-3**-knappen för att välja önskad sida med sparade favoriter.

- Upp till 3 favoritsidor kan sparas och varje sida kan rymma upp till 6 radio- eller DAB-stationer.

- Det går att ställa in antalet favorit-sidor som används under **Inställningar → Radioinställningar → Radio FAV-sidor → Max antal radio FAV-sidor**.
- Om en ny radiostation registreras på en av de tidigare registrerade förvalsknapparna **1 ~ 6**, raderas det tidigare innehållet och ersätts med den nya radio- eller DAB-stationen.

Lyssna på förvalsknappen direkt




Tryck flera gånger på **FAV 1-2-3**-knappen för att välja önskad förvalssida med favoriter.

Den första sändningsinformationen för den valda förvalssidan med favoriter visas.

Tryck på en av förvalsknapparna **1 ~ 6** för att lyssna direkt på den radio- eller DAB-station som lagrats på knappen ifråga.

Hur autolagring av stationer används

Registrering av stationerna automatiskt



Håll in **AS 1-2**-knappen för att lagra stationerna med god mottagning till den knappen på sidan för autolagring.

- Ett meddelande om uppdatering visas på displayen.
- Upp till två sidor kan sparas och varje sida kan rymma upp till 6 radiostationer.

Hur man lyssnar på autolagrade stationer





Tryck flera gånger på **AS 1-2**-knappen för att välja önskad autolagrad förvalssida.

Den första sändningsinformationen för den valda sidan med favoriter visas.

Tryck på en av förvalsknapparna **1 ~ 6** för att lyssna direkt på den radiostation som lagrats på knappen ifråga.

Hur FM-, AM- eller DAB-menyn används



Tryck på multifunktionsknappen för att visa radiomenyn eller **DAB-meny**.

Vrid på multifunktionsknappen för att gå till önskad menypost och tryck på multifunktionsknappen för att välja objekt eller visa detaljmenyn för posten.

FM-, AM- eller DAB-meny → Favoritlista



Vrid på multifunktionsknappen från **FM-meny**, **AM-meny** eller **DAB-meny** för att välja **Favoritlista** och tryck därefter på multifunktionsknappen.

Informationen **Favoritlista** visas.

Vrid på multifunktionsknappen för att välja önskad **Favoritlista** och tryck på multifunktionsknappen för att ta emot relevant sändningskanal.

DAB-meny → DAB, manuell inställning



Vrid på multifunktionsknappen från **DAB-meny** för att välja **Manuell inställning DAB** och tryck därefter på multifunktionsknappen. Vrid på multifunktionsknappen för att hitta önskad sändningsfrekvens manuell.

FM- eller AM-meny → FM- eller AM-stationslista




Vrid på multifunktionsknappen från **FM-meny** eller **AM-meny** för att välja **FM stationslista** eller **AM stationslista** och tryck därefter på multifunktionsknappen.

Informationen **FM stationslista** eller **AM stationslista** visas.

Vrid på multifunktionsknappen för att välja önskad lista och tryck på multifunktionsknappen för att ta emot relevant sändningskanal.

FM- eller DAB-meny → FM- eller DAB-kategorilista

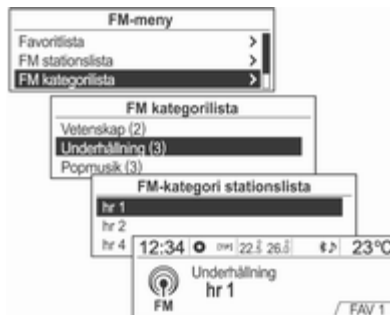

Vrid på multifunktionsknappen från **FM-meny** eller **DAB-meny** för att gå till **FM kategori lista** eller **DAB kategori lista** och tryck därefter på multifunktionsknappen.

FM kategori lista eller **DAB kategori lista** visas.

Vrid på multifunktionsknappen för att välja önskad lista och tryck på multifunktionsknappen för att ta emot relevant sändningsfrekvens.

DAB-meny → DAB-meddelanden




Vrid på multifunktionsknappen från **DAB-meny** och gå till **DAB meddelanden** och tryck därefter på multifunktionsknappen.

DAB-meddelanden visas.

Vrid på multifunktionsknappen för att välja önskad lista och tryck på multifunktionsknappen för att ta emot relevant sändningsfrekvens.

FM-, AM- eller DAB-meny →
Uppdatera FM-, AM- eller DAB-
stationslistan

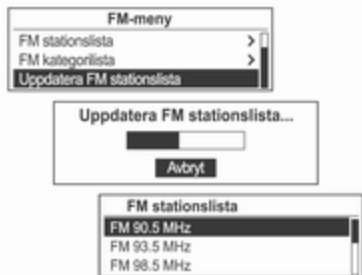

Vrid på multifunktionsknappen från **FM-meny**, **AM-meny** eller **DAB-meny** och gå till **Uppdatera FM stationslista**, **Uppdatera AM stationslista** eller **Uppdatera DAB stationslista** och tryck därefter på multifunktionsknappen.

- Uppdateringen av **FM stationslista**, **AM stationslista** eller **DAB stationslista** kommer att ske.
- Under uppdateringen av **FM stationslista**, **AM stationslista** eller **DAB stationslista**, tryck på multifunktionsknappen eller ↵ **BACK**-knappen för att stoppa den från att spara ändringarna.

Radio Data System (RDS)

- RDS-systemet (Radio Data System) är en FM-radiotjänst som gör det lättare att hitta stationer med felfri mottagning.



- RDS-stationer visas med programnamnet istället för sändningsfrekvensen.

Visa RDS-sändningsinformation

Vid mottagning av RDS-sändningar, tryck på **INFO**-knappen för att kontrollera den RDS-sändningsinformation som tas emot.

Ställa in RDS



Tryck på knappen **CONFIG** för att visa menyn **Inställningar**.

Vrid på multifunktionsknappen för att gå till **Radioinställningar** och tryck därefter på multifunktionsknappen.


Vrid på multifunktionsknappen för att välja **RDS-alternativ** och tryck därefter på multifunktionsknappen.

Koppla till/från RDS

Ställ in RDS-optionen **På** eller **Av**.

RDS-aktivering ger följande fördelar:

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.

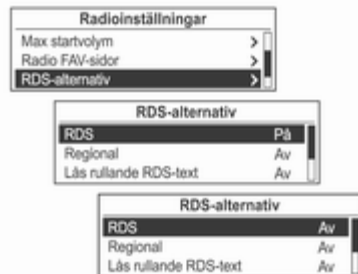

Vrid på multifunktionsknappen från **RDS-alternativ** för att gå till **RDS Av** och tryck därefter på multifunktionsknappen för att koppla in RDS-funktionen.

Till-/frånkoppling av regionalprogram


RDS måste vara aktiverat för regionalprogram.

Vissa RDS-stationer sänder på bestämda tider regionalprogram på olika frekvenser.

Ställ in **Regional** till **På** eller **Av**.

Endast alternativa frekvenser (AF) med samma regionala program väljs.


Om regionalprogram är frånkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

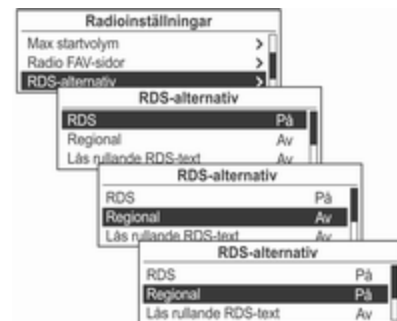

Vrid på multifunktionsknappen från **Inställningar** → **Radioinställningar** → **RDS-alternativ** för att gå till **Regional Av** och tryck därefter på multifunktionsknappen för att koppla in **Regional**-funktionen.

Koppla till/från textblåddringsfrysningen

För att slå på och stänga av **Lås rullande RDS-text**-funktionen (för att visa information om programtjänsten):

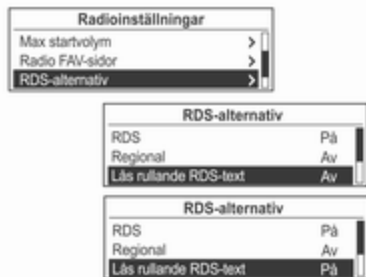


Vrid på multifunktionsknappen från **Inställningar** → **Radioinställningar** → **RDS-alternativ** för att gå till **Lås**

rullande RDS-text Av och tryck därefter på multifunktionsknappen för att koppla in **Lås rullande RDS-text**-funktionen.

Koppla till/från radiotjänst för trafikinformation

Slå på och stäng av **Radiotext**-funktionen för att visa information om programtjänsten.

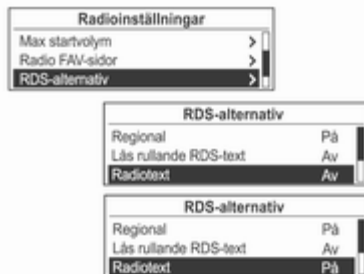


Vrid på multifunktionsknappen från **Inställningar** → **Radioinställningar** → **RDS-alternativ** för att välja **Radiotext Av** och tryck därefter på multifunktionsknappen för att koppla in **Radiotext**-funktionen.

Ljudvolym för trafikmeddelanden (TA)

Minimivolymen för trafikmeddelanden (TA) kan ställas in i förväg.

Minimivolymen för trafikmeddelanden kan höjas eller sänkas i proportion till den vanliga ljudvolymen.

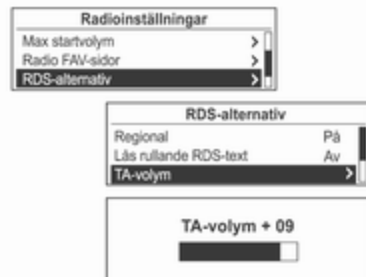

Vrid på multifunktionsknappen från **RDS-alternativ** för att gå till **TA-volym** och tryck därefter på multifunktionsknappen.

Vrid på multifunktionsknappen för att justera **TA-volym**-nivån och tryck därefter på multifunktionsknappen.

Radiotjänst för trafikinformation

TP = trafikprogram


Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter.

För att koppla till och från infotainmentsystemets standby-funktion för trafikmeddelanden:



Tryck på **TP**-knappen för att koppla till eller från programtjänsten för trafikmeddelanden.

- Om radiotjänst för trafikinformation är på visas [] i radions huvudmeny.

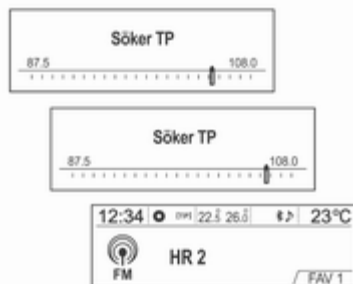

- Om den aktuella stationen inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation påbörjas automatiskt en sökning efter nästa station som stödjer tjänsten.
- När en station som stödjer radiotjänst för trafikinformation har hittats, visas **[TP]** i radions huvudmeny.
- Om tjänsten är på avbryts uppspelningen av CD, MP3, USB, iPod, Bluetooth-musik eller AUX under trafikmeddelandet.

Blockera trafikmeddelanden

För att blockera ett trafikmeddelande, t.ex. vid uppspelning av CD eller MP3 eller under radiomottagning:



Tryck på **TP**.

Slå på radiotjänsten för trafikinformation och vrid ned volymen på infotainmentsystemet helt.

Trafikmeddelandet avbryts men radiotjänsten för trafikinformation är fortsatt tillkopplad.

Blockera aktuella trafikmeddelanden


Så här blockerar du ett aktuellt trafikmeddelande, t.ex. vid TA-radiomottagning:



(1) Blockering av statusindikatorn:
[TP] → TP

Tryck på **TP**.

Fast yttre antenn

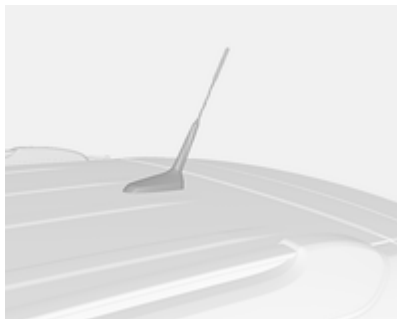

Rotera takantennen moturs för att ta bort den. Rotera takantennen medurs för att installera den.

Se upp

Se till att ta bort antennen innan du kör in på en plats med lågt tak. I annat fall kan den skadas.

Om du kör in i en biltvätt med antennen monterad kan antennen eller takpanelen skadas. Se till att ta bort antennen innan du kör in i en automatisk biltvätt.

Montera antennen så att den är helt åtdragen och justerad i upprätt läge för att säkerställa riktig mottagning.

Ljudspelare

CD-spelare	103
Tillbehörsutrustning	111

CD-spelare

CD/MP3-spelaren i det här systemet kan spela ljud-CD- och MP3-skivor (WMA).

Innan du använder cd-spelaren

Viktig information om ljud-cd-skivor och MP3-skivor (WMA)

Se upp

Dvd-skivor, miniskivor med en diameter på 8 cm och skivor med onormala ytor får aldrig användas i denna cd/MP3-spelare (WMA).

Sätt inte fast etiketter på skivans yta. Sådana skivor kan fastna i cd-spelaren och skada drivenheten. Om detta inträffar krävs ett kostsamt byte av enheten.

- En ljud-cd med kopieringsskydd som inte är kompatibel med ljud-cd-standarderna kanske fungerar dåligt eller inte alls.

- CD-R- och CD-RW-skivor som man bränt själv hanteras ofta mer vårdslöst än original-CD-skivorna. Manuellt inspelade CD-R- och CD-RW-skivor ska hanteras extra försiktigt. Tänk på följande.
- Egenbrända CD-R- och CD-RW-skivor kan spelas upp fel eller inte alls. Det beror inte på fel i enheten.
- Kleta inte fingeravtryck på uppspelningssidan när du byter skiva.
- När du har tagit bort skivan från CD/MP3-spelaren, lägg omedelbart skivan i ett fodral för att hindra att den skadas eller blir dammig.
- Om skivan täcks av damm eller vätska kan det förorena linsen i inuti CD/MP3-spelaren.
- Skydda skivan från värme och direkt solljus.

Användbara skivtyper

- Den här produkten kan spela ljud-CD/MP3-skivor (WMA).

- ◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
- ◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CD-ROM
- MP3-filerna (WMA) nedan kan inte spelas.
 - ◆ Filer som kodats med MP3i- (MP3 interactive) eller MP3 PRO-standard
 - ◆ MP3-filer (WMA) som kodats med format som inte är standard
 - ◆ MP3-filer som inte är i MPEG1 Layer3-format

Information om att använda skivor

- Använd ingen av skivtyperna nedan. Om dessa typer av skivor används för mycket i spelaren kan det leda till problem.
 - ◆ Skivor med dekal, etiketter eller skyddslager
 - ◆ Skivor med etiketter som skrivits ut på en bläckstråleskrivare
 - ◆ Skivor som har skapats genom överbränning och som innehåller mer data än standardkapaciteten

- ◆ Skivor med sprickor eller repor eller som är böjda
- ◆ Skivor på 8 cm eller oregelbundet formade skivor (kvadratiska, femkantiga, ovala)
- Placera inget annat än skivor i skivuttaget eftersom det kan orsaka problem eller skador.
- Det kan uppstå fel på spelaren om värmaren slås på vid kallt väder eftersom det kan bildas fukt inuti enheten. Om detta blir ett problem låt produkten vara avstängd i en timme innan du använder den.
- Uppspelnningen kan avbrytas på grund av att bilen skakar under körning på dåliga vägar.
- Tvinga inte i eller dra ut skivan med våld eller blockera den med handen när den matas ut.
- Sätt i skivan med den tryckta sidan uppåt. Den kan inte spelas om den sätts i upp och ned.
- Rör inte på inspelningssidan med handen när du hanterar skivan (sidan utan tryck eller dekorationer).

- Placera skivor som inte används i fodral och förvara dem på en plats där de inte utsätts för direkt solljus eller höga temperaturer.
- Stryk inte på några kemiska substanser på skivan. Rengör skivorna från smuts med en fuktig, mjuk duk och torka från mitten rakt ut till kanten.

Användning av CD-R/RW-skivor

- När man använder CD-R/CD-RW-skivor kan endast skivor som har "slutförts" användas.
- Skivor som skapas med en dator kan ibland inte spelas beroende på programinställningar och miljö.
- CD-R/CD-RW-skivor, särskilt billiga skivor, kan ibland inte spelas om de utsätts för direkt solljus eller höga temperaturer, eller om de förvaras i fordonet under lång tid.
- Titel och annan textinformation på CD-R/CD-RW-skivorna kanske inte kan visas på den här enheten.
- CD-RW-skivor kan kräva längre laddningstid än CD- eller CD-R-skivor.

- Skadade musikfiler kan ibland inte spelas eller kan stängas av under uppspelning.
- Mappar och musikfiler visas i ordningen symbol → siffra → alfabet.
- Vissa skivor med kopieringsskydd kan inte spelas.
- En MP3-skiva (WMA) kan ha maximalt 512 filer för var och en av de 10 mappnivåerna och maximalt 999 filer kan spelas.
- Mapp- och filnamnen ordnas inte i bokstavsordning utan visas i den ordning de spelats in på skivan.
- Det här systemet känner bara igen MP3-skivor (WMA) som skapats i ISO-9660 nivå 1/2 eller i Joliet-fil-systemet. (Det stöder inte UDF-fil-systemet.)
- MP3-(WMA)-filer är inte kompatibla med dataöverföring med skrivpaket.

- Skivor med MP3-(WMA)-filer och ljuddata (CDDA) kan ibland inte spelas om det är en CD-Extra- eller Mixed-Mode-CD.
- De fil-/mappnamn som kan användas per förvaringstyp är följande, inklusive filnamnställaget på fyra siffror (.mp3):
 - ◆ ISO 9660 nivå 1: Maximalt 12 tecken
 - ◆ ISO 9660 nivå 2: Maximalt 31 tecken
 - ◆ Joliet: Maximalt 64 tecken (1 byte)
 - ◆ Långt Windowsfilnamn: Maximalt 28 tecken (1 byte)

Information om användning av MP3-(WMA)-musikfiler

- Den här produkten kan spela MP3-filer (WMA) med filtilläggen mp3, .wma (små bokstäver) och .MP3 eller .WMA (stora bokstäver).
- Produkten kan spela följande MP3-filer:

- ◆ Överföringshastighet: 8 kbit/s ~ 320 kbit/s
- ◆ Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för MPEG-1), 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för MPEG-2)
- Den här produkten kan spela filer med överföringshastighet på 8 kbit/s ~ 320 kbit/s, men filer med överföringshastighet över 128 kbit/s leder till ljud med hög kvalitet.
- Den här produkten kan visa ID3-tagginformation (version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 eller 2.4) för MP3-filer, t.ex. albumnamn och artist.
- För att visa information om album (skivtitel), spår (spårtitel) och artist (spår artist) ska filen vara kompatibel med formaten ID3 tag V1 och V2.
- Den här produkten kan spela MP3-filer med VBR. När en MP3-fil av VBR-typ spelas kan den kvarvarande tid som visas skilja sig från den verkliga tiden.

Spela CD/MP3

Huvudknappar och reglage

(4) Knappen **CD**

Välj CD/MP3-spelare.

(10) Multifunktionsknapp

- Vrid kontrollratten för att gå till spel-listan, menyn eller MP3-(WMA)-spårinformationen.
- Tryck på knappen för att visa meny-skärmen för det aktuella objektet eller läget.

(17) ◀◀ / ▶▶-knappar

- Tryck på de här knapparna för att spela upp föregående eller nästa spår.
- Håll ner de här knapparna för att snabbspola framåt eller bakåt i spåret och släpp knappen för att återta uppspelning på normal hastighet.

(13) Knappen **▲**

Mata ut skivan.


(12) Knappen **INFO**

Visar information om det spår som spelas.

(6) Knappen **↻**

Håll ned knappen för att koppla till eller från mute-funktionen.

Sätta in och spela upp skivan

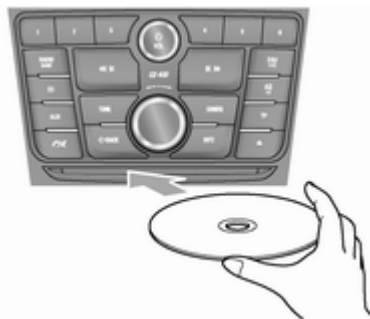

Sätt i den skiva som ska spelas med den tryckta ytan uppåt i skivfacket.

- När skivinformationen lästs av, kommer infotainmentsystemet att starta uppspelningen från spår 1 automatiskt.
- Om en icke läsbar skiva sätts i matas skivan ut automatiskt och ett meddelande om skivfel visas, var-

efter systemet växlar till den senaste använda funktionen eller FM-radio.



(1) Ljud-CD

(2) Ljud-CD med text

(3) MP3/WMA-CD

När en skiva som ska spelas har satts i, tryck flera gånger på **CD**-knappen för att välja CD/MP3-uppspelning.

- Om ingen skiva satts i visas meddelandet **Ingen skiva isatt** på skärmen och funktionen kan inte väljas.
- Det spår som spelades senast spelas upp automatiskt.

Utmatning av skivan



Tryck på **▲**-knappen för att mata ut skivan och ta sedan bort den.

- När skivan matas ut växlar enheten automatiskt till den senast använda funktionen eller FM-radio.
- Skivan matas in igen automatiskt om den inte tas ut under en viss tid.

Byta spelat spår



Tryck på knapparna **◀◀ / ▶▶** i uppspelningsläget för att spela föregående eller nästa spår.

Med rattens fjärrkontroll kan du lätt byta spår genom att vrida på kontrollratten **Δ SRC ▽**.



Vill du lyssna på MP3-(WMA)-spår, vrid på multifunktionsknappen för att gå till listan med spelade spår och tryck sedan på multifunktionsknappen för att genast ändra det.

Byta uppspelningsläge



Håll ner knapparna ◀◀ ▶▶ i uppspelningsläge för att spola bakåt eller snabbt framåt i låten. Släpp knappen för att återta uppspelning av låten i normal hastighet.

Volymen minskar något under snabbspolning bakåt och framåt och speltiden visas.

Visa information om spelat spår



Tryck på **INFO**-knappen i uppspelningsläge för att visa information om det spår som spelas.

Om det inte finns någon information om det uppspelade spåret för ljud-CD, visar systemet **Information saknas**.

För MP3-spår (WMA) kan mer information visas genom att man vrider på multifunktionsknappen från spårinformationsdisplayen.

- Den visade informationen innehåller filnamn, mappnamn och ID3-

tagginformation som sparats med låten.


Om felaktig ID3-tagginformation (t.ex. artist, låttitel) lagts till MP3-filerna (WMA) innan de brändes på en skiva, visas denna information i befintligt skick på infotainment-systemet.

Felaktig ID3-tagginformation kan inte ändras eller korrigeras i infotainmentsystemet (ID3-taggar kan endast korrigeras på en dator).

- Information om låtar som uttrycks i specialsymboler eller på otillgängliga språk kan visas som — eller inte visas alls.

Använda CD-menyn


Byta uppspelningsläge

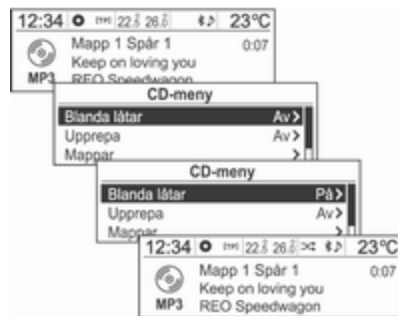

Tryck på multifunktionsknappen från uppspelningsläget för att visa **CD-menyn**.

Vrid på multifunktionsknappen för att välja blandad eller upprepad uppspelning och tryck sedan på multifunktionsknappen för att slå **På** eller stänga **Av** de relevanta funktionerna.


CD-menyn → Spårlista

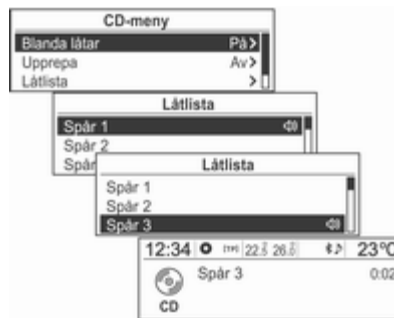

Vill du lyssna på ljud-CD-skivor, vrid på multifunktionsknappen från **CD-menyn** för att gå till **Låtlista** och tryck därefter på multifunktionsknappen.

Vrid på multifunktionsknappen för att hitta önskad spårlista och tryck sedan på multifunktionsknappen för att spela valt spår.

CD-menyn → Mappar

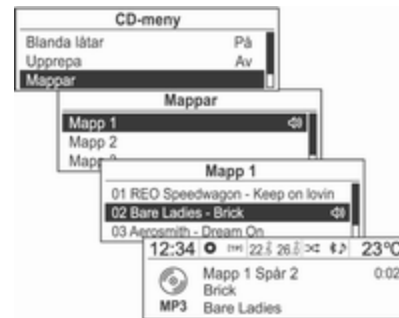


Vill du lyssna på MP3-(WMA)-skivor, vrid på multifunktionsknappen från **CD-menyn** för att gå till **Mappar** och tryck därefter på multifunktionsknappen.

Vrid på multifunktionsknappen för att välja önskad mapp och tryck därefter på multifunktionsknappen.


Vrid på multifunktionsknappen för att hitta önskad spårlista och tryck sedan på multifunktionsknappen för att spela valt spår från den valda mappen.

CD-meny → Sök...

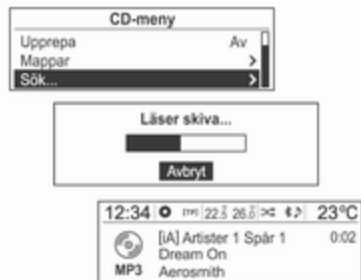

Vill du lyssna på MP3-(WMA)-skivor, vrid på multifunktionsknappen från **CD-meny**, gå till **Sök...** och tryck där efter på multifunktionsknappen.

- När systemet har läst skivinformationen visas den första låten i **Playlist**.
- Finns inga musikfiler i **Playlist**, kommer den första låten från **Artister** att visas.

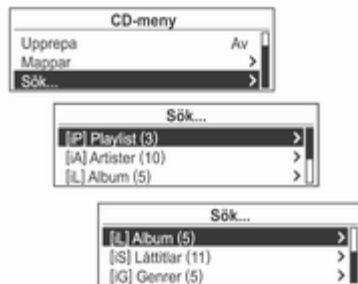

Tryck på multifunktionsknappen igen och vrid på multifunktionsknappen i den visade sökposten för att välja önskat uppspelningsläge.

Antalet relevanta låtar visas i **Playlist**, **Artister**, **Album**, **Låttitlar** och **Genrer**.



Vrid på multifunktionsknappen för att välja klassificerat objekt och tryck där efter på multifunktionsknappen.

Vrid på multifunktionsknappen för att hitta önskat spår/önskad titel och tryck sedan på multifunktionsknappen för att spela valt spår.

Tillbehörsutrustning

USB-spelare

Information om USB-enheter

- Funktion kan inte garanteras om hårddiskens inbyggda USB-masslagringsenhet eller CF- eller SD-minneskort ansluts med en USB-anslutning. Använda USB-lagringsenheter av flashminnestyp.
- Var försiktig och undvik elektrostatiska urladdningar när USB-enheten ansluts eller kopplas ur. Ansluter man och kopplar från enheten många gånger under en kortare tidsperiod, kan problem uppstå med enheten.
- Funktionen kan inte garanteras om USB-enhetens anslutning inte är av metall.
- Det kan uppstå fel vid anslutningen av USB-enheter av i-Stick-typ på grund av vibrationer i bilen, så det är inte säkert att de fungerar.
- Rör inte USB-kontakten med ett föremål eller någon del av kroppen.
- USB-enheten känns bara igen om den är formaterad i filformatet FAT16/32. Endast enheter med en tilldelad enhetsstorlek på 512 byte/ sektor eller 2.048 byte/sektor kan användas. NTFS och andra filsystem känns inte igen.
- Den tid det tar att känna igen filerna kan variera beroende på USB-enhetens typ och kapacitet samt den sparade filens typ. Det här är inte ett produktproblem, så vänta på att filerna bearbetas.
- Filer på vissa USB-enheter känns inte igen på grund av kompatibilitetsproblem och anslutning till minnesläsare eller USB-nav stöds inte. Kontrollera enhetens funktion i bilen före användning.
- När enheter som MP3-spelare, mobiltelefon eller digitalkamera ansluts via en bärbar enhet kan det störa funktionen.
- Koppla inte från USB-enheten när den spelas upp. Det kan skada produkten eller försämra USB-enhetens prestanda.
- Koppla från den anslutna USB-enheten när tändningen slås av. Om tändningen slås på när USB-enheten ansluts kan USB-enheten skadas eller inte fungera som den ska i vissa fall.
- USB-minnen kan endast anslutas till den här produkten för att spela musikfiler.

Produktens USB-uttag får inte användas för att ladda extrautrustningar med USB-kontakt eftersom värmeutvecklingen vid användningen av USB-uttaget kan leda till kapacitetsproblem eller skador på produkten.
- När den logiska enheten avskiljes från ett USB-minne, kan endast filerna från den översta nivåns logiska enhet spelas för USB-musikfiler. Det är skälet till att de musikfiler som ska spelas upp sparas på enhetens översta enhet. Musikfiler i vissa USB-enheter kan ibland inte spelas upp normalt om en applikation laddas genom att en separat enhet partitioneras inuti USB-enheten.

- Musikfiler med DRM (Digital Right Management) kan inte spelas.
- Den här produkten kan stödja USB-minnen med upp till 16 gigabyte kapacitet med en gräns på 999 filer, 512 mappar och en mappstruktur i 10 nivåer. Enheter som överskrider dessa gränser kan inte garanteras normal funktion.

Information om användning av USB-musikfiler

- Skadade musikfiler kan stängas av under uppspelning eller kanske inte spelas upp alls.
- Mappar och musikfiler visas i ordningen Symbol → Siffra → Språk.
- Maximalt 64 tecken känns igen för mappar eller filnamn som skrivits i Joliet-filsystemet.

Om MP3-musikfiler (WMA)

- Följande MP3-filer kan spelas:
 - ◆ Överföringshastighet: 8 kbit/s ~ 320 kbit/s
 - ◆ Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för MPEG-1)

24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för MPEG-2)

- Den här produkten visar MP3-filer (WMA) med tilläggen mp3, .wma (små bokstäver) eller .MP3 eller .WMA (stora bokstäver).
- Den här produkten kan visa ID3-tagginformation (version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) om album, artist etc. för MP3-filer.
- De fil-/mappnamn som kan användas enligt förvaringstyp är följande, inklusive filnamnstillägget på fyra tecken (.mp3):
 - ◆ ISO 9660 nivå 1: Maximalt 12 tecken
 - ◆ ISO 9660 nivå 2: Maximalt 31 tecken
 - ◆ Joliet: Maximalt 64 tecken (1 byte)
 - ◆ Windows långt filnamn: Maximalt 28 tecken (1 byte)
- Den här produkten kan spela upp MP3-filer som använder VBR. När en MP3-fil av VBR-typ spelas kan den visade återstående tiden skilja sig från den verkliga.

Huvudknappar och reglage

Följande huvudknappar och reglage används för att spela USB-musikfiler.

(5) Knappen **AUX**

Tryck flera gånger på knappen när USB-enheten ansluts för att välja USB-uppspelningssläge.

(10) Multifunktionsknapp

- Vrid kontrollratten för att gå till spelistan, menyn eller MP3-spårinformationen (WMA).
- Tryck på knappen för att visa menyskärmen för det aktuella objektet eller läget.

(17) ◀◀ / ▶▶-knappar

- Tryck på de här knapparna för att spela upp föregående eller nästa spår.
- Håll ner de här knapparna för att snabbt spola tillbaka eller framåt och släpp sedan för att spela i normalt tempo.

(12) Knappen **INFO**

Visa information om det spår som spelas.


(6) Knappen

Håll ned knappen för att koppla till eller från pausfunktionen.


(9) Knappen ⇐ **BACK**

Avbryt den inmatade posten eller gå tillbaka till föregående meny.

Anslutning av USB-minnet

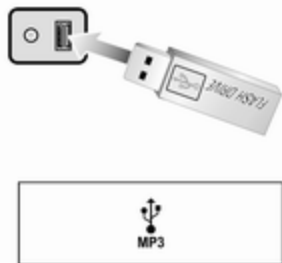

Anslut USB-minnet i vilken musikfilerna finns lagrade till USB-anslutningen.

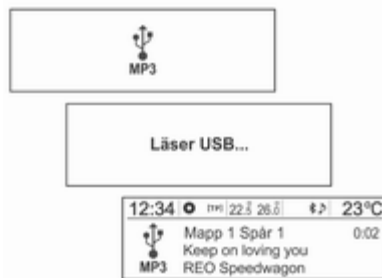

- När produkten slutar att läsa informationen från USB-minnet, spelar den upp automatiskt från spår 1.
- Om en icke läsbar USB-enhet ansluts visas ett felmeddelande och produkten växlar automatiskt till senast använda funktion eller FM-radio.

Om USB-enheten som ska spelas redan är ansluten, tryck flera gånger på **AUX**-knappen för att välja USB-spelaren.

Den kommer att spela upp musiken automatiskt från det ställe där uppspelningen avbröts.

Efteråt används funktionerna på USB-spelaren som CD-MP3-uppspelning.

Avsluta uppspelning av USB-musikfiler

Tryck på **RADIO/BAND**- eller **CD**-knappen för att välja andra funktioner.

För att avsluta uppspelningen och ta bort USB-minnet, använd **USB-menyn** → **Ta bort USB** så att USB-minnet kan tas bort på ett säkert sätt.

Använda USB-menyn

Instruktionerna för **Blanda låtar/ Upprepa/Mappar/Sök...** från **USB-menyn** liknar de som gäller för CD/MP3-spelarna **CD-menyn**; emdast **Ta bort USB** har lagts till. Se CD/MP3-spelarfunktionerna i **CD-menyn**.

USB-menyn → Ta bort USB



Tryck på multifunktionsknappen från uppspelningsläget för att visa **USB-menyn**. Vrid på multifunktionsknappen för att välja **Ta bort USB**, och tryck därefter på multifunktionsknappen för att visa meddelandet om att det är säkert att ta ut USB-sticket.

Koppla från USB-enheten från USB-anslutningen.

Gå tillbaka till föregående funktion.

iPod-spelare

Huvudknappar och reglage

Följande huvudknappar och reglage används för att spela iPod-musikfiler.

(5) Knappen **AUX**

Tryck flera gånger på knappen när iPod-enheten ansluts för att välja iPod-uppspelningsläge.

(10) Multifunktionsknapp

- Vrid kontrollratten för att flytta och visa spellistan som spelas.
- Tryck på knappen för att visa menyskärmen för det aktuella objektet eller läget.

(17) ◀◀ / ▶▶-knappar

- Tryck på de här knapparna för att spela upp föregående eller nästa spår.
- Håll ner de här knapparna för att snabbt spola tillbaka eller framåt och släpp sedan för att spela i normalt tempo.

(12) Knappen **INFO**

Visa information om det spår som spelas.

(6) Knappen

Håll ned knappen för att koppla till eller från pausfunktionen.

(9) Knappen ◀ **BACK**

Avbryt den föregående posten eller gå tillbaka till föregående meny.

Ansluta iPod-spelare



Anslut iPoden i vilken musikfilerna finns lagrade till USB-anslutningen.

■ Följande iPod-modeller stöds:

- ◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/iPod 4G och 5G Nano
- ◆ iPod 120 GB och 160 GB Classic

- ♦ iPod 1G, 2G och 3G Touch
- ♦ iPhone 3G och 3GS



- Anslut endast en iPod till produkten med de anslutningskablar som medföljer iPoden. Andra anslutningskablar kan inte användas.
- I vissa fall kan iPod-produkten skadas om tändningen vrids av när den är ansluten till produkten.

När iPoden inte används, koppla från den från produkten när tändningen är avstängd.

- När produkten slutar att läsa informationen från iPoden, spelar den upp automatiskt från spår 1 eller det senast spelade spåret.
- Om en icke läsbar iPod ansluts visas ett felmeddelande och produkten växlar automatiskt till senast använda funktion eller FM-radio.



Om iPoden som ska spelas redan är ansluten, tryck flera gånger på **AUX**-knappen för att välja iPoden.

- Den spelas automatiskt upp från föregående uppspelningspunkt.
- Uppspelningsfunktionerna och informationvisningen från den iPod som används tillsammans med produkten kan skilja sig från iPod:en vad gäller spelordning, metod och visad information.

Efteråt används funktionerna för att spela upp iPod:en på liknande sätt som uppspelning av CD/MP3.

Avbryta iPod-uppspelningen

Avbryt uppspelningen genom att trycka på **RADIO/BAND** eller **CD**-knappen för att välja andra funktioner.

Använda iPod-menyn

Från **iPod-menyn** liknar instruktionerna för **Blanda låtar/Upprepa/Sök...** (inkl. **Audioböcker** och **Kompositörer**) de som gäller för CD/MP3-spelarna **CD-menyn**; endast **Ta bort iPod** har lagts till. Se varje post hos CD/MP3 för användningsanvisningar.

iPod-meny → Mata ut iPod



Tryck på multifunktionsknappen från iPod-läget för att visa **iPod-meny**.

Vrid på multifunktionsknappen för att gå till **Ta bort iPod**, och tryck därefter på multifunktionsknappen för att visa meddelandet om att det är säkert att ta bort iPoden.

Koppla från iPod-enheten från USB-anslutningen.

Gå tillbaka till föregående funktion.

Extern ljudingång (AUX)

Huvudknappar och reglage

Följande huvudknappar och reglage används för att styra ljudet från en extern ljudenhet som ansluts till infotainmentsystemet.

(5) Knappen **AUX**

När en extern ljudenhet ansluts, tryck flera gånger på knappen för att välja läget för extern ljudingång.


(2) -knapp med kontrollratt för **VOL**

Vrid på kontrollratten för att ändra volymen.

(6) Knappen

Håll ned denna knapp för att koppla **till** eller **från** mute-funktionen.

Ansluta en extern ljudkälla

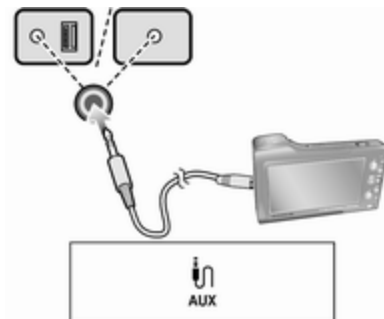

Anslut den externa ljudkällans ljudutgång till AUX-ingången.



Infotainmentsystemet växlar automatiskt till externt ljudingångsläge (AUX) när en extern ljudkälla ansluts.

Tryck på **AUX**-knappen för att växla till externt ljudingångsläge om det externa ljudsystemet redan har anslutits.

Vrid på **VOL**-kontrollratten för att ändra volymen.

Telefon

Bluetooth®	118
Handsfree-telefon	123

Bluetooth®

Huvudknappar och reglage

Följande huvudknappar och reglage används för att spela upp musikfiler eller för att använda samtalsfunktionerna via en Bluetooth-enhet.

(6) Knappen 

Tryck på denna knapp för att aktivera Bluetooth-läget.

(5) Knappen **AUX**

När en Bluetooth-enhet med musikal-funktion ansluts, tryck fler gånger på den här knappen för att välja Bluetooth-ljuduppspelningsläge.

(10) Multifunktionsknapp

- Tryck på knappen i Bluetooth-telefonläge för att visa menyskärmen.
- Vrid kontrollratten för att gå till meny eller inställningsvärdet.

(17) ◀◀ / ▶▶-knappar

- Tryck på de här knapparna i Bluetooth-ljuduppspelningsläget för att spela föregående eller nästa spår.
- Håll ner de här knapparna för att snabbt spola tillbaka eller framåt och släpp för att spela i normalt tempo.

Ansluta Bluetooth

Registrera Bluetooth-enheten

Registrera Bluetooth-enheten så att den kan anslutas till infotainment-systemet. Låt tändningen vara frånslagen.

Välj först den Bluetooth-enhet som ska anslutas från **Bluetooth-inställningar** för att göra det möjligt för andra enheter att söka efter Bluetooth-enheten.



Tryck på **CONFIG**-knappen och använd multifunktionsknappen för att flytta till **Inställningar** → **Bluetooth-inställningar** → **Bluetooth** → **Lägg till enhet (Handsfree)**, tryck därefter på multifunktionsknappen.


- Bluetooth-enheter kan inte bara registreras med hjälp av **CONFIG**-knappen, utan även med **Telefonmeny** → **Bluetooth-inställningar** → **Bluetooth** → **Lägg till enhet (Handsfree)**.

- Om en Bluetooth-enhet redan är ansluten till infotainmentsystemet, visas meddelandet **Bluetooth är upptagen**.
- Anslutning standby visas med ett meddelande och en säkerhetskod. (Startvärdet är 0000 och kan ändras från **Inställningar** → **Bluetooth-inställningar** → **Bluetooth** → **Ändra Bluetooth-kod**.)

Infotainmentsystemet kan hittas genom att söka efter den Bluetooth-enhet som ska anslutas.

Ange infotainmentsystemets säkerhetskod via Bluetooth-enheten.

Om registreringen av den enhet som ska anslutas till infotainmentsystemet lyckas visar skärmen informationen om Bluetooth-enheten.




Infotainmentsystemet kan registrera upp till fem Bluetooth-enheter.

Ansluta/radera/separera Bluetooth-enheter


Välj först den Bluetooth-enhet som ska anslutas från **Bluetooth-inställningar** för att göra det möjligt för andra enheter att söka efter Bluetooth-enheten.



Tryck på **CONFIG**-knappen och använd multifunktionsknappen för att flytta till **Inställningar** → **Bluetooth-inställningar** → **Bluetooth** → **Enhetslista** och tryck därefter på multifunktionsknappen.

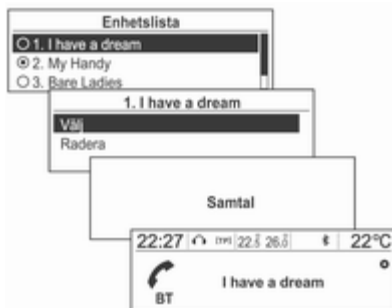

Använd multifunktionsknappen för att flytta från den registrerade Bluetooth-enheten till den enhet som ska anslutas och tryck därefter på multifunktionsknappen.

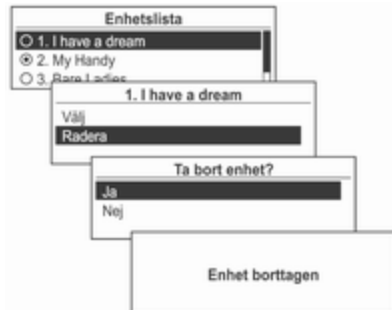

Använd multifunktionsknappen för att flytta från den registrerade Bluetooth-enheten till den enhet som ska raderas och tryck därefter på multifunktionsknappen.



För att koppla från den anslutna Bluetooth-enheten från enhetslistskärmen, välj den enhet som är ansluten, som då visar **Koppla från**, och tryck därefter på multifunktionsknappen.

Varningar för registrering/anslutning av Bluetooth

- När det inte går att ansluta till Bluetooth, radera hela enhetslistan från den Bluetooth-enhet som ska anslutas och försök igen. Om det inte går att radera hela enhetslistan, sätt tillbaka batteriet och anslut igen.
- Föreligger något problem efter att Bluetooth-enheten anslutits, an-

vänd multifunktionsknappen för att utföra **Inställningar** → **Bluetooth-inställningar** → **Återställ fabriksinställningar**.

Initiera enheten med problemet som orsakats av ett fel vid anslutningen av Bluetooth-enheten till infotainmentsystemet.

- Ibland kan Bluetooth endast anslutas via handsfree eller till Bluetooth-ljuduppspelningsfunktionerna, trots att ett stereo-headset är anslutet. I det här fallet, försök att återansluta infotainmentsystemet med Bluetooth-enheten.
- För Bluetooth-enheter som inte stöder stereo-headset kan inte Bluetooth-ljuduppspelningsfunktionen användas.

Bluetooth-ljud

Spela upp Bluetooth-ljud

- En mobiltelefon eller Bluetooth-enhet som stöder A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) med 1.2 eller senare måste registreras och anslutas till produkten.

- Från mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten, hitta Bluetooth-enhetens typ för att ställa in/ansluta objektet som ett stereo-headset.

En ikon med en musiknot  visas nere till höger på skärmen om anslutningen av headsetet lyckades.

- Anslut inte mobiltelefonen till Bluetooth-anslutningen. Fel kan uppstå om den ansluts i CD/MP3- och Bluetooth-ljuduppspelningsläge.

Spela upp Bluetooth-ljud



Tryck flera gånger på **AUX**-knappen för att välja den anslutna Bluetooth-enhetens ljuduppspelningsläge.

Om Bluetooth-enheten inte är ansluten kan den här funktionen inte användas.

Om mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten aktiveras spelas musikfilerna upp.

- Det ljud som spelas upp av Bluetooth-enheten levereras genom infotainmentsystemet.
- För att Bluetooth-ljud ska spelas upp måste musiken spelas upp minst en gång i mobiltelefonens eller Bluetooth-enhetens musikspelarläge efter att ha anslutits som stereo-headset. När det har spelats minst en gång börjar musikspelen automatiskt spela vid start av ljudläge och den slutar spela när musikspelarläget avslutas. Om mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten inte är i vänteskärmläge kan vissa enheter inte spelas upp automatiskt i Bluetooth-ljuduppspelningsläge.

Tryck på knapparna ◀◀ / ▶▶ för att gå till föregående eller nästa spår, eller håll ner knapparna för att snabbspola framåt eller baklåt.

- Den här funktionen fungerar bara med Bluetooth-enheter som stöder AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) version 1.0 eller senare. (Beroende på Bluetooth-enheten alternativt kan vissa enheter visa att AVRCP ansluts för den första anslutningen.)
- Information om spelat spår och spårposition visas inte på infotainmentsystemets skärm.

Information om att spela upp Bluetooth-ljud

- Byt inte spår för snabbt när du spelar upp Bluetooth-ljud.

Det tar tid att överföra data från mobiltelefonen till infotainmentsystemet.

- Infotainmentsystemet överför begäran att spela upp ljudet från mobiltelefonen i Bluetooth-ljuduppspelningsläge. Om det görs i ett annat läge överför enheten ordern att stanna.

Beroende på mobiltelefonalternativ kan ordern att spela upp/stoppa ta en stund att utföra.

- Om mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten inte är i vänteskärmläge kanske den inte spelas upp automatiskt trots att ordern utförts i Bluetooth-ljuduppspelningsläge.

Om Bluetooth-ljuduppspelning inte fungerar, kontrollera för att se om mobiltelefonen är i vänteskärmläge.

- Ibland stängs ljud av under Bluetooth-ljuduppspelning. Infotainmentsystemet spelar upp ljudet från mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten som det överförs.

Bluetooth-felmeddelanden och åtgärder

■ Bluetooth Av

Kontrollera om Bluetooth är aktiverat. Bluetooth-funktionen kan användas efter att Bluetooth aktiverats.

■ Bluetooth är upptagen

Kontrollera om några andra Bluetooth-enheter är anslutna. Om du vill ansluta en annan enhet., koppla först från eventuella andra anslutna enheter först och återanslut.

■ Enhetslistan är full

Kontrollera om det finns färre än 5 registrerade enheter. Högst 5 enheter kan registreras.

■ Telefonbok ej tillgänglig

Det här meddelandet visas om mobiltelefonen inte stöder överföring av kontakter. Om det här meddelandet visas efter flera försök stöder enheten inte överföring av kontakter.

Se upp

Meddelandet visas när överförande av kontakter stöds medan information om ett enhetsfel också skickas. Uppdatera enheten igen om det händer.

■ Telefonboken är tom

Det här meddelandet visas om inga telefonnummer är sparade i mobiltelefonen. Detta visas också om telefonloggöverföring stöds, men på ett sätt som inte stöds av infotainmentsystemet.

Handsfree-telefon

Ta emot samtal


När ett samtal kommer via den anslutna Bluetooth-mobilen stoppas uppspelningen av det pågående spåret och telefonen ringer och visar relevant information i displayen.



Tala i telefonen genom att trycka på -knappen på rattens fjärrkontroll eller vrid på multifunktionsknappen för att gå till svarafunktionen och tryck sedan på multifunktionsknappen.



- Tryck på -knappen på rattens fjärrkontroll för att avvisa ett samtal eller använd multifunktionsknappen och välj **Neka**.



- Under ett samtal kan man stänga av det sända ljudet genom att välja **Stäng mikrofon** (mute-läge) med multifunktionsknappen.



- Under samtalet trycker du ned och håller in -knappen på rattens fjärrkontroll för att ändra till privatsamtalsläge (vissa telefoner stöder inte privatsamtalsläge, beroende på telefonalternativ).
- När ett samtal tas emot med infotainmentsystemet och Bluetooth används finns det vissa mobiltelefoner som inte automatiskt ändrar

till privatsamtalsläge. Detta beror på mobiltelefonens originalspecifikationer.



- När det går att används tjänster kopplade till samtal med tredje part som stöds av kommunikationstjänsteleverantören via en applikation går det att ringa under samtal via infotainmentsystemet.
- Vid samtal med tre eller fler parter kan visat innehåll skilja sig från praktisk information.

Återuppringning




Tryck på -knappen på rattens fjärrkontroll för att visa återuppringningsskärmen eller tryck ned och håll in knappen för att visa samtalsloggskärmen.

Vrid på multifunktionsknappen för att välja **Ja** och tryck därefter på multifunktionsknappen för att koppla upp ett samtal.

- Om mobiltelefonen inte är i vänteläge kanske inte telefonen stöder återuppringningsfunktionen. Detta beror på mobiltelefonens alternativ.

- När du ringer ett nummer med återuppringning visas inte det anslutna numret.
- Beroende på mobiltelefon finns det vissa fall där samtalet görs via samtalshistoriken över mottagna eller missade samtal istället för återuppringningsläge. Detta beror på mobiltelefonens alternativ.

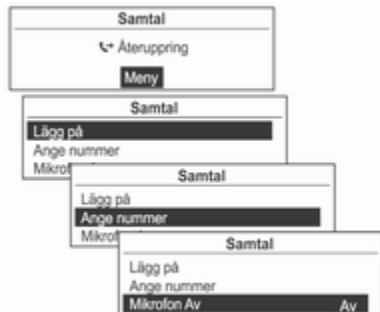

Tryck på multifunktionsknappen när telefonen är ansluten för att visa anslutningsfunktionerna enligt nedan.

Använd multifunktionsknappen för att använda funktionerna i menyn som visas.

Ringa via loggen för utgående samtal



Tryck ned och håll in -knappen på rattens fjärrkontroll för att ringa via loggen för utgående samtal och vrid på multifunktionsknappen för att gå till önskad samtalslista och tryck sedan på multifunktionsknappen.

Ringa genom att slå nummer



Vill du ringa ett samtal genom att knappa in ett nummer: tryck ned multifunktionsknappen och vrid den för att välja **Ange nummer** och tryck där efter på multifunktionsknappen.

Vrid på multifunktionsknappen för att välja de önskade siffrorna och tryck på multifunktionsknappen för att mata in numret.



- (1) Flytta: Flytta inmatningsposition
- (2) Radera: Radera inmatad siffra
- (3) Telefonbok: Sök i kontakter (kan användas efter att ha uppdaterat telefonnummer)


- (4) Ring: Starta uppringningen

- Upprepa detta för att ange alla telefonnummer.
- Tryck på **BACK**-knappen för att radera bokstäver en efter en eller tryck ned och håll in knappen för att radera allt innehåll som har matats in.
- Se följande innehåll för att redigera inmatat innehåll.

När hela telefonnumret knappats in, vrid på multifunktionsknappen för att flytta till och tryck in multifunktionsknappen för att starta uppringningen.

Tryck på multifunktionsknappen om du vill stoppa uppringningen.

Använd telefonboken för att välja ett telefonnummer.

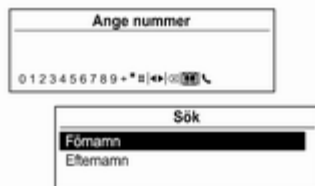


Vrid på multifunktionsknappen för att välja **Telefonbok** och tryck därefter på multifunktionsknappen för att välja **Sök**-funktionen (se nedan).



För att avsluta ett samtal, vrid på multifunktionsknappen för att välja **Lägg på** och tryck därefter på multifunktionsknappen.

Använda telefonmenyn

Telefonmeny → Telefonbok → Sök

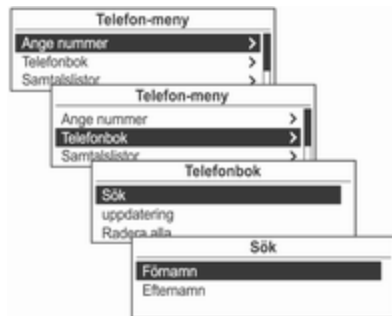


Tryck på multifunktionsknappen, vrid på multifunktionsknappen för att välja **Telefonbok** och tryck därefter på multifunktionsknappen.

Ett meddelande visas på skärmen, utan några kontakter att använda och du kommer tillbaka till föregående meny.

Vrid på multifunktionsknappen för att välja **Sök** och tryck därefter på multifunktionsknappen.

Vrid på multifunktionsknappen för att välja **Förnamn** eller **Efternamn** och tryck därefter på multifunktionsknappen.

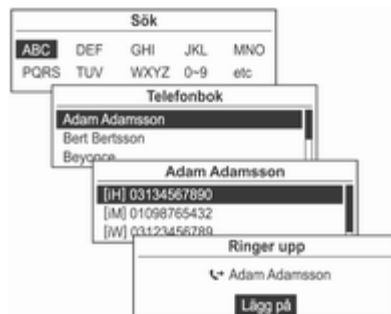

Vrid på multifunktionsknappen för att välja sökning av villkor/område och tryck därefter på multifunktionsknappen.

Vrid på multifunktionsknappen på sökresultatskärmen för att välja önskad post och tryck på multifunktionsknappen för att visa information om posten.

Visning av nummerkategori

[IH]: Hem

[IM]: Mobil

[IW]: Arbete

[IO]: Annat

Ring aktuellt nummer genom att trycka på multifunktionsknappen.

Mer information finns i avsnittet om att ringa samtal.

Telefonmeny → Telefonbok → Uppdatera

Uppdatera den anslutna telefonbiokens kontakter till systemets kontakter.



Välj **Telefon**-meny → **Telefonbok** → **uppdatering** med hjälp av multifunktionsknappen och tryck därefter på multifunktionsknappen.

Vrid på multifunktionsknappen för att välja **Ja** eller **Nej** och tryck på multifunktionsknappen för att aktivera eller avbryta uppdateringen.



Anmärkning om att uppdatera kontakter

- Den här funktionen kan användas på mobiltelefoner som stöder uppdatering av kontakter och överföring av samtalshistorik. (Om produkten är ansluten till en mobiltelefon

som inte stöder dessa funktioner kan samtalshistoriken visas via infotainmentsystemet.)

- Det går att uppdatera högst 1000 kontaktnummer.
- Tänk på att handsfree- och Bluetooth-ljuduppspelning stängs av under uppdatering av kontakter (övriga funktioner förutom handsfree- och Bluetooth-ljuduppspelning kan användas).
- För att uppdatera kontakter kan man begära överföringscertifiering för kontakter. Om vänteskärmen inte ändras under en lång stund kan du kontrollera om mobiltelefonen begär certifiering. När mobilen begär certifiering stängs alla Bluetooth-anslutningar av om den inte godtas och därefter återansluts enheten.
- När samtalshistoriken tas emot kan man begära överföringscertifiering för samtalshistoriken från mobiltelefonen. Om vänteskärmen inte ändras under en lång stund, kontrollera om mobiltelefonen begär certifiering.

När mobilen begär certifiering stängs alla Bluetooth-anslutningar av om den inte godtas och därefter återansluts enheten.

- Om det finns fel i den sparade informationen på mobiltelefonen kanske inte kontakterna uppdateras.
- Infotainmentsystemet använder endast information som är kodad i UTF-8-format.
- Om andra åtgärder (spel, kartsökning, navigering etc.) aktiveras under kontaktuppdateringen eller pågående samtalshistoriköverföring kan det hända att uppdaterings-/överföringsprocessen inte fungerar.


Det beror på att andra åtgärder som körs på mobiltelefonen påverkar dataöverföringen.

- När kontaktuppdateringen eller samtalshistoriköverföringen slutförs, kopplas alla handsfree- och Bluetooth-ljuduppspelningsfunktioner från och återansluts sedan.

- Om infotainmentsystemet stängs av när du talar i telefonen överförs samtalet till mobiltelefonen. På vissa telefoner kan man behöva ställa in en samtalsöverföringsfunktion i förhand, beroende på telefon-typ.
- Om användaren kopplar från anslutningen direkt (med infotainment-systemet eller mobiltelefonen) sker inte autoanslutningsfunktionen. Autoanslutning: Den här funktionen hittar automatiskt och ansluter den enhet som senast var ansluten.
- Kontakterna visar inte alltid alla listor på telefonen när de har valts. Infotainmentsystemet visar bara vad som har överförs från mobiltelefonen.
- Kontaktuppdateringen kan bara ta emot fyra nummer per kontaktkatalog (mobiltelefon, kontor, hem och annat).
- Om språkinställningen ändras under uppdateringen av kontakt-erna raderas alla tidigare uppdateringar.

- Om mobiltelefonen inte är inställd med en vänteskärm kanske inte samtal kan ringas till det här Infotainmentsystemet.
- Om mobiltelefonens operativsystem uppdateras kan det ändra hur telefonens Bluetooth-funktion fungerar.
- Specialtecken och språk som inte stöds visas som ____.
- Samtal som registreras i kontakt-erna utan namn visas som **Inget nummer i kontakt**.
- Infotainmentsystemet visar kontakt-er, samtalshistorik och återuppringsinformation när den överförs från mobiltelefonen.

Telefonmeny → Telefonbok → Radera alla

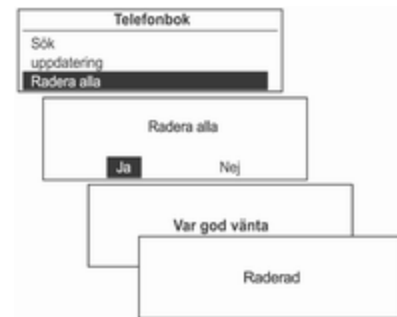

Använd multifunktionsknappen för att välja **Telefon-meny** → **Telefonbok** → **Radera alla** och tryck därefter på multifunktionsknappen.

Vrid på multifunktionsknappen för att välja **Ja** eller **Nej** och tryck sedan på multifunktionsknappen för att radera alla kontakter eller avbryta.

Telefonmeny → Samtalslistor

Kontrollera, använd eller radera kontakter.



Använd multifunktionsknappen för att välja **Telefon-meny** → **Samtalslistor** och tryck därefter på multifunktionsknappen.

Använd multifunktionsknappen för att välja samtalshistorik och tryck därefter på multifunktionsknappen.



Vrid på multifunktionsknappen för att kontrollera samtalshistoriken och ringa samtal.

Tryck på multifunktionsknappen för att ringa det valda numret i samtalshistoriken.

- Om **Var god vänta** fortsätter att visas under lång tid efter att samtalsloggen har valts, kontrollera om mobiltelefonen begär verifiering för överföringen av samtalsnummer. När mobiltelefonens verifierings-

procedurer är slutförda överförs kontakterna och samtalsloggen till infotainmentsystemet.


- Samtalsloggen från mobiltelefonen och loggen som visas i infotainmentsystemet kan skilja sig från varandra. Det här infotainmentsystemet visar den information som överförs från mobiltelefonen som den är.

Telefonmeny → Bluetooth-inställningar


Ställ in Bluetooth-funktionen.



Välj **Telefon-meny** → **Bluetooth-inställningar** med hjälp av multifunktionsknappen och tryck därefter på multifunktionsknappen.

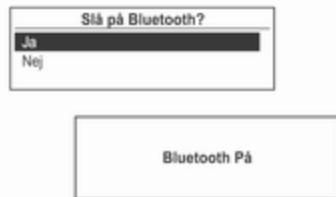

För att aktivera Bluetooth-funktionen, registrera, ansluta eller radera Bluetooth-enheten eller ändra Bluetooth-koden, välj **Bluetooth** med multifunktionsknappen och använd sedan multifunktionsknappen för att ställa in önskad post.

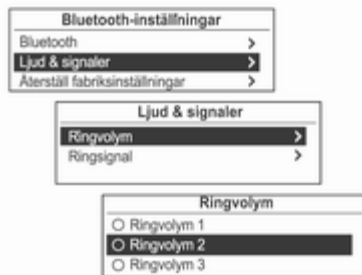

Ställ in ringsignal och volym för Bluetooth-funktionen med multifunktionsknappen genom att välja **Ljud & signaler** och ställ sedan in önskad alternativ med multifunktionsknappen.



Vill du återställa **Bluetooth-inställningar** till standardvärdena, använd multifunktionsknappen för att återställa startvärdena och välj därefter **Ja** med multifunktionsknappen.

Alfabetiskt register

A	
Allmän information.....	78
Användning.....	90
B	
Bluetooth®	118
C	
CD-spelare	103
F	
Fast yttre antenn.....	102
Funktion	83
H	
Handsfree-telefon	123
P	
Personliga inställningar.....	86
R	
Radio Data System (RDS)	98
S	
Stödskydd	79
T	
Tillbehörsutrustning	111
Ö	
Översikt över kontrollelementen...	80

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Adam Opel AG förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: , ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

KTA-2755/2-sv

01/2014

