

OPEL MOKKA

Handbok för infotainmentsystem



Innehåll

Multimedia Navi Pro/Multimedia	
Navi	5
Multimedia	55

Multimedia Navi Pro/Multimedia Navi

Inledning	6
Grundfunktioner	16
Radio	23
Externa enheter	27
Navigation	31
Taligenkänning	43
Telefon	46
Alfabetiskt register	52

Inledning

Allmän information	6
Stöldskydd	7
Översikt över kontrollelementen	8
Användning	12

Allmän information

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen.

Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Observera!

Infotainmentsystemet innehåller viss programvara från tredje part. För meddelanden, licenser och annan information om denna programvara, se <http://www.psa-peugeot-citroen.com/oss>.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Kör säkert vid alla tidpunkter. Använd endast infotainment-systemet om trafiksituationen tillåter en säker användning.

Med tanke på säkerheten kan det vara lämpligt att stanna bilen innan du använder infotainment-systemet (t.ex. för att ange adresser).

Varning

Användning av navigationssystemet fräntar inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Följ alltid gällande trafikregler.

Varning

I vissa områden är enkelriktade gator och andra gator och infarter (t.ex. gågator) där du inte får svänga in inte markerade på kartan. I sådana områden kan infotainmentsystemet avge en varning som du måste acceptera. Då måste du vara särskilt uppmärksam på enkelriktade gator, vägar och infarter där du inte får köra in.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren
- Flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- Sändarskugga


Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen

Kontrollpanel – Multimedia Navi Pro

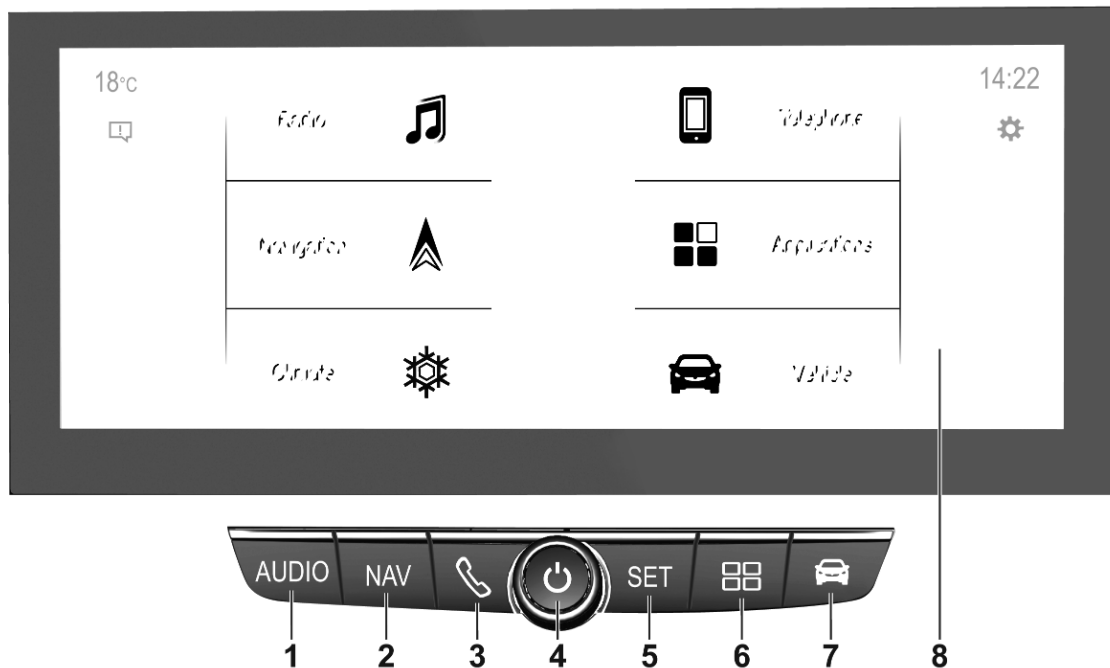

1 AUDIO

Öppna ljudmenyn:

Radio 23

Externa enheter (USB,
Bluetooth) 27

2 NAV

Visa inbyggd
navigationskarta 32

**3 **

Öppna telefonmenyn 48

Visa telefonprojek-
tionsskärm när
telefonprojektion är aktiv 29

**4 **

Om avstängd: slå på / av
strömmen

Om påslagen: stäng av ljudet

Vrid: ställ in volym

**5 SET / **

Öppna inställningsmenyn 16

Eller öppna Laddningsin-
ställningar (elbilar), se
instruktionsboken

**6 **

Öppna appmenyn 29


**7 **

Öppna menyn för fordon-
sinställningar, se
instruktionsboken

8 Infodisplay

Du kan visa startmenyn
genom att peka med tre
fingrar på skärmen


Kontrollpanel – Multimedia Navi

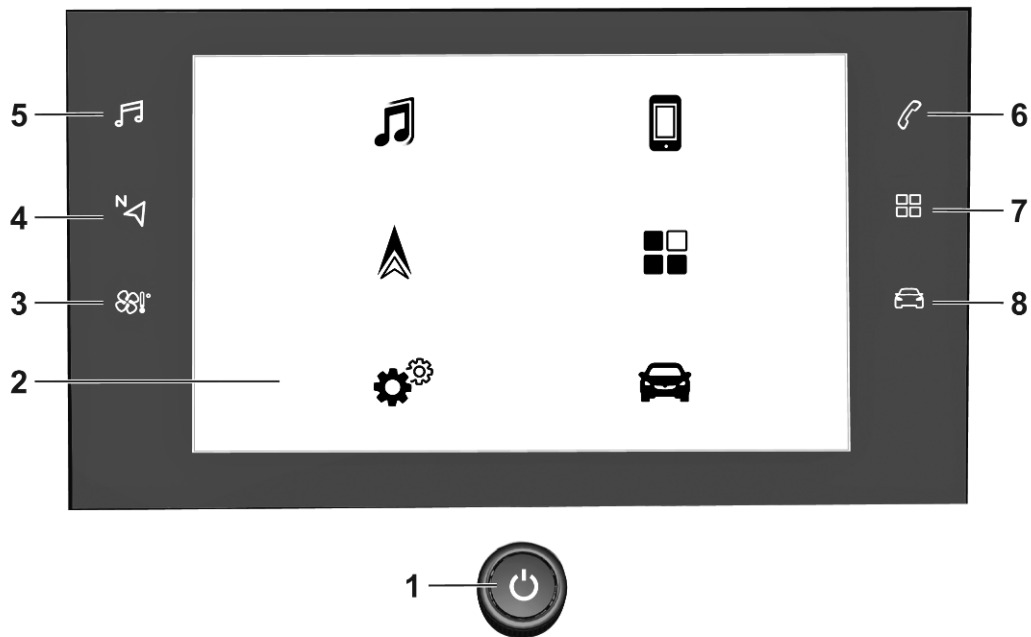

1		 12
	Om avstängd: slå på / av strömmen	
	Om påslagen: stäng av ljudet	
	Vrid: ställ in volym	
2	Infodisplay	
	Du kan visa startmenyn genom att peka med tre fingrar på skärmen	
3		
	Öppna klimatmenyn om den är tillgänglig, se instruktionsboken	
4		
	Visa inbyggd navigationskarta 32	
5		
	Öppna ljudmenyn:	
	Radio 23	
	Externa enheter (USB, Bluetooth) 27	

6		
	Öppna telefonmenyn 48	
	Visa telefonprojektionsskärm när telefonprojektion är aktiv 29	
7		
	Öppna appmenyn 29	
8		
	Öppna menyn för fordon-sinställningar, se instruktionsboken	

Fjärrkontroll på ratten

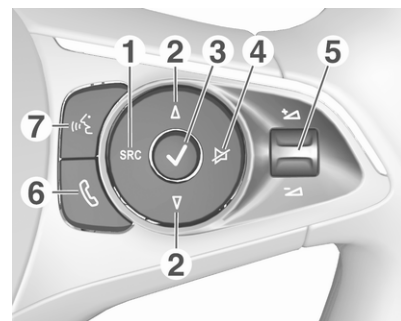

- SRC (Källa)**
Välj ljudkälla, bekräfta med ✓ 12
Lång tryckning: stäng av ljudet
- Δ / ▽**
Välj nästa/föregående förinställd radiostation när radion är aktiv 23
eller välj nästa/föregående spår/bild när externa enheter är aktiva 27

eller välj nästa/föregående post i stationslistan, medielistan eller samtals-/kontaktlistan om åtgärden inleddes via rattkontrollerna

Bekräfta valet med ✓

3 ✓

Bekräfta markerat objekt

eller öppna stations- eller medielistan

4 ✕

Aktivera / inaktivera tystkopplingsfunktionen 12

5 + / -

Vrid uppåt/nedåt: öka/minska volymen

6 ☎

Kort tryckning: besvara inkommande samtal

Långt tryckning: avvisa inkommande samtal, avsluta samtal 48

eller öppna samtals-/kontaktlistan 48

Om ett telefonsamtal är aktivt: öppna menyn för pågående samtal

7 ☰

Kort tryckning: aktivera inbäddad taligenkänning

Lång tryckning: aktivera taligenkänning i Apple CarPlay™ eller Android™ Auto om telefonen är ansluten via USB-porten 44

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en pekskärm och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- kontrollpanelen på infotainment-systemet ⇨ 8
- pekskärmen ⇨ 16
- ljudreglage på ratten ⇨ 8
- taligenkänning ⇨ 43

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck på ⏻. Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Observera!

Vissa funktioner i infotainment-systemet är endast tillgängliga när tändningen är påslagen eller motorn är igång.

Frånkopplingsautomatik

Om du aktiverar infotainment-systemet med hjälp av  när tändningen är frånslagen kommer systemet automatiskt att slås av när Eco-läget aktiveras.

Inställning av ljudvolym

Vrid . Den aktuella inställningen visas i displayen.

När infotainmentsystemet slås på väljs den senast valda volymen.

Hastighetsanpassad ljudvolym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad , anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Ljudavstängning (mute)


Tryck på  för att stänga av ljudet på infotainmentsystemet.

Tryck på  igen om du vill aktivera ljudet igen. Den senast valda volymen ställs in igen.

Driftmode

Audio-Media

Tryck på **AUDIO** /  för att visa huvudmenyn för det senast valda ljudläget.

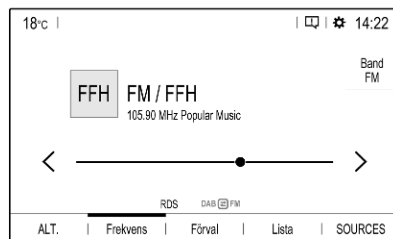


Byta mediekälla

Välj **SOURCES** för att visa menyn för val av mediekälla.

Observera!

För en detaljerad beskrivning av meny användningen via pekskärmen  16.

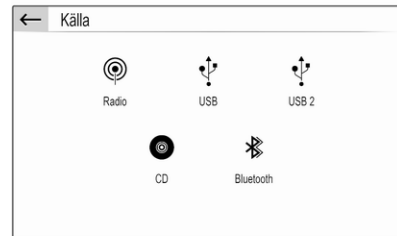

Välj önskad mediekälla.

För en detaljerad beskrivning:

- Radiofunktioner  23
- Externa enheter  28

Navigation


Tryck på **NAV** /  för att visa navigationskartan som visar området runt den aktuella positionen.



För en detaljerad beskrivning av de grundläggande funktionerna i navigationsystemet ⇨ 32.

Navigationsmeny

Välj **MENY** för att visa navigeringsmenyn.

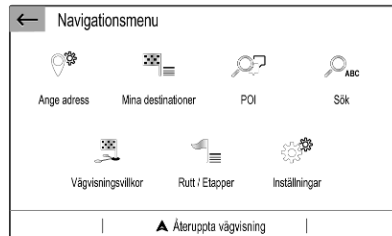

Från navigeringsmenyn kan du:


- Ange och söka efter adresser ⇨ 36
- Planera resor med flera vägpunkter ⇨ 36
- Ange kriterier för ruttnavigering ⇨ 40
- Avbryta och återuppta ruttnavigeringen ⇨ 40

Telefon

Innan telefonfunktionen kan användas måste en anslutning upprättas mellan infotainment-systemet och mobiltelefonen.

Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon ⇨ 46.

Om mobiltelefonen är ansluten trycker du på  för att visa telefonfunktionens huvudmeny.

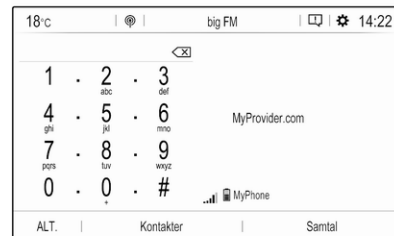

För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentssystemet ⇨ 48.

Nätverkstjänster och anslutna tjänster

Tryck på  och välj sedan **ALT.** för att visa Bluetooth-nätverk och anslutna tjänster.

För att ansluta till ett wifi-nätverk pekar du på . En lista över alla tillgängliga wifi-nätverk visas.

Det går även att dela wifi-anslutningen med andra enheter.

För att uppdatera service- och anslutningsstatus går du till menyn för anslutna tjänster  och pekar på .

För att använda anslutna tjänster måste du se till att datadelning och bilposition är aktiverat i sekretessmenyn i **Systeminställn..**

Appar

Anslut din smarttelefon om du vill att vissa appar på telefonen ska visas på infotainmentsystemets skärm.


Tryck på  för att visa huvudmenyn för appläget.

Peka på **Apple CarPlay** eller **Android Auto**. En meny med olika valbara appar visas.

För en detaljerad beskrivning ⇨ 29.

Inställningar

Tryck på **SET** /  och välj sedan **Ljudinställningar** för att visa respektive meny.

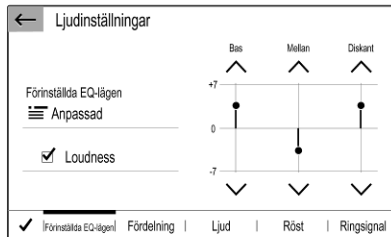

För en detaljerad beskrivning ⇨ 16.

Tryck på **SET** /  och sedan **ALT.** för att visa en meny med olika systemrelaterade inställningar.



För en detaljerad beskrivning ⇨ 16.

Fordonsinställningar

Välj  för att öppna en meny för olika fordonrelaterade inställningar.

Fordonsinställningar beskrivs i bilens instruktionsbok.

Grundfunktioner

Grundfunktioner	16
Ljudinställningar	19
Volyminställning	20
Systeminställningar	20

Grundfunktioner

Infotainmentsystemets display har en beröringskänslig yta som möjliggör direkt interaktion med de visade menyreglagen.

Se upp

Använd inte spetsiga eller hårda föremål som kulspetspennor, blyertspennor eller liknande för att peka på skärmen.

Användning av menyer

Välja eller aktivera en skärmknapp eller ett menyalternativ



Peka på en skärmknapp eller ett menyalternativ.

Observera!

De flesta ikoner som visas i en meny, som 🏠 eller 📍 i exemplet på bilden, fungerar som skärmknappar som du kan peka på för att utföra vissa åtgärder.

Den aktuella funktionen aktiveras, ett meddelande visas eller en underordnad meny med fler alternativ visas.

Skärmnapparna ←, ✓ och OK



I menyerna kan du peka på ← i respektive undermeny för att återgå till närmaste överordnade menynivå. När ingen ←-skärmnapp visas är du på den översta nivån i respektive meny.


Efter att ha valt menyobjekt eller gjort inställningar i en meny pekar du på ✓ / OK för att bekräfta dina inställningar. Annars går alla val eller inställningar som du gjort förlorade.

Genvägar till viktiga menyer



De texter och ikoner som visas på den övre listan i till exempel huvudmenyn för navigering fungerar som genvägar till en del viktiga menyer. Till exempel kan du peka på stationsnamnet för att öppna meny för stationslistor.

Bläddra i en lista

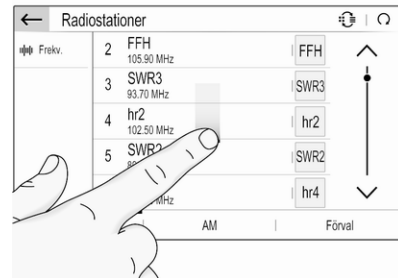

Om alla objekt inte kan visas på skärmen samtidigt kan du bläddra i listan.

Om du vill bläddra i en lista med menyalternativ kan du även:

- Placera fingret var som helst på skärmen och röra det uppåt eller nedåt.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.


- Peka på ^ eller v längst upp eller längst ner på bläddringslistan.

- Peka var som helst på hjälplinjen i rullningslistan.
- Flytta skjutreglaget i rullningslistan uppåt och nedåt med fingret.

Uppdatera en lista

Peka på  för att manuellt uppdatera t.ex. stationslistor, kontaktlistor eller mållistor.

Inmatningsfält och tangentbord

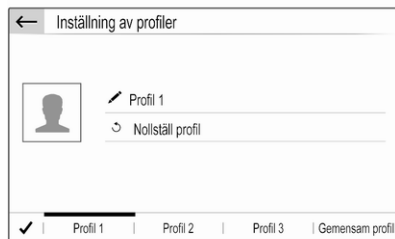


Inmatningsfält indikeras med .

Peka på inmatningsfältet för att öppna ett tangentbord för text eller siffror.

Beroende på den app eller funktion som för tillfället är aktiv kan olika tangentbord visas.

Tangentbord för textinmatning

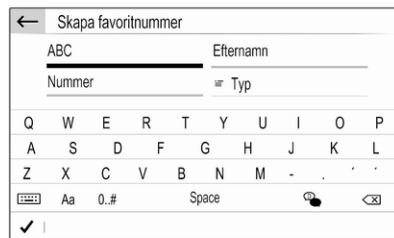

Tangentbord för textinmatning kan innehålla flera inmatningsfält. För att aktivera ett fält för textinmatning pekar du på det.

Peka på respektive skärmb knapp för att mata in ett tecken. Tecknet matas in när knappen släpps.

Peka på och håll in en bokstavs-skärmb knapp för att visa förknippade bokstäver i en listruta. Släpp och välj sedan önskad bokstav.

Peka på **0..#** för att växla till symbol-tangentbordet.


För att växla tillbaka till bokstavstangentbordet eller för att växla mellan stora och små bokstäver, pekar du på **Aa**.

Om du vill växla layouten för bokstavstangentbordet mellan vanlig och alfabetisk ordning pekar du på .

För att radera det senast angivna tecknet eller symbolen pekar du på .


För att ta bort ett tecken eller en symbol pekar du på önskat ställe för att placera en blinkande markör och sedan på .

Tangentbord för sifferinmatning

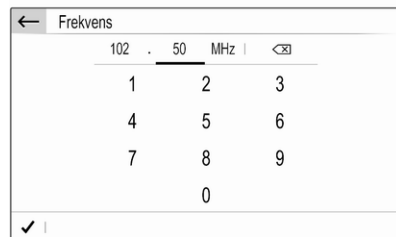

Tangentbord för sifferinmatning kan innehålla flera inmatningsfält. I exemplet som visas på bilden måste du först peka på inmatningsfältet bakom decimalkommat innan du kan ange decimaler.

Ändra en inställning

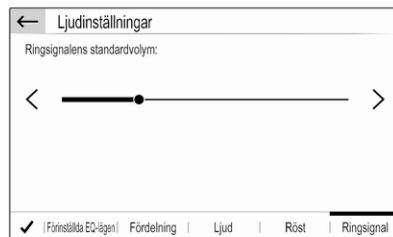


För att ändra en inställning som den som visas på bilden kan du:

- Peka på < eller >.
- Peka var som helst på strecket.
- Flytta skjutreglaget med fingret.

Ljudinställningar

Tryck på **SET** / , välj sedan **Ljudinställningar** och därefter fliken **Förinställda EQ-lägen**.

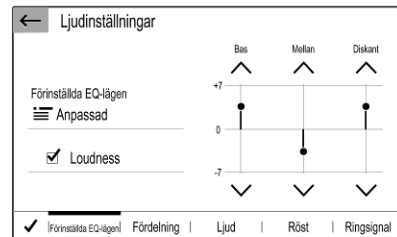

Det finns flera fördefinierade inställningar för att optimera ljudet för en specifik musikstil (t.ex. **Pop-Rock** eller **Klassisk**).

För att justera ljudet individuellt väljer du **Anpassad**. Ändra inställningarna på det sätt du önskar och bekräfta sedan.


Observera!

Om du ändrar egenskaperna hos en fördefinierad inställning, t.ex. **Pop-Rock**, kommer dessa inställningar att tillämpas på **Användare** eller **Anpassad**.

Aktivering av funktionen **Loudness** kan optimera ljudet vid låga ljudnivåer.

Balans och fader

Tryck på **Fördelning**-fliken.

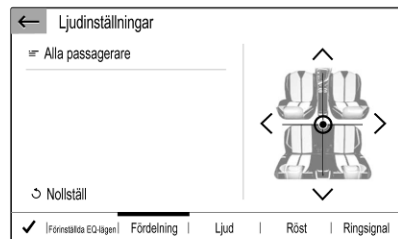

Flera fördefinierade inställningar finns för att justera volymfördelningen i bilen (t.ex. **Alla passagerare** eller **Enbart fram**).

Om du vill ändra den aktuella inställningen, t.ex. **Alla passagerare**, väljer du den inställningen och sedan en ny inställning från den lista som visas.

Du kan justera de fördefinierade inställningarna var och en för sig.

För att ange var i kupén du vill att volymen ska vara högst flyttar du markören i bilden på skärmens högra sida till önskad plats.

Välj **Nollställ** om du vill återgå till fabriksinställningarna.

Volyminställning

Tryck på **SET** / , välj sedan **Ljudinställningar** och därefter fliken **Ljud**.

Knappljud

Om funktionen för knappljud aktiveras hörs ett pipljud varje gång du pekar på en skärmbknapp eller ett menyalternativ.

För att justera knappljudet aktiverar du **Knappljud** och justerar sedan inställningen.

Hastighetsanpassad ljudvolym

Aktivera eller inaktivera **Ljudvolym beroende på hastighet**.

Om denna funktion är aktiverad anpassas infotainmentsystemets volym automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Röstmeddelanden

Tryck på **Röst**-fliken.

Justera volymen för alla röstmeddelanden i systemet, t.ex. trafikmeddelanden, navigationsmeddelanden etc.

Ringsignal

Tryck på **Ringsignal**-fliken.

Justera ringsignalvolymen för inkommande samtal.

Systeminställningar

Tryck på **SET** /  och välj sedan **ALT..**



Konfigurera systemet

Välj **Systeminställn.** för att utföra vissa grundläggande systemkonfigurationer, t.ex:

- Ange enheter för temperatur eller bränsleförbrukning.
- Återställa systemkonfigurationen till fabriksinställningarna.
- Uppdatera den installerade programvaran.
- Ändra sekretessinställningarna för datadelning och bilens position.

Ändra visningsspråk


För att ändra menytexternas språk väljer du **Språk** och sedan önskat språk.

Observera!

Om det valda visningsspråket stöds av den inbäddade taligenkänningen kommer taligenkänningspråket att ändras till detta språk. Annars kommer den inbäddade taligenkänningen inte att vara tillgänglig.

Inställning av tid och datum

Välj **Inställning av tid/datum**.

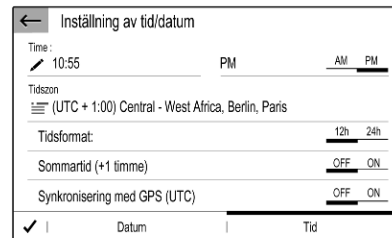

Ändra tids- och datumformat

För att ändra tids- och datumformat väljer du respektive flik och sedan önskat format.

Ställa in tid och datum

Som standard ställs tid och datum in automatiskt av systemet.

Så här anger du tid och datum manuellt:

Tryck på **Tid**-fliken.

Ställ in **Synkronisering med GPS (UTC)** på **OFF** och välj sedan fältet **Tid** för att ange önskad tid.

Välj fliken **Datum** och välj sedan fältet **Datum**: för att ange önskat datum.

Anpassa skärmen

Välj **Skärminställn.**

Textbläddringsfunktion

Tryck på **Animation**-fliken.

För automatisk rullning av långa texter på skärmen aktiverar du **Automatisk rullande text**.


Om **Automatisk rullande text** är inaktiverat trunkeras långa texter.

Justera ljusstyrkan

Välj **Ljusstyrka** och ställ in skärmens ljusstyrka till önskad nivå.

Spara dina personliga inställningar

Välj **Inställning av profiler**.

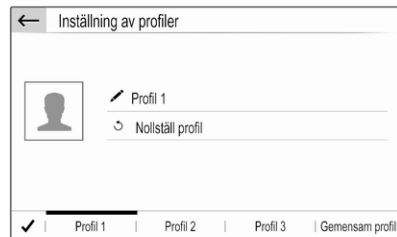

Du kan spara en mängd olika inställningar i en personlig profil. Till exempel alla aktuella ljudinställningar, alla snabbval för radio, en telefonbok, kartinställningarna samt dina favoritadresser.

Om du delar bilen med andra personer gör detta att du när som helst kan återställa dina personliga inställningar från din profil.

Högst tre personliga profiler kan sparas.

Det finns också en **Gemensam profil**. Alla inställningar som görs sparas automatiskt i den profilen. Om ingen personlig profil är aktiverad är **Gemensam profil** aktiv.

Spara din personliga profil

När du har gjort alla dina personliga inställningar:

Välj en av flikarna för personliga profiler.

Välj inmatningsfältet  och ange önskat namn på din personliga profil.

Så här gör du för att lägga till en bild till en profil:

Anslut en USB-enhet som innehåller den önskade bilden till USB-porten , peka på fotoramen och välj sedan önskat foto.

Bekräfta ditt val för att ladda ner den valda bilden till systemet.

Slutligen bekräftar du inställningarna för att spara dem i din personliga profil.

Aktivera din personliga profil

Tryck på  och välj sedan fliken med namnet på din personliga profil.

Aktivera Gemensam profil

Om en personlig profil är aktiv:

Tryck på  och välj sedan **Profil aktiverad**.

Återställa en personlig profil

Du kan när som helst återställa en personlig profil till fabriksinställningarna.

Välj den profil du vill återställa och välj sedan **Nollställ profil**.

Återställa Gemensam profil

Du kan när som helst återställa **Gemensam profil** till fabriksinställningarna.

Välj **Gemensam profil** och sedan **Återställ den gemensamma profilen**.


Radio

Användning	23
Radio Data System	25
Digital Audio Broadcasting	25

Användning

Aktivera radion

Tryck på **AUDIO** / . Den senast valda huvudmenyn för ljud visas. Om huvudmenyn för radio inte är aktiv väljer du **SOURCES** och sedan **Radio**.

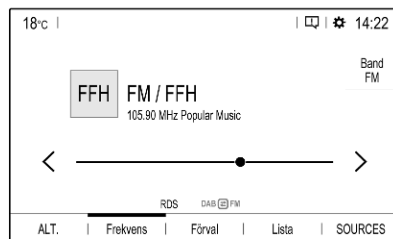

Stationen du senast lyssnade på kommer att aktiveras.

Välja ett frekvensområde

Välj **Band** upprepade gånger för att växla mellan olika våglängdsområdet.

Söka efter stationer

Automatiskt stationssökning

Peka snabbt på < eller > för att spela upp föregående eller nästa station som kan tas emot.

Manuell stationssökning

Tryck på < eller > och håll den intryckt. Släpp knappen när frekvensen nästan har nåtts.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

Stationssökning

Om du vet den exakta frekvensen för en radiostation kan du ange denna frekvens manuellt.

Välj **ALT.**, **Radiostationer** och sedan önskat frekvensband.

Välj **Frekv.**, ange frekvensen och bekräfta.

Om en station kan tas emot på den frekvensen spelas denna station upp.

Stationslistor

I stationslistan kan du välja mellan alla radiostationer som går att ta emot i området.

Om du vill visa stationslistan för det frekvensband som är aktivt väljer du **Lista**.

Välj önskad station.

Uppdatera stationslistor

Om de stationer som har sparats i stationslistan för respektive vågband inte längre kan tas emot måste listorna över AM- och DAB stationer uppdateras. Listan över FM-stationer uppdateras automatiskt.


Välj **ALT.**, **Radiostationer** och sedan önskat frekvensband.

För att starta en uppdatering för det valda frekvensbandet väljer du **↻**.

Spara favoritstationer

Upp till 15 radiostationer i alla frekvensband kan sparas som favoriter i listan **Förval**.

Välj **Förval** för att visa snabbvalsknapparna.

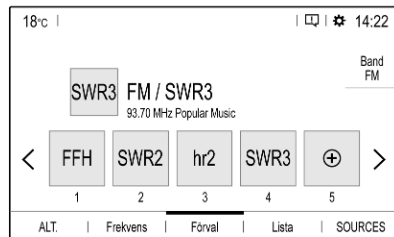


Spara aktuell station

Håll in önskad knapp några sekunder. Frekvensen eller stationsnamnet visas nu på knappen.

Om en station redan är sparad på en snabbvalsknapp kommer den att skrivas över av den nya stationen.

Spara en station från en stationslista

Välj **ALT.**, **Radiostationer** och sedan önskat frekvensband.

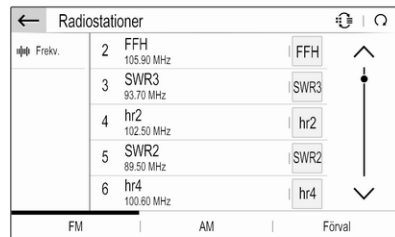

Peka kort på knappen bredvid önskad station. Du kan också välja **↻** för att växla till en rutbaserad vy. Peka sedan snabbt på **↻** på den önskade stationens ruta.

Välj **Spara** och håll sedan fingret i några sekunder på den listrad där du vill spara stationen.

Om en station redan är sparad på en listrad kommer den att skrivas över av den nya stationen.

Välja station i listan

I huvudmenyn för radio väljer du **Förval** och pekar sedan kort på snabbvalsknappen för den önskade stationen.

Radio Data System

Radio Data System (RDS) är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.

Fördelarna med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainment-systemet text som till exempel kan innehålla information om det aktuella programmet.

RDS-konfiguration

I huvudmenyn för radio väljer de **ALT.** och sedan **Radioinställningar** för att öppna menyn för RDS-konfiguration.

Aktivera RDS

Välj **Allmänna** och aktivera sedan **Följ station**.

Om **Följ station** är aktiverat visas **RDS** på den nedersta raden i huvudmenyn för radio.

Radiotext

Information om det radioprogram som för tillfället är aktivt eller den musik som spelas för ögonblicket visas under programnamnet om RDS är aktiverat.

För att visa eller dölja informationen kan du aktivera eller inaktivera

Visning av radiotext.

Trafikmeddelanden

Många RDS-stationer sänder trafiknyheter. Om trafikmeddelanden är aktiverade är radio avbryts uppspelningen av radio eller medier medan informationsmeddelandet läses upp.

Välj **Meddelanden** och aktivera eller inaktivera sedan **Trafikinformation**.

Om **Trafikinformation** är aktiverat visas **TA** på den nedersta raden i huvudmenyn för radio.

Digital Audio Broadcasting

Digital audio broadcasting (DAB) är en form av digitalradio.

DAB-stationer visas med programnamnet istället för sändningsfrekvensen.

Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas inom en och samma grupp.
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass kan DAB även sända programrelaterad information och många andra typer av information inklusive rese- och trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en radiostation (även om signalen är mycket svag) kan ljud återges.

- Vid dålig mottagning sänks volymen automatiskt för att undvika utmatning av oangenämt brus. Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Du kan undvika detta genom att aktivera DAB-FM automatisk spårning, se nedan.
- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder eller byggnader ökas mottagningskvaliteten för DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försämras betydligt i sådana fall.
- När DAB-mottagningen är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om **Trafikinformation** ⇨ 25 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att

läsas upp. Inaktivera **Trafikinformation** om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

I huvudmenyn för radio väljer du **ALT.**, **Radioinställningar** och sedan **Meddelanden**.

Aktivera de önskade kategorierna, t.ex. **Nyheter** eller **Väder**. Olika kategorier av informationsmeddelanden kan väljas på samma gång.

FM-DAB-länkning

Denna funktion gör det möjligt att byta från en FM-station till motsvarande DAB-station och vice versa.

Byte från FM till DAB sker så snart en motsvarande DAB-station är tillgänglig. Därför rekommenderar vi att du

sparar favoritstationer som DAB-stationer så att du inte behöver växla så ofta.

Byte från DAB till FM sker om signalen är för svag för att plockas upp av mottagaren.

Aktivering

Följ station måste aktiveras innan FM-DAB-länkning kan aktiveras.

För att aktivera FM-DAB-länkning går du till **ALT.** ➤ **Radioinställningar** ➤ **Allmänna** och väljer **FM-DAB**.

Följande symbol visas när FM-DAB-länkning är aktiverad:



Frånkoppling

För att inaktivera FM-DAB-länkning går du till **ALT.** ➤ **Radioinställningar** ➤ **Allmänna** och avmarkerar **FM-DAB**.

FM-DAB-länkning inaktiveras automatiskt om **Följ station** inaktiveras.

Externa enheter

Allmän information	27
Spela ljud	28
Visa bilder	29
Använda smartphone- applikationer	29

Allmän information

En USB-port är placerad i mittkonso-
len.

Se upp

Använd inte en USB-hubb efter-
som detta kan skada systemet.

Observera!

USB-portarna måste alltid vara rena
och torra.

USB-portar

En MP3-spelare, en USB-enhet, ett
SD-kort (via USB-port och adapter)
eller en smarttelefon kan anslutas till
USB-porten.

Infotainmentsystemet kan spela upp
ljudfiler eller visa bildfiler som finns på
USB-enheter.

När en enhet är ansluten till en USB-
port kan olika funktioner hos de ovan-
stående enheterna styras via infotain-
mentsystemets reglage och menyer.

Observera!

All tillbehörsutrustning stöds inte av
infotainmentsystemet.

Ansluta / koppla från en enhet

Anslut en av de enheter som nämns
ovan till en USB-port. Vid behov kan
du använda en lämplig anslutnings-
kabel. Musikfunktionen startar auto-
matiskt.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet
ansluts visas motsvarande felmed-
delande och infotainmentsystemet
växlar automatiskt till föregående
funktion.

För att koppla bort en USB-enhet
väljer du en annan funktion och tar
sedan bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under
uppspelning. Detta kan skada
enheten eller infotainment-
systemet.

Strömmat ljud via Bluetooth

Med denna funktion kan du lyssna på
musik från din smarttelefon.

För en detaljerad beskrivning av hur man upprättar en Bluetooth-anslutning ➔ 47.

Om ljuduppspelningen inte startar automatiskt kanske uppspelningen måste startas på smarttelefonen.

Justera först volymen på din smarttelefon (till en hög nivå). Justera sedan infotainmentsystemets volym.

Filformat

Ljudutrustningen stöder olika filformat.

Spela ljud

Aktivera musikfunktionen

Ansluta USB- eller Bluetooth-enhet ➔ 27.

Om enheten redan är ansluten men uppspelning av sparade musikfiler inte är aktiv:

Tryck på **AUDIO** / , välj sedan **SOURCES** och välj källa.

Uppspelningen av ljudspåren börjar automatiskt.



Uppspelningsfunktioner

Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på **||** för att avbryta uppspelningen. Skärmknappen ändras till **▶**.

Peka på **▶** för att återuppta uppspelningen.

Spela föregående eller nästa spår

Peka på **<** eller **>**.

Snabbspolning framåt och bakåt

Håll in **<** eller **>**. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningssläge.

Du kan även flytta skjutreglaget som visar aktuellt läge i spåret åt vänster eller höger.

Spela upp spår slumpmässigt

Peka på knappen för att växla mellan tillgängliga lägen för slumpmässig uppspelning.

ON : Spela upp spår på den valda listan (album, artist, etc.) i slumpvis ordning.

ALL : Spela upp alla spår som har sparats på den anslutna enheten i slumpmässig ordning.

OFF : Spela upp spår på den valda listan (album, artist, etc.) i normalt uppspelningssläge.

Upprepa spår

Peka på knappen för att aktivera eller inaktivera upprepningssläget.

ON : Upprepa spår i den valda listan (album, artist, etc.).

OFF : Spela upp spår på den valda listan (album, artist, etc.) i normalt uppspelningssläge.

Bläddra mellan musikfunktioner

(endast tillgängligt för enheter som är anslutna via USB)

Du kan sortera dina musikfiler efter olika kriterier. Det finns två alternativ för att bläddra bland musikfilerna på den anslutna USB-enheten.

Bläddra via huvudmenyn

Om du vill ändra den aktiva USB-källan väljer du **SOURCES** och sedan önskad källa. Respektive huvudmeny visas.

Välj knappen som visar de markerade sorteringskriterierna, t.ex. **Album** eller **Artist**, och välj sedan nya sorteringskriterier. Musikfilerna sorteras.

Välj **Lista** och välj sedan önskat spår.

Det valda spåret spelas upp.

Bläddra via enhetsmenyn

Välj **ALT.** och sedan **Musikfiler**.

Om du vill ändra den aktiva USB-källan väljer du **Annat**.

Välj önskade sorteringskriterier, t.ex. **Album** eller **Artister** och välj sedan önskat spår.

Det valda spåret spelas upp.

Visa bilder

Du kan visa bilder som är sparade på en USB-enhet.

Aktivera bildvisaren

Ansluta USB-enheten ⇨ 27.

Om enheten redan är ansluten men bildvisaren inte är aktiv:

Tryck på **AUDIO** / 🎵 och välj sedan **ALT.** och **Hantera bilder**.

Välj önskad bild.

Ett bildspel med alla sparade bildfiler startar automatiskt.



Peka på skärmen om du vill visa menyraden.

Visa föregående eller nästa bild

Peka på ◀◀ eller ▶▶.

Starta eller stoppa ett bildspel

Peka på ▶ för att visa bilderna som lagrats på USB-enheten som ett bildspel.

Peka på || för att avsluta bildspelet.

Använda smartphone-applikationer

Telefonprojicering

Telefonprojiceringsapparna Apple CarPlay och Android Auto visar utvalda appar från din smarttelefon på infodisplayen och gör att de kan styras direkt via infotainmentsystemets regler.

Kontrollera med enhetens tillverkare om denna funktion är kompatibel med din smarttelefon och om denna app är tillgänglig i det land du befinner dig i.

Förbereda en smartphone

iPhone®: Se till att Siri® är aktiverat på din telefon.

Android-telefon: Ladda ner Android Auto-appen till din telefon från Google Play™-butiken.

Ansluta smarttelefonen**iPhone**

Anslut telefonen till USB-porten ⇨ 27.

Om telefonen redan är ansluten via Bluetooth kommer Bluetooth-anslutningen att avbrytas när telefonen ansluts till USB-porten och Apple CarPlay startas.

Androidtelefon

Anslut telefonen via Bluetooth ⇨ 47 och anslut den sedan till USB-porten ⇨ 27.

Starta telefonprojicering

Tryck på  och peka sedan på

Apple CarPlay eller **Android Auto**.

Den telefonprojiceringsskärm som visas beror på din smarttelefon och programvarans version.

Återgå till infotainmentskärmen

Tryck t.ex. på knappen **AUDIO** /  på kontrollpanelen.

Navigation

Allmän information	31
Användning	32
Inmatning av mål	36
Guidning	40

Allmän information

Detta kapitel handlar om det inbyggda navigationssystemet som vägleder dig till den plats du önskar.

Navigationssystemet tar hänsyn till den aktuella trafiksituationen vid beräkningen av rutten. För att kunna göra detta tar infotainmentsystemet emot trafikmeddelanden i det aktuella mottagningsområdet via RDS-TMC.

Men navigationssystemet kan inte ta hänsyn till trafikolyckor, nyligen ändrade trafikregler samt faror och hinder som inträffar plötsligt (t.ex. vägarbeten).

Se upp

Användning av navigationssystemet framtalar inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Tillämpliga trafikregler måste alltid följas. Om en anvisning om färdväg står i konflikt med trafikreglerna, så gäller alltid trafikreglerna.

Navigationssystemets funktion

Bilens position och förflyttning registreras av navigationssystemet med hjälp av sensorer. Den tillryggalagda sträckan räknas ut av en sensor med hjälp av signalen från bilens hastighetsmätare och vridrörelserna i kurvor. Positionsbestämningen sker via GPS-satelliter (Global Positioning System).

Genom att jämföra sensorsignalerna med de digitala kartorna är det möjligt att bestämma positionen med en noggrannhet på cirka 10 m.

Systemet fungerar även med dålig GPS-mottagning. Noggrannheten i positionsbestämmelsen minskar dock.

När destinationsadressen eller en intressant plats (närmaste bensinstation, hotell osv.) har angivits, beräknas rutten från den nuvarande positionen till den valda destinationen.

Du vägleds till destinationen med hjälp av röstmeddelanden och en pil som visar riktningen, samt en kartbild i flerfärg.

Upplysningar

TMC-trafikinformationssystem och dynamisk vägledning

TMC-trafikinformationssystemet tar emot all aktuell trafikinformation från TMC-radiostationer. Den här informationen ingår i beräkningen av den övergripande rutten. Då planeras sträckan så att man undviker trafik hinder enligt i förväg inställda kriterier.

En förutsättning för att man ska kunna använda TMC-trafikinformation är att systemet kan ta emot TMC-stationer i det aktuella området.

Live-navigering

Om datadelning och bilposition har aktiverats visar systemet trafikinformation i realtid samt online-information om parkering, bränslepriser och väder. Du kan stoppa dessa tjänster när som helst genom att inaktivera datadelning och bilposition.

Datadelning och bilposition kan aktiveras eller inaktiveras via sekretessmenyn i **Systeminställn..**

Nätverkstjänster och anslutna tjänster ➔ 12.

Sekretessmenyn och menyn för anslutna tjänster är också tillgängliga via meddelandeikonen på skärmen.

Kartdata

Alla nödvändiga kartdata sparas i infotainmentsystemet.

Kartuppdateringar finns tillgängliga hos en auktoriserad Opel-verkstad eller på kundportalen myOpel. För att hämta kartuppdateringarna från Opels kundportal måste du ha ett myOpel-konto och ett USB-minne med minst 16 GB minne och FAT 32/MBR-formatering.

Hämta och spara kartdata på en dator och packa upp datafilerna till USB-minnet.

För att uppdatera kartdata i infotainmentsystemet ansluter du USB-minnet till infotainmentsystemet, väljer navigationsfunktionen och följer anvisningarna på infodisplayen.

Installationen av kartuppdateringen kan ta upp till 1 timme. Stäng inte av motorn under installationsprocessen.


Vissa funktioner i infotainment-systemet, t.ex. navigationsfunktionen, är inte tillgängliga under installationsprocessen.

Användning

Information i kartvyn

Tryck på **NAV** /  för att visa navigationskartan som visar området runt den aktuella positionen.


Guidning avaktiverad

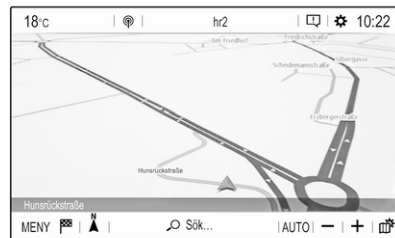

- Kartvyn visas.
- Den aktuella positionen indikeras av en pil.

- Namnet på den gata du befinner dig på visas längst ner till vänster på kartan.
- Offentliga laddstationer visas (elbilar).

Guidning aktiverad

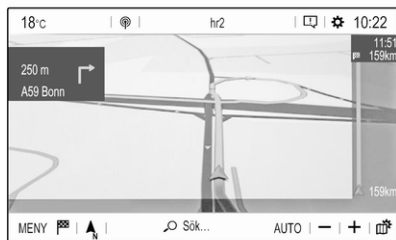

- Kartvyn visas.
- Den aktiva rutten anges med en färgad linje.
- Bilen markeras av en pil som pekar i färdriktningen.
- Nästa svängmanöver visas i ett separat fält högst upp till vänster på kartbilden.

Beroende på situationen kan även information om körfältsvägledning eller efterföljande svängmanöver visas.

- Ankomsttid och återstående avstånd till målet visas högst upp till höger på kartbilden.

Anpassa kartbilden

Karttyper

Olika karttyper kan väljas.

Peka på  för att växla mellan de olika karttyperna.

Beroende på kartvyn visas den återstående räckvidden som en cirkel (elbilar).

Kartfärger

Beroende på yttre ljusförhållanden kan kartbildens färger (ljusa färger på dagen och mörka färger på natten) anpassas.

Peka på  för att visa en meny på höger sida av skärmen.



Välj **Färgsättning** för att växla mellan ljusa och mörka färger.

POI-ikoner på kartan (intressanta platser)

Intressanta platser är platser av allmänt intresse, exempelvis bensinstationer och parkeringsplatser.

Du kan själv anpassa vilka kategorier av intressanta platser som ska visas på kartan.


Aktivera de önskade POI-kategorierna. Kartvyn anpassas då till detta.

Du kan också välja **POI på kartan** för att visa en meny med en mängd POI-kategorier och underkategorier att välja mellan. Aktivera de önskade POI-kategorierna.

Trafikhändelser

Trafikhändelser kan anges på kartan. Dessutom kan uppgifter om dessa händelser visas i en lista.

Välj **Visa radar** för att byta till en alternativ kartbild med nya menyalternativ.

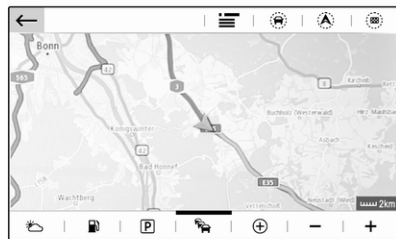

Kartvyn växlar till **Nord uppåt-läge** och kan visa en större del av sträckan.

Peka på trafikstockningsikonen för att visa trafikhändelser på kartan. Peka på  för att visa en lista med information om dessa trafikhändelser.

Peka på ikonen för laddstationer för att visa en cirkel som indikerar den återstående räckvidden (elbilar).

Så här gör du för att visa ett annat avsnitt av kartan:

Peka på  för att visa området runt den aktuella platsen.

Peka på  för att visa hela rutten.

Peka på  för att visa området runt målet.

Peka på  om du vill återgå till standardnavigationsvyn.

Automatisk zoomfunktion



Om autozoomfunktionen är aktiverad (**AUTO**, visas under kartvyn) ändras zoomnivån automatiskt när du närmar dig en sväng och ruttnavigeringen är aktiv. På så sätt får du alltid en god överblick varje gång det är dags att svänga in på en ny väg.

Om autozoomfunktionen är inaktiverad ändras inte den valda zoomnivån under den tid som vägledningen pågår.

Så här gör du för att aktivera eller inaktivera funktionen:

Välj **MENY**, **Inställningar** och sedan fliken **Kartutseende**.


Aktivera eller inaktivera **Automatisk justering av zoom**.

Manipulering av kartan

Flytta det synliga kartavsnittet

Placera fingret var som helst på skärmen och flytta det i önskad riktning.

Kartan rör sig enligt dina manövrer och visar ett nytt avsnitt. En ny knapplist visas.

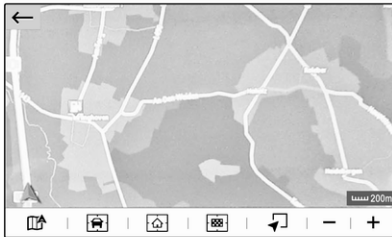

: Visa området runt den aktuella platsen igen.

: Visa området runt hemadressen.

: visa området runt målet.

Välj om du vill återgå till standardnavigationsvyn.

Centrera det synliga kartavsnittet

Peka på önskad plats på skärmen för att centrera kartan kring denna plats.

En röd visas på respektive plats och motsvarande adress visas i en ruta.

Manuell zoomning

Du kan zooma in kartan genom att placera två fingrar på skärmen och dra dem bort från varandra.

Du kan också peka på **+** under kartvyn.


Du kan zooma ut kartan och visa ett större område runt den valda platsen genom att placera två fingrar på skärmen och dra dem mot varandra.

Du kan också peka på **-** under kartvyn.

Visa en översikt över rutten

Peka på , välj **Visa radar** och peka sedan på .

Kartvyn växlar till **Nord uppåt** och visar en översikt över den aktuella rutten.

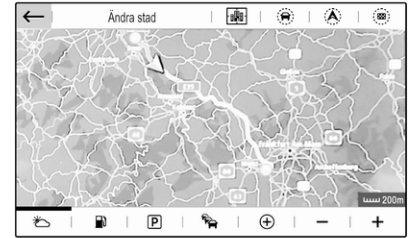

Peka på om du vill återgå till standardnavigationsvyn.

Röstvägledning

Vägledningen kan kompletteras med röstmeddelanden från systemet.

Så här gör du för att aktivera eller inaktivera funktionen:

Välj **MENY** i huvudmenyn för navigering, välj **Inställningar** och sedan fliken **Tal**.

Aktivera eller inaktivera **Aktivera meddelanden för vägvisning**.

Navigationsinställningar

Välj **MENY** i huvudmenyn för navigering och välj sedan **Inställningar** för att visa respektive meny med en mängd olika navigationsrelaterade inställningar.




Prova gärna de olika inställningarna. Några har redan beskrivits ovan, andra beskrivs i de följande avsnitten.

Inmatning av mål

Navigationssystemet ger olika alternativ för att ställa in ett mål för ruttnavigeringen.

Tryck på **NAV** / för att visa huvudmenyn för navigation.

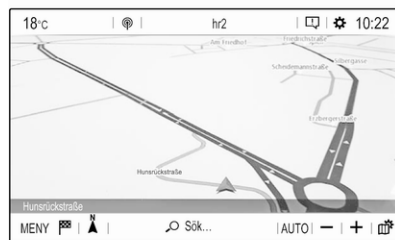

Välja en adress från kartan

Peka på önskad plats på kartan. Kartan centreras runt den här platsen.


En röd visas på respektive plats och motsvarande adress visas i en ruta.

För att starta ruttnavigeringen väljer du .

För en detaljerad beskrivning av ruttnavigering 40.

Snabb adress- eller POI-sökning

Välj **Sök...** En meny med en lista över tidigare destinationer och ett tangentbord visas.

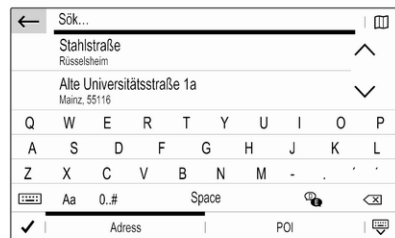

För att precisera området för din adress- eller POI-sökning väljer du och sedan önskat alternativ.

För att dölja tangentbordet och visa hela listan väljer du . För att visa tangentbordet igen väljer du .

Om du enbart vill söka efter POI (intressanta platser) väljer du fliken **POI**.

Skriv in en adress eller ett sökord. Så fort du börjar skriva in tecken påbörjas en adresssökning och listan över hittade adresser uppdateras kontinuerligt.

Välj önskad listpost.

Beroende på den aktuella situationen och ditt val kan navigationssystemet reagera på olika sätt:

- Om det valda listobjektet är en giltig måladress och ruttnavigering för närvarande inte är aktiverat:

Huvudmenyn för navigering visas igen och ruttnavigering startas.

För en detaljerad beskrivning av ruttnavigering ↗ 40.

- Om det valda listobjektet är en giltig måladress och ruttnavigering redan är aktiverat:

Ett meddelande visas och du måste först bestämma om det gamla målet ska bytas ut eller om du vill lägga till den valda adressen som ett delmål i en vägpunktsresa. Se nedan för en

detaljerad beskrivning av vägpunktsresor.

Välj önskat alternativ.

- Om navigationssystemet behöver mer detaljerad information för att kunna beräkna ruten:

Ange ytterligare ett sökord för att precisera sökningen.

Ange detaljerad adress

Välj **MENY** och sedan **Ange adress**. Ett tangentbord för adressinmatning visas.

← Rüsselsheim DE

OPE

< Opelplatz | Wilhelmstraße Opelwerk | Fritzstraße Opelwerk | Außerhalb An >

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	
Z	X	C	V	B	N	M	-	.	'

⌨ Aa 0.# Space 🔍 ✖

✓ | | 📄

Så fort du börjar skriva in tecken påbörjas en adresssökning. Varje extra tecken som anges vägs in i matchningsprocessen och en lista med matchande adresser visas.

Välj önskad adress eller skriv in andra tecken för att påbörja en ny sökning.

Fortsätt tills du hittar den adress du söker.

Observera!

Kontrollera att rätt land har valts. För att ändra land pekar du på landskodens i det övre högra hörnet.

Bekräfta inmatningen för att starta ruttnavigeringen till den aktuella adressen.

För en detaljerad beskrivning av ruttnavigering ↗ 40.

Spara dina favoritadresser

Om du vill spara den angivna adressen väljer du 📄.




Du kan t.ex. spara adressen som din **Bostad** adress eller din **Arbete** adress.

Välj önskat alternativ, bekräfta ditt val och ange sedan ett namn för adressen.

Den sparade adressen kan sedan enkelt väljas som måladress via mållistorna **Favoriter** eller **Kontakter**, se nedan.

Mållista

Välj **MENY** och sedan **Mina destinationer**.

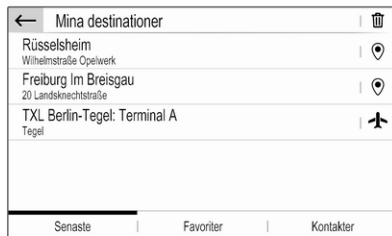

Välj **Senaste** för att visa en lista över de senast inmatade målen.

Välj **Favoriter** för att visa alla mål som tidigare sparats som hemadress, arbetsadress och favoritadress.

Välj **Kontakter** för att visa en lista med kontaktnamn och alla relaterade adresser som tidigare sparats som personliga kontakter.

Välj ett listobjekt för att starta ruttnavigeringen till den aktuella adressen.

För en detaljerad beskrivning av ruttnavigering ⇨ 40.

Points Of Interest

En intressant plats (POI) är en specifik plats som kan vara av allmänt intresse, t.ex. en bensinstation, en parkeringsplats eller en restaurang.

Data som lagrats i navigationssystemet innehåller ett större antal fördefinierade intressanta platser, vilket anges på kartan (om det är aktiverat ⇨ 32).

Välja en POI från kartan

Peka på önskad POI-ikon på kartan. Kartan centreras runt den här platsen.

Peka på ikonerna igen.

En röd 📍 visas på respektive plats och motsvarande adress visas i en ruta.

För att starta ruttnavigeringen väljer du ▲.

För en detaljerad beskrivning av ruttnavigering ⇨ 40.

Visa en lista över POI i närheten av en plats

Peka på önskad plats på kartan. Kartan centreras runt den här platsen.

En röd  visas på respektive plats och motsvarande adress visas i en ruta.

Håll in .

En lista över POI i närheten av platsen visas.

Välj önskad POI för att starta ruttnavigeringen.

För en detaljerad beskrivning av ruttnavigering  40.

Söka intressanta platser via kategorier

Välj **MENY** och sedan **POI**.



Välj en huvudkategori, t.ex. **Resor**, och välj sedan en underkategori, t.ex. **Flygplats**. En ny meny visas.

Välja ett sökområde, t.ex. **Runt bilen**, för att precisera sökningen.

När sökningen är färdig väljer du önskad POI.

För att söka efter POI på en annan plats väljer du **Adress**.

För att söka efter POI via sökord (se nedan) väljer du **Sök**.

Sökning med sökord

Välj **MENY**, välj **Sök**, ange ett sökord, t.ex. "Station", ange eller välj ett stadsnamn och bekräfta inmatningen.

När sökningen är färdig väljer du önskad POI.

Vägpunktsresor

En waypoint är ett delmål som vägs in i beräkningen av en rutt till slutmålet. För att skapa en vägpunktsresa kan du lägga till en eller flera waypoints.

Mata in eller välj slutmål för vägpunktsresan och starta ruttnavigeringen.

Under aktiv ruttnavigering väljer du **MENY** och sedan **Rutt / Etapper**.

← Rutter och etapper			↑↓
Lägg till en etapp	BNJ Bonn-Handelar 128 Richthofenstraße, Handelar		1
Visa rutt	CGN Köln Bonn Airport: Terminal 2 Kennedystraße, Girengel		2
Avsluta	Rüsselsheim Stahlstraße		3
Etapper		Rutt	

Välj **Lägg till en etapp** och välj sedan ett alternativ för adressinmatning, t.ex. **Hitta POI**.

Ange eller välj en ny adress. Adressen placeras i listan över vägpunkter. Om du vill kan du mata in ytterligare waypoints enligt ovan.

Så här ändrar du ordningen på vägpunkterna:

Peka på ↑ och sedan på pilarna som visas för att flytta listobjekten uppåt eller nedåt.

Välj **Beräkna** för att göra en ny beräkning av ruten enligt den ändrade ordningen.

Välj **Avsluta** för att återgå till huvudmenyn för navigering.

För att visa en detaljerad ruttlista för vägpunktsresan väljer du fliken **Rutt**.

← Rutter och etapper			↑↓
Lägg till en etapp	60 Alexanderstraße m Turn right		↑
Visa rutt	400 B1/B5 Alexanderstraße m Turn right		↑
Avsluta	8 Wexstraße, Tegel km Turn right		↑
	8 A100, Magdeburg km Bear left		↓
	9 A100 km		↓
Etapper		Rutt	

Guidning

Vägleddning ges av navigationssystemet via visuella instruktioner och röstmeddelanden (röstvägledning).

Visuella instruktioner

Visuella instruktioner visas på displayen.



Observera!

När ruttnavigeringen är aktiv och du inte är inne i navigationsprogrammet visas svängar på instrumentgrupens display.

Röstvägledning

Ett röstmeddelande anger vilken riktning du ska välja när du närmar dig en korsning där du behöver svänga.

Så här gör du för att aktivera eller inaktivera röstmeddelandefunktionen: Välj **MENY** i huvudmenyn för navigering, välj därefter **Inställningar** och fliken **Tal**, sedan kan du aktivera eller inaktivera **Aktivera meddelanden för vägvisning**.

Om röstmeddelanden är aktiverade kan du dessutom ange om gatunamn ska läsas upp eller inte.

För att spela upp den senaste röstvägledningsinstruktionen pekar du på pilhänvisningen på vänster sida av skärmen.

Inställningar för ruttnavigering

Välj **MENY** i huvudmenyn för navigering och välj sedan **Vägvisningsvillkor** för att visa respektive meny.

← Vägvisningsvillkor			
	Snabb 576 km 09:20		Kompromiss 531 km 09:56
	Kort 528 km 10:21		Miljövänlig 563 km 09:59
Motorväg: OFF ON	Betalvägar: OFF ON	Färja: OFF ON	
Ta hänsyn till trafiken		Automatiskt	
✓ Visa på karta			

När menyn öppnas beräknas flera alternativa rutter automatiskt av navigationssystemet, till exempel den snabbaste eller miljövänligaste ruten.

För att visa de olika rutterna på en karta väljer du **Visa på karta**.

Om du till exempel vill undvika motorvägar ställer du in respektive alternativ på **OFF**.

Ta hänsyn till trafiken

Trafikhändelser beaktas när systemet väljer rutter till dina destinationer.

När vägledning är aktiv kan ruten ändras i enlighet med inkommande trafikmeddelanden.

Det finns tre alternativ för Ta hänsyn till trafiken:

Om du vill att systemet automatiskt ändrar ruten i enlighet med nya trafikmeddelanden väljer du **Automatiskt**.

Om du vill ha möjlighet att bekräfta ändringar av ruten väljer du **Manuellt**.

Om du inte vill att rutterna ska ändras väljer du **Ingen**.

Starta, avbryta och återuppta ruttnavigeringen

För att starta ruttnavigeringen kan du ange eller välja en måladdress ⇨ 36. Beroende på situationen kan ruttnavigeringen starta automatiskt, annars kan du behöva följa några instruktioner på skärmen.

Välj **MENY** i huvudmenyn för navigering och välj sedan **Avbryt vägvisning** för att avbryta ruttnavigeringen.

Välj **MENY** i huvudmenyn för navigering och välj sedan **Återuppta vägvisning** för att återuppta en avbruten ruttnavigering.

Vändplatslista

Nästa sväng visas till vänster på skärmen.

För att visa en lista över alla kommande svängar på den aktiva ruten väljer du **MENY** i huvudmenyn för navigering, därefter väljer du **Rutt / Etapper** och sedan fliken **Rutt**.



För att visa en sväng på kartan pekar du på sväng pekar du på pilen bredvid önskat listobjekt. Den aktuella platsen hamnar nu i mitten av kartan.



För att visa föregående eller nästa sväng på kartan pekar du på < eller >.

För att undvika det vägvägnittet som för närvarande visas på kartan pekar du på ⚡.

Om du vill kan du välja fler avsnitt som ska undvikas.

Bekräfta dina val.

Taligenkänning

Allmän information	43
Användning	44

Allmän information

Inbäddad taligenkänning

Infotainmentsystemets inbäddade taligenkänning gör att du kan använda flera av infotainmentsystemets olika funktioner med hjälp av din röst. Röststyrningen känner igen kommandon och nummersekvenser oberoende av vem som ger röstkommandot. Alla kommandon och nummersekvenser kan uttalas utan paus mellan orden.

Vid felaktig användning eller felaktiga kommandon får du ett visuellt meddelande eller röstmeddelande om detta. Du ombeds sedan att ange kommandot en gång till. Därutöver kan röstigenkänningen kvittera viktiga kommandon och ställer frågor vid behov.

I allmänhet finns det olika sätt att säga kommandon för att utföra de önskade åtgärderna.

Observera!

För att säkerställa att samtal inne i bilen inte ska leda till att systemets funktioner aktiveras oavsiktligt kan taligenkänningen användas först efter att den har aktiverats.

Upplysningar

Språkstöd

- Inte alla språk som är tillgängliga i infotainmentsystemets visning är tillgängliga för röstigenkänning.
- Om det valda visningsspråket inte stöds av taligenkänningen är taligenkänning inte tillgängligt.
Om så är fallet måste du välja ett annat språk för displayen om du vill styra infotainmentsystemet med hjälp av rösten. För att ändra visningsspråk ➔ 20.

Adressinmatning av destinationer utomlands

Om du vill ange adressen till en destination som ligger i ett främmande land via röststyrning måste du ändra språket på informationsdisplayen till det språk som talas i det främmande landet.

Om displayen t.ex. är inställd på engelska och du vill mata in namnet på en stad i Frankrike, måste du ändra visningsspråket till franska.

Information om hur du ändrar språk på displayen finns i "Språk" i kapitlet "Systeminställningar" ⇨ 20.

Adressformat för destinationsadresser

Den ordning i vilken de olika delarna av en adress måste anges i taligenkänningssystemet beror på i vilket land destinationen ligger.

Om taligenkänningssystemet inte uppfattar adressen kan du upprepa kommandot och säga adressens olika delar i en annan ordning.

Applikation för röstbehandling

Röstbehandlingsapplikationen i infotainmentsystemet ger åtkomst till taligenkänningskommandon på din smarta telefon.

Voice pass-through är tillgängligt via telefonprojiceringsapparna Apple CarPlay och Android Auto ⇨ 29.

Användning

Inbäddad taligenkänning

Aktivering av röstigenkänning

Observera!

Taligenkänningen kan inte användas under pågående samtal.

Aktivering via knappen på ratten

Tryck på  på ratten.

Ljudsystemets volym dämpas, ett röstmeddelande ber dig säga ett kommando och hjälpmenyer med de viktigaste tillgängliga kommandona visas på skärmen.

Taligenkänningen är redo för röstinmatning efter att ett pip har hörts.

Nu kan du säga ett röstkommando för att starta en systemfunktion (t.ex. spela upp en förinställd radiostation).

Justera volymen på röstmeddelanden

För volymknappen på ratten uppåt (höja volymen)  eller nedåt (sänka volymen) .

Avbryta ett röstmeddelande

När du känner till systemet kan du avbryta ett röstmeddelande genom att kort trycka på  på ratten.

Alternativt kan du säga "Ställ in dialogläge som expert".

Ett pip hörs omedelbart och du kan nu ange ett kommando utan att behöva vänta.

Avbryta en dialogsekvens

För att avbryta en dialogsekvens och inaktivera taligenkänning trycker du på  på ratten.

Om du inte säger något kommando under en viss tid, eller om du säger kommandon som inte känns igen av systemet, avbryts dialogsekvensen automatiskt.

Styrning med röstkommandon

Följ instruktionerna i röstmeddelandena och dem som visas på skärmen.

För bästa resultat:

- Lyssna på röstmeddelandet och vänta på pipet innan du säger ett kommando eller svarar.
- Läs exempelkommandona på displayen.
- Du kan avbryta röstmeddelandet genom att trycka på  igen.
- Vänta på pipet och säg kommandot på ett naturligt sätt, inte för fort och inte för långsamt.

Kommandon kan vanligtvis sägas med en enda mening.

Applikation för röstbehandling

Aktivering av röstigenkänning

Håll ner  på ratten tills taligenkänningssessionen startar.

Justera volymen på röstmeddelanden

Vrid på  på kontrollpanelen eller för volymknappen på ratten uppåt (för att höja volymen)  eller nedåt (för att sänka volymen) .

Avaktivering av röstigenkänning

Tryck på  på ratten. Taligenkänningssessionen har avslutats.

Telefon

Allmän information	46
Bluetooth-anslutning	47
Användning	48
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	51

Allmän information

Telefonfunktionen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonfunktionen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonens modellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonfunktionen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, smarttelefoner eller andra enheter.

Para en enhet

Parkoppling innebär att ett utbyte av PIN-koder görs mellan Bluetooth-enheter och infotainmentsystemet och att Bluetooth-enheter ansluts till infotainmentsystemet.

Upplysningar

- Två parkopplade Bluetooth-enheter kan anslutas till infotainmentsystemet samtidigt. Den ena enheten måste vara i handsfree-läge och den andra i strömmande audioläge (se avsnittet

om inställning av Bluetooth-profil nedan).

Två enheter kan dock inte användas i handsfree-läge samtidigt.

- Parkoppling behöver bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parkopplade enheter. Om enheten har anslutits tidigare etablerar infotainmentsystemet anslutningen automatiskt.
- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till USB-porten för laddning.

Parkoppla en ny enhet

1. Aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetsens bruksanvisning.
2. Om en annan Bluetooth-enhet redan är ansluten:
Tryck på , välj **ALT.**, välj **Bluetooth-anslutning** och peka sedan på  **Sök**.

Om ingen Bluetooth-enhet är ansluten:

Tryck på  och peka sedan på **Bluetooth-sökning**.

En sökning efter alla Bluetooth-enheter i närheten görs.

3. Välj vilken Bluetooth-enhet du vill parkoppla från den lista som visas.
4. Bekräfta hopparkopplingen:
 - Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):
Bekräfta meddelandena på infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.
 - Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):
På infotainmentsystemet: ett meddelande visas där du ombeds ange en PIN-kod på din Bluetooth-enhet.
På Bluetooth-enheten: ange PIN-koden och bekräfta din inmatning.
5. Aktivera de funktioner du vill att den parkopplade smarttelefonen ska kunna utföra och bekräfta

inställningarna. Du kan ändra dessa Bluetooth-inställningar när som helst (se nedan).

Infotainmentsystemet och enheten paras ihop.

6. Telefonboken laddas ner till infotainmentsystemet automatiskt. På vissa telefoner måste infotainmentsystemet ges tillstånd att komma åt telefonboken. I så fall bekräftar du de meddelanden som visas på Bluetooth-enheten. Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas ett meddelande om detta.

Användning av parkopplade enheter

Tryck på  och välj sedan **ALT.** och **Bluetooth-anslutning**.

En lista över alla parkopplade enheter visas.

Ändra inställningar för Bluetooth-profil

Peka på  bredvid önskad enhet.

Aktivera eller inaktivera profilinställningar på det sätt du önskar och bekräfta inställningarna.

Ansluta en parkopplad enhet

Enheter som är parkopplade men inte anslutna identifieras av .

Välj önskad enhet för att ansluta den.

Koppla från en enhet

Anslutna enheter identifieras av .

Välj enheten för att koppla från den.

Ta bort en parkopplad enhet

Peka på  i skärmens övre högra hörn för att visa -ikoner bredvid varje parkopplad enhet.

Peka på  bredvid den Bluetooth-enhet du vill ta bort och bekräfta det meddelande som visas.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Observera!

Det är fortfarande möjligt att använda mobiltelefon i handsfree-läge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas mobiltelefon-data till infotainmentsystemet. Det kan kräva lite tid, beroende på mobiltelefonen och mängden data som ska överföras. Under den tiden kan mobiltelefonen bara användas via infotainmentsystemet med begränsningar.

Observera!

Alla mobiltelefoner har inte fullt stöd för telefonfunktionen. Därför kan det förekomma avvikelser från det nedan beskrivna funktionsutbudet.

Telefonens huvudmeny

Tryck på  för att visa telefonens huvudmeny.



Observera!

Huvudmenyn för telefon är endast tillgänglig om en mobiltelefon ansluts till infotainmentsystemet via Bluetooth. För en detaljerad beskrivning ➔ 47.

Många av mobiltelefonens funktioner kan nu styras via telefonens huvudmeny (och tillhörande undermenyer) samt via telefonspecifika reglage på ratten.

Initiera ett telefonsamtal

Ange telefonnummer

Ange ett telefonnummer med knapp-satsen i huvudmenyn för telefon.




Så fort du börjar skriva in siffror visas matchande poster från kontaktlistan i alfabetisk ordning.

Peka på önskad kontakt i listan för att ringa upp denna kontakt.

Använda kontaktlistan

Kontaktlistan innehåller alla telefonboksposter från den anslutna Bluetooth-enheten och alla kontakter från navigationssystemet.

Välj **Kontakter** och välj sedan önskad listtyp.

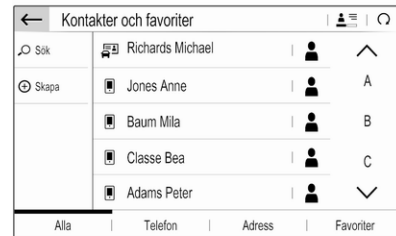

Söka efter en kontakt

Kontakterna ordnas efter förnamn eller efternamn. För att ändra ordningen pekar du på .

För att bläddra genom listan använder du rullningslistan, eller .

Om du vill söka efter en kontakt via tangentbordet pekar du på **Sök**.

Ändra eller ta bort en kontakt

Välj bredvid kontakten och välj sedan önskat alternativ.

Så här gör du för att lägga till en bild till en kontakt:

Anslut en USB-enhet som innehåller den önskade bilden till USB-porten ➤ 27, peka på fotoramen och välj sedan önskat foto.

Bekräfta ditt val för att ladda ner den valda bilden till systemet.

Använda samtalshistoriken

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras.

Välj **Samtal** och välj sedan önskad lista.

Välj önskad kontakt i listan för att ringa upp denna kontakt.

Inkommande telefonsamtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller USB-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

Ett meddelande med den uppringandes telefonnummer eller namn visas.




Peka på ☎ för att besvara samtalet.

Peka på ☎/ för att avvisa samtalet.

Peka på || för att parkera samtalet.

Peka på ► för att återgå till samtalet.

Under det pågående samtalet visas följande meny.

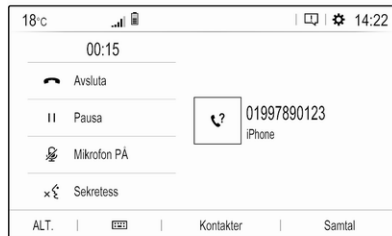

Peka på **Mikrofon PÅ** för att stänga av infotainmentsystemets mikrofon.

För att fortsätta samtalet via mobiltelefonen (privat läge) pekar du på ✕ **Sekreterr**. För att återaktivera samtalet via infotainmentsystemet pekar du på ☎ **Sekreterr**.

Observera!

Om du lämnar bilen och låser den medan du talar i telefon i privatläge kan det hända att infotainmentsystemet förblir påslaget tills du lämnar infotainmentsystemets mottagningsområde för Bluetooth.

Parkera alltid inkommande samtal

Av säkerhetsskäl kan telefonfunktionen parkera alla inkommande samtal.

För att aktivera funktionen väljer du **ALT.**, **Säkerhet** och sedan **Parkera inkommande samtal**.

Snabbmeddelanden

Olika snabbmeddelanden kan skickas till kontakter via infotainment-systemet.

Välj **ALT.** och sedan **Snabbmeddelanden** för att visa en lista med snabbmeddelanden sorterade efter olika kategorier.

För att skicka ett snabbmeddelande väljer du ett meddelande och sedan den kontakt du vill skicka till.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Monterings - och användningsföreskrifter

De bilspecifika monteringsanvisningarna och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Fackmannamässigt installerad ytterantenn för att få maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 W.
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 W.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 W vid GSM 900 och annars 1 W.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Adressbok.....	36
Aktivera Bluetooth-musik.....	28
Aktivera radion.....	23
Aktivera telefon.....	48
Aktivera USB-bilden.....	29
Aktivera USB-ljud.....	28
Aktivering av navigationssystemet	32
Allmän information.....	27, 31, 43, 46
Bluetooth.....	27
DAB.....	25
Infotainmentsystem.....	6
Navigation.....	31
Smartphone-applikationer.....	27
Telefon.....	46
USB.....	27
Anslutna tjänster.....	12
Använda smartphone-	
applikationer.....	29
Användning.....	12, 23, 32, 44, 48
Bluetooth.....	27
Externa enheter.....	27
Meny.....	16
Navigeringssystem.....	32
Radio.....	23
Telefon.....	48
USB.....	27
Användning av menyer.....	16

B

Balance.....	19
Bildfiler.....	27
Bluetooth	
Allmän information.....	27
Ansluta enhet.....	27
Bluetooth-anslutning.....	47
Bluetooth-musikmeny.....	28
Parkoppling.....	47
Telefon.....	48
Bluetooth-anslutning.....	47

D

DAB	
FM-DAB-länkning.....	25
Datum	
justera.....	20
Digital Audio Broadcasting.....	25
Display	
justera ljusstyrka.....	20
ändra språk.....	20

E

Equalizer.....	19
----------------	----

F

Fabriksinställningar.....	20
Fader.....	19
Filformat.....	27
Bildfiler.....	27
Ljudfiler.....	27

Frekvensbandsval.....	23
Förval	
Spara stationer.....	23
Välja station i listan.....	23

G

Grundfunktioner.....	16
Guidning	40

I

Infotainmentkontrollpanel.....	8
Inmatning av mål	36
Intressanta platser.....	36

K

Kartor.....	32
Knappptryckningsvolym.....	20
Kontakter.....	36, 48
Kontrollelement	
Infotainmentsystem.....	8
Ratt.....	8

L

Ljudavstängning (mute).....	12
Ljudfiler.....	27
Ljuställningar.....	19
Ljudvolym.....	20
Hastighetsanpassad ljudvolym.	20
Inställning av ljudvolym.....	12
Knappptryckningsvolym.....	20
Ljudvolym.....	20

Ringsignalvolym.....	20
Röstmeddelanden.....	20
Tystkopplingsfunktion.....	12

M

Mobiltelefoner och	
CB-radioutrustning.....	51

N

Navigation	
Aktuell plats.....	32
Ange destination.....	36
Guidning.....	40
Kartbild.....	32
Kartuppdatering.....	31
Kontakter.....	36
Manipulering av kartan.....	32
Senaste destinationer.....	36
TMC-stationer.....	31, 40
Trafikhändelser.....	40
Vägpunktsresa.....	36
Vändplatslista.....	40
Nätverksinställningar.....	12

P

Parkoppling.....	47
Personliga inställningar.....	20
Profilinställningar.....	20

R

Radio	
Aktivering.....	23
Användning.....	23
DAB-meddelanden.....	25
Digital Audio Broadcasting	
(DAB).....	25
Förval.....	23
Radio Data System (RDS).....	25
Regional.....	25
Regionalprogram.....	25
Spara stationer.....	23
Stationssökning.....	23
Ställa in DAB.....	25
Ställa in RDS.....	25
Välja station i listan.....	23
Välja våglängdsområde.....	23
Radio Data System	25
RDS.....	25
Regional.....	25
Regionalprogram.....	25
Ringsignal.....	48
Ringsignalvolym.....	20
Ring upp	
Funktioner under samtalet.....	48
Initiera ett telefonsamtal.....	48
Inkommande samtal.....	48
Ringsignal.....	48
Röstigenkänning.....	43

Röstmeddelandevolym.....	20
Röstvägledning.....	32

S

Samtalshistorik.....	48
Sekretessinställningar.....	20
Slå på infotainmentsystemet.....	12
Smarttelefon.....	27
Telefonprojicering.....	29
Spara stationer.....	23
Spela ljud.....	28
Ställ in tid och datum.....	20
Stöldskydd	7
Systeminställningar.....	20

T

Telefon	
Allmän information.....	46
Ange nummer.....	48
Bluetooth.....	46
Bluetooth-anslutning.....	47
Funktioner under samtalet.....	48
Inkommande samtal.....	48
Kontakter.....	48
Samtalshistorik.....	48
Telefonbok.....	48
Telefonens huvudmeny.....	48
Telefonbok.....	48
Telefonprojicering.....	29

Tid	
justera.....	20
TMC-stationer.....	31
Trafikhändelser.....	40

U

Uppdatera programvara.....	20
USB	
Allmän information.....	27
Ansluta enhet.....	27
USB-bildmeny.....	29
USB-ljudmeny.....	28

V

Visa bilder.....	29
Visningsinställningar.....	29
Volyminställning.....	20
Vägpunktsresa.....	36
Välja station i listan.....	23
Vändplatslista.....	40

W

Wifi.....	12
-----------	----

Ä

Ändra visningsspråk.....	20
--------------------------	----

Ö

Översikt över kontrollelementen.....	8
--------------------------------------	---

Multimedia

Inledning	56
Grundfunktioner	63
Radio	69
Externa enheter	73
Taligenkänning	76
Telefon	79
Alfabetiskt register	84

Inledning

Allmän information	56
Stöldskydd	57
Översikt över kontrollelementen ..	58
Användning	60

Allmän information

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Observera!

Infotainmentsystemet innehåller viss programvara från tredje part. För meddelanden, licenser och annan information om denna programvara, se <http://www.psa-peugeot-citroen.com/oss>.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Kör alltid säkert. Använd endast infotainmentsystemet om trafiksituationen tillåter en säker användning.

Med tanke på säkerheten kan det vara lämpligt att stanna bilen innan du använder infotainmentsystemet.

Varning

Användning av en navigationsapp fråntar inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Följ alltid gällande trafikregler.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren
- Flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- Sändarskugga


Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen


Kontrollpanel – Multimedia

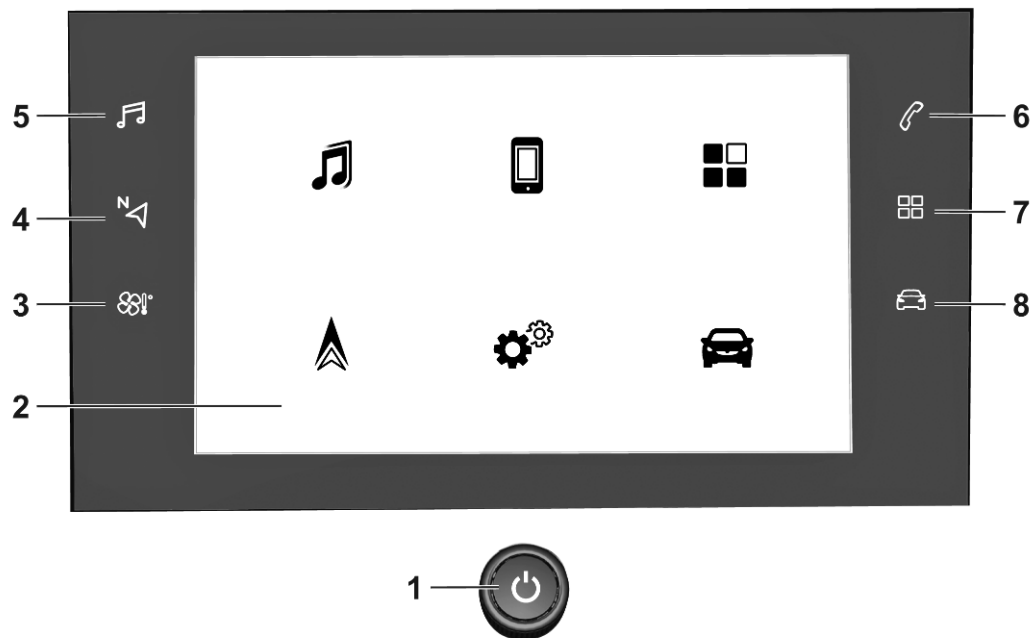

1		 60
	Om avstängd: slå på / av strömmen	
	Om påslagen: stäng av ljudet	
	Vrid: ställ in volym	
2	Infodisplay	
	Du kan visa startmenyn genom att peka med tre fingrar på skärmen	
3		
	Öppna klimatmenyn om den är tillgänglig, se instruktionsboken	
4		
	Visa navigeringsapp när telefonprojektion är aktiv 75	
5		
	Öppna ljudmenyn:	
	Radio 69	
	Externa enheter (USB, Bluetooth) 73	

6		
	Öppna telefonmenyn 81	
	Visa telefonprojektionsskärm när telefonprojektion är aktiv 75	
7		
	Öppna menyn för bildfunktionen 74	
8		
	Öppna menyn för fordon-sinställningar, se instruktionsboken	

Fjärrkontroll på ratten

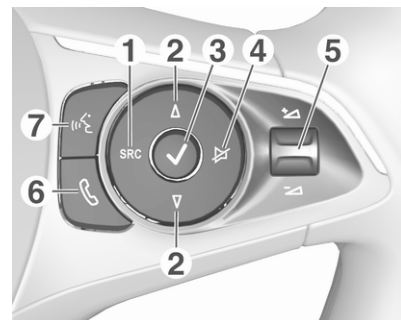

- SRC (Källa)**
Välj ljudkälla, bekräfta med ✓ 60
Lång tryckning: stäng av ljudet
- Δ / ▽**
Välj nästa/föregående förinställd radiostation när radion är aktiv 69
eller välj nästa/föregående spår/bild när externa enheter är aktiva 73

eller välj nästa/föregående post i stationslistan, medielistan eller samtals-/kontaktlistan om åtgärden inleddes via rattkontrollerna

Bekräfta valet med ✓

3 ✓

Bekräfta markerat objekt eller öppna stations- eller medielistan

4 ✕

Aktivera / inaktivera tystkopplingsfunktionen 60

5 + / -

Vrid uppåt/nedåt: öka/minska volymen

6 ☎

Kort tryckning: besvara inkommande samtal

Långt tryckning: avvisa inkommande samtal, avsluta samtal 81

eller öppna samtals-/kontaktlistan 81

Om ett telefonsamtal är aktivt: öppna menyn för pågående samtal

7 ☰

(med inbäddad taligenkänning)

Kort tryckning: aktivera inbäddad taligenkänning

Lång tryckning: aktivera taligenkänning i Apple CarPlay™ eller Android™ Auto om telefonen är ansluten via USB-porten 77

(utan inbäddad taligenkänning)

Kort tryckning: aktivera taligenkänning i Apple CarPlay™ eller Android™ Auto om telefonen är ansluten via USB-porten

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en pekskärm och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- kontrollpanelen på infotainment-systemet ⇨ 58
- pekskärmen ⇨ 63
- ljudreglage på ratten ⇨ 58
- taligenkänning ⇨ 76

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck på ⏻. Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Observera!

Vissa funktioner i infotainment-systemet är endast tillgängliga när tändningen är påslagen eller motorn är igång.

Frånkopplingsautomatik

Om du aktiverar infotainment-systemet med hjälp av  när tändningen är frånslagen kommer systemet automatiskt att slås av när Eco-läget aktiveras.

Inställning av ljudvolym

Vrid . Den aktuella inställningen visas i displayen.

När infotainmentsystemet slås på väljs den senast valda volymen.

Hastighetsanpassad ljudvolym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad , anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Ljudavstängning (mute)


Tryck på  för att stänga av ljudet på infotainmentsystemet.

Tryck på  igen om du vill aktivera ljudet igen. Den senast valda volymen ställs in igen.

Driftmode

Audio-Media

Tryck på  för att visa huvudmenyn för det senast valda ljudläget.

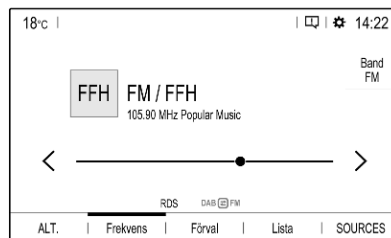

Byta mediekälla

Välj **SOURCES** för att visa menyn för val av mediekälla.

Observera!

För en detaljerad beskrivning av menyanvändningen via pekskärmen  63.

Välj önskad mediekälla.

För en detaljerad beskrivning:


- Radiofunktioner  69
- Externa enheter  74

Telefon

Innan telefonfunktionen kan användas måste en anslutning upprättas mellan infotainment-systemet och mobiltelefonen.

Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon  79.

Om mobiltelefonen är ansluten trycker du på  för att visa telefonfunktionens huvudmeny.

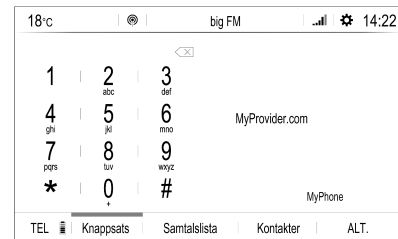

För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentsystemet  81.

Appar


Anslut din smarttelefon om du vill att vissa appar på telefonen ska visas på infotainmentsystemets skärm.

Tryck på  och peka på **Apple CarPlay** eller **Android Auto**. En meny med olika valbara appar visas.

För en detaljerad beskrivning ⇨ 75.

Inställningar

Tryck på , välj **ALT.** och sedan **Ljudinställningar** för att visa respektive meny.

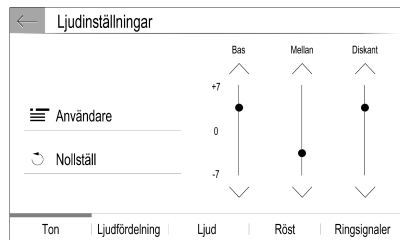

För en detaljerad beskrivning ⇨ 63.

Pecka på  på skärmens övre list för att visa en meny för olika systemrelaterade inställningar.



För en detaljerad beskrivning ⇨ 63.

Fordonsinställningar

Välj  för att öppna en meny för olika fordotsrelaterade inställningar.

Fordonsinställningar beskrivs i bilens instruktionsbok.

Inställningscentrum

Inställningscentrum ger snabb åtkomst till följande inställningar:

- mörk skärm
- ljusstyrka
- profiler
- systemkonfiguration
- sekretessinställningar

Pecka på  på skärmens övre list för att visa **Inställningscentrum**.

Grundfunktioner

Grundfunktioner	63
Ljudinställningar	65
Volyminställning	66
Systeminställningar	66

Grundfunktioner


Infotainmentsystemets display har en beröringskänslig yta som möjliggör direkt interaktion med de visade menyreglagen.

Se upp

Använd inte spetsiga eller hårda föremål som kulspetspennor, blyertspennor eller liknande för att peka på skärmen.

Användning av menyer

Välja eller aktivera en skärmmknapp eller ett menyalternativ

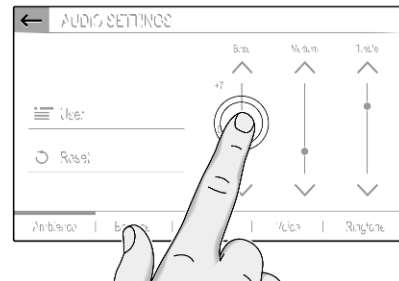

Peka på en skärmmknapp eller ett menyalternativ.

Den aktuella funktionen aktiveras, ett meddelande visas eller en underordnad meny med fler alternativ visas.


Skärmmknapparna X, ← och ✓ / OK

I menyerna kan du peka på ← eller X i respektive undermeny för att återgå till närmaste överordnade menynivå.

När ingen ← eller ✕-skärmknapp visas är du på den översta nivån i respektive meny.

På vissa skärmar behöver du peka på ✓/OK för att bekräfta efter att ha valt ett menyalternativ eller ändrat en inställning. Annars går alla val eller inställningar som du gjort förlorade.

Bläddra i en lista

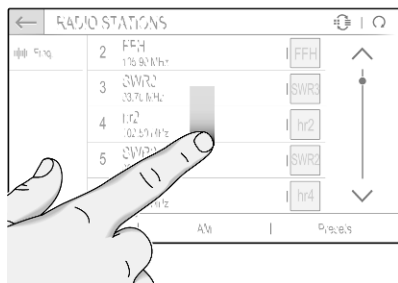

Om alla objekt inte kan visas på skärmen samtidigt kan du bläddra i listan.

Om du vill bläddra i en lista med menyalternativ kan du även:

- Placera fingret var som helst på skärmen och röra det uppåt eller nedåt.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

- Peka på ^ eller v längst upp eller längst ner på bläddringslistan.
- Peka var som helst på hjälplinjen i rullningslistan.
- Flytta skjutreglaget i rullningslistan uppåt och nedåt med fingret.

Uppdatera en lista

Peka på ↻ för att uppdatera en lista manuellt, t.ex. stationslistan.

Inmatningsfält och tangentbord

Inmatningsfält indikeras med ✎.

Peka på inmatningsfältet för att öppna ett tangentbord för text eller siffror.

Beroende på den app eller funktion som för tillfället är aktiv kan olika tangentbord visas.

Tangentbord för textinmatning

Tangentbord för textinmatning kan innehålla flera inmatningsfält. För att aktivera ett fält för textinmatning pekar du på det.

Peka på respektive skärmknapp för att mata in ett tecken. Tecknet matas in när knappen släpps.

Peka på och håll in en bokstavs-skärmknapp för att visa förknippade bokstäver i en listruta. Släpp och välj sedan önskad bokstav.


Peka på 0.# för att växla till symbol-tangentbordet.

För att växla tillbaka till bokstavstangentbordet eller för att växla mellan stora och små bokstäver, pekar du på Aa.

Om du vill växla layouten för bokstavstangentbordet mellan vanlig och alfabetisk ordning pekar du på .

För att radera det senast angivna tecknet eller symbolen pekar du på .

Ändra en inställning

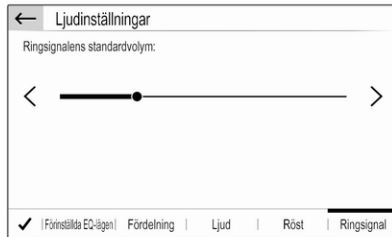


För att ändra en inställning som den som visas på bilden kan du:

- Peka på < eller >.
- Peka var som helst på strecket.
- Flytta skjutreglaget med fingret.

Ljudinställningar

Tryck på  och välj sedan **ALT.** och **Ljudinställningar**.

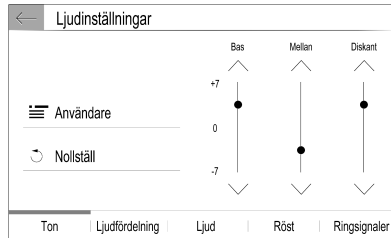

Det finns flera fördefinierade inställningar för att optimera ljudet för en specifik musikstil (t.ex. **Pop-Rock** eller **Klassisk**).


För att justera ljudet individuellt väljer du **Användare**. Ändra inställningarna enligt önskemål.

Observera!

Om du ändrar egenskaperna hos en fördefinierad inställning, t.ex. **Pop-Rock**, kommer dessa inställningar att tillämpas på **Användare** eller **Anpassad**.

Balans och fader

Tryck på **Ljudfördelning**-fliken.

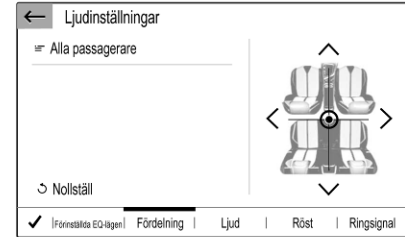

Flera fördefinierade inställningar finns för att justera volymfördelningen i bilen (t.ex. **Alla passagerare** eller **Enbart fram**).

Om du vill ändra den aktuella inställningen, t.ex. **Alla passagerare**, väljer du den inställningen och sedan en ny inställning från den lista som visas.

Du kan justera de fördefinierade inställningarna var och en för sig.

För att ange var i kupén du vill att volymen ska vara högst flyttar du markören i bilden på skärmens högra sida till önskad plats.

Välj  om du vill återgå till fabriksinställningarna.

Volyminställning

Tryck på  och välj sedan **ALT.** och **Ljudinställningar**. Välj sedan **Ljud**-fliken.

Knappljud

Om funktionen för knappljud aktiveras hörs ett pip ljud varje gång du pekar på en skärmmknapp eller ett menyalternativ.

För att justera knappljudet aktiverar du **Knappljud** och justerar sedan inställningen.

Hastighetsanpassad ljudvolym

Aktivera eller inaktivera **Ljudvolym beroende på hastighet**.

Om denna funktion är aktiverad anpassas infotainmentsystemets volym automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Röstmeddelanden

Tryck på **Röst**-fliken.

Justera volymen för alla röstmeddelanden i systemet.

Ringsignal

Tryck på **Ringsignaler**-fliken.

Justera ringsignalvolymen för inkommande samtal.

Systeminställningar

Peka på  på skärmens övre list för att visa **Inställningscentrum**.

Inställningsmenyn är tillgänglig via **Inställningscentrum**.



Konfigurera systemet

Välj **Systeminställningar** för att utföra vissa grundläggande systemkonfigurationer, t.ex:

- Ange enheter för temperatur eller bränsleförbrukning.
- Återställa systemkonfigurationen till fabriksinställningarna.
- Uppdatera den installerade programvaran.
- Ändra sekretessinställningarna för datadelning och bilens position.

Ändra visningsspråk


För att ändra menytexternas språk väljer du **Språk** och sedan önskat språk.

Observera!

Om det valda visningsspråket stöds av den inbäddade taligenkänningen kommer taligenkänningspråket att ändras till detta språk. Annars kommer den inbäddade taligenkänningen inte att vara tillgänglig.

Inställning av tid och datum

Välj Datum och klockslag.

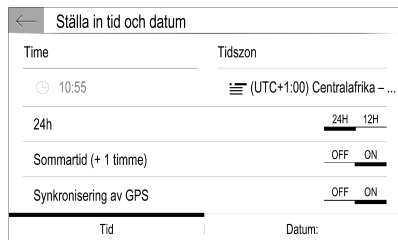

← Ställa in tid och datum

Time	Tidszon
🕒 10:55	🌐 (UTC+1:00) Centralafrika - ...
24h	24H 12H
Sommartid (+ 1 timme)	OFF ON
Synkronisering av GPS	OFF ON

Tid Datum:

Ändra tids- och datumformat

För att ändra tids- och datumformat väljer du respektive flik och sedan önskat format.

Ställa in tid och datum

Som standard ställs tid och datum in automatiskt av systemet.

Så här anger du tid och datum manuellt:

Tryck på **Tid**-fliken.

Ställ in **Synkronisering av GPS** på **OFF** och välj sedan fältet **Tid** för att ange önskad tid.

Välj fliken **Datum:** och välj sedan önskat datumformat.

Anpassa skärmen

Välj Skärminställn..

Textbläddringsfunktion

Tryck på **Animation**-fliken.

För automatisk rullning av långa texter på skärmen aktiverar du **Automatisk rullande text**.

Om **Automatisk rullande text** är inaktiverat trunkeras långa texter.

Justera ljusstyrkan

Välj **Ljusstyrka** och ställ in skärmens ljusstyrka till önskad nivå.

Spara dina personliga inställningar

För att gå till profilinställningarna pekar du på  på skärmens övre list och väljer sedan **Profiler**.

Du kan spara en mängd olika inställningar i en personlig profil. Till exempel alla nuvarande ljudinställningar, alla radioinställningar och en telefonbok.

Om du delar bilen med andra personer gör detta att du när som helst kan återställa dina personliga inställningar från din profil.

Högst tre personliga profiler kan sparas.

Det finns också en **Gemensam profil**. Alla inställningar som görs sparas automatiskt i den profilen. Om ingen personlig profil är aktiverad är **Gemensam profil** aktiv.

Spara din personliga profil

När du har gjort alla dina personliga inställningar:

Välj en av flikarna för personliga profiler.

Välj inmatningsfältet  och ange önskat namn på din personliga profil. Slutligen bekräftar du inställningarna för att spara dem i din personliga profil.

Aktivera din personliga profil

Peka på  på skärmens övre list, välj sedan **Profiler** och därefter fliken med namnet på din personliga profil.

Aktivera Gemensam profil

Om en personlig profil är aktiv:

Gå till fliken **Gemensam profil** och välj sedan **Aktivera profilen**.

Återställa en personlig profil

Du kan när som helst återställa en personlig profil till fabriksinställningarna.

Aktivera den profil du vill återställa och välj sedan **Återställa profilen**.

Återställa Gemensam profil

Du kan när som helst återställa **Gemensam profil** till fabriksinställningarna.

Välj **Gemensam profil** och sedan **Återställ den gemensamma profilen**.

Radio


Användning	69
Radio Data System	70
Digital Audio Broadcasting	71

Användning

Aktivera radion

Tryck på . Den senast valda ljud-huvudmenyn visas.

Om huvudmenyn för radio inte är aktiv väljer du **KÄLLOR** och sedan **Radio**.

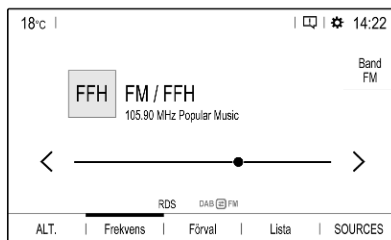

Stationen du senast lyssnade på kommer att aktiveras.

Välja ett frekvensområde

Välj **ALT.** och tryck på  för att växla mellan de olika frekvensbanden.

Söka efter stationer

Automatiskt stationssökning

Peka snabbt på < eller > för att spela upp föregående eller nästa station som kan tas emot.

Manuell stationssökning

Tryck på < eller > och håll den intryckt. Släpp knappen när frekvensen nästan har nåtts.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

Stationslistor

I stationslistan kan du välja mellan alla radiostationer som går att ta emot i området.

Om du vill visa stationslistan för det frekvensband som är aktivt väljer du **Lista**.

Välj önskad station.

Uppdatera stationslistor


Om de stationer som har sparats i stationslistan för respektive våglängdsområde inte längre kan tas emot måste stationslistorna uppdateras.

För att starta en uppdatering för det aktiva frekvensbandet väljer du **Q**.

Spara favoritstationer

Upp till 24 radiostationer i alla frekvensband kan sparas som favoriter i listan **Förval**.

Välj **Förval** för att visa snabbvalsknapparna.

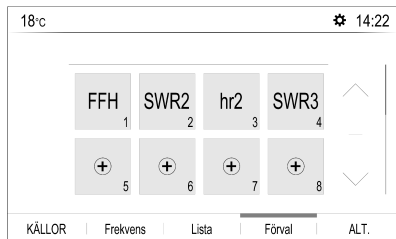

Spara aktuell station

Håll in önskad knapp i listan **Förval** i några sekunder. Frekvensen eller stationsnamnet visas nu på knappen.

Om en station redan är sparad på en snabbvalsknapp kommer den att skrivas över av den nya stationen.

Du kan också peka på **★ Mem** i huvudmenyn för radio för att spara den aktiva stationen.

Spara en station från en stationslista

Välj **ALT.** och sedan önskat frekvensband.

För att spara en station från stationslistan pekar du snabbt på **★** bredvid den önskade stationen. Stationen sparas och numret på förvalsknappen visas. Om du vill ta bort en station trycker du på **★** igen.

Du kan också peka på stationens namn och hålla kvar fingret tills den har sparats. Gör på liknande sätt tills ett meddelande visas om du vill ta bort stationen.

Välja station i listan

I huvudmenyn för radio väljer du **Förval** och pekar sedan kort på snabbvalsknappen för den önskade stationen.

Radio Data System

Radio Data System (RDS) är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.

Fördelarna med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainmentsystemet text som till exempel kan innehålla information om det aktuella programmet.

Aktivera RDS

Välj **ALT.** i huvudmenyn för radio och aktivera sedan **RDS**.

Om **RDS** är aktiverat visas **RDS** på den nedersta raden i huvudmenyn för radio.

Radiotext

Information om det radioprogram som för tillfället är aktivt eller den musik som spelas för ögonblicket visas under programnamnet om RDS är aktiverat.

För att visa eller dölja informationen kan du gå till menyn **ALT**. och aktivera eller inaktivera **INFO**.

Trafikmeddelanden

Många RDS-stationer sänder trafiknyheter. Om trafikmeddelanden är aktiverade är radio avbryts uppspelningen av radio eller medier medan informationsmeddelandet läses upp.

För att aktivera trafikmeddelanden kan du gå till menyn **ALT**. och aktivera **TA**.

Om **TA** är aktiverat visas **TA** på den nedersta raden i huvudmenyn för radio.

Digital Audio Broadcasting

Digital audio broadcasting (DAB) är en form av digitalradio.

DAB-stationer visas med programnamnet istället för sändningsfrekvensen.

Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas inom en och samma grupp.
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass kan DAB även sända programrelaterad information och många andra typer av information inklusive rese- och trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en radiostation (även om signalen är mycket svag) kan ljud återges.
- Vid dålig mottagning sänks volymen automatiskt för att undvika utmatning av oangenämt brus.

Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen

omedelbart. Du kan undvika detta genom att aktivera DAB-FM automatisk spårning, se nedan.

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder eller byggnader ökas mottagningskvaliteten för DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försämras betydligt i sådana fall.
- När DAB-mottagningen är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om **Trafikinformation** ⇨ 70 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att läsas upp. Inaktivera **Trafikinformation** om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

FM-DAB-länkning

Denna funktion gör det möjligt att byta från en FM-station till motsvarande DAB-station och vice versa.

Byte från FM till DAB sker så snart en motsvarande DAB-station är tillgänglig. Därför rekommenderar vi att du sparar favoritstationer som DAB-stationer så att du inte behöver växla så ofta.

Byte från DAB till FM sker om signalen är för svag för att plockas upp av mottagaren.

Aktivering

RDS måste aktiveras innan FM-DAB-länkning kan aktiveras.

För att aktivera FM-DAB-länkning väljer du **ALT**, i huvudmenyn för radio och väljer sedan **FM-DAB**.

Följande symbol visas när FM-DAB-länkning är aktiverad:



Frånkoppling

För att inaktivera FM-DAB-länkning väljer du **ALT**, i huvudmenyn för radio och inaktiverar sedan **FM-DAB**.

FM-DAB-länkning inaktiveras automatiskt om **RDS** inaktiveras.

Externa enheter

Allmän information	73
Spela ljud	74
Visa bilder	74
Använda smartphone- applikationer	75

Allmän information

En USB-port är placerad i mittkonso-
len.

Se upp

Använd inte en USB-hubb efter-
som detta kan skada systemet.

Observera!

USB-portarna måste alltid vara rena
och torra.

USB-portar

En MP3-spelare, en USB-enhet, ett
SD-kort (via USB-port och adapter)
eller en smarttelefon kan anslutas till
USB-porten.

Infotainmentsystemet kan spela upp
ljudfiler eller visa bildfiler som finns på
USB-enheter.

När en enhet är ansluten till en USB-
port kan olika funktioner hos de ovan-
stående enheterna styras via infotain-
mentsystemets reglage och menyer.

Observera!

All tillbehörsutrustning stöds inte av
infotainmentsystemet.

Ansluta / koppla från en enhet

Anslut en av de enheter som nämns
ovan till en USB-port. Vid behov kan
du använda en lämplig anslutnings-
kabel. Musikfunktionen startar auto-
matiskt.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet
ansluts visas motsvarande felmed-
delande och infotainmentsystemet
växlar automatiskt till föregående
funktion.

För att koppla bort en USB-enhet
väljer du en annan funktion och tar
sedan bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under
uppspelning. Detta kan skada
enheten eller infotainment-
systemet.

Strömmat ljud via Bluetooth

Med denna funktion kan du lyssna på
musik från din smarttelefon.

För en detaljerad beskrivning av hur man upprättar en Bluetooth-anslutning ➔ 80.

Om ljuduppspelningen inte startar automatiskt kanske uppspelningen måste startas på smarttelefonen.

Justera först volymen på din smarttelefon (till en hög nivå). Justera sedan infotainmentsystemets volym.

Filformat

Ljudutrustningen stöder olika filformat.

Spela ljud

Aktivera musikfunktionen

Ansluta USB- eller Bluetooth-enhet ➔ 73.

Om enheten redan är ansluten men uppspelning av sparade musikfiler inte är aktiv:

Tryck på , välj sedan **SOURCES** och välj källa.

Uppspelningen av ljudspårerna börjar automatiskt.

Uppspelningsfunktioner

Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på  för att avbryta uppspelningen. Skärmknappen ändras till .

Peka på  för att återuppta uppspelningen.

Spela föregående eller nästa spår

Peka på  eller .

Snabbspolning framåt och bakåt

Håll in  eller . Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningssläge.

Du kan även flytta skjutreglaget som visar aktuellt läge i spåret åt vänster eller höger.

Spela upp spår slumpmässigt

Välj **ALT**, och peka på **Slumpmässigt**-ikonen upprepade gånger:

: Spela upp spår på den valda listan (album, artist, etc.) i slumpvis ordning.

: Spela upp alla spår som har sparats på den anslutna enheten i slumpmässig ordning.

: Spela upp spår på den valda listan (album, artist, etc.) i normalt uppspelningssläge.

Upprepa spår

Välj **ALT**, och peka på **Repetera**-ikonen  upprepade gånger för att välja ett av följande alternativ:

: Upprepa spår i den valda listan (album, artist, etc.)

: Upprepa spår i den valda listan (album, artist, etc.) en gång

: Spela upp spår på den valda listan (album, artist, etc.) i normalt uppspelningssläge

Visa bilder

Du kan visa bilder som är sparade på en USB-enhet.

Aktivera bildvisaren

Ansluta USB-enheten ➔ 73.

Om enheten redan är ansluten men bildvisaren inte är aktiv:

Tryck på , välj **Bilder** och välj sedan önskad mapp och bild.



Peka på skärmen om du vill visa menyraden.

Visa föregående eller nästa bild

Peka på ◀◀ eller ▶▶.

Starta eller stoppa ett bildspel

Peka på ▶ för att visa bilderna som lagrats på USB-enheten som ett bildspel.

Peka på || för att avsluta bildspelet.

Använda smartphone-applikationer

Telefonprojicering

Telefonprojiceringsapparna Apple CarPlay och Android Auto visar utvalda appar från din smarttelefon på infodisplayen och gör att de kan styras direkt via infotainmentsystemets reglage.

Kontrollera med enhetens tillverkare om denna funktion är kompatibel med din smarttelefon och om denna app är tillgänglig i det land du befinner dig i.

Förbereda en smartphone

iPhone®: Se till att Siri® är aktiverat på din telefon.

Android-telefon: Ladda ner Android Auto-appen till din telefon från Google Play™-butiken.

Ansluta smarttelefonen

iPhone

Anslut telefonen till USB-porten ⇨ 73.

Om telefonen redan är ansluten via Bluetooth kommer Bluetooth-anslutningen att avbrytas när telefonen

ansluts till USB-porten och Apple CarPlay startas. När du har kopplat från USB-anslutningen kommer telefonen att anslutas via Bluetooth igen.

Androidtelefon

Anslut telefonen via Bluetooth ⇨ 80 och anslut den sedan till USB-porten ⇨ 73.

Starta telefonprojicering

Om telefonprojektion inte startar automatiskt trycker du på ⌂ och sedan på **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Den telefonprojiceringsskärm som visas beror på din smarttelefon och programvarans version.

Återgå till infotainmentskärmen

Tryck t.ex. på knappen 🎵 på kontrollpanelen.

Taligenkänning

Allmän information	76
Användning	77

Allmän information

Inbäddad taligenkänning

Infotainmentsystemets inbäddade taligenkänning gör att du kan använda flera av infotainmentsystemets olika funktioner med hjälp av din röst. Röststyrningen känner igen kommandon och nummersekvenser oberoende av vem som ger röstkommandot. Alla kommandon och nummersekvenser kan uttalas utan paus mellan orden.

Vid felaktig användning eller felaktiga kommandon får du ett visuellt meddelande eller röstmeddelande om detta. Du ombeds sedan att ange kommandot en gång till. Därutöver kan röstigenkänningen kvittera viktiga kommandon och ställer frågor vid behov.

I allmänhet finns det olika sätt att säga kommandon för att utföra de önskade åtgärderna.

Observera!

För att säkerställa att samtal inne i bilen inte ska leda till att systemets funktioner aktiveras oavsiktligt kan taligenkänningen användas först efter att den har aktiverats.

Upplysningar

Språkstöd

- Inte alla språk som är tillgängliga i infotainmentsystemets visning är tillgängliga för röstigenkänning.
- Om det valda visningsspråket inte stöds av taligenkänningen är taligenkänning inte tillgängligt.

Om så är fallet måste du välja ett annat språk för displayen om du vill styra infotainmentsystemet med hjälp av rösten. För att ändra visningsspråk ➔ 66.

Applikation för röstbehandling

Röstbehandlingsapplikationen i infotainmentsystemet ger åtkomst till taligenkänningskommandon på din smarta telefon.

Voice pass-through är tillgängligt via telefonprojiceringsapparna Apple CarPlay och Android Auto ⇨ 75.

Användning

Inbäddad taligenkänning

Aktivering av röstigenkänning

Observera!

Taligenkänningen kan inte användas under pågående samtal.

Aktivering via knappen på ratten

Tryck på  på ratten.

Ljudsystemets volym dämpas, ett röstmeddelande ber dig säga ett kommando och hjälpmenyer med de viktigaste tillgängliga kommandona visas på skärmen.

Taligenkänningen är redo för röstinmatning efter att ett pip har hörts.

Nu kan du säga ett röstkommando för att starta en systemfunktion (t.ex. spela upp en förinställd radiostation).

Justera volymen på röstmeddelanden

För volymknappen på ratten uppåt (höja volymen)  eller nedåt (sänka volymen) .

Avbryta ett röstmeddelande

När du känner till systemet kan du avbryta ett röstmeddelande genom att kort trycka på  på ratten.

Alternativt kan du säga "Ställ in dialogläge som expert".

Ett pip hörs omedelbart och du kan nu ange ett kommando utan att behöva vänta.

Avbryta en dialogsekvens

För att avbryta en dialogsekvens och inaktivera taligenkänning trycker du på  på ratten.

Om du inte säger något kommando under en viss tid, eller om du säger kommandon som inte känns igen av systemet, avbryts dialogsekvensen automatiskt.

Styrning med röstkommandon

Följ instruktionerna i röstmeddelandena och dem som visas på skärmen.

För bästa resultat:

- Lyssna på röstmeddelandet och vänta på pipet innan du säger ett kommando eller svarar.
- Läs exempelkommandona på displayen.
- Du kan avbryta röstmeddelandet genom att trycka på  igen.
- Vänta på pipet och säg kommandot på ett naturligt sätt, inte för fort och inte för långsamt.

Kommandon kan vanligtvis sägas med en enda mening.

Applikation för röstbehandling

Aktivering av röstigenkänning

Tryck på (utan inbäddad taligenkänning) eller håll in (med inbäddad taligenkänning)  på ratten tills taligenkänningssessionen startar.

Justera volymen på röstmeddelanden

Vrid på  på kontrollpanelen eller för volymknappen på ratten uppåt (för att höja volymen)  eller nedåt (för att sänka volymen) .

Avaktivering av röstigenkänning

Tryck på  på ratten. Taligenkänningssessionen har avslutats.

Telefon

Allmän information	79
Bluetooth-anslutning	80
Användning	81
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	83

Allmän information

Telefonfunktionen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonfunktionen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnätsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnätsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

⚠ Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

⚠ Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonfunktionen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, smarttelefoner eller andra enheter.

Para en enhet

Parkoppling innebär att ett utbyte av PIN-koder görs mellan Bluetooth-enheten och infotainmentsystemet och att Bluetooth-enheter ansluts till infotainmentsystemet.

Upplysningar

- Två parkopplade Bluetooth-enheter kan anslutas till infotainmentsystemet samtidigt. Den ena enheten måste vara i handsfree-läge och den andra i strömmande audioläge (se avsnittet

om inställning av Bluetooth-profil nedan).

Två enheter kan dock inte användas i handsfree-läge samtidigt.

- Parkoppling behöver bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parkopplade enheter. Om enheten har anslutits tidigare etablerar infotainmentsystemet anslutningen automatiskt.
- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till USB-porten för laddning.

Parkoppla en ny enhet

1. Aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens bruksanvisning.
2. Tryck på  och peka sedan på **Bluetooth-sökning**.

En sökning efter alla Bluetooth-enheter i närheten görs.

3. Välj vilken Bluetooth-enhet du vill parkoppla från den lista som visas.

4. Bekräfta hopparkopplingen:

- Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):
Bekräfta meddelandena på infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.
- Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):
På infotainmentsystemet: ett meddelande visas där du ombeds ange en PIN-kod på din Bluetooth-enhet.
På Bluetooth-enheten: ange PIN-koden och bekräfta din inmatning.
Infotainmentsystemet och enheten paras ihop.

5. Telefonboken laddas ner till infotainmentsystemet automatiskt. På vissa telefoner måste infotainmentsystemet ges tillstånd att komma åt telefonboken. I så fall bekräftar du de meddelanden som visas på Bluetooth-enheten.

Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas ett meddelande om detta.

Användning av parkopplade enheter

Tryck på  och välj sedan **TEL** och **Bluetooth-anslutning**.

En lista över alla parkopplade enheter visas.

Ändra inställningar för Bluetooth-profil

Peka på  bredvid önskad enhet.

Aktivera eller inaktivera profilinställningar på det sätt du önskar och bekräfta inställningarna.

Ansluta en parkopplad enhet

Enheter som är parkopplade men inte anslutna identifieras av .

Välj önskad enhet för att ansluta den.

Koppla från en enhet

Anslutna enheter identifieras av .

Välj enheten för att koppla från den.

Ta bort en parkopplad enhet

Peka på  i skärmens övre högra hörn för att visa -ikoner bredvid varje parkopplad enhet.

Peka på  bredvid den Bluetooth-enhet du vill ta bort och bekräfta det meddelande som visas.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Observera!

Det är fortfarande möjligt att använda mobiltelefon i handsfree-läge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas mobiltelefon-data till infotainmentsystemet. Det kan kräva lite tid, beroende på mobiltelefonen och mängden data som ska


överföras. Under den tiden kan mobiltelefonen bara användas via infotainmentsystemet med begränsningar.

Observera!

Alla mobiltelefoner har inte fullt stöd för telefonfunktionen. Därför kan det förekomma avvikelser från det nedan beskrivna funktionsutbudet.

Telefonens huvudmeny

Tryck på  för att visa telefonens huvudmeny.

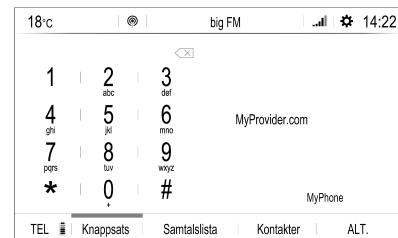

Observera!

Huvudmenyn för telefon är endast tillgänglig om en mobiltelefon ansluts till infotainmentsystemet via Bluetooth. För en detaljerad beskrivning  80.

Många av mobiltelefonens funktioner kan nu styras via telefonens huvudmeny (och tillhörande undermenyer) samt via telefonspecifika reglage på ratten.

Initiera ett telefonsamtal

Ange telefonnummer

Ange att telefonnummer med knapp-satsen i huvudmenyn för telefon.


Så fort du börjar skriva in siffror visas matchande poster från kontaktlistan i alfabetisk ordning.

Peka på önskad kontakt i listan för att ringa upp denna kontakt.

Använda kontaktlistan

Kontaktlistan innehåller alla telefonboksposter från den anslutna Bluetooth-enheten.

Välj **Kontakter** för att visa kontaktlistan.

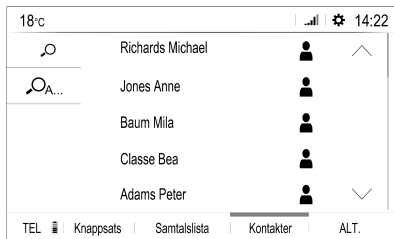

Söka efter en kontakt

Kontakterna ordnas efter förnamn eller efternamn. Peka på **ALT.** och sedan för att ändra ordningen.

För att bläddra i listan pekar du på eller .

Om du vill söka efter en kontakt via tangentbordet pekar du på .

Du kan söka efter en kontakt med hjälp av första bokstaven genom att peka på och välja önskad bokstav.

Ändra eller ta bort en kontakt

Välj bredvid kontakten och välj sedan önskat alternativ.

Använda samtalshistoriken

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras.

Välj **Samtalslista** för att se samtalshistoriken.

Välj önskad kontakt i listan för att ringa upp denna kontakt.

Inkommande telefonsamtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller USB-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

Ett meddelande med den uppringandes telefonnummer eller namn visas.



Peka på för att besvara samtalet.

Peka på för att avvisa samtalet.

Peka på **II** för att parkera samtalet.
Peka på **►** för att återgå till samtalet.

Peka på **Mikrofon PÅ** för att stänga av infotainmentsystemets mikrofon, då visas . Tryck på igen om du vill aktivera ljudet igen.

För att fortsätta samtalet via mobiltelefonen (privat läge) pekar du på . För att återaktivera samtalet via infotainmentsystemet pekar du på igen.

Observera!

Om du lämnar bilen och låser den medan du talar i telefon i privatläge kan det hända att infotainmentsystemet förblir påslaget tills du lämnar infotainmentsystemets mottagningsområde för Bluetooth.

Parkera alltid inkommande samtal

Av säkerhetsskäl kan telefonfunktionen parkera alla inkommande samtal. För att aktivera den här funktionen väljer du **ALT**, och trycker sedan på tills funktionen är aktiverad.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Monterings- och användningsföreskrifter

De bilspecifika monteringsanvisningarna och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Fackmannamässigt installerad ytterantenn för att få maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 W.
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 W.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 W vid GSM 900 och annars 1 W.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Aktivera Bluetooth-musik.....	74
Aktivera radion.....	69
Aktivera telefon.....	81
Aktivera USB-bilden.....	74
Aktivera USB-ljud.....	74
Allmän information.....	73, 76, 79
Bluetooth.....	73
DAB.....	71
Infotainmentsystem.....	56
Smartphone-applikationer.....	73
Telefon.....	79
USB.....	73
Använda smartphone-applikationer.....	75
Användning.....	60, 69, 77, 81
Bluetooth.....	73
Externa enheter.....	73
Meny.....	63
Radio.....	69
Telefon.....	81
USB.....	73
Användning av menyer.....	63

B

Balance.....	65
Bildfiler.....	73
Bluetooth	
Allmän information.....	73
Ansluta enhet.....	73

Bluetooth-anslutning.....	80
Bluetooth-musikmeny.....	74
Parkoppling.....	80
Telefon.....	81
Bluetooth-anslutning.....	80

D

DAB	
FM-DAB-länkning.....	71
Datum	
justera.....	66
Digital Audio Broadcasting.....	71
Display	
justera ljusstyrka.....	66
ändra språk.....	66

E

Equalizer.....	65
----------------	----

F

Fabriksinställningar.....	66
Fader.....	65
Filformat.....	73
Bildfiler.....	73
Ljudfiler.....	73
Frekvensbandsval.....	69
Förval	
Spara stationer.....	69
Välja station i listan.....	69

G		P		Ring upp	
Grundfunktioner.....	63	Parkoppling.....	80	Funktioner under samtalet.....	81
I		Personliga inställningar.....	66	Initiera ett telefonsamtal.....	81
Infotainmentkontrollpanel.....	58	Profilinställningar.....	66	Inkommande samtal.....	81
K		R		Ringsignal.....	81
Knappptryckningsvolym.....	66	Radio		Röstigenkänning.....	76
Kontakter.....	81	Aktivering.....	69	Röstmeddelandevolym.....	66
Kontrollelement		Användning.....	69	S	
Infotainmentsystem.....	58	DAB-meddelanden.....	71	Samtalshistorik.....	81
Ratt.....	58	Digital Audio Broadcasting		Sekretessinställningar.....	66
L		(DAB).....	71	Slå på infotainmentsystemet.....	60
Ljudavstängning (mute).....	60	Förval.....	69	Smarttelefon.....	73
Ljudfiler.....	73	Radio Data System (RDS).....	70	Telefonprojicering.....	75
Ljudinställningar.....	65	Regional.....	70	Spara stationer.....	69
Ljudvolym.....	66	Regionalprogram.....	70	Spela ljud.....	74
Hastighetsanpassad ljudvolym.....	66	Spara stationer.....	69	Ställ in tid och datum.....	66
Inställning av ljudvolym.....	60	Stationssökning.....	69	Stöldskydd	57
Knappptryckningsvolym.....	66	Ställa in DAB.....	71	Systeminställningar.....	66
Ljudvolym.....	66	Ställa in RDS.....	70	T	
Ringsignalvolym.....	66	Välja station i listan.....	69	Telefon	
Röstmeddelanden.....	66	Välja våglängdsområde.....	69	Allmän information.....	79
Tystkopplingsfunktion.....	60	Radio Data System	70	Ange nummer.....	81
M		RDS.....	70	Bluetooth.....	79
Mobiltelefoner och		Regional.....	70	Bluetooth-anslutning.....	80
CB-radioutrustning.....	83	Regionalprogram.....	70	Funktioner under samtalet.....	81
		Ringsignal.....	81	Inkommande samtal.....	81
		Ringsignalvolym.....	66	Kontakter.....	81
				Samtalshistorik.....	81

Telefonbok.....	81
Telefonens huvudmeny.....	81
Telefonbok.....	81
Telefonprojicering.....	75
Tid	
justera.....	66

U

Uppdatera programvara.....	66
USB	
Allmän information.....	73
Ansluta enhet.....	73
USB-bildmeny.....	74
USB-ljudmeny.....	74

V

Visa bilder.....	74
Visningsinställningar.....	74
Volyminställning.....	66
Välja station i listan.....	69

Ä

Ändra visningsspråk.....	66
--------------------------	----

Ö

Översikt över kontrollelementen...	58
------------------------------------	----



www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Opel Automobile GmbH förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: december 2020, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

ID-OMKBILSE2012-sv

