

OPEL VIVARO / MOVANO

Handbok för infotainmentsystem



Innehåll

Inledning	4
Radio	45
CD-spelare	55
AUX-ingång	59
USB-port	61
Bluetooth-musik	65
Externa enheter	72
Navigation	74
Röstigenkänning	118
Telefon	122
Alfabetiskt register	142

Inledning

Allmän information	4
Översikt över kontrollelementen	6
Stöldskydd	23
Användning	24
Ljudinställningar	36
Volyminställning	39
Systeminställningar	40

Allmän information

Infotainmentsystemet ger det senaste inom information och underhållning i bilen.

Radion har inställbara förinställningar för FM-, AM- och DAB-bandet.

Ljudspelaren spelar CD-skivor, MP3-skivor och även WMA-skivor.

Externa datalagringsenheter, t.ex. iPod, MP3-spelare eller USB-minnen, eller en bärbar spelare kan anslutas till infotainmentsystemet. Externa ljudkällor kan dessutom anslutas via Bluetooth.

Med den digitala ljudprocessorn kan du välja mellan en rad olika förinställda equalizer-lägen för bästa möjliga ljud.

Navigationssystemets dynamiska ruttplanering guidar dig säkert till ditt slutmål och kan hjälpa dig att undvika trafikstockningar och andra trafikproblem.

Infotainmentsystemet kan även användas med reglage på ratten eller via röstigenkänningsystemet.

Infotainmentsystemet kan även utrustas med en portal för handsfree-system.

Den genomtänkta utformningen på reglagen och de tydliga displayerna gör att du enkelt och utan att behöva tänka på det kan kontrollera systemet.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Tänk alltid på att köra säkert när du använder infotainment-systemet.

Om du tvekar, stanna bilen innan du använder infotainment-systemet.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren
- Flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- Sändarskugga

Vid dålig radiomottagning sänks ljudvolymen automatiskt för att minimera störningseffekten.

Användning av instruktionsboken

- I denna handbok beskrivs funktioner som eventuellt inte finns i just din bil antingen på grund av att de är tillval eller på grund av ändringar som har gjorts efter att denna handbok har gått i tryck. I din köpdokumentation finns utförlig information om vilka funktioner bilen har.
- Det är möjligt att vissa kontroller och beskrivningar, inklusive symboler, displayer och menyfunktioner, inte gäller för din bils modellvariant, landsspecifikation, specialutrustning eller tillbehör.

- Innehållsförteckningen i början av instruktionsboken och i varje avsnitt visar var informationen finns.
- I det alfabetiska registret kan du söka efter specifik information.
- Det kan hända att ditt språk inte visas i bilens displayer.
- Visningsmeddelanden och invändiga dekaler är skrivna med **stora** bokstäver.
- De metoder som beskrivs i den här handboken gäller infotainmentsystemets reglage. För motsvarande rattreglage, se översikten över kontrollelementen ⇨ 6.

Varningar och försiktighetsuppmärksamheter

⚠ Varning

Text markerad med **⚠ Varning** ger information om olycks- eller skaderisker. Underlåtenhet att ta hänsyn till denna information kan leda till personskador.

Se upp


Text markerad med **Se upp** ger information om möjliga skador på bilen. Underlåtenhet att ta hänsyn till denna information kan leda till skador på bilen.

Symboler

Sidhänvisningar markeras med ⇨.
⇨ betyder "se sidan".


Översikt över kontrollelementen

R15 BT USB

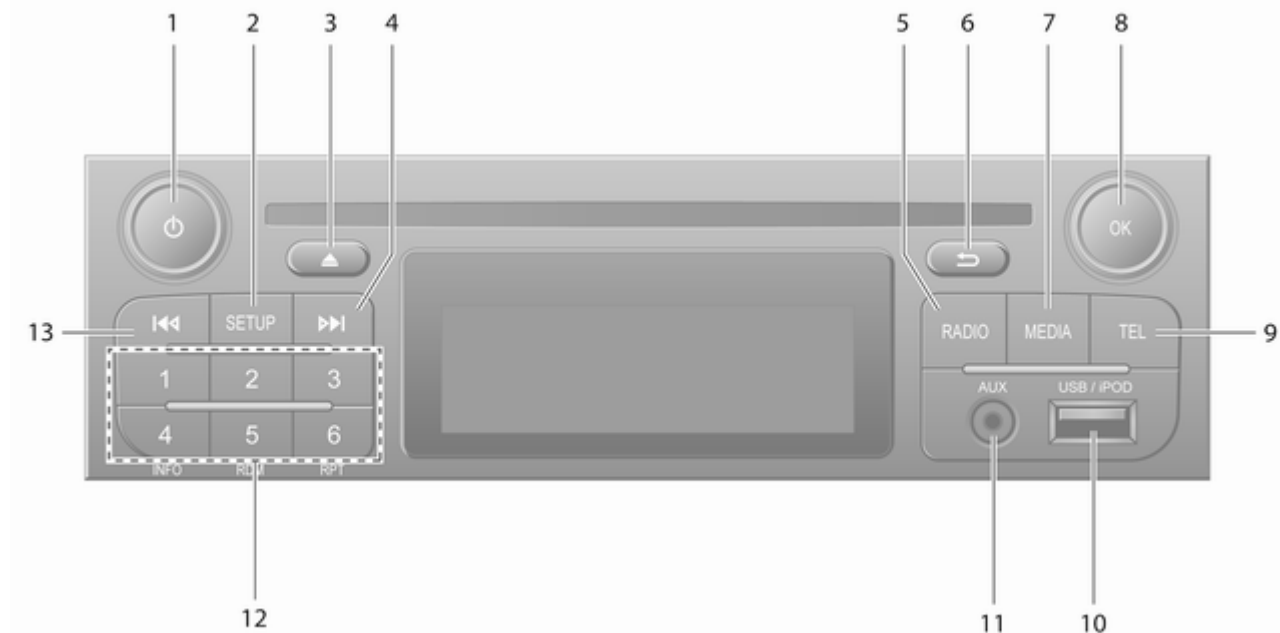

1	⏻ - Tryck: På/av-strömställare	24	Vridning: Menyalternativ	24
	Tryck: Tyst/ljud	24	Vridning: Ändra radiofrekvens	47
	Vridning: Ställ in volym	24	9 TEL - Telefonmeny	122
2	SETUP - Kort tryckning: Inställningsmeny	24	10 USB-port	61
	Visa radiotextinformation	51	11 AUX-ingång	59
	Lång tryckning: Spara stationer automatiskt	50	12 Stationsknappar 1...6	47
3	Tyst/ljud	24	Kort tryckning: Välj station	47
4	▶▶ - Radio, Kort tryckning: Sök efter nästa radiofrekvens	47	Lång tryckning: Spara station	47
	Lång tryckning: Automatiskt stationssökning	47	13 ◀◀ - Radio, Kort tryckning: Sök efter föregående radiofrekvens	47
5	RADIO - Byt ljudkälla, frekvensband	45	Lång tryckning: Automatiskt stationssökning	47
6	↶ - Återgå till tidigare meny, avbryt en åtgärd	24		
7	MEDIA - Byt ljudkälla	56		
8	OK Vridknapp	24		
	Tryck: Bekräfta en åtgärd	24		

R16 BT USB

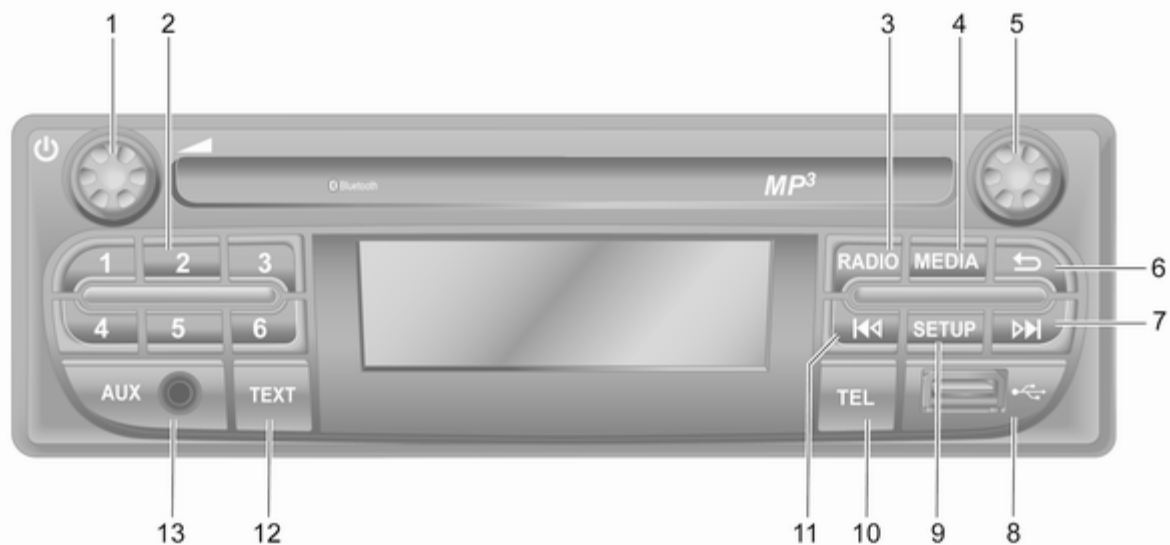

1	⏻ - Tryck: På/av-strömställare	24
	Vridning: Ställ in volym	24
2	Stationsknappar 1...6	47
	Kort tryckning: Välj station	47
	Lång tryckning: Spara station	47
3	RADIO - Byt ljudkälla, frekvensband	45
4	MEDIA - Byt ljudkälla	56
5	Vridknapp	24
	Kort tryckning: Bekräfta en åtgärd	24
	Vridning: Menyalternativ	24
6	↶ - Återgå till tidigare meny, avbryt en åtgärd	24
7	▶▶ - Radio, Kort tryckning: Sök efter nästa radiofrekvens	47
	Lång tryckning: Automatiskt stationssökning	47


	Ljud/MP3/WMA CD, Kort tryckning: Hoppa framåt	56
	Lång tryckning: Snabbspola framåt	56
8	USB-port	61
9	SETUP - Kort tryckning: Inställningsmeny	24
10	TEL - Telefonmeny	122
11	◀◀ - Radio, Kort tryckning: Sök efter föregående radiofrekvens	47
	Lång tryckning: Automatiskt stationssökning	47
12	TEXT - Visa radiotextinformation	51
13	AUX-ingång	59

CD16 BT USB



1	⏻ - Tryck: På/av-strömställare	24	8	Stationsknappar 1...6	47
	Vridning: Ställ in volym	24		Kort tryckning: Välj station	47
2	SETUP - Kort tryckning: Inställningsmeny	24		Lång tryckning: Spara station	47
3	▶▶ - Radio, Kort tryckning: Sök efter nästa radiofrekvens	47	9	USB-port	61
	Lång tryckning: Automatiskt stationssökning	47	10	↩ - Återgå till tidigare meny, avbryt en åtgärd	24
	Ljud/MP3/WMA CD, Kort tryckning: Hoppa framåt	56	11	⏮ - CD-utmatning	56
	Lång tryckning: Snabbspola framåt	56	12	AUX-ingång	59
4	RADIO - Byt ljudkälla, frekvensband	45	13	◀◀ - Radio, Kort tryckning: Sök efter föregående radiofrekvens	47
5	MEDIA - Byt ljudkälla	56		Lång tryckning: Automatiskt stationssökning	47
6	Vridknapp	24		Ljud/MP3/WMA CD, Kort tryckning: Hoppa bakåt	56
	Kort tryckning: Bekräfta en åtgärd	24		Lång tryckning: Snabbspola bakåt	56
	Vridning: Menyalternativ	24			
7	TEL - Telefonmeny	122			


CD18 BT USB

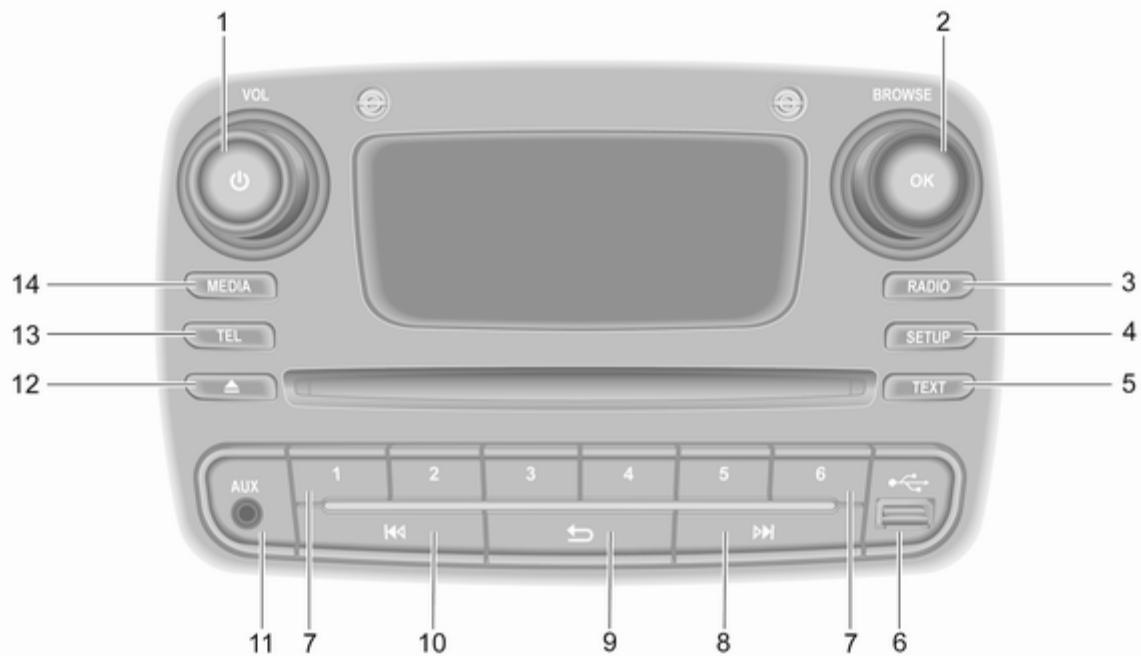

1	⏻ - Tryck: På/av- strömställare	24
	Vridning: Ställ in volym	24
2	OK Vridknapp	24
	Kort tryckning: Bekräfta en åtgärd	24
	Vridning: Menyalternativ	24
3	RADIO - Byt ljudkälla, frekvensband	45
4	SETUP - Kort tryckning: Inställningsmeny	24
5	TEXT - Visa radiotextinfor- mation	51
6	USB-port	61
7	Stationsknappar 1...6	47
	Kort tryckning: Välj station	47
	Lång tryckning: Spara station	47
8	▶▶ - Radio, Kort tryckning: Sök efter nästa radiofrekvens	47
	Lång tryckning: Automatiskt stationssökning	47

	Ljud/MP3/WMA CD, Kort tryckning: Hoppa framåt	56
	Lång tryckning: Snabbspola framåt	56
9	↩ - Återgå till tidigare meny, avbryt en åtgärd	24
10	⏮ - Radio, Kort tryckning: Sök efter föregående radiofrekvens	47
	Lång tryckning: Automatiskt stationssökning	47
	Ljud/MP3/WMA CD, Kort tryckning: Hoppa bakåt	56
	Lång tryckning: Snabbspola bakåt	56
11	AUX-ingång	59
12	⏴ - CD-utmatning	56
13	TEL - Telefonmeny	122
14	MEDIA - Byt ljudkälla	56

CD35 BT USB / CD35 BT USB NAVI

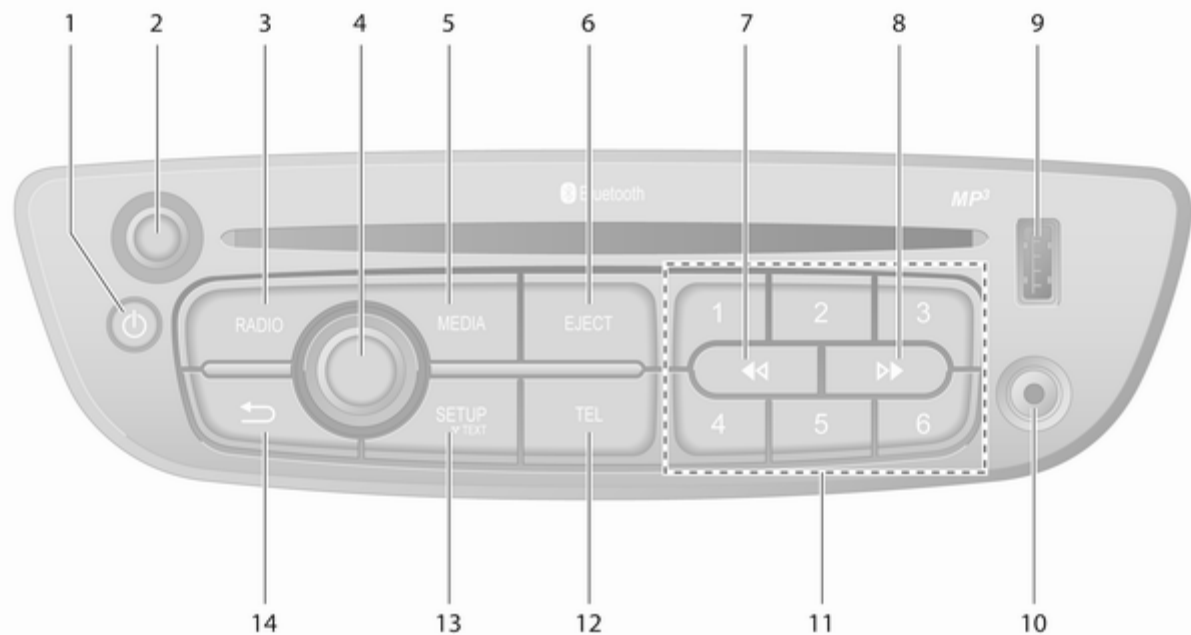


1	⏻ - Tryck: På/av-strömställare	24
2	Volymreglage - Tryck: Tyst/ljud	24
	Vridning: Ställ in volym	24
3	RADIO - Byt ljudkälla, frekvensband	45
4	Vridratt i mitten	24
	Tryck: Bekräfta en åtgärd	24
	Vridning: Menyalternativ	24
	Vridning: Öppna listan med sparade radiostationer ..	45
	Vridning: Välj nästa/föregående station	47
	Vridning: Byta CD/MP3-spår	56
5	MEDIA - Byt ljudkälla	56
6	EJECT - CD-utmatning	56
7	⏮ - Radio, Kort tryckning: Sök efter föregående radiofrekvens	47
	Lång tryckning: Automatiskt stationssökning	47

	Ljud/MP3/WMA CD, Kort tryckning: Hoppa bakåt	56
	Lång tryckning: Snabbspola bakåt	56
8	⏮ - Radio, Kort tryckning: Sök efter nästa radiofrekvens	47
	Lång tryckning: Automatiskt stationssökning	47
	Ljud/MP3 CD, Kort tryckning: Hoppa framåt	56
	Lång tryckning: Snabbspola framåt	56
9	USB-port	61
10	AUX-ingång	59
11	Stationsknappar 1...6	47
	Kort tryckning: Välj station	47
	Lång tryckning: Spara station	47
12	TEL - Telefonmeny	122

13	SETUP / TEXT - Kort tryckning: Inställningsmeny ...	24
	Lång tryckning: Visa radio-textinformation	51
	Lång tryckning: Visa CD-textinformation	56
14	↩ - Återgå till tidigare meny, avbryt en åtgärd	24


NAVI 50 (typ A)

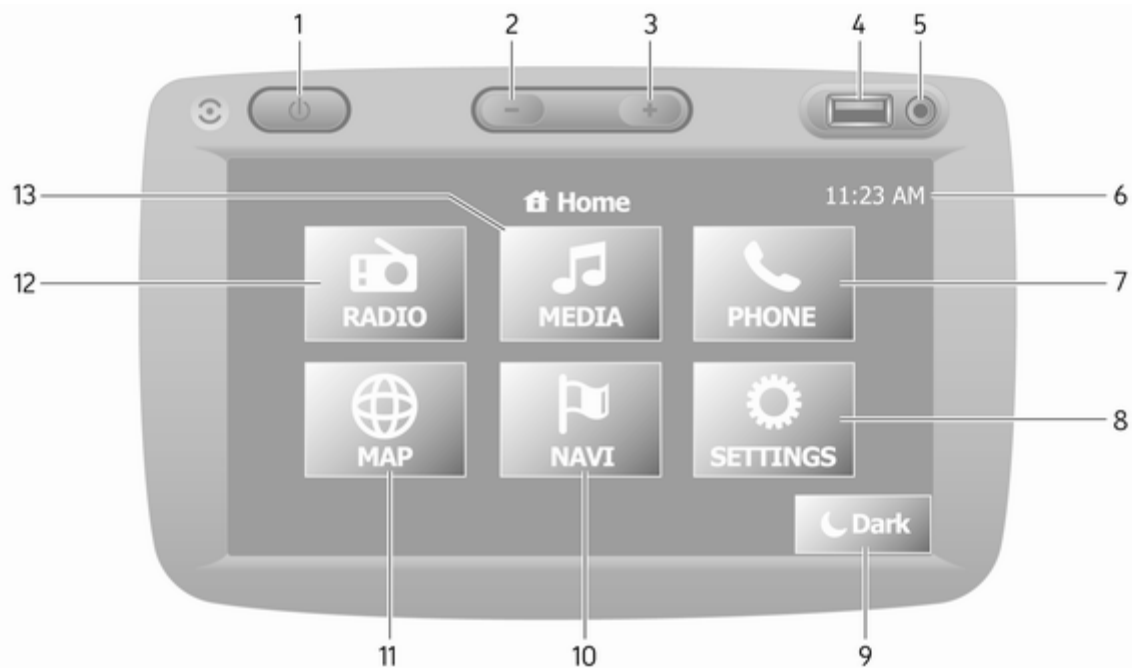

1	☺: På/av-strömställare	24
2	—: Minska volym	24
3	+ : Öka volym	24
4	USB-port	61
5	AUX-ingång	59
6	Klocka	24
7	☎ TELEFON : Telefonmeny .	122
8	⚙ INSTÄLLNINGAR : Audio-inställningar, t.ex. "Ljudinställningar"	36
	"Volyminställningar"	39
	Bluetooth-inställningar	24
	Visningsinställningar	24
	Systeminställningar	40
9	🌑 Mörk : Mörkare skärm (endast klockan och information om ljudsystemet visas)	24
10	🗺 NAVI : Navigationsmeny	74
11	🌐 KARTA : Visa karta	74
12	📻 RADIO : Ändra ljudkälla till radion	45

13	🎵 MEDIA : Ändra ljudkälla - USB, iPod	61
	BT (Bluetooth)	65
	AUX	59


NAVI 50 (typ B)

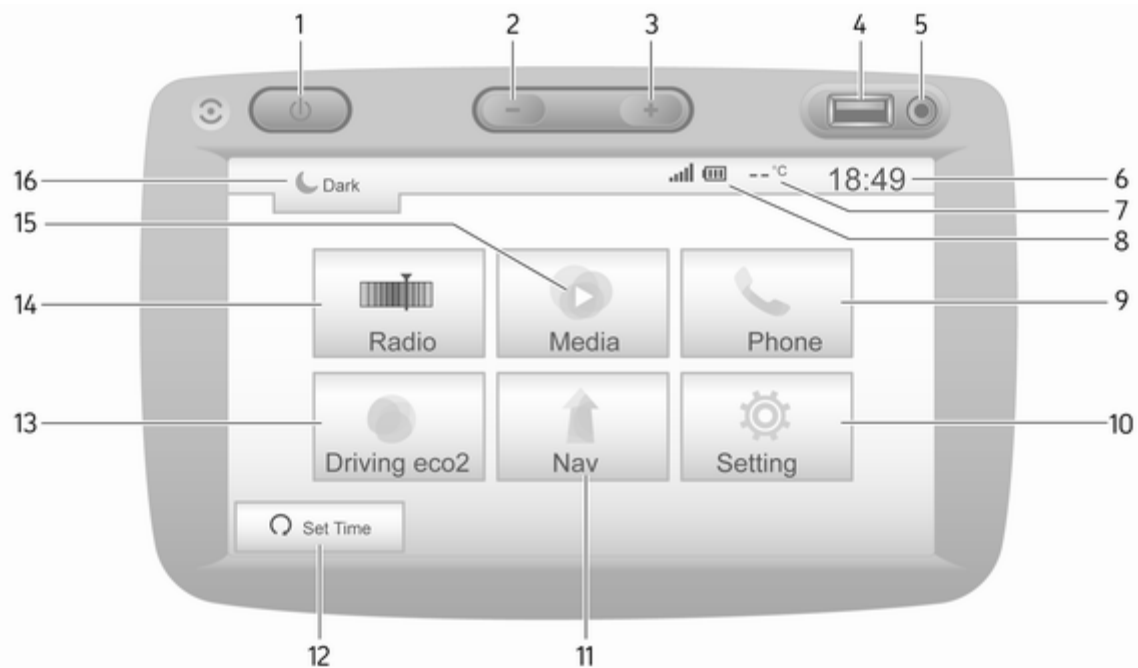

1	På/av-strömställare	24
2	Minska volym	24
3	Öka volym	24
4	USB-port	61
5	AUX-ingång	59
6	Klocka	24
7	Yttertemperatur	24
8	Telefonmottagning	122
	Batteriladdning	122
9	Telefon: Telefonmeny	122
10	Ställa in: Audio- inställningar, t.ex. "Ljudin- ställningar"	36
	"Volyminställningar"	39
	Bluetooth-inställningar	24
	Visningsinställningar	24
	Systeminställningar	40
11	Nav: Navigationsmeny	74
12	(Beroende på aktuellt läge) Ställa in tid: Fjärrstart av motorn	24
	Gå till startsida	24

	Tryck för att gå tillbaka till föregående skärm - eller - tryck och håll ned för att gå till startskärmen	24
	Återgå till navigeringsmenyn	78
13	Körning eco2: Körekonomi	24
14	Radio: Ändra ljudkälla till radion	45
15	Media: Ändra ljudkälla - USB, iPod	61
	BT (Bluetooth)	65
	AUX	59
	Appen Aha®	24
16	Mörk: Mörkare skärm (endast klockan och information om ljudsystemet visas)	24


NAVI 80

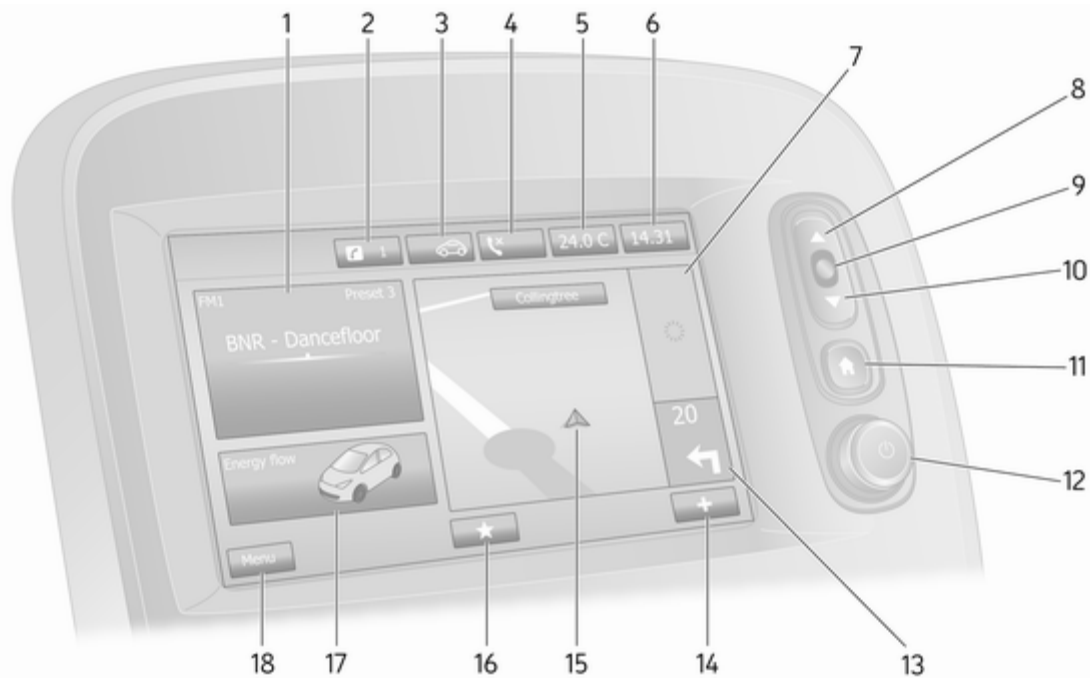

1	Ljudinformation, t.ex. Radio ..	45
	AUX-ingång	59
	ψ USB-enheter	61
	Bluetooth-musik	65
2	⚡: Systemmeddelanden	24
3	🚗: Ytterluftkvalitet	24
	Eco-funktionen	24
4	☎: Telefonstatus	122
	Samtalslogg	131
5	Yttertemperatur	24
6	Klocka	24
7	Trafikinformation	106
8	▲: Bläddra uppåt i listor	24
	Karta: Ändra skala	106
9	Öppna menyer och bekräfta åtgärder	24
10	▼: Bläddra nedåt i listor	24
	Karta: Ändra skala	106
11	🏠: Startside	24

12	⏻ - Tryck: På/av-strömställare	24
	Vridning: Ändra volym	24
13	Navigation: Riktning och avstånd till nästa riktningsändring	74
14	⏏: Snabbmeny	24
15	Navigationssystem	74
	Karta	106
16	★: Favoriter, t.ex. för navigering	74
	Media (t.ex. Radio)	45
	Telefon	122
	Tjänster	78
17	Körkonsumtion	24
18	Meny: Öppna huvudmenyn ...	24



Rattstångsreglage - Typ A

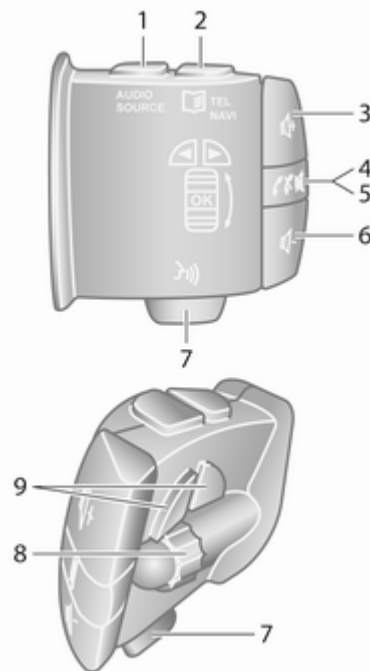

1	AUDIO/SOURCE - Byt ljudkälla	24
---	------------------------------------	----


2	TEL - Telefonmeny	122
	NAVI - Navigationsmeny	78
3	- Öka volym	24
4	- Tyst/ljud	24
5	- Ta emot/avsluta samtal	131
6	- Minska volym	24
7	- Röstigenkänning	120
8	OK - Bekräfta åtgärder	45
	Vridning: Flytta upp/ner i skärmmenyer, välja nästa/ föregående radioförin- ställning/radiofrekvens/ ljudspår	47
9	/ - Flytta åt vänster/ höger i den visade texten, flytta runt på skärmen	56

Rattståndsreglage - Typ B

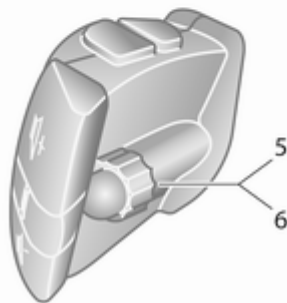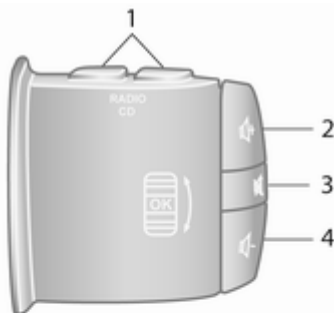

1	RADIO/CD - Byt ljudkälla	45
	MEDIA - Byt ljudkälla	45
2	- Öka volym	24
3	- Tyst/ljud	24
4	- Minska volym	24
5	Kort tryckning: Byt radiokälla/frekvensband	45
	Lång tryckning: Spara stationer automatiskt	50
6	Vridning: Ändra radiofrekvens	47
	Kort tryckning: Välj ljudspår (CD-spelarläge)	56
	Lång tryckning: Snabbspola framåt/bakåt i ett ljudspår (CD-spelarläge) ..	56

Rattståndsreglage - Typ C

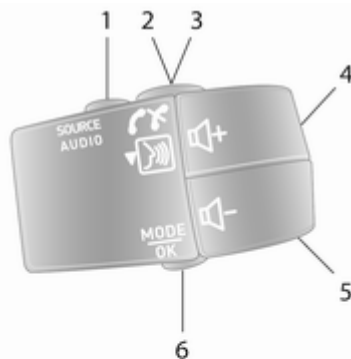

- 1 **SOURCE/AUDIO** - Byt ljudkälla 24

- 2 122
Ta emot/avsluta samtal 131
 - Tyst/ljud 24
- 3 - Aktivera röstigenkänning 120
- 4 - Öka volym, tyst/ljud 24
- 5 - Minska volym, tyst/ljud 24
- 6 **MODE/OK** - Bekräfta åtgärder, ändra ljudläge 45
Ta emot/avsluta samtal 131
- 7 Vridning: Öppna skärmenyalternativ, nästa/föregående radioförinställning/radiofrekvens/ljudspår 45

Stöldskydd

Beroende på vilket infotainmentsystem du har ingår ett elektroniskt säkerhetssystem som stöldskydd. Infotainmentsystemet fungerar enbart i din bil och blir därför värdelöst för en tjuv.

Säkerhetskoden (tillhandahålls separat) måste matas in första gången systemet används och efter längre avbrott i strömtillförseln.

Observera!

Säkerhetskoden behövs inte för R16 BT USB, CD18 BT USB.

Inmatning av säkerhetskod

Första gången du slår på infotainmentsystemet visas ett meddelande om att ange säkerhetskod, t.ex.

Radio code (radiokod) följt av **0000** på displayen. Beroende på vilket infotainmentsystem du har kan det hända att meddelandet visas efter en kort fördröjning.

Ange den första siffran i säkerhetskoden genom att trycka på sifferknappen **1** på enheten flera gånger tills önskad siffra visas. Ange den andra, tredje och fjärde siffran med knapparna **2**, **3** och **4** på samma sätt.

När hela koden visas, håll in knappen **6** tills en ljudsignal hörs. Systemet låses upp när rätt kod har matats in.

NAVI 50: Ange säkerhetskoden med sifferknapparna **0** till **9** på pekskrämen. Systemet låses upp när rätt kod har matats in.

Fel kod inmatad

Beroende på typen av infotainment-system kan ett meddelande om fel kod visas om fel säkerhetskod anges, t.ex. **Error code (felkod)** följt av ett nedräkningsvärde, t.ex. **Wait 100 (vänta 100)**.

Vänta tills nedräkningen är slut och mata sedan in rätt kod. Varje gång koden anges felaktigt kan nedräkningstiden dubblas, beroende på typen av infotainmentsystem.

Byte av geografiskt område

När säkerhetskoden har angetts kan du, beroende på infotainment-systemet, bli ombedd att välja ett geografiskt område, till exempel:

- Europa
- Asien
- Arabien
- Amerika

Slå av infotainmentsystemet och tryck samtidigt in knapparna **1** och **5** och $\odot$. Tryck sedan på $\blacktriangleleft$ eller $\blacktriangleright$ tills önskat område visas på displayen och ställ in med knappen **6**.

Användning

Infotainmentreglage

Infotainmentsystemet styrs med knappar, vridrattar och/eller skärmenyer.

Inmatning kan göras via:

- den mittersta kontrollenheten på instrumentpanelen $\rightarrow$ 6, eller
- reglagen på ratten $\rightarrow$ 6

- röstigenkänningsystemet (i förekommade fall) $\rightarrow$ 118
- pekskrämen (NAVI 50, NAVI 80) $\rightarrow$ 6

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck på $\odot$ för att slå på infotainment-systemet.

Den senast använda ljudkällan är aktiv.

Tryck på $\odot$ (på vissa infotainment-system ska knappen hållas in) för att stänga av infotainmentsystemet.

Observera!

Klockan visas när infotainment-systemet stängs av.

NAVI 50:

Infotainmentsystemet slås automatiskt på/av när tändningen slås på/av. Tryck istället på $\odot$ om det behövs.

Observera!

Klockan och utomhustemperaturen (beroende på version) visas när infotainmentsystemet är avstängt.

NAVI 80:

Infotainmentsystemet slås på automatiskt när tändningen slås på. Tryck istället på  om det behövs.

Följande alternativ visas:

- **Ändra inställningar** (för att tillåta eller avvisa datadelning)

Observera!

Om datadelning är avstängt kanske vissa applikationer inte fungerar korrekt.

- **Språk** (för att ändra systemspråk)
- **Klar** (för att fortsätta till startsidan)

Infotainmentsystemet stängs av automatiskt när tändningen slås av och förardörren öppnas. Tryck istället på  om det behövs.

Observera!

Klockan och utomhustemperaturen visas när infotainmentsystemet är avstängt.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet slås på med  när tändningen är av stängs det av automatiskt en kort tid efter den senaste användarinmatningen. Be-

roende på vilket infotainmentsystem du har sker automatisk avstängning efter ca 5 till 20 minuter.

Om  trycks in igen förblir Infotainmentsystemet påslaget under ytterligare 5 till 20 minuter.

Inställning av ljudvolym

Vrid på /volymvredet, eller tryck på **+** eller **-**.

Eller tryck på  eller  (på rattreglagen).

NAVI 50:

Beroende på version går det att ställa in olika volymnivåer (bland annat för ljudspelare, trafikmeddelanden, navigeringsinstruktioner, telefonsamtal och ringsignal).

På startsidan trycker du på  **Inställningar** och sedan på **Audio** följt av **Ljud** på displayen.

Se (NAVI 50) "Volyminställning"  39.

NAVI 80:

För att ställa in olika volymnivåer för sig (t.ex. navigationsanvisningar, trafikmeddelanden, telefonsamtal)

från startsidan trycker du på **MENY** och sedan sedan på **System** följt av **Ljud** på visningsskärmen.

Se (NAVI 80) "Systeminställningar"  40.

Sparad volym

När infotainmentsystemet stängs av sparas den aktuella volyminställningen.

Hastighetsberoende volym

När den hastighetsberoende volymen ( 39) aktiveras anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbuller.

Ljudavstängning (mute)

Tryck kort på  för att tysta aktuell ljudkälla (beroende på vilket infotainmentsystem du har) eller vrid vredet moturs till stopp.

Eller tryck på  eller  eller på  och  samtidigt (på rattreglagen).

Slå på ljud

För att sätta på ljudet igen (beroende på vilket infotainmentsystem du har) trycker du kort på  igen eller vrider medurs.

Eller tryck på knappen  igen, eller på  och  samtidigt (på rattreglagen).

Observera!

När ett trafikmeddelande sänds inaktiverar systemet automatiskt tyst läge.

För ytterligare information se "Radiodatasystem" ⇨ 51.

Visa skärmfunktion

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Använda displayen

- För att flytta uppåt/nedåt på skärmen: Vrid **OK**.
- För att bekräfta åtgärder: Tryck på **OK**.
- För att avbryta åtgärder (och återgå till föregående meny): Tryck på .

CD35 BT USB – Använda displayen

- För att flytta uppåt/nedåt på skärmen: Vrid på vridknappen i mitten.
- För att bekräfta åtgärder: Tryck på vridknappen i mitten.
- För att avbryta åtgärder (och återgå till föregående meny): Tryck på .

NAVI 50 – Använda displayen

Använd pekskärmen i följande menyer som beskrivs i respektive avsnitt:

-  **RADIO**
Se avsnittet "Radio" ⇨ 45.
-  **MEDIA**
Se avsnittet "USB-port" ⇨ 61.
-  **PHONE**
Se avsnittet "Telefon" ⇨ 122.
-  **KARTA**
Se avsnittet "Navigation" ⇨ 74.
-  **NAVI / ↑Nav**
Se avsnittet "Navigation" ⇨ 74.

• Körning eco2

Se "Ytterligare egenskaper (NAVI 50)" i avsnittet "Driftlägen" nedan.

• **INSTÄLLNINGAR**

Se (NAVI 50) "Ljudinställningar" ⇨ 36, "Volyminställningar" ⇨ 39 och "Systeminställningar" ⇨ 40.

När startskärmen  visas kan du dölja dessa menyer från displayen (endast klockan och ljudsysteminformation kan visas) genom att trycka på  **Mörk**. Tryck var som helst på skärmen för att visa menyerna igen.

NAVI 80 – Använda displayen

Använd pekskärmen för följande menyer som beskrivs i respektive avsnitt.



På startsidan trycker du på **MENY** på skärmen för att komma till huvudmenyn. Följande menyer och reglage visas:

- **↑ Navigation**
Se avsnittet "Navigation" ⇨ 74.
- **🎵 Multimedia**
Se avsnittet "Radio" ⇨ 45.
Se "AUX-ingång" ⇨ 59.
Se avsnittet "USB-port" ⇨ 61.
Se Bluetooth-musik ⇨ 65.
- **📞 Telefon**
Se avsnittet "Telefon" ⇨ 122.

- **🚗 Fordon**

Tryck här för att öppna menyerna Driving Eco², Care (t.ex. ytterluftkvalitet), Färddator och Inställningar.

Se (NAVI 80) "Driftlägen" nedan.

- **@ Tjänster**

Tryck här för att öppna menyerna Butik, Navigationstjänster, Applikationer och Inställningar.

Se (NAVI 80) "Driftlägen" nedan.

- **⚙ System**

Se (NAVI 80) "Systeminställningar" ⇨ 40.

- **<:** Gå till föregående sida
- **>:** Gå till nästa sida
- **+** Öppna snabbmeny
- **←:** Återgå till föregående meny

Du kan också navigera på displayen med hjälp av följande reglage på Infotainmentpanelen:

- **🏠:** Startsidan
- **▲:** Bläddra uppåt i listor
Ändra skala på kartan

- **Mittknapp:** Öppna menyer och bekräfta åtgärder
- **▼:** Bläddra nedåt i listor
Ändra skala på kartan

Observera!

I vissa bilar kan det hända att användningen av pekskärmen begränsas under körning.

Driftlägen

Radio

Ändra ljudkällan till radio: Beroende på vilket infotainmentsystem du har trycker du på **RADIO**, **RADIO/CD** eller **AUDIO/SOURCE**.

NAVI 50

För att komma åt radiomenyn kan du när som helst trycka på **🏠** följt av **📻** **Radio** på displayen.

NAVI 80

För att komma åt radiomenyn från startsidan trycker du på **MENY** och sedan **Multimedia** följt av **Radio** på displayen

Detaljerad beskrivning av radiofunktionerna ⇨ 45.

Ljudspelare

För att byta ljudkälla till **CD**, **USB**, **AUX**, Bluetooth eller iPod (om sådan stöds): Beroende på infotainmentsystem trycker du på **MEDIA**, **RADIO/CD** eller **AUDIO/SOURCE**.

NAVI 50: För att komma till menyn för anslutna externa enheter (**USB**, **iPod**, **BT** (Bluetooth) eller **AUX**) trycker du när som helst på  följt av .
 **Media** på displayen. Tryck på  i övre vänstra hörnet och välj extern källa.

För applikationen **Aha®** (tillgänglig beroende på version), se "Ytterligare funktioner (NAVI 50)" nedan.

NAVI 80: För att komma till menyn för tillbehörsutrustning (USB, SD-kort, AUX-ingång, ljud-CD, Bluetooth) från startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Multimedia** följt av **Media** på displayen. Välj tillbehörskälla från listan.

R15 BT USB, R16 BT USB

Detaljerade beskrivningar av:

- AUX-ingångens funktioner ⇨ 59
- USB-portens funktioner ⇨ 61
- Spela musik via Bluetooth ⇨ 65

CD16 BT USB, CD18 BT USB

Detaljerade beskrivningar av:

- CD-spelarens funktioner ⇨ 56
- AUX-ingångens funktioner ⇨ 59
- USB-portens funktioner ⇨ 61
- Spela musik via Bluetooth ⇨ 65

CD35 BT USB

Detaljerade beskrivningar av:

- CD-spelarens funktioner ⇨ 56
- AUX-ingångens funktioner ⇨ 59
- USB-portens funktioner ⇨ 61
- Spela musik via Bluetooth ⇨ 65

NAVI 50

Detaljerade beskrivningar av:

- AUX-ingångens funktioner ⇨ 59
- Funktioner för USB-port (inklusive iPod) ⇨ 61
- Spela musik via Bluetooth ⇨ 65

NAVI 80

Detaljerade beskrivningar av:

- AUX-ingångens funktioner ⇨ 59
- USB-portens funktioner ⇨ 61
- Spela musik via Bluetooth ⇨ 65

Navigering, Karta

(**CD35 BT USB NAVI**, **NAVI 50**, **NAVI 80**)

Detaljerad beskrivning av navigationssystemets funktioner ⇨ 74, kartläsning ⇨ 106.

Telefon

Använd visningsalternativen i följande menyer för att ansluta mobiltelefoner, ringa telefonsamtal, skapa kontaktlistor och ändra olika inställningar.

Detaljerad beskrivning av handsfree-telefonsystemets funktioner ⇨ 122.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Telefon

För att gå till menyn **Phone (telefon)**: Tryck på  eller **TEL**.

För att öppna telefoninställningsmenyn: Tryck på **TEL** och välj **Phone settings (telefoninställningar)**.

CD35 BT USB - Telefon

För att gå till menyn **Phone (telefon)**: Tryck på  eller **TEL**.

För att öppna telefoninställningsmenyn: Tryck på **SETUP / TEXT** och välj **Phone settings (telefoninställningar)**.

NAVI 50 - Telefon

Så här gör du för att komma åt telefonmenyn: Tryck på  följt av  **Telefon** på displayen.

NAVI 80 - Telefon

För att komma åt telefonmenyn från startsidan trycker du på **MENY** följt av **Telefon** på displayen.

Fordonsinformation (NAVI 80)

För att komma åt fordonsmenyn från startsidan trycker du på **MENY** följt av **Fordon** på displayen.

Beroende på bil visas följande menyer:

- **Driving Eco²**
- **Care**
- **Färdator**
- **Inställningar**

Driving Eco²

Följande funktioner finns tillgängliga:

- **Reserapport**

Visar följande uppgifter från den senaste resan:

Genomsnittlig bränsleförbrukning, genomsnittshastighet, total bränsleförbrukning, återvunnen energi eller tillryggalagd körsträcka, genomsnittliga miljömässiga köregenskaper, broms-

förväntan, förmåga att hantera bilens hastighet.

Så här sparar du resedata: Tryck på "Spara" och välj sedan resetyp från följande lista:

Hem/arbete, semester, helg, resa, personligt.

Så här återställer du resedata: Tryck på "Återställ". Bekräfta eller avbryt med "Ja" eller "Nej".

- **Mina föredragna resor**

Visar förändringar i din körstil (när resedata har sparats).

Fliken "Sammanfattning" visar följande: Total ruttsträcka, tillryggalagd sträcka, datum för informationsuppdatering, genomsnittligt värde (max 100).

Fliken "Detaljer" visar information om reserapporten.

- **Eco coaching**

Visar råd om hur du kan minska bränsleförbrukningen

Bläddra igenom sidorna och bekanta dig med råden.

Care

Följande funktioner finns tillgängliga:

- **Joniserare:** Välj läget "Rent" för att bidra till att minska bakterier och allergener i luften, eller välj läget "Avslappning" för att förbättra förarmiljön genom att avge joner. Åtgärden avbryts automatiskt efter 30 minuter.

Stäng av den om den inte behövs.

För att aktivera automatisk drift trycker du på "Starta joniserare varje gång bilen startar" (markera kryssrutan).

- **Doftspridare:** Ändra doft och spridningsintensitet i kupén.
- **Ytterluftkvalitet:** Visar ett diagram över utomhusluftens kvalitet under en viss tidsperiod, märkt från  "Bra" till  "Förorenad —" (låg nivå) eller  "Förorenad +" (hög nivå).

Tryck på **Klar** för att bekräfta ändringarna.

Färddator

Visar följande information sedan senaste nollställning:

- startdatum för beräkning
- total sträcka
- medelhastighet
- genomsnittlig bränsleförbrukning
- total bränsle- eller energiförbrukning

För att nollställa färddatorns information trycker du på **Återställ** och sedan på **Ja** för att bekräfta.

För ytterligare information se "Färddator" i instruktionsboken.

Inställningar

Följande inställningar kan ändras:

- **Parkeringshjälp**
 - Beroende på bil trycker du på **Främre parkeringshjälp** eller **Bakre parkeringshjälp** för att slå på/av (markera/avmarkera rutan). Tryck på **Bekräfta** för att spara ändringarna.

Ljudvolym:

Tryck på **+** eller **—** bredvid volymstapeln för att ändra volymen på ultraljudssystemet för parkeringshjälp. För ytterligare information se "Parkeringshjälp" i instruktionsboken.

Backkameravy, inställningar:

Välj detta alternativ för att slå på/av backkameran, ändra vägledning (statisk/dynamisk) och justera bildinställningarna (t.ex. ljusstyrka, färgmättnad och kontrast).

Tryck på **Klar** för att spara ändringarna. För ytterligare information se "Backkamera" i instruktionsboken.

+ (snabbmeny):

Tryck på **+** i menyn **Parkeringshjälp** eller dess undermenyer följt av **Återställ till standardvärdena** för att återställa alla eller aktuellt

parkeringshjälpalternativ till fabriksinställningarna.

- **Bildinställningar**

För att justera t.ex. ljusstyrka, färgmättnad och kontrast.

- Följande alternativ (beroende på bil) kan också justeras:

- Fäll automatiskt in ytterbackspeglarna till parkeringsläge vid låsning av bilen (slå på/av)
- Lås/lås upp dörrar under körning
- Aktivera bakrutetorkaren när backväxeln läggs i (slå på/av)
- Varselljus (slå på/av)
- Lås bara upp förardörren när dörren öppnas (slå på/av)
- Enkel åtkomst (slå på/av)
- Körstilsindikator (bränsleekonomimätare) i instrumentgruppen (slå på/av)
- Eco-poäng (slå på/av)

Tjänster (NAVI 80)

För att komma åt menyn Tjänster från startsidan trycker du på **MENY** följt av **Tjänster** på displayen.

Följande menyer visas:

- **Spara**
- **Navigationstjänster**
- **Inställningar**
- Applikationer (t.ex. kalkylator, läsare)

Butik

Välj detta alternativ för att få tillgång till onlinebutiken där du kan köpa applikationer till ditt Infotainmentsystem.

Följande alternativ visas:

- **Urval:** Visar en lista över applikationer.
- **Populära appar:** Applikationerna listas i popularitetsordning.

- **Kategorier:** Visar applikationer efter tema, t.ex. underhållning, kartor.
- **+** (snabbmeny):
 - **Sök:** Sök med hjälp av nyckelord.
 - **Uppdatera:** Sök efter uppdateringar av applikationer, tjänster och nedladdat material.
 - **Mina produkter:** Sammanfattning av applikationer, tjänster och nedladdat material och deras utgångsdatum.
 - **Juridisk information:** Visar juridisk information om Butiken.

När du har valt något innehåll för nedladdning trycker du på **Köp** för att välja betalningstyp (kreditkort eller betalkort). Kryssa i rutan för att godkänna villkoren för försäljning och fortsätt sedan med betalningen.

Ange en giltig e-postadress och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.

Observera!

Fakturor skickas till den angivna e-postadressen, om nödvändigt med installationsanvisningar och användarinformation för applikationer, tjänster eller annat nedladdat material.

Ange kortuppgifter. Tryck på **Klar** för att bekräfta så påbörjas hämtningen omgående. När applikationen har hämtats visas dess ikon i menyn **Tjänster**.

Observera!

Hämtningstiden kan variera beroende på applikationens storlek och nätuppkopplingens kvalitet.

Kortuppgifter och e-postadresser sparas automatiskt. Sparade kredit- och betalkort kan väljas via **Betala med kort som redan har sparats i minnet** när du gör framtida köp.

För att ta bort ett kort tryck er du på  bredvid det kort som du vill ta bort. För att ta bort en e-postadress väljer du ikonen bredvid e-postraden för att öppna en lista med e-postadresser och trycker sedan på  bredvid den e-postadress som du vill ta bort.

Navigationstjänster

Förutom gratis navigationstjänster (t.ex. trafikinformation, fasta fartkameror), kan du lägga till extra funktioner genom att mot betalning prenumerera på LIVE-tjänster.

Se (NAVI 80) "LIVE-tjänster" i avsnittet "Navigation" ⇨ 78.

Inställningar

Följande menyer visas:

- **Applikationshanterare**

Välj denna meny för att radera applikationsdata, avinstallera applikationer och visa informationsrutorna "om", "systemanvändning" och "sekretess".

För att ta bort innehåll markerar du den aktuella applikationen och trycker sedan på  följt av **Ta bort applikation** eller **Ta bort applikationsdata**.

- **Anslutningshanterare**

Välj denna meny för att hantera tillbehörsutrustning som ansluts via Bluetooth.

- **Navigationstjänster**

Välj denna meny för att få tillgång till navigationsrelaterade funktioner, t.ex. trafik, hastighetskameror, lokal sökning, My TomTom LIVE, väder.

Se (NAVI 80) "LIVE-tjänster" i avsnittet "Navigation" ⇨ 78.

- **Uppdatera applikationer**

Välj denna meny för att söka efter uppdateringar till hämtade applikationer.

- **Inställningar för datadelning**

Välj denna meny för att slå på/av datadelning.

Observera!

Om datadelning är avstängt kanske vissa applikationer inte fungerar korrekt.

- **Aktivera/inaktivera Bluetooth**

Välj denna meny för att slå på/av Bluetooth. Ett bekräftelsemeddelande visas.

Applikationer

Ikoner för olika applikationer, tjänster och annat innehåll som har hämtats till infotainmentsystemet visas. Välj den aktuella ikonen för att starta applikationen.

Vissa applikationer kan användas gratis under demoperioden. Du kan förnya abonnemangen via butiken.

Favoriter (NAVI 80)

När startsidan visas kan du trycka på ★ för att visa, lägga till eller ta bort favoriter för följande funktioner:

- ⬆ **Navigation** ⇨ 74.
- 🎵 **Multimedia** - se "Radio" ⇨ 45.
- ☎ **Telefon** ⇨ 122.
- @ **Tjänster** ⇨ 78.

Navigeringsfavoriter

Välj en tom plats på displayen eller tryck på + (för att öppna en snabbmeny) och välj **Lägg till favorit**.

Välj i listan som visas för att lägga till ett sparat mål till favoriterna.

För ytterligare information se (NAVI 80) "Inmatning av mål" i avsnittet "Navigation" ⇨ 98.

Multimediafavoriter

Välj en tom plats på displayen eller tryck på + (för att öppna en snabbmeny) och sedan **Lägg till favorit**.

Välj i listan som visas för att lägga till en förinställd FM-radiostation till favoriterna.

Telefonfavoriter

Välj en tom plats på displayen eller tryck på + (för att öppna en snabbmeny) och sedan **Lägg till favorit**.

Välj i listan som visas för att lägga till en telefonkontakt till favoriterna.

För ytterligare information se (NAVI 80) "Telefonbok" i avsnittet "Telefon" ⇨ 131.

Favorittjänster

Välj en tom plats på displayen eller tryck på + (för att öppna en snabbmeny) och sedan **Lägg till favorit**.

Välj i listan som visas för att lägga till en installerad applikation till favoriterna.

Ta bort favoriter

Tryck på + och välj **Ta bort alla favoriter** eller välj en favorit i listan som visas och tryck sedan på **Ta bort**

en favorit. Ett bekräftelsemeddelande visas. Tryck på **Ta bort** för att bekräfta.

Ytterligare funktioner (NAVI 50)

Beroende på version finns följande ytterligare funktioner:

- Fjärrstart av motorn
- Backkameravy, inställningar
- Körning eco2-funktion (körekonomi)
- Appen Aha® (för smarttelefoner)

Fjärrstart av motorn

⚠ Fara

Lämna aldrig ett barn eller djur i bilen, ens under korta perioder, när fjärrstartsfunktionen är aktiverad (för att undvika att fönster, dörrar eller växellåda osv. aktiveras av misstag när motorn har startats automatiskt).

Risk för livshotande personskador.

Beroende på bilens utrustningsnivå kan det vara möjligt att via fjärrstartsystemet programmera automatisk start av motorn, antingen för att värma upp eller ventilerar kupén innan du sätter dig i bilen. Bilen kan programmeras att vara klar att använda vilken tid som helst på dagen, upp till 24 timmar i förväg.

Observera!

Klimatregleringsinställningar (temperatur, fläkthastighet, luftfördelning, luftkonditionering) måste vara inställda enligt behov innan du lämnar bilen.

Från startsidan trycker du på  **Ställ in tid** på displayen.

Följande inställningar och funktioner är tillgängliga:

- **Automatisk start** (av/på)
- **Bilen klar till** (Tryck på "Ändra" för att ändra den automatiska starttiden.)
- **Väck varannan timme** (Av/på)
- **Bilen är klar om** (t.ex. 0 timmar & 0 minuter)

För att aktivera funktionen väljer du "På" vid **Automatisk start**, trycker sedan på "Ändra" vid **Bilen klar till** och använder ▲/▼ för att ändra timmar och minuter på skärmen "Ställ in avgångstid". Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Avsnittet **Bilen är klar om** uppdateras så att den återstående tiden till inställd tid visas.

Följande villkor måste vara uppfyllda för att fjärrstart av motorn ska kunna fungera:

- Växelväljaren måste vara i neutralläget.
- Tändningen måste vara på.
- Alla dörrar, motorhuv och bagageluckan måste vara stängda och låsta.

Funktionen **Vakna varannan timme** gör att motorn kan startas automatiskt varannan timme om utomhustemperaturen sjunker under -15 °C.

Motorn startar vid behov automatiskt och går i cirka 10 minuter innan den stängs av, och startas igen varannan timme, beroende på utom-

hustemperaturen. Tryck på "På" för att aktivera eller "Av" för att avaktivera denna funktion.

Fara

Använd inte fjärrstartsfunktionen, inklusive funktionen "Vakna varannan timme" när bilen ska parkeras i ett garage eller annat slutet utrymme.

Risk för avgasförgiftning eller kvävning.

När du återgår till startsidan visas tidsinmatningen på skärmen "Ställ in avgångstid" bredvid  (istället för **Ställ in tid**) på displayen.

Varning

Parkera inte fordonet på lättantändligt underlag när fjärrstartsfunktionen är aktiverad. Avgasystemets höga temperatur kan antända ytan.

⚠ Varning

Använd inte fjärrstartsfunktionen om bilen är övertäckt av ett skyddsöverdrag eller en presenning, för att undvika brandrisk.

⚠ Fara

Avaktivera fjärrstartsfunktionen innan du öppnar motorhuven, för att undvika risk för brännskador eller livshotande skador.

Backkameravy, inställningar

När backkamerans bild visas på displayen trycker du på  **Inställning** för att öppna inställningsmenyn.

Följande inställningar kan uppdateras:

- Slå **Av/På** backkameran.
- Färger
Tryck på **—/+** för att justera nivån.

- Ljusstyrka
Tryck på **—/+** för att justera nivån.
- Kontrast
Tryck på **—/+** för att justera nivån.

För ytterligare information, se avsnittet "Backkamera" i bilens instruktionsbok.

Körning eco2-funktion (körekonomi)

Körning eco2 ger statistisk information och råd om körekonomi.

Tryck på **Fordon** från startskärmen och välj sedan  **Körning eco2** på displayen.

Observera!

Beroende på versionen kan Körning eco2 visas på startskärmen istället.

Följande menyer visas:

- **Reserapport**
- **Eco-poäng**
- **Eco coaching**

I **Reserapport** visas data från den senaste resan, inklusive "Genomsnittsförbrukning", "Total förbrukning", Ge-

nomsnittshastighet" och "Avstånd utan förbrukn.". Du kan nollställa informationen genom att trycka på .

I **Eco-poäng** visas en sammanlagd poäng mellan 0 och 100 för körekonomi. Högre siffra innebär bättre körekonomi. Du får också betyg i form av stjärnor för genomsnittlig körprestanda (acceleration), växlingseffektivitet (växellåda) och bromskontroll (förtutseende).

I **Eco coaching** ges en bedömning av din körstil och du får råd om hur du kan optimera bränsleförbrukningen.

Appen Aha®

Med appen Aha® kan du organisera internetinnehåll på din smartphone (t.ex. poddsändningar, ljudböcker, internetradio, sociala nätverk osv.) och komma åt favoriter direkt. Aha® kan också användas under navigering, för att föreslå t.ex. hotell och restauranger i närheten, samt ge väderinformation och aktuell GPS-position.

Aha® måste först laddas ned på din smartphone. Starta appen på din smartphone och skapa ett användarkonto för att aktivera användning via infotainmentsystemet.

För att ansluta Aha® via infotainmentsystemet måste en Bluetooth-anslutning först upprättas mellan telefonen och infotainmentsystemet, dvs. enheten måste vara parkopplad med bilen innan du använder den. Mer information finns under "Bluetooth-anslutning" i avsnittet "Telefon" ⇨ 127.

Observera!

Datadelning och platstjänster måste vara aktiverat på din smartphone för att du ska kunna använda appen Aha®. Vid användning kan dataöverföring innebära extra kostnader som inte ingår i avtalet med din nätoperatör.

När en Bluetooth-anslutning är aktiv kan du nå Aha® via infotainment-systemet. Från startsidan trycker du på  **Media** på displayen. Tryck på ▼ i det övre vänstra hörnet för att visa listan över externa källor, sedan väljer du **aha**.

Följande menyer visas:

- **Spelare**
- **Lista**
- **Förval**
- **I närheten**

För att få tillgång till dina Aha®-favoriter väljer du **Förval**.

När du använder navigeringssystemet ⇨ 74, för att hitta en intressant plats (POI) med Aha® trycker du på **I närheten** och väljer en grupp (t.ex. hotell, restaurang). Ett antal intressanta platser i närheten visas. Tryck på den du önskar. Platsen kan ställas in antingen som ett mål eller delmål genom att trycka .

Beroende på typen av intressant plats kan även kontaktinformation och annat visas. När telefonnummer visas för intressanta platser kan du även ringa dem med handsfree-systemet genom att trycka på .

För ytterligare information se "Användning" i avsnittet "Telefon" ⇨ 131.

Ljudinställningar

R15 BT USB - Ljudinställningar

I ljudinställningsmenyn går det att ställa in tonegenskaperna.

Tryck på **SETUP** flera gånger för att öppna inställningsmenyn.

Välj **Audio settings (ljudinställningar)** och vrid på **OK** tills den önskade inställningen är markerad:

- **BASS** (bas)
- **TREBLE** (diskant)
- **FADER** (balans fram/bak)
- **BALANCE** (balans vänster/höger)

Displayen indikerar typ av inställning följt av inställningsvärdet.

Ställ in det önskade värdet genom att vrida på **OK** och trycka på knappen för att bekräfta valen.

För att lämna ljudinställningsmenyn, tryck på .

Observera!

Om inga åtgärder utförs går systemet automatiskt ur ljudinställningsmenyn.

Inställning av bas och diskant

Välj **Bass (bas)** eller **Treble (diskant)**.

Ställ in det önskade värdet genom att vrida på **OK** och trycka på knappen för att bekräfta inställningen.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan höger - vänster

Välj **Balance (balans)**.

Ställ in det önskade värdet genom att vrida på **OK** och trycka på knappen för att bekräfta inställningen.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan fram - bak

Välj **Fader (volymfördelning fram/bak)**.

Ställ in det önskade värdet genom att vrida på **OK** och trycka på knappen för att bekräfta inställningen.

CD35 BT USB - Ljudinställningar

I ljudinställningsmenyn går det att ställa in tonegenskaperna.

Tryck på **SETUP / TEXT** flera gånger för att öppna inställningsmenyn.

Välj **Audio settings (ljudinställningar)** och vrid på vridknappen i mitten tills den önskade inställningen är markerad.

Displayen indikerar typ av inställning följt av inställningsvärdet.

Ett värde på **0** innebär att funktionen är avaktiverad.

För att lämna inställningsmenyn trycker du på **SETUP / TEXT** (eller ➞).

Observera!

Om inga åtgärder utförs går systemet automatiskt ur ljudinställningsmenyn.

Optimera ljudet för musikstilen

Välj menyn **Musical atmosphere (musikatmosfär)**.

Vrid vridknappen för att välja bland:

- **Pop / Rock**
- **Classical (klassisk)**
- **Jazz**
- **Neutral**

Alternativen som visas erbjuder optimerade inställningar för bas, mellanregister och diskant för aktuell musikstil.

Ställ in musikstil genom att trycka på vridratten i mitten.

Inställning av bas och diskant

Välj menyn **Musical atmosphere (musikatmosfär)**.

Vrid på vridratten i mitten för att välja **Bass/treble (bas/diskant)** och tryck på knappen för att bekräfta.

Vrid på vridratten i mitten för att gå till **Bass (bas)** eller **Treble (diskant)** och tryck på knappen för att bekräfta.

Ställ in önskat värde för det valda alternativet genom att vrida på vridknappen i mitten och trycka för att bekräfta.

Optimering av ljudspridningen

Välj menyn **Sound optimisation (ljudoptimering)**.

För att optimera ljudspridningen för hela bilen eller bara för föraren vrid du vridknappen i mitten för att välja mellan: **Vehicle (bil)** eller **Driver (förare)**.

Ställ in genom att trycka på knappen.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan höger - vänster

Välj menyn **Sound optimisation (ljudoptimering)**.

Vrid vridknappen i mitten för att välja **Balance/fader (balans/fader)**. Tryck på knappen för att visa den aktuella inställningen för **Balance (balans)** och vrid på knappen för att justera.

Tryck på knappen för att ställa in önskat värde och visa inställningen **Fader (volymfördelning fram/bak)**.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan fram - bak

Inställningen **Fader (volymfördelning fram/bak)** visas efter att **Balance (balans)** har ställts in.

Vrid vridratten i mitten för att justera fadern mellan fram/bak.

Måttlig volym fram

För att dämpa volymen bak och endast moderera volymen fram i bilen:

Välj menyn **Sound optimisation (ljud-optimering)**.

Vrid på vridratten i mitten för att välja **Rear OFF (bak AV)** och tryck på knappen för att ställa in.

ACG (Automatic Gain Contol)

För att aktivera förbättring av lågt ljud:

Välj menyn **ACG aktiverad** och tryck på vridknappen i mitten för att aktivera.

Återställ standardljudinställningar

Välj **Standardinställningar** och tryck på vridknappen i mitten för att bekräfta.

Alla ljudinställningar återgår till standardvärdena.

Visa programversion

Om du vill visa programversionen går du till menyn **Programversion** och trycker på vridknappen i mitten.

NAVI 50 - Ljudinställningar

För att komma åt inställningsmenyn kan du när som helst trycka på  följt av  **Inställningar** på displayen.

Följande inställnings menyer visas:

- **Audio**

Se "Ljudinställningar" nedan.

- **Display**

Se (NAVI 50) "Systeminställningar" ⇨ 40.

- **Bluetooth**

Se (NAVI 50) "Systeminställningar" ⇨ 40.

- **System**

Se (NAVI 50) "Systeminställningar" ⇨ 40.

Audio-inställningar

Välj **Ljud** för att visa följande alternativ:

- **Vol/hastighet (Av/1/2/3/4/5)**

Hastighetsberoende volymkontroll - se (NAVI 50) "Volyminställning" ⇨ 39.

- **Ljutförstärkning (På/av)**

Slå på ljutförstärkning för att öka bas- och treble-nivån.

- **BAL/FAD**

Tillgängligt beroende på version. Tryck på ► för att öppna undermenyn för volymbalans- och ljudinställningar.

På skärmens vänstra sida kan du justera balansen höger/vänster med ◀/▶ balansen fram/bak med ▲/▼.

På skärmens högra sida kan du justera **Bas**, **Mellanregister** och **Diskant** (från -5 till +5) med ◀/▶.

Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna.

- **Ljud**

Beroende på version trycker du på ▶ för att öppna undermenyn för volymbalans- och ljudinställningar.

På skärmens vänstra sida kan du justera balansen höger/vänster med ◀/▶ balansen fram/bak med ▲/▼.

På skärmens högra sida kan du justera **Bas**, **Mellanregister** och **Diskant** (från -5 till +5) med ◀/▶.

Tryck på **OK** för att bekräfta ändringarna.

Information om andra versioner av undermenyn för ljud (där volym kan ställas in individuellt för en lista av ljudtyper) finns i (NAVI 50) "Volyminställningar" ⇨ 39.

Volyminställning

CD35 BT USB - Volyminställningar

Hastighetsberoende volym

När den här funktionen är aktiverad anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbuller under körning.

Tryck på **SETUP / TEXT** flera gånger för att öppna inställningsmenyn. Välj **Audio settings (ljudinställningar)** följt av **Adaptation volume km/h (anpassning volym km/h)** genom att vrida på vridknappen i mitten och trycka för att bekräfta valet.

Vrid knappen för att ställa in graden av volymanpassning.

Ett värde på **0** innebär att funktionen är avaktiverad.

NAVI 50 - Volyminställningar

För att komma åt inställningsmenyn kan du när som helst trycka på 🏠 följt av ⚙️ **Inställningar** på displayen.

Följande inställnings menyer visas:

- **Audio**
Se "Ljudinställningar" nedan.
- **Display**
Se (NAVI 50) "Systeminställningar" ⇨ 40.
- **Bluetooth**
Se (NAVI 50) "Systeminställningar" ⇨ 40.
- **System**
Se (NAVI 50) "Systeminställningar" ⇨ 40.

Audio-inställningar

Välj **Ljud** för att visa följande alternativ:

- **Vol/hastighet (Av/1/2/3/4/5)**
Volymen ökar när bilens hastighet ökar, för att kompensera för vind- och vägbuller.
Hastighetskompenserad volym kan stängas av, eller graden av volymanpassning kan ställas in.
- **Ljutförstärkning (På/av)**
Slå på ljutförstärkning för att öka bas- och treble-nivån.

- **BAL/FAD**

Se (NAVI 50) "Ljudinställningar" ⇨ 36.

- **Ljud**

Tryck på ► för att öppna undermenyn Ljudinställningar.

Beroende på version kan volymer för olika ljudtyper ställas in individuellt, t.ex. ljud, trafikmeddelanden, navigeringsinstruktioner, handsfree-telefon-system och ringsignalnivåer.

Tryck på —/+ för att justera volymer för respektive ljudtyp.

Tryck vid behov på **Återställ till standardvärden** för att återställa alla volymer till fabriksinställningarna.

För andra versioner av undermenyn Ljud, se (NAVI 50) "Ljudinställningar" ⇨ 36.

Systeminställningar

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Systeminställningar

Tryck på **SETUP** och öppna menyerna genom att vrida och trycka **OK**. När systeminställningarna har ändrats, tryck på **SETUP** för att lämna menyn och spara ändringarna. Systemet sparar och avslutar automatiskt efter en fördröjning.

Ändra systemspråk

Byt displayspråk genom att gå till menyn **Language (språk)**. Välj ett språk i listan genom att vrida och trycka på **OK**.

Återställ standardinställningarna

För att återställa systeminställningarna till standardvärdena väljer du **Default settings (standardinställningar)** genom att vrida och trycka på **OK**. När du uppmanas att göra det bekräftar du ändringen genom att trycka på **OK** igen.

CD35 BT USB - Systeminställningar

Tryck på **SETUP / TEXT** flera gånger för att öppna inställningsmenyn.

När systeminställningarna har ändrats, tryck på **SETUP / TEXT** för att lämna menyn och spara ändringarna. Systemet sparar och avslutar automatiskt efter en fördröjning.

Ställa klockan

För att ställa in tiden går du till menyn **Clock (klocka)**. Vrid på vridknappen i mitten för att ställa in **timmar**. Tryck sedan på knappen för att bekräfta. Vrid på knappen för att ställa in **minuter** och tryck för att bekräfta.

Ändra systemspråk

Byt displayspråk genom att gå till menyn **Language (språk)**. Vrid på vridknappen i mitten för att välja ett av de nio språken i listan och tryck sedan på knappen för att bekräfta.

Återställ standardinställningarna

För att återställa systeminställningarna till standardvärdena väljer du **Default settings (standardinställningar)** genom att vrida och trycka på

vridknappen i mitten. När du uppmanas att göra det bekräftar du ändringen genom att trycka på knappen igen.

NAVI 50 - Systeminställningar

För att komma åt inställningsmenyn kan du när som helst trycka på  följt av  **Inställningar** på displayen.

Följande inställnings menyer visas:

- **Ljud:**
Se (NAVI 50) "Ljudinställningar"
⇨ 36 och "Volyminställningar"
⇨ 39.
- **Display:** Se nedan.
- **Bluetooth:** Se nedan.
- **System:** Se nedan.

Display

Välj **Display** för att visa följande alternativ:

- **Ljusstyrka** (Låg/mellan/hög)
- **Kartläge** (Auto/dag/natt)
 - **Auto:** Dag- och nattläge ändras automatiskt.
 - **Dag:** Kartbilden visas alltid med ljusa färger.
 - **Natt:** Kartbilden visas alltid med mörka färger.
- **AC-info** (på/av)
Tillgängligt beroende på version. Slå på/av displayen med luftkonditioneringsinformation medan du justerar inställningar (tillgängligt beroende på bilen).
- **Bakgrund** (mörk/ljus)
Tillgängligt beroende på version. Växla mellan mörkt och ljust visningsläge (tillgängligt beroende på bil).

Bluetooth

Välj **Bluetooth** för att visa följande alternativ:

- **Visa listan över Bluetooth-enheter**
 - **Sök efter Bluetooth-enhet**
 - **Behörighet för externa enheter**
 - **Byt lösenord** (för att länka Bluetooth-enheter till infotainment-systemet)
 - **Smarttelefon**
Tillgängligt beroende på version.
För att få hjälp med att aktivera och använda röststyrning - se "Röstigenkänning" ⇨ 118.
- För ytterligare information om Bluetooth-inställningar, se (NAVI 50) "Bluetooth-musik" ⇨ 65 och "Bluetooth-anslutning" i avsnittet "Telefon" ⇨ 127.

System

Välj **System** för att visa följande alternativ:

- **Språk**

Ändra visningsspråk och röstinstruktionspråk för navigeringssystemet. Tryck på **OK** för att bekräfta valet.

- **Klocka/enheter**

Följande inställningar kan ändras:

- **Tidsformat** (12 h/24 h)
- **Enheter** (km/mls)
- **Tidsinställning**

Tryck på ► för att öppna undermenyn **Tidsinställning** som innehåller följande alternativ:

Auto/Manuell

Om du väljer tidsinställningen Auto ställs tiden in automatiskt genom GPS.

Om manuell tidsinställning har valts justerar du tiden vid behov.

Observera!

Navigationskartor för det aktuella landet måste installeras på systemet för att se till att den lokala tiden är korrekt.

- **Fabriksinställningar**

Följande inställningar kan återställas till fabriksinställningarna:

- **Alla**
- **Telefon**
- **Navigation**
- **Audio-media-radio-system**
- **Navigation** (På/av)
- **Systemversion** (visar infotainmentsystemets programversionsnummer)

När systeminställningarna har ändrats trycker du på  (och väljer en annan meny på skärmen) för att lämna inställningsmenyn och spara ändringarna. Systemet sparar och avslutar automatiskt efter en fördröjning.

NAVI 80 - Systeminställningar

För att komma åt menyn för systeminställningar från startsidan trycker du på **MENY** följt av **System** på displayen.

Följande inställnings menyer visas:

- **Språk**
- **Display**
- **Ljud**
- **Klocka**
- **Säkerhetsvarningar**
- **Startskärm**
- **Tangentbord**
- **Ställ in enheter**
- **Status och information**
- **Ta ut SD-kort**
- **Återställ fabriksinställningarna**

När systeminställningarna har ändrats trycker du på **Klar** för att bekräfta.

Språk

För att ändra infotainmentsystemets språk och rösttyp.

Display

Följande inställningar visas:

- **Ljusstyrka dagtid:** Ändra skärmens ljusstyrka för att anpassa den till yttre ljusförhållanden (dagsljus).
Vid svagt ljus är skärmen lättare att se om den inte är för ljus.
- **Ljusstyrka kväll/natt:** Ändra skärmens ljusstyrka för att anpassa den till yttre ljusförhållanden (nattljus).
Vid svagt ljus är skärmen lättare att se om den inte är för ljus.
- **Växla till nattläge på natten:** Aktiverar automatisk växling mellan dag-/nattljus.
Nattläget aktiveras vid låga externa ljusnivåer och när strålkastarna tänds.
- **Använd nattläge:** Aktiverar nattläget.

Ljud

Följande inställnings menyer visas:

- **Ljudnivåer:** Ändrar volym och ljud för trafikinformation, handsfree-telefon, ringsignal, varningar från applikationer, systemröst och navigationsanvisningar.
- **Varningar:** Justera varningsvolymen och slå på/av varningar när skärmen är avstängd.
- **Hastighetskänslighet:** Ställ in volymjustering baserad på bilens hastighet.
- **Datorröst:** Ändra vilken typ av information som ska ges av infotainmentsystemets röst.
- **Röst:** Ändra den röst som används av infotainmentsystemet.

Klocka

Ställ in systemets klocka och tidsformat.

Vi rekommenderar att du låter den automatiska tidsinställningen vara på.

Säkerhetsvarningar

Slå på/av olika varningar från infotainmentsystemet. Markera rutorna för de varningar du vill aktivera.

Startskärm

Ändra startsidans konfiguration.

Välj från listan över alternativ för att se en förhandsvisning av olika layouter på startsidan.

Tangentbord

Ändra alfabet (t.ex. grekiska) och tangentbordslayout (t.ex. Qwerty).

Ställ in enheter

Ändra måttenheter, t.ex. för avstånd, koordinater, temperatur och lufttryck.

Status och information

Visa systeminformation, t.ex. version, GPS-status, nätverksstatus, licenser och copyrightinformation.

Ta ut SD-kort

För att ta ut SD-kortet på ett säkert sätt.

Återställ fabriksinställningarna

Radera all information på infotainmentsystemet. Följ instruktionerna på skärmen.

Observera!

Efteråt kommer infotainmentsystem att starta på engelska som standard. Vid behov kan du välja **Språk** i menyn **System** för att byta språk.

Multimediaminformation

För att komma åt multimediaminställningsmenyn från startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Multimedia** följt av **Inställningar** på displayen.

Följande inställnings menyer visas:

- **Ljud**
- **Radio**
- **Media**
- **Bilder**
- **Video**

När inställningarna har ändrats trycker du på **Klar** för att bekräfta.

Ljud

Följande ljudinställningar kan uppdateras:

- "Ljutfördelning" (spatialisation):
Ställ in ljutfördelningen i bilen.
- "Atmosfär" (ambience):
Ställ in ljudalternativ, t.ex. "pop-rock", "klassisk", "jazz", "neutral".

Välj "Manuell" för att ställa in diskant- och basnivåer manuellt.

Tryck på **Bekräfta** för att spara ändringarna.

- "Demo Arkamys":
Välj för att prova Arkamys-läget.
- "Basförstärkning Arkamys":
Slå på/av basförstärkning.

Radio

Följande radioinställningar kan uppdateras:

- slå på/av sökning efter alternativa frekvenser (AF)
- slå på/av i-traffic
- slå på/av programtyp
- uppdatera listan med sparade radiostationer

För ytterligare information se (NAVI 80) "Radio" ⇨ 45.

Media

Följande mediaminställningar kan uppdateras:

- upprepa spår: På/av-strömställare
- blanda: På/av-strömställare

- visa skivomslag: På/av-strömställare
- bluetooth-anslutning: Konfigureras

För ytterligare information se (NAVI 80) "Bluetooth-musik" ⇨ 65.

Bilder

Följande fotoinställningar kan uppdateras:

- ange visningstiden för bilder under ett bildspel
- ange övergångseffekter mellan bilder i ett bildspel
- växla från normal till full skärmstorlek

För ytterligare information se "Visa bilder" ⇨ 72.

Video

Följande videoinställningar kan uppdateras:

- ange visningstyp för videor
- växla från normal till full skärmstorlek

För ytterligare information se "Spela upp filmer" ⇨ 72.

Radio

Användning	45
Stationssökning	47
Listor för autosparade stationer ...	50
Radio Data System (RDS)	51
Digital Audio Broadcasting	54

Användning

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren
- Flervägsmottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- Sändarskugga

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Reglage

De viktigaste knapparna för att kunna använda radion är:

- **RADIO:** Aktivera radio, byta frekvensband
- **◀▶:** Stationssökning
- **OK:** Byt frekvens
- Stationsknapp 1...6: Knappar för förinställda stationer
- **SETUP:** Systeminställningar, automatisk lagring av stationer
- **TEXT:** Visa radiotextinformation

Aktivera radion

Tryck på **RADIO** för att växla ljudkällan till radio.

Den senast mottagna stationen ställs in.

Välja våglängdsområde

Tryck flera gånger på **RADIO** för att växla mellan tillgängliga band (t.ex. FM1, FM2, AM).

Stationen du senast valde i det aktuella våglängdsområdet kommer att aktiveras.

CD35 BT USB - Reglage

De viktigaste knapparna för att kunna använda radion är:

- **RADIO:** Aktivera radio, byta frekvensband
- **◀▶:** Ändra frekvens, stationsökning
- Vridratt i mitten: Öppna listan med sparade radiostationer
- Stationsknapp 1...6: Knappar för förinställda stationer
- **SETUP / TEXT:** Systeminställningar

Aktivera radion

Tryck på **RADIO** för att växla ljudkällan till radio.

Den senast mottagna stationen ställs in.

Välja våglängdsområde

Tryck flera gånger på **RADIO** för att växla mellan tillgängliga band (t.ex. FM1, FM2, MW, LW).

Stationen du senast valde i det aktuella våglängdsområdet kommer att aktiveras.

NAVI 50 - Reglage

Använd pekskärmen för att styra radion.

De viktigaste reglagen är:

- **FM/AM/DAB** (beroende på version): Tryck på ▼ och växla mellan FM- och AM-bandet.
- **◀/▶**: Tryck här för att starta en automatisk sökning efter nästa/föregående radiokanal.
- **◀/▶**: Tryck här för att växla till nästa/föregående frekvens i steg om 0,5.

Aktivera radion

För att aktivera radion kan du när som helst trycka på  följt av /  **Radio** på displayen. Den senast mottagna stationen ställs in.

Följande undermenyer visas:

- **Huvudmeny**: Radiostation/frekvens visas.
- **Lista**: Visar en alfabetisk lista över tillgängliga radiostationer (max 50 stationer).

Observera!

Radiostationer utan RDS: Endast frekvensen visas. Dessa stationer visas i slutet av listan.

- **Förval**: Visar sparade favoritradiostationer.
- **Alternativ**:

Följande inställningar kan ändras, beroende på vilket våglängdsområde du har valt:

- **RDS** (På/av)
- **TA** (På/av)
- **Region** (På/av)
- **Nyheter** (På/av)

- **AM** (På/av)
- **Uppdatera lista** (På/av)

Ytterligare information finns under (NAVI 50) "Radiodatasystem (RDS)"  51.

Välja våglängdsområde

Tryck på ▼ bredvid **FM/AM/DAB** (om tillgängligt) i det övre vänstra hörnet av skärmen och välj FM-, AM eller DAB-bandet.

Stationen du senast valde i det aktuella våglängdsområdet kommer att aktiveras.

Observera!

AM-frekvensbandet kan inaktiveras via menyn **Alternativ**.

Se "Digital Audio Broadcasting"  54.

NAVI 80 - Reglage

Använd pekskärmen för att styra radion.

De viktigaste reglerna är:

- **FM/AM:** Tryck på fliken i övre vänstra hörnet på skärmen och växla mellan FM- och AM banden.
- **</>:** Tryck här för att starta en automatisk sökning efter nästa/föregående radiokanal.
- **</>:** Tryck här för att ändra till nästa/föregående frekvens i steg om 0,1 MHz.
- **⌂/📶:** Tryck här för att bläddra igenom en lista med stationer.

Aktivera radion

För att komma åt radion från startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Multimedia** följt av **Radio** på displayen.

Följande lägen finns:

- **Förval:**
Visar sparade favoritradiostationer.
- **Lista:**
Visar en alfabetisk lista över tillgängliga radiostationer (max 50 stationer).

Observera!

Radiostationer utan RDS: Endast frekvensen visas. Dessa stationer visas i slutet av listan.

- **Frekvens:**

Sök manuellt eller automatiskt genom att skanna det valda frekvensområdet.

Välja våglängdsområde

Tryck på **FM /AM**-fliken i övre vänstra hörnet på skärmen och växla mellan frekvensband.

Stationen du senast valde i det aktuella våglängdsområdet kommer att aktiveras.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Automatiskt stationssökning

Tryck snabbt på **⏮** eller **⏭** för att söka efter nästa station som kan tas emot på det aktuella våglängdsbandet.

Om ingen station hittas fortsätter den automatiska sökningen tills **⏮** eller **⏭** trycks in igen.

CD35 BT USB - Automatiskt stationssökning

Tryck på **⏮** eller **⏭** i cirka 2 sekunder för att söka efter nästa station som kan tas emot på det aktuella våglängdsbandet.

Om ingen station hittas fortsätter den automatiska sökningen tills **⏮** eller **⏭** trycks in igen.

NAVI 50 - Automatiskt stationssökning

Tryck på **⏮** eller **⏭** på displayen för att söka efter nästa station som kan tas emot på det aktuella frekvensbandet.

Om ingen station hittas fortsätter den automatiska sökningen tills **⏮** eller **⏭** trycks in igen.

NAVI 80 - Automatiskt stationssökning

Tryck på « eller » på displayen för att söka efter nästa station som kan tas emot på det aktuella frekvensbandet.

Om ingen station hittas fortsätter den automatiska sökningen tills « eller » trycks in igen.

Manuell stationssökning

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Manuell stationssökning

Välj önskat frekvensband och håll sedan in ◀◀ eller ▶▶ för att söka i det valda frekvensbandet.

Släpp knappen när den önskade frekvensen närmar sig. En automatisk sökning görs efter nästa mottagbara station och den spelas upp automatiskt.

Vrid på OK för att stegvis ändra frekvensen.

Sökning efter sparad station

Tack vare detta kan du välja stationer som du har sparat tidigare.

För att spara en station, välj önskat frekvensband och station och tryck på stationsknappen 1...6 tills en ljudsignal hörs och bekräfta att stationen har sparats på den aktuella stationsknappen. 6 stationer per frekvensband kan sparas.

Hämta en sparad station

För att hämta en station, välj önskat frekvensband och tryck kort på stationsknapp 1...6.

Söka efter radiostationsnamn (endast FM)

Välj FM-frekvensbandet och markera stationsnamnet på skärmen med ◀ eller ▶.

Tryck på ⌂ eller ⌂ flera gånger för att söka efter det önskade stationsnamnet manuellt. Frekvensen kan visas istället om stationsnamnet inte är tillgängligt.

Den alfabetiska listan innehåller upp till 60 FM-stationer med bästa mottagning. Den här listan kan uppdateras när som helst. Listor för autosparade stationer ⇨ 50.

CD35 BT USB - Manuell stationssökning

Välj önskat frekvensband och håll sedan in ◀◀ eller ▶▶ för att söka i det valda frekvensbandet.

Släpp knappen när den önskade frekvensen närmar sig. En automatisk sökning görs efter nästa mottagbara station och den spelas upp automatiskt.

Tryck kort på ◀◀ eller ▶▶ för att ändra frekvensen i steg.

Sökning efter sparad station

Tack vare detta kan du välja stationer som du har sparat tidigare.

För att spara en station, välj önskat frekvensband och station och tryck på stationsknappen 1...6 tills en ljudsignal hörs och bekräfta att stationen har sparats på den aktuella stationsknappen. 6 stationer per frekvensband kan sparas.

Hämta en sparad station

För att hämta en station, välj önskat frekvensband och tryck kort på stationsknapp 1...6.

Söka efter radiostationsnamn (endast FM)

Välj FM-bandet och öppna listan med FM-radiostationer genom att vrida på vridknappen i mitten.

Vrid reglaget för att manuellt söka efter önskat stationsnamn och tryck på reglaget för att välja det.

Den alfabetiska listan innehåller upp till 50 FM-stationer med bästa mottagning. Den här listan kan uppdateras när som helst. Listor för autosparade stationer ⇨ 50.

NAVI 50 - Manuell stationssökning

Välj önskad våglängd och tryck sedan på ◀ eller ▶ för att växla till nästa/föregående frekvens i steg om 0,5.

Sökning efter sparad station

Tack vare detta kan du välja stationer som du har sparat tidigare.

För att spara en station väljer du frekvensband och station och trycker sedan på **Förval** för att visa sparade favoriter.

Tryck och håll på önskad plats. Frekvensen eller namnet på radiostationen visas på favoritplatsen, vilket be-

kräftar att stationen har sparats. (📶) indikerar den station som för närvarande spelas.)

Observera!

12 stationer kan lagras per våglängdsområde.

Hämta en sparad station

För att hämta en station väljer du frekvensband och trycker sedan på **Förval** för att visa sparade favoriter. Tryck kort på önskad favoritradiostation.

Tryck på ◀/▶ för att gå till föregående/nästa sida med favoriter.

Söka efter radiostationsnamn (endast FM och DAB)

Välj våglängd, FM eller DAB (om det finns) och tryck sedan på **Lista** för att visa en alfabetisk lista över tillgängliga radiostationer.

Tryck på ▼ eller ▲ för att söka efter det önskade stationsnamnet manuellt. Frekvensen kan visas istället om stationsnamnet inte är tillgängligt. Tryck på ett objekt i listan för att ta in den valda stationen. (📶) indikerar den station som spelas för närvarande).

Den alfabetiska listan innehåller upp till 50 radiostationer med den bästa mottagningen. Denna lista kan uppdateras när som helst. Se "Listor för autosparade stationer" ⇨ 50.

NAVI 80 - Manuell stationssökning

Välj önskad våglängd och tryck sedan på < eller > för att växla till nästa/föregående frekvens i steg om 0,1 MHz.

Sökning efter sparad station

Tack vare detta kan du välja stationer som du har sparat tidigare.

För att spara en station väljer du frekvensband och station och trycker sedan på **Förval** för att visa sparade favoriter.

Håll kvar fingret på önskad plats tills ett pip hörs. Frekvensen eller namnet på radiostationen visas på favoritplatsen, vilket bekräftar att stationen har sparats. 6 stationer per frekvensband kan sparas.

Alternativt kan du välja önskat frekvensband och önskad station sedan trycka på **Frekvens** eller **Lista**. Tryck på + för att öppna en snabbmeny och välj sedan **Spara som förval**.

Hämta en sparad station

För att hämta en station väljer du frekvensband och trycker sedan på **Förval** för att visa sparade favoriter. Tryck kort på önskad favoritradiostation.

Söka efter radiostationsnamn (endast FM)

Välj FM-bandet och tryck sedan på **Lista** för att visa en alfabetisk lista över tillgängliga radiostationer.

Tryck på $\frac{1}{2}$ eller $\frac{3}{2}$ för att söka efter det önskade stationsnamnet manuellt. Frekvensen kan visas istället om stationsnamnet inte är tillgängligt.

Den alfabetiska listan innehåller upp till 50 radiostationer med den bästa mottagningen. Denna lista kan uppdateras när som helst. Se "Listor för autosparade stationer" ➔ 50.

Listor för autosparade stationer

Med autospar-funktionen kan man göra en sökning efter de stationer som har bäst mottagning i ett våglängdsområde och automatiskt spara dessa.

Spara stationer automatiskt

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Spara stationer automatiskt

FM-våglängdsområdet har en autosparlista (AST) som kan spara 6 stationer.

När du lyssnar på radion trycker du ned och håller in **SETUP**: De 6 stationerna med bäst mottagning sparas automatiskt på AST.

Observera!

På grund av signalstyrka kan det hända att färre än 6 stationer sparas.

CD35 BT USB - Spara stationer automatiskt

Beroende på bil uppdateras och sparas kontinuerligt upp till 50 radiostationer automatiskt av systemet.

Hämta en station

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Hämta en station

Välj frekvensband och tryck in stationsknapp 1...6 kort för att hämta en sparad station.

För att hämta en station på Listan för autosparade stationer (AST) medan du lyssnar på radion trycker du kort på **SETUP** för att aktivera läget AST. Den senast mottagna stationen ställs in. Tryck kort på stationsknapp 1...6 för att hämta en annan lagrad station i listan för autosparade stationer.

CD35 BT USB - Hämta en station

Välj frekvensband och tryck in stationsknapp 1...6 kort för att hämta en sparad station.

Alternativt kan du välja FM-bandet och öppna listan med FM-radiostationer genom att vrida på vridknappen i mitten. Vrid reglaget för att manuellt söka efter önskat stationsnamn och tryck på reglaget för att välja det.

Uppdatera stationslista manuellt

Stationer går också att spara manuellt i listorna för autosparade stationer.

Observera!

Endast tillgängligt med CD35 BT USB, NAVI 50, NAVI 80.

För att uppdatera stationslistorna och få de senaste listorna aktiverar du systemuppdateringen manuellt. Berorande på infotainmentsystemet kan det hända att ljudet stängs av under en manuell uppdatering.

CD35 BT USB - Uppdatera stationslista manuellt

Tryck på **SETUP / TEXT** och vrid på vredet i mitten för att komma till **Radio functions (radiofunktioner)**.

Vrid på vridratten för att välja **Update FM list (uppdatera FM-lista)** och tryck för att bekräfta uppdateringen.

NAVI 50 - Uppdatera stationslista manuellt

Tryck på **Alternativ**, bläddra ned till **Uppdatera lista**, välj sedan **Start**. **Uppdaterar ...** visas på displayen tills uppdateringen är slutförd.

Observera!

Om DAB är tillgängligt rekommenderas att du uppdaterar listan över DAB-stationer manuellt när systemet är på.

NAVI 80 - Uppdatera stationslista manuellt

På startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Multimedia** följt av **Radio** på displayen.

Välj något av följande lägen:

- **Förval**
- **Lista**
- **Frekvens**

Tryck på **+** för att öppna en snabbmeny, välj sedan **Uppdatera radiolista**.

Radio Data System (RDS)

RDS är en FM-stationtjänst som hjälper dig att hitta önskad station och garanterar att den tas emot felfritt.

Fördelarna med RDS

- Programnamnet på den valda stationen visas på displayen istället för dess frekvens.
- Vid en automatisk stationssökning tar infotainmentsystemet endast emot RDS-stationer.
- Med AF (Alternative Frequency) ställer infotainmentsystemet alltid in den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för den valda stationen.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - RDS-funktioner

Ställa in RDS

Tryck på **SETUP** och vrid på **OK** för att komma till menyn **RDS**. Tryck på knappen för att välja.

Vrid vridknappen för att välja **RDS-inställning**.

Till/frånkoppling av RDS

Tryck på **Alternativ** på displayen. Följande inställningar kan ändras:

Slå på/stäng av **RDS-AF** genom att trycka på **OK**. **AF** visas på displayen när RDS är aktivt.

Textinformation (radiotext)

Vissa FM-radiostationer sänder ut textinformation om det utsända programmet (t.ex. låtens namn).

Tryck på **SETUP** och vrid på **OK** för att komma till menyn **Radiotexter**.

Vrid på vridknappen för att välja **Radio** och tryck på knappen för att se denna information.

CD35 BT USB - RDS-funktioner

Ställa in RDS

Tryck på **SETUP / TEXT** och vrid på vredet i mitten för att komma till menyn **Radio functions (radiofunktioner)**. Tryck på knappen för att välja.

Vrid vridknappen för att välja

RDS-AF.

Till-/frånkoppling av RDS

Slå på/stäng av **RDS-AF** genom att trycka på vridknappen i mitten.

Tjänsten I-Traffic (trafikinformation)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är FM RDS-stationer som sänder trafiknyheter.

Slå på/av tjänsten I-Traffic

Slå på och av trafikmeddelanden:

Tryck på **SETUP / TEXT** och vrid på vredet i mitten för att komma till menyn **Radio functions (radiofunktioner)**. Tryck på knappen för att välja.

Vrid på vridknappen för att välja i **Traffic** och slå på/stäng av genom att trycka på knappen.

- Om tjänsten kopplas till, avbryts uppspelningen av CD/MP3 under informationsmeddelandet.
- Trafikmeddelanden sänds inte automatiskt när LW- eller MW-frekvensbandet väljs. Ändra ljudkälla eller frekvensband till FM för att se till att trafikmeddelanden sänds automatiskt.

Blockera trafikmeddelanden

Blockera trafikmeddelanden under uppspelning av t. ex. CD/MP3: Tryck på vredet i mitten (eller på ➞).

Trafikmeddelandet avbryts men radiotjänsten för trafikinformation är fortsatt tillkopplad.

Textinformation (radiotext)

Vissa FM-radiostationer sänder ut textinformation om det utsända programmet (t.ex. låtens namn).

Tryck och håll ned **SETUP / TEXT** för att visa denna information.

Tryck på ➞ eller vänta i 30 sekunder för att återgå till den ursprungliga displaybilden.

NAVI 50 - RDS-funktioner

Ställa in RDS

Tryck på **Alternativ** på displayen. Följande inställningar kan ändras:

- **RDS** (På/av)
Stäng av den om den inte behövs.
- **TA** (På/av)
Se nedan.
- **Region/AF** (På/av)
Se nedan.

- **Nyheter** (På/av)
Se nedan.
- **AM** (På/av)
Stäng av den om den inte behövs.
- **Uppdatera lista** (På/av)
Se (NAVI 50) "Listor för autosparade stationer" ⇨ 50.

TA (Trafikmeddelanden)

Om **trafikmeddelanden** är aktiverade:

- Trafikmeddelanden från vissa FM-radiostationer (och DAB-stationer om det finns) sänds automatiskt.
- Radio och uppspelning från externa ljudkällor avbryts så länge trafikmeddelandet varar.

Observera!

Automatisk sändning av trafikmeddelanden avaktiveras om våglängdsområdet är inställt på **AM**.

Region/AF

Om RDS-funktionen är aktiverad och **Region/AF** är påslaget:

Frekvensen för vissa FM-radiokanaler kan ändras beroende på det geografiska området.

Dålig mottagning kan ibland ge upphov till instabila och oönskade förändringar av frekvensen. Slå av **Region/AF** vid behov.

Nyheter

Om **Nyheter** är aktiverat:

- Nyhetsmeddelanden från vissa FM-radiostationer (och DAB-stationer om det finns) sänds automatiskt.
- Radio och uppspelning från externa ljudkällor avbryts så länge trafikmeddelandet varar.

Textinformation (radiotext)

Vissa FM-radiostationer (och DAB-stationer om tillgängliga) sänder ut textinformation om det utsända programmet (t.ex. låtens namn).

NAVI 80 - RDS-funktioner

Ställa in RDS

För att komma åt menyerna Radioinställningar från startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Multimedia** följt av **Inställningar** och sedan på **Radio** på displayen.

Tryck på **+** för att öppna en snabbmeny och välj alternativet "Radioinställningar".

Följande radioinställningar kan uppdateras:

- slå på/av sökning efter alternativa frekvenser
- slå på/av I-Traffic
- slå på/av programtyp
- uppdatera listan med sparade radiostationer

Alternativ frekvens (AF)

Aktivera RDS-AF-funktionen för att alltid ställa in den bästa sändningsfrekvensen för den valda stationen

Dålig mottagning kan ibland ge upphov till instabila och oönskade förändringar av frekvensen. Stäng av RDS-AF-funktionen vid behov.

I-Traffic (Trafikinformation)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är FM RDS-stationer som sänder trafiknyheter.

Aktivera I-Traffic för att ta emot trafikmeddelanden automatiskt när de sänds.

Sökning efter programtyp (PtY)

Aktivera PtY för att visa vilken typ av program (t.ex. nyheter, sport) som sänds för närvarande

Uppdatera radiolista

Se (NAVI 80) "Listor för autosparade stationer" ⇨ 50.

Textinformation (radiotext)

Vissa FM-radiostationer sänder ut textinformation om det utsända programmet (t.ex. låtens namn).

För att kontrollera textinformation när du befinner dig i valfritt radioläge (t.ex. **Förval**, **Lista**, **Frekvens**) trycker du på **+** för att öppna en snabbmeny och väljer sedan alternativet textinformation.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) är ett innovativt och universellt sändningssystem.

Allmän information

- DAB-stationer visas med programnamnet istället för sändningsfrekvensen.
- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas på en och samma frekvens (grupp).
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass kan DAB även sända programrelaterad information och många andra typer av information inklusive rese- och trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en radiostation (även om signalen är mycket svag) kan ljud återges.
- Ljudet riskerar inte att långsamt försvinna, vilket annars är typiskt för mottagning i AM- och FM-bandet. DAB-signalen återges med konstant ljudvolym.

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).

Om DAB-signalen är för svag för att plockas upp av mottagaren växlar systemet över till samma program på en annan DAB eller FM-station.

- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder eller byggnader ökas mottagningskvaliteten för DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försämras betydligt i sådana fall.
- När DAB-mottagning är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning.

CD-spelare

Allmän information	55
Användning	56

Allmän information

Infotainmentsystemets CD-spelare kan spela ljud-CD-skivor, MP3-skivor och även WMA-skivor.

CD16 BT, CD18 BT: AAC- och WAV-format kan också spelas upp.

Upplysningar om ljud-CD-skivor och MP3/WMA-CD-skivor

Se upp

Under inga villkor får du sätta i DVD-skivor, singel-CD med 8 cm diameter eller formade CD-skivor i ljudsystemet.

Du får inte sätta dekaler på CD-skivor. Då kan skivorna fasta i CD-enheten och förstöra den. Då krävs ett kostsamt byte av enheten.

- Audio-CD-skivor vars kopierings-skydd inte överensstämmer med standarden för audio-CD-skivor riskerar att spelas upp på ett felaktigt sätt eller att inte fungera överhuvudtaget.

- Brända CD-R- och CD-RW-skivor och WMA-filer med DRM (Digital Rights Management) från webbmusikaffärer kanske inte går att spela korrekt eller över huvud taget.
- För Mixed-Mode cd-skivor (innehåller en kombination av audio och data, t.ex. MP3) är det bara ljudspåren som registreras och spelas upp.
- Skivor som har bränts hemma (CD-R- och CD-RW-skivor) är känsligare för felaktig behandling än vanliga CD-skivor. Se därför till att hantera CD-R- och CD-RW-skivor på ett korrekt sätt. Se nedan.
- Undvik att vidröra CD-skivans spelyta vid byte av skiva.
- Lägg direkt tillbaka CD-skivorna i fodralet när du tagit ut dem ur CD-spelaren. På så sätt skyddar du skivorna från smuts och från skador.
- Smuts och vätskor på CD-skivor riskerar att smutsa ner ljudspelarens lins, vilket kan leda till att fel uppstår.

- Skydda CD-skivorna mot hög värme och direkt solljus.
- Följande begränsningar gäller för MP3/WMA-skivor:

Endast MP3-filer och WMA-filer kan läsas.

Maximalt djup för mappstrukturen: 11 nivåer

Maximalt antal MP3- och/eller WMA-filer som kan sparas: 1000

Användbara format för spellistorna: .m3u, .pls

Inmatningarna i spellistorna måste vara utformade som relativa vägar.

- Användningen av MP3- och WMA-filer är identisk. När en CD-skiva med WMA-filer laddas visas MP3-relaterade menyer.

Användning

CD16 BT USB, CD18 BT USB - Använda CD-spelaren

Starta CD-uppspelning

Slå på infotainmentsystemet (genom att trycka på ) och sätt i CD-skivan med den tryckta sidan vänd uppåt i CD-uttaget tills den dras in: CD-uppspelningen startar automatiskt.

Om det redan finns en CD i enheten trycker du på **MEDIA** flera gånger för att välja önskad ljudkälla: CD-uppspelning startas.

Observera!

Beroende på vilka data som sparats på CD- eller MP3-skivan visas olika information om skivan och det aktuella spåret på displayen.

Välja ett album eller ett spår

Vrid på **OK** för att välja ett album eller ett spår från listan.

Hoppa till nästa eller föregående titel

Tryck en eller flera gånger kort på  eller .

Snabbspolning framåt eller bakåt

Håll in  eller  för att snabbspola aktuellt spår framåt eller bakåt.

Slumpvis uppspelning

Tryck och håll ned sifferknapp **2** eller **4** under uppspelning av CD (från stationsknapparna 1...6) för att aktivera slumpmässig uppspelning.

MIX visas på displayen när slumpvis uppspelning är aktiv.

Observera!

På en MP3-cd gäller slumpmässig uppspelning endast för det aktuella albumet.

Tryck och håll ned sifferknappen **2** eller **4** igen för att avaktivera.

MIX visas inte längre på displayen.

Slumpvis uppspelning kan även deaktiveras genom utmatning av CD:n.

Observera!

Slumpvis uppspelning deaktiveras inte när ljudsystemet stängs av eller om källa byts.

Paus

Tryck kort på ,  eller både  och  samtidigt för att avbryta uppspelningen av CD/MP3-CD. Tryck igen för att återuppta uppspelningen.

Pausfunktionen deaktiveras automatiskt när volymen ställs in, ljudkällan ändras eller automatiska informationsmeddelanden matas ut.

Visa extra textinformation (CD-text eller ID3-tag)

När du har valt spår eller album trycker du kort på **TEXT** eller sifferknapp **5** (från stationsknapparna 1...6) för att visa textinformation på CD-skivan (t.ex. artist, albumnamn eller låttitel).

För att visa all textinformation på en gång trycker du och håller in sifferknappen **5** eller **TEXT**.

Lämna visningsläget genom att trycka på .

Ta ut en CD-skiva

Tryck på : CD-skivan matas ut.

Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den automatiskt att dras in igen efter några sekunder.

CD35 BT - Använda CD-spelaren**Starta CD-uppspelning**

Slå på infotainmentsystemet (genom att trycka på ) och sätt i CD-skivan med den tryckta sidan vänd uppåt i CD-uttaget tills den dras in: CD-uppspelningen startar automatiskt.

Om det redan finns en CD i enheten trycker du på **MEDIA** flera gånger för att välja önskad ljudkälla: CD-uppspelning startas.

Observera!

Beroende på vilka data som sparats på CD- eller MP3-skivan visas olika information om skivan och det aktuella spåret på displayen.

Välja ett album eller ett spår

Vrid vridknappen i mitten för att välja ett album eller ett spår från listan.

Hoppa till nästa eller föregående titel

Tryck en eller flera gånger kort på  eller .

Snabbspolning framåt eller bakåt

Håll in  eller  för att snabbspola aktuellt spår framåt eller bakåt.

Slumpvis uppspelning

Tryck på **SETUP / TEXT** flera gånger för att öppna inställningsmenyn.

Vrid på vridratten i mitten för att välja **Audio settings (ljudinställningar)** och tryck på knappen för att bekräfta.

Välj **Random (slumpvis)** och tryck på knappen för att aktivera.

Observera!

På en CD MP3/WMA gäller den slumpvisa uppspelningsfunktionen det aktuella albumet och flyttar sedan till nästa album.

Paus

Tryck kort på volymvredet,  eller både  och  samtidigt för att avbryta uppspelningen av CD/MP3-CD. Tryck igen för att återuppta uppspelningen.

Pausfunktionen deaktiveras automatiskt när volymen ställs in, ljudkällan ändras eller automatiska informationsmeddelanden matas ut.

Visa extra textinformation (CD-text eller ID3-tag)

När du har valt spår eller album, trycker du och håller in vridknappen i mitten för att visa textinformation på CD-skivan (t.ex. artist, albumnamn eller låttitel).

Lämna visningsläget genom att trycka på ➞.

Ta ut en CD-skiva

Tryck på ⏏: CD-skivan matas ut.


Om CD-skivan inte avlägsnas när den har matats ut, kommer den automatiskt att dras in igen efter några sekunder.

AUX-ingång

Allmän information 59

Användning 59

Allmän information

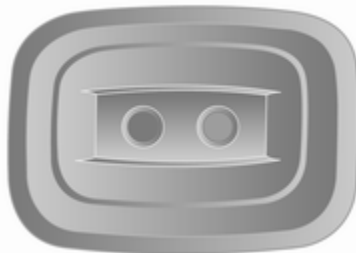

Ett AUX-uttag finns för anslutning av externa ljudkällor.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

Du kan till exempel ansluta en bärbar CD-spelare till AUX-ingången med en 3,5 mm teleplugg.

Användning

En ljudkälla som ansluts till AUX-ingången kan bara drivas via reglagen på ljudkällan, dvs. inte via

infotainmentsystemet. Välj ett spår direkt på ljudkällan endast när bilen står still.

Se upp

Innan du ansluter eller kopplar från en tillbehörsenhet, t.ex. en bärbar CD-spelare bör du stänga av spelaren och infotainmentsystemet för att undvika kvalitetsproblem och möjliga skador på utrustningen.

Vid anslutning via kontaktpluggen upptäcker systemet ljudkällan automatiskt. Beroende på inspelningsvolym kan det förekomma en fördröjning innan ljudkällan hörs.

Artisten eller spårnamnet visas inte på displayen.

Observera!

Se till att tillbehörsutrustningen förvaras på ett säkert sätt under körning. Personerna i bilen skadas av föremål som kastas omkring vid hård inbromsning, plötslig riktningssvängning eller en olycka.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB- Använda AUX-ingången

Tryck på **MEDIA** eller **AUDIO/SOURCE** för att byta ljudkälla till AUX-läge. Slå därefter på den externa enheten. AUX visas på displayen.

AUX-inställningar

Tryck på **SETUP** flera gånger för att öppna inställningsmenyn.

Välj AUX IN och vrid på **OK** tills den önskade inställningen är markerad:

- HI (300 mV)
- MID (600 mV)
- LO (1200 mV)

CD35 BT USB - Använda AUX-ingången

Tryck på **MEDIA** för att aktivera AUX-läge. Slå därefter på den externa enheten. Jack visas på displayen.

NAVI 50 - Använda AUX-ingången

För att komma åt mediamenyn kan du när som helst trycka på  följt av  **MEDIA** på displayen.

Tryck på  i övre vänstra hörnet för att växla mellan externa ljudkällor. Följande alternativ finns tillgängliga:

- **USB:** Se (NAVI 50) "USB-port" ⇨ 61.
- **iPod:** Se (NAVI 50) "USB-port" ⇨ 61.
- **BT:** Se (NAVI 50) "Bluetooth-musik" ⇨ 65.
- **Aha:** Appen Aha® för smartphones (tillgänglig beroende på version).

Se "Användning", ytterligare (NAVI 50) i avsnittet "Introduktion" ⇨ 24.

- **AUX:** Välj denna meny för att ändra ljudkälla till AUX-läge och slå sedan på den externa enheten.

NAVI 80 - Använda AUX-ingången

Ändra ljudkälla till AUX-läge för att spela upp innehåll från en ansluten extern enhet.

För att komma åt mediamenyn från startsidan kan du trycka på **MENY** och sedan på **Multimedia** följt av **Media** på displayen.

Tryck på  för att öppna en snabbmeny. Följande alternativ finns tillgängliga:

- **Uttag för externa enheter:** Ändra ljudkällan till AUX-läge och slå sedan på den externa enheten.
- **USB:** Se (NAVI 80) "USB-port" ⇨ 61
- **Bluetooth-förbindelse:** Se (NAVI 80) "Bluetooth-musik" ⇨ 65
- **SD-kort**
- **Cd-spelare**

USB-port

Allmän information	61
Uppspelning av sparade ljudfiler .	62

Allmän information



I infotainmentenheten (eller i mittkonsolen) finns det ett USB-uttag för anslutning av externa audiokällor.

Observera!

Anslutningen måste alltid vara ren och torr.

En MP3-spelare, ett USB-minne eller en iPod kan anslutas till USB-porten.

Dessa enheter regleras via infotainmentssystemets reglage och menyer.

Upplysningar

MP3-spelare och USB-minnen

- De MP3-spelare och USB-minnen som ansluts måste uppfylla USB Mass Storage Class-specifikation (USB MSC).
- Endast MP3-spelare och USB-minnen med en sektorstorlek på 512 bytes och en klusterstorlek mindre än eller lika med 32 kbyte i filsystemet FAT32 stöds.
- Hårddiskar (HDD) stöds inte.
- Följande restriktioner gäller för data lagrade på MP3-spelare eller USB-minnen:

Endast filer av typen MP3, WMA- och (beroende på infotainment-systemet) ACC kan läsas. WAV-filer och alla andra komprimerade filer kan inte spelas upp.

Maximalt djup för mappstrukturen: 11 nivåer.

Maximalt antal filer som kan sparas: 1 000 filer.

NAVI 50: Minsta rekommenderade lagringskapacitet för USB-enheten är 4 GB. Rekommenderad maximal lagringskapacitet är 32 GB.

WMA-filer med DRM (Digital Rights Management) från webb-musikaffärer kan spelas upp fel eller inte alls.

Användbara format för spellistorna: .m3u, .pls

Inmatningarna i spellistorna måste vara utformade som relativa vägar.

Uppspelning av sparade ljudfiler

När enheten är ansluten går det bara att använda reglagen och menyerna i infotainmentsystemet för att styra ljudenheten.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Spela upp musik via USB-uttaget

MP3-spelare/iPod/USB-enheter

Systemet känner av ljudenheten när en USB-enhet ansluts och aktuellt spår visas automatiskt.

Om en ny ljudenhet ansluts spelas det första spåret i den första mappen automatiskt. När du ansluter enheten igen fortsätter spelaren att spela upp det spår som spelades tidigare.

Beroende på den anslutna ljudenheten väljer du en mapp (MP3-spelare, USB-enhet) eller en spellista (bärbar digital musikspelare).

Användningen av datakällor anslutna via USB är i huvudsak densamma som för en ljud-/MP3-/WMA-CD
⇨ 56.

Välja titel

För att välja spår direkt (och byta mappar) går du först in på menyn för ljudenheten genom att trycka på OK under uppspelningen. Välj spår och byt mapp genom att vrida och trycka på knappen.

CD35 BT USB - Spela upp musik via USB-uttaget

MP3-spelare/iPod/USB-enheter

Systemet känner av ljudenheten när en USB-enhet ansluts och det första spåret i den första mappen spelas upp automatiskt. När du ansluter enheten igen fortsätter spelaren att spela upp det spår som spelades tidigare.

Beroende på den anslutna ljudenheten väljer du en mapp (MP3-spelare, USB-enhet) eller en spellista (bärbar digital musikspelare).

Användningen av datakällor anslutna via USB är i huvudsak densamma som för en ljud-/MP3-/WMA-CD
⇨ 56.

Välja titel

För att välja spår direkt (och byta mapp) går du först in på ljudenhetens menystruktur genom att trycka på vridknappen i mitten under uppspelningen (för iPod vrider du på knappen för att komma till menyn). Välj spår och byt mapp genom att vrida och trycka på knappen.

NAVI 50 - Spela upp musik via USB-uttaget

MP3-spelare/USB-minnen/iPod

Systemet känner av ljudenheten när en USB-enhet ansluts och aktuellt spår visas automatiskt. Enhetstypen (MP3-spelare/USB-enhet eller iPod) känns också igen, och det relevanta läget för ljudkälla (USB eller iPod) väljs automatiskt.

När menyn  **MEDIA** är aktiv är följande undermenyer tillgängliga:

- **Huvudmeny/Spelare**
- **Lista**
- **Alternativ**

Om du vill växla mellan ljudkällor trycker du på  i övre vänstra hörnet. Följande alternativ finns tillgängliga:

- **USB:** Välj denna meny för att ändra ljudkällan till USB-läge.

Observera!

Under användningen laddas eller bibehålls laddningen i batteriet på den anslutna USB-enheten.

- **iPod:** Välj denna meny för att ändra ljudkällan till iPod-läge.

- **BT:** Se NAVI 50 "Bluetooth-musik" - ➔ 65.
- **Aha:** Appen Aha® för smartphones (tillgänglig beroende på version).
Se "Användning", ytterligare (NAVI 50) i avsnittet "Introduktion" ➔ 24.
- **AUX:** Se NAVI 50 - "Användning av aux-ingång" ➔ 59.

Huvudmeny/Spelare

Tryck här för att visa det aktuella spåret. På den här skärmen är följande alternativ tillgängliga:

-  (Tryck här för att hoppa till föregående spår, håll in för att snabbspola bakåt)
-  (Tryck här för att pausa/spela)
-  (Tryck här för att hoppa till nästa spår, håll in för att snabbspola framåt)

Lista

Visar en lista över spåren i den aktuella skivan/mappen. Tryck på ett visst spår för att spela upp det direkt.

Observera!

Som standard listas albumen i alfabetisk ordning.

Om en USB-enhet är ansluten är alla mappar på samma nivå i trädstrukturen.

Du kan återgå till föregående nivån i mappträdstrukturen genom att trycka på .

Alternativ

Tryck här för att visa följande alternativ:

- **Upprepa** (av/spår/mapp/alla)
- **Blanda** (På/av)

NAVI 80 - Spela upp musik via USB-uttaget

MP3-spelare / USB-minnen

Ändra ljudkälla till USB-läge för att spela upp filer från en ansluten USB-enhet.

För att komma åt mediamenyn från startsidan kan du trycka på **MENY** och sedan på **Multimedia** följt av **Media** på displayen.

Tryck på **+** för att öppna en snabbmeny. Följande alternativ finns tillgängliga:

- **USB:** Ändra ljudkälla till USB-läge.
- **Uttag för externa enheter:** Se NAVI 80 "AUX-ingång" ⇨ 59.
- **Bluetooth-förbindelse:** Se NAVI 80 "Bluetooth-musik" ⇨ 65.
- **SD-kort**
- **Cd-spelare:** Se NAVI 80 "AUX-ingång" ⇨ 59.

När USB-läget är valt innehåller displayen följande alternativ:

- **⏮ eller ⏭:** Flytta till föregående/nästa spår.
- **⏸:** Pausa spår.
- **Rullningslist för tid som förflutit:** Bläddra genom spår.
- **Nytt urval:** Välj ett annat spår från den anslutna ljudkällan.
- **Aktuell spellista:** Gå till listan över aktuell uppspelning.

- **⏮:** Återgå till föregående skärm.
- **+**: Öppna snabbmenyn för att ändra ljudkälla eller komma åt spårinställningarna (t.ex. för att slå på/av blandning eller upprepning, visa information om aktuellt spår och öppna ljudinställningar).

Koppla bort från USB-uttaget

Uppspelningen avbryts omedelbart när den ljudenheten kopplas bort från USB-uttaget.

Bluetooth-musik

Allmän information	65
Användning	65

Allmän information

Externa ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare etc.), med funktion för Bluetooth-musikprotokollet A2DP, kan anslutas trådlöst till infotainment-systemet.

Upplysningar

- Infotainmentsystemet ansluter bara till Bluetooth-enheter med funktion för A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Det kan uppstå anslutningsproblem med tidigare versioner.
- Bluetooth-enheten måste ha funktioner för AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) version 1.0 eller högre. Om enheten inte har funktioner för AVRCP kan bara volymen styras från infotainmentsystemet.
- Innan du ansluter Bluetooth-enheten till infotainmentsystemet ska du bekanta dig med dess bruksanvisning för Bluetooth-funktioner.

Användning

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste uppfyllas för att styra en Bluetooth-aktiverad ljudenhet via infotainment-systemet:

- Infotainmentsystemets Bluetooth-funktion måste vara aktiverad.
Se "Bluetooth-anslutning" i avsnittet "Telefon" ⇨ 127.
- Bluetooth-funktionen hos den externa ljudenheten med Bluetooth-stöd måste aktiveras (se ljudenhetens bruksanvisning).
- Beroende på ljudkälla kan man behöva ställa in enheten på "synlig" (se ljudenhetens bruksanvisning).
- Ljudkällan måste paras och anslutas till infotainmentsystemet.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Spela upp musik via Bluetooth

Bluetooth-förbindelse

En anslutning måste ställas in mellan ljudenheten och infotainmentsystemet via Bluetooth, dvs. enheten måste paras ihop med bilen innan den används.

Se "Bluetooth-anslutning" i avsnittet "Telefon" ⇨ 127.

- Maximalt 5 ljudenheter kan paras ihop och sparas i listan med enheter men endast en kan anslutas åt gången.
- Om enheten har både ljudspelar- och telefonfunktioner paras båda funktionerna ihop med systemet. Parning av en mobiltelefon ⇨ 124.
- Telefonfunktionerna fortsätter att vara aktiva när ljudspelaren används och ljuduppspelningen avbryts när telefonen används.

Para ihop en extern ljudenhet med infotainmentsystemet

För att parkoppla ljudenheten trycker du på **TEL** och väljer **Parkoppla enhet** genom att trycka på **OK**.

Skärmen **Klar att para ihop** visas.

Sedan ser du på ljudenheten vilken Bluetooth-utrustning som finns i närheten av enheten.

Välj **My Radio** (dvs. systemets namn) i listan på ljudenheten och skriv in den parningskod (om sådan krävs) som visas på infotainmentsystemets display med ljudenhetens knappsats.

Observera!

Om ljudenheten inte har någon skärm anger du standard hopparningskoden på enheten och därefter på infotainmentsystemet. Se bruksanvisningen för denna standardhopparningskod, vanligtvis **0000**. Beroende på enheten kan det hända att hopparningskoden måste anges i omvänd ordning dvs. först på infotainmentsystemet.

Om hopparningen misslyckas återgår systemet till föregående meny och motsvarande meddelande visas. Upprepa förfarandet vid behov.

När hopparningen är slutförd visas ett bekräftelsemeddelande följt av namnet på den hopparade ljudenheten på infotainmentsystemets display.

Observera!

När en Bluetooth-anslutning är aktiv kommer ljudenhetens batteri att laddas ur snabbare om den styrs via infotainmentsystemet.

Ansluta en ljudenhet

Ljudenheter ansluts automatiskt till infotainmentsystemet när hopparningen har genomförts.

För att ansluta en ljudenhet efter att den har parkopplats med systemet eller för att ansluta till en annan parkopplad ljudenhet än den aktuella, trycker du på **TEL** och väljer menyn **Välj enhet**. Enhetslistan visar de ljudenheter som redan är parade.

Välj önskad enhet i listan och bekräfta med **OK**. Ett skärmmeddelande bekräftar anslutningen.

Koppla från en ljudenhet

För att koppla från en ljudenhet från infotainmentsystemet trycker du på **TEL** (eller knappen **SETUP**) och väljer **Bluetooth connection (Bluetooth-anslutning)**. Välj önskad enhet i enhetslistan och välj **Disconnect the device (koppla bort enhet)** och bekräfta genom att vrida och trycka på **OK**. Ett skärmmedelande bekräftar fränkopplingen.

Om ljudenheten stängs av eller Bluetooth-funktionen avaktiveras på ljudenheten kopplar det även från enheten från infotainmentsystemet.

Att ta bort parningen för en extern ljudenhet från infotainmentsystemet

Om listan med parade ljudenheter är full kan en ny enhet endast paras om en befintlig enhets parning tas bort.

För att ta bort parkopplingen, dvs. radera ljudenheten från systemets minne, tryck på **TEL** och välj **Ta bort enhet**. Välj önskad ljudenhet i listan och tryck på **OK** för att bekräfta borttagningen.

Hantering via infotainmentsystem

När enheten är parad och trådlöst ansluten börjar ljuduppspelningen automatiskt.

Ljudenheten kan då styras via infotainmentsystemets funktionsknappar, vridrattar och skärmmenyer.

Vilka funktioner som kan styras via infotainmentsystemet varierar beroende på typ av ljudspelare.

Användningen av ljudenheten när den är ansluten trådlöst liknar användningen av CD-spelaren ↷ 56.

CD35 BT USB - Spela upp musik via Bluetooth

Bluetooth-förbindelse

En anslutning måste ställas in mellan ljudenheten och infotainmentsystemet via Bluetooth, dvs. enheten måste paras ihop med bilen innan den används.

Se (CD35 BT USB) "Bluetooth-anslutning" i avsnittet "telefon" ↷ 127.

- Maximalt 5 ljudenheter kan paras ihop och sparas i listan med enheter men endast en kan anslutas åt gången.

- Om enheten har både ljudspelar- och telefonfunktioner kan en eller båda funktionerna paras ihop med systemet. Parning av en mobiltelefon ↷ 124.
- Telefonfunktionerna fortsätter att vara aktiva när ljudspelaren används och ljuduppspelningen avbryts när telefonen används.

Para ihop en extern ljudenhet med infotainmentsystemet

För att para ihop ljudenheten med systemet trycker du på

SETUP / TEXT och väljer **Bluetooth connection (Bluetooth-anslutning)**.

Välj en tom plats genom att vrida på vridratten i mitten och tryck på knappen för att visa nästa meny.

Välj **Para ihop en enhet med**

systemet genom att vrida och trycka på vridratten och sedan på ljudenheten och sök efter Bluetooth-utrustning i närheten av telefonen.

Välj **My_Radio** (dvs. systemets namn) i listan på ljudenheten och skriv in den parningskod (om sådan krävs) som visas på infotainmentsystemets display med ljudenhetens knappsats.

Observera!

Om ljudenheten inte har någon skärm anger du standard hopparkodens på enheten och därefter på infotainmentsystemet. Se bruksanvisningen för denna standardhopparkod, vanligtvis **0000**. Beror på enheten kan det hända att hopparkoden måste anges i omvänd ordning dvs. först på infotainmentsystemet.

Om hoppningen misslyckas visas meddelandet **Hoppning misslyckad**. Upprepa förfarandet vid behov.

När hoppningen är slutförd visas ett bekräftelsemeddelande följt av namnet på den hopparade ljudenheten på infotainmentsystemets display.

Observera!

När en Bluetooth-anslutning är aktiv kommer ljudenhetens batteri att laddas ur snabbare om den styrs via infotainmentsystemet.

Ansluta en ljudenhet

Ljudenheter ansluts automatiskt till infotainmentsystemet när hoppningen har genomförts.

För att ansluta en ljudenhet efter att den har parkopplats med systemet, eller för att ansluta till en annan parkopplad ljudenhet än den aktuella, trycker du på **SETUP / TEXT** och väljer **Bluetooth connection (Bluetooth-anslutning)** (eller tryck på **TEL** om ingen enhet är ansluten). Enhetslistan visar de ljudenheter som redan är parade.

Välj önskad enhet i listan och bekräfta genom att trycka på vridratten i mitten. Ett skärmmeddelande bekräftar anslutningen.

Koppla från en ljudenhet

För att koppla bort en ljudenhet från infotainmentsystemet väljer du den önskade telefonen i menyn **Bluetooth connection (Bluetooth-anslutning)** och väljer sedan **Disconnect the device (koppla bort enhet)** genom att vrida och trycka på vridknappen i mitten. Ett skärmmeddelande bekräftar fränkopplingen.

Om ljudenheten stängs av eller Bluetooth-funktionen avaktiveras på ljudenheten kopplar det även från enheten från infotainmentsystemet.

Att ta bort parringen för en extern ljudenhet från infotainmentsystemet

Om listan med parade ljudenheter är full kan en ny enhet endast paras om en befintlig enhets parring tas bort.

För att ta bort parkopplingen, dvs. radera ljudenheten från systemets minne, tryck på **SETUP / TEXT** och välj **Bluetooth connection (Bluetooth-anslutning)**. Välj den önskade ljudenheten på listan, tryck på vridknappen i mitten och välj **Ta bort**.

Hantering via infotainmentsystem

När enheten är parad och trådlöst ansluten börjar ljuduppspelningen automatiskt.

Ljudenheten kan då styras via infotainmentsystemets funktionsknappar, vridrattar och skärmmenyer.

Vilka funktioner som kan styras via infotainmentsystemet varierar beroende på typ av ljudspelare.

Användningen av ljudenheten när den är ansluten trådlöst liknar användningen av CD-spelaren ⇨ 56.

NAVI 50 - Spela upp musik via Bluetooth

Bluetooth-förbindelse

En anslutning måste ställas in mellan ljudenheten och infotainmentsystemet via Bluetooth, dvs. enheten måste paras ihop med bilen innan den används.

Se (NAVI 50) "Bluetooth-anslutning" i avsnittet "telefon" ⇨ 127.

- Maximalt 5 ljudenheter kan parakopplas och sparas i enhetslistan, men bara en kan vara ansluten i taget (beroende på version kan upp till 8 ljudenheter parakopplas).
- Om enheten har både ljudspelar- och telefonfunktioner paras båda funktionerna ihop med systemet. Parning av en mobiltelefon ⇨ 124.
- Telefonfunktionerna fortsätter att vara aktiva när ljudspelaren används och ljuduppspelningen avbryts när telefonen används.

Para ihop en extern ljudenhet med infotainmentsystemet

Om du vill para ihop ljudenheten med systemet trycker du på  följt av **⚙️INSTÄLLNINGAR** på displayen.

Välj **Bluetooth** och sedan antingen **Sök efter Bluetooth-enhet** eller **Behörighet för externa enheter**.

Sök på ljudenheten efter Bluetooth-enheter i närheten.

Välj infotainmentsystemets namn (t.ex. **MEDIA-NAV**) i listan på ljudenheten och skriv (vid behov) in den parkopplingskod som visas på infotainmentsystemets display med ljudenhetens knappsats.

Standardparningskoden är **0000**. För att ändra denna kod innan hopparningsproceduren startar väljer du **Byt lösenord**.

Observera!

Om ljudenheten inte har någon skärm anger du standard hopparningskoden på enheten och därefter på infotainmentsystemet. Se bruksanvisningen för denna standardhopparningskod, vanligtvis **0000**. Beroende på enheten kan det hända att

hopparningskoden måste anges i omvänd ordning dvs. först på infotainmentsystemet.

Om hopparningen misslyckas kan du upprepa proceduren vid behov.

Observera!

När en Bluetooth-anslutning är aktiv kommer ljudenhetens batteri att laddas ur snabbare om den styrs via infotainmentsystemet.

Ansluta en ljudenhet

Ljudenheter ansluts automatiskt till infotainmentsystemet när hopparningen har genomförts.

Om du vill ändra den ljudenhet som är ansluten trycker du på  följt av **⚙️INSTÄLLNINGAR** på displayen.

Välj sedan **Bluetooth** följt av **Visa listan över Bluetooth-enheter**. Enhetslistan visar de ljudenheter som redan är parade.

Välj önskad ljudenhet i listan och bekräfta med **OK**.

Koppla från en ljudenhet

Om ljudenheten stängs av eller Bluetooth-funktionen inaktiveras på ljudenheten kopplas enheten från infotainmentsystemet.

Att ta bort parningen för en extern ljudenhet från infotainmentsystemet

Om listan med parade ljudenheter är full kan en ny enhet endast paras om en befintlig enhets parning tas bort.

För att ta bort en parkoppling, dvs. ta bort en ljudenhet från systemets minne, trycker du på  följt av **INSTÄLLNINGAR** på displayen.

Välj **Bluetooth** och sedan **Visa listan över Bluetooth-enheter**.

Välj önskad ljudenhet från listan och tryck sedan på  för att ta bort enheten. Om du vill kan du ta bort alla enheter i listan genom att trycka på **Alternativ** följt av **Ta bort alla**. Bekräfta med **OK**.

Hantering via infotainmentsystem

När enheten är parad och trådlöst ansluten börjar ljuduppspelningen automatiskt.

Ljudenheten kan sedan styras via infotainmentsystemets display.

Vilka funktioner som kan styras via infotainmentsystemet varierar beroende på typ av ljudspelare.

Att använda ljudenheten när den är trådlöst ansluten fungerar ungefär på samma sätt som när du spelar upp sparade ljudfiler via USB-uttaget. Se "NAVI 50 - Spela musik via USB-uttaget" i avsnittet "USB-port" ⇨ 62.

NAVI 80 - Spela upp musik via Bluetooth

Bluetooth-förbindelse

En anslutning måste ställas in mellan ljudenheten och infotainmentsystemet via Bluetooth, dvs. enheten måste paras ihop med bilen innan den används.

- Det finns ett maximalt antal ljudenheter som kan paras ihop och sparas i enhetslistan, men bara en kan vara ansluten åt gången.

- Om enheten har både ljudspelar- och telefonfunktioner paras båda funktionerna ihop med systemet. Parning av en mobiltelefon ⇨ 124.
- Telefonfunktionerna fortsätter att vara aktiva när ljudspelaren används och ljuduppspelningen avbryts när telefonen används.

Para ihop en extern ljudenhet med infotainmentsystemet

På startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Multimedia** följt av **Inställningar** på displayen.

Välj **Media** för att komma åt menyn medieinställningar och välj sedan alternativet "Konfigurera Bluetooth-anslutning".

Hoppningen går till på samma sätt som med en mobiltelefon. Se (NAVI 80) "Bluetooth-anslutning" i avsnittet "telefon" ⇨ 127.

Ansluta en ljudenhet

Ljudenheter ansluts automatiskt till infotainmentsystemet när hoppningen har genomförts.

Du kan när som helst ändra ljudkällan till Bluetooth-läge för att spela upp filer från en ansluten Bluetooth-enhet.

På startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Multimedia** följt av **Media** på displayen.

Tryck på **+** (för att öppna en snabbmeny) och välj **Bluetooth-anslutning** för att ändra ljudkällan till Bluetooth.

Koppla från en ljudenhet

Om ljudenheten stängs av eller Bluetooth-funktionen inaktiveras på ljudenheten kopplas enheten från infotainmentsystemet.

Att ta bort parningen för en extern ljudenhet från infotainmentsystemet

För att ta bort hopparningen, dvs. radera en enhet från systemets minne:

På startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Multimedia** följt av **Inställningar** på displayen.

Välj **Media** för att komma åt menyn medieinställningar och välj sedan alternativet "Konfigurera Bluetooth-anslutning".

Hopparningen tas bort på samma sätt som med en mobiltelefon. Se (NAVI 80) "Bluetooth-anslutning" i avsnittet "telefon" ⇨ 127.

Hantering via infotainmentsystem

När enheten är parad och trådlöst ansluten kan det hända att ljuduppspelningen börjar automatiskt.

Ljudenheten kan sedan styras via infotainmentsystemets display.

Vilka funktioner som kan styras via infotainmentsystemet varierar beroende på typ av ljudspelare.

Att använda ljudenheten när den är trådlöst ansluten fungerar ungefär på samma sätt som när du spelar upp sparade ljudfiler via USB-uttaget. Se "NAVI 80 - Spela musik via USB-uttaget" i avsnittet "USB-port" ⇨ 62.

Externa enheter

Visa bilder	72
Spela upp filmer	72

Visa bilder

NAVI 80 - Visa bilder

För att komma till menyn "Bilder" från startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Multimedia** följt av **Bilder** på displayen.

Välj den anslutna källenheten (t.ex. SD-kort, USB) för att komma åt enskilda foton eller visa ett bildspel med alla kompatibla foton på enheten.

På displayen kan du använda följande alternativ:

- < eller >: Flytta till föregående/nästa bild.
- **Miniatyrer**: Växla mellan helskärm och minimerad vy.
- **Nytt urval**: Välj en annan bild från den anslutna källenheten.
- **+**: Öppna snabbmeny för att ändra källenhets eller komma åt fotoinställningarna.

När du visar ett foto eller bildspel kan du via snabbmenyn även ange zoomnivå eller visa alla foton i miniatyrform.

Fotoinställningar - se (NAVI 80) "Systeminställningar" ➤ 40.

Spela upp filmer

NAVI 80 - Spela upp filmer

För att komma till menyn "Videoklipp" från startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Multimedia** följt av **Videoklipp** på displayen.

Välj den anslutna källenheten (t.ex. SD-kort, USB) för att komma åt enskilda eller alla kompatibla videoklipp på enheten.

På displayen kan du använda följande alternativ:

- **◀◀ eller ▶▶**: Gå till föregående/nästa video.
- **||**: Pausa video.
- **Rullningslist** för tid som förflutit: Bläddra genom videoklipp.
- **Nytt urval**: Välj en annan bild från den anslutna källenheten.
- **Helskärm**: Växla till helskärmsläge.

- **←**: Återgå till föregående skärm.
- **+**: Öppna snabbmeny för att ändra källanhet eller komma åt videoinställningarna.

Under videouppspelning kan du också återgå till listan över videoklipp via snabbmenyn.

Videoinställningar - se (NAVI 80) "Systeminställningar" ⇨ 40.

Navigation

Allmän information	74
Användning	78
Inmatning av mål	98
Guidning	106
Symbolöversikt	117

Allmän information

Varning

Navigeringssystemet är ett komplement till din navigeringsförmåga. Kör försiktigt och uppmärksam.

Om en anvisning från navigeringssystemet strider mot trafikreglerna är det alltid trafikreglerna som gäller.

Navigationssystemet vägleder dig till din destination tillförlitligt utan behov av fysiska kartor.

Om **Trafikinfo** tjänsten är tillgänglig i ditt land eller ditt område tas den aktuella trafiksituationen också med i ruttberäkningarna. Systemet tar emot trafikmeddelanden i det aktuella motfartsområdet.

För att få den aktuellast möjliga realtidsinformationen, abonnera på Live-tjänsterna via **TomTom™**-webbplatsen.

Observera!

Endast tillgängligt med CD35 BT USB, NAVI, NAVI 80.

Navigationssystemets funktion

Bilens position och förflyttning registreras av navigationssystemet med hjälp av sensorer.

Den tillryggalagda sträckan bestäms med hjälp av signalen från bilens hastighetsmätare och vridrörelserna i kurvor genom en gyrosensor (tröghetskompass). Positionsbestämningen sker via GPS-satelliter (Global Positioning System).

Genom att jämföra dessa sensorsignaler med de digitala kartorna på navigeringssystemet går det att exakt bestämma bilens position.

Vid användning av bilen för första gången eller efter en färjetur etc. självkalibreras systemet. Det är därför normalt om det inte tillhandahåller en exakt position förrän bilen har kört en sträcka.

Sedan måladressen eller ett speciellt mål (nästa bensinstation, hotell etc.) matats in beräknas den aktuella positionen till den valda destinationen.

Ruttvägvisning ges genom röstutmatning och displayskärmen.

Varning

Områden som enkelriktade gator och fotgängarområden är inte utmärkta på navigeringssystemets karta. I sådana områden ger systemet en varning som du måste acceptera. Var därför uppmärksam på enkelriktade gator och andra vägar och öppningar som man inte får köra in i.

Observera!

Beroende på vilket infotainmentsystem du har kan det hända att radiomottagningen avbryts under röstvägledning och innan varje riktningsändring.

USB-minne (NAVI 50)

För navigationssystemet krävs ett USB-minne som bland annat innehåller en digital karta över städer och vägar i ditt land.

Observera!

Använd ett USB-minne formaterat för FAT32-format, med minst 4 GB och maximalt 32 GB lagringskapacitet.

Efter leveransen av den nya bilen har man bara 90 dagar på sig att uppdatera den digitala kartan utan kostnad. När denna tid har förflutit debiteras en avgift för kartuppdateringar.

Observera!

För att undvika eventuella tekniska problem bör du endast använda ett kompatibelt USB-minne vid användning och uppdatering av navigationssystemet. Sätt inte in USB-minnet i någon annan enhet (t.ex. digitalkamera, mobiltelefon, etc.), eller i någon annan bil.

Programinstallation

För att kunna uppdatera de digitala kartorna och dra nytta av exklusiva nedladdningsbara tjänster måste du skapa ett konto på webbplatsen opel.naviextras.com och installera den kostnadsfria programvaran.

Skapa ett konto

Skapa ditt -webbkonto via opel.naviextras.com-webbplatsen. Välj t.ex. alternativet "Registrera" på webbplatsen och ange den information som krävs.

Installera programmet

Installera programvaran på din dator genom att ladda ned den från opel.naviextras.com.

Följ instruktionerna på skärmen för att installera programvaran och starta onlineprogrammet.

Registrering av navigationssystemet

Navigationssystemet måste vara registrerat på ditt nya webbkonto.

Sätt i ett tomt USB-minne i navigationssystemets USB-uttag. Tryck på  och välj sedan  **NAVI** /  **Nav**, följt av **Alternativ** och sedan

Kartuppdatering.

För att säkerställa att allt innehåll sparas i navigeringssystemets minne, väljer du **Alternativ** och sedan **Uppdatera**. Vänta tills uppdateringen är klar innan du tar ut USB-minnet.

Sätt sedan i USB-minnet i datorns USB-port när du är ansluten till Internet. När onlineprogrammet startar och USB-minnet känns igen visas systemets (eller programvarans) namn i programfönstret. Navigeringssystemet är nu registrerat på din användarprofil.

När installationen är klar känns USB-minnet automatiskt igen av navigeringssystemet och onlineprogrammet.

Uppdatering av USB-minnet och navigeringssystemet

Uppdateringar lanseras regelbundet, t.ex. för kart- och fartkamerarevideringar.

Observera!

I vissa länder är det olagligt att ladda ner och aktivera kameravarningsalternativet och att göra detta kan leda till åtal.

Dessa uppdateringar är bara tillgängliga via onlineprogrammets katalog, som nås via USB-minnet.

Med hjälp av onlineprogrammet kan du:

- uppdatera navigeringssystemet (kartor, fartkameror etc.)
- uppgradera till premiuminnehåll för intressanta platser
- lägga till eller ta bort data
- anpassa systemet

Onlineprogrammets menyer guidar dig genom dessa åtgärder.

Systemuppdatering

För att få ut så mycket som möjligt av navigeringssystemet bör du uppdatera det så ofta som möjligt.

Sätt i USB-minnet i navigeringssystemets USB-kontakt. Tillgängliga uppdateringar på USB-minnet känns igen av navigeringssystemet och uppdateringsskärmen visas automatiskt.

Välj **Uppdatera** för att börja installera uppdateringarna i navigationssystemet.

Observera!

Navigationssystemet kan startas om automatiskt under uppdateringsprocessen.

Observera!

Tryck på  för att gå tillbaka till föregående skärm.

Eller tryck på  följt av  **NAVI** /  **Nav**,

Alternativ och sedan

Kartuppdatering. Välj sedan

Alternativ följt av **Uppdatera** för att installera uppdateringar på navigationssystemet.

Vänta tills uppdateringen är klar innan du utför någon annan åtgärd eller tar ut USB-minnet.

SD-kort (NAVI 80)

För navigationssystemet krävs ett SD-kort som bland annat innehåller en digital karta över städer och vägar i ditt land.

Observera!

För att undvika eventuella tekniska problem bör du endast använda ett kompatibelt SD-kort vid användning och uppdatering av navigationssystemet. Sätt inte in SD-kortet i någon annan enhet (t.ex. digitalkamera, mobiltelefon, etc.), eller i någon annan bil.

SD-kort (CD35 BT USB NAVI)

Ett SD-kort följer med navigeringssystemet och innehåller bland annat en digital karta över städer och vägar i ditt land.

Efter leveransen av den nya bilen har man bara 60 dagar på sig att uppdatera den digitala kartan utan kostnad. När denna tid har förflutit debiteras en avgift för kartuppdateringar.

Observera!

För att undvika eventuella tekniska problem bör du endast använda ett kompatibelt SD-kort vid användning och uppdatering av navigationssystemet. Sätt inte in SD-kortet i någon annan enhet (t.ex. digitalkamera, mobiltelefon, etc.), eller i någon annan bil.

TomTom HOME™ programinstallation

För att uppdatera de digitala kartorna och dra nytta av exklusiva nedladdningsbara tjänster, inklusive säkerhets- och trafikvarningar i realtid måste ett konto skapas på

TomTom™-webbplatsen och gratisprogramvaran **TomTom HOME™** måste installeras.

Skapa ett konto

Skapa ditt TomTom™-webbkonto via TomTom™-webbplatsen. Välj ty.ex. alternativet **Skapa konto** på webbplatsen och ange lämpliga detaljer.

Installera programmet



Sätt in SD-kortet i datorns kortläsare (eller i en extern kortläsare) när datorn är ansluten till Internet. Programinstallationen startas automatiskt.

Följ anvisningarna på skärmen för att installera gratisprogramvaran TomTom HOME™.

Ditt SD-kort känns automatiskt igen av systemet efter den första installationen.

Uppdatera SD-kortet och navigeringssystemet

Uppdateringar lanseras regelbundet, t.ex. för kart- och fartkamerarevideringar.

Dessa uppdateringar är bara tillgängliga via **TomTom HOME**-programvaran, som finns på SD-kortet.

Med **TomTom HOME**-programvaran kan du:

- uppdatera navigeringssystemet (kartor, fartkameror etc.)
- prenumerera på LIVE-tjänster
- spara systemdata på din dator
- lägga till eller ta bort data
- anpassa systemet
- dela med dig av kartkorrigeringar till gruppen (**Map Share™**)
- hämta den fullständiga bruksanvisningen för TomTom™-navigeringssystemet

Programmenyerna **TomTom HOME** guidar dig genom dessa åtgärder.

Systemuppdatering

För att få ut mesta möjliga av navigeringssystemet bör du uppdatera det så ofta som möjligt. Kartuppdateringar av typen **Map Share™** kan delas med hela gruppen av systemanvändare.

Huvudfunktioner i TomTom HOME-applikationen

Hämta nya kartor och extrakartor

Välj ikonen **Lägg till kartor** för att öppna menyn där kartor kan hämtas.

Ladda ner röster, POI etc.

Välj ikonen **Lägg till trafik, röster, säkerhetskameror** etc. för att:

- ladda ner röster för att anpassa systemet
- ladda ner POI etc.

Observera!

I vissa länder är det olagligt att ladda ner och aktivera kameravarningsalternativet och att göra detta kan leda till åtal.

Spara SD-kort- och systemdata

Systemdata kan sparas på datorn och även återställas vid behov.

Det är lämpligt att systemdata sparas regelbundet. Om du sparar data går det att återställa dessa om t.ex. SD-kortet går förlorat.

Hämtningsanvisningar

Det går att hämta hela användarhandboken för TomTom™-navigeringssystemet.

Anpassa systemet

Det går dessutom att anpassa systemet genom att installera nya POI och syntetiska röster och genom att ändra färgschemat.

Användning

USB-minne

NAVI 50

Sätta i USB-minnet

Stäng av navigeringssystemet och sätt i USB-minnet i USB-porten på infotainmentsystemets panel. USB-minnet är ömtåligt, så behandla det med omsorg.

Ta bort USB-minnet


Stäng av navigeringssystemet och ta bort USB-minnet från USB-porten på infotainmentsystemets panel.

SD-kort

Stäng av navigeringssystemet och sätt in SD-kortet i sitt fack. SD-kortet är ömtåligt. Böj det inte.

CD35 BT USB NAVI

Sätta in SD-kortet

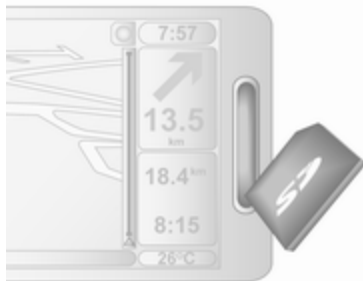

Se till att SD-kortet sätts i på rätt sätt. SD-kortet kan behöva sättas i åt olika håll beroende på var SD-kortplatsen är placerad i bilen.

Ta ut SD-kortet

Välj **Ta bort SD-kort** i huvudmenyn och bekräfta med den högra funktionsknappen $\rightarrow$. Ett meddelande visas när det är säkert att ta bort SD-kortet.

Tryck på SD-kortet och lossa det sedan för att ta ut det från sitt fack. Kortet lossas något så att det går att dra ut.

NAVI 80

Sätta in SD-kortet

Stäng av infotainmentsystemet och sätt in SD-kortet i kortplatsen. SD-kortet är ömtåligt. Böj det inte.

Se till att SD-kortet sätts i på rätt sätt. SD-kortet kan behöva sättas i åt olika håll beroende på var SD-kortplatsen är placerad i bilen.

Ta ut SD-kortet

För att ta bort SD-kortet från infotainmentsystemet går du till startsidan och trycker på **MENY** och sedan **System** följt av **Ta bort SD-kort** på bildskärmen. SD-kortet kan nu tas ut på ett säkert sätt.


Tryck på SD-kortet och lossa det sedan för att ta ut det från sitt fack. Kortet lossas något så att det går att dra ut.

Observera!

För att undvika eventuella tekniska problem bör du endast använda ett kompatibelt SD-kort vid användning och uppdatering av navigationssystemet. Sätt inte in SD-kortet i någon annan enhet (t.ex. digitalkamera, mobiltelefon, etc.), eller i någon annan bil.

Fjärrkontroll

CD35 BT USB NAVI

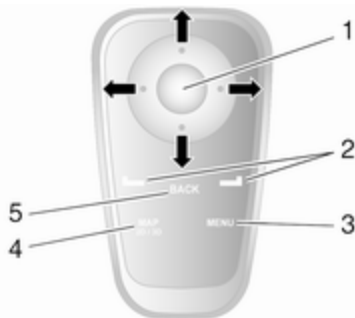

1. **Mittknapp:** Bekräfta, öppna snabbmenyn
Tryck upp, ner, höger, vänster: Navigera i menyer eller kartor
Tryck upp/ned: Justera kartans skala (zooma in/ut)
Tryck höger: Visa trafikinformation
2. **Funktionsknapper** ($\leftarrow$ och $\rightarrow$)
I menyn: Välj och bekräfta åtgärder
På kartan: Vänster knapp ($\leftarrow$) - upprepar en röstinstruktion
Höger knapp ($\rightarrow$) - visar ruttsammanfattning
3. **MENU:** Öppna huvudmenyn
4. **MAP 2D/3D**
I menyn: Visar kartan
På kartan: Växlar mellan 2D och 3D för kartan
5. **BACK:** Tillbaka till föregående skärm



Med funktionsknapparna (← och →) väljer eller bekräftar du åtgärder som visas längst ner på skärmen.

Lysdioden på fjärrkontrollen blinkar när fjärrkontrollen ansluts till navigationssystemet. För att ansluta det snabbare trycker du på en av fjärrkontrollknapparna när systemet startar innan den juridiska informationen visas.

Om lysdioden blinkar och ett meddelande kommer upp på skärmen. Batterierna behöver bytas.

Byte av batterier



Tryck ner spärren på enhetens baksida och lyft ut knappsatsen.

Sätt in nya batterier (typ: AAA/LR03/UM4 1,5 V) och se till att de sätts in korrekt. Sätt sedan tillbaka batteriskyddet.

Aktivering av navigationssystemet

Slå på

Navigationssystemet slås på automatiskt när tändningen slås på. I andra fall trycker du på ☺.

Det går att använda navigeringssystemet i cirka 20 minuter när tändningen är av. Tryck på ☺ för att slå på navigeringssystemet igen. Systemet stängs av automatiskt ca. 20 minuter efter den senaste användaråtgärden.

Slå av

När tändningen är av stängs navigeringssystemet automatiskt av när förardörren öppnas.

Slå på tändningen och tryck på ☺ för att stänga av navigeringssystemet.

Växla mellan navigeringssystemets och infotainmentsystemets menyer

CD35 BT USB NAVI

När infotainment- och navigeringssystemet är på trycker du på **NAVI** (på rattreglagen) för att växla mellan infotainment- och navigeringssystemets skärmar.

När infotainmentsystemets kontroller används för att t.ex. byta ljudkälla öppnas infotainmentsystemets skärm tillfälligt över navigeringssystemets skärm. Skärmen växlar tillbaka efter en fördröjning.

Observera!


Klockan visas när du växlar till informationssystemets skärm.

NAVI 50

När navigeringssystemet är aktivt trycker du på  eller håller ned  /  på displayen för att återgå till informationssystemets hemmeny.

NAVI 80

När navigeringssystemet är aktivt trycker du på  på displayen (en eller flera gånger) för att återgå till navigeringssystemets startsida.

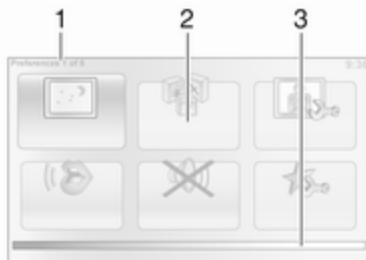Information på displayen**CD35 BT USB NAVI - Information på displayen
Menyskärm**

Menyskärmen innehåller följande:

1. Menynamn
2. Val av undermenyer
3. Rullningslist menysida


Tryck på **MENU** för att komma åt huvudmenyn.

Menyerna kan innehålla flera skärmsidor. Bläddringslistan anger aktuellt läge.

Snabbmeny

Snabbmeny innehåller ett förval av några ofta använda menyposter (t.ex. dölja karta, avbryt rutt, slå på/av röstvägledning).

Tryck på mittknappen på fjärrkontrollen för att öppna snabbmenyn.

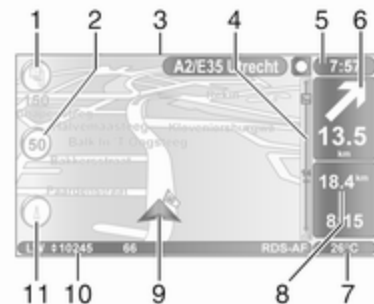Kartskärm

Kartskärmen innehåller följande:

1. Varning för nästa riskområde inom sträckan (fast eller mobil fartkamera, skola etc.)
2. Hastighetsgräns. Lyser rött och blinkar om hastighetsgränsen överskrids

4. Namn på nästa stora väg eller vägskiltsinformation i förekommande fall
4. Sidofält för trafik: Visar incidenter på rutten, indikering av mottagning av trafikinfo
5. Aktuell tid
6. Riktning och avstånd till nästa riktningssändring
7. Utomhustemperatur (beroende på bil)
8. Reseinformation, t.ex. beräknad ankomsttid, total kvarvarande sträcka
9. Aktuell plats
10. Ljudanläggningsinformation
11. Kompass

För att komma åt kartan kan du när som helst trycka på **MAP 2D/3D**.

Se till att bekräfta alla ändringar med funktionsknapparna (↵ och ↵) innan du växlar till kartskärmen, annars försvinner ändringarna.

På kartskärmen trycker du på **MAP 2D/3D** igen för att växla mellan 2D- och 3D-kartläge.

NAVI 50 (typ A) - Information på displayen

Menyskärm

För att komma till navigeringsmenyn trycker du på  följt av  **NAVI** på displayen.



Navigeringssmenyskärmen innehåller följande menyer och undermenyer:

- **Mål**

Se (NAVI 50) "Inmatning av mål"  98.

- **Adress**
- **Points of Interest**
- **Historik**

- **Favoriter**
- **Sök på kartan**
- **Koordinat**

- **Rutt**

Se (NAVI 50) "Ruttinformation" och "Redigera resväg" i avsnittet "Guidning"  106.

- **Skapa rutt/Redigera rutt**
- **Undvika**
- **Översikt**
- **Avbryt rutt**
- **Alternativa rutter**
- **Resväg**

- **Alternativ**

Se (NAVI 50) "Ställa in navigeringssystemet" nedan.

- **Varningar**
- **Ruttinställningar**
- **Kartinställningar**
- **Kartinställningar**
- **Koordinatformat**
- **GPS**
- **Kartuppdatering**


Kartskärm

För att komma till kartan utan guidning trycker du på  följt av  **KARTA** på displayen. Se (NAVI 50) "Bläddra på kartan" i avsnittet "Guidning" ⇨ 106.


Tryck var som helst på kartan. Markören indikerar den valda positionen. För att bläddra i kartan drar du markören i önskad riktning.

För att komma till kartan med vägledning trycker du på  följt av  **NAVI** på displayen och anger ett mål. Se (NAVI 50) "Inmatning av mål" ⇨ 98.

Kartskärmen (med eller utan ruttnavigering) innehåller följande reglage och information:

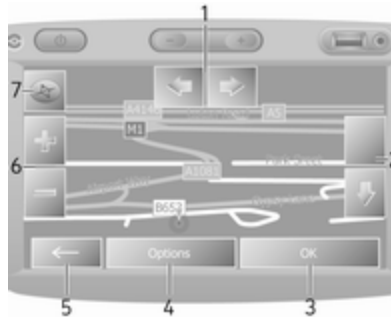

1. ⇐/⇒: Roterar kartan till vänster/höger
2. ↑/↓: Vy (låg/hög vy)
3. **OK** (med nedräkningstimer): Bekräfta åtgärder
4. **Alternativ**-menyn
5. ⇐: Återgå till föregående skärm
6. +/−: Ändra skala (zooma in/ut)
7. Kompass (tryck här för att växla mellan kartlägena 2D/3D)

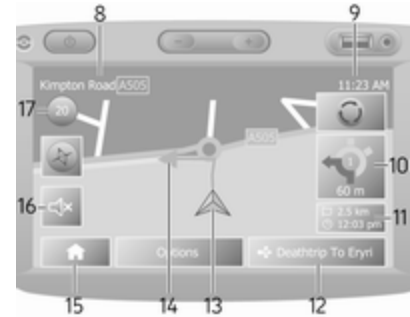

8. Namn på nästa stora väg eller vägskiltsinformation i förekommande fall
9. Aktuell tid
10. Riktning och avstånd till nästa riktningsändring
11. Reseinformation, t.ex. beräknad ankomsttid, total kvarvarande sträcka
12. Ljudanläggningsinformation
13. ▲: Aktuell plats
14. Beräknad rutt och riktningsförändringar
15. Hemmeny

16. 📶/📶x: Röstvägledning på/av

17. Hastighetsgräns

Korsningsvy

När ruttnavigeringen är aktiv visas en närbild av korsningen automatiskt inför varje riktningsändring. Systemet återgår till normalvy när du har passerat korsningen.

Motorvägsvy

När ruttnavigeringen är aktiv visas en 3D-vy över korsningen automatiskt inför varje motorvägsavfart. Systemet återgår till normalvy när du har passerat avfarten.


Observera!

Vid vissa motorvägskorsningar kan det hända att bara en liten svängpil visas på kartan.

NAVI 50 (typ B) - Information på displayen

Menyskärm

För att komma till navigeringsmenyn trycker du på 🏠 följt av ⬆️Nav.

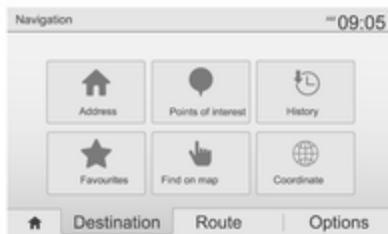

Navigeringssmenyskärmen innehåller följande menyer och undermenyer:

- **Mål**

Se (NAVI 50) "Inmatning av mål" ➔ 98.

- Adress
- Points of interest
- Historik
- Favoriter

- Sök på kartan
- Koordinat

- **Rutt**

Se (NAVI 50) "Ruttinformation" och "Redigera resväg" i avsnittet "Guidning" ➔ 106.

- Skapa rutt/Redigera rutt
- Att undvika
- Översikt
- Avbryt rutt
- Alternativa rutter
- Rutt

- **Alternativ**

Se (NAVI 50) "Ställa in navigeringssystemet" nedan.

- Varningar
- Ruttinställningar
- Kartinställningar
- Kartinställningar
- Koordinatformat
- GPS
- Kartuppdatering
- Trafik

Kartskärm


För att gå till kartan utan guidning trycker du på  följt av  **Karta** (om tillgängligt). Se (NAVI 50) "Bläddra på kartan" i avsnittet "Guidning" ⇨ 106.

Tryck var som helst på kartan. Markören indikerar den aktuella positionen. För att bläddra i kartan drar du den i önskad riktning. Om du vill återgå till bilens nuvarande position trycker du när som helst på .


För att komma till kartan med vägledning trycker du på  följt av  **Nav** på displayen och anger ett mål. Se (NAVI 50) "Inmatning av mål" ⇨ 98.

Tryck var som helst på kartan. Markören indikerar den aktuella positionen. För att bläddra i kartan drar du den i önskad riktning.

Kartskärmen (med eller utan ruttnavigering) innehåller följande reglage och information:

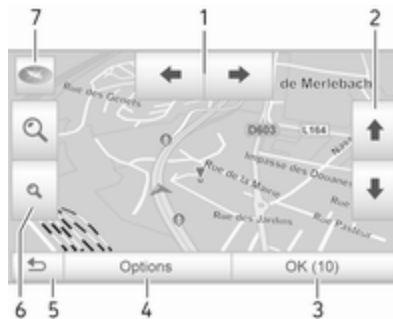


1.  : Roterar kartan till vänster/höger
2.  : Vy (låg/hög vy)
3. **OK** (med nedräkningstimer): Bekräfta åtgärder
4. Meny **Alternativ** (för rutt- och kartinställningar)
5. : Återgå till föregående skärm
6.  : Ändra skala (zooma in/ut)
7. : Kompass (Tryck här för att växla mellan kartlägena 2D, 3D och 2D Norr.)

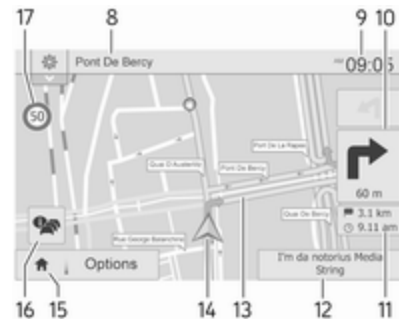

8. Namn på nästa stora väg eller vägskiltsinformation i förekommande fall
9. Aktuell tid
10. Riktning och avstånd till nästa riktningsändring
11. Reseinformation, t.ex. beräknad ankomsttid, total kvarvarande sträcka
12. Ljudsysteminformation (Tryck för att gå till ljudkälla.)
13. Beräknad rutt och riktningsförändringar
14. : Aktuell plats
15. Hemmeny

16. 📶: Trafikinformation (TMC - Traffic Message Channel)

17. Hastighetsgräns

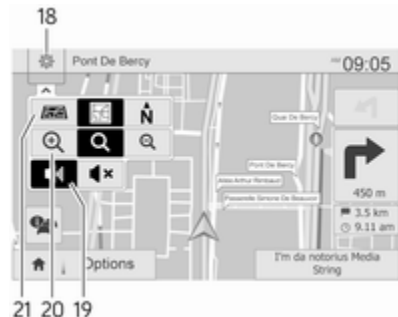

18. ⚙️: Popup-menyn för inställningar (se alternativen nedan)

19. 🗣️/🔇: Röstvägledning på/av

20. 🔍/🔍/🔍: Ändra skala (zooma in/ut)

21. 🗺️: Växla mellan kartlägena 2D, 3D och 2D Norr

Korsningsvy

När ruttnavigeringen är aktiv visas en närbild av korsningen automatiskt inför varje riktningsändring. Systemet återgår till normalvy när du har passerat korsningen.


Motorvägsvy

När ruttnavigeringen är aktiv visas en 3D-vy över korsningen automatiskt inför varje motorvägsavfart. Systemet återgår till normalvy när du har passerat avfarten.

Observera!

Vid vissa motorvägskorsningar kan det hända att bara en liten svängpil visas på kartan.

NAVI 80 - Information på displayen Menyskärm

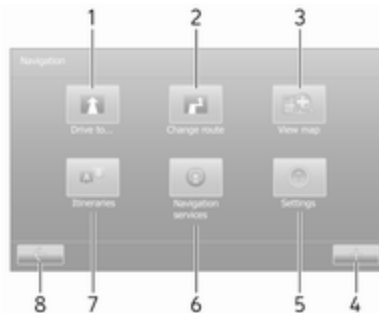

På startsidan trycker du på **MENY** följt av **Navigation** på displayen för att komma till navigeringsmenyn.

Navigeringsmenyskärmen innehåller följande menyer, undermenyer och reglage:

1. KÖR TILL...

Se (NAVI 80) "Inmatning av mål" ⇨ 98.

- Hem
- Sparade platser
- Adress
- Senaste destinationer
- Lokal sökning/TomTom-platser
- Intressant plats
- Position på kartan
- Latitud Longitud

2. ÄNDRA RUTT

Se (NAVI 80) "Redigera resväg" i avsnittet "Guidning" ⇨ 106.

- Beräkna alternativ
- Avbryt rutt
- Kör via
- Undvik vägspärrar
- Undvik del av rutt
- Minimera förseningar

3. VISA KARTA

Se (NAVI 80) "Bläddra på kartan" i avsnittet "Guidning" ⇨ 106.

- Använd detta läge för att...
- Hitta
- Ändra kartinformation
- Lägga till sparade platser

4. +: Snabbmeny

5. INSTÄLLNINGAR

Se (NAVI 80) "Ställa in navigeringssystemet" nedan.

- Stäng av röstvägledning
- Ruttplanering
- Visa intressanta platser på kartan
- Hantera intressanta platser
- Röst
- EV-inställningar
- Ange hemplats
- Hantera sparade platser
- Byt karta
- Byt kartfärg
- Bilsymbol
- Avancerat

6. NAVIGERINGSTJÄNSTER

Se (NAVI 80) "LIVE-tjänster" nedan.

- Trafik
- Fartkameror
- Lokal sökning/TomTom-platser
- My TomTom live
- Väder

7. RESPLANER

Se (NAVI 80) "Redigera resväg" i avsnittet "Guidning" ⇨ 106.

8. ←: Återgå till föregående skärm


Kartskärm

För att komma åt kartskärmen utan navigation går du till startsidan och trycker på **MENY**, och sedan **Navigering** följt av **Visa karta** på displayen.

Tryck var som helst på kartan. Markören indikerar den valda positionen. För att bläddra i kartan drar du markören i önskad riktning.

För att komma åt kartskärmen med navigation går du till startsidan och trycker på **MENY** följt av **Navigering** på displayen och anger ett mål. Se (NAVI 80) "Inmatning av mål" ⇨ 98.

Kartskärmen (med eller utan ruttnavigering) innehåller följande reglage och information:

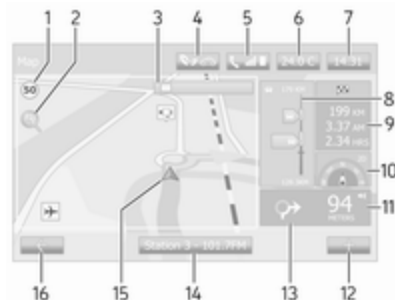

1. Hastighetsgräns (lyser rött och blinkar om hastighetsgränsen överskrids)
2. ⌕: Ändra skala (zooma in/ut)
3. Namn på nästa stora väg eller vägs skyltsinformation i förekommande fall
4. 🌬️ Ytterluftskvalitet

5. ☎: TelefonInformation
6. Yttertemperatur
7. Klocka
8. Trafikinformation, t.ex. ruttincider, mottagningsindikator, trafikarta
9. Reseinformation, t.ex. beräknad ankomsttid, total kvarvarande sträcka, resestatus (grön/röd flagga)
Ruttöversikt
10. Kompass (tryck här för att växla mellan kartlägena 2D/3D)
11. Ändra volym på guidningsinstruktioner
12. ⚡: Snabbmeny
13. Riktning och avstånd till nästa riktningsändring
14. Ljudanläggningsinformation
15. A: Nuvarande plats (markör)
Beräknad rutt och riktningsförändringar
16. ⬅: Återgå till föregående skärm

Körfältsbilder

När ruttnavigeringen är aktiv visas inför varje större vägbyte en 3D-bild av korsningen automatiskt (med en pilhänvisning och vägschildar). Systemet återgår till normalvyn när du har passerat avfarten.

För information om hur du stänger av körfältsbildvyn, se (NAVI 80) "Avancerade inställningar" i "Ställa in navigeringssystemet" nedan.

Automatisk zoomning

När ruttnavigeringen är aktiv visas en närbild av korsningen automatiskt inför varje riktningsändring. Systemet återgår till normalvyn när du har passerat avfarten.

För information om hur du stänger av den automatiska zoomfunktionen, se (NAVI 80) "Avancerade inställningar" i "Ställa in navigeringssystemet" nedan.

Använda knappsatser på skärmen

NAVI 50 - Använda tangentbord på displayen

Peka på displayen för att flytta markören och skriva in tecken med både det alfabetiska och det numeriska tangentbordet.

- Välj **Alternativ** för att byta tangentbord (t.ex. Qwerty, ABC).
- Välj **1^&** för att växla till siffror och symboler.
- Välj ikonen för rullgardinsmeny  för att visa en lista med resultat för den aktuella åtgärden (t.ex. inmatning av mål).
- Du kan korrigera det du skrivit med hjälp av tecknet .
- Tryck på **⬅** för att stänga knappsatzen och återgå till föregående displaybild.

Observera!

När du skriver in något kan vissa bokstäver och siffror inte väljas (de är nedtonade) baserat på den information som lagras i navigationssystemet.

NAVI 80 - Använda tangentbord på displayen

Peka på displayen för att flytta markören och skriva in tecken med både det alfabetiska och det numeriska tangentbordet.

- Du kan korrigera det du skrivit med hjälp av tecknet ✕.
- Tryck på ← för att stänga knappsatsen och återgå till föregående displaybild.

Guidade turer

CD35 BT USB NAVI

Systemet erbjuder självstudier för att göra det möjligt att snabbt sätta sig in i olika funktioner.

Välj **Visningsturer** på huvudmenyn. Välj sedan önskad tur:

- **Styrning med fjärrkontroll**
- **Körvy**
- **Meny-alternativ**
- **Bläddra på kartan**
- **Rutt-planering**
- **Planera resväg**
- **Trafikinformation**

- **Varningar och aviseringar**
- **Snabbmeny**
- **TomTom HOME**

Live-tjänster

CD35 BT USB NAVI - Live-tjänster

Live-tjänster innefattar trafikmeddelanden, aktuell trafikinformation med HD Traffic™, lokal sökning med Google™ och väderprognoser.

De här funktionerna kan användas gratis i 3 månader och sedan måste man skaffa ett abonnemang. Besök TomTom-webbplatsen och se avsnittet **Tjänster** för att abonnera på **LIVE-tjänsterna**.

Observera!

LIVE-tjänster är inte tillgängliga i vissa länder eller regioner.

För att kontrollera statusen på ditt abonnemang när som helst, välj **Mina tjänster** i menyn **LIVE-tjänster**. Vissa funktioner är inte tillgängliga i huvudmenyn förrän du har skaffat ett abonnemang på live-tjänster. Du kommer åt dessa tjänster genom att välja **LIVE-tjänster** i navigeringssystemets huvudmeny.

Säkerhetsvarningar

Denna tjänst ger dig information om placeringen av mobila fartkameror i realtid, fasta hastighetskameror och olycksdrabbade vägsträckor.

De senaste uppdateringarna om fasta kameror kan laddas ner via webbplatsen för TomTom HOME™.

Den här tjänsten kan aktiveras eller avaktiveras när som helst via **Säkerhetsvarningar** i menyn **LIVE-tjänster**.

HD Traffic™

För att få endast uppdaterad trafikinformation i realtid och planera den bästa rutten till din destination, välj **HD Traffic** i menyn **LIVE-tjänster**.

Observera!

Tjänsten **HD-trafik** kallas **Trafik** om inget abonnemang har aktiverats.

TomTom-platser / Google™ lokal sökning

Med den här tjänsten kan du använda ett nyckelord för att snabbt hitta en intressant plats och ange den som ett mål.

Väder

Väderprognostjänsten ger upp till 5 dagars väderrapporter för din aktuella position och ditt valda mål.

NAVI 80 - Live-tjänster

Förutom gratis navigationstjänster (t.ex. trafikinformation, fasta fartkameror), kan du lägga till extra funktioner genom att mot betalning prenumerera på LIVE-tjänster.

LIVE-tjänsterna ger ständigt uppdaterad trafikinformation med "HD-Traffic™", uppdateringar och platser för fasta och mobila fartkameror, lokal sökning, väderprognos och information om prenumerationsstatus för "My TomTom LIVE".

Observera!

LIVE-tjänster är inte tillgängliga i vissa länder eller regioner.

Följande menyer visas:

- **Traffic/HD Traffic**

Välj denna meny för att få uppdaterad trafikinformation i realtid.

Observera!

Tjänsten **HD-trafik** kallas **Trafik** om inget abonnemang har aktiverats.

- **Fartkameror**

Visar varningar för och placering av mobila fartkameror i realtid, fasta hastighetskameror och olycksdrabbade vägsträckor.

Observera!

Fartkamerainformationen uppdateras online av hela gruppen av systemanvändare.

Du kan inaktivera funktionen via menyn "Fartkameror" i "LIVE-tjänster".

Observera!

I vissa länder är det olagligt att ladda ner och aktivera kameravarningsalternativet och att göra detta kan leda till åtal.

- **Lokal sökning/TomTom-platser**

Med den här tjänsten kan du använda ett nyckelord för att snabbt hitta en intressant plats och ange den som ett mål.

- **My TomTom LIVE**

Visar sista dagen för prenumerationstjänster. Du kan förnya abonnemangen via butiken.

Observera!

Du måste ange en giltig e-postadress för att kunna använda den här tjänsten.

Observera!

Fakturor skickas till den angivna e-postadressen, om nödvändigt med installationsanvisningar och användarinformation för applikationer, tjänster eller annat nedladdat material.

- **Väder**

Väderprognostjänsten ger upp till 5 dagars väderrapporter för din aktuella position och ditt valda mål.

Bildvisare

CD35 BT USB NAVI - Bildvisare

Systemet kan användas för att visa bilder. Välj **Bildvisare** i huvudmenyn. Bildgalleriet öppnas och en bild kan väljas.

Bläddra genom bilderna i bildspelsläge, välj **Bildspel** med den högra funktionsknappen  och ställ in sekunder per bild när du med riktningssknapparna.

Ställ in bildspelet i manuellt läge genom att välja **Manuellt** genom att gå längst till höger i sekunder per bild-skärmen och använd riktningsknapparna för att bläddra manuellt bland bilderna. Starta bildspelet genom att trycka på den högra funktionsknappen .

Bilder kan läggas till eller tas bort vid uppdateringen av navigationssystemet.

Kompatibla bildformat är:

- JPG: gråskala och RGB
- BMP: 1 bit, 2 färger; 4 bitar, 16 färger; 8 bitar, 256 färger och 24 bitar, 16,7 miljoner färger

Ställa in navigationssystemet

CD35 BT USB NAVI - Ställa in navigeringssystemet

Navigationsvolym

För att ändra volymen under en röst-anvisning vrider du på  eller trycker på  eller .

Du kan även trycka på  eller  på rattreglagen för att ändra volymen.

Upprepa en röstanvisning genom att trycka på den vänstra funktionsknappen .

Systempreferenser

Systemet kan anpassas efter personliga önskemål. Välj **Ändra inställningar** i huvudmenyn för att visa justerbara förinställningar.

Vissa menyposter går också snabbare att hitta i snabbmenyn. Tryck på mittknappen på fjärrkontrollen för att öppna **Snabbmeny**.

Byt hemposition

För att ändra placeringen av ditt angivna hem.

Hantera favoriter

Radera sparade favoritmål. Välj post och sedan **Klar** med funktionsknappen för att radera posten.

Byt karta

Används vid installation av flera kartor på SD-kortet. För att byta karta väljer du **Byt karta** och sedan väljer du önskad karta.

Röstinställningar

Välja röst för röstanvisningar samt välja mellan mänsklig och syntetisk röst.

De mänskliga röstanvisningarna ger endast enklare guidning medan de syntetiska röstanvisningarna ger vägbeskrivningar samt extra information (t.ex. vägskyltar och trafikinformation etc.).

Stäng av röst

Används för att avaktivera röstanvisningarna och använda endast kartskärmen för guidning.

Stäng av ljudet

För att avaktivera allt ljud, inklusive röstanvisningar och varningar etc.. För att slå på ljudet igen, välj **Slå på ljudet**.

Säkerhetslås

För aktivering av ljudvarningar under körning (e.g. över en inställd hastighet eller när man närmar sig skolor etc.). Det här alternativet kan även användas för att förenkla menyerna.

Planerings-inställningar

Det går att välja fem typer av planeringspreferenser. Den rekommenderade preferensen är **Snabbaste rutten**.

När du valt dina planeringspreferenser, medger systemet att funktionen IQ Routes™ aktiveras. Om den är aktiverad, planerar denna funktion bästa rutten och tar då hänsyn till de faktiska hastighetsbegränsningarna.

Inställningar för vägtullar: När du har skrivit in en destination, frågar systemet dig om du vill ändra denna begäran. Välj en av tre typer av planeringspreferenser och avsluta sedan med den högra funktionsknappen ↵.

Vägtyper: Välj preferenser i betydelsen särskilda ruttavsnitt som ej färdigställda vägar och färjeöverfarter.

Visa filbilder

När du närmar dig en större korsning kan systemet växla till en närbild av korsningen med pilhänvisningar och vägskyltar. Denna funktion kan inaktiveras om man så önskar.

Automatisk zoomning

Under vägvisningen zoomar visningen in gradvis före varje riktningsändring. Detta läge kan deaktiveras om så önskas.

Visa IP på kartan

För att välja POI (intressepunkter) som visas på kartan.

Hantera IP

För att lägga till, ändra eller ta bort intressepunkter (POI:er) eller POI-kategorier.

Välj enheter

Avståndsenheter: Välj **Miles** eller **Kilometer** och välj sedan **Klar** med funktionsknappen.

Klockvisning: Välj bland de tre klockvisningsalternativen och välj sedan **Klar** med funktionsknappen för att gå vidare till nästa steg.

Koordinater: Välj bland de 3 visningsalternativen för latitud och longitud och välj sedan **Klar** med funktionsknappen för att gå vidare till nästa steg.

Visa/dölj tips

Vi användning av navigationssystemet visar systemet tips som skall hjälpa dig att utnyttja funktionerna på bästa sätt. Dessa kan deaktiveras genom val av **Dölj tips**. För att aktivera igen väljer du **Visa tips**.

Ändra bilsymbol

Ändrar bilsymbolens utseende.

2D-kartinställningar

För att ändra standardkartinställningarna mellan 2D och 3D.

Kompass-inställning

Ändrar utseendet på den kompass som används på kartskärm.

Statusfälts-inställningar

Lägg till listan av alternativ som visas på navigationskartans statusfält.

Namn-inställning

För att visa gatu- och husnummer på kartan.

Använda dag-/nattfärger

I standardautomatläget växlar systemet automatiskt mellan dag- och nattläge.

Om du föredrar manuellt läge kan det automatiska läget deaktiveras genom val av **Använd dagfärger** eller **Använd nattfärger**.

Automatisk växling kan återaktiveras med hjälp av **Inställning av ljusstyrka**-menyn.

Växla kartfärg

Det går även att ladda ner nya färger. För att välja en nerladdad färg väljer du ett extra färgschema och sedan den färg som önskas.

Inställning av ljusstyrka

Ställ in skärmens ljusstyrka efter ljusförhållandena.

Ställ klocka

När klockan ändras till sommar- eller vintertid eller när du reser utomlands måste systemet ställas in. Välj **Ställ klocka**. Systemet erbjuder tre visningssätt. Välj önskat driftsätt och sedan **Klar** med önskad funktionsknapp. Ställ klockan och välj sedan **Klar**.

Klocksynchronisering: Synchronisering-alternativen gör att tiden kan ställas direkt med GPS-information. Välj alternativet **Synk** med vänster funktionsknapp .

Start-inställningar

Används för att ändra startinställningarna för systemet och även startsidan genom att anpassa den med ett valt fotografi.

Visa färre menyalternativ

Möjliggör förenkling av menyn för förenkling av användningen. För att aktivera alla alternativ igen väljer du denna ikon igen.

Byt språk

För att byta språk väljer du **Språk:**. Det går då att välja önskat språk från listan.

Återställ fabriks-inställningarna

För att återställa alla systemparametrar och radera alla personliga data.

Välj **Återställ fabriks-inställningarna** på huvudmenyn. Följ sedan instruktionerna på skärmen med funktionsknapparna.

Partiell återställning: möjliggör radering av alla personliga data (favoriter, senaste destinationer etc.).

Efter återställningen startas systemet om på engelska.

NAVI 50 - Ställa in navigeringssystemet

Tryck på  följt av  **NAVI** /  **Nav** och sedan **Alternativ**. Via denna meny kan du kontrollera och uppdatera följande kart- och navigeringsinställningar:

- **Varningar**
- **Ruttinställningar**
- **Kartinställningar**
- **Kartinställningar**
- **Koordinatformat**
- **GPS**
- **Kartuppdatering**
- **Trafik** (Tillgängligt beroende på version.)

Varningar

Välj **Varningar** för att komma till följande inställningar. (Stäng av om det inte behövs):

- **Varna vid fortkörning** (På/av)
- **Hastighetsgräns alltid synlig** (På/av)
- **Varningspunkter** (På/av)
- **Förvarningsavstånd** (0 m/200 m/500 m)

Tillgängligt beroende på version.

Varna vid fortkörning: Den digitala kartan innehåller hastighetsbegränsningar för vissa vägar. Varningsljud och/eller visuella varningar ges när fordonet överskrider hastighetsgränsen.

Hastighetsgräns alltid synlig: Hastighetsgränsen för vissa vägar är alltid synlig på displayen.

Varningspunkter: När bilen passerar en varningspunkt (permanent eller temporär) - dvs. när du kommer in i ett potentiellt farligt område som kräver extra försiktighet - utlöses både ljud- och ljussignaler.

Förvarningsavstånd: Välj på vilket avstånd som meddelanden om varningspunkterna ska ges.

Observera!

Det kan hända att varningar inte är tillgängliga för vissa vägar och områden.

Ruttinställningar

Välj **Ruttinställningar** för att uppdatera följande inställningar för ruttberäkning:

- **Ruttplaneringsmetod** (Snabb/Kort/ECO)
- **Motorvägar** (På/av)
- **Periodavgift** (På/av)
- **Vägtull** (På/av)
- **Färjor** (På/av)
- **Samåkning** (På/av)
- **Oasfalterade vägar** (På/av)

Vid behov trycker du på **Alternativ** och sedan på **Återställ till standardvärden** för att återställa de olika alternativen fabriksinställningarna.

När kartan visas (ingen ruttnavigering aktiv) kan du också öppna menyn **Ruttinställningar** genom att trycka på **Alternativ**.

Se (NAVI 50) "Information på skärmen", "Kartskärm" ovan för mer information.

Ruttplaneringsmetod: Välj **Snabb** för ange den snabbaste vägen till det angivna målet. Denna metod förutsätter du kör så fort hastighetsgränsen tillåter på alla vägar.

Välj **Kort** för att ange den kortaste vägen och minimera det totala avståndet till det angivna målet.

Välj **Eco** för att ange en kompromiss mellan den snabbaste och kortaste vägen. Den föreslagna rutten kanske är kortare än den snabbaste rutten, men inte så mycket långsammare.

Motorvägar: Inkludera eller exkludera motorvägar från ruttplanen.

Inaktivera motorvägar t.ex. vid bogsering av fordon, eller när motorvägskörning inte är tillåtet.

Observera!

Följ gällande lagstiftning i det aktuella landet.

Periodavgift: Inkludera eller exkludera vägar som kräver att en särskild avgift erläggs för vissa perioder.

Vägtull: Inkludera eller exkludera vägar där vägtull måste betalas varje gång de används.

Färjor: Inkludera eller exkludera vägar som inbegriper färjor, fartyg och tåg.

Samåkning: Inkludera eller exkludera vägar med körfält för samåkning.

Oasfalterade vägar: Inkludera eller exkludera användning av grusvägar och andra obelagda vägar.

Kartinställningar

Välj **Kartinställningar** för att nå följande alternativ:

- **Visningsläge** (3D/2D/2D Norr)
2D Norr är tillgängligt beroende på version.
- **Kartvy** (Låg/Normal/Hög)
- **Motorvägsvy** (På/av)
- **POI-markörer**

När kartan visas (ingen ruttnavigering aktiv), kan du också öppna menyn **Kartinställningar** genom att trycka på **Alternativ**.

Se (NAVI 50) "Information på skärmen", "Kartskärm" ovan för mer information.

Visningsläge: Välj **Visningsläge** för att växla kartans standardläge mellan en 2D-vy uppifrån, en 3D-perspektivvy, och en 2D-vy där norr alltid är uppåt.

Du kan också trycka på kompassen på kartan för att växla mellan kartlägena.

Kartvy: Välj **Kartvy** för att höja eller sänka kartvyn.

När kartan visas (ingen ruttnavigering aktiv) kan du också trycka på / för att höja eller sänka kartvyn. De är nedtonade när maxpositionen har nåtts.

Motorvägsvy: Välj **Motorvägsvy** för att aktivera/inaktivera visning av motorvägsavfarter vid ruttnavigering.

Se (NAVI 50) "Information på skärmen", "Kartskärm" ovan för mer information.

POI-markörer: Välj ► tillsammans med **POI-markörer** för att visa en lista över typer av intressanta platser (POI).

Använd den här skärmen för att slå på/av (visa eller dölja på kartan) vissa typer av POI-markörer på kartan, t.ex. boende, flygplatser, caféer eller barer.

Välj en intressant plats för att öppna en lista med dess underkategorier och slå på/av (visa eller dölj) enskilda underkategorier.

Observera!

Intressanta platser kan bara ses på kartan när den är inzoomad.

Kartinställningar

Välj **Röstinställningar** för att ändra röstvägledningsspråket.

Bläddra i listan över språk genom att trycka på /, välj ett språk och tryck sedan på **OK** för att bekräfta valet.

Koordinatformat

Välj **Koordinatformat** för att ändra formatet på koordinatangivelserna till ett av följande alternativ:

- DD.DDDDD
- DD MM.MMM
- DD MM SS.S

GPS

Välj **GPS** för att visa GPS-informationen, t.ex. tillgängliga satelliter, var de finns och deras signalstyrka.

Kartuppdatering

Välj **Kartuppdatering** för att visa följande innehåll på digitala kartor och den senaste uppdateringsinformationen:

- **Varningspunkter**
- **Korsningsvy**
- **Kartor**
- **Platser**
- **Förbehandlat vägnät**

Visst innehåll eller hela kartinnehållet kan uppdateras. Välj ett av alternativen först eller tryck på **Alternativ** och sedan på **Uppdatera**. Vänta tills uppdateringen är klar.

Se "USB-minne" (NAVI 50) "Uppdatera USB-minnet och navigeringssystemet" i avsnittet "Allmän information" ⇨ 74.

Trafik

Välj **Trafik** för att ändra följande trafikinformationsinställning:

- **Trafikinfo** (på/av)
- **Omdirigering**
- **Händelsetyper**

Trafikinfo: Varningar ges för incidenter längs rutten.

Omdirigering: Spara tid genom att använda en alternativ rutt när trafikstockning eller en trafikincident finns längs den aktuella rutten. Välj på/av tillsammans med "Bekräfta den erbjudna rutten?" enligt behov.

Uppdatera vid behov tidsvärdet för alternativet "Erbjud omdirigering om den beräknade rutten sparar mer än:" (t.ex. 5 minuter) genom att trycka på ◀/▶.

Händelsetyper: Välj vilken typ av händelser som ska visas under ruttguidning t.ex. alla händelser, trafikflödes-händelser, avstängningar och blockeringar, olyckor.

NAVI 80 - Ställa in navigeringssystemet

För att komma till menyn Navigering-inställningar från startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Navigering** följt av **Inställningar** på displayen. Följande inställningsmenyer visas:

- **Stäng av röstvägledning:**

Aktivera/inaktivera röstvägledning under navigeringen.

- **Ruttplanering:**

Välj en planeringspreferenstyp. "Snabbaste rutten" rekommenderas. ECO-rutten är utformad för att spara mest bränsle.

Du kan sedan aktivera/inaktivera "iQ routes™" efter behov. Med iQ routes™ kan rutter beräknas beroende på genomsnittlig trafikmängd under en viss dag och tid, och även den bästa rutten med avseende på den faktiska trafikhastigheten.

- **Visa intressanta platser på kartan:**

Visa eller dölj kategorier av POI-markörer på kartan.

- **Hantera intressanta platser:**

Lägg till, ändra eller ta bort intressanta platser eller POI-kategorier.

- **Röst:**

Välj syntetisk röst eller en manlig eller kvinnlig mänsklig röst (för röstinstruktioner) från den tillgängliga listan.

Mänskliga röster ger mer förenklade röstvägledningsinstruktioner och kan inte användas tillsammans med funktionen Röstigenkänning ⇨ 118.

- **EV-inställningar:**

Används inte.

- **Ange hemplats:**

Ändra hemadress eller mest använda måladress.

- **Hantera sparade platser:**

Ta bort eller ändra namn på sparade måladresser.

För att byta namn väljer du en adress från den lista som visas och trycker på **Byt namn**. Skriv sedan in ett nytt namn. Tryck på **Klar** för att bekräfta. För att ta bort

en vald adress trycker du på **Ta bort** och bekräftar när du uppmanas att göra det.

- **Byt karta:**

Om mer än en karta har installerats på SD-kortet kan du använda detta alternativ för att växla mellan sparade kartor. Välj "Ändra karta" och välj sedan önskad karta från de tillgängliga alternativen.

- **Byt kartfärg:**

Ändra de dag- och nattfärger som används på navigationskartan

För hämtade nya färger: Välj ny färg och ett färgschema och välj sedan önskad färg från de tillgängliga alternativen.

- **Bilsymbol:**

Ändra bilikonen som används på 3D-navigationskartan.

- **Avancerat:**

Välj något av följande avancerade alternativ:

- **Kartinformation:**

Visa/dölj information som visas på kartan, t.ex. adressnummer före gatunamn, gatunamn/aktuellt gatunamn, namn på gatan som kommer efter aktuell gata.

- **Kartbeteende:**

Ändra hur kartan beter sig med hjälp av följande alternativ:

Visa körfältsbilder (t.ex. vid motorvägskorsningar), rotera kartan efter bilens körriktning (endast 2D-läge), växla till 3D-läge automatiskt vid ruttnavigering, zooma automatiskt (2D-läge, 3D-läge).

- **Trafikkälla:**

Välj en trafikinformationskälla från den tillgängliga listan.

Inmatning av mål

CD35 BT USB NAVI - Inmatning av mål

Välja en destination

I huvudmenyn väljer du **Navigera till...** och väljer sedan bland följande alternativ:

Hem

Visar dig vägen till ditt hem.

För att spara adressen till ditt hem - se **Lägga till och spara en favorit**.

Favorit

En lagrad lista över ofta besökta destinationer.

- Välj **Favorit** och bekräfta.
- Välj önskat resmål på listan och bekräfta.

För att spara en destination i favoritlistan - se **Lägga till och spara en favorit**.

Observera!

Ikonen **Favorit** gråmarkeras om inga destinationer har sparats som favoriter.

Adress

Ange antingen hela eller en del av adressen (dvs. stad och gata eller stadscentrum, postnummer etc.).

Observera!

Endast adresser som är kända för systemet via den digitala kartan godkänns.

- Vid den första användningen ställer du in destinationsland.
- Skriv in namnet på önskad ort. Systemet kan föreslå flera orter (den första raden är alltid markerad med gult).
- Välj stad i listan med alternativ och välj **Klar** med funktionsknappen.
- Fortsätt på samma sätt för **Gata:** och **Husnummer:**.



Om den önskade staden inte visas i den korta listan med förslag kan du öppna en komplett lista via nedrullningspilen (i skärmens övre högra hörn).

Systemet sparar orter som matats in tidigare i systemet. De kan därefter väljas direkt i den fullständiga listan via nedrullningspilen.

Tidigare destination

Välj en destination från listan med senast använda adresser som sparas automatiskt.

Intressepunkt (POI)

En POI är en tjänst, en anläggning eller ett turistområde nära en plats. POI:er klassas i olika kategorier, t.ex. restauranger, museer, parkeringsplatser etc.

Välj **Intressepunkt** och bekräfta och sök sedan efter en POI bland följande alternativ:

Sök via POI-namn

Skriv in namnet på en POI så söker systemet automatiskt efter denna POI.

Sök via POI-kategori

Välj önskad kategorityp (t.ex. museum) och välj sedan område bland följande alternativ:

- **IP nära dig**
- **IP i stad**
- **IP nära hem**

Välj **Klar** för att starta sökningen.

TomTom-platser

Mål och rutter kan väljas med hjälp av den senaste informationen.

Observera!

Denna funktion är endast tillgänglig via prenumeration på betalda LIVE-tjänster.

Position på kartan

En destination från kartan kan definieras. Placera markören på denna destination och bekräfta. Systemet beräknar ruten.

Latitud Longitud

Definierar en destination med hjälp av dess latitud- och longitudvärden.

Bekräfta destinationen

När destinationsinformationen måste matas in beräknar systemet ruten. I slutet av beräkningen visar systemet sammanfattningen av navigationen och föreslår två alternativ:

- **Detaljer:** Visar detaljer om resan i olika form. Se (CD35 BT USB NAVI) "Ruttinformation" i avsnittet "Guidning".
- **Klar:** Guidningen startar.

Utan bekräftelse stängs denna sida efter några sekunder och vägvisningen startar automatiskt.

Funktionen IQ routes™ kan optimera restiden med hjälp av statistiska data. För att aktivera eller avaktivera den här funktionen, se **Rutt-planering** i avsnittet **Användning**.

Lägga till och spara en favorit

Välj **Lägg till favorit** i huvudmenyn.

Platsen för din favorit kan väljas bland följande alternativ:

Hem

Spara din hemadress som favorit.

Favorit

Används inte.

Adress

Välj bland följande alternativ när du skriver in adressen:

- stadscentrum
- gatu- och husnummer
- postnummer
- korsning eller vägskäl

Tidigare destination

Välj en favoritplats på listan med de senast angivna destinationerna.

Intressepunkt

När du lägger till en intressepunkt (POI) i favoriterna, välj bland följande alternativ:

- **IP nära dig:** Sök i en lista med POI:er nära din aktuella position.
- **IP i stad:** Välj en POI i en viss stad. Staden måste anges.
- **IP nära hem:** Sök i en lista med POI:er nära din hemposition.

Vid navigering till en destination kan ett val dessutom göras på en lista med POI:er:

- **IP längs rutt**
- **IP nära destination**

Min plats

När du har stannat på en intressant plats kan den sparas som en favorit. Systemet föreslår alltid ett namn, vanligtvis adressen men det går också att välja ett namn. För att välja ett namn börjar du bara att skriva.

Position på kartan

Välj favoritens position med markören och välj sedan **Klar** med funktionsknappen.

Latitud Longitud

Skapar en favorit genom att mata in latitud- och longitudvärden.

Radera eller döp om en favorit

Välj **Ändra inställningar**, välj sedan **Hantera favoriter**: välj favoriten och sedan **Ta bort objekt** eller **Byt namn på objekt** med funktionsknappen.

Förbered ruten i förväg

Resor kan planeras i förväg, t.ex. för att ta reda på hur lång tid en resa förväntas ta eller för att kontrollera ruten.

Välj **Förbered rutt** i huvudmenyn. Välj en startpunkt på samma sätt som du väljer destination och välj sedan en destination. Välj typ av rutt och bekräfta. Systemet planerar ruten och gör det möjligt att visa detaljer.

NAVI 50 - Inmatning av mål

Välja en destination

Tryck på  följt av  **NAVI** /  **Nav** och sedan på **Mål**.

Följande menyalternativ finns tillgängliga för att ange ett mål:

- **Adress**

Ange en adress med hjälp av tangentbordet.

- **Points of Interest**

Välj intressanta platser (POI), t.ex. bensinstationer, restauranger, parkeringsplatser.

- **Historik**

Välj från listan över tidigare mål.

- **Favoriter**

Välj från en sparad lista med favoritmål.

- **Sök på kartan**

Välj ett mål med hjälp av den digitala kartan.

- **Koordinat**

Ange målets koordinater.

När ett mål har angetts kan du aningen vänta 10 sekunder eller trycka på **OK** för att starta ruttnavigeringen direkt.

Ange en adress

Välj **Adress** och ange hela eller en del av adressen, t.ex.:

- **Land**
- **Stad**
- **Gata**
- **Nummer**
- **Korsande gata**

Observera!

Fullständiga adresser kan endast anges om de känns igen av navigationssystemet.

När du anger en adress för första gången trycker du på **Land** och använder sedan tangentbordet för att skriva in landets namn. Du kan också ikonerna för rullgardinsmeny  och välja från en lista med förslag på länder.

Observera!

När du skriver in en adress kan vissa bokstäver och siffror inte väljas (de är nedtonade) baserat på vilka adresser som känns igen av navigationssystemet.

Gör på samma sätt för att skriva in information för **Stad**, **Gata**, **Nummer** och **Korsande gata**.

Adressen lagras automatiskt i minnet så att den kan väljas senare.

För information om hur du använder knappsatsen se (NAVI 50) "Använda knappsatser på displayen" i avsnittet "Användning" ➔ 78.

Observera!

Nummer och **väggskorsning** är endast tillgängliga när en **gata** har angivits.

När du anger en **gata** måste du inte ange vilken typ av väg det rör sig om (gata, aveny, boulevard etc.).

Välja intressanta platser (POI)

Intressanta platser kan väljas som mål med hjälp av följande sökalternativ:

- Förinställd POI-lista
- POI-kategorier
- Snabb sökning efter intressanta platser via kartan

Förinställd POI-lista

Välj **Points of Interest** för att välja i den förinställda kategorilistan (t.ex. benstation, parkering, restaurang) över intressanta platser.

POI-kategorier

Välj **Points of Interest** följt av **Anpassad sökning** för att välja i listan över kategorier och underkategorier.

Sökningen efter intressanta platser varierar beroende på den aktuella situationen:

- Om ruttnavigeringen är aktiv söker systemet efter **bensinmackar** och **restauranger** längs vägen och **parkeringsplatser** i närheten av målet.
- Om ruttnavigering inte är aktiverat söker systemet efter intressanta platser i närheten av den aktuella positionen.
- Om den aktuella positionen är okänd (dvs ingen GPS-signal) söker systemet efter intressanta platser i närheten av den senast kända positionen.

Följande alternativ finns tillgängliga:

- **I en stad/förort**

Sök efter en intressant plats i en vald stad/förort (listan med sökresultatet sorteras efter avstånd från centrum).

- **Längs rutt**

Sök efter en intressant plats längs den aktuella rutten (listan med sökresultatet sorteras efter hur lång omväg som krävs).

- **I närheten av min position**

Sök efter en intressant plats i närheten av den aktuella positionen (listan med sökresultatet sorteras efter avstånd från denna position).

- **Omkring målet/I närheten av målet**

Sök efter en intressant plats i närheten av målet för den aktuella rutten (listan med sökresultatet sorteras efter avstånd från målet).

När en lista över intressanta platser visas kan de sorteras eller visas på kartan. Tryck på **Alternativ** för att visa följande:

- **Sortera efter datum**
- **Sortera efter avstånd**
- **Sortera efter omväg** (om ruttnavigering är aktiv)
- **Visa alla på kartan**

Snabbsökning efter intressanta platser

Tryck var som helst på kartan. Markören indikerar den valda positionen. För att bläddra i kartan drar du markören i önskad riktning.

Tryck på **Alternativ** följt av **Intressanta platser i närheten av markören** för att visa namn på närliggande intressanta platser och deras avstånd från den valda positionen på kartan.

Du kan också trycka på **Sök** och använda tangentbordet för att söka efter målets namn.

Välj från föregående lista över mål
Välj **Historik** för att visa en lista över tidigare angivna mål.

För att sortera listan trycker du på **Alternativ** för att visa följande:

- **Sortera efter datum**
- **Sortera efter avstånd**
- **Radera alla**

Du kan också trycka på **Sök** och använda tangentbordet för att söka efter målets namn.

Välja från favoritlistan

Välj **Favoriter** för att se en lista över sparade favoritmål.

När listan över favoriter visas kan de sorteras eller visas på kartan. Tryck på **Alternativ** för att visa följande:

- **Sortera efter datum**
- **Sortera efter avstånd**
- **Visa alla på kartan**
- **Radera alla**

Du kan också trycka på **Sök** och använda tangentbordet för att söka efter en favorit med hjälp av dess namn.

Välj ett mål med hjälp av kartan

Välj **Hitta på karta** för att starta en sökning efter ett mål genom att bläddra på kartan.

Tryck var som helst på kartan. Markören indikerar den valda positionen. För att bläddra i kartan drar du markören i önskad riktning.

Tryck på **OK** för att välja en position som mål.

Ange målets koordinater

Välj **Koordinat** för att starta en sökning efter en destination genom att ange dess koordinater.

Om du vill ändra formatet på koordinaterna trycker du på **Alternativ** och väljer något av följande:

- **Latitud/Longitud**

Värden kan anges i något av följande format:

- Decimalgrader
- Grader och decimalminuter
- Grader, minuter och decimalsekunder

- **UTM** (Universal Transverse Mercator)

Bekräfta destinationen

När ett mål har valts visas rutten på kartan. Tryck på **OK** och ange den som en **Ny rutt**.

Om ruttvägledningen är aktiv kan målet ställas in som en **vägpunkt** längs rutten.

Lägga till och spara en favorit

När ett mål har valts trycker du på **Alternativ** för att visa följande:

- **Lägg till i favoriter:** Spara målet i favoritlistan.
- **Aktuell trafik:** Ger information om trafikhändelser (beroende på version).

Se (NAVI 50) "Trafikinformation" i avsnittet "Guidning" ⇨ 106.

- **Info/Nyheter:** Visar information (t.ex. adress) för den valda intressanta platsen (POI).
Visar platsen (adressen) för den valda positionen, GPS-koordinaterna (latitud/longitud) och i tillämpliga fall även telefonnumret till en vald intressant plats.
- **Tillbaka till bilen:** Återgå till bilens aktuella position.

Innan du sparar en favorit du ändra dess namn med hjälp av tangentbordet.

För information om hur du använder knappsatsen se (NAVI 50) "Använda knappsatser på displayen" i avsnittet "Användning" ⇨ 78.

Ta bort en favorit

När en favorit har valts trycker du på **Alternativ** innan du startar guidningen, följt av **Ta bort favorit** och bekräftar borttagning.

För att ta bort alla favoritmål väljer du menyn **Mål**, sedan **Favoriter** följt av **Alternativ**, sedan **Ta bort alla** och bekräfta borttagning.

NAVI 80 - Inmatning av mål

Välja en destination

På startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Navigering** följt av **Kör till...** på displayen.

Välj ett mål bland följande alternativ på displayen:

- **Hem**
- **Sparade platser**
- **Adress**
- **Senaste destinationer**
- **Lokal sökning/TomTom-platser**

- **Laddningsstation** (används inte)
- **Intressant plats**
- **Punkt på kartan**
- **Latitud Longitud**

Hem

Visar dig vägen till din hemadress.

För att spara din hemadress går du till startsidan och trycker på **MENY** och sedan på **Navigering** följt av **Inställningar** på displayen.

Välj **Ange hemposition** och ange en adress.

Se (NAVI 80) "Ställa in navigerings-systemet" i avsnittet "Användning" ⇨ 78.

Sparade platser

Välj från en lista över tidigare sparade mål.

Om du vill radera eller byta namn på sparade mål går du till startsidan och trycker på **MENY** och sedan på **Navigering** följt av **Inställningar** på displayen.

Välj sedan **Hantera sparade platser** och uppdatera de valda målen efter behov.

Se (NAVI 80) "Ställa in navigerings-systemet" i avsnittet "Användning" ⇨ 78.

Adress

Skriv in hela eller delar av en adress med hjälp av tangentbordet, t.ex.:

- **Land**
- **Postnummer**
- **Ort/stad**
- **Gata**
- **Gatunummer**

Observera!

Fullständiga adresser kan endast anges om de känns igen av navigationssystemet.

När du anger en adress för första gången frågar systemet efter vilket land den ligger i. Använd tangentbordet för att skriva in landets namn.

Förslag kan komma att visas på displayen medan du skriver. Tryck för att välja ett mål som visas i displayen, eller tryck på **Lista** för att visa hela listan för den aktuella delen av adressen.

Observera!

När du skriver in en adress kan vissa bokstäver och siffror inte väljas (de är nedtonade) baserat på vilka adresser som känns igen av navigationssystemet.

Gör på samma sätt för att skriva in ett **Postnummer** eller ange information om **Stad/ort**, **Gatan** och **Nummer**.

Adressen lagras automatiskt i minnet så att den kan väljas senare.

För information om hur du använder tangentbordet se (NAVI 80) "Använda tangentbord på displayen" i avsnittet "Användning" ⇨ 78.

Senaste destinationer

Välj från en lista över tidigare mål som har sparats automatiskt.

Lokal sökning/TomTom-platser

Välj en närliggande intressant plats genom att ange nyckelord med hjälp av tangentbordet.

Observera!

Denna funktion är endast tillgänglig via prenumeration på betalda LIVE-tjänster.

För ytterligare information se (NAVI 80) "LIVE-tjänster" i avsnittet "Användning" ⇨ 78.

Intressant plats

Intressanta platser kan väljas som mål med hjälp av följande sökalternativ:

- POI-kategorier:

Välj en POI-kategori (t.ex. benstation, restaurang, parkering), välj sedan ett sökområde (t.ex. **Intressanta platser i närheten**, **Intressanta platser i staden**, **Intressanta platser hemma**).

Ange ett stadsnamn och tryck på **Klar** för att bekräfta valet.

- POI-namn:

Ange namnet på en intressant plats och välj att påbörja en sökning.

Punkt på kartan

Välj ett mål med hjälp av den digitala kartan.

För att bläddra i kartan drar du markören i önskad riktning och bekräftar positionen som mål.

Latitud Longitud

Ange målets koordinater.

Bekräfta destinationen

När ett mål har valts visas rutten på kartan och en ruttöversikt finns på fliken .

Tryck på LIVE-fliken för att visa trafikinformation i realtid. För ytterligare information se (NAVI 80) "LIVE-tjänster" i avsnittet "Användning" ⇨ 78.

Tryck på **Klar** för att bekräfta rutten.

Lägga till och spara en favorit

Lägga till sparade platser

På startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Navigering** följt av **Kör till...** på displayen.

Välj **Senaste destinationer** och välj ett mål från den lista som visas.

Tryck på **+** (för att öppna en snabbmeny) och välj sedan **Lägg till i sparade platser**. Namnge målet med hjälp av tangentbordet och tryck sedan på **Nästa**.

Systemet frågar nu om den sparade adressen bör anges som hemadress. Välj **Ja** eller **Nej**. Ett meddelande visas som bekräftar att adressen har sparats.

Lägg till favorit

På startsidan trycker du på **★** för att öppna favoritmenyn och väljer **Navigering**.

För att ställa in ett sparat mål som favorit trycker du på **+** (för att öppna en snabbmeny) och sedan på **Lägg till favorit**.

Välj i listan som visas för att lägga till ett sparat mål till favoriterna.

För ytterligare information se (NAVI 80) "Favoriter" i avsnittet "Inledning" ⇨ 24.

Ta bort en favorit

På startsidan trycker du på **★** för att öppna favoritmenyn och väljer **Navigering**.

Tryck på **+** och välj **Ta bort alla favoriter** eller välj en favorit i listan som visas och tryck sedan på **Ta bort en favorit**. Ett bekräftelsemeddelande visas. Tryck på **Ta bort** för att bekräfta.

För ytterligare information se (NAVI 80) "Favoriter" i avsnittet "Inledning" ⇨ 24.

Guidning

Ruttinformation

CD35 BT USB NAVI - Ruttinformation

Tryck på **Visa rutt** för att visa rutten innan guidningen börjar när en destination har skrivits in.

Välj detaljer för rutten bland följande alternativ:

Visa som text

Visar ruttplanen. Flera detaljer på rutten visas:

- pilar för riktningsändring
- vägtyper
- vägnamn
- avstånd till korsning

Visa som bilder

Visar ändringar i riktningen som bilder.

Visa ruttkarta

Visar ruttkartan.

Visa demorutt

Visar en demonstration av rutten. Hastigheten för demonstrationen kan väljas.

Visa ruttöversikt

Visar information om restiden, avståndet och typ av rutt. För att komma åt denna sida direkt från navigationskartan trycker du på höger funktionsknapp.

Visa trafik för rutt

Visar en översikt över alla trafikincider som kan påverka rutten.

NAVI 50 - Ruttinformation

För att visa rutten innan guidningen börjar trycker du på  följt av **NAVI / ↑ Nav** och därefter **Rutt** när ett mål har angetts.

För information om de olika metoderna att ange ett mål se (NAVI 50) "Mål input" ⇨ 98.

Följande alternativ finns tillgängliga:

- **Redigera rutt**
Se (NAVI 50) "Redigera resväg" nedan.
- **Undvikande/att undvika**
Se (NAVI 50) "Redigera resväg" nedan.
- **Översikt**
Se nedan.
- **Avbryt rutt**
Se (NAVI 50) "Inaktivera guidning" nedan.
- **Alternativa rutter**
Se (NAVI 50) "Redigera resväg" nedan.
- **Resväg/Rutt**
Se (NAVI 50) "Redigera resväg" nedan.

Översikt

När skärmen **Rutt** visas trycker du på **Översikt** för att få en detaljerad plan för den aktuella rutten och rutten i fågelperspektiv på kartan.

Detta menyalternativ innehåller följande information:

- målets namn och/eller adress
- total tid för rutten
- ruttens sträcka
- särskilda platser och delsträckor (t.ex. avgiftsbelagda vägar, motorvägar etc.)
- alternativa rutter (t.ex. korta, snabba, ekonomiska)

När skärmen **Överblick** visas trycker du på **Alternativ** för att komma åt följande undermenyer:

- **Alternativa rutter**
Se (NAVI 50) "Redigera resväg" nedan.
- **Resväg**
Se (NAVI 50) "Redigera resväg" nedan.
- **Ruttinställningar**
Se (NAVI 50) "Ställa in navigeringssystemet" ⇨ 78.
- **Simulera navigation**
Se nedan.

Observera!

Du kan också komma åt dessa alternativ under ruttnavigeringen genom att trycka på området "Re-seinformation" (t.ex. beräknad ankomsttid, totalt återstående avstånd) på skärmen.

Se (NAVI 50) "Information i på displayen" i avsnittet "Användning" ⇨ 78.

Simulera navigation

Denna funktion gör att du kan se en snabb bild av den föreslagna rutten.

Följande alternativ finns tillgängliga:

- ▶/|| : Starta eller pausa rutt-simulering
- ⏮ : Gå till föregående manöver
- ⏭ : Gå till nästa manöver
- 1x / 4x / 8x : Öka hastigheten på rutt-simuleringen
- ⏪ / ⏩ : Återgå till föregående skärm

NAVI 80 - Ruttinformation

Om du vill visa rutten innan guidningen börjar trycker du på **+** (för att öppna en snabbmeny) och väljer sedan **Ruttinformation** när ett mål har angetts.

Följande alternativ finns tillgängliga:

- **Visa instruktioner:**

Visar ruttplanen.

Följande information visas:

- pilar för riktningsändring
- vägtyper
- vägnamn
- avstånd före vägskal (km/miles)

- **Visa ruttkartan:**

Visa en karta över rutten.

- **Visa ruttdemo:**

Visa en demonstration av rutten.

- **Ruttöversikt:**

Återgå till föregående skärm.

Information om restid, avstånd och typ av resa visas. Se (NAVI 80) "IQ routes™" i avsnittet Inmatning av mål" ⇨ 98.

- **Visa mål:**

Visar ändringar i riktningen som bilder.

- **Visa trafik för rutt:**

Visar en översikt över alla trafikincidenter som påverkar den aktuella resan, med detaljerad information om varje incident.

Om du prenumererar på LIVE-tjänster ger "Live"-fliken en mer detaljerad översikt av resan (t.ex. trafikförseningar, fasta och mobila fartkameror).

För ytterligare information se (NAVI 80) "LIVE-tjänster" i avsnittet "Användning" ⇨ 78.

Redigera resväg

CD35 BT USB NAVI - Redigera resväg

För att ändra rutten väljer du **Sök alternativ** på huvudmenyn. Följande alternativ finns tillgängliga:

Beräkna alternativ

Beräknar en alternativ rutt till den redan planerade. Systemet letar efter en annan rutt från din aktuella position till destinationen.

Undvik vägväpning

Välj detta om det finns en vägsärr eller en bilkö längre fram som inte visades av trafikinformationstjänsten. Du kan välja hur mycket av rutten som skall undvikas: Undvik 100 m, 500 m, 2 000 m eller 5 000 m.

Systemet beräknar rutten igen och undviker den del av rutten som motsvarar den valda sträckan.

Kör via...

Välj detta för att ändra rutten så att den passerar en viss plats, t.ex. för att hämta någon. Platsen väljs på samma sätt som destinationen så att samma alternativ kan väljas: **Adress**, **Favorit**, **Intressepunkt** och **Position på kartan**.

Systemet beräknar en ny rutt till destinationen som passerar den valda platsen.

Beräkna om original

Återgår till den ursprungliga rutten.

Undvik del av rutt

Undviker en specifik del av rutten, till exempel en väg eller en korsning. Välj den väg som skall undvikas på listan med vägar på rutten.

Minimera trafikförseningar

Välj denna meny för att planera rutten med utgångspunkt från den senaste trafikinformationen.

NAVI 50 - Redigera resväg

Denna funktion gör det möjligt att se och ändra ruttplanen till det angivna målet.

Du kan visa detta när som helst genom att trycka på  följt av **NAVI / ↑ Nav** och sedan på **Rutt**. Välj **Resväg/Rutt**.

Följande information visas:

- pilar för riktningsändring
- vägnummer
- avstånd före en riktningsändring

Tryck på **Alternativ** för att ändra och sortera ruttens information.

Följande alternativ finns tillgängliga:

- **Sammanfattning**

Visar varje vägpunkt och målet, inklusive avstånd till vägpunkterna, tid kvar till nästa vägpunkt och ankomsttid.

- **Normal**

Visar varje manöver, med namn på gatan eller orten, avstånd och ruttavsnittsnummer.

Med det här alternativet visas också information om vägskyltar, åtkomst- och manöverbegränsningar, varningar och information om systempreferenser.

- **Väglista**

Visar endast ruttens viktigaste delsträckor med hjälp av vägnamn/vägnummer.

Med detta alternativ visas även längden på varje delsträcka, tid kvar till nästa delsträcka, ankomsttid och genomsnittlig riktning.

Du kan också ändra alternativa resvägar/rutter genom att trycka på fliken "Riktning och avstånd till nästa riktningssändring" på skärmen under rutt-navigering. Tryck på **Alternativ** för att ändra och sortera ruttens information. Se (NAVI 50) "Information på displayen" i avsnittet "Användning" ⇨ 78.

Redigera rutt

Om du vill redigera ruten genom att ändra listan över vägpunkter trycker du på  följt av **NAVI / ↑Nav, Rutt** och sedan **Redigera rutt** på displayen.

Följande alternativ finns tillgängliga:

- Överst **+** : Lägg till vägpunkt
- Underst **+** : Lägg till nytt mål
-  : Ta bort mål
-  : Ändra ruttens startadress (tillgängligt beroende på version)

Om du vill ändra ordning på vägpunkterna i listan trycker du på **Alternativ** följt av **Ändra ordning** och flyttar sedan vägpunkterna uppåt/nedåt.

För information om de olika metoderna att ange ett mål se (NAVI 50) "Mål input" ⇨ 98.

Undvika

För att redigera ruten så att vissa områden undviks trycker du på  följt av **NAVI / ↑Nav, Rutt** och sedan **Undvikande/att undvika** på skärmen.

Välj ett avsnitt som du vill undvika i listan på displayen. Det avsnitt som ska undvikas är markerat i rött.

Bekräfta den nya ruten genom att trycka på **OK**.

Alternativa rutter

För att ändra ruttplaneringsmetod trycker du på  följt av **NAVI / ↑Nav, Rutt** och sedan på **Alternativa vägar** på displayen.

Följande alternativ är tillgängliga, vart och ett med ett avstånd och beräknad tid:

- snabb
- kort
- eco (miljövänligast)

Välj ett av alternativen och bekräfta den nya ruten genom att trycka på **←**.

För ytterligare information se (NAVI 50) "Ställa in navigeringssystemet" i avsnittet "Användning" ⇨ 78.

NAVI 80 - Redigera resväg

Du kan planera resor i förväg genom att välja startpunkt och mål.

På startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Navigation** följt av **Rutt** på displayen.

Välj en utgångspunkt på samma sätt som du anger ett mål. Se (NAVI 80) "Inmatning av mål" ⇨ 98. Välj sedan ett mål och typ av rutt och bekräfta sedan.

Systemet planerar ruten och du kan nu se information om den.

Ändra rutt

Om du vill ändra ruten när ruttnavigering är aktiv går du till startsidan och trycker på **MENY** och sedan på **Navigering** följt av **Ändra rutt** på displayen.

Följande alternativ finns tillgängliga:

- **Beräkna alternativ**
- **Avbryt rutt**
- **Kör via**
- **Undvik vägspärrar**
- **Undvik del av rutt**
- **Minimera förseningar**

Beräkna alternativ

Välj denna meny för att beräkna en alternativ rutt till målet.

Avbryt rutt

Välj denna meny för att stoppa den aktuella ruttnavigeringen.

För att starta om ruttnavigeringen trycker du på **Kör till..** följt av **Senaste mål** på displayen och väljer ruten igen.

Kör via (vägpunkter)

Välj denna meny för att ändra den beräknade ruten till ditt mål så att den går via en viss plats (vägpunkt).

Platsen som ska ingå i ruten anges på samma sätt som du anger ett mål.

Välj från samma lista med alternativ, t.ex. "Adress", "Sparade platser", "Intressanta platser", "Position på kartan".

Se (NAVI 80) "Inmatning av mål" ⇨ 98.

Undvik vägspärrar

Välj detta alternativ om en vägspärr för närvarande inte indikeras av trafikinformationstjänsten.

Se (NAVI 80) "Trafikinformation" nedan.

Välj avståndet (i meter) på den vägsträcka som ska undvikas, t.ex. "100m", "500m", "2000m", "5000m".

Ruten beräknas på nytt så att den angivna sträckan undviks.

Undvik del av rutt

Välj detta alternativ för att undvika en del av ruten. Välj den väg som ska undvikas på listan med vägar längs ruten.

Minimera förseningar

Välj detta alternativ för att planera ruten med utgångspunkt från den senaste trafikinformationen.

Deaktivering av vägvisningen

CD35 BT USB NAVI - Inaktivera ruttnavigering

För att stoppa vägvisningen när den pågår väljer du **Nollställ rutt** (eller **Avbryt rutt**) i huvudmenyn och bekräftar. För att återuppta vägvisningen väljer du **Navigera till...** och sedan **Tidigare destination**.

NAVI 50 - Inaktivera ruttnavigering

För att avbryta en pågående guidning trycker du på  följt av  **NAVI** /  **Nav**, **Rutt** och sedan **Avbryt rutt** på displayen.

NAVI 80 - Inaktivera ruttnavigering

För att avbryta en pågående ruttnavigering trycker du på **+** följt av **Ta bort rutt** på displayen.

Bläddra på kartan

CD35 BT USB NAVI - Bläddra på kartan

Välj **Bläddra på kartan** på huvudmenyn eller använd en av riktningsknapparna på reglaget. Du använder höger funktionsknapp för att förstora/förminska med upp- eller ner knapparna. För att komma åt alternativen trycker du på **OK**, sedan på höger funktionsknapp.

Alternativ

Du kommer åt alternativet från kartläsaren. På denna meny kan du välja den information som visas i bläddraren. För att ändra visningspreferenser för intressanta platser (POI) trycker du på vänster knapp. Tryck på höger funktionsknapp för att bekräfta valet.

Sök

Kartan kan centreras på en viss plats. Tryck på vänster funktionsknapp så kan denna meny centrera:

- ditt hem
- en favorit
- en adress
- ett tidigare mål
- en intressant plats
- din aktuella position

Markörposition:

För att gå till **Markörposition:** från kartan trycker du på **OK**. Använd denna meny för att:

- centrera kartan enligt bilens position
- navigera till en punkt på kartan
- söka efter en punkt på kartan
- lägga till en punkt på kartan till favoriterna
- lägga till en punkt på kartan till POI (intressanta platser)
- bilens korrekta position

NAVI 50 - Bläddra på kartan

För att komma åt kartan kan du när som helst trycka på **🏠** följt av **🌐KARTA** på displayen.

Tryck var som helst på kartan. Markören indikerar den valda positionen. För att bläddra i kartan drar du markören i önskad riktning.

För ytterligare åtgärder, se (NAVI 50) "Kartskärm" i avsnittet "Användning" ⇨ 78.

Alternativmenyn

När kartskärmen visas trycker du på **Alternativ** för att visa följande:

• Ruttinställningar:

Se (NAVI 50) "Ställa in navigeringssystemet" i avsnittet "Användning" ⇨ 78.

• Kartinställningar:

Se (NAVI 50) "Ställa in navigeringssystemet" i avsnittet "Användning" ⇨ 78.

• Var är jag?:

Se (NAVI 50) "HJÄLP!" nedan.

NAVI 80 - Bläddra på kartan

För att komma åt kartskärmen utan navigation går du till startsidan och trycker på **MENY**, och sedan **Navigering** följt av **Visa karta** på displayen.

Tryck var som helst på kartan. Markören indikerar den valda positionen. För att bläddra i kartan drar du markören i önskad riktning.

När kartskärmen visas trycker du på **+** för att öppna en snabbmeny med följande alternativ:

- **Använd detta läge för att...**
- **Hitta**
- **Ändra kartinformation**
- **Lägga till sparade platser**

Använd detta läge för att...

Välj det här alternativet för att utföra någon av följande åtgärder:

- centrera kartan enligt bilens position
- navigera till en punkt på kartan
- söka efter en punkt på kartan
- lägga till en punkt på kartan till favoriterna

- lägga till en punkt på kartan i listan över intressanta platser
- korrigera fordonets position

Hitta

Välj det här alternativet för att centrera kartan på:

- ditt hem
- en sparad adress
- en adress
- ett tidigare mål
- en lokal sökning
- en intressant plats
- fordonets position
- en koordinat (latitud/longitud)

Ändra kartinformation

Välj detta alternativ för att slå på/av följande kartinställningar:

- trafik
- namn
- intressanta platser (POI)
- satellitbild som kartbakgrund
- GPS-koordinater

Lägga till sparade platser

Välj det här alternativet för att lägga till den aktuella positionen på kartan som ett sparat resmål. Använd knappsetsen för att ange ett namn eller bekräfta det föreslagna namnet.

För information om hur du använder knappsetsen se (NAVI 80) "**Använda knappsatser på displayen**" i avsnittet "**Användning**" ➔ 78.

Hjälp!**CD35 BT USB NAVI - Hjälp!**

Använd **Hjälp mig!** för att hitta en kontakthjälp. Följande funktioner kan väljas:

Nödnummer

Menyn **Nödnummer** ger olika servicecentra:

- **Närmaste polisstation,**
- **Närmaste läkare,**
- **Närmaste sjukhus,**
- **Närmaste kollektivtrafik,**
- **Närmaste bilverkstad,**
- **Närmaste tandläkare,**

- **Närmaste apotek,**
- **Närmaste veterinär.**

När ett servicecenter väljs visas platsen och telefonnumret till centret. Välj servicecentret som en destination genom att trycka på funktionsknappen.

Kör till hjälp

Använd systemet för att navigera till följande:

- **Närmaste bilverkstad**
- **Närmaste sjukhus**
- **Närmaste läkare**
- **Närmaste polisstation**
- **Närmaste apotek**
- **Närmaste tandläkare**

Var är jag?

Systemet visar din aktuella position (adress) och ger GPS-koordinaterna för detta (latitud/longitud).

NAVI 50 - Hjälp!

När kartskärmen visas trycker du på **Alternativ** följt av **Var är jag?** för att kontrollera användbar information om den aktuella platsen och söka efter intressanta platser (POI) i närheten.

För att komma åt kartan kan du när som helst trycka på  följt av **KARTA**.

Var är jag?

Detta menyalternativ innehåller följande information:

- aktuell plats (adress)
- latitud
- longitud
- höjd
- GPS-status

Tryck på **Alternativ** för att visa följande alternativ:

- **Lägg till favoriter**
Se (NAVI 50) "Inmatning av mål" och "Lägg till och spara en favorit" för ytterligare information  98.
- **Landsinformation:** Se "Landsinformation" nedan.

Landsinformation

Denna funktion gör det möjligt att kontrollera information och lagstiftning som gäller den aktuella platsen.

När skärmen **Var är jag?** visas trycker du på **Alternativ** följt av **Landsinformation** på displayen.

Detta menyalternativ innehåller följande information:

- hastighetsgränser
- landsnummer (t.ex. +49)
- nödnummer (t.ex. 112)
- rättsliga bestämmelser, t.ex.:
 - krav på fordonsutrustning, t.ex. varningstriangel, förbandslåda, brandsläckare, reservlampor, varseljacka etc.
- strålkastarlagstiftning
- maximal promillehalt
- lagstiftning om snökedjor
- lagstiftning om vinterdäck

Hjälp i närheten

Med denna funktion kan du söka efter hjälp i närheten av den aktuella platsen.

När skärmen **Var är jag?** visas trycker du på **Hjälp i närheten** på displayen.

Detta menyalternativ innehåller följande information:

- **Bilreparatörer i närheten** (verkstäder)
- **Sjukvård i närheten** (sjukhus och räddningstjänst)
- **Polis i närheten** (polisstationer)
- **Bensinstationer/verkstäder i närheten**

Välj ett alternativ för att komma åt en lista över intressanta platser (POI) i närheten.

För information om intressanta platser (POI) se (NAVI 50) "Inmatning av mål" ⇨ 98.

TomTom fartkameror

CD35 BT USB NAVI

Systemet kan tillhandahålla säkerhetsvarningar eller varna för fartkameror på vägen. För alternativ väljer du **TomTom Fartkameror** på huvudmenyn:

Rapportera fartkamera

Om systemet inte indikerar en kamera som finns på vägen kan information om den matas in manuellt genom val av **Rapportera fartkamera**.

Typen av kamera måste matas in (fast eller mobil). Systemet öppnar en kartsida och använder rikttningsreglerna för att placera den röda markören på platsen för kameran och bekräfta med hjälp av funktionsknapparna.

Bekräfta typen av kamera och om **Hastighetskamera** väljs måste hastighetsgränsen också matas in och bekräftas.

För att systemet skall kunna integrera kameror som matats in manuellt av andra användare måste du prenumerera på kamerauppdateringarna i **TomTom HOME**. Kameravarningen aktiveras inte förrän TomToms tekniska avdelning har bekräftat placeringen.

Snabbmenyn kan dessutom användas för att rapportera en kamera. Välj **Rapportera fartkamera**. Systemet kräver att typ av kamera matas

in och sedan vilken sida av vägen den står på. Bekräfta med höger funktionsknapp.

Ändra varningsinställningar

Använda för att radera eller ändra varningstiden före kameran och varningsljudet.

För att lägga till kameravarningar (mobilkamera, kamera för avgiftsbelagd väg etc.) markerar du de typer av kamera som krävs. Välj den typ av kamera som skall ändras och använd sedan funktionsknapparna för att radera varningen och bekräfta med ja eller nej. Om Nej väljs skriver du in varningstiden före kameran och **Klar** med hjälp av funktionsknappen.

Välj önskat ljud för att varna för en kamera som närmar sig. Testa ljudet med vänster funktionsknapp och bekräfta med höger funktionsknapp.

Avaktivera varningar

Kameravarningarna kan aktiveras/deaktiveras. Välj **Avaktivera varningar** på huvudmenyn om varningarna aktiveras eller **Aktivera varningar** om varningarna deaktiveras.

Observera!

I vissa länder är det olagligt att ladda ner och aktivera kameravarningsalternativet och att göra detta kan leda till åtal.

Trafikinformation

CD35 BT USB NAVI - Trafikinformation

Tillåter att aktuell trafikinformation tas emot från lokala källor. Trafikinformation kan bestå av:

- olyckor och incidenter
- trafikvolym
- vägarbeten
- väderleksförhållanden
- avstängda filer

Tjänsten **Trafikinfo** är inte tillgänglig i alla länder och regioner.

Trafikincidenter rapporteras genom röstmeddelanden och symboler på kartan – se avsnittet "Symbolöversikt" ⇨ 117.

För att visa status för tjänsten **Trafikinfo** visas följande ikoner på trafikfältet på sidan:

- A : Enheten söker efter en FM-station som sänder trafikinformation.
- : Trafikinformationen uppdateras eller håller på att uppdateras.
- ◐ : Informationen har inte uppdaterats under de senaste 9 minuterna.
- ◑ : Informationen har inte uppdaterats under de senaste 14 minuterna.
- ◒ : Informationen har inte uppdaterats under de senaste 19 minuterna.
- : Informationen har inte uppdaterats under de senaste 24 minuterna.

För att hantera tjänsten **Trafikinfo**, välj **Trafikinfo** (eller **HD Traffic**) i huvudmenyn och välj bland följande alternativ:

Minimera trafikförseningar

Välj denna meny för att planera rutten med utgångspunkt från den senaste trafikinformationen.

Visa trafik för rutt

Välj denna meny för att visa en översikt över alla trafikincidenter på rutten. Använd funktionsknapparna på den skärm som kommer upp för att visa mer detaljerad information om varje incident.

Bläddra på kartan

Med denna meny går det att utforska kartan och hålla sig informerad om trafiksituationen i området. Kartan visar den plats som visades senast.

För information om de incidenter som visas på kartan väljer du incidenten med höger och vänster knapp och bekräftar sedan.

För att komma åt ett område som du söker efter snabbare lägger du till det bland dina favoriter.

Ändra inställningar för trafikinfo

Följande kan ändras:

- minimerar automatiskt fördröjningar efter varje trafikuppdatering
- piper för att rapportera när trafiksituationen på rutten ändras

Läs upp trafikinfo

Välj denna meny för trafikincidenter på rutten som skall läsas upp högt.

NAVI 50 - Trafikinformation

Beroende på version kan aktuell trafikinformation hämtas från lokala källor. Information tillhandahålls för aktuell rutt eller aktuell fordonssposition.

Under guidning trycker du på **Alternativ** och väljer sedan **Aktuell trafik** eller trycker på trafikikonen  på kartan. Trafikincidenter längs rutten och beräknade fördröjningstider visas.

Följande alternativ finns tillgängliga:

- **Händelselista:** Välj för att ändra inställningar för händelsevisning.
- **Erbjud omväg:** Skapa en alternativ rutt till det valda målet.
- **Alternativ:** Trafikalternativ.

Du kan visa dessa trafikalternativ när som helst genom att trycka på  följt av  **NAVI** /  **Nav** och sedan **Alternativ**. Välj sedan  **Trafik**.

Tryck på  för att gå tillbaka till guidningen.

NAVI 80 - Trafikinformation

Tillåter att aktuell trafikinformation tas emot från lokala källor.

På startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Navigering** följt av **Trafik /HD-trafik** på displayen.

Navigeringssystemet indikerar trafikincidenter genom röstmeddelanden, trafikinformationsfältet och genom att visa symboler på kartan.

Se "Symbolöversikt" ⇨ 117.

Systemet tar emot uppdateringar ca. var 15:e minut och trafikincidenter visas endast på större vägar.

Tjänsten **Trafik** kallas **HD-trafik** om en prenumeration på LIVE-tjänster har aktiverats. Med **HD-trafik** tas uppdateringar emot cirka var tredje minut och trafikincidenter visas även på mindre vägar.

För ytterligare information se (NAVI 80) "LIVE-tjänster" i avsnittet "Användning" ⇨ 78.

Beroende på aktuell trafiksituation kan trafikinformationsfältet innehålla följande uppgifter:

- stora förseningar på rutten (anges i minuter)
- okänd eller obestämd situation (grå)
- långsam trafik (orange)
- trafikstockning (röd)
- stillastående trafik eller avstängd väg (mörkröd)
- avstånd till nästa incident (i km/miles)

För att hantera trafikinformations-tjänsten väljer du något av följande alternativ:

- **Minimera förseningar**

Ändra rutten baserat på den senaste trafikinformationen.

- **Visa trafik för rutt**

Visar en lista över alla trafikincidenter längs den aktuella rutten. Tryck på incidentikonererna för mer detaljerad information.

- **Upptäck karta**

Välj denna meny för att utforska kartan och håll dig uppdaterad om trafiksituationen i området.

Kartan visar den senast sökta platsen. Tryck på incidentikonererna för mer detaljerad information.

- **Läs upp trafikinformation under rutten**

Aktiverar röstvägledning för trafikinformation.

Inställningar av trafiktjänsten

Välj **Trafikinställningar** och markera kryssrutan bredvid de önskade inställningarna (t.ex. Minimera förse-

ningar automatiskt efter varje trafikuppdatering) och välj **Klar** för att bekräfta.

Symbolöversikt

 : Olycka

 : Köbildning

 : En eller flera filer stängda

 : Väg stängd

 : Trafikincident

 : Vägarbete

 : Kraftigt regn

 : Snö

 : Kraftig vind, storm

 : Dimma

 : Is

Röstigenkänning

Allmän information	118
Styra navigeringen	120
Telefonstyrning	120

Allmän information

Med röstigenkänningsfunktionen kan du styra vissa funktioner med din röst.

För att se till att samtal i bilen inte startar oönskade samtal till sparade kontakter måste röstigenkänningsfunktionen först aktiveras via  på rattreglagen.

Översikt över kontrollelementen  6.

CD35 BT USB

Röstigenkänningsfunktionen i handsfree-telefonsystemet gör att du manövrerar vissa av mobiltelefonens funktioner via röstinmatning.

Rösttaggar kan skapas för kontakterna i bilens telefonbok så att du kan ringa en kontakt utan att manuellt välja personens namn eller nummer.

Vid en felaktig manövrering begär röstigenkänningen att du upprepar det önskade kommandot eller också spelas de tillgängliga alternativen upp.

NAVI 50

Handsfree-telefonsystemets röstigenkänningsfunktion är tillgängligt beroende på version och gör att du kan styra vissa funktioner hos en kompatibel smartphone via röstkommandon.

Se "Telefonstyrning" i det här avsnittet  120.

För att bekräfta att en parkopplad och ansluten telefon är kompatibel med röstigenkänningsfunktionen trycker du på  följt av  **Inställning** på displayen.

Välj sedan **Bluetooth** följt av **Visa listan över Bluetooth-enheter**. Listan visar de parkopplade enheterna och om telefonen är kompatibel visas  bredvid namnet på telefonen.

Observera!

Om detta stöds används det språk som din smartphone är inställd på för infotainmentsystemets röstigenkänning.

Navigationssystemet kan också användas med hjälp av röststyrning. Se "Styra navigeringen" i det här avsnittet  120.

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:

- Infotainmentsystemets Bluetooth-funktion måste vara aktiverad.
Se "Bluetooth-anslutning" i avsnittet "Telefon" ⇨ 127.
- Telefonens Bluetooth-funktion måste vara aktiverad och telefonen måste ha en 3G-, 4G- eller wifi-anslutning. (Se telefonens bruksanvisning).
- För vissa smartphones kan du behöva ställa in enheten på "synlig" (se telefonens bruksanvisning).
- Din smartphone måste ha parats ihop med och anslutits till infotainmentsystemet.

Hjälp

Information och hjälp med att aktivera och använda röststyrning får du om du trycker på  följt av  **Inställning** och sedan **Bluetooth** på displayen.

Välj **Smartphone** i listan (tryck på ▼/▲ för att söka i listan) och ► för att öppna hjälpen.

En serie skärmar visas som förklarar hur du använder röstigenkänningsfunktionen samt ger information om följande:

- slå på/av med rattreglagen
- kompatibla telefoner
- användningsmetoder
- tillgängliga funktioner och beskrivningar
- användningsvillkor

NAVI 80

Med röstigenkänningsfunktionen kan du styra vissa funktioner med din röst, t.ex:

- **Navigation**

Se "Styra navigeringen" i det här avsnittet ⇨ 120.

- **Telefon**

Se "Telefonstyrning" i det här avsnittet ⇨ 120.

- **Applikationer**

Tryck på  på rattstångsreglagen för att öppna huvudmenyn för **Röststyrning**. Efter tonen säger du "**Applikationer**" följt av namnet på den applikation du vill starta.

När funktionen är aktiverad visas huvudmenyn **Röstigenkänning** och röstigenkänningsindikatorn i det övre högra hörnet visar systemstatus och optimeringsnivåer:

Grönt : optimal röstigenkänning
Orange : bra röstigenkänning
Röd : medelmåttig röstigenkänning

- Mikrofon  : Systemet är redo att ta emot ett röstkommando
- Högtalare  : Röstinstruktioner ges för närvarande av systemet
- Laddningsikon : Data håller på att läsas in

Styra navigeringen

NAVI 50

Aktivering av röstigenkänning

Aktivera röstigenkänning under navigering:

Tryck på  på rattreglagen.  visas tillsammans med information om ljudsystemet längst ned till höger på displayen.

Observera!

Den ljudkälla som spelas upp avbryts när röstigenkänningsfunktionen används.

En guide för röstkommandon (NAVI 50) finns under "Hjälp" i avsnittet "Allmän information" ⇨ 118.

NAVI 80

Aktivering av röstigenkänning

Aktivera röstigenkänningen:

Tryck på  på rattstångsreglagen för att öppna huvudmenyn för **Röststyrning**.

Efter tonen säger du "**Mål**" för att ange en ny adress. Säg "**Adress**" följt av en fullständig adress (gata, husnummer och ort).

På skärmen visas nu den adress som systemet har uppfattat. Bekräfta målet för att starta ruttnavigeringen.

Alternativt kan du efter tonen säga "**Senaste mål**" för att visa en lista över de senaste mål som angivits och sedan välja önskat mål.

För ytterligare information se (NAVI 80) "Inmatning av mål" i avsnittet "Navigation" ⇨ 98.

Telefonstyrning

CD35 BT USB

Skapa rösttaggar

Utöver namn och nummer kan rösttaggar skapas när nya kontakter läggs till i bilens telefonbok. Se "Användning" i avsnittet "Telefon" ⇨ 131.

Rösttaggar kan också läggas till eller ändras i efterhand genom att man väljer följande menyer och alternativ:

- **Kataloghantering**
- **Vehicle phonebook (bilens telefonbok)**
- **Modify this contact (ändra denna kontakt)**

Välj en kontakt som ska ändras i kontaktlistan och välj sedan följande menyalternativ genom att vrida och trycka på vridratten:

- **(voice tag) (rösttagg)**
- **Launch voice tag recording (starta inspelning av rösttagg)**

Tala efter tonen när du uppmanas spela in en rösttagg. Ett meddelande ber dig att upprepa rösttaggen. Om

systemet inte känner igen den upprepade rösttaggen ber det dig att upprepa den igen. Ett meddelande bekräftar att rösttaggen har spelats in med lyckat resultat.

Se till att rösttaggen sparas tillsammans med annan kontaktinformation genom att välja **Memorise (memorera)** när den har slutförts.

Aktivering av röstigenkänning

Aktivera röstigenkänningen:

Tryck på **3** på rattstångsreglagen

Upprepa den rösttagg som spelades in tidigare för den önskade kontakten för att börja uppringningen.

Säg rösttaggen direkt, dvs. säg inte "Samtal" före rösttaggen.

Om systemet inte känner igen rösttaggen ombeds du att upprepa den. Om rösttaggen fortfarande inte känns igen spelas listan med inspelade rösttaggar upp. Upprepa den önskade rösttaggen när den spelas upp för att starta uppringningen.

Om systemet inte känner igen rösttaggen deaktiveras röstigenkänningen automatiskt.

NAVI 50

Aktivering av röstigenkänning

Aktivera röstigenkänningen:

Tryck på **3** på rattreglagen för att öppna **smartphone**-menyn. En signal hörs och **3** visas på displayen, vilket indikerar aktivering.

Tryck på **3** för att använda röstigenkänning på displayen (eller tryck på **3**).

Observera!

Radio- och **Mediafunktioner** kan inte användas samtidigt som röstigenkänningsfunktionen används.

För att avaktivera trycker du och håller ned **3** på displayen (eller tryck på **3**).

En guide för röstkommandon (NAVI 50) finns under "Hjälp" i avsnittet "Allmän information" ⇨ 118.

NAVI 80

Aktivering av röstigenkänning

Aktivera röstigenkänningen:

Tryck på **3** på rattstångsreglagen för att öppna huvudmenyn för **Röststyrning**.

Efter tonen säger du "**Telefon**" för att visa telefonmenyn. Säg namnet på en sparad kontakt eller ett telefonnummer. Den önskade kontakten visas i teckenfönstret när den uppfattas av systemet.

Säg "**Ring upp**" för att börja ringa numret.

Säg "**Ta bort**" för att avbryta inmatningen och försöka igen.

Du kan också ringa ett samtal direkt från huvudmenyn **Röststyrning** genom att trycka på **3** och säga namnet på en sparad kontakt eller ett telefonnummer.

Telefon

Allmän information	122
Anslutning	124
Bluetooth-anslutning	127
Nödsamtal	131
Användning	131
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	140

Allmän information

Handsfree-telefonsystemet gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av bilens mikrofon och högtalare. Du kan dessutom använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av bilens infotainmentsystem.

För att handsfree-telefonsystemet ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten via **Bluetooth**.

Alla handsfree-telefonportalens funktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonmodellen och mobilnätssleverantören. Se mobiltelefonens bruksanvisning eller kontakta din nätverksleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Att använda handsfree-systemet medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Parkera bilen innan du börjar använda handsfree-systemet.

Följ gällande lagstiftning i det aktuella landet.

Följ också de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför har säkerhetsanvisningar utarbetats som du bör bekanta dig med innan du använder telefonen.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Telefonreglage

Reglage på infotainmentsystemet eller ratten:

-  **TEL**
- eller -
- **TEL**
- eller -
-  **TELEFON** i  startskärmen (NAVI 50)
- eller -
TELEFON i huvudmenyn (NAVI 80)
Tryck för att öppna menyn **Phone (telefon)**.

Reglage på ratten:

- , : Ta emot samtal, avsluta/avvisa samtal.

- eller -

- **MODE/OK**: Ringa samtal, avsluta/avvisa samtal, bekräfta en åtgärd.
- : Aktivera/avaktivera röstigenkänning.

Beroende på infotainmentsystemet kan vissa funktioner i handsfree-telefonsystemet också styras via röstigenkänning  120.

Visa skärmfunktion

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Använda displayen

- För att flytta uppåt/nedåt på skärmen: Vrid **OK**.
- För att bekräfta åtgärder: Tryck på **OK**.
- För att avbryta åtgärder (och återgå till föregående meny): Tryck på .

CD35 BT USB – Använda displayen

- För att flytta uppåt/nedåt på skärmen: Vrid på vridknappen i mitten.
- För att bekräfta åtgärder: Tryck på vridknappen i mitten.
- För att avbryta åtgärder (och återgå till föregående meny): Tryck på .

NAVI 50 – Använda displayen

För att komma åt telefonens menyskärn trycker du på  följt av  **telefon** på displayen.

Följande undermenyer finns:

- **Telefonbok**
- **Samtalslistor**
- **Ring**

För att växla mellan undermenyerna trycker du på  i övre vänstra hörnet.

- För att flytta uppåt/nedåt på skärmen: Tryck på  eller .
- För att bekräfta åtgärder: Tryck på **OK**.
- För att avbryta åtgärder (och återgå till föregående meny/startskärm): Tryck på /.

NAVI 80 – Använda displayen

För att komma till menyn "Telefon" från startsidan trycker du på **MENY** följt av **Telefon** på displayen.

Följande undermenyer finns:

- **Telefonbok**
- **Samtalsloggar**
- **Ringa upp ett nummer**
- **Telefonsvarare**
- **Inställningar**
- För att flytta uppåt/nedåt på skärmen: Tryck på $\uparrow$ eller $\downarrow$.
- För att avbryta åtgärder (och/eller återgå till föregående meny): Tryck på $\leftarrow$.
- Om du vill öppna en snabbmeny (t.ex. för att lägga till kontakter i en favoritlista): Tryck på **+**

Observera!

Du kommer åt dina favoriter när som helst genom att trycka på **★** på startsidan.

Använda knappsatser på skärmen**R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Använda tangentbord på skärmen**

För att flytta inom eller ange tecken på den numeriska knappsatsen som visas på displayen: Vrid och tryck på **OK**.

Du kan korrigera det du skrivit med hjälp av tecknet $\leftarrow$.

Tryck på $\rightarrow$ för att stänga knappsatsen och återgå till föregående displaybild.

CD35 BT USB - Använda tangentbord på displayen

För att flytta inom eller ange tecken på både den alfabetiska och numeriska knappsatsen som visas på displayen: Vrid och tryck på vridknappen i mitten.

Du kan korrigera det du skrivit med hjälp av tecknet $\leftarrow$.

Tryck på $\rightarrow$ för att stänga knappsatsen och återgå till föregående displaybild.

NAVI 50, NAVI 80 - Använda tangentbord på displayen

Flytta i och ange tecken på det numeriska tangentbordet, gör rätt val genom att peka på displayen.

Du kan korrigera det du skrivit med hjälp av tecknet $\leftarrow$.

Tryck på $\leftarrow$ för att stänga knappsatsen och återgå till föregående displaybild.

Anslutning

En mobiltelefon måste anslutas till handsfree-telefonsystemet för att kontrollera dess funktioner via infotainmentsystemet.

Ingen telefon kan anslutas till systemet om den inte först har parats. Se avsnittet **Bluetooth-anslutning** ($\Rightarrow$ 127) för parning av en mobiltelefon med handsfree-telefonsystemet via Bluetooth.

När tändningen slås på söker handsfree-telefonsystemet efter anslutna telefoner i närheten. **Bluetooth** måste vara aktiverat på mobiltelefonen för

att den ska kännas igen av hands-free-telefonsystemet. Sökningen fortsätter tills en parat telefon hittas. Ett skärmmeddelande indikerar att telefonen är ansluten.

Observera!

När en Bluetooth-anslutning är aktiv laddar handsfree-telefonsystemet ur mobiltelefonbatteriet snabbare.

Automatisk anslutning

För att din telefon ska ansluta automatiskt när systemet slås på kan det vara nödvändigt att aktivera den automatiska **Bluetooth**-anslutningsfunktionen på din mobiltelefon. Se mobiltelefonens bruksanvisning.

Observera!

Vid återanslutning till en parkopplad telefon, eller när

2 parkopplade telefoner befinner sig inom handsfree-telefonsystemets räckvidd ansluts beroende på infotainmentsystem antingen den prioriterade telefonen (om prioritering finns) eller den sist anslutna telefonen, även om den här telefonen är utanför bilen, men inom handsfree-telefonsystemets räckvidd.

Om ett samtal redan pågår under den automatiska anslutningen växlas samtalet automatiskt till bilens mikrofon och högtalare.

Om anslutningen avbryts:

- Kontrollera att telefonen är påslagen
- Kontrollera att telefonens batteri inte är urladdat
- Kontrollera om telefonen redan har parats ihop med systemet

Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen och handsfree-telefonsystemet måste vara aktiva och mobiltelefonen måste vara konfigurerad för att godkänna en begäran om systemanslutning.

Manuell anslutning

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Manuell anslutning

För att byta den telefon som är ansluten till handsfree-telefonsystemet, tryck på **TEL** och välj menyn **Välj enhet**. Enhetslistan visar de telefoner som redan är parade.

Välj önskad telefon i listan och bekräfta med **OK**. Ett skärmmeddelande bekräftar telefonanslutningen.

CD35 BT USB - Manuell anslutning

För att byta den telefon som är ansluten till handsfree-systemet trycker du på **SETUP / TEXT** och väljer **Bluetooth connection (Bluetooth-anslutning)** (eller trycker på **TEL** om ingen enhet är ansluten). Enhetslistan visar de telefoner som redan är parade.

Välj önskad telefon i listan och bekräfta genom att vrida och trycka på vridratten i mitten. Ett skärmmeddelande bekräftar telefonanslutningen.

NAVI 50 - Manuell anslutning

För att byta telefon som är ansluten till handsfree-telefonsystemet trycker du på  följt av  och sedan **Bluetooth** på displayen (eller välj **Telefon** från startsidan).

Sedan väljer du **Visa listan över Bluetooth-enheter**. Enhetslistan visar de telefoner som redan är parade.

Välj önskad telefon i listan och bekräfta genom att trycka på **OK**. Berörande på version visas ☒ tillsammans med den valda telefonen för att indikera anslutning.

NAVI 80 - Manuell anslutning

För att ändra vilken telefon som ska vara ansluten till handsfree-telefonsystemet går du till startsidan och trycker på **MENY** och sedan på **Telefon** följt av **Inställningar** på displayen.

Välj sedan **Hantera enheter**. Enhetslistan visar de telefoner som redan är parade. Välj önskad telefon i listan.

Koppla bort en telefon

Om telefonnumret slås av kopplas telefonen automatiskt bort från handsfree-telefonsystemet.

Om ett samtal redan pågår under fränkopplingen växlas samtalet automatiskt till mobiltelefonen.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Koppla bort en telefon

För att koppla från en telefon från infotainmentsystemet trycker du på **TEL** (eller **SETUP**) och väljer **Bluetooth connection (Bluetooth-anslutning)**. Välj önskad enhet i enhetslistan och välj **Disconnect the device (koppla bort enhet)** och bekräfta genom att vrida och trycka på **OK**. Ett skärmeddelande bekräftar att telefonen kopplats från.

CD35 BT USB - Koppla bort en telefon

För att koppla från en telefon från infotainmentsystemet trycker du på **SETUP / TEXT** och väljer **Bluetooth connection (Bluetooth-anslutning)**. Välj önskad enhet i enhetslistan och välj **Disconnect the device (koppla bort enhet)** och bekräfta genom att vrida och trycka på vridratten i mitten. Ett skärmeddelande bekräftar att telefonen kopplats från.

NAVI 50 - Koppla bort en telefon

För att koppla från en telefon från infotainmentsystemet trycker du berörande på version på  följt av **INSTÄLLNINGAR** och därefter på **Bluetooth** på skärmen (eller väljer  **Telefon** från startskärmen).

Välj sedan **Visa listan över Bluetooth-enheter** och tryck på den anslutna telefonen i listan för att koppla från den. ☐ visas bredvid telefonen för att indikera att den är fränkopplad.

NAVI 80 - Koppla bort en telefon

Om du vill koppla bort en telefon från infotainmentsystemet går du till startsidan och trycker på **MENY** och sedan på **Telefon** följt av **Inställningar** på displayen.

Välj sedan **Hantera enheter**. Välj den anslutna telefonen i den lista som visas för att koppla från den.

Definiering av den prioriterade telefonen

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Definiering av den prioriterade telefonen

Den telefon som har prioritet är den som anslöts sist.

När tändningen slås på söker hands-free-systemet först efter den prioriterade telefonen. Sökningen fortsätter tills en parat telefon hittas.

CD35 BT USB - Definiering av den prioriterade telefonen

Den telefon som har prioritet är den som anslöts sist.

När tändningen slås på söker hands-free-systemet först efter den prioriterade telefonen. Sökningen fortsätter tills en parat telefon hittas.

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för att trådlöst kunna ansluta t.ex. en telefon till en annan enhet.

Information som kontaktlistor och samtalslistor kan överföras från mobiltelefonen. Denna funktion kan dock inskränkas beroende på telefonmodell.

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste uppfyllas för att styra en Bluetooth-aktiverad mobiltelefon via infotainment-systemet:

- Infotainmentsystemets Bluetooth-funktion måste vara aktiverad.
- Bluetooth-funktionen måste vara aktiverad på Bluetooth-mobiltelefonen (se bruksanvisningen för mobiltelefonen).
- För vissa mobiltelefoner kan du behöva ställa in enheten på "synlig" (se mobiltelefonens bruksanvisning).
- Mobiltelefonen måste ha parats ihop med och anslutits till infotainmentsystemet.

Aktivera infotainmentsystemets Bluetooth-funktion

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Aktivera Bluetooth

För att infotainmentsystemet ska kunna känna igen och styra en Bluetooth-mobiltelefon måste Bluetooth-funktionen först aktiveras. Avaktivera funktionen om den inte behövs.

Tryck på **TEL** och välj **Bluetooth** genom att vrida och trycka på **OK**.

Välj **PÅ** eller **AV** och bekräfta genom att trycka på knappen.

CD35 BT USB - Aktivera Bluetooth

För att infotainmentsystemet ska kunna känna igen och styra en Bluetooth-mobiltelefon måste Bluetooth-funktionen först aktiveras. Avaktivera funktionen om den inte behövs.

Tryck på **SETUP / TEXT** och välj **Phone settings (telefoninställningar)** genom att vrida och trycka på vredet i mitten.

Välj **Bluetooth aktiverat** eller **Bluetooth avaktiverat** och bekräfta genom att trycka på knappen.

NAVI 50 - Aktivera Bluetooth

Tryck på  följt av

 **INSTÄLLNINGAR** på displayen.

Välj **Bluetooth** för att visa följande alternativ:

- **Visa listan över Bluetooth-enheter**
- **Sök efter Bluetooth-enhet**
- **Behörighet för externa enheter**
- **Ändra lösenord**
- **Smarttelefon**

Tillgängligt beroende på version.
För att få hjälp med att aktivera och använda röststyrning - se "Röstigenkänning" ⇨ 118).

När **Bluetooth** visas kan Bluetooth-aktiverade enheter kopplas ihop med infotainmentsystemet.

NAVI 80 - Aktivera Bluetooth

För att komma till menyn Telefoninställningar från startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Telefon** följt av **Inställningar** på displayen.

Följande alternativ visas:

- **Hantera enheter**
- **Ljudnivåer**

- **Telefonsvarare**
- **Aktivera/inaktivera Bluetooth**
- **Hämta telefondata automatiskt** (På/av)

Tryck på **Aktivera Bluetooth** för att kryssa i rutan ☒ bredvid. Bluetooth-aktiverade enheter kan nu kopplas ihop med infotainmentsystemet.

Se (NAVI 80) "Telefoninställningar" i avsnittet "Användning" för ytterligare information ⇨ 131.

Parning av mobiltelefonen med handsfree-systemet

För att använda ditt handsfree-telefonsystem måste en anslutning upprättas mellan mobiltelefonen och systemet via **Bluetooth**, dvs. mobiltelefonen måste paras med bilen innan den används. För att det ska fungera måste mobiltelefonen ha stöd för Bluetooth. Se bruksanvisningarna för mobiltelefonen.

För att upprätta en Bluetooth-anslutning måste handsfree-telefonsystemet vara inkopplat och Bluetooth vara aktiverat i mobiltelefonen.

Observera!

Om en annan telefon ansluts automatiskt under en ny hopparningsprocedur kopplas den från automatiskt för att möjliggöra den nya hopparningsproceduren.

Parning gör det möjligt för handsfree-telefonsystemet att känna igen och spara en mobiltelefon i enhetslistan. Maximalt 5 mobiltelefoner kan paras ihop och sparas i listan med enheter men endast en kan anslutas åt gången.

Observera!

Beroende på vilken version av NAVI 50 du har kan maximalt 8 mobiltelefoner parkopplas med systemet.

När hopparningen är klar visas ett meddelande med namnet på den hopparade telefonen på infotainment-systems skärm och telefonen ansluts automatiskt till handsfree-telefonsystemet. Mobiltelefonen kan sedan styras via infotainmentsystemets reglage.

Observera!

När en Bluetooth-anslutning är aktiv laddar handsfree-telefonsystemet ur mobiltelefonbatteriet snabbare.

**R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB -
Ansluta mobiltelefon**

För att para ihop en telefon med handsfree-systemet trycker du på **TEL** och väljer **Parkoppla enhet** genom att vrida och trycka på **OK**. Skärmen **Klar att para ihop** visas.

På mobiltelefonen ser du vilken Bluetooth-utrustning som finns i närheten av enheten.

Välj **My Radio** (dvs. handsfree-telefonsystemets namn) i listan på mobiltelefonen och skriv in den parningskod som visas på infotainmentsystemets display med mobiltelefonens knappsats.

Om hoppningen misslyckas återgår systemet till föregående meny och motsvarande meddelande visas. Upprepa förfarandet vid behov.

CD35 BT USB - Ansluta mobiltelefon

För att para ihop en telefon med handsfree-telefonsystemet trycker du på **SETUP / TEXT** och väljer **Bluetooth connection (Bluetooth-anslutning)** i inställningsmenyn. Välj en tom plats genom att vrida på vridratten i mitten och tryck på knappen för att visa nästa meny.

Välj **Pair phone (para telefon)** genom att vrida och trycka på vridratten i mitten och sedan på mobiltelefonens sökning efter Bluetooth-utrustning i närheten av telefonen.

Välj **My_Radio** (dvs. handsfree-telefonsystemets namn) i listan på mobiltelefonen och skriv in den parningskod som visas på infotainmentsystemets display med mobiltelefonens knappsats.

Om hoppningen misslyckas visas meddelandet **Hoppning misslyckad**. Upprepa förfarandet vid behov.

NAVI 50 - Ansluta mobiltelefon

Tryck på  följt av

 **INSTÄLLNINGAR** på displayen.

Välj **Bluetooth** och sedan antingen **Sök efter Bluetooth-enhet** eller **Behörighet för externa enheter**.

Från menyskärmen **Telefon** kan du också trycka på  på displayen.

På mobiltelefonen ser du vilken Bluetooth-utrustning som finns i närheten av enheten.

Välj handsfree-telefonsystemets namn (t.ex. **MEDIA-NAV**) i listan på mobiltelefonen och skriv (vid behov) in den parkopplingskod som visas på infotainmentsystemets display med mobiltelefonens knappsats.

Observera!

Parkopplingskoden kanske endast visas på infotainmentsystemets display under en begränsad tid.

Standardparningskoden är **0000**. För att ändra denna kod innan hoppningsproceduren startar väljer du **Byt lösenord**.

Om hoppningen misslyckas kan du upprepa proceduren vid behov.

NAVI 80 - Ansluta mobiltelefon

För att komma till menyn Telefoninställningar från startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Telefon** följt av **Inställningar** på displayen.

Välj **Hantera enheter** från listan över alternativ. Ett meddelande visas på skärmen där du blir tillfrågad om du vill skapa en Bluetooth-anslutning mellan enheten och infotainment-systemet. Välj **Ja** för att fortsätta. Infotainmentssystemet börjar söka efter Bluetooth-utrustning i närheten och visar en lista över enheter.

Välj din enhet från den lista som visas. Beroende på telefonmodell ska du nu bekräfta begäran om hopparring eller ange parningskoden på mobiltelefonens knappsats för att para ihop den med infotainment-systemet.

Om du vill para ihop ytterligare enheter går du till skärmen **Hantera enheter**, tryck sedan på **+** för att öppna en snabbmeny och välj **Lägg till** för att para ihop ytterligare enheter på samma sätt.

Om hopparringen misslyckas kan du upprepa proceduren vid behov.

Ta bort parningen av mobiltelefonen från handsfree-systemet

Om listan med parade telefoner är full kan en ny telefon endast paras om en befintlig telefons parning tas bort.

Observera!

Om du tar bort hopparringen för en telefon försvinner alla nedladdade kontakter och samtalshistorik från handsfreesystemets telefonbok.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Borttagning av en mobiltelefons hopparring

För att ta bort parkopplingen, dvs. radera telefonen från handsfree-systemets minne, trycker du på **TEL** och väljer **Ta bort enhet**.

Välj önskad telefon i enhetslistan och tryck på **OK** för att bekräfta borttagningen.

CD35 BT USB - Borttagning av en mobiltelefons hopparring

För att ta bort parkopplingen, dvs. radera telefonen från handsfree-systemets minne, trycker du på

SETUP / TEXT och väljer **Bluetooth connection (Bluetooth-anslutning)** i inställningsmenyn.

Välj den önskade telefonen på enhetslistan, tryck på vridknappen i mitten och välj **Ta bort**.

NAVI 50 - Borttagning av en mobiltelefons hopparring

För att ta bort en parkoppling, dvs. ta bort en telefon från handsfreesystemets minne, trycker du på **☰** följt av **INSTÄLLNINGAR** på displayen.

Välj **Bluetooth** och sedan **Visa listan över Bluetooth-enheter**.

Välj önskad telefon från enhetslistan och tryck sedan på **☰** för att ta bort enheten. Om du vill kan du ta bort alla enheter i listan genom att trycka på **Alternativ** följt av **Ta bort alla**. Bekräfta genom att trycka på **OK**.

NAVI 80 - Borttagning av en mobiltelefons hopparring

För att ta bort en hopparring, dvs. radera telefonen från handsfree-systemets minne, går du till skärmen **Hantera enheter**.

På startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Telefon** följt av **Inställningar** på displayen.

Välj **Hantera enheter**. Tryck sedan på **+** för att öppna en snabbmeny, välj **Ta bort** och ta bort den valda enheten från listan.

Nödsamtal

⚠ Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällena då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du bara kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal om du är i ett område med täckning med tillräckligt stark signal.

Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns även en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Kontakta nätverksoperatören för mer information.

Nödsamtalsnumret varierar beroende på land och område. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används i det aktuella landet eller i det aktuella området.

Ring larmnumret (se "Användning" ➔ 131) för att upprätta en telefonförbindelse med larmcentralen.

Svara på larmcentralens frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

NAVI 50

För att visa nödnumret för den plats du befinner dig på trycker du på  följt av  **KARTA** (tillgängligt beroende på version) på displayen.

Tryck på **Alternativ** och sedan på **Var är jag?**.

När skärmen **Var är jag?** visas trycker du på **Alternativ** följt av **Landsinformation** på skärmen: Nödnummer (t.ex. 112) visas på displayen.

Användning

Inledning

När en Bluetooth-anslutning har ställts in mellan din mobiltelefon och handsfree-telefonsystemet kan vissa

funktioner i din mobiltelefon styras via Infotainment-systemreglagen eller displayen.

Det går då att t.ex. importera kontakterna och telefonnumren i din mobiltelefon till handsfree-telefonsystemet.

Efter anslutningen överförs mobiltelefondata till handsfree-telefonsystemet. Detta kan dröja ett litet tag beroende på mobiltelefonmodell. Under denna tid är användningen av mobiltelefonen via infotainmentsystemet begränsad.

Observera!

Alla mobiltelefoner stöder inte handsfree-telefonsystemets funktioner. Därför kan det förekomma avvikelser från det beskrivna funktionsutbudet.

Telefonmeny

För att visa **Phone (telefon)**-menyn:

- tryck på  **TEL**
- eller -
- tryck på **TEL**
- eller -
- tryck på  följt av  **Phone (telefon)** på displayen (NAVI 50)
på startsidan trycker du på **MENY** följt av **Telefon** på displayen (NAVI 80).

Volymkontroll

R15 BT, R16 BT USB, CD16 BT, CD18 BT USB - Volymkontroll

För att ändra samtalsvolymen under ett samtal vrider du på , eller trycker på  eller  (på rattstängsreglagen).

CD35 BT USB - Volymkontroll

För att ställa in samtalsvolym, röstigenkänning eller ringsignal, tryck på **SETUP / TEXT** och välj **Phone settings (telefoninställningar)** i inställningsmenyn, följt av **Volume (Volym)**.

Välj önskat alternativ (t.ex. **Ringvolym**) och justera volymen med vridknappen i mitten.

För att ändra samtalsvolymen under ett samtal vrider du på volymreglaget, eller trycker på  eller  (på rattstängsreglagen).

NAVI 50 - Volymkontroll

Under ett samtal trycker du på  eller  på infotainmentenheten för att ändra samtalsvolymen.

Eller tryck på  eller  (på rattreglagen).

NAVI 80 - Volymkontroll

Under ett samtal vrider du på  på infotainmentenheten för att ändra samtalsvolymen.

Eller tryck på  eller  (på rattreglagen).

Ringa upp ett telefonnummer

Det finns fler alternativ för uppringning av telefonnummer, t.ex. uppringning av en kontakt från telefonboken eller från en samtalslogg. Nummer kan även slås manuellt.

Ange telefonnummer manuellt

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Ange ett nummer manuellt

Med menyn **Phone (telefon)** visad väljer du **Ring** från listan.

Ange önskat nummer med sifvertangentbordet (→ 122) och välj  för att börja ringa.

För att ringa upp det senast slagna numret trycker du och håller in **TEL**.

CD35 BT USB - Ange ett nummer manuellt

Med menyn **Phone (telefon)** visad väljer du **Dial a number (ring ett nummer)** från listan.

Ange det önskade numret med sifvertangentbordet (→ 122) och välj sedan ikonen  på displayen. Tryck på vridknappen i mitten för att börja ringa upp.

NAVI 50 - Ange ett nummer manuellt

När menyn  **Phone (telefon)** visas trycker du på  i övre vänstra hörnet och väljer **Ring upp** i listan.

Ange önskat nummer med det numeriska tangentbordet och välj  för ringa upp.

Se (NAVI 50) "Använda tangentbord på displayen" i avsnittet "Allmän information" → 122.

Du kan korrigera det du skrivit med hjälp av tecknet . Håll in  för att ta bort alla nummer på en gång.

NAVI 80 - Ange ett nummer manuellt

På startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Telefon** följt av **Slå ett nummer** på displayen

Ange önskat nummer med det numeriska tangentbordet och tryck på **Ring upp** för att ringa upp.

Du kan korrigera det du skrivit med hjälp av tecknet .

Telefonbok

Telefonboken innehåller kontaktlistor som endast är tillgängliga för den aktuella bilanvändaren. Av sekretesskäl kan nerladdade kontaktlistor endast visas när motsvarande telefon är ansluten.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Telefonbok

När mobiltelefonen har parats ihop med infotainmentsystemet laddas kontaktlistan i mobiltelefonen ned till bilens handsfree-telefonsystem.

För att ringa ett nummer från telefonboken när menyn **Phone (telefon)** visas väljer du **Telefonbok** och anger den önskade kontakten i den alfabetiska listan. Tryck på **OK** för att ringa upp.

CD35 BT USB - Telefonbok

Efter upprättandet av anslutningen laddas kontaktlistan i mobiltelefonen ner till handsfree-telefonsystemet. Varje gång telefonen ansluts uppdateras systemets telefonbok automatiskt.

Telefonboken kan också uppdateras manuellt medan telefonen ansluts genom att välja menyn **Phone settings (telefoninställningar)** följt av **Update (uppdatera)**. Välj alternativet **Update (uppdatera)** och bekräfta genom att vrida och trycka på vridknappen i mitten.

Det går maximalt att ladda ner 500 kontakter och 4 nummer per kontakt. Om minneskapaciteten överskrids visas en uppmaning att radera för många kontakter. Raderade kontakter blir kvar på mobiltelefonen men raderas från systemminnet.

Ringa ett nummer från telefonboken
För att ringa upp ett nummer ur telefonboken när menyn **Phone (telefon)** visas väljer du **Phone settings (telefoninställningar)** för att visa kontaktlistan.

Välj den första bokstaven i det önskade namnet genom att vrida på vridknappen. Tryck på knappen för att visa kontakterna för den bokstaven.

Vrid vridknappen för att välja önskad kontakt och tryck på knappen för att visa motsvarande detaljer. Välj önskat nummer för kontakten och tryck på knappen för att börja ringa upp.

Lägga till kontakter i telefonboken

Du kan lägga till kontakter i telefonboken genom att välja följande menyalternativ:

- **Phone settings (telefoninställningar)**
- **Add contact (lägg till kontakt)**

Använd de alfabetiska och numeriska knappsatserna (⇨ 122) för att skriva in ett namn och upp till 4 nummer för den nya kontakten.

Felaktiga namn och nummer som matas in med tangentborden kan också raderas under kontaktskapande.

NAVI 50 - Telefonbok

När mobiltelefonen har parats ihop med infotainmentsystemet laddas kontaktlistan i mobiltelefonen ned till bilens handsfree-telefonsystem.

När menyn **Phone (telefon)** visas trycker du på ▼ i övre vänstra hörnet och väljer **Telefonbok** från listan.

För att ringa upp ett nummer från telefonboken väljer du önskad kontakt i listan.

Du kan också trycka på **Sök efter namn** i displayen, skriv sedan in namnet på den önskade kontakten med tangentbordet.

Se (NAVI 50) "Använda tangentbord på displayen" i avsnittet "Allmän information" ⇨ 122.

NAVI 80 - Telefonbok

När mobiltelefonen har parats ihop med infotainmentsystemet laddas kontaktlistan i mobiltelefonen ned till bilens handsfree-telefonsystem.

Observera!

Datadelning måste godkännas på telefonen. Se mobiltelefonens bruksanvisning eller kontakta din nätverksleverantör.

Funktionen "Hämta telefondata automatiskt" måste också vara aktiverad i Infotainmentsystemets meny för telefoninställningar. Se (NAVI 80) "Telefoninställningar" nedan.

På startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Telefon** följt av **Telefonbok** på displayen

För att ringa upp ett nummer från telefonboken väljer du önskad kontakt i listan. Om en kontakt har flera sparade nummer väljer du rätt nummer när du blir ombedd att göra det.

När telefonen har parats ihop med infotainmentsystemet kan systemet uppdateras med de senaste kontaktterna i din mobiltelefon. Tryck på **+** för att öppna en snabbmeny och välj **Uppdatera telefonuppgifter**. Om du behöver kan du välja **Hjälp** från snabbmenyn för att få hjälp.

För att lägga till en kontakt i listan över favoriter trycker du på **+** och väljer **Lägg till en kontakt på favoritsidan**.

Observera!

Du kommer åt dina favoriter när som helst genom att trycka på **★** på startsidan.

För ytterligare information se (NAVI 80) "Favoriter" i avsnittet "Inledning" ⇨ 24.

Samtalslistor

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Samtalslistor

För att ringa ett nummer från samtals-historiklistorna (t.ex. ringda nummer, mottagna samtal, missade samtal), välj aktuellt alternativ, t.ex. **Senaste samtal** i menyn **Samtalslistor**. Välj önskad kontakt tryck på **OK** för att starta uppringningen.

CD35 BT USB - Samtalslistor

För att ringa ett nummer från samtals-historiklistorna (t.ex. ringda nummer, mottagna samtal, missade samtal), välj aktuellt alternativ, t.ex. **Utgående samtal** i menyn **Historik**. Välj önskad kontakt och tryck på vridknappen i mitten för att börja ringa upp.

NAVI 50 - Samtalslistor

När du har anslutit mobiltelefonen till infotainmentsystemet överförs listan över uppringda nummer, mottagna samtal och missade samtal i mobiltelefonen automatiskt till handsfree-telefonsystemet.

När menyn **Phone (telefon)** visas trycker du på **▼** i övre vänstra hörnet och väljer **Samtalslistor** från listan.

För att ringa ett nummer från samtals-historiklistorna kan du välja något av följande alternativ på displayen:

- **Ala:** Visar en lista över alla samtal i nedanstående listor.
- **Uppringda nummer.**
- **Mottagna samtal.**
- **Missade samtal.**

Observera!

Antalet missade samtal visas tillsammans med symbolen.

De senaste samtalen visas överst. Välj önskad kontakt från den valda listan för att starta uppringningen.

NAVI 80 - Samtalslistor

När du har anslutit mobiltelefonen till infotainmentsystemet överförs listan över uppringda nummer, mottagna samtal och missade samtal i mobiltelefonen automatiskt till handsfree-telefonsystemet.

Observera!

Datadelning måste godkännas på telefonen. Se mobiltelefonens bruksanvisning eller kontakta din nätverksleverantör.

Funktionen "Hämta telefondata automatiskt" måste också vara aktiverad i Infotainmentsystemets meny för telefoninställningar. Se (NAVI 80) "Telefoninställningar" nedan.

På startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Telefon** följt av **Samtalsloggar** på displayen.

För att ringa ett nummer från samtals-historiklistorna kan du välja något av följande alternativ på displayen:

- **Alla:** Visar en lista över alla samtal i nedanstående listor.
- **☎:** Mottagna samtal.
- **✉:** Missade samtal.
- **☎:** Uppringda nummer.

De senaste samtalen visas överst. Du kan också trycka på **↶** eller **↷** för att flytta uppåt/nedåt på displayen.

Välj önskad kontakt från den valda samtalslistan för att starta uppringningen.

Observera!

Tryck vid behov på **+** (för att öppna en popup-meny) och välj **Uppdatera telefonuppgifter** för att uppdatera samtalslistorna.

Röstbrevlåda

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB, CD35 BT USB - Röstbrevlåda

För att lyssna på meddelanden i mobiltelefonens röstbrevlåda via Infotainmentsystemet när telefonen är ansluten väljer du menyn **Voicemail box (röstbrevlåda)**.

NAVI 80 - Röstbrevlåda

För att lyssna på meddelanden i mobiltelefonens röstbrevlåda via Infotainmentsystemet när telefonen är ansluten går du till startsidan och trycker på **MENY** och sedan på **Telefon** följt av **Röstbrevlåda** på displayen.

Konfigurationsskärmen visas om röstbrevlådan inte är konfigurerad. Ange numret med det numeriska tangentbordet och bekräfta.

Ta emot samtal

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Ta emot samtal

Ta emot samtal, beroende på fordonskonfiguration:

- Tryck kort på **↶** (på rattstängsreglagen).
- Välj ikonen **☎** på displayen (genom att vrida och trycka på **OK**).

Avvisa samtal, beroende på fordonskonfiguration:

- Tryck och håll ned **✖** (på rattstängsreglagen).
- Välj ikonen **☎** på displayen (genom att vrida och trycka på **OK**).

När du tar emot ett samtal kan numret för den som ringer visas på infotainmentsystemets display. Om numret

är sparat i systemminnet visas namnet istället. Om numret inte kan visas kommer meddelandet **Private number (privat nummer)** upp.

CD35 BT USB - a emot samtal

För att ta emot samtalet trycker du kort på  (på rattstångsreglagen).

Avvisa samtalet:

- tryck och håll ned  (på rattstångsreglagen) eller
- välj ikonen **Refuse (avvisa)** på displayen (genom att vrida och trycka på vredet i mitten)

När du tar emot ett samtal kan numret för den som ringer visas på infotainmentsystemets display. Om numret är sparat i systemminnet visas namnet istället. Om systemet inte kan visa numret visas meddelandet **Okänd**.

Handsfree-telefonsystemets ringsignal beror på telefonmodul och läge (tyst, vibrator etc.).

Automatiskt samtal väntar

Av säkerhetsskäl ställs den automatiska samtal väntar-funktionen in som standard. Det är lämpligt att denna funktion förblir aktiverad.

När ett inkommande samtal kommer varnar ett meddelande uppringaren om det faktum att du kör. Samtalet börjar automatiskt och längden på samtalet visas på infotainmentsystemets display. Svara bara på samtalet när det är säkert att göra det.

För att avaktivera automatisk samtalskö, se (CD35 BT USB) "Aktivera/inaktivera automatisk samtalskö i avsnittet "Telefoninställningar".

Med automatiskt samtal väntar deaktiverat går det att avvisa ett samtal genom att välja **Refuse (avvisa)** eller genom att trycka på  och hålla den intryckt. För att låta den uppringande vänta väljer du **Pause (pausa)**. Den uppringande informeras om vänteläget via ett automatiskt meddelande.

Du kan temporärt åsidosätta den automatiska funktionen samtal väntar genom att välja **Återuppta** eller trycka på  för att ta emot ett samtal.

NAVI 50 - Ta emot samtal

För att ta emot ett samtal:

- Tryck på **Acceptera/Ta emot** på displayen.
- Tryck kort på  (på rattstångsreglagen).

Avvisa samtalet:

- Tryck på **Avvisa/Avslå** på displayen.
- Tryck och håll ned  (på rattstångsreglagen).

När du tar emot ett samtal kan numret för den som ringer visas på infotainmentsystemets display. Om numret är sparat i systemminnet visas namnet istället. Om systemet inte kan visa numret visas meddelandet **Okänd/Okänt nummer**.

NAVI 80 - Ta emot samtal

För att ta emot ett samtal:

- tryck på **Svara** på displayen
- tryck kort på  (på rattstångsreglagen)

Avvisa samtalet:

- tryck på **Avvisa** på displayen
- tryck och håll ned ✕ (på rattstängsreglagen)

När du tar emot ett samtal kan numret för den som ringer visas på infotainmentsystemets display. Om numret är sparat i systemminnet visas namnet istället. Om numret inte kan visas kommer meddelandet **Okänt nummer** upp.

Funktioner under telefonsamtal

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Funktioner under ett telefonsamtal

Förutom volymkontroll är olika funktioner tillgängliga under samtal, inklusive:

- föra över samtalet till mobiltelefonen
- använda tangentbordet
- avsluta samtalet

Vrid och tryck på **OK** för att välja och bekräfta.

Föra över samtalet från handsfree-telefonsystemet till mobiltelefonen genom att välja mobiltelefonalternativet på displayen. En del mobiltelefoner kan kopplas bort från handsfree-telefonsystemet under omkopplingen till detta läge.

Ett nummer kan dessutom matas in på sifferknappsatsen (⇨ 122) t.ex. för att kontrollera en röstserver som en röstbrevlåda. Välj displayalternativet **#123** för att öppna sifferknappsatsen. Se "**Voicemail box (röstbrevlåda)**" för ytterligare information.

Avsluta samtalet, beroende på fordonskonfiguration:

- tryck kort på ✕
- tryck på **TEL**
- välj ikonen  på displayen

CD35 BT USB - Funktioner under ett telefonsamtal

Förutom volymkontroll är olika funktioner tillgängliga under samtal, inklusive:

- **Pause (pausa)/Återuppta**
- **Handset (telefonlur)**

- **Keyboard (knappsats)**
- **Hang up (lägg på)**

För att låta den uppringande vänta väljer du **Pause (pausa)**. Den uppringande informeras om vänteläget via ett automatiskt meddelande. Välj **Återuppta** för att återuppta ett samtal.

Koppla om samtalet från handsfree-telefonsystemet till mobiltelefonen genom att välja **Handset (telefonlur)**. En del mobiltelefoner kan kopplas bort från handsfree-telefonsystemet under omkopplingen till detta läge.

Ett nummer kan dessutom matas in på sifferknappsatsen (⇨ 122) t.ex. för att kontrollera en röstserver som en röstbrevlåda. Välj **Keyboard (knappsats)**-menyposten för att öppna sifferknappsatsen. Se "**Voicemail box (röstbrevlåda)**" för ytterligare information.

Avsluta samtalet:

- tryck på ✕ eller
- välj **Hang up (lägg på)** och tryck sedan på vredet i mitten

NAVI 50 - Funktioner under ett telefonsamtal

Förutom volymkontroll är olika funktioner tillgängliga under samtal, inklusive:

- : Avsluta samtal
- : Slå av bilens mikrofonen
- : Slå på bilens mikrofon
- : överför samtal till mobiltelefon
- : Överför samtal till bilens mikrofon och högtalare
- : Gå tillbaka till föregående (t.ex. Navigering eller startskärm)

NAVI 80 - Funktioner under ett telefonsamtal

Förutom volymkontroll är olika funktioner tillgängliga under samtal, inklusive:

- Parkera samtalet: Tryck på **+** (för att öppna snabbmenyn) och välj sedan **Parkera**. Tryck på **Fortsätt** för att återuppta samtalet.
- Överföra samtal till mobiltelefonen: Tryck på **+** (för att öppna

snabbmenyn) och välj sedan **Handenhet**.

I vissa fall kan det hända att telefonen kopplas från infotainment-systemet när ett samtal ska överföras.

- Avsluta samtalet: Tryck på **Avsluta samtal**.
- Återgå till föregående meny: Tryck på .

Telefoninställningar

CD35 BT USB - Telefoninställningar

Tryck på knappen **SETUP / TEXT** och välj menyn **Phone settings (telefoninställningar)**.

Aktivera/avaktivera automatisk samtalskö

För att aktivera eller deaktivera automatiskt samtal väntar går du till menyn **Put on hold (låt samtalet vänta)** och väljer antingen **Automatic (automatiskt)** (standardinställningen) eller **Manual (manuellt)**.

Under automatiskt läge ljuder en ton för att indikera att ett samtal är parakerat.

Ändra ringsignaler

Bilens ringsignal eller telefonens ringsignal kan ändras för inkommande samtal. Gå till menyn **Ring tone (ringsignal)** och välj **Vehicle (bil)** eller **Phone (telefon)**.

Observera!

Beroende på telefonmodell kan funktionen för ringsignalöverföring inte vara tillgänglig.

Återställ standardtelefoninställningar

För att återställa telefoninställningarna till standardvärdena väljer du **Default settings (standardinställningar)** genom att vrida och trycka på vridknappen. Bekräfta modifieringen med displayalternativet när du ombeds göra detta.

Visa programversion

För att visa programversion väljer du **Display software version (visa programversion)** genom att vrida och trycka på vridknappen.

NAVI 50 - Telefoninställningar

Återställ standardtelefoninställningar

För att komma åt inställningsmenyn kan du när som helst trycka på följt av **INSTÄLLNINGAR** på displayen.

Välj **System** följt av **Fabriksinställningar** och sedan **Telefon** för att återställa telefonens inställningar till standardvärden. Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Visa programversion

För att komma åt inställningsmenyn kan du när som helst trycka på  följt av **INSTÄLLNINGAR** på displayen.

Välj **System** följt av **Systemversion** för att visa programvaruversionen.

NAVI 80 - Telefoninställningar

På startsidan trycker du på **MENY** och sedan på **Telefon** följt av **Inställningar** på displayen.

Välj bland följande alternativ på displayen:

- **Hantera enheter:**

Se (NAVI 80) "Para ihop en mobiltelefon" i avsnittet "Bluetooth-anslutning" ⇨ 127.

- **Ljudnivåer:**

Här ställer du in handsfreesystemets samtalsvolym och ringsignal.

- **Röstbrevlåda:**

Se (NAVI 80) "Röstbrevlåda" ovan.

- **Aktivera Bluetooth på/av:**

Se (NAVI 80) "Aktivera Bluetooth" i avsnittet "Bluetooth-anslutning" ⇨ 127.

- **Hämta telefondata automatiskt:**

Tryck här för att kryssa i rutan ☐ bredvid.

När du parar ihop och/eller ansluter mobiltelefonen till infotainmentsystemet kan mobiltelefonens kontaktlista och samtalslistor hämtas till handsfree-telefonsystemet.

Datadelning måste också godkännas på telefonen. Se mobiltelefonens bruksanvisning eller kontakta din nätverksleverantör.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Anvisningar för installation och användning

De bilspecifika anvisningarna för installation och användning från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid installation och användning av en mobiltelefon. Om dessa anvisningar inte följs kan bilens typgodkännande (EU-direktiv 95/54/EG) upphöra att gälla.

Rekommendationer för störningsfri funktion:

- fackmannamässigt installerad ytterantenn för att få maximal räckvidd
- maximal sändareffekt 10 watt
- installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet **Airbagsystem**

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt för GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska du inte använda telefonen under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

AAC-filer.....	55
ACC-filer.....	61
ACG aktiverat.....	36
ACG (Automatic Gain Contol).....	36
AF (alternativ frekvens).....	51
Aktivera Bluetooth-funktionen....	127
Aktivering av navigationssystemet	78
Aktivering av röstigenkänning....	120
Allmän information 4, 55, 59, 61, 65, 74, 118, 122	
Ange en adress.....	98
Ange telefonnummer manuellt...	131
Ansluta en ljudenhet.....	65
Ansluta telefon.....	124
Anslutning.....	59, 124
Använda AUX-ingången.....	59
Använda displayen.....	24
Användning.. 24, 45, 56, 59, 65, 78, 131	
Användning av CD-spelaren.....	56
Användning av infotainment- systemet.....	24
Användning av instruktionsboken...	4
Appen Aha®.....	24
Applikationer.....	24
Audio-inställningar.....	36, 56
Automatisk telefonanslutning....	124
Automatiskt samtal väntar.....	131
Automatiskt stationssökning.....	47

Automatisk zoomning.....	78
AUX-ingång.....	59

B

Backkamera.....	24
Backkameravy, inställningar.....	24
Bakre AV.....	36
Balance.....	36
Bass.....	36
Behörighet för externa enheter...	127
Beräkna alternativ väg.....	106
Bilder.....	72
Bildinställningar.....	24
Bildspel.....	78
Bildvisare.....	78
Bluetooth.....	122
Bluetooth-anslutning.....	127
Bluetooth-förbindelse.....	65
Bluetooth-musik.....	65
Bläddra på kartan.....	106
Borttagning av en mobiltelefons hopparring.....	127
Brevlåda.....	131
Bruksanvisning för telefonen.....	140
Byte av batterier.....	78
Byt hemposition.....	78
Bärbara CD-spelare.....	59

C

CD-displayen.....	56
Cd-spelare.....	55, 56

CD-text.....	56
CD-återgivning.....	56

D

DAB.....	54
Deaktivering av vägvisningen.....	106
Definiering av den prioriterade telefonen.....	124
Delmål.....	98
Digital Audio Broadcasting.....	54
Digital Audio Broadcasting (DAB).....	54
Display.....	24
Displayinformation.....	56
Doftspredare.....	24
Driftlägen.....	24

E

Eco coaching.....	24
-------------------	----

F

Fader.....	36
Fartkameror.....	78
Favoriter.....	24
Media.....	24
Navigation.....	24
Telefon.....	24
Tjänster.....	24
Favoritmål.....	98
Fjärrkontroll.....	78
Fjärrstart av motor.....	24
Fordonsinformation.....	24

Foton.....	72
Frekvensbandsval.....	45
Frånkopplingsautomatik.....	24
Funktioner under telefonsamtal.....	131
Färddator.....	24
Förbered rutten i förväg.....	98

G

GPS (Global Positioning System).....	74
Guidade turer.....	78
Guidning.....	106

H

Handsfree-telefonsystem.....	131
Hastighetsberoende volym.....	39
HD Traffic.....	78
Hemadress.....	98
Hemposition.....	78
Hjälpl.....	106, 118
Hämta en sparad station.....	47
Hämta en station.....	50

I

ID3-taggar.....	56
Inaktivera kameravarningar.....	106
Inaktivera Bluetooth-funktionen.....	127
Information på displayen.....	78
Infotainmentreglage.....	24

Infotainmentsystem

Slå på/stänga av.....	24
Inmatning av mål.....	98
Installationsanvisningar för telefonen.....	140
Instrumentpanelens reglage.....	6
Inställningar.....	24
Inställning av ljudvolym.....	24
Inställning av tid.....	24
Intressanta platser (POI).....	98
iPod.....	61, 62

J

Joniserare.....	24
Justering volym km/h.....	39

K

Kartor.....	74
Kartskärm.....	78
Klocka.....	24, 40, 78
Knappsatser på displayen.....	78, 122
Kompass.....	78
Koordinater.....	78, 98
Koppla bort en telefon.....	124
Koppla från en ljudenhet.....	65
Korsningsvy.....	78
Körekonomi.....	24
Körfältsbilder.....	78
Körning Eco2.....	24

L

Lagra stationer.....	50
Landsinformation.....	106, 131
Latitud, Longitud.....	98
Lista för autosparade stationer.....	50
Lista över Bluetooth-enheter.....	127
Listor för autosparade stationer.....	50
Live-tjänster.....	78
Ljudavstängning (mute).....	24, 56
Ljud-CD-skivor.....	55
Ljutförbättring vid lågt ljud.....	36
Ljutförstärkning.....	36
Ljudinställningar.....	36
Ljudoptimering.....	36
Ljudspelare.....	24
Ljudvolym.....	120
ACG (Automatic Gain Control)...	36
Bakre AV.....	36
Hastighetsberoende volym. 24, 39	
Justering volym km/h.....	39
Ljutförbättring vid lågt ljud.....	36
Trafikmeddelandevolym.....	39
Volymfördelning.....	36
Lokal sökning.....	98
Lägga till en ljudenhet.....	65
Lägga till kontakter i	
telefonboken.....	131
Lägg till ett favoritmål.....	98

M

Manuell stationslagring.....	50
Manuell stationssökning.....	47
Manuell telefonanslutning.....	124
Menyskärm.....	78
Miniatyrer.....	72
Minimera trafikförseningar.....	106
MIX.....	56
Mobiltelefoner och	
CB-radioutrustning.....	140
Motorvägsvy.....	78
MP3-filer.....	61
MP3-skivor.....	55
MP3-spelare.....	61, 62
Multimedia.....	72
Multimediaminformation.....	40
Musikatmosfär.....	36
My TomTom LIVE.....	78
Mål.....	78

N

Navigationstjänster.....	24
Navigationsvolym.....	78
Navigeringssystem	
GPS (Global Positioning	
System).....	74
Installera programmet.....	74
Kartor.....	74
Programinstallation.....	74

Registrering av	
navigationssystemet.....	74
SD-kort.....	74
Skapa ett konto.....	74
Skapa ett TOMTOM	
HOME™-konto.....	74
TomTom HOME™.....	74
Trafikinformationstjänst.....	74
USB-minne.....	74
Navigeringssystemets	
inställningar.....	78
Navigeringsvarningar.....	78
Nyheter.....	51
Nödnummer.....	131
Nödsamtal.....	131
Nödtelefonnummer.....	106

P

Parkeringshjälp.....	24
Parning av en mobiltelefon.....	127
Paus.....	56
Planeringsinställningar.....	78
POI:er.....	24, 98
POI-kategorier.....	98
Points of interest.....	24
Programversion.....	131
PTY (Programtyp).....	51

R		S		Sök på kartan.....	106
Radio.....	45	Samtalslistor.....	131	Sök radiostationsnamn.....	47
DAB.....	54	Samtal väntar.....	131	T	
Digital Audio Broadcasting		SD-kort.....	74, 78	Ta bort enheten från listan över	
(DAB).....	54	Senaste destinationer.....	98	Bluetooth-enheter.....	127
Radio Data System (RDS)	51	Slumpvis uppspelning.....	56	Ta bort ett favoritmål.....	98
Radiofunktioner.....	50, 51	Slå på/stänga av.....	24	Ta emot samtal.....	131
Radiomottagning.....	45	Snabbmeny.....	78	Ta ut en CD-skiva.....	56
Radioreglage.....	45	Snabbspola bakåt.....	56	Telefon.....	122
Radiotext.....	51	Snabbspola framåt.....	56	Telefonbok.....	131
Rapportera fartkamera.....	106	Spara.....	24	Telefoninställningar.....	131
Rattreglage.....	6	Sparade platser.....	98	Telefonmeny.....	131
RDS.....	51	Sparade stationer.....	47	Telefonreglage.....	122
Redigera resväg.....	106	Spara ett favoritmål.....	98	Telefonstyrning.....	120
Region.....	51	Spara stationer automatiskt.....	50	Textinformation (CD-text eller	
Reserapport.....	24	Spela upp filmer.....	72	ID3-taggar).....	56
Ringa upp ett telefonnummer.....	131	Spela upp musik via Bluetooth.....	65	Textinformation (radiotext).....	51
Rutt.....	78	Språk.....	24	Tid.....	24
Ruttinformation.....	106	Stationslista FM.....	50	Tjänsten I News.....	51
Ruttinställningar.....	78	Stationssökning.....	47	Tjänsten I Traffic.....	51
Ruttplaneringsmetod.....	78	Styra navigeringen.....	120	Tjänster.....	24
Ruttöversikt.....	106	Ställa in navigationssystemet.....	78	TomTom fartkameror.....	106
Röstbrevlåda.....	131	Stöldskydd	23	TomTom HOME™.....	74
Röstigenkänning.....	118, 120	Symbolöversikt	117	Trafikinformation.....	106
Röstinställningar.....	78	Systeminställningar.....	40	Trafikinformationstjänst.....	74
Röststyrning.....	120	Säkerhetskod.....	23	Trafikmeddelanden (TA).....	51
Rösttaggar.....	120	Säkerhetsvarningar.....	78	Trafikmeddelandevolym.....	39
		Sök efter Bluetooth-enhet.....	127	Trafiksäkerhet.....	4, 122
		Sökning på radiostationsnamn.....	47	Treble.....	36

U

Undvik del av rutt.....	106
Undvik vägspärrar.....	106
Uppdatera FM-lista.....	50
Uppdatera stationslista.....	50
Uppspelning av sparade ljudfiler. .	62
USB-enheter.....	62
USB-minne.....	61, 74, 78
USB-port.....	61
USB-uttag.....	62

V

Var är jag?.....	106, 131
Videoklipp.....	72
Visa bilder.....	72
Visa rutt.....	106
Visa ruttöversikt.....	106
Visa skärmfunktion.....	24, 122
Visa trafik för rutt.....	106
Volyminställning.....	39
Volymkontroll.....	131
Väder.....	78
Vägpunkter.....	106
Välja en destination.....	98
Välja ett album.....	56
Välja titel.....	56
Välja våglängdsområde.....	45

W

WAV-filer.....	55
WMA-filer.....	61
WMA-skivor.....	55

Y

Ytterluftkvalitet.....	24
------------------------	----

Å

Återställ fabriksinställningarna.....	40
Återställ standardinställningar.....	24

Ä

Ändra lösenordet för Bluetooth- anslutning.....	127
Ändra systemspråk.....	24, 40

Ö

Översikt över kontrollelementen.....	6
--------------------------------------	---

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Adam Opel AG förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: april 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

KTA-2701/7-sv

04/2015

