

OPEL MOVANO

Handbok för infotainmentsystem



O P E L

Innehåll

Ljudsystemets pekskärm	5
Ljudsystem	19

Ljudsystemets pekskärm

Inledning	6
Grundfunktioner	10
Ljud	12
Navigation	14
Taligenkänning	16
Telefon	17
Alfabetiskt register	18

Inledning

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen.

Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för denna bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainmentsystemet medan bilen står stilla.


Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- sändarskugga

Inledning

Kontrollpanel

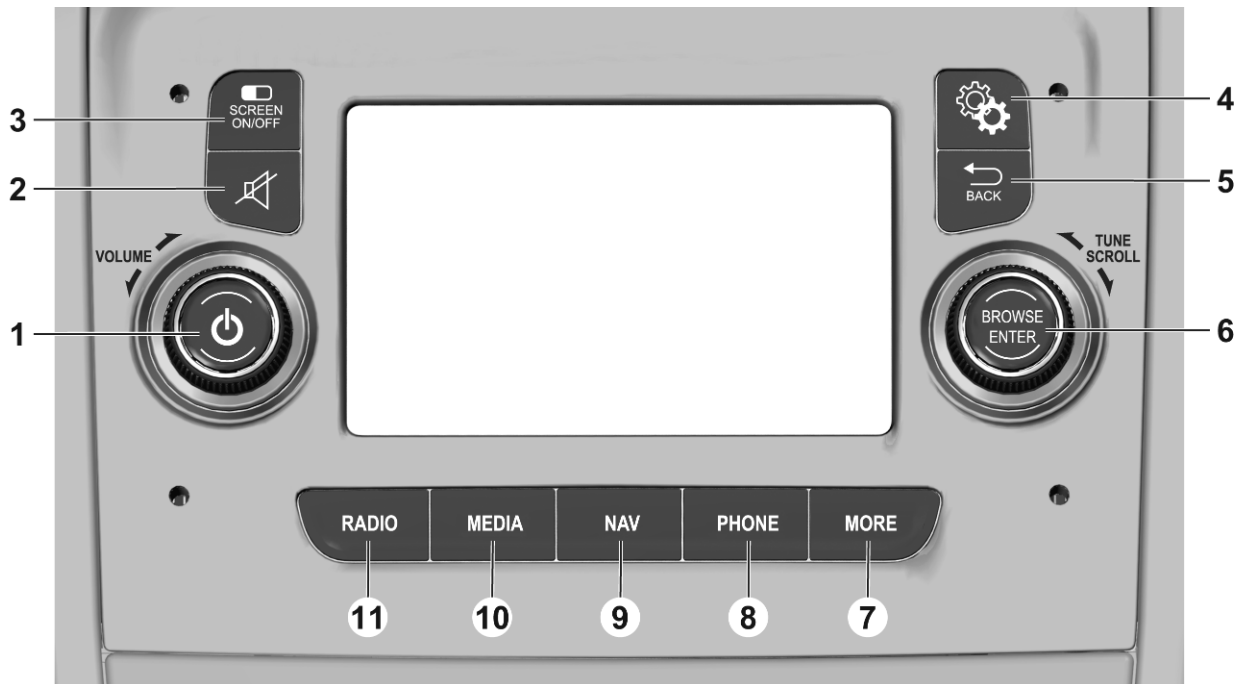

8 Inledning

- 1 
Tryck: slå på/stäng av.
Vrid: justerar volymen.
- 2 
Aktiverar eller avaktiverar tyst läge.
- 3 
Slår på/av skärmen.
- 4 
Öppnar inställningsmenyn.
- 5 
Öppnar föregående skärm/meny.
- 6 **BROWSE / ENTER**
Tryck: Bekräftelse av ett val.
Vrid: Väljer föregående/nästa radiostation eller spår.
- 7 **MORE**
Öppnar menyn för färddatorn och visar tid, yttertemperatur och en kompass.

- 8 **PHONE**
Öppnar telefonskärmen.
- 9 **NAV**
Öppnar navigationsskärmen.
- 10 **MEDIA**
Öppnar mediaskärmen.
- 11 **RADIO**
Öppnar radioskärmen.

Fjärrkontroll på ratten



-  : Aktiverar eller avaktiverar tyst läge eller pausar media.
Under ett telefonsamtal: avaktiverar eller aktiverar mikrofonen.
-  : Växla uppåt eller neråt: justerar volymen.
-  : Aktiverar eller avaktiverar röstigenkänning för radio- eller mediafunktioner eller stoppar ett röstmeddelande för att starta ett nytt röstkommando.

 : Accepterar ett inkommande samtal eller accepterar ett andra inkommande samtal och parkerar det aktiva samtalet.

Aktiverar eller avaktiverar röstigenkänning för telefonfunktionen eller stoppar ett röstmeddelande för att starta ett nytt röstkommando.

 : Växla uppåt eller neråt: Väljer föregående/nästa radiostation eller spår.

Växla uppåt eller nedåt kontinuerligt: skannar radiofrekvenser eller spolar fram/tillbaka media tills knappen släpps.

 : Avvisar ett inkommande samtal eller avslutar ett aktivt samtal.

Grundfunktioner

Skärmfunktioner


Infotainmentsystemets display har en beröringskänslig yta som möjliggör direkt interaktion med de visade menyreglagen.

Se upp

Använd inte spetsiga eller hårda föremål som kulspetspennor, blyertspennor eller liknande för att peka på skärmen.


Använd följande fingerposter för att styra infotainmentsystemet.

Peka

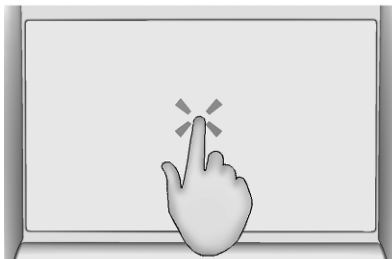

Peka för att öppna en meny eller välja ett alternativ.

Håll in

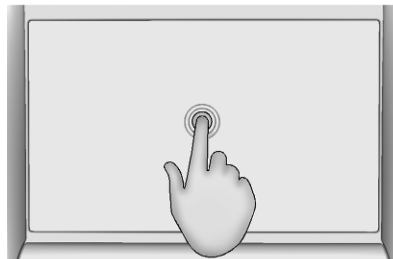

Håll kvar fingret för att t.ex. spara radiostationer.

Bläddra genom en meny

För att bläddra igenom en meny pekar du på ▲ eller ▼.

Återgå till föregående skärm

För att återgå till föregående skärm trycker du på ◀ i skärmens övre vänstra hörn.

Återgå till radio-/mediaskärmen

För att återgå till radio-/mediaskärmen pekar du på ✕.

Ändra inställningar

Vissa inställningsundermenyer inkluderar följande knappar: **+**, **-**, **▲** och **▼**. Peka på dem för att ändra motsvarande inställning.

Systeminställningar

För att visa systeminställningsmenyn trycker du på .

Undermenyer finns för följande ämnen:

- **Display:** Justera skärmens ljusstyrka, ställa in skärmläge, ställa in skärmspråket, ställa in enheter, aktivera eller avaktivera en ljudsignal för pekskrämsmanövrer och visa Trip B på skärmen.
- **Röstkommandon:** Ställa in längden på röstkommandosvar och förslag på olika alternativ på skärmen under en röstsession.
- **Tid / datum:** Ställa in tid och format, aktivera eller avaktivera digital klocka i statusfältet, aktivera eller avaktivera automatisk tid och ställa in datum.
- **Säkerhet / assistans:** Visa backkameran när backen är ilagd och behålla backkameraskärmen i max 10 sekunder eller upp till 13 km/h, justera främre kollisionssvarning och döda-vinkelvarning och ställa in släpvagnslängd.
- **Belysning:** Ställa in sensorns känslighet och aktivera eller avaktivera helljusassistenten.
- **Dörrar/lås:** Aktivera eller avaktivera automatisk låsning av dörrarna när bilen är i rörelse.
- **Alternativ när bilen stängs av:** Ställa in tiden för automatisk avstängning av radion när motorn har stängts av.
- **Audio:** Ställa in equalizer, balans/fade, volym/hastighet, ljudstyrka, ställa in automatisk påslagning av radio vid start eller återuppta det aktiva läget från när bilen senast stängdes av och aktivera eller avaktivera automatisk uppspelning av media.
- **Telefon/Bluetooth:** Visa en lista över parkopplade bluetooth-enheter och lägga till eller ta bort en bluetooth-enhet.
- **Radioinställning:** Aktivera eller avaktivera trafikmeddelanden, alternativ frekvens, regionalt läge, DAB-meddelanden och välja meddelandekategorier.
- **Återställa inställningar:** Återställa standardinställningar för skärminställningar klockinställningar, ljudinställningar och radioinställningar.
- **Rensa personliga data:** Radera personliga data, Bluetoothenheter och inbyggda förinställningar.

Ljud

Radiodisplay

Tryck på **RADIO** för att öppna radioskärmen.



Byta radiostationer

Peka på ►► kort för att utföra en automatisk sökning efter nästa radiostation.

Håll in ►► för att utföra en snabbsökning efter efterföljande radiostationer.

Peka på ◀◀ kort för att utföra en automatisk sökning efter föregående radiostation.

Håll in ◀◀ för att utföra en snabbsökning efter föregående radiostationer.

Spara radiostationer

Sparade radiostationer visas i den översta raden på radioskärmen. Peka på den önskade radiostationen för att välja den.

För att öppna en lista över alla sparade radiostationer trycker du på knappen i den högra änden av den övre raden. Varje knapp i listan kan användas för att spara den aktuella radiostationen.

Håll in den önskade knappen för att spara en radiostation. Knappar som redan används för radiostationer kan skrivas över.

Radioinställningar

Ljudinställningarna och våglängdsområdet kan justeras med knapparna på den nedersta raden på radioskärmen.

Dessutom kan de tillgängliga radiostationerna sorteras efter kategori och information om den aktuella radiostationen kan visas.

Mediaskärm

Tryck på **MEDIA** för att öppna mediaskärmen.



Uppspelning av ljudfiler

Peka på ► för att spela upp eller pausa.

Peka kort på ►► för att spela upp nästa spår.

Håll in ►► för att spola fram spåret som spelas upp.

Peka kort på ◀◀ för att spela upp föregående spår.

Peka på och håll in ◀◀ för att spola tillbaka spåret som spelas upp.

Mediainställningar

Ljudinställningarna, ljudkällan och ytterligare inställningar kan justeras med knapparna på den nedersta raden på mediaskärmen.


Dessutom kan alla ljudfiler sorteras efter kategorier och information visas om spåret som spelas upp.

Navigation

Navigeringssystem

Tryck på **NAV** för att öppna navigationsskärmen.

De allmänna villkoren måste accepteras när navigeringssystemet startas.

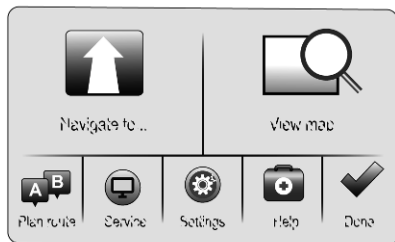

Starta ruttnavigering

För att starta en ruttnavigering pekar du på navigeringsknappen på navigationsskärmen.

Öppna adressmenyn för att ange en adress direkt. Du kan ange postnummer, gatunamn och husnummer.

Alternativt kan du välja hemadressen, en intressepunkt, en tidigare destination eller ett favoritmål.

Aktiv ruttnavigering

Under en aktiv ruttnavigering visas beräknad ankomsttid, återstående körtid och nästa körmanöver på den nedersta raden på navigationsskärmen.

För att lyssna på ett röstmeddelande för nästa körmanöver pekar du på displayindikeringen för körmanövern.

För att visa mer information om rutten pekar du på displayindikeringen för beräknad ankomsttid. Hela rutten visas. Du kan även ändra rutten.

Genom att peka på knappen på den här skärmen visas ytterligare en meny som visar mer information om rutten, till exempel en ruttsammanfattning, trafik på rutten och följande körmanövrer. Även ytterligare inställningar kan justeras, t.ex. intressepunkter på kartan.

Tjänster

För att aktivera eller inaktivera RDS- eller fartkamerafunktionen, i förekommande fall, öppnar du tjänstmenyn på navigationsskärmen och öppnar motsvarande undermenyer.

Inställningar

Öppna inställningsmenyn på navigationsskärmen för att ändra navigationsinställningarna. Följande inställningar kan justeras:

- dag- eller nattläge
- aktivering av röstvägledning och röstinställningar
- favoritmål
- hemadress
- säkerhetsinställningar
- kartinställningar
- intressepunkter på kartan
- navigationsuppdateringar
- enheter och tangentbord
- återställa fabriksinställningarna

Kartuppdateringar

För att installera en kartuppdatering gör du följande:

1. Använd en tom USB-enhet med minst 16 GB minne och FAT32-formatering.
2. Installera TomTom HOME på en dator och skapa ett MyTomTom-konto.
3. Ladda ner och spara kartdatan på USB-enheten.
4. Anslut USB-enheten till infotainmentsystemet och följ anvisningarna på skärmen.

Uppdateringen tar minst 30 minuter. Ta inte bort USB-enheten eller stäng av systemet förrän uppdateringen har slutförts. Systemet kan inte användas förrän uppdateringen har slutförts.

Hjälp

Öppna hjälpmenyn på navigations-skärmen för att lära dig mer om navigationssystemet eller se ytterligare information och instruktioner.

Taligenkänning

Aktivera taligenkänning för radio- och mediafunktioner

Tryck på  på ratten för att starta taligenkänning för radio- eller mediafunktioner.

Några exempel på röstkommandon visas på infodisplayen.

Aktivera taligenkänning för telefonfunktioner

Tryck på  på ratten för att starta taligenkänning för telefonfunktioner.

Några exempel på röstkommandon visas på infodisplayen.

Telefon

Bluetooth-anslutning

Tryck på **PHONE** för att öppna telefonskärmen.



När en mobiltelefon är ansluten till infotainmentsystemet är följande funktioner tillgängliga via knapparna på skärmen:

- visa kontaktlistan
- visa en lista över de senaste samtalen

- visa textmeddelanden
- ringa upp ett telefonnummer

Parning av en mobiltelefon

Öppna inställningsmenyn på telefonskärmen för att parkoppla en mobiltelefon.

En lista över alla parkopplade mobiltelefoner visas. Peka på motsvarande knapp på vänster sida av skärmen för att parkoppla en ny mobiltelefon.

När mobiltelefonen har parkopplats ansluts den automatiskt och visas som ansluten.

Ansluta och koppla från en mobiltelefon

Endast parkopplade mobiltelefoner kan anslutas till infotainment-systemet.

För att ansluta eller koppla från en mobiltelefon öppnar du inställningsmenyn och väljer den önskade mobiltelefonen. Den valda mobiltelefonen kan anslutas, kopplas från eller raderas.

Ringa upp ett samtal

För att ringa ett samtal väljer du en av kontakterna från kontaktlistan, slår ett telefonnummer med hjälp av tangentbordet eller väljer ett nummer från listan över de senaste samtalen.

Ta emot ett samtal

Inkommande samtal aviseras med en ringsignal och ett meddelande på infodisplayen.

Svara på ett inkommande samtal genom att peka på motsvarande knapp på infodisplayen eller tryck på ☎ på ratten.

Avvisa eller avsluta ett inkommande samtal genom att peka på motsvarande knapp på infodisplayen eller tryck på ☞ på ratten.

Alfabetiskt register

A

Ansluta en telefon.....	17
Audio-inställningar.....	12

B

Bluetooth-anslutning.....	17
---------------------------	----

D

Displayfunktioner.....	10
------------------------	----

F

Fjärrkontroll på ratten.....	6
------------------------------	---

G

Grundfunktioner.....	10
----------------------	----

I

Infodisplay.....	6
Inledning	6

K

Kontrollelement.....	6
----------------------	---

L

Ljud.....	12
Ljudinställningar.....	12

N

Navigeringssystem	14
-------------------------	----

P

Parkoppling av en telefon.....	17
--------------------------------	----

R

Radio.....	12
Ruttnavigering.....	14
Röstigenkänning.....	16

S

Spela upp ljud.....	12
Systeminställningar.....	10

T

Taligenkänning	16
Telefon	
Bluetooth-anslutning.....	17

Ljudsystem

Inledning	20
Grundfunktioner	24
Ljud	25
Taligenkänning	27
Telefon	28
Alfabetiskt register	30

Inledning

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen.

Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för denna bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainmentsystemet medan bilen står stilla.


Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- sändarskugga

Inledning

Kontrollpanel

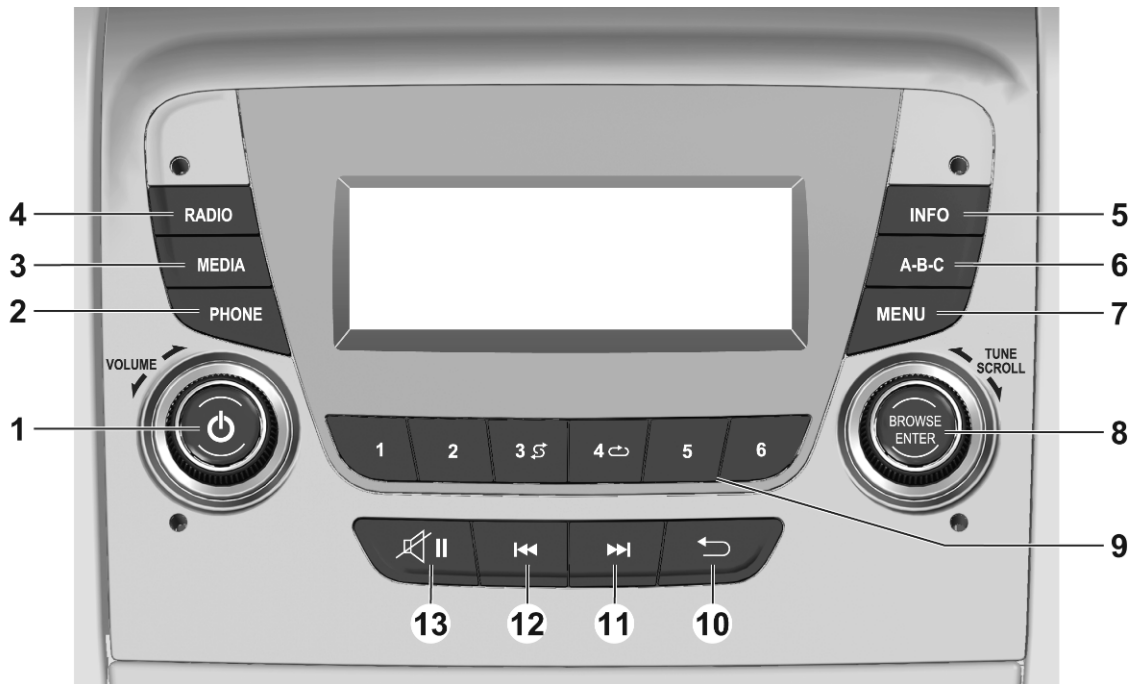

1

Tryck: slå på/stäng av.

Vrid: justerar volymen.

2 **PHONE**

Öppnar telefonskärmen.

3 **MEDIA**

Välj ljudkälla.

4 **RADIO**

Väljer våglängdsområde.

5 **INFO**

Visar information om aktuell radiostation eller media.

6 **A-B-C**

Öppnar stationslistan eller väljer en av de programmerade stationsnivåerna för FM och AM.

7 **MENU**

Öppnar inställningsmenyn.

8 **BROWSE / ENTER**

Tryck: Bekräftar ett val.

Rotera: Bläddrar genom en lista eller justerar radiostationen.

9 **1-6**

Tryck: väljer en sparad radiostation.

Tryck och håll kvar: sparar den aktuella radiostationen.

Tryck på  för att aktivera eller avaktivera slumpmässig uppspelning.

Tryck på  för att aktivera eller avaktivera upprepa spår.

10

Återgå till föregående skärm.

11

Tryck: Väljer nästa radiostation eller spår.

Håll in: snabbspolning framåt.

12


Tryck: Väljer föregående radiostation eller spår.

Tryck och håll kvar: spolar tillbaka.

13

Stänger av ljudet eller pausar media.

Fjärrkontroll på ratten

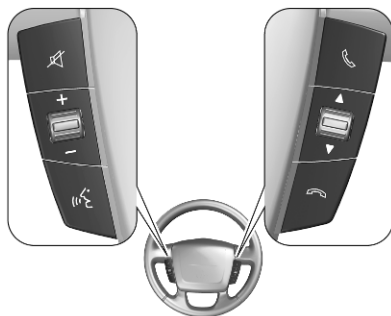

-  : Aktiverar eller avaktiverar tyst läge eller pausar media.
Under ett telefonsamtal:
avaktiverar eller aktiverar mikrofonen.
- + -** : Växla uppåt eller neråt: justerar volymen.
-  : Aktiverar eller avaktiverar röstigenkänning för radio- eller mediafunktioner eller stoppar ett röstmeddelande för att starta ett nytt röstkommando.

-  : Accepterar ett inkommande samtal eller accepterar ett andra inkommande samtal och parkerar det aktiva samtalet.

Aktiverar eller avaktiverar röstigenkänning för telefonfunktionen eller stoppar ett röstmeddelande för att starta ett nytt röstkommando.

- ▲ ▼** : Växla uppåt eller neråt: Väljer föregående/nästa radiostation eller spår.

Växla uppåt eller nedåt kontinuerligt: skannar radiofrekvenser eller spolar fram/tillbaka media tills knappen släpps.

-  : Avvisar ett inkommande samtal eller avslutar ett aktivt samtal.

Grundfunktioner

Skärmfunktioner

Bläddra genom en meny

För att bläddra genom en meny vrider du på **BROWSE / ENTER**.

Bekräfta ett val

För att bekräfta ett val trycker du på **BROWSE / ENTER**.

Återgå till föregående skärm

För att återgå till föregående skärm trycker du på ↩.

Systeminställningar

Tryck på **MENU** och välj posten systeminställningar för att öppna inställningsmenyn.

Följande inställningar kan justeras:

- återställa till fabriksinställningarna
- aktivera en 20 minuters fördröjning för avstängning
- ställa in en volymgräns vid påslagning

Ljud

Byta radiostationer

Tryck på ►► kort för att utföra en automatisk sökning efter nästa radiostation.

Tryck på ◄◄ kort för att utföra en automatisk sökning efter föregående radiostation.

Välja våglängdsområde

Tryck på **RADIO** för att välja våglängdsområde.

Stationslista

Tryck på **A-B-C** för att öppna en alfabetisk stationslista.

Spara radiostationer

Knapparna **1-6** under infodisplayen är förinställda knappar för radiostationer.

Tryck på och håll in den önskade knappen för att spara en radiostation. Knappar som redan används för radiostationer kan skrivas över.

Genom att trycka på **A-B-C**, kan du välja en av tre förinställda nivåer per våglängdsområde. Totalt kan 18 radiostationer per våglängdsområde sparas.

För att lyssna på en sparad radiostation trycker du kort på motsvarande knapp.

Radio Data System (RDS) och Alternativ frekvens (AF)

För att aktivera eller avaktivera RDS eller AF trycker du på **MENU** och väljer motsvarande post.

När AF är aktiverad kan systemet hela tiden söka efter den bästa tillgängliga frekvensen för den aktuella radiostationen.

Trafikmeddelanden (TA)

För att aktivera eller avaktivera TA trycker du på **MENU** och väljer motsvarande post.

När TA är aktiverad avbryts aktuell media automatiskt så att ett trafikmeddelande kan höras. Normal uppspelning av senast spelade media återupptas efter meddelandet.

Ljudkälla

Tryck på **MEDIA** för att välja ljudkälla.

Uppspelning av ljudfiler

Peka kort på ►► för att spela upp nästa spår.

Håll in ►► för att spola fram spåret som spelas upp.

Peka på ◄◄ kort för att spela upp spåret från början.

Peka på ◄◄ kort inom de första 3 sekunderna av ett spår för att spela upp föregående spår.

Peka på och håll in ◄◄ för att spola tillbaka spåret som spelas upp.

Tryck på ⌂ för att aktivera eller avaktivera slumpmässig uppspelning. När slumpvis uppspelning är aktiverad spelas spåren upp i slumpmässig ordning och motsvarande ikon visas.

Tryck på ↺ för att aktivera eller avaktivera upprepa spår. När du har aktiverat upprepa spår repeteras det aktuella spåret och motsvarande ikon visas.

Audio-inställningar

Tryck på **MENU** och välj posten audioinställningar för att öppna audioinställningsmenyn.

Följande inställningar kan justeras:

- diskant
- mellanregister
- bas
- balans
- volym anpassad efter bilens hastighet
- ljudstyrka

Taligenkänning

Aktivera taligenkänning för radio- och mediafunktioner

Tryck på  på ratten för att starta taligenkänning för radio- eller mediafunktioner.

Några exempel på röstkommandon visas på infodisplayen.

Aktivera taligenkänning för telefonfunktioner

Tryck på  på ratten för att starta taligenkänning för telefonfunktioner.

Några exempel på röstkommandon visas på infodisplayen.

Telefon

Bluetooth-anslutning

Tryck på **PHONE** för att öppna telefonskärmen.

Ansluta en mobiltelefon

Vrid **BROWSE / ENTER** för att bläddra genom telefonmenyn och välj motsvarande menypost för att ansluta en mobiltelefon genom att trycka **BROWSE / ENTER**. Sök sedan efter namnet på systemet på mobiltelefonen.

Ange PIN-koden som visas på infodisplayen med telefonens knappsats eller bekräfta PIN-koden som visas på mobiltelefonen. En skärmsida med förloppet visas under parkopplingen. Om parkopplingen misslyckas rekommenderar vi att du avaktiverar bluetooth-funktionen på mobiltelefonen och aktiverar den igen.

Ringa upp ett samtal

För att ringa ett samtal väljer du en av kontakterna från kontaktlistan, slår ett telefonnummer med hjälp av tangentbordet eller väljer ett nummer från listan över de senaste samtalen.

Vrid **BROWSE / ENTER** för att välja kontaktlistan, tangentbordet eller listan över de senaste samtalen.

Ta emot ett samtal

Inkommande samtal aviseras med en ringsignal och ett meddelande på infodisplayen.

För att acceptera ett inkommande samtal trycker du på **BROWSE / ENTER** på kontrollpanelen eller  på ratten.

För att avvisa eller avsluta samtalet trycker du på  på ratten.

Alfabetiskt register

A

Ansluta en telefon.....	28
Audio-inställningar.....	25

B

Bluetooth-anslutning.....	28
---------------------------	----

D

Displayfunktioner.....	24
------------------------	----

F

Fjärrkontroll på ratten.....	20
------------------------------	----

G

Grundfunktioner.....	24
----------------------	----

I

Infodisplay.....	20
Inledning	20

K

Kontrollelement.....	20
----------------------	----

L

Ljud.....	25
Ljudinställningar.....	25

P

Parkoppling av en telefon.....	28
--------------------------------	----

R

Radio.....	25
Röstigenkänning.....	27

S

Spela upp ljud.....	25
Systeminställningar.....	24

T

Taligenkänning	27
Telefon	
Bluetooth-anslutning.....	28
Trafikradio.....	25



www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Opel Automobile GmbH förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: september 2021, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

ID-OMVCILSE2109-sv

