

ZAFIRA

Handbok för infotainmentsystem



Innehåll

Navi 950	5
R 4.0 IntelliLink	71

Navi 950

Inledning	6
Grundfunktioner	13
Radio	21
Externa enheter	26
Navigation	31
Taligenkänning	48
Telefon	57
Vanliga frågor	66
Alfabetiskt register	68

Inledning

Allmän information	6
Stöldskydd	7
Översikt över kontrollelementen	8
Användning	11

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Det är enkelt att använda radion om du programmerar förvalsknapparna 1...6 med FM-, AM- och DAB-radio-stationer.

Du kan ansluta externa enheter till Infotainmentsystemet som ytterligare ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth®.

Navigationssystemet tar dig tillförlitligt till ditt resmål och kan om du så önskar lägga rutten så att du undviker trafikstockningar eller andra trafik hinder.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med en telefonapplikation som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Infotainmentsystemet kan styras via reglagen på instrumentpanelen, pekskärmen, reglagen på ratten eller via taligenkänningsfunktionen.

Den genomtänkta utformningen på kontrollelementen och de tydliga displayerna gör att du enkelt och utan att behöva tänka på det kan kontrollera systemet.

Användarinformation och nyheter om programuppdateringar finns på vår webbplats.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är

osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainment-systemet medan bilen står stilla.

Varning

Användning av navigationssystemet fråntar inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Gällande trafikregler ska alltid följas.

Inmatning (t.ex. av adresser) ska endast göras när bilen står stilla.

Om en navigeringsanvisning strider mot trafikreglerna är det alltid trafikreglerna som gäller.

Varning

Områden som enkelriktade gator och fotgängarområden är inte utmärkta på navigeringssystemets karta. I sådana områden ger systemet en varning som du måste acceptera. Var därför uppmärksam på enkelriktade

gator och andra vägar och öppningar som man inte får köra in i.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren
- Flervägsmottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- Sändarskugga

Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektromagnetiskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen

Navi 950



1 **VOL**

Tryck: slå på/stänga av
infotainmentsystemet 11

Vrid: ställ in volym 11

2 **MENU SELECT**

Vrid: mrkera
menyalternativ eller ange
alfanumeriska värden 13

Tryck: välja/aktivera
markerat alternativ,
bekräfta inställt läge,
aktivera/inaktivera
funktion, öppna ljudmenyn
eller navigationsmenyn 13

3 **BACK**

Meny: en nivå bakåt 13

Inmatning: ta bort sista
tecknet eller hela
inmatningen 13

4 **HOME**

Öppna startsidan 13

5 **>>**

Radio: sökning framåt 21

Externa enheter: hoppa till
nästa spår 27

6 **<<**

Radio: sökning bakåt 21

Externa enheter: hoppa till
föregående spår 27

7 **SRC (källa)**

Tryck för att växla mellan
olika ljudkällor

USB 26

Bluetooth 26

AM 21

FM 21

DAB 21

AUPEO® 29

8

Ta telefonsamtal eller
aktivera/avaktivera mikro-
fonavstängning 60


9 **DEST**

Öppna navigationssys-
temets destinationsmeny 36

10 **NAV**

Visa karta 33

Rattreglage för ljud

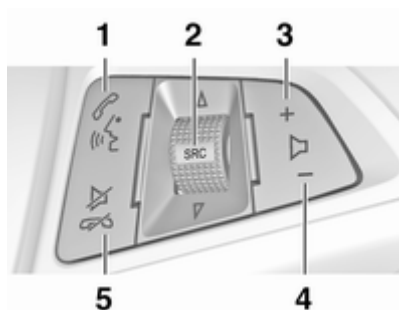

- 1** Tryck snabbt: ta emot telefonsamtal 60
 eller ringa ett nummer i en samtalslista 60
 eller aktivera röstigenkänning 48
 Tryck länge: visa samtalslista 60
 eller aktivera röstbehandling (om telefonen har stöd för detta) .. 48

2 SRC (källa)

- Tryck: välj ljudkälla 21
 När radion är aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående förinställda radiostation 21
 När en extern enhet är aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående spår 27
 När telefonen är aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående post i samtalslistan 60
 När telefonen är aktiv och samtal väntar: vrid uppåt/nedåt för att växla mellan samtal 60
3 + Öka volym 11
4 - Minska volym 11

5

- Tryck snabbt: avsluta/avvisa samtal 60
 eller stäng samtalslista 13
 eller aktivera/deaktivera tyst läge 11
 eller avaktivera röstigenkänning 48

Användning

Kontrollelement

Infotainmentsystemet kan manövreras på olika sätt.

Inmatning kan göras via:

- Den mittersta kontrollenheten på instrumentpanelen ⇨ 8
- Pekskärmen ⇨ 13
- Reglage på ratten ⇨ 8
- Taligenkänningssystemet ⇨ 48

Observera!

Endast de mest direkta sätten för menyhantering beskrivs i de följande kapitlen. I vissa fall kan det finnas andra alternativ.

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck snabbt på **VOL**. Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet slås på genom att man trycker på **VOL** när tändningen är avstängd kommer systemet automatiskt att slås av igen efter 10 minuter.

Inställning av ljudvolym

Vridning **VOL**. Den aktuella inställningen visas i ett fönster längst ned på skärmen.

Vid inkoppling av infotainmentssystemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen.

Följande volyminställningar kan ställas in separat:

- Maximal startvolym ⇨ 17
- Volymen för trafikmeddelanden ⇨ 17
- Ljudvolymen för navigationsmeddelanden ⇨ 33

Ljudvolym

När automatisk ljudvolym är aktiverad ⇨ 17, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Ljudavstängning (mute)

Tryck kort på  för att stänga av ljudet på ljudkällorna.

För att slå på ljudet igen: vrid **VOL** eller tryck på  igen.

Driftmode

Ljudspelare

Tryck upprepade gånger på **SRC** för att växla mellan huvudmenyerna för AM, FM, AUPEO, USB, Bluetooth eller DAB.

Här finns detaljerade beskrivningar av:

- USB-port ⇨ 26
- Bluetooth-ljud ⇨ 26
- AM-radio ⇨ 21
- FM-radio ⇨ 21
- DAB-radio ⇨ 24
- AUPEO ⇨ 29

Navigation

Tryck på **NAV** för att visa navigationsapplikationens karta.

Tryck på **MENU SELECT** för att öppna en undermeny med alternativ för inmatning av destinationer och strukturering av en rutt.

För en detaljerad beskrivning av navigationsfunktionerna ➤ 31.

Telefon

Tryck på  för att öppna telefonens huvudmeny med alternativ för inmatning och val av siffror.

För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonens funktioner ➤ 57.

Grundfunktioner

Grundfunktioner	13
Ljudinställningar	16
Volyminställning	17
Systeminställningar	18

Grundfunktioner

MENU SELECT vridknapp

Vrid på **MENU SELECT**-knappen:

- För att markera ett menyalternativ.
- För att ange ett alfanumeriskt värde.

Tryck på knappen **MENU SELECT**:

- För att välja eller aktivera markerat alternativ.
- För att bekräfta ett inställt värde.
- För att öppna en applikation eller undermeny.

Pekskärm

Peka på en skärmknapp:

- För att aktivera respektive alternativ eller funktion.
- För att öppna en applikation eller undermeny.

Peka på skärmen och flytta fingret:

- För att rulla i en lista.
- För att rulla på kartan.

HOME-knappen

Tryck på **HOME** för att komma åt **Startsida**.



Om du vill visa nästa hemsida väljer du **Mer** längst ner på skärmen.



Du kan då komma åt de olika applikationerna.

Knappen BACK eller skärmen Tillbaka

Tryck på **BACK** eller peka på **Tillbaka** på skärmen.

- För att stänga en meny eller skärm.
- För att återgå från en undermeny till nästa högre menynivå.
- För att radera det sista tecknet i en teckenföljd.

Tryck in och håll **BACK** intryckt eller peka på **Tillbaka** och håll kvar fingret några sekunder för att radera hela inmatningen.

Exempel på menystyrning

Välja ett skärmbjekt

Du kan alternativt göra följande för att välja en skärmenknapp eller ett menyalternativ:

- Peka på respektive skärmenknapp eller ett menyalternativ.
- Vrid **MENU SELECT** för att flytta markören till önskat alternativ och tryck på **MENU SELECT** för att välja det markerade alternativet.

Den aktuella funktionen aktiveras, ett meddelande visas eller en underordnad meny med fler alternativ visas.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärmenknapp eller ett menyalternativ som "välj <knappens namn>/<alternativets namn>".

Rullistor



Om det finns fler menyalternativ i en lista än vad som kan visas samtidigt visas en rullningslist.


Om du vill bläddra i en lista med menyalternativ kan du alternativt göra följande:

- Placera fingret var som helst på skärmen och rör det uppåt och neråt.
- Peka på ∇ eller $\blacktriangle$ längst upp och längst ner på rullningslistan på skärmen.
- Vrid **MENU SELECT** medurs för att rulla neråt och moturs för att rulla uppåt.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att bläddra till ett listalternativ som "...bläddra till <alternativets namn>".

Ändra en inställning

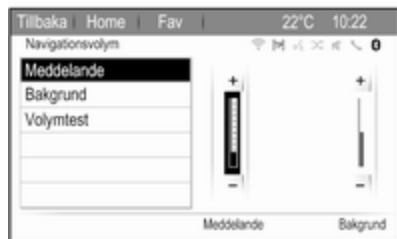

Du kan alternativt göra följande för att justera en inställning:

- Peka på skärmen + eller -.
- Vrid **MENU SELECT** för att ändra inställningens värde och tryck sedan på **MENU SELECT** för att bekräfta det inställda värdet.

Observera!


I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att justera en inställning som "...justera <inställningens namn> till...".

Aktivera ett menyalternativ

Du kan alternativt göra följande för att aktivera ett menyalternativ:

- Peka på respektive listpost.
- Vrid **MENU SELECT** för att flytta markören till önskat alternativ och tryck på **MENU SELECT** för att aktivera menyn.

En bock eller en punkt visas i rutan eller i cirkeln bredvid menyalternativet.

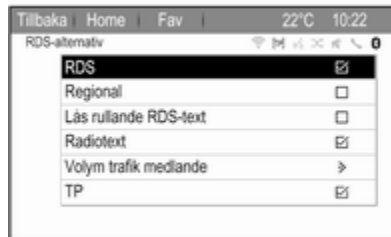

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att aktivera ett menyalternativ som "...aktivera <alternativets namn>".

Inmatning av teckenföljd

Du kan alternativt göra följande för att skriva in en teckenföljd:

- Peka på respektive teckenskräpnapp.
- Vrid **MENU SELECT** för att flytta markören till önskat tecken och tryck på **MENU SELECT** för att skriva in tecknet.

Det sista tecknet i teckenföljden kan raderas genom att man väljer **Rad.** eller **Ta bort** på skärmen.




Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att ange tecken som "... skriv in önskade tecken...".

Ljudinställningar

Tryck på **HOME** och välj sedan **Mer** längst ner på skärmen. På den andra **Startsida** väljer du **Ljud**. Menyn för ljudinställning visas.

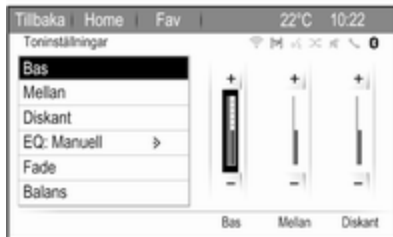

Bass

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets låga frekvenser.

Justera inställningen enligt önskemål.

Mid

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudkällans mellanregister.

Justera inställningen enligt önskemål.

Treble

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets höga frekvenser.

Justera inställningen enligt önskemål.

Funktionen EQ

(EQ: Equaliser)

Använd den här inställningen för att optimera ljudet för en specifik musiktyp, t.ex. **Rock** eller **Klassiskt**.

Välj **EQ**. En undermeny med fördefinierade ljudstilar visas.

Välj önskad klangstil.

Om någon av de fördefinierade ljudstilarna har valts förjusteras **Bas**, **Mellan** och **Diskant** av systemet.

Om du manuellt justerar någon av de inställningar som beskrivs ovan ställs **EQ** in på **Manuell**.

Fade och Balans

Om **Fade** eller **Balans** väljs visas en bild på höger sida av skärmen.



Om du vill justera volymbalansen mellan bilens främre och bakre högtalare väljer du **Fade**. Justera inställningen enligt önskemål.

Om du vill justera volymbalansen mellan bilens vänstra och högra högtalare väljer du **Balans**. Justera inställningen enligt önskemål.

Volyminställning

Justera automatisk volym

Tryck på **HOME** och välj sedan **Inställningar** för att visa inställningsmenyn.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Automatisk volymjustering**.

Justera graden av volymanpassning genom att ställa in **Automatisk volymjustering** på **Av**, **Låg**, **Mellan** eller **Hög**.

Av: ingen höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Hög: maximal höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Justera startvolym

Tryck på **HOME** och välj sedan **Inställningar** för att visa inställningsmenyn.

Välj **Radioinställningar** och sedan **startvolym**.

Justera inställningen enligt önskemål.

Ställa in volymen för trafikmeddelanden

Volymen på trafikmeddelandena kan förinställas på en nivå som är oberoende av den normala volymnivån.

Tryck på **HOME** och välj sedan **Inställningar** för att visa inställningsmenyn.

Välj **Radioinställningar**, **RDS-alternativ** och sedan **Volym trafikmedlande**.

Justera inställningen enligt önskemål.

Observera!

När ett meddelande sänds kan volymen justeras genom att du vrider på **VOL**.

Justera volym för pip ljud

När du använder bilens reglage hörs pip ljud som bekräftar dina åtgärder. Volymen för dessa pip ljud kan justeras.

Tryck på **HOME** och välj sedan **Inställningar** för att visa inställningsmenyn.

Välj **Fordonsinställningar**, **Komfort** och sedan **Volym ljudsignaler**.

Välj **Låg** eller **Hög**.

Justera navigationsvolym

Tryck på **HOME** och välj sedan **Inställningar** för att visa inställningsmenyn.

Välj **Navigationsinställningar**, **Röstfunktioner** och sedan **Navigationsvolym**.

För att justera volymen på meddelandena väljer du **Meddelande** och justerar sedan volymen.

För att justera volymen på den ljudkälla som spelas i bakgrunden väljer du **Bakgrund** och justerar sedan volymen.


Välj **Volymtest** för att få ett ljudexempel på inställningarna.

Observera!

När ett meddelande sänds kan volymen justeras genom att du vrider på **VOL**.

Systeminställningar

Olika inställningar av infotainment-systemet kan justeras via **Inställningar**-applikationen.

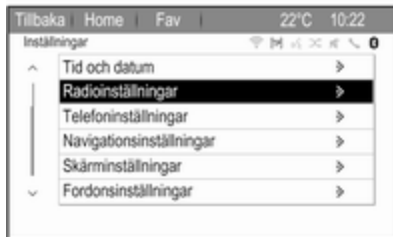

Språkinställningar

Tryck på **HOME**, välj sedan **Inställningar** och sedan **Språk (Languages)**.

En lista över alla tillgängliga språk visas.

Välj önskat språk.

Tids- och datuminställningar

Tryck på **HOME**, välj sedan **Inställningar** och sedan **Tid och datum**.

Automatisk tidsinställning


Systemet får ständigt aktuell information om tid och datum.

Om du vill att tid och datum ska uppdateras automatiskt kan du aktivera **RDS-tidsynkronisering**.

Om du vill ställa in tid och datum manuellt inaktiverar du **RDS-tidsynkronisering**.

Ställa in tiden

Välj **Ställ in tid** för att justera tidsinställningarna.

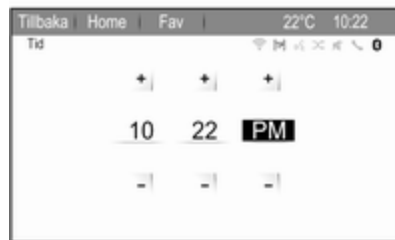

Justera inställningarna enligt önskemål.

Ställ in datum

Välj **Ställ in datum** för att justera datuminställningarna. Justera inställningarna enligt önskemål.

Tidsformat

Välj **Ställ in tidsformat** för att välja önskat tidsformat. En undermeny visas. Aktivera **12 timmar** eller **24 timmar**.

Programvaruinformation

Tryck på **HOME**, välj sedan **Inställningar** och sedan **Radioinställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Programversionsmeny** för att visa undermenyerna.

Information om programvaruversion

Om du vill visa en lista över alla installerade programvaruversioner, väljer du **Programversionsinformation**.

Som standard är alla versioner aktiverade.

Uppdatering av programvara

Kontakta din verkstad om du vill uppdatera systemprogramvaran.

Loggfil

För att generera en loggfil för din nuvarande programvaruversion väljer du **Skapa loggfil**.

Licensinformation

För att visa information om infotainmentsystemets tillverkare väljer du **Licensinformation**.

Fabriksinställningar

För att återställa alla inställningar av infotainmentsystemet till fabriksinställningarna väljer du **återställa radio**.

Visningsinställningar

Tryck på **HOME**, välj sedan **Inställningar** och sedan **Skärminställningar**.

Hemsida

Välj **Startsida meny** för att visa inställningsmenyn för startsidan.

För att komma åt menyn från **Startsida** väljer du **Meny** längst ned på skärmen.

Startsida kan justeras enligt dina personliga preferenser.

Anpassa

Du kan välja själv vilja applikationsikoner som ska visas på den första startsidan.

Välj **Anpassa startsida** för att visa en lista över alla applikationer som är installerade i systemet. Aktivera menyalternativen för de applikationer du vill ska visas på den första startsidan.

De andra applikationsikonererna placeras därefter på de följande sidorna.

Sortera

Upp till åtta applikationsikoner kan placeras på varje startsida.

Ikonernas positioner kan ändras på det sätt du önskar.

Välj **Sortera ikoner** för att visa redigeringsläget för startsidorna.

Peka och håll fast den ikon som du vill flytta.

Välj den ikon som befinner sig på önskad plats på hemsidan för att flytta denna ikon till en ny plats.

Välj **Klar** för att bekräfta ändringen.

De två ikonerna byter plats.

Återställa startsidan

För att återställa **Startsida** till fabriksinställningarna väljer du **Återställ startsidans inställningar**.

Stänga av displayen

För att stänga av displayen väljer du **Skärm Av**.

För att slå på displayen igen trycker du på valfri knapp på infotainment-systemet (utom ratten  **VOL**).

Radio

Användning	21
Stationssökning	21
Favoritlister	22
Radio Data System (RDS)	23
Digital Audio Broadcasting	24

Användning

Aktivera radion

Tryck på **HOME** och välj sedan **AM**, **FM** eller **DAB**.

Den senast valda stationen spelas.

Observera!

Du kan växla mellan de olika ljudkällorna genom att trycka på **SRC** eller välja **Källa**.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning

Tryck kort på **<<** eller **>>** för att spela nästa station i stationsminnet.

Manuell stationssökning

Tryck på **<<** eller **>>** och håll den intryckt. Släpp knappen när den önskade frekvensen nästan har nåtts på frekvensdisplayen.

Manuell stationsmottagning

Vrid på **MENU SELECT** för att ställa in frekvensen.

Justera frekvensen enligt önskemål.

Stationslister

Välj **Meny** på skärmen för att visa respektive radiomeny.

Välj menyalternativet **Stationslista**.

En lista över alla stationer som kan tas emot i det aktuella vågbandet och inom mottagningsområdet visas.

Observera!

Om ingen stationslista har skapats tidigare utför infotainmentsystemet en automatisk stationssökning.



Välj önskad station.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med **Ⓜ**.

Kategorilista

Många stationer sänder en PTY-kod som specificerar typen av program som sänds ut (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet sparar dessa stationer i motsvarande kategorilista sorterat efter programtyp.

Observera!

Kategorilistan är endast tillgänglig för FM- och DAB-bandet.

För att söka en programtyp som fastställts av stationerna: välj alternativet Kategorilista för det angivna våglängdsområdet.

En lista över de programtyper som finns tillgängliga visas.

Välj önskad programtyp. En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.

Välj önskad station.

Observera!

Den station som tas emot för tillfället är markerad med .

Uppdatera stationslistorna

Om de stationer som har sparats i stationslistan för respektive vågband inte längre kan tas emot måste listorna över AM- och DAB stationer uppdateras.

Observera!

Listan över FM-stationer uppdateras automatiskt.

Välj motsvarande listobjekt i menyn för respektive vågband för att uppdatera en stationslista.

En stationssökning startas. Om sökningen har avslutats, spelas den station som ställts in tidigare.

Tryck på **MENU SELECT** för att avbryta stationssökningen.

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

Favoritlister

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.



Det går att spara 6 stationer i varje favoritlista. Antalet tillgängliga register för favoritstationer kan ställas in (se nedan).

Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

Spara en station

Ställ in stationen som ska sparas.

Välj **Fav** kortvarigt längst upp på skärmen för att öppna en favoritlista eller för att växla till en annan favoritlista.

För att spara stationen på en plats i listan: peka på motsvarande stations-skärknapp 1–6 och håll den intryckt tills ett bekräftelsemeddelande visas.

Välja station ur registret

Tryck kort på **Fav** vid behov för att öppna en favoritlista eller växla till en annan favoritlista. Välj en av stations-skärknapparna 1...6 för att aktivera den station som har sparats på respektive plats.

Ange antalet favoritsidor

Tryck på **HOME** och välj sedan **Inställningar** för att öppna inställningsmenyn.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Antal Fav-sidor**.

Välj det antal favoritsidor som du vill att systemet ska visa.

Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och få en felfri mottagning.


Fördelarna med RDS

- Programnamnet för den inställda stationen visas på displayen istället för frekvensen.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot visar infotainment-systemet radiotext som t.ex. kan innehålla information om det aktuella programmet.

Menyn RDS-alternativ

För att öppna menyn för konfiguration av RDS trycker du på **HOME** och väljer sedan **Inställningar** för att öppna inställningsmenyn.

Välj **Radioinställningar** och sedan **RDS-alternativ**.

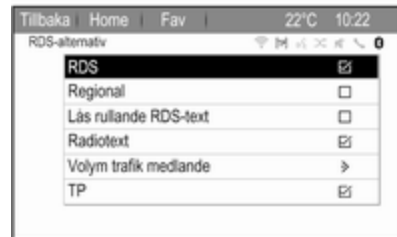

Aktivera RDS-funktionen

Aktivera **RDS**.

Observera!

Om **RDS** inaktiveras visas inte alla menyalternativ i **RDS-alternativ**-menyn.

Regional

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser.

Om **Regional** är aktiverat väljs endast alternativa frekvenser (AF) med samma regionala program.

Om **Regional** är inaktiverat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

Frysning av textblåddring

Vissa RDS-stationer visar inte endast programtjänstnamnet på skärmen utan även extra information om det aktuella programmet. Om ytterligare information visas, döljs programnamnet.

Aktivera **Lås rullande RDS-text** för att hindra att ytterligare information visas.

Radiotext

Information om det radioprogram som för tillfället är aktivt eller den musik som spelas för ögonblicket visas under programnamnet om RDS och mottagning av RDS-stationer är aktiverat.

För att visa eller dölja informationen kan du aktivera eller inaktivera **Radiotext**.

Radiotjänst för trafikinformation

(TP = Traffic Programme)

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter.

Om radiotjänst för trafikinformation är aktiverad avbryts uppspelningen av radio eller medier medan informationsmeddelandet läses upp.

Koppla till/från radiotjänst för trafikinformation

Tryck på **HOME** och välj sedan **Inställningar** för att öppna inställningsmenyn.

Välj **Radioinställningar** och sedan **RDS-alternativ**.

Aktivera **TP** för att slå på och av informationsystemets standby-funktion för trafikmeddelanden.

- När radiotjänsten för trafikinformation slås på, tänds [] på displayen.
- Om den aktuella stationen inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation

påbörjas automatiskt en sökning efter nästa station som stödjer tjänsten.

- När en station som stöder radiotjänst för trafikinformation har hittats visas **[TP]** på displayen.

Trafikmeddelandevolym

Välj **Volym trafik medlande** för att ställa in volymen för trafikmeddelanden. Respektive undermeny visas. Justera inställningen enligt önskemål.

Endast lyssna på trafikmeddelanden

Slå på radiotjänsten för trafikinformation och vrid ned volymen på infotainmentsystemet helt.

Blockera trafikmeddelanden

Välj **Avbryt** i TP-meddelandet på skärmen.

Trafikmeddelandet avbryts men radiotjänsten för trafikinformation är fortsatt tillkopplad.

Digital Audio Broadcasting

DAB sänder radiostationer digitalt.

Allmän information

- DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.
- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas inom en och samma grupp.
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Vid dålig mottagning sänks volymen automatiskt för att undvika utmatning av oangenämt brus.
- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).

Om DAB-signalen är för svag för att plockas upp av mottagaren växlar systemet över till samma

program på en annan DAB eller FM-station.

- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.
- När DAB-mottagning är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om **TP** ⇨ 23 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att läsas upp. Inaktivera **TP** om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden.

Tryck på **Meny** för att öppna **DAB-meny** och välj sedan **Meddelanden** när du är på DAB-huvudmenyn.

Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Aktivera de önskade kategorierna.

Externa enheter

Allmän information	26
Spela ljud	27
Visa bilder	28
Använda appar	29

Allmän information

Uttag för anslutning av externa enheter är placerade i mittkonsolen.

Observera!

Anslutningarna måste alltid vara rena och torra.

USB-port

Du kan ansluta en MP3-spelaren, USB-enhet eller en smarttelefon till USB-porten. Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler eller visa bilder som finns på anslutna enheter.

När en enhet är ansluten till USB-porten de ovanstående enheterna styras via infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

All tillbehörsutrustning stöds inte av infotainmentsystemet.

Ansluta/koppla från en enhet

Anslut USB-enheten till USB-porten.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet ansluts visas motsvarande felmeddelande och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

För att koppla bort USB-enheten väljer du en annan funktion och tar sedan bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

Bluetooth

Enheter som stöder Bluetooth-musikprofilerna A2DP och AVRCP kan anslutas trådlöst till Infotainmentsystemet. Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på dessa enheter.

Ansluta en enhet

För en detaljerad beskrivning av Bluetooth-anslutningen ↪ 58.

Filformat

Ljudfiler

Endast enheter som är formaterade enligt filsystemen FAT32, NTFS och HFS+ stöds.

Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick.

Filer från webbutiker som har försetts med digitalt upphovsrättskydd (DRM) kan inte spelas.

Spelbara ljudfilformat

är .mp3, .wma, .aac och .m4a.

När en fil med ID3-tagginformation spelas, kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

Bildfiler

Visningsbara bildfilformat

är .jpg, .jpeg, .bmp, .png och .gif.

Filerna får inte vara större än 2048 pixlar på bredden och 2048 pixlar på höjden (4MP).

Gracenote

Gracenote-databasen innehåller information om medier som för närvarande finns på marknaden.

När du ansluter en extern enhet känner Gracenote-funktionen igen spåren eller filerna.

Om Gracenote-normalisering är aktiverad korrigeras stavfel i MP3-tagdata automatiskt. På detta sätt kan sökresultaten förbättras.

Tryck på **HOME** och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radioinställningar** och sedan **Gracenote-alternativ**.

Aktivera funktionen Gracenote-normalisering.

Spela ljud

Starta uppspelning

Anslut enheten om den inte är ansluten ⇨ 26.

Tryck på **HOME** och välj sedan **USB** eller **Bluetooth**.

Exempel: USB-huvudmenyn



Funktionsknappar

Mediafilerna på USB- och Bluetooth-enheter kan hanteras med knapparna i infotainmentsystemet.

Hoppa till föregående eller nästa spår

Tryck på << eller >> en eller flera gånger för att hoppa till föregående eller nästa spår.

Snabbspolning framåt eller bakåt


Håll in << eller >> för att snabbspola aktuellt spår framåt eller bakåt.

Ljudmenyer

Välj **Inställningar** för att visa respektive ljudmeny.

Observera!

Alla menyalternativ finns inte tillgängliga i alla ljudmenyer.

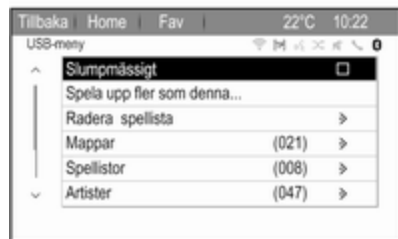

Blandningsfunktion

Välj **Meny** för att visa USB- eller Bluetooth-menyn.

För att spela upp spåren på respektive enhet i sluppmässig ordning aktiverar du **Sluppmässigt**.

Deaktivera **Sluppmässigt** för att återgå till den normala uppspelningsordningen.

Bläddra

(endast tillgängligt i USB-menyer)

För att söka efter ett spår i strukturen väljer du ett av menyalternativen, t.ex. **Mappar**, **Spellistor** eller **Album**.

Bläddra igenom strukturen tills du hittar önskat spår.

Välj ett spår för att starta uppspelningen.

Individuella spellistor

Det går att skapa nya spellistor via Gracenote-funktionen. Liknande låtar sätts ihop till en lista som skapas automatiskt av systemet.

Välj den låt du vill utgå ifrån när du skapar den nya spellistan.

Välj **Spela upp fler som denna...** på respektive ljudmeny. En ny spellista skapas och sparas på **Spellistor**.

För att ta bort en spellista som har skapats av systemet väljer du **Radera spellista**. En lista över alla skapade spellistor visas. Välj den spellista som du vill ta bort. Spellistan tas bort.

Visa bilder

Anslut en USB-enhet ⇨ 26.

Tryck på **HOME** och välj sedan **Bilder** för att öppna menyn **Bildvisare USB**.

En lista över alla bilder och bildmappar som finns på USB-enheten visas.

Bläddra igenom bilderna och mapparna tills du hittar önskad bild och markera den. Bilden visas.



Funktionsknappar

Infoknapp

Välj **Info** längst ner på skärmen för att visa information om bilden som lagras på USB-enheten, t.ex. ett namn eller nummer. Informationen visas på bild-skärmen.

Hoppa till föregående eller nästa bild

Välj någon av < eller > längst ner på skärmen för att visa föregående eller nästa bild.

Bildspel

För att starta ett bildspel med alla bilder som finns i den aktuella mappen väljer du ► längst ned på skärmen. Bildspelet startas.

När bildspelet startas ändras ► till II.

Välj II för att pausa bildspelet.

Rotera bilden

Välj ⌂ längst ner på skärmen för att rotera bilden.

Bildmeny

Om du vill visa bildmenyn väljer du **Meny** längst ned på skärmen.

Bildvisarens huvudmeny

Välj **Bildvisare huvudsida** för att visa en lista över alla bildappar, se ovan.

Bildspelstimer

För att justera hur länge varje bild ska visas under ett bildspel väljer du **Bildvisningstimer**. Respektive undermeny visas. Välj önskat alternativ.

Blanda bilder

För att visa bilderna i ett bildspel i slumpvis ordning aktiverar du **Blanda bilder**.

Använda appar

Internet-radioappen AUPEO är tillgänglig via smarttelefonen.

Observera!

Beroende på vilket konto som har valts är olika alternativ och funktioner tillgängliga:

- Normalt konto, avgift
- Premium-konto med extra funktioner med avgift som ska betalas till Aupeo.

Ansluta smarttelefonen

Så här ansluter du smarttelefonen om den inte är ansluten till infotainment-systemet:

- **iPod®/iPhone®:** ⇨ 26.
- **Android™-telefon:** upprätta en Bluetooth-anslutning ⇨ 58.

Hämta appen

Observera!

Innan du kan använda en applikation med hjälp av infotainmentssystemets reglage och menyer måste appen installeras på en smarttelefon.

Hämta appen AUPEO till din smarttelefon från respektive appbutik.

Starta appen

Tryck på **HOME** och välj **AUPEO** på startskärmen.

En anslutning till applikationen som är installerad på smarttelefonen upprättas och appens huvudmeny visas på infotainmentssystemets display.



Funktionsknappar

Använd funktionsknapparna för att skapa personliga radioversioner.

Välj ►► för att hoppa över till en annan låt.

Välj ♥ (tycker om) eller ○ (avvisa) för att bedöma låtarna för ditt personliga val.

Välj ★ för att lägga till en låt på favoritlistan.

AUPEO stationslista

Tryck på **HOME** och välj **AUPEO**. Vrid **MENU SELECT** för att visa **AUPEO Stationslista**.

Favoriter

Välj **Favoriter** för att komma åt personliga stationsval, blandningar och webbradiostationer som du har valt som favoriter tidigare. Välj önskad favorit från listan.

Musikval

Det finns olika kategorier för val av musik i de övriga undermenyerna.

Observera!

Innehållet i den visade listan kan ändras.

För att välja den musik som du vill spela väljer du önskade kategorier.

Aupeo-meny

Välj **Meny** för att visa Aupeo-menyn.

De funktioner som är tillgängliga via funktionsknapparna kan även utföras genom att man väljer de olika menyalternativen.

För att visa **AUPEO Stationslista** väljer du **Stationslista**.

Navigation

Allmän information	31
Användning	33
Inmatning av mål	36
Guidning	44

Allmän information

Navigationsapplikationen vägleder dig på ett tillförlitligt sätt till din destination utan att du behöver några kartor.

Navigationssystemet tar hänsyn till den aktuella trafiksituationen vid beräkningen av ruten. För detta ändamål tar infotainmentsystemet emot trafikmeddelanden i det aktuella mottagningsområdet via RDS-TMC.

Navigationsapplikationen kan dock inte ta hänsyn till trafikolyckor, nyligen ändrade trafikregler samt faror och hinder som inträffar plötsligt (t.ex. vägarbeten).

Se upp

Användning av navigationssystemet fråntar inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Tillämpliga trafikregler måste alltid följas. Om en anvisning om färdväg står i konflikt med trafikreglerna, så gäller alltid trafikreglerna.

Navigationsnavigationens funktion

Bilens position och förflyttning registreras av navigationsapplikationen med hjälp av sensorer. Den tillryggalagda sträckan bestäms med hjälp av signalen från bilens hastighetsmätare och vridrörelserna i kurvor genom en gyrosensor (tröghetskompass). Positionsbestämningen sker via GPS-satelliter (Global Positioning System).

Genom att jämföra sensorsignalerna med de digitala kartorna är det möjligt att bestämma positionen med en noggrannhet på cirka 10 meter.

Systemet fungerar även med svag GPS-mottagning, men då minskar noggrannheten för positionsbestämningen.


När måladressen eller en POI (närmaste bensinstation, hotell osv.) har angivits beräknas resruten från den nuvarande positionen till det valda resmålet.

Vägledning ges med röstkommandon och en riktningspil, samt genom en flerfärgad kartbild.

Information i kartvyn

Om du vill visa en karta över bilens nuvarande position trycker du på **NAV**.

Guidning avaktiverad

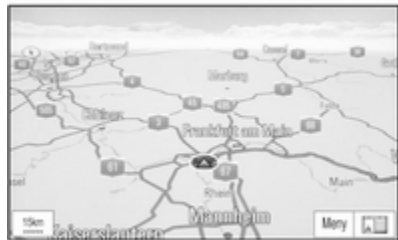

Om vägledning inte är aktiv visas följande information:

- I övre vänstra hörnet: en kompass som visar nordlig riktning.
- Kartbild över området runt den aktuella positionen.

- Nuvarande position: indikeras av en röd triangel i en grå cirkel.
- Intressanta platser (POI), t.ex. bensinstationer, parkeringsplatser eller restauranger, visas med respektive symbol (om funktionen är aktiverad).

Guidning aktiverad



Om vägledning är aktiv visas följande information:

- I den översta raden: information om tid och aktiv ljudkälla.
- I övre vänstra hörnet: en kompassymbol som visar nordlig riktning.

- Kartbild över området runt den aktuella positionen.
- Nuvarande position: indikeras av en röd triangel i en grå cirkel.
- Rutten anges av en blå linje.
- Slutdestinationen anges med en svartrutig målflagga.
- Vägpunkt (delmål) anges med en röd romb.
- Intressanta platser (POI), t.ex. bensinstationer, parkeringsplatser eller restauranger, visas med respektive symbol (om funktionen är aktiverad).
- Trafikproblem, t.ex. trafikstockning: anges med respektive symbol (om funktionen är aktiverad).
- På vänster sida: riktningspilen och avståndet till nästa manöver.
- På vänster sida: resterande avstånd till slutdestinationen eller till nästa vägpunkt.

- På vänster sida: beräknad ankomsttid eller återstående restid.
- På den understa raden: gatunamn för den aktuella positionen.

Ruttsimulering

Infotainmentsystemet har ett ruttsimuleringsläge för teständamål.

Tryck på **HOME**, välj **Inställningar** och välj sedan **Navigationsinställningar** för att starta simuleringsläget.

Bläddra genom listan och välj **Ruttsimulering** för att visa undermenyerna.

Startposition

Eftersom simuleringsläget inte förlitar sig på att GPS-signalen ska ge bilens aktuella position måste du ställa in startpositionen manuellt.

Använd senast kända position

Om du vill ange den sista positionen som erhållits från en GPS-signal som startpunkt väljer du **Använd senaste kända position**.

Använd föregående destination

Om du vill använda en av de senaste destinationerna som startpunkt väljer du **Använd tidigare destination**. Listan över tidigare destinationer visas.

Välj önskad adress.

Använd angiven plats

Om du vill använda en viss plats som startpunkt väljer du **Använd angiven plats**.

Ange en adress. Hitta en detaljerad beskrivning ⇨ 36.

Simuleringsläget startas.

Använda simuleringsläget

Ange en adress och börja vägvisning. Hitta en detaljerad beskrivning ⇨ 36.

Avbryta simuleringsläget

Tryck på **HOME**, välj **Inställningar** och välj sedan **Navigationsinställningar** för att lämna simuleringsläget.

Bläddra genom listan och välj **Ruttsimulering** för att visa undermenyerna.

Välj **Avbryt ruttsimulering**.

Ytterligare meny för ruttsimulering

När ruttnavigering är aktiverat i simuleringsläget visas ytterligare en meny i **Navigering-menyn**.

Välj **Meny** för att visa **Navigering-menyn**. Bläddra genom listan och välj **Ruttsimulering** för att visa undermenyerna.

För att visa nästa simulerade sväng på kartan väljer du **Nästa manöver**.

Välj **Avbryt simulering** för att stoppa den simulerade ruttguidningen. Processen avbryts och ruttnavigeringsläget förblir aktivt.

Observera!

Använd alternativt skärmmknapparna på kartan.

Användning

Manipulering av kartan

Det synliga kartavsnittet i kartvyn kan flyttas fritt i alla riktningar.

Flytta fingret över skärmen för att rulla över kartan.

Om du vill visa en karta över bilens nuvarande position igen väljer du **Tillbaka** på skärmen.

Kartskala

Välj  i kartans nedre vänstra hörn när kartan visas. Ett skalreglage visas längst ner på skärmen.

Justera inställningen enligt önskemål.

Kartläge

Kartan kan visas i tre (om ruttnavigering inte är aktiv) eller fem (om ruttnavigering är aktiv) olika lägen.

Välj  upprepade gånger eller tryck på **NAV** upprepade gånger för att växla mellan olika kartlägen.

Observera!

Det går dessutom att komma åt denna funktion via **Navigeringsmeny**.

Följande alternativ finns tillgängliga:

- **Fullständig karta** ("Normal" vy som beskrivs ovan): Kartvy i fullskärm, alla skärmknappar för funktioner och indikationer visas.
- **Endast karta**: Kartvy i fullskärm, de flesta skärmknappar för funktioner och indikationer dolda.

- **Delad med svänglista**: Delad skärm med kartan till vänster och listan över svängar till höger.
- **Delad med svängpil**: Delad skärm med kartan till vänster och pil som visar nästa sväng till höger.
- **Delad med media**: Delad skärm med kartan till vänster och aktiv ljudkälla till höger.

Färdriktningsindikator

Välj **Meny** för att visa **Navigeringsmeny**. Välj **Riktningssindikator** för att visa undermenyerna.

Välj önskat alternativ.

Följande alternativ finns tillgängliga:

- **2D Norr uppåt**: 2D-vy, norr uppåt.
- **2D Riktning uppåt**: 2D-vy, korrigering uppåt.
- **3D Riktning uppåt**: 3D-vy, korrigering uppåt.

Kartbild

Välj **Meny** för att visa **Navigeringsmeny**. Välj **Kartinställningar** och sedan **Kartvisning** för att visa respektive undermeny.

Beroende på ljusförhållandena, aktivera **Dag** eller **Natt**.

För automatisk anpassning av systemet aktiverar du **Automatisk**.

Intressanta platser på kartan

Välj **Meny** för att visa **Navigeringsmeny**.

Välj **Visa POI-punkter** för att visa undermenyerna.

Om du vill att alla intressanta platser som finns i systemet ska visas på kartan aktiverar du **Visa alla intressepunkter**.

Om du inte vill att intressanta platser ska visas på kartan aktiverar du **Dölj alla intressepunkter**.

Om du vill att endast vissa intressanta platser ska visas aktiverar du **Användardefinierad** och därefter aktiverar du de kategorier som du vill att systemet ska visa.

Skärminformation

Den ruttinformation som visas på skärmen när ruttnavigeringen är aktiv kan anpassas.

Välj  för att visa menyn **Växla ruttid/mål**.

Observera!

Det går dessutom att komma åt denna meny via **Navigering-meny**.

Tidsinformationer

Om du vill ändra den tidsinformation som visas väljer du **Växla ankomst-/resetid** för att visa respektive undermeny.

Aktivera önskad informationsinställning.

Destinationsinformation

Om du har lagt till vägpunkter kanske du vill visa ruttinformation om en vägpunkt i stället för om slutdestinationen.

Om du vill ändra inställningen väljer du **Växla mellanstopp / Destination**. En lista över alla destinationer i den aktiva rutten visas.

Aktivera önskad informationsinställning.

Trafik

TMC-trafikinformationssystemet tar emot all aktuell trafikinformation från TMC-radiostationer. Denna information ingår i beräkningen av en rutt.

Observera!

Beroende på vilket land du befinner dig i är TMC-tjänsten förbättrad med en PayTMC-funktion som är integrerad i infotainmentsystem.

Trafikincidenter

Välj  på skärmen för att visa menyn **Trafik**.

Observera!

Det går dessutom att komma åt denna meny via **Navigering-meny**.

Om du vill visa en lista över alla trafikhändelser som har rapporterats för området in närheten av bilens aktuella fordonets position väljer du **Alla trafiksituationer**.

Om du vill visa en lista över de trafikhändelser som rör den aktuella rutten väljer du **Trafikhändelser längs rutten**.

Trafikinställningar

Välj **Trafikinställningar** för att visa undermenyerna.

Observera!

Det går dessutom att komma åt denna meny via menyn **Navigationsinställningar**.

Trafikhändelser

Funktionen **Trafikhändelser** aktiveras som standardinställning.

Deaktivera **Trafikhändelser** för att välja bort trafikinformationssystemet TMC.

Omräkning av en aktiv rutt

Om ett trafikproblem uppstår under aktiv ruttnavigering kan rutten ändras.

Välj **Dynamisk vägledning** för att visa undermenyerna.

Om du vill att rutten hela tiden ska anpassas till den aktuella trafiksituationen aktiverar du **Dynamisk vägledning**.

Välj mellan **Automatisk omberäkning** och **Oomberäkning efter bekräftelse** av ett meddelande.

Sortering av trafikhändelser

Listorna över trafikincidenter kan sorteras på olika sätt.


Välj **Trafikinställningar** på menyn **Trafik** och sedan **Sorteringsmet.** Respektive undermeny visas.

Aktivera önskat alternativ.

Trafikincidenter på kartan

Trafikincidenter kan anges på kartan med hjälp av symboler.

Välj **Visa trafikhändelser på kartan** för att visa undermenyerna.

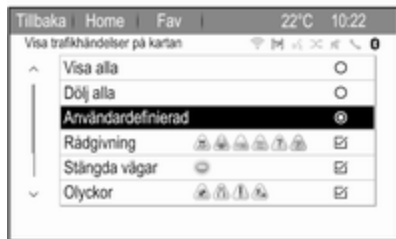

Välj önskat alternativ.

Aktivera **Användardefinierad** om du vill att vissa händelser ska visas på kartan. Rulla genom listan och aktivera önskade kategorier för trafikhändelser.

TMC-stationer

TMC-stationer som sänder trafikinformation kan ställas in automatiskt eller manuellt.

Välj **Trafikstationer** för att visa en valmask.

Markera fältet **Läge** för att visa respektive undermeny. Välj önskat alternativ.

Om du väljer **Manuellt stationsval** måste du ange en TMC-station.

Markera fältet **Station** för att visa **Trafikstationslista**.

Välj önskad station.

Positionsinformation

Aktuell position

Välj **Meny** för att visa **Navigeringsmeny**. Välj **Aktuell positionsinfo**.

På höger sida av skärmen visas den nuvarande positionen på kartan. På vänster sida visas GPS-koordinaterna för den aktuella positionen.

Destinationens position

Om ruttnavigeringen är aktiv visa information om den destination som har angivits.

Välj **Meny** för att visa **Navigeringsmeny**. Välj **Destination positionsinfo**.

På höger sida av skärmen visas destinationen på kartan. På vänster sida visas destinationens adress och GPS-koordinater.

Spara en position

Den aktuella positionen eller positionen för en destination kan sparas i adressboken.

Välj **Spara**. En detaljerad beskrivning om hur du sparar adresser finns i adressboken ➔ 36.

Inmatning av mål

I applikationen **Resmål** finns olika alternativ för att ange en destination för ruttnavigering.


Tryck på **DEST** (när ruttnavigeringen inte är aktiv) för att visa menyn **Destinationsinmatning**.



Ange adresser manuellt

Menyn för att ange adresser

Tryck på **DEST** för att öppna menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan **Adr.inmatning** för att öppna ett formulär för att ange adresser.

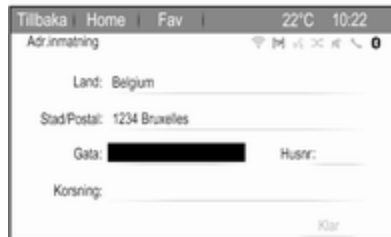

Markera fältet Land. En lista visas. Välj önskat land.

Markera fältet Stad/Postadress så visas ett tangentbord. Ange namnet på orten eller postnumret (se nedan).

Markera fältet Gata för att visa tangentbordet igen. Ange önskat gatunamn (se nedan).

Du kan sedan ange ett husnummer eller en vägkorsning.

Markera fältet Husnummer eller Vägkorsning. Tangentbordet visas igen. Ange önskat nummer eller gatunamn (se nedan).

Observera!

Om ett husnummer inte har sparats i systemet används det husnummer som ligger närmast målet för att beräkna vägbeskrivningen.

Bekräfta inmatningen vid behov.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta guidningen.

Tangentbord

Beroende på vald funktion kan tangentborden se olika ut.



För att ändra tangentbordslayouten väljer du **ABC** på vänster sida av tangentbordet. Bokstäverna är nu ordnade i alfabetisk ordning.

Välj önskade tecken för att ange en teckenföljd.

Observera!

När du skriver in en adress använder tangentbordet en intelligent stavningsfunktion som automatiskt blockerar de tecken som inte kan förekomma som nästa tecken i teckenföljden.

Om du vill ange specialtecken som inte finns på det vanliga tangentbordet väljer du **ÅÖ** till höger på tangentbordet. Då visas i stället ett tangentbord med specialtecken. Välj önskat tecken.

Om du vill ange siffror eller symboler väljer du **Sym** till höger på tangentbordet med specialtecken. Ett tangentbord med symboler visas. Välj önskat tecken.

Om du vill visa det vanliga tangentbordet igen väljer du **ABC** till höger på tangentbordet. På detta sätt kan du växla mellan de tre tangentborden.

Välj **Ta bort** på höger sida av respektive tangentbord för att radera tecken som redan har matats in.

När du skriver in en adress visas en lista över matchande poster automatiskt så snart antalet matchande poster som finns i adressminnet är lika med eller mindre än sex.

Om du vill visa de fem senaste inmatningarna väljer du **Senaste 5** längst ned på tangentbordet.

Välj önskad post i listan.

Välj **Klar** som visas längst ner på tangentbordet.

Points of Interest

En intressant plats är en specifik plats som kan vara av allmänt intresse t.ex. en bensinstation, parkeringsplats eller restaurang.

Den information som har sparats i infotainmentsystemet innehåller ett stort antal förinställda intressanta platser som visas med hjälp av symboler på kartan.


Dessa intressanta platser kan väljas som destinationer för ruttnavigering.

Sökmeny

En intressant plats kan väljas med hjälp av olika sökformulär.

Tryck på **DEST** för att öppna menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan **Intresse- punkter** för att visa menyn **POI-lista**.

Välj **Kategori**, **Namn** eller **Telefonnummer**. Det aktuella sökformuläret visas.

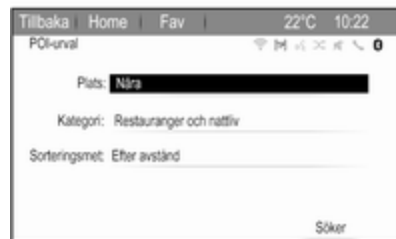

Fyll i fälten i sökformuläret.

Sökformulär för kategorier

Markera fältet **Plats** för att visa en lista. Välj önskat alternativ.

Markera fältet **Kategori** för att visa en lista över kategorier. Välj önskad kategori och sedan en underkategori från listan.

Markera fältet Sorteringsmetod för att visa respektive undermeny. Välj **Efter avstånd** eller **Efter namn**.

Välj **Söker** längst ner på skärmen. En lista över intressanta platser eller kategorier visas som motsvarar de kriterier du har angivit. Välj önskat menyalternativ.

Sökformulär för namn

Markera fältet Land för att visa en lista över alla tillgängliga länder. Välj önskat land.

För att ange platsen markerar du fältet för stad eller postnummer. Ett tangentbord visas. Ange önskat namn eller nummer.

Markera fältet Sorteringsmetod för att visa respektive undermeny. Välj **Efter avstånd** eller **Efter namn**.

Välj **Söker** längst ner på skärmen. Tangentbordet visas igen.

Ange namnet på den önskade intressanta platsen.

Sökformulär för telefonnummer

Markera fältet Land för att visa en lista över alla tillgängliga länder. Välj önskat land.

Markera fältet Sorteringsmetod för att visa respektive undermeny. Välj **Efter avstånd** eller **Efter namn**.

Markera fältet Telefonnummer så visas en knappsats. Ange det önskade numret.

När du har fyllt i sökformuläret visas en bekräftelsemeny.

Välj **Starta guidning** för att starta guidningen.

Kategorilistor

Tryck på **NAV** och sedan på multifunktionsratten för att visa **Navigering-meny**. Välj **POI nära nuvarande position** eller **POI längs vägen**. En kategorilista visas.

Välj kategori, underkategori och sedan den önskade intressanta platsen.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta guidningen.

Senaste resmål

De senaste destinationerna som har valts eller angivits för ruttnavigering sparas i systemet.

Tryck på **DEST** för att visa menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan **Senaste resmål**.

En lista över de senaste destinationerna visas i omvänd kronologisk ordning.

Välj önskad adress från listan.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta guidningen.


Adressbok

I systemets **Adressbok** sparas de adresser som anges i navigationsapplikationen.

Spara adresser i adressboken

Om du vill spara en adress i adressboken trycker du på **DEST** för att öppna menyn **Destinationsinmatning**.

Ange eller välj önskad adress. En bekräftelsemeny visas.

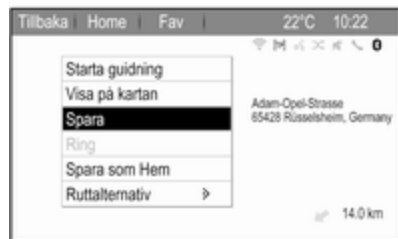

Välj **Spara**. Formuläret **Adressbokpost** visas.



Beroende på den tillgängliga informationen kan vissa fält redan vara ifyllda.

Om du vill ange eller ändra namnet på en plats markerar du fältet Namn. Ett tangentbord visas. Ange önskat namn och bekräfta inmatningen.

Om du vill ändra adressen markerar du fältet Adress. Formuläret för att ange adresser visas. Gör dina ändringar och bekräfta inmatningen.

Om du vill ange eller ändra telefonnumret väljer du fältet Nummer. En knappsats visas. Ange det önskade numret.

Om ruttnavigeringen är aktiverad ➔ 33 markeras adressbokens poster på kartan med ikoner för intressanta platser. För att ändra vilken ikon som ska indikera en adresspost väljer du fältet Ikon. En lista över alla ikoner för intressanta platser som finns i systemet visas.

Bläddra genom listan och välj önskad ikon.

Välj **Klar** längst ner i inmatningsmaskinen. Adressen sparas.

Välja adresser från adressboken

Tryck på **DEST** för att visa menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan **Adressbok**. En lista över alla poster i adressboken visas.



Välj önskad post.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta guidningen.

Redigera adresser i adressboken

Tryck på **DEST** för att visa menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan **Adressbok**. En lista över alla poster i adressboken visas.

Välj önskad post.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Redigera** för att visa masken **Adressbokpost**.

Gör dina ändringar och bekräfta inmatningen. Ändringarna sparas i adressboken.

Telefonbok

Adresser som har sparats i den anslutna mobiltelefonens telefonbok kan väljas som destinationer.

Tryck på **DEST** för att visa menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan **Telefonbok**. Menyn **Telefonbok sökning** visas.

Välj önskat bokstavsintervall för att visa ett förval av poster i telefonboken. Telefonboken hoppar till positionen för det valda bokstavsintervallet.



Välj önskad post i telefonboken för att visa den adress som sparats under denna post. Välj adressen.

Observera!

Om infotainmentsystemet inte kan hitta en giltig adress får du ett meddelande om detta.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta guidningen.

Val av destination från kartan

Destinationer (adresser eller intressanta platser) kan också anges via kartan.

Tryck på **NAV** för att visa kartan.

Använd pekskärmen för att centrera kartan kring den önskade destinationen. En röd  visas på kartan och adressen visas i en ruta.



Välj **Kör**.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta guidningen.

Observera!

Om det finns mer än en intressant plats på den valda kartpositionen anges detta i textrutan. Om du aktiverar **Kör** öppnas en lista där du kan välja.

Mitt hem

Du kan spara din hemadress permanent i systemet.

Spara hemadressen

Tryck på **DEST** för att visa menyn **Destinationsinmatning**.

Ange din hemadress.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Spara som Hem**.

Ett meddelande visas. Bekräfta meddelandet för att spara din hemadress.

Observera!

Hemadressen sparas även i adressboken.

Välja hemadress


Tryck på **DEST** för att visa menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan **Hem**.

Ruttnavigeringen till hemadressen startar omedelbart.

Rutter med vägpunkter


När en destination har angivits och ruttnavigeringen är aktiv kan delmål (vägpunkter) läggas till i rutten.

För att ange vägpunkter när ruttnavigeringen är aktiv trycker du på **DEST** för att öppna **Ruttmeny** och väljer sedan **Destinationslista**. En undermeny visas.

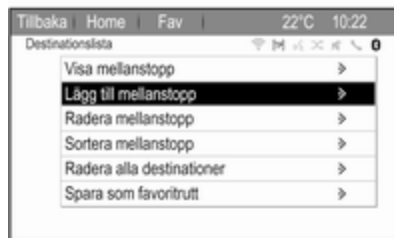

Lägga till delmål

Välj **Lägg till mellanstopp** för att lägga till ett mellanliggande mål. Listan över vägpunkter visas.

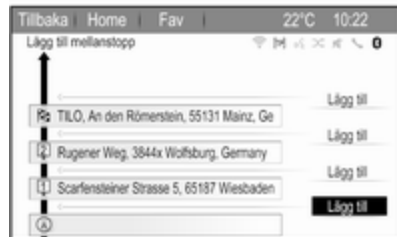

Välj **Lägg till** på den plats där du vill lägga till en vägpunkt. Menyn **Destinationsinmatning** visas.

Ange eller välj önskad destination. En bekräftelsemeny visas.

Välj **Lägg till**. Rutten beräknas om och vägpunktslistan visas igen med delmålet på den valda positionen.

Observera!

Upp till fyra destinationer kan sparas i en vägpunktslista.

Ta bort vägpunkter

Välj **Radera mellanstopp** för att ta bort ett delmål. Listan över vägpunkter visas.

Välj **Ta bort** bredvid den vägpunkt du vill ta bort.

Vägpunkten tas bort och kartan visas igen.

För att ta bort hela listan och avsluta ruttnavigeringen väljer du **Radera alla destinationer**.

Flytta vägpunkter

Om du vill ändra vägpunkternas inbördes ordning väljer du **Sortera mellanstopp**.

Välj **Flytta** bredvid den vägpunkt du vill flytta. Menyn **Lägg till mellanstopp** visas.

Välj **Lägg till** på den plats där du vill släppa ner respektive vägpunkt.

Rutten beräknas om och vägpunkternas inbördes ordning i listan ändras.

Favoritrutter

Spara rutter med vägpunkter

Om du har skapat en rutt med vägpunkter (se ovan) kan du spara den som en favoritrutt.

Tryck på **DEST** för att öppna **Ruttmeny** och välj sedan **Destinationslista** under en aktiv vägpunktsrutt. En undermeny visas.

Välj **Spara som favoritrutt**. Ett tangentbord visas.

Ange ett namn för favoritrutten och bekräfta din inmatning.

Rutten sparas.

Skapa nya favoritrutter


Tryck på **DEST** för att öppna menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan **Favoritrutter** för att visa menyn **Favoritrutt**.

Välj **Ny favoritrutt**. Ett tangentbord visas.



Ange ett namn för favoritrutten och bekräfta din inmatning. Menyn **Favoritrutt** visas igen.

Välj önskad favoritrutt. En meny visas.

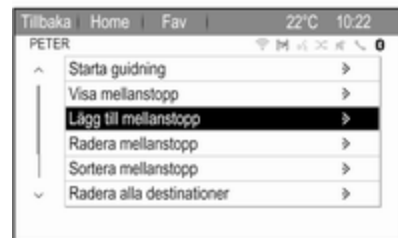

Skapa en rutt med vägpunkter (se ovan).

För att ändra namnet på respektive favoritrutt väljer du **Red. namn**. Tangentbordet för att ange namn visas. Ange önskat namn och bekräfta inmatningen.

Välj **Radera favorit** för att radera respektive favoritrutt. Favoritrutten tas bort och menyn **Favoritrutt** visas igen.

Välja en favoritrutt

Tryck på **DEST** för att öppna menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan **Favoritrutter** för att visa en lista över sparade favoritrutter.

Välj önskad rutt från listan. Menyn för ruttbekräftelse visas.

För att starta guidningen väljer du **Starta guidning**.

Latitud/Longitud

GPS-koordinaterna för en önskad plats kan användas för att ange en destination.

Tryck på **DEST** för att visa menyn **Destinationsinmatning** och välj sedan **Latitud**.

Markera fältet Latitud för att visa menyn **Global positionspost**.



Justera värdena enligt önskemål.

Välj **BACK** för att återgå till närmaste högre menynivå.

Justera längdgradsvärdena enligt beskrivningen ovan och välj **BACK** igen för att återgå till nästa högre menynivå.

Välj **Söker**.

En bekräftelsemeny visas.

För att starta guidningen väljer du **Starta guidning**.

Ta bort sparade destinationer

Tryck på **HOME** och välj sedan **Inställningar** för att radera destinationer som är sparade i systemet. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Ta bort sparade mål**.

Aktivera menyalternativen för den lagringsplats du vill rensa.

Välj **Ta bort**. De valda lagringsplatserna rensas.

Guidning

Starta och avbryta ruttnavigering

Starta ruttguidning

Ange eller välj önskad adress.

En bekräftelsemeny visas. Välj **Starta guidning** för att starta guidningen.



Avbryta ruttnavigering

När ruttnavigeringen är aktiv trycker du på **DEST** för att visa **Ruttmeny**.

Välj **Avbryt rutt** för att avbryta den aktuella navigationssessionen.

Navigeringsinstruktioner

Ruttnavigeringen sker via av röstmeddelanden och visuella anvisningar på kartan (om dessa är aktiverade).

Röstmeddelanden

Ett röstmeddelande anger vilken riktning du ska välja när du närmar dig en korsning där du behöver svänga.

Tryck på **HOME**, välj sedan **Inställningar** och sedan **Navigationsinställningar**.

Välj **Röstfunktioner** för att visa undermenyerna.

Om du vill att systemet ska läsa upp nästa svängmanöver aktiverar du **Navigationsröstmeddelanden**.

Om du vill trafikmeddelanden ska läsas upp aktiverar du **Trafikvarningsmeddelanden**.

Välj **Navigationsvolym** för att ställa in volymen under röstmeddelanden. Respektive undermeny visas.

För att justera volymen på röstmeddelanden väljer du **Meddelande** och justerar sedan volymen.

För att justera volymen på den ljudkälla som spelas i bakgrunden väljer du **Bakgrund** och justerar sedan volymen.

Välj **Volymtest** för att få ett ljudexempel på inställningarna.

Aktivera **Röstmeddelanden tysta under pågående samtal** om så önskas.

Navigationsmeddelanden

Navigationsmeddelanden anger vilken riktning du ska välja när du närmar dig en korsning där du behöver svänga.

Tryck på **HOME**, välj sedan **Inställningar** och sedan **Navigationsinställningar**.

Välj **Guidningsvarning** för att visa undermenyerna.

Om du vill att kartan ska visas automatiskt när du närmar dig nästa sväng kan du aktivera **Guidningsvarning i Primary**.

Om du vill att svängar ska visas i närbild aktiverar du **Guidningsvarning på karta**.

Ruttspårning

Med funktionen Brödsmulor kan du spåra de vägar du redan har kört på i en rutt.

Ruttplanering

Tryck på **HOME**, välj **Inställningar** för att visa inställningsmenyn. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Vägpunkter**.

Aktivera **Registrera** för att starta en spårningssession. Den rutt som körs registreras och visas som en streckad linje på kartan.



För att ta bort de brödsmulor som redan har lagts ut i en aktiv spårningssession väljer du **Ta bort**. Ett meddelande visas. Bekräfta meddelandet för att radera alla brödsmulor.

Deaktivera **Registrera** för att avsluta spårningssessionen. Ett tangentbord visas.

Ange ett namn för respektive spårningssession och tryck på **Klar**. Sessionen sparas i listan **Sparad**.

Vägpunkter information-meny

Tryck på **HOME**, välj **Inställningar** för att visa inställningsmenyn. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Vägpunkter**.

Om du vill visa en lista över alla spårningssessioner väljer du **Sparad**. Välj önskad spårningssession för att visa menyn **Vägpunkter information**.

För att ändra namnet på respektive spårningssession väljer du **Red. namn**. Ett tangentbord visas. Skriv in önskat namn och välj **Klar**.

För att visa hela spårningssessionen direkt på respektive kartsektion väljer du **Visa på kartan**.

Välj **Ladda** för att visa huvudmenyn för brödsmulor igen. Om du vill att den aktuella spårningssessionen ska visas hela tiden på kartan kan du aktivera **Visa**.

Välj **Ta bort** för att radera respektive spårningssession.

Rutthantering

När en rutt har beräknats kan du ändra vissa delar manuellt eller göra en ny beräkning av hela rутten.

Svänglista

Svänglista visar alla vägar och svängar på den beräknade rутten med början från den aktuella platsen.

Tryck på **DEST** och välj sedan **Svänglista**. Svänglistan visas.



För att utesluta vissa gator eller vägar från rутten trycker du på **Undvik** bredvid respektive väg eller gata.

Rутten beräknas på nytt och den angivna vägen eller gatan har nu uteslutits.

Listan över vägvagnsnitt som ska undvikas

De vägar och gator som har uteslutits från den ursprungliga rutten visas i **Undviklista**.

Tryck på **DEST** och välj sedan **Undviklista** för att visa respektive undermeny.

Välj **Visa lista** för att visa alla gator som undvikits.

För att ta bort alla uteslutna gator och vägar och återgå till den ursprungliga rutten väljer du **Radera alla poster**.

Omdirigering

Tryck på **DEST** och välj sedan **Omväg**.

Välj **Omväg för sträcka** om du vill ändra rutten för en viss sträcka. En meny med olika avstånd visas.

Välj önskat avstånd. Rutten beräknas nu på nytt.

Välj **Omväg komplett rutt** för att blockera hela rutten. Den ursprungliga rutten är nu blockerad och en ny rutt till önskad destination beräknas.

Avbryta alla blockeringar

Välj **Avbryt alla blockeringar** för att radera alla blockeringar som är inställda för en rutt.

Avfartslista

Tryck på **NAV** och välj sedan **Meny** för att visa **Navigering-meny** för att visa en lista över de närmaste avfarterna och servicestationerna när du kör på en motorväg.

Bläddra genom listan och välj **Lämna listan**.

Ruttalternativ

Tryck på **DEST** och välj sedan **Ruttalternativ** när ruttnavigeringen är aktiv.

En lista med alternativ för ruttberäkning och olika vägtyper visas.

För att ange enligt vilka kriterier en rutt ska beräknas kan du aktivera ett av alternativen: **Snabbaste** för den snabbaste vägen (mätt i tid), **Kortaste** för den kortaste vägen (mätt i avstånd) eller **Eco** för den väg som ger lägst bränsleförbrukning.

För att ange vilka vägtyper som ska ingå i ruttberäkningen aktiverar du de önskade alternativen: motorvägar, betaltvägar, färjor etc.

Taligenkänning

Allmän information	48
Användning	49
Översikt över röstkommandon	52

Allmän information

Inbäddad taligenkänning

Infotainmentsystemets röstigenkänning gör att du kan använda flera av infotainmentsystemets olika funktioner med hjälp av din röst. Röststyrningen känner igen kommandon och nummersekvenser oberoende av vem som ger röstkommandot. Alla kommandon och nummersekvenser kan uttalas utan paus mellan orden.

Vid felaktig användning eller felaktiga kommandon får du ett visuellt meddelande eller röstmeddelande om detta. Du ombeds sedan att ange kommandot en gång till. Därutöver kan röstigenkänningen kvittera viktiga kommandon och ställer frågor vid behov.

Generellt sett finns det olika sätt att säga kommandon. De flesta av dem, förutom angivelse av destination och röstknappsats, kan utföras med ett enda kommando.

Om handlingen kräver mer än ett kommando för att utföras gör du följande sätt:

Med det första kommandot anger du vilken typ av åtgärder som ska utföras, t.ex. "Ange destination". Systemet svarar med att leda dig genom en dialog för att ange den nödvändiga informationen. Om du till exempel vill ange en destination för ruttnavigeringen säger du "Navigation" eller "Ange destination".

Observera!

För att säkerställa att samtal inne i bilen inte ska leda till att systemets funktioner aktiveras oavsiktligt kan taligenkänningen användas först efter att den har aktiverats.

Språkstöd

- Inte alla språk som är tillgängliga i infotainmentsystemets visning är tillgängliga för röstigenkänning.
- Om det valda språket inte stöds av taligenkänningen kan denna funktion inte användas.

Om så är fallet måste du välja ett annat språk för displayen om du vill styra infotainmentsystemet med hjälp av rösten. Information om hur du ändrar språk på

displayen finns i "Språk" i kapitlet "Systeminställningar" ⇨ 18.

Adressinmatning för destinationer utomlands

Om du vill ange adressen till en destination som ligger i ett främmande land via röststyrning måste du ändra språket på Infotainmentdisplayen till det språk som talas i det främmande landet.

Om displayen t.ex. för närvarande är inställd på engelska och du vill ange namnet på en stad i Frankrike, måste du ändra displayens språk till franska.

Undantag: Om du vill ange adresser i Belgien kan du ändra displayens språk till franska eller nederländska. För adresser i Schweiz kan du ändra displayens språk till franska, tyska eller italienska.

Information om hur du ändrar språk på displayen finns i "Språk" i kapitlet "Systeminställningar" ⇨ 18.

Adressformat för destinationsadresser

Den ordning i vilken de olika delarna av en adress måste anges i taligenkänningssystemet beror på i vilket land destinationen ligger.

Ett exempel på respektive inmatningsordning lämnas av systemet.

Applikation för röstbehandling

Röstbehandlingsapplikationen i infotainmentsystemet ger åtkomst till taligenkänningskommandon på din smarta telefon. Se bruksanvisningen för din smarttelefon för att ta reda på om den stöder denna funktion.

Användning

Inbäddad taligenkänning

Aktivering av röstigenkänning

Observera!

Taligenkänningen kan inte användas under pågående samtal.

Tryck på  på rattens högra sida.

Ljudet dämpas,  tänds på displayen och ett röstmeddelande uppmanar dig att säga ett kommando.

Så fort taligenkänningen är redo för röstkommandon hörs ett pip.

Nu kan du säga ett röstkommando direkt för att starta en systemfunktion (t.ex. spela en radiostation) eller starta en dialogsekvens med flera dialogsteg (t.ex. ange en destinationsadress), se "Styrning med röstkommandon" nedan.

När en dialogsekvens är avslutad avaktiveras taligenkänningen automatiskt. För att starta en annan dialogsekvens måste du aktivera taligenkänningen igen.

Justera volymen på röstmeddelanden

Tryck på + eller – på rattens högra sida.

Avbryta ett röstmeddelande

När du känner till systemet kan du avbryta ett röstmeddelande genom att kort trycka in  på rattens högra sida.

Ett pip hörs omedelbart och du kan nu ange ett kommando utan att behöva vänta.

Avbryta en dialogsekvens

Det finns flera sätt att avbryta en dialogsekvens och inaktivera taligenkänningen:

- Säg "**Avbryt**" eller "**Avsluta**".
- Tryck på  på rattens högra sida.

I följande situationer avbryts en dialogsekvens automatiskt.

- Om du inte säger några kommandon på ett tag (som standard ombeds du tre gånger för att säga ett kommando).
- Om du säger kommandon som inte känns igen av systemet (som standard får du tre förfrågningar om att säga ett korrekt kommando).

Styrning med röstkommandon

Taligenkänningen kan både förstå kommandon som anges som hela meningar och direkta kommandon

där du anger vilken applikation som ska användas och vilken åtgärd som ska utföras.

För bästa möjliga resultat:

- Lyssna på röstmeddelandet och vänta på pipet innan du säger ett kommando eller svarar.
- Säg "**Hjälp**" om du vill lyssna en gång till på hjälpmeddelandet för det aktuella dialogsteget.
- Du kan avbryta röstmeddelandet genom att trycka på  igen. Om du vill säga ditt kommando direkt trycker du på  två gånger.
- Vänta på en pipsignal och säg sedan kommandot naturligt. I de flesta fall blir igenkänningen bättre om det är så få pauser som möjligt. Använd korta och direkta kommandon.

Telefon- och ljudkommandon kan vanligtvis sägas i ett enda kommando. Till exempel "Ring David Smith", "Spela upp" följt av artistens eller låtens namn, eller "Ställ in" följt av en radiofrekvens och ett frekvensband.

Navigationsdestinationer är dock så komplexa att det krävs mer än ett kommando. Säg först "Navigation" och sedan, t.ex. "Adress" eller "Intressant plats". Systemet svarar med att begära mer information.

När du har sagt "Intressant plats" kan du enbart välja större kedjor genom att ange namn. Kedjor är företag som finns på minst 20 platser. Om det gäller andra intressanta platser säger du namnet på en kategori, t.ex. "Restauranger", "Köpcentra" eller "Sjukhus".

Direkta kommandon förstås lättare av systemet, t.ex. "Ring 01234567".

Om du säger "Telefon" förstår systemet att du vill ringa ett telefonsamtal och svarar med relevanta frågor tills det har fått tillräcklig information. Om telefonnumret har sparats tillsammans med ett namn och en plats bör det direkta kommandot innehålla båda två, till exempel "Ring David Smith på jobbet".

Observera!

Säg namnet på den person som du vill ringa till i den sorteringsordning som används i telefonboken: "David Smith" eller "Smith, David".

Välja listobjekt

När en lista visas får du ett röstmeddelande som uppmanar dig att bekräfta eller välja ett objekt från listan. Ett listobjekt kan väljas manuellt eller genom att du säger objektets radnummer.

Listan på taligenkänningsskärmen fungerar på samma sätt som en lista på andra skärmar. Om du rullar nedåt i listan på en skärm manuellt under en taligenkänningssession avbryts den aktuella taligenkänningshändelsen och följande meddelande hörs: "Gör ditt val i listan manuellt eller tryck på knappen på frontpanelen för att försöka igen".

Om inget manuellt val görs inom 15 sekunder avslutas taligenkänningssessionen, du får ett meddelande och föregående skärm visas igen.

Kommandot "Tillbaka"

För att återgå till föregående dialogsteget kan du säga "Tillbaka" eller trycka på **BACK** på infotainmentsystemet.

Kommandot "Hjälp"

Om du säger "Hjälp" läses hjälpmeddelandet för det aktuella dialogsteget upp.

För att avbryta hjälpmeddelandet kan du trycka på  igen. En ljudsignal hörs. Du kan nu säga ett kommando.

Applikation för röstbehandling**Aktivera röstbehandlingen för taligenkänning**

Tryck på  på rattens högra sida och håll den intryckt.

Mer information finns i bruksanvisningen till din smarttelefon.

Justera volymen på röstmeddelanden

Tryck på + eller – på rattens högra sida.

Deaktivera röstbehandlingen för taligenkänning

Tryck på  på rattens högra sida. Taligenkänningssessionen har avslutats.

Översikt över röstkommandon

Tabellen nedan innehåller en översikt över de viktigaste röstkommandona.

Meny	Åtgärd	Röstkommandon
Alla menyer	Bekräfta en systemfråga	"(Ja Riktigt OK Javisst Jadå Okej Korrekt Jajemen Japp Rätt Just det Yes Det stämmer Visst)"
	Avvisa en systemfråga	"(Nej Nej Na Nej Sätt Fel Felaktig Negativ Inte Riktigt Nej jag sa Nej jag inte Nej jag gör inte)"
	Avbryta en session	"(Avbryt Stopp)"
	Återgå till föregående steg	"(Gå tillbaka Föregående Bakåt Tillbaka Förra)"
	Begära hjälp	"Hjälp" "(Fler Ytterligare Mer) kommandon"
	Aktivera eller inaktivera "Verbose"	"Utförliga instruktioner på (Verbose Beskrivande läge Mångordighet) på Sätt på utförliga instruktioner" "Utförliga instruktioner av (Verbose Beskrivande läge Mångordighet) av Stäng av utförliga instruktioner"
	Begära den aktuella musikkällan	"Vad (spelas spelar)"

Meny	Åtgärd	Röstkommandon
Radiomeny	Välja ett frekvens- område	"(Välj Ändra till Ställ in) F M [(Välj Ändra till Ställ in)] F (M-radio M)" "(Välj Ställ in Ändra till) A M [(Välj Ställ in Ändra till)] A (M-radio M)" "D A (B-radio B) Digitalradio (Välj Ändra till Ställ in) D A B-radio (Välj Ändra till Ställ in) D A (B B-radio) (Välj Ändra till Ställ in) digitalradio"
	Välja en station	"(Ställ in Ändra till Sök Välj) F M ..." "(Ställ in Ändra till Sök Välj) A M ..." "(Ställ in Ändra till Sök Välj) D A B ..."
Mediameny	Välja en mediekälla	"[Spela] C D" "[Spela] U S B Spela från U S B" "Spela (Bluetooth Bluetooth-ljud blåtandsljud) Blåtandsljud Spela från Bluetooth [Spela] Bluetooth audio"
	Välja en sökkategori	"Spela (artist artisen) ..." "Spela album ..." "Spela (genre genren) ..." "Spela (mapp katalog mappen) ..." "(Spela (spellista lista) Spellista) ..." "Spela (kompositör kompositören låtskrivare) ..." "Spela (ljudbok talbok) ..."
	Välja en låt	"Spela (låten låt) ... [(av med) ...]"

Meny	Åtgärd	Röstkommandon
Navigations- meny	Ange ett mål	"Angiven (destinationsadress adress) (Navigera Kör) till angiven adress (Navigera kör) till angiven destination" "Navi Navigation Destination", "(Ange destinationsadress destination) (kör navigera) till adress" "Navi Navigation Destination", "Korsning"
	Ange en intressant plats	"Navi Navigation Destination", "P A I Plats av intresse" "Navi Navigation Destination", "(POI (Plats Punkt) intresse) (nära nära mig)" "Navi Navigation Destination", "(POI (Plats Punkt) intresse) runt destination" "Navi Navigation Destination", "(POI (Plats Punkt) intresse) längs rutt"
	Ange hemadress	"Navi Navigation Destination", "[Gå] [till] hem"
	Fråga om nuvarande plats	"Navi Navigation Destination", "Var är jag Min nuvarande position Var befinner jag mig"

Meny	Åtgärd	Röstkommandon
Navigations- meny	Lägga till en waypoint	"Navi Navigation Destination", "Lägg till mellanstoppen angiven adress"
		"Navi Navigation Destination", "Lägg till mellanstopp ([Destination] Address [entry] (enter go to navigate to) [Destination] Address)"
		"Navi Navigation Destination", "Lägg till mellanstopp (POI (Plats Punkt) intresse)"
		"Navi Navigation Destination", "Lägg till mellanstopp (korsning vägska)"
		"Navi Navigation Destination", "Lägg till mellanstopp [(Gå Navigera) till] kontakt"
		"Navi Navigation Destination", "Lägg till mellanstopp [(Gå Navigera) [till]] hem"
	Ta bort ett delmål	"Navi Navigation Destination", "Radera mellanstopp"
	Avbryta ruttnavigering	"Navi Navigation Destination", "(stop cancel) (directions route [guidance] driving instructions)"
	Aktivera/ inaktivera röst- vägledning	"Sätt på röstänvisning" "Stäng av röstänvisning"

Meny	Åtgärd	Röstkommandon
Telefonmeny	Länka en enhet	"(Para ihop Anslut Koppla ihop) enhet"
	Ringa upp ett telefonnummer	"Sifferuppringning Slå (nummer siffror)" "Ring [upp] ..."
	Ringa upp det senaste numret	"(Återuppringning Återuppring) Ring [upp] senaste numret (Ring Slå) senaste slagna nummer Ring upp senaste slagna nummer"
	Radera siffror	"(Ta bort Rensa)" "(Ta bort Rensa) alla (Ta bort Rensa) (allt alla)"
	Läs ett textmeddelande	"Läs S M (S S-meddelanden) Läs (textmeddelanden meddelanden)"

... : de tre prickarna står för det namn som ska anges här

| : ett lodrätt streck separerar alternativen

() : parenteser står runt alternativen

[] : hakparenteser betecknar valfria delar av ett kommando

, : kommatecken separerar de nödvändiga stegen i en sekvens

Telefon

Allmän information	57
Bluetooth-anslutning	58
Nödsamtal	59
Användning	60
Textmeddelanden	63
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	64

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten via Bluetooth.

Telefonportalen kan även styras via röstigenkänningssystemet.

Alla telefonportalens funktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonsmodellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner eller andra enheter.

För att kunna upprätta en Bluetooth-anslutning till infotainmentsystemet måste du först aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens instruktionsbok.

Du använder menyn **Bluetooth** för att para (utbyte av ID mellan Bluetooth-enheten och infotainmentsystemet) och ansluta Bluetooth-enheter till infotainmentsystemet.

Upplysningar

- Upp till fem enheter kan paras med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainment-systemet.
- Parning behöver normalt bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parade enheter. Om enheten har anslutits tidigare etablerar infotainmentsystemet anslutningen automatiskt.
- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till eluttaget för laddning.

Bluetooth-menyn

För att öppna menyn **Bluetooth** trycker du på **HOME**. Välj sedan **Inställningar**. Välj **Telefoninställningar** och sedan **Bluetooth**.

Menyalternativen **Enhetslista** och **Koppla enhet** visas.

Para ihop enhet

För att initiera länkningsprocessen till infotainmentsystemet, väljer du **Koppla enhet**. Ett meddelande med en fyrsiffrig kod visas.

Initiera länkningsprocessen på Bluetooth-enheten. Vid behov anger du infotainmentsystemets kod på Bluetooth-enheten.

En sexsiffrig PIN-kod för länkningsprocessen visas på infotainment-systemet.

Så här bekräftar du länkningsprocessen:

- Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):
Jämför PIN-koderna som visas på infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten (om det efterfrågas) och bekräfta meddelandet på Bluetooth-enheten.
- Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):
Ange PIN-koden på Bluetooth-enheten och bekräfta din inmatning.

Enheterna är nu länkade och telefonens huvudmeny visas.

Telefonboken och samtalslistorna (om sådana finns) hämtas från Bluetooth-enheten.

Om så krävs bekräftar du motsvarande meddelande på Bluetooth-enheten.

Lista över enheter

Enhetslistan innehåller alla Bluetooth-enheter som är länkade med infotainmentsystemet.



Om en ny enhet länkas visas denna i enhetslistan.

Ansluta en enhet

Välj den enhet som du vill ansluta. En undermeny visas.

Välj **Välj**.

Den enhet som tidigare var ansluten kopplas bort och den nya enheten ansluts.

Radera en enhet

Välj den enhet som du vill ta bort. En undermeny visas.

Välj **Ta bort**.

Enheten tas bort.

Nödsamtal

⚠ Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet, kan du dessutom kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas data från mobiltelefonen till infotainmentsystemet. Detta kan dröja ett litet tag beroende på mobiltelefonmodell. Under denna tid är användningen av mobiltelefonen via infotainmentsystemet begränsad.

Alla telefoner stöder inte telefonapplikationens samtliga funktioner. Därför kan det förekomma avvikelser från det beskrivna funktionsutbudet.

Telefonens huvudmeny

Tryck på  för att visa telefonens huvudmeny. Följande skärm visas (om en mobiltelefon är ansluten).



Initiera ett telefonsamtal

Ange nummer

Tryck på  och välj sedan **Ange nummer**. En knappsats visas.



Ange det önskade numret.

Välj **Rad.** på skärmen för att radera den senast inskrivna siffran.

Tryck på ► eller ◀ på skärmen för att flytta markören bland de siffror som redan har angivits.


Välj **OK** för att starta uppringningen.

Observera!

Du kan öppna telefonboken från knappsatsen genom att trycka på **Telefonbok**.

Telefonbok

Tryck på  och välj sedan **Telefonbok**. Menyn **Telefonbok sökning** visas.

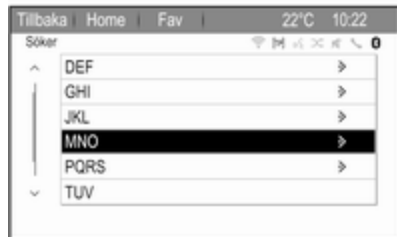

Välj önskat bokstavsintervall för att visa ett förval av poster i telefonboken. Telefonboken hoppar till positionen för det valda bokstavsintervallet.



Välj önskad post i telefonboken för att visa de nummer som sparats under denna post.

Välj önskat nummer för att påbörja uppringningen.

Sortering av telefonboken

Telefonboken kan sorteras efter efternamn eller förnamn.

Välj  och sedan **Telefoninställningar** för att ändra sorteringsordning.

Välj **Sorteringsordning** för att visa undermenyerna.

Aktivera önskat alternativ.

Observera!

Sorteringsordningen måste följas vid användning av taligenkänningsfunktionen, t.ex. "Ring David Smith" eller "Ring Smith, David".

Samtalslistor

Tryck på  och välj sedan

Samtalslistor. Menyn **Samtalslistor** visas.



Välj önskad samtalslista. Beroende på den valda listan visas de senaste inkommande, utgående eller missade samtalen.

Välj önskad post i samtalslistan för att börja ringa.

Inkommande samtal

När du får ett samtal visas ett meddelande på skärmen.



Välj **Svara** för att ta emot ett samtal.

Välj **Neka** för att ta avvisa ett samtal.

Funktioner under telefonsamtal

När ett samtal är aktivt visas samtalsvyn.



Avsluta ett telefonsamtal

Välj **Lägg på** för att avsluta ett samtal.

Stänga av mikrofonen

Aktivera **Mikrofon Av** för att tillfälligt tystkoppla mikrofonen.

Deaktivera **Mikrofon Av** för att ta bort tystkopplingen av mikrofonen.

Överföring till mobiltelefon

Välj **Vidarebef till telefon** för att överföra samtalet till mobiltelefonen.

Menyn **Privat samtal** visas.

För att överföra samtalet tillbaka till infotainmentsystemet väljer du **Flytta över samtal** på menyn **Privat samtal**.

Ett andra samtal

Initiera ett andra samtal

Medan ett samtal pågår väljer du **Ange nummer** i samtalsvyn. Knapp-satsen visas. Du kan ange ett nummer eller välja ett nummer i telefonboken enligt ovan.

Ett andra inkommande samtal

När du får ett andra samtal visas ett meddelande längst ner på skärmen.

Välj önskat alternativ.

Om du tar samtalet parkeras det första samtalet och det andra samtalet blir aktivt.

Båda samtalen visas i samtalsvyn.



Välj **Växla samtal** för att växla mellan samtalen.

Konferenssamtal

Välj **Koppla ihop samtal** för att aktiv-
era båda samtalen samtidigt.

Koppla ihop samtal ändras till **Koppla
isär samtal**.

Välj **Koppla isär samtal** för att avsluta
ett konferenssamtal.

Avsluta telefonsamtal

Om du befinner dig i ett konferens-
samtal kan du trycka på **Lägg på** om
du vill avsluta båda samtalen.

Textmeddelanden

När en anslutning via Bluetooth har
upprättats mellan mobiltelefonen och
infotainmentsystemet kan du styra
många av mobiltelefonens funktioner
via infotainmentsystemet.

Det är inte alla telefoner som stöder
infotainmentsystemets funktion för
textmeddelanden.

Aktivera meddelandeapplikationen på mobiltelefonen

Överföringen av textmeddelandedata
till infotainmentsystemet måste aktiv-
eras på mobiltelefonen.

När du har anslutit till infotainment-
systemet kan det hända att du får ett
meddelande på din mobiltelefon om
begäran om tillstånd att komma åt
mobiltelefonens textmeddelanden via
infotainmentsystemet. Bekräfta
meddelandet.

Om inget meddelande visas öppnar
du Bluetooth-menyn på din mobiltele-
fon, väljer namnet på infotainment-
systemet och aktiverar åtkomstfunk-
tionen.

Observera!

På vår webbplats finns detaljerad
information om hur man aktiverar
åtkomst på olika typer av mobiltele-
foner.

När detta är gjort går det att välja
Meddelande-ikonen på infotainment-
systemets startmeny.

Inkommande SMS

När ett nytt SMS tas emot får du ett
meddelande med avsändarens namn
eller nummer.



Välj ett av alternativen i meddelandet.

Lyssna

Om du vill att systemet ska läsa upp
meddelandet väljer du **Lyssna**.

Vy

Om du vill visa meddelandet på
skärmen väljer du denna skärm-
knapp.

Observera!

Meddelanden visas bara på skärmen när bilen är parkerad.

Avvisa

För att avvisa meddelandet väljer du motsvarande skärmmknapp.

Svara

Välj **Svara** för att besvara meddelandet direkt. En lista med fördefinierade meddelanden visas.

Välj önskat meddelande och bekräfta din inmatning.

Meddelandet skickas.

Observera!

Nya fördefinierade meddelanden kan skapas i inställningsmenyn.

Ring upp

För att ringa upp den som har skickat textmeddelandet väljer du **Ring**.

Inkorg

Tryck på **HOME** och välj sedan **Meddelande** för att visa respektive meny.

Välj **Inkorg** för att visa en lista över alla meddelanden i inkorgen.



Välj önskat meddelande. Meddelandet visas på skärmen.

Observera!

Meddelanden visas bara på skärmen när bilen är parkerad.

Vid behov kan du välja ett av alternativen längst ned på skärmen (se ovan).

Inställningar för textmeddelanden**Hantera mallmeddelanden**

Tryck på **HOME** och välj sedan **Meddelande** för att visa respektive meny.

Välj **Inställn.** för att visa undermenyerna.

Välj **Hantera mallmeddelanden** och sedan **Lägg till nytt fördefinierat meddelande** för att lägga till nya fördefinierade meddelanden. Ett tangentbord visas.

Skriv in meddelandet och bekräfta din inmatning. Meddelandet visas i listan **Mallmeddelanden**.

Textvarningar

Tryck på **HOME** och välj sedan **Meddelande** för att visa respektive meny.

Välj **Inställn.** och sedan **Textvarningar**.

Aktivera önskat alternativ för att ange hur ett inkommande meddelande ska indikeras av systemet.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning**Anvisningar för installation och användning**

De bilspecifika anvisningarna för installation och användning från mobiltelefon- och handsfreetillverkarerna måste följas vid installation och

användning av en mobiltelefon. Om dessa anvisningar inte följs kan bilens typgodkännande (EU-direktiv 95/54/EG) upphöra att gälla.

Rekommendationer för störningsfri funktion:

- Ytterantennen måste installeras professionellt för att uppnå högsta möjliga räckvidd.
- Maximal sändareffekt: 10 watt
- Mobiltelefonen måste monteras på en lämplig plats. Ta hänsyn till kommentaren i kapitlet **Airbagsystem** i instruktionsboken.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska du inte använda telefonen under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Vanliga frågor

Vanliga frågor 66

Vanliga frågor

Röstigenkänning

- ② **Taligenkänningsfunktionen fungerar inte särskilt bra. Hur kan jag förbättra dess prestanda?**
 - ① Vänta på en pipsignal och försök sedan säga kommandot naturligt. Undvik långa pauser, använd lite accentuering och tala med en måttlig volym.
Detaljerad beskrivning ⇨ 49.
- ② **De röstuppmaningar som lämnas av taligenkänningssystemet är för långa. Hur kan jag avbryta dem direkt för att säga ett kommando?**
 - ① För att avbryta röstuppmeningen i bilens taligenkänningssystem trycker du på  på ratten. Vänta på en pipsignal och säg sedan ditt kommando.
Detaljerad beskrivning ⇨ 49.

- ② **Jag kan inte välja en telefonkontakt via taligenkänningen. Vad gör jag för fel?**
 - ① Infotainmentsystemet kommer åt posterna i telefonboken som de sparas. Om sorteringsordningen är inställd på "efternamn, förnamn" är det korrekta kommandot för att ringa John Smith "Smith, John".
Detaljerad beskrivning ⇨ 48.
- ② **Jag kan inte skriva in en adress i ett annat land via taligenkänningen. Vad gör jag för fel?**
 - ① Via taligenkänningen kan du endast ange adresser för destinationer som finns i det land vars språk är valt som systemspråk, t.ex. om systemet är inställt på tyska kan du inte skriva in en plats som ligger i Frankrike.
Detaljerad beskrivning ⇨ 48.

Telefon

- ② **Hur kan jag para ihop min telefon med infotainmentsystemet?**
 - ① Tryck på , välj **Telefoninställningar** och sedan **Bluetooth** för att para en telefon. Välj **Koppla enhet**

och följ instruktionen på infotainmentsystemet och på din mobiltelefon. Se till att Bluetooth är aktiverat.

Detaljerad beskrivning ⇨ 58.

❓ **Hur kan jag komma åt min telefonbok eller listan med de senaste samtalen via infotainmentsystemet?**

- ❗ Beroende på telefon måste du tillåta åtkomst till respektive data i din mobiltelefons inställningar. I allmänhet stöds inte nedladdning av telefonboken och listan med de senaste samtalen av alla mobiltelefoner.

Detaljerad beskrivning ⇨ 58.

❓ **Trots att åtkomst till min telefonbok har beviljats är alla kontakter inte tillgängliga i systemet. Varför är det så?**

- ❗ Beroende på telefonen kan kontakter som är sparade på SIM-kortet inte läsas av infotainmentsystemet.

Detaljerad beskrivning ⇨ 58.

Navigation

❓ **Hur kan jag växla mellan total körtid och återstående körtid samt total sträcka eller delsträcka?**

- ❗ Tryck på multifunktionsknappen för att visa **Navigering-menyn** när navigationsprogrammet är aktivt. Välj **Växla ruttid/mål** och justera inställningarna efter önskemål.

Detaljerad beskrivning ⇨ 33.

❓ **När du trycker på DEST/NAV visas ibland olika menyer. Varför är det så?**

- ❗ Om vägvisning är aktiv visas målapplikationen så att du kan välja mål.

Detaljerad beskrivning ⇨ 36.

Om vägledning inte är aktiv visas **Ruttmeny**.

Detaljerad beskrivning ⇨ 44.

Audio

❓ **Vid uppspelning av mediafiler från en enhet som är ansluten via Bluetooth visas inte spårets titel och**

artist i infotainmentsystemet och bläddringsfunktionen för media är inte tillgänglig. Varför är det så?

- ❗ Vid anslutning av en enhet via Bluetooth är endast begränsade funktioner tillgängliga beroende på Bluetooth-protokollet.

Detaljerad beskrivning ⇨ 27.

❓ **Infotainmentsystemet har inte någon ljudknapp på frontplattan. Hur kan jag ändra ljudinställningarna?**

- ❗ Du kan komma åt ljudinställningsmenyn via **Startsida**. Tryck på  och välj sedan **Mer** för att visa den andra **Startsida**. Välj **Ljud** för att öppna ljudinställningsmenyn.

Detaljerad beskrivning ⇨ 16.

Alfabetiskt register

A

Adressbok.....	36
Aktivera Bluetooth-musik.....	27
Aktivera infotainmentsystemet.....	11
Aktivera radion.....	21
Aktivera telefonportalen.....	60
Aktivera USB-bilden.....	28
Aktivera USB-ljud.....	27
Aktivering av navigationssystemet	33
Allmän information.....	26, 31, 48, 57
Bluetooth-musik.....	26
Infotainmentsystem.....	6
Navigation.....	31
Radio.....	21
Telefonportal.....	57
USB.....	26
Använda appar.....	29
Användning.....	11, 21, 33, 49, 60
Bluetooth-musik.....	27
Infotainmentsystem.....	11
Meny.....	13
Navigeringssystem.....	33
Radio.....	21
Telefon.....	60
USB.....	27, 28
Användning av menyer.....	13
Appar.....	29
AUPEO.....	29

B

BACK-knappen.....	13
Balance.....	16
Bass.....	16
Bilder.....	28
Bildfiler.....	26
Bluetooth-anslutning.....	58
Bluetooth-musik.....	26
Brödsmlur.....	44

D

DAB.....	24
Datum.....	18
Digital Audio Broadcasting.....	24
Digital Audio Broadcasting (DAB)	24
Display.....	18

E

EQ.....	16
Equalizer.....	16

F

Fabriksinställningar.....	18
Fader.....	16
Favoritlista	
Lagring av stationer.....	22
Mottagning av stationer.....	22
Favoritlister.....	22

Filformat	
Bildfiler.....	26
Ljudfiler.....	26
Frekvensbandsval.....	21

G

Gracenote.....	26
Grundfunktioner.....	13
Guidning	44

H

Hemadress.....	36
Hemsida.....	13, 18

I

Infotainmentkontrollpanel.....	8
Inmatning av mål	36

K

Kartor.....	33
Kategorilista.....	21
Kontrollelement	
Infotainmentsystem.....	8
Ratt.....	8

L

Ljudavstängning (mute).....	11
Ljudfiler.....	26
Ljudinställningar.....	16
Ljudsignalvolym.....	17
Ljudvolym.....	17
Ljudsignalvolym.....	17

Ljudvolym.....	17
Ljudvolym för	
trafikmeddelanden.....	17
Maximal startvolym.....	17
Navigationsvolym.....	17
Tystkopplingsfunktion.....	11
Varningsljudvolym.....	17

M

Maximal startvolym.....	17
Meddelanden.....	13
Mellanregister.....	16
Mobiltelefoner och	
CB-radioutrustning.....	64
Multifunktionsknapp.....	13

N

Navigation

Adressbok.....	36
Aktuell plats.....	33
Allmänna inställningar.....	33
Ange destination.....	36
Brödsmlor.....	44
Favoritruttror.....	36
Guidning.....	44
Hemadress.....	36
Kartbild.....	33
Koordinater.....	36
Manipulering av kartan.....	33
Navigationsmeddelanden.....	44
POI:er.....	36

Ruttalternativ.....	44
Ruttsimulering.....	33
Ruttspårning.....	44
Röstmeddelanden.....	44
Senaste destinationer.....	36
Svänglista.....	44
Tangentbord.....	36
TMC-stationer.....	44
Trafikincideror.....	44
Vägpunktsresa.....	36
Navigationsvolym.....	17
Navigeringssystem.....	31
Nödsamtal.....	59

P

Parning.....	58
POI:er.....	36

R

Radio

DAB.....	24
DAB-meddelanden.....	24
Digital Audio Broadcasting	
(DAB).....	24
Favoritlista.....	22
Frekvensbandsval.....	21
Kategorilista.....	21
Lagring av stationer.....	22
Menyn RDS-alternativ.....	23
Mottagning av stationer.....	22
Radio Data System.....	23

RDS.....	23
Regional.....	23
Stationslista.....	21
Stationssökning.....	21
TP.....	23
Trafikradio.....	23
Radio Data System (RDS)	23
Regionalprogram.....	23
Ruttsimulering.....	33
Röstigenkänning.....	48

S

Slå på infotainmentsystemet.....	11
Smarttelefon.....	29
Spela ljud.....	27
Språk.....	18
Stationslista.....	21
Stationssökning.....	21
Stöldskydd	7
Svänglista.....	44
Systeminställningar.....	18
Display.....	18
Hemsida.....	18
Programvara.....	18
Språk.....	18
Tid och datum.....	18

T

TA.....	23
Tangentbord.....	36
TA-volym.....	17

Telefon	
Bluetooth.....	57
Bluetooth-anslutning.....	58
Funktioner under samtalet.....	60
Konferenssamtal.....	60
Nödsamtal.....	59
Senaste samtal.....	60
Telefonbok.....	60
Textmeddelanden.....	63
Telefonbok.....	36, 60
Telefonsamtal	
Initiera.....	60
Ringa.....	60
Textmeddelanden.....	63
Tid.....	18
Tidsformat.....	18
TMC.....	44
TP.....	23
Trafikincidenter.....	44
Trafikradio.....	23
Treble.....	16

U

Uppdatering av programvara.....	18
USB.....	26

V

Vanliga frågor.....	66
Varningsljudvolym.....	17
Visa bilder.....	28

Volyminställning.....	17
Vägpunktsresa.....	36

Ö

Översikt över kontrollelementen.....	8
Översikt över röstkommandon.....	52

R 4.0 IntelliLink

Inledning	72
Grundfunktioner	80
Radio	86
Externa enheter	92
Taligenkänning	99
Telefon	100
Alfabetiskt register	110

Inledning

Allmän information	72
Stöldskydd	73
Översikt över kontrollelementen ..	74
Användning	77

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Med radiomottagarens funktioner kan du registrera upp till 25 stationer på fem favoritsidor.

Du kan ansluta externa enheter till Infotainmentsystemet som ytterligare ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth®.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Du kan använda vissa telefonappar via infotainmentsystemet.

Infotainmentsystemet kan också styras med hjälp av pekskärmen och knapparna på kontrollpanelen, reglagen på ratten, eller – om din mobiltelefon har stöd för det – via taligenkänning.

Med reglagens väl genomtänkta utformning, pekskärmen och de tydliga skärmbilderna styr du systemet enkelt och intuitivt.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen. Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainment-systemet medan bilen står stilla.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- Avståndsvariationer till sändaren
- Flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- Sändarskugga

Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen

Kontrollpanel




1	Display/pekskärm	80
2	Hemmeny	80
	Skärmmknappar för tillgång till:	
	AUDIO: ljudfunktioner	
	GALLERI: bild- och filmfunktioner	
	TELEFON: mobiltelefon- funktioner	
	PROJEKTION: telefon- projicering	
	NAV: Appen BringGo®	
	INSTÄLLNINGAR: syste- minställningar	
	OnStar: OnStar Wi-Fi- inställningar	77
3	Tids-, datum- och tempe- raturindikatorer	83
4		
	Kort tryckning: öppna telefonmenyn	104

	eller öppna telefonprojice- ringsfunktionen (om den är aktiverad)	97
	Lång tryckning: aktivera taligenkänning	99
5		
	Kort tryckning: hoppa till nästa station när radion är aktiv	86
	eller hoppa till nästa spår när externa enheter är aktiva	94
	Lång tryckning: sök uppåt när radion är aktiv	86
	eller snabbspola framåt när externa enheter är aktiva	94
6		
	Kort tryckning: slå på info- tainmentsystemet om det är avstängt	77
	eller stäng av ljudet om det är på	77

	Lång tryckning: stäng av infotainmentsystemet	77
	Vrid: ställ in volym	77
7		
	Kort tryckning: hoppa till föregående station när radion är aktiv	86
	eller hoppa till föregående spår när externa enheter är aktiva	94
	Lång tryckning: sök nedåt när radion är aktiv	86
	eller snabbspola bakåt när externa enheter är aktiva	94
8		
	Kort tryckning: öppna startmenyn	77
	Lång tryckning: öppna telefonprojiceringsfunk- tionen (om den är aktiverad)	97

Fjärrkontroll på ratten

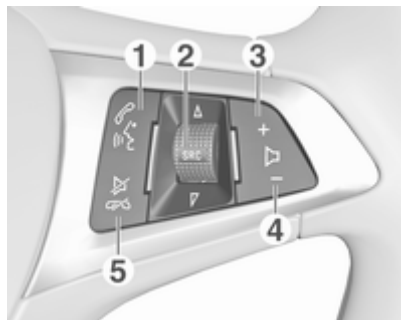

1

Kort tryckning: Öppna
OnStar-meny om ingen
telefon är ansluten 77

eller ta emot telefonsamtal
om en telefon är ansluten ... 100

eller slå senaste numret i
samtalslistan när
telefonmenyn visas 104

eller växla mellan samtal
när samtal väntar 104

Lång tryckning: aktivera
taligenkänning 99

2 SRC (källa) 77

Tryck: välj ljudkälla 77

Vrid uppåt/nedåt: välj
nästa/föregående
förinställd radiostation när
radion är aktiv 86

eller välj nästa/föregående
spår/kapitel/bild när
externa enheter är aktiva 94

eller välj nästa/föregående
post i samtalslistan när
telefonportalen är aktiv
och samtalslistan är öppen . 104

Vrid uppåt/nedåt och håll
kvar: bläddra snabbt
genom posterna i
samtalslistan 104

3 +

Tryck: öka volymen

4 -

Tryck: minska volymen

5

Tryck: avsluta/avböja
samtal 104

eller avaktivera
röstigenkänning 99

eller aktivera/inaktivera
tystkopplingsfunktionen 77

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en pekskärm och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- den mittersta kontrollenheten på kontrollpanelen ⇨ 74
- pekskärmen ⇨ 80
- ljudreglage på ratten ⇨ 74
- taligenkänning ⇨ 99

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck på . Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet kopplas till med hjälp av  när tändningen är frångslagen, kommer systemet automatiskt att koppla från efter 10 minuter förutsatt att ingen använder det.

Inställning av ljudvolym

Vrid . Den aktuella inställningen visas i displayen.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen. För en detaljerad beskrivning ⇨ 83.

Hastighetsanpassad ljudvolym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad ⇨ 83, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg - och vindbruset när du kör.

Ljudavstängning (mute)

Tryck på  för att stänga av ljudet på infotainmentsystemet.

Tryck på  igen om du vill aktivera ljudet igen. Den senast valda volymen ställs in igen.

Driftmode

Tryck på  för att visa startmenyn.



Observera!

För en detaljerad beskrivning av menyanvändningen via pekskärmen ⇨ 80.

AUDIO

Välj **AUDIO** för att öppna huvudmenyn i det senast valda ljudläget.

Välj **Källa** på skärmen för att visa interaktionsväljaren.



Om du vill byta till ett annat ljudläge trycker du på någon av knapparna på interaktionsväljaren.

För en detaljerad beskrivning:

- Radiofunktioner ⇨ 86
- Externa enheter (USB, Bluetooth) ⇨ 94

Observera!

För att enkelt återgå till den aktiva ljudskärmen trycker du på  i den översta raden på alla skärmar.

GALLERI

Välj **GALLERI** för att öppna bild- och filmmenyn för filer som lagras på en extern enhet, till exempel ett USB-minne eller en smarttelefon.

Välj  eller  för att visa bild- eller filmmenyn. Välj önskad bild- eller filmfil att för visa bilden eller filmen på displayen.



För en detaljerad beskrivning:

- Bildfunktioner ⇨ 95
- Filmfunktioner ⇨ 96

TELEFON

Innan telefonportalen kan användas måste en anslutning upprättas mellan infotainmentsystemet och mobiltelefonen.

Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon ⇨ 100.

Om mobiltelefonen är ansluten väljer du **TELEFON** för att visa telefonportalens huvudmeny.



För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentsystemet ⇨ 104.

PROJEKTION

Anslut din smarttelefon om du vill att vissa appar på telefonens skärm ska visas i infotainmentsystemet.

Välj **PROJEKTION** för att starta projiceringsfunktionen.

Beroende på vilken smarttelefon som är ansluten visas en huvudmeny med olika appar som kan väljas.

För en detaljerad beskrivning ⇨ 97.

NAV

Välj **NAV** för att starta navigationsappen BringGo.

För en detaljerad beskrivning ⇨ 97.

INSTÄLLNINGAR

Välj **INSTÄLLNINGAR** för att öppna en meny med olika systemrelaterade inställningar, till exempel inaktivering av **Knappljud**.



OnStar

Välj **OnStar** om du vill visa en meny med OnStar Wi-Fi-inställningar.

Se instruktionsboken för närmare beskrivning.

Grundfunktioner

Grundfunktioner	80
Ljudinställningar	82
Volyminställning	83
Systeminställningar	83

Grundfunktioner

Infotainmentsystemets display har en beröringskänslig yta som möjliggör direkt interaktion med de visade menyreglagen.

Se upp

Använd inte spetsiga eller hårda föremål som kulspetspennor, blyertspennor eller liknande för att peka på skärmen.


↵-skärmmknappar



I menyerna kan du trycka på ↵ i respektive undermeny för att återgå till närmaste överordnade menynivå.

När ingen ↵-skärmmknapp visas är du på den översta nivån i respektive meny. Tryck på 🏠 för att visa startskärmen.

Välja eller aktivera en skärmmknapp eller ett menyalternativ

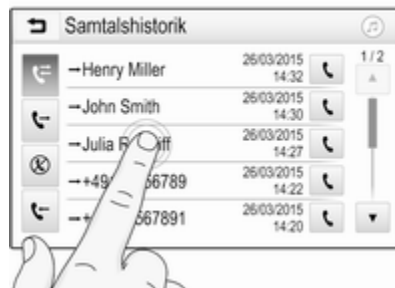

Peka på en skärmmknapp eller ett menyalternativ.

Den aktuella funktionen aktiveras, ett meddelande visas eller en underordnad meny med fler alternativ visas.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärmen knapp eller ett menyalternativ med pekskärmen som "...välj <knappens namn>/<alternativets namn>".

Flytta objekt på startmenyn

Peka på det objekt du vill flytta och håll kvar fingret tills en röd ruta visas runt ikonen. Flytta fingret till önskad plats och släpp objektet.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

Alla andra objekt ordnas om.

Tryck på en av knapparna på kontrollpanelen för att lämna redigeringsläget.

Observera!

Redigeringsläget avslutas automatiskt efter 30 sekunders inaktivitet.

Rullistor

Om alla objekt inte kan visas på skärmen samtidigt kan du bläddra i listan.

Om du vill bläddra i en lista med menyalternativ kan du även:

- Placera fingret var som helst på skärmen och röra det uppåt eller nedåt.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

- Peka på ▼ eller ▲ längst upp och längst ner på bläddringslistan.
- Flytta skjutreglaget i rullningslistan uppåt och nedåt med fingret.

Peka på listans titel för att gå till toppen av listan.

Observera!

I kommande kapitel beskrivs stegen för att bläddra till en listpost via pekskärmen som "...bläddra till <menyalternativets namn>".

Bläddra sidor

Observera!

Det går bara att bläddra om det finns fler än en sida.

Så här bläddrar du från en sida till en annan:

- Placera fingret var som helst på skärmen och dra det åt vänster för att bläddra till nästa sida eller åt höger för att bläddra till föregående sida.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

- Peka på > eller < på skärmen.

Observera!

I kommande kapitel beskrivs stegen för att bläddra sidor via pekskärmen som "...bläddra till...sidan...".

Ljudinställningar

I ljudinställningsmenyn kan du ställa in ljustegenskaperna. Menyn kan öppnas via varje huvudmeny för ljud.

Öppna ljudinställningsmenyn genom att välja **Meny** på den nedre raden i respektive huvudmeny för ljud. Vid

behov, bläddra genom listan med menyposter och välj **Ljudinställningar**. Respektive meny visas.

**Equalizer-läge**

Använd den här inställningen för att optimera ljudet för musiktypen, t.ex. **Rock** eller **Klassiskt**.

Välj önskad ljudtyp på interaktionsväljaren längst ned på skärmen. Om du väljer **Anpassa** kan du ställa in följande inställningar manuellt.

Bas

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets låga frekvenser.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

Mell.reg.

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudkällans mellanregister.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

Diskant

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets höga frekvenser.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

Ställa in balans och fader

Använd bilden till höger om menyn för att ställa in balans och fader.

Ange den punkt i kupén där ljudet har högst nivå genom att peka på motsvarande punkt på bilden. Du kan även flytta den röda markören till önskad punkt.

Observera!

Balans- och faderinställningarna gäller alla ljudkällor. De kan inte ställas in separat för varje ljudkälla.

Volyminställning

Justera den maximala startvolymen

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio**, bläddra genom listan och välj sedan **Högsta startvolym**.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

Ställa in hastighetsanpassad volym

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio**, bläddra genom listan och välj sedan **Auto-volym**.

För att justera graden av volymanpassning kan du välja ett av alternativen i listan.

Av: ingen höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Hög: maximal höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Aktivera eller inaktivera knappljud

Om funktionen för knappljud aktiveras hörs ett pipljud varje gång du pekar på en skärmmknapp eller ett menyalternativ.

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio** och bläddra sedan genom listan till **Knappljud**.



Peka på skärmmknappen bredvid **Knappljud** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Ljudvolym för trafikmeddelanden

För att justera volymen för trafikmeddelanden anger du önskad volym medan ett trafikmeddelande spelas upp av systemet. Inställningen sparas då av systemet.


Systeminställningar

Följande inställningar gäller hela systemet. Alla andra inställningar beskrivs i respektive kapitel i den här instruktionsboken.

Tids- och datuminställningar

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Tid** och **datum** för att visa undermenyerna.

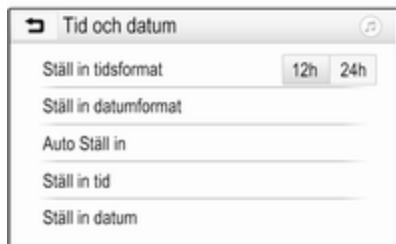

Ställ in tidsformat

För att välja önskat tidsformat pekar du på knapparna **12 h** eller **24 h** på skärmen.

Ställ in datumformat

Välj **Ställ in datumformat** och välj mellan de alternativ som finns på undermenyn för att välja önskat datumformat.

Auto Ställ in

Välj **Auto Ställ in** för att välja om tid och datum ska ställas in automatiskt eller manuellt.

Välj **På – RDS** för att ställa in tid och datum automatiskt.

Välj **Av – manuell** för att ställa in tid och datum manuellt. Om **Auto Ställ in** är inställd på **Av – manuell** blir undermenyposterna **Ställ in tid** och **Ställ in datum** tillgängliga.

Ställ in tid och datum

Välj **Ställ in tid** eller **Ställ in datum** för att justera tid- och datuminställningarna.

Peka på **+** och **-** för att justera inställningarna.

Språkinställningar

Tryck på och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Språk(Language)** för att visa respektive meny.

Byt menytexternas språk genom att peka på önskat språk.

Textbläddringsfunktion

Om texten som visas på skärmen är lång, t.ex. om det rör sig om låttitlar eller stationsnamn, kan texten antingen bläddras kontinuerligt eller så kan den bläddras en gång och visas i förkortad form.

Tryck på och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio**.



Aktivera **Bläddra i text** om du vill att texten ska bläddra kontinuerligt.

Inaktivera inställningen om du vill bläddra texten i block.

Funktionen släckt display

Om du inte vill se den upplysta displayen, t.ex. på natten, kan du stänga av displayen.

Tryck på och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Stäng av displayen**. Displayen stängs av, men ljudfunktionerna förbli aktiva.

Fabriksinställningar

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Återgå till fabriksinställningar**.

Om du vill återställa alla personliga inställningar väljer du **Återställ personliga inställningar**.

Välj **Ta bort alla privata data** om du vill radera de länkade Bluetooth-enheterna, kontaktlistan och de sparade röstbrevlådenumren.

Välj **Återställ radioinställningar** om du vill återställa ljud- och volyminställningarna, ta bort alla favoriter och radera valet av ringsignal.

Ett varningsmeddelande visas. Välj **Fortsätt** för att återställa inställningarna.

Systemversion

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Mjukvaruinformation**.

Om en USB-enhet är ansluten kan du spara fordonsinformationen till denna.

Välj **Systemuppdatering** och sedan **Spara bilinformation på USB**.

Kontakta din verkstad om du vill göra en systemuppdatering.

Fordonsinställningar

Fordonsinställningar beskrivs i bilens instruktionsbok.

Radio

Användning	86
Stationssökning	86
Favoritlistor	88
Radio Data System (RDS)	89
Digital Audio Broadcasting	90

Användning

Aktivera radion

Tryck på  och välj sedan **AUDIO**. Den senast valda ljudhuvudmenyn visas.

Välj **Källa** på den nedersta raden i den aktiva huvudmenyn för radio för att visa interaktionsväljaren.



Välj önskat våglängdsområde.

Stationen du senast lyssnade på i det valda våglängdsområdet kommer att aktiveras.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning



Tryck snabbt eller peka på  eller  på kontrollpanelen eller skärmen för att spela upp föregående eller nästa station i stationsminnet.

Manuell stationssökning

Håll in  eller  på kontrollpanelen. Släpp knappen när frekvensen nästan har nåtts.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

Observera!

FM våglängdsområde: Om RDS-funktionen ⇨ 89 är aktiverad kommer radion bara att söka efter RDS-stationer, och om funktionen för trafikinformation (TP) är aktiverad söker radion bara efter stationer ⇨ 89 som stödjer denna tjänst.

Stationssökning

Peka på  på skärmen. **Direktval**-skärmen visas.



Ange önskad frekvens. Använd  för att ta bort inmatade siffror. Vid behov kan du trycka på  eller  för att ändra det inmatade värdet.

Bekräfta inmatningen för att spela upp stationen.

Stationslistor

Välj **Meny** på den nedersta raden i den aktiva huvudmenyn för radio för att öppna motsvarande frekvensbandsspecifika undermeny.



Välj **Stationslista** för det aktuella frekvensbandet. Alla stationer som kan tas emot i det aktuella frekvensbandet och inom mottagningsområdet visas.

Välj önskad station.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med -symbolen bredvid stationsnamnet.

Kategorilistor

Många radiostationer sänder en PTY-kod, som anger vilken typ av program som sänds (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

Observera!

Listposten **Kategorier** är endast tillgänglig för FM- och DAB-bandet.

Välj **Kategorier** för att söka efter en programtyp som stationerna har fastställt.

En lista över de programtyper som finns tillgängliga visas.

Välj önskad programtyp. En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.

Välj önskad station.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Uppdatera stationslistor

Om det inte längre går att få in de stationer som har sparats i en stationslista för det aktuella frekvensbandet kan du välja **Meny** i den nedersta raden av den aktiva huvudmenyn för radio och sedan välja respektive menyalternativ för att uppdatera stationslistan, t.ex. **Uppdatera stationslistan**.

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

En stationssökning startas och motsvarande meddelande visas. När sökningen har slutförts, visas respektive stationslista.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.



Det finns fem favoritlistor som rymmer 5 stationer var.

Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

Spara en station

Vid behov trycker du på < eller > för att bläddra igenom favoritsidorna.

Du kan spara den aktuella radiostationen på en förinställningsskärmknapp genom att hålla fingret på den önskade skärmknappen i några sekunder. Motsvarande frekvens eller stationsnamn visas på skärmknappen.

Mottagning av stationer

Vid behov trycker du på < eller > för att bläddra till önskad favoritsida.

Välj förinställningsknappen där den önskade radiostationen är sparad.

Ange antalet tillgängliga favoritsidor

För att ange hur många favoritsidor som ska visas trycker du på **HOME** och väljer sedan **INSTÄLLNINGAR** på skärmen.

Välj **Radio** och sedan **Hantera favoriter** för att visa respektive undermeny.

Beroende på vilka favoritsidor du vill visa kan du aktivera eller inaktivera sidorna.

Radio Data System (RDS)

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och få en felfri mottagning.

Fördelarna med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationssökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainment-systemet text som till exempel kan innehålla information om det aktuella programmet.

RDS-konfiguration

Peka på **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för FM-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny.

Bläddra till **RDS**.

Aktivera eller deaktivera **RDS**.

Trafikradio

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter. Om trafiktjänsten är aktiverad avbryts den ljudkälla som spelas upp medan informationsmeddelandet pågår.

Aktivera trafikradiofunktionen

Välj **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för FM-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny.

Peka på skärmen knappens bredvid **Trafikprogram** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Observera!

På stationslistan visas TP bredvid de stationer som tillhandahåller trafikradio.

Om trafikinformation är aktiverad visas **[TP]** på den öre raden i alla huvudmenyer. Om den aktuella stationen inte är en station som stöder radiotjänsten för trafikinformation

gråmarkeras TP och en sökning påbörjas automatiskt efter en station som stöder tjänsten. Så snart som en station med trafikinformation hittas, markeras **TP**. Om ingen station med trafikinformation hittas är TP grått.

Om ett trafikmeddelande sänds på respektive station visas ett meddelande.

Du kan avbryta meddelandet och återgå till den senast aktiverade funktionen genom att peka på skärmen eller trycka på **○**.

Regionalprogram

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser.

Välj **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för FM-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny och bläddra till **Region**

Aktivera eller deaktivera **Region**.

Om regionfunktionen är aktiverad väljs alternativa frekvenser med samma regionala program vid behov. Om regionalprogram är fränkopplat

väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

Digital Audio Broadcasting

DAB sänder radiostationer digitalt.

DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.

Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas inom en och samma grupp.
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Vid dålig mottagning sänks volymen automatiskt för att undvika utmatning av oangenämt brus.

Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta problem kan undvikas genom att aktivera **DAB-DAB-länkning** och/eller **DAB-FM-länkning** i DAB-menyn (se nedan).

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.
- När DAB-mottagning är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 89 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att läsas upp. Inaktiv-

era TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Välj **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för DAB-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny.

Bläddra igenom listan och välj **DAB-meddelanden** för att visa en lista över vilka kategorier som finns.

Aktivera alla eller endast de önskade meddelande kategorierna. Olika kategorier av informationsmeddelanden kan väljas på samma gång.

DAB-DAB-länkning

Om den här funktionen är aktiverad kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Välj **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för DAB-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny.

Bläddra genom listan och aktivera eller inaktivera **DAB-DAB-länkning**.

DAB-FM-länkning

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Bläddra genom listan och aktivera eller inaktivera **DAB-FM-länkning**.

L-band

Med den här funktionen kan du definiera vilka DAB-frekvensband som infotainmentsystemet ska ta emot.

L-bandet (jord- och satellitradio) är ett annat radioband som också kan tas emot.

Välj **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för DAB-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny.

Bläddra genom listan och aktivera eller inaktivera **L-band**.

Intellitext

Intellitext-funktionen gör det möjligt att ta emot ytterligare information som ekonominyheter, sport, nyheter mm.

Observera!

Det innehåll som är tillgängligt beror på station och region.

Välj **Meny** på den nedersta raden i huvudmenyn för DAB-radio för att öppna motsvarande frekvensbands-specifika undermeny.

Bläddra genom listan och välj **Intellitext**.

Välj en av kategorierna och välj en särskild post för att visa detaljerad information.

EPG

Den elektroniska programguiden ger information om nuvarande och kommande program för respektive DAB-station.

Välj **Meny** i den nedersta raden i huvudmenyn för DAB-radio och välj sedan **Stationslista**.

För att visa programmet för den önskade stationen trycker du på ikonen bredvid stationen.

Externa enheter

Allmän information	92
Spela ljud	94
Visa bilder	95
Spela upp filmer	96
Använda smartphone- applikationer	97

Allmän information

Ett USB-uttag för anslutning av externa enheter är placerade i mitt-konsolen.

Observera!

Anslutningarna måste alltid vara rena och torra.

USB-port

En MP3-spelare, USB-enhet, SD-kort (via USB-port och adapter) eller smarttelefon kan anslutas till USB-porten.

Upp till två USB-enheter kan anslutas till infotainmentsystemet åt gången.

Observera!

För anslutning av två USB-enheter krävs en extern USB-hubb.

Infotainmentsystemet kan spela upp ljudfiler, visa bildfiler eller spela upp filmfiler som finns på USB-enheter.

När en enhet är ansluten till USB-porten kan olika funktioner hos de ovanstående enheterna styras via infotainmentsystemets regler och menyer.

Observera!

All tillbehörsutrustning stöds inte av infotainmentsystemet. Kontrollera kompatibilitetslistan på vår webbplats.

Ansluta/koppla från en enhet

Anslut en av de enheter som nämns ovan till USB-porten. Vid behov kan du använda en lämplig anslutningskabel. Musikfunktionen startar automatiskt.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet ansluts visas motsvarande felmeddelande och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

För att koppla bort USB-enheten väljer du en annan funktion och tar sedan bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

Automatisk uppspelning från USB-enheter

Som standard visas USB-ljudmenyn automatiskt så fort en USB-enhet ansluts.

Vid behov kan denna funktion inaktiveras.

Tryck på  och välj sedan

Inställningar för att öppna inställningsmenyn.

Välj **Radio**, bläddra till **USB autostart** och peka på skärmknappen bredvid funktionen.

Du kan aktivera funktionen genom att peka på skärmknappen igen.

Bluetooth

Enheter som stöder Bluetooth-musikprofilerna A2DP och AVRCP kan anslutas trådlöst till Infotainment-systemet. Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på dessa enheter.

Ansluta en enhet

För en detaljerad beskrivning av hur man upprättar en Bluetooth-anslutning ➞ 101.

Filformat och mappar

Den maximala kapaciteten hos en enhet som stöds av infotainment-systemet uppgår till 2500 musikfiler, 2500 bildfiler, 250 filmfiler, 2500 mappar och en mappstruktur med 10 nivåer. Endast enheter som formaterats för filsystemen FAT16/FAT32 kan användas.

Om det ingår bilder i ljudfilens metadata visas dessa bilder på skärmen.

Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick.

Filer från webbutiker som har försetts med digitalt upphovsrättskydd (DRM) kan inte spelas.

Infotainmentsystemet kan spela följande ljud-, bild- och filmfiler på externa enheter.

Ljudfiler

Spelbara ljudfilsformat är MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (endast ljud),

ljudböcker och LPCM. iPod®- och iPhone®-enheter spelar ALAC, AIFF, ljudböcker och LPCM.

När en fil med ID3-tagginformation spelas, kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

Bildfiler

Visningsbara bildfilformat är JPG, JPEG, BMP, PNG och GIF.

JPG.-filer måste ha 64 till 5 000 pixlar i bredd och 64 till 5 000 pixlar i höjd.

BMP-, PNG- och GIF-filer måste ha 64 till 1 024 pixlar i bredd och 64 till 1 024 pixlar i höjd.

Bilderna får inte överstiga en filstorlek på 1 MB.

Filmfiler

Spelbart filmformat är AVI och MP4.

Den maximala upplösningen är 1 280 x 720 pixlar. Uppdateringsfrekvensen måste vara lägre än 30 fps.

Användbar codec är H.264/MPEG-4 AVC.

Spelbara ljudformat är MP3, AC3, AAC och WMA.

Det undertextformat som kan visas är SMI.

Spela ljud

Aktivera musikfunktionen

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ⇨ 92.

Vanligtvis visas respektive huvudmeny för ljud automatiskt.

Om uppspelningen inte startar automatiskt t.ex. om **USB autostart** har inaktiverats ⇨ 92, kan du vidta följande åtgärder:

Tryck på  och välj sedan **AUDIO** för att öppna den huvudmeny för ljud som senast valdes.

Välj **Källa** på interaktionsväljaren och välj sedan önskad ljudkälla för att öppna respektive huvudmeny för ljud.

Uppspelningen av ljudspåren börjar automatiskt.



Funktionsknappar

Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på **II** för att avbryta uppspelningen. Skärmmknappen ändras till **►**.

Peka på **►** för att återuppta uppspelningen.

Spela nästa eller föregående spår

Peka på **►►** för att spela upp nästa spår.

Peka på **◄◄** inom de 2 första sekunderna efter att spåret börjar spelas för att gå tillbaka till föregående spår.

Gå tillbaka till början på spåret

Peka på **◄◄** när spåret har spelats i 2 sekunder.

Snabbspolning framåt och bakåt

Håll in **◄◄** eller **►►**. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Du kan även flytta skjutreglaget som visar aktuellt läge i spåret åt vänster eller höger.

Spela upp spår slumpmässigt

Peka på **⌘** för att spela upp låtarna i slumpvis ordning. Skärmmknappen ändras till **⌘**.

Peka på **⌘** igen för att inaktivera blandningsfunktionen och gå tillbaka till normalt uppspelningsläge.

Funktionen Lyssna igenom musik

Peka på skärmen för att visa bläddringsskärmen. Du kan också välja **Meny** i den nedersta raden av huvudskärmen för ljud för att visa respektive ljudmeny och sedan välja **Lyssna igenom musik**.

Olika kategorier som spåren sorterats i visas, t.ex. **Spellistor**, **Artister** eller **Album**.



Välj önskad kategori, underkategori (om det finns tillgängligt) och välj sedan ett spår.

Välj ett spår för att starta uppspelningen.

Visa bilder

Du kan visa bilder via en USB-enhet.

Observera!

Av säkerhetsskäl avaktiveras vissa funktioner när fordonet är i rörelse.

Aktivera bildfunktionen

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ➔ 92.

Tryck på  och välj sedan **GALLERI** för att öppna huvudmenyn för media.

Peka på  för att öppna huvudmenyn för bilder för att visa en lista över de objekt som finns sparade på USB-enheten. Välj önskad bild.



Peka på skärmen om du vill dölja menyraden. Peka på skärmen igen om du vill visa menyraden.

Funktionsknappar

Helskrmsläge

Välj  för att visa bilden i fullskärmsläge. Peka på skärmen för att avsluta helskrmsläget.

Visa nästa eller föregående bild

Peka på > eller dra åt vänster för att visa nästa bild.

Peka på < eller dra åt höger för att visa föregående bild.

Rotera en bild

Välj  för att rotera bilden.

Zooma in på bilden

Peka på  en eller flera gånger för att zooma in i en bild eller för att återgå till bildens ursprungsstorlek.

Visa bildspel

Peka på  för att visa bilderna som lagrats på USB-enheten som ett bildspel.

Peka på skärmen för att avsluta bildspelet.

Bildmeny

Välj **Meny** i den nedersta raden på skärmen för att visa **Bildmeny**.



Bildspelstid

Välj **Tid för bildspel** för att visa en lista över möjliga tidssekvenser. Välj den tid du vill att varje bild ska visas i ett bildspel.

Klocka och temperaturvisning

Aktivera **Klocka. Temperaturvisning** för att visa tid och temperatur i helskärmsläget.

Visningsinställningar

Välj **Visningsinställningar** för att öppna en undermeny för inställning av ljusstyrka och kontrast.

Peka på + eller - för att ändra inställningarna.

Spela upp filmer

Du kan titta på filmer från en USB-enhet som är ansluten till USB-porten.

Observera!

Av säkerhetsskäl är inte filmfunktionen tillgänglig under körning.

Aktivera filmfunktionen

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ➔ 92.

Tryck på och välj sedan **GALLERI** för att öppna huvudmenyn för media.

Tryck på för att öppna huvudmenyn för film och välj sedan önskad mapp och/eller film.

Filmen visas.



Funktionsknappar

Helskärm

Välj för att visa filmen i fullskärmsläge. Peka på skärmen för att avsluta helskärmsläget.

Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på för att avbryta uppspelningen. Skärmknappen ändras till .

Peka på för att återuppta uppspelningen.

Spela nästa eller föregående spår

Peka på för att spela upp nästa filmfil.

Peka på ◀ inom de 5 första sekunderna efter att filmen börjar spelas för att gå tillbaka till föregående film.

Gå tillbaka till början på filmen

Peka på ◀ när filmen har spelats i 5 sekunder.

Snabbspolning framåt och bakåt

Håll in ◀ eller ▶. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Filmmenyn

Välj **Meny** i den nedersta raden på skärmen för att visa **Videomeny**.



Klocka och temperaturvisning

Aktivera **Klocka. Temperaturvisning** för att visa tid och temperatur i helskärmsläge.

Visningsinställningar

Välj **Visningsinställningar** för att öppna en undermeny för inställning av ljusstyrka och kontrast.

Peka på + och - för att ändra inställningarna.

Använda smartphone-applikationer

Telefonprojicering

Telefonprojiceringsapparna Apple CarPlay™ och Android™ Auto visar utvalda appar från din smarttelefon på infotainmentskärmen och gör att de kan styras direkt via infotainment-systemets reglage.

Kontrollera med enhetens tillverkare om denna funktion är kompatibel med din smarttelefon och om denna app är tillgänglig i det land du bor i.

Förbereda en smartphone

Android-telefon: Ladda ner Android Auto-appen till din smarttelefon från Google Play™-butiken.

iPhone: Se till att SIRI är aktiverad på din smartphone.

Aktivera telefonprojicering i inställningsmenyn

Tryck på ☰ för att visa startsidan och tryck på **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan till

Apple CarPlay eller **Android Auto**.

Kontrollera att respektive app är aktiverad.

Ansluta telefonen

Anslut smarttelefonen till USB-porten ☞ 92.

Starta telefonprojicering

Starta telefonprojiceringsfunktionen genom att trycka på ☰ och sedan välja **PROJEKTION**.

Observera!

Om appen känns igen av infotainmentsystemet kan det hända att programikonen ändras till **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Du kan också starta funktionen genom att hålla in  i några sekunder.

Den telefonprojiceringsskärm som visas beror på din smarttelefon och programvarans version.

Återgå till infotainmentskärmen

Tryck på .

BringGo

BringGo är en navigationsapp som tillhandahåller platssökning, kartvisning och ruttnavigering.

Hämta appen

Innan du kan använda BringGo med hjälp av infotainmentsystemets reglage och menyer måste appen installeras på en smarttelefon.

Ladda ner appen från App Store® eller Google Play Store.

Aktivera telefonprojicering i inställningsmenyn

Tryck på  för att visa startsidan och tryck på **INSTÄLLNINGAR**.

Bläddra genom listan till **BringGo**.
Kontrollera att appen är aktiverad.

Ansluta telefonen

Anslut smarttelefonen till USB-porten  92.

Starta BringGo

För att starta appen trycker du på  och väljer sedan navigeringsikonen.

Huvudmenyn för applikationen visas på infotainmentsystemets display.

För ytterligare information om hur du använder appen, se instruktionerna på tillverkarens webbplats.

Taligenkänning

Allmän information	99
Användning	99

Allmän information

Röstbehandlingsapplikationen i infotainmentsystemet ger åtkomst till taligenkänningskommandon på din smarta telefon. Se telefontillverkarens instruktionsbok för att ta reda på om din smarta telefon stöder den här funktionen.

För att du ska kunna använda appen Voice Pass-thru måste din smarttelefon vara ansluten till infotainmentsystemet via USB-kabel ⇨ 92 eller Bluetooth ⇨ 101.

Användning

Aktivering av röstigenkänning

Håll in  på kontrollpanelen eller  på ratten för att starta en taligenkänningssession. Ett röstkommandomeddelande visas på skärmen.

När en pipsignal hörs kan du säga ett kommando. För information om de kommandon som stöds hänvisas till bruksanvisningarna till din smarttelefon.

Justera volymen på röstmeddelanden

Vrid på  på kontrollpanelen eller tryck på **+** / **-** på rattens högra sida för att öka eller minska volymen på röstmeddelandena.

Avaktivering av taligenkänning

Tryck på  på ratten. Röstkommandomeddelandet försvinner och taligenkänningssessionen avslutas.

Telefon

Allmän information	100
Bluetooth-anslutning	101
Nödsamtal	103
Användning	104
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	108

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonens modellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, smarttelefoner eller andra enheter.

Parkoppling (utbyte av ID mellan Bluetooth-enheten och infotainment-systemet) och anslutning av Bluetooth-enheter till infotainment-systemet sker via menyn **Bluetooth**

Bluetooth-menyn

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** för att visa Bluetooth-menyn.



Parkoppla en enhet

Upplysningar

- Upp till tio enheter kan parkopplas med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainment-systemet.
- Parning behöver normalt bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parade enheter. Om enheten har

anslutits tidigare etablerar infotainmentssystemet anslutningen automatiskt.

- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till USB-porten för laddning.

Parkoppla en ny enhet

1. Aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens instruktionsbok.
2. Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR** på informationsdisplayen.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetshantering** för att visa respektive meny.



Observera!

Om ingen telefon är ansluten kan menyn **Enhets hantering** också nås via telefonmenyn: Tryck på och välj sedan **TELEFON**.

3. Peka på **Sök enhet**. Alla identifierbara Bluetooth-enheter i miljön visas i en ny söklista.
4. Peka på den Bluetooth-enhet som du vill parkoppla.
5. Bekräfta parkopplingen:
 - Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):

Bekräfta meddelandena på infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.

- Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):

På infotainmentsystemet: ett **Info**-meddelande visas där du ombeds ange en PIN-kod på din Bluetooth-enhet.

På Bluetooth-enheten: ange PIN-koden och bekräfta din inmatning.

6. Infotainmentsystemet och enheten paras ihop.

Observera!

Om Bluetooth-enheten är parkopplad med systemet anger bredvid Bluetooth-enheten att telefonfunktionen är aktiverad och anger att Bluetooth-musikfunktionen är aktiverad.

7. Telefonboken laddas ner till infotainmentsystemet automatiskt. På vissa telefoner kan det hända att infotainmentsystemet måste ges tillstånd att komma åt telefonboken. I så fall bekräftar du de

meddelanden som visas på Bluetooth-enheten.

Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas ett meddelande om detta.

Ändring av Bluetooth-PIN-koden

Tryck på och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Ändra PIN-kod för hopkoppling** för att visa respektive undermeny. En knappsats visas.

Ange den aktuella fyrsiffriga PIN-koden.

Välj om du vill radera en siffra som du har angett.

Bekräfta din inmatning genom att välja **Ange**.

Ansluta en parkopplad enhet

Tryck på och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhets hantering** för att visa respektive meny.

Välj den Bluetooth-enhet som du vill ansluta. Enheten ansluts.

Observera!

Den anslutna enheten och de tillgängliga alternativen markeras.

Koppla från en enhet

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetshantering** för att visa respektive meny.

Välj den Bluetooth-enhet som är ansluten. Ett meddelande visas.

Välj **Ja** för att koppla från enheten.

Radera en enhet

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetshantering** för att visa respektive meny.

Välj **DEL** bredvid Bluetooth-enheten. Ett meddelande visas.

Välj **Ja** för att ta bort enheten.

Enhetsinfo

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetsinformation** för att visa respektive meny.

Den information som visas innefattar **Enhetsnamn**, **Adress** och **PIN-kod**.

Nödsamtal**⚠ Varning**

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal, om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållan-

den kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Observera!

Det är fortfarande möjligt att använda mobiltelefon i handsfree-läge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas mobiltelefon-data till infotainmentsystemet. Det kan kräva lite tid, beroende på mobiltelefonen och mängden data som ska överföras. Under den tiden kan mobiltelefonen bara användas via infotainmentsystemet med begränsningar.

Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför är det möjligt att antalet funktioner avviker från det som beskrivits ovan för vissa mobiltelefoner.

Telefonens huvudmeny

Tryck på  och välj sedan **TELEFON** för att visa respektive meny.



Observera!

TELEFON-huvudmenyn är endast tillgänglig om en mobiltelefon ansluts till infotainmentsystemet via Bluetooth. För en detaljerad beskrivning  101.

Många av mobiltelefonens funktioner kan nu styras via telefonens huvudmeny (och tillhörande undermenyer) samt via telefonspecifika reglage på ratten.

Initiera ett telefonsamtal

Ange telefonnummer

Tryck på  och välj sedan **TELEFON**.

Ange att telefonnummer med knapp-satsen i huvudmenyn för telefon.

För att ta bort ett eller flera inmatade tecken kan du trycka på eller hålla in .

Peka på  eller tryck på  på ratten för att börja ringa.

Använda telefonboken

Observera!

När du parar ihop en mobiltelefon med infotainmentsystemet via Bluetooth laddas mobiltelefonens telefonbok ner automatiskt  101.

Tryck på  och välj sedan **TELEFON**.

Välj **Kontakter** på huvudmenyn för telefon.



Snabbsökning

1. Välj  för att visa en lista över alla kontakter.
2. Bläddra genom kontaktlistan.
3. Peka på den kontakt du vill ringa. En meny med alla sparade telefonnummer för den valda kontakten visas.
4. Välj det önskade telefonnumret för att starta samtalet.

Sökmeny

Om det finns många kontakter i telefonboken kan du söka efter önskad kontakt via sökmenyn.

Välj  i **Kontakter**-menyn för att visa sökfliken.



Bokstäverna är ordnade i grupper på skärmmknapparna: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** och **wxyz**.

Använd  för att radera en grupp inmatade bokstäver.

1. Välj den knapp som innehåller den första bokstaven i den kontakt som du söker efter.

Till exempel: Om den kontakt du vill söka efter börjar med "g", välj skärmmknappen **ghi**.

Alla kontakter som innehåller en av bokstäverna på den här knappen visas, i exemplet visas "g", "h" och "i".

2. Välj den knapp som innehåller den andra bokstaven i den kontakt som du söker efter.
3. Fortsätt att mata in fler bokstäver i kontakten du söker efter tills den önskade kontakten visas.
4. Peka på den kontakt du vill ringa. En meny med alla sparade telefonnummer för den valda kontakten visas.
5. Välj det önskade telefonnumret för att starta samtalet. Följande skärm visas.



Kontaktinställningar

Kontaktlistan kan sorteras efter efternamn eller förnamn.

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR** för att visa respektive meny.

Välj **Bluetooth** och sedan **Sorteringsordning**. Aktivera önskat alternativ.

Använda samtalshistoriken

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras.

Tryck på  och välj sedan **TELEFON**.

Välj **Samtalshistorik** på huvudmenyn för telefon.



Välj  för utgående samtal,  för missade samtal,  för inkommande samtal eller  för alla samtal. Respektive samtalslista visas.

Välj önskad post för att starta ett samtal.

Återuppringa ett telefonnummer

Det senast slagna numret kan ringas upp igen.

Tryck på  och välj sedan **TELEFON**.

Välj  på skärmen eller tryck på  på ratten.

Använda snabbnummer

Snabbnummer som sparas på mobiltelefonen kan även ringas med knappsatsen i huvudmenyn för telefon.

Tryck på  och välj sedan **TELEFON**.

Håll in önskad siffra på knappsatsen för att ringa.

Inkommande telefonsamtal

Svara på ett samtal

Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller USB-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

Ett meddelande med den uppringandes telefonnummer eller namn (om tillgängligt) visas.



För att besvara samtalet väljer du  i meddelandet eller trycker på  på ratten.

Avvisa ett samtal

För att avvisa samtalet väljer du  i meddelandet eller trycker på  på ratten.

Ändra ringsignal

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Ringsignaler** för att visa respektive meny. En lista över alla parkopplade enheter visas.

Välj önskad enhet. En lista med tillgängliga ringsignaler för denna enhet visas.

Välj en av ringsignalerna.

Funktioner under samtalet

Under ett pågående telefonsamtal visas huvudmenyn för telefon.



Avaktivera handsfree-läget tillfälligt

Aktivera  för att fortsätta samtalet via mobiltelefonen.

Inaktivera  om du vill återgå till handsfree-läget.

Stänga av mikrofonen tillfälligt

Aktivera  för att stänga av ljudet på mikrofonen.

Inaktivera  för att aktivera mikrofonen igen.

Avsluta ett telefonsamtal

Välj  för att avsluta samtalet.

Röstbrevlåda

Du kan komma åt din röstbrevlåda via infotainmentsystemet.

Röstbrevlådenummer

Tryck på  och välj sedan **INSTÄLLNINGAR**.

Välj **Bluetooth**. Bläddra genom listan och välj **Nummer till röstbrevlåda**.

En lista över alla parkopplade enheter visas.

Välj önskad telefon. En knappsats visas.

Ange telefonens röstbrevlådenummer.

Ringa upp röstbrevlådan

Tryck på  och välj sedan **TELEFON**.

Välj  på skärmen. Röstbrevlådan rings upp.

Du kan även ange röstbrevlådenumret via telefonens knappsats.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Anvisningar för installation och användning

De bilspecifika anvisningarna för installation och användning från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid installation och användning av en mobiltelefon. Om dessa anvisningar inte följs kan bilens typgodkännande (EU-direktiv 95/54/EG) upphöra att gälla.

Rekommendationer för störningsfri funktion:

- Fackmannamässigt installerad ytterantenn för att få maximal räckvidd.
- Maximal sändareffekt 10 watt.
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekt som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och annars 1 watt.

Av säkerhetsskäl ska du inte använda telefonen under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Aktivera Bluetooth-musik.....	94
Aktivera radion.....	86
Aktivera telefon.....	104
Aktivera USB-bilden.....	95
Aktivera USB-film.....	96
Aktivera USB-ljud.....	94
Allmän information.....	92, 99, 100
Bluetooth.....	92
DAB.....	90
Infotainmentsystem.....	72
Smartphone-applikationer.....	92
Telefon.....	100
USB.....	92
Använda smartphone- applikationer.....	97
Användning.....	77, 86, 99, 104
Bluetooth.....	92
Externa enheter.....	92
Meny.....	80
Radio.....	86
Telefon.....	104
USB.....	92
Användning av menyer.....	80

B

Bildfiler.....	92
Bluetooth	
Allmän information.....	92
Ansluta enhet.....	92

Bluetooth-anslutning.....	101
Bluetooth-musikmeny.....	94
Parning.....	101
Telefon.....	104
Bluetooth-anslutning.....	101
BringGo.....	97

D

DAB.....	90
Digital Audio Broadcasting.....	90

F

Favoritlista	
Lagring av stationer.....	88
Mottagning av stationer.....	88
Favoritlistor.....	88
Filformat	
Bildfiler.....	92
Filmfiler.....	92
Ljudfiler.....	92
Filmfiler.....	92
Frekvensbandsval.....	86

G

Grundfunktioner.....	80
----------------------	----

H

Hemmeny.....	80
--------------	----

I

Infotainmentkontrollpanel.....	74
Intellitext.....	90

K		P		Ring upp	
Knappptryckningsvolym.....	83	Parning.....	101	Funktioner under samtalet.....	104
Kontrollelement				Initiera ett telefonsamtal.....	104
Infotainmentsystem.....	74	R		Inkommande samtal.....	104
Ratt.....	74	Radio		Ringsignal.....	104
L		Aktivering.....	86	Röstigenkänning.....	99
Lagring av stationer.....	88	Användning.....	86		
Ljudavstängning (mute).....	77	DAB-meddelanden.....	90	S	
Ljudfiler.....	92	Digital Audio Broadcasting		Samtalshistorik.....	104
Ljudinställningar.....	82	(DAB).....	90	Slå på infotainmentsystemet.....	77
Ljudvolym.....	83	Favoritlista.....	88	Smarttelefon.....	92
Hastighetsanpassad ljudvolym.	83	Inställning DAB.....	90	Telefonprojicering.....	97
Inställning av ljudvolym.....	77	Intellitext.....	90	Snabbnummer.....	104
Knappptryckningsvolym.....	83	Lagring av stationer.....	88	Spela ljud.....	94
Ljudvolym.....	83	Mottagning av stationer.....	88	Spela upp filmer.....	96
Maximal startvolym.....	83	Radio Data System (RDS).....	89	Stationssökning.....	86
Ringsignalvolym.....	83	Regional.....	89	Stöldskydd.....	73
TP-volym.....	83	Regionalprogram.....	89	Systeminställningar.....	83
Tystkopplingsfunktion.....	77	Stationssökning.....	86		
Volymbegränsning vid höga		Ställa in RDS.....	89	T	
temperaturer.....	77	Välja våglängdsområde.....	86	Telefon	
M		Radio Data System (RDS)	89	Allmän information.....	100
Maximal startvolym.....	83	Rattreglage för ljud.....	74	Ange nummer.....	104
Mobiltelefoner och		RDS.....	89	Bluetooth.....	100
CB-radioutrustning.....	108	Regional.....	89	Bluetooth-anslutning.....	101
Mottagning av stationer.....	88	Regionalprogram.....	89	Funktioner under samtalet.....	104
N		Ringsignal		Inkommande samtal.....	104
Nödsamtal.....	103	Ringsignalvolym.....	83	Nödsamtal.....	103
		Ändra ringsignal.....	104	Samtalshistorik.....	104
				Snabbnummer.....	104
				Telefonbok.....	104

Telefonens huvudmeny.....	104
Välja ringsignal.....	104
Telefonbok.....	104
Telefonprojicering.....	97
TP-volym.....	83

U

USB

Allmän information.....	92
Ansluta enhet.....	92
USB-bildmeny.....	95
USB-filmmeny.....	96
USB-ljudmeny.....	94

V

Visa bilder.....	95
Visningsinställningar.....	95, 96
Volyminställning.....	83

Ö

Översikt över kontrollelementen...	74
------------------------------------	----

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Adam Opel AG förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: augusti 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

ID-OZACILSE1608-sv

